


# GRILLSKÄR



Design and Quality  
IKEA of Sweden

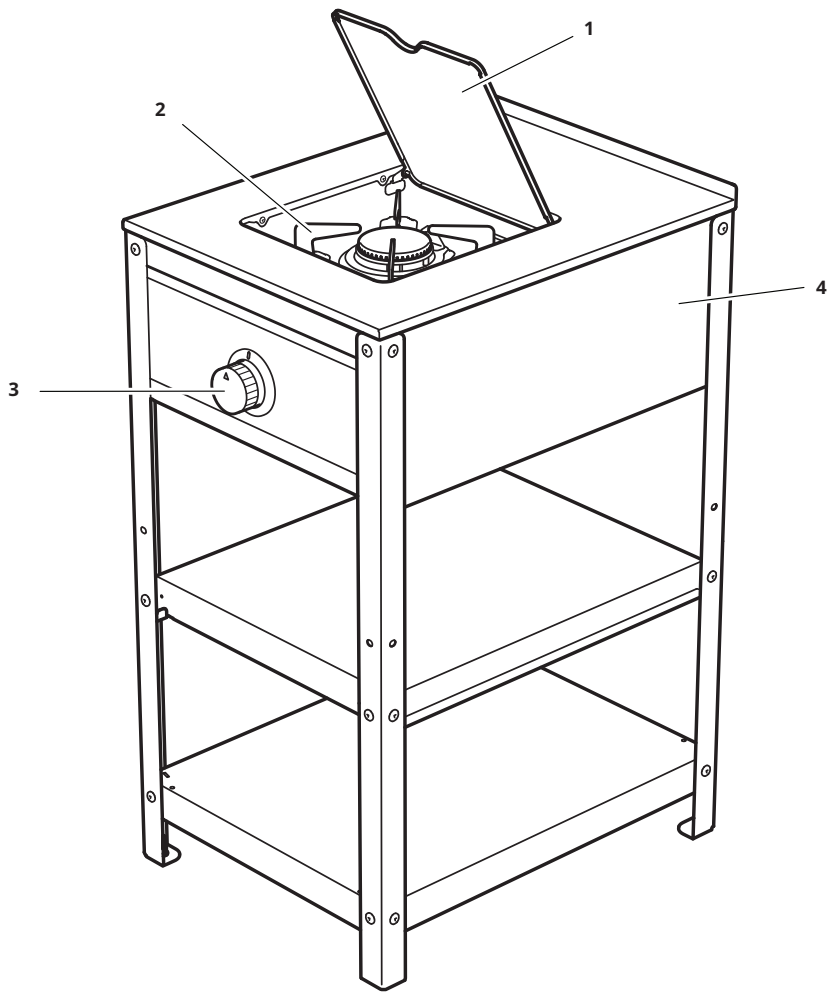

**Deutsch**

**4**

**English**

**10**

# Deutsch

## ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILE

Die Nummerierung der Komponenten bezieht sich auf die Abbildung des Seitenbrenners auf der Grafikkarte.

1. Oberer Deckel
2. Brenner
3. Bedienungsknopf
4. Seitlicher Brennerkörper



### ACHTUNG!

- ⚠ Wichtig: Diese Anleitung sorgfältig lesen, damit du dich mit dem Seitenbrenner auskennst, bevor du die Gaspatrone oder Gasflasche anschließt.
- ⚠ Bewahre diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.
- ⚠ Nur für den Gebrauch im Freien. Lies die Gebrauchsanweisung, bevor du das Gerät benutzt. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und Sicherheitswarnungen kann zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod und/oder zu Sachschäden führen.
- ⚠ Vorsicht: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder und Haustiere vom Seitenbrenner fernhalten.
- ⚠ Schalte nach Gebrauch die Gaszufuhr am Gasbehälter ab.
- ⚠ Jede Veränderung des Gerätes kann gefährlich sein.
- ⚠ Bewege das Gerät während des Gebrauchs nicht.
- ⚠ Prüfe die Dichtigkeit des Seitenbrenners vor dem ersten Gebrauch, jährlich, bei der Demontage, beim Austausch von Teilen oder beim Entfernen oder Ersetzen der Gasflasche.
- ⚠ Bewahre diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- ⚠ GRILLSKÄR Seitenbrenner darf nur zusammen mit GRILLSKÄR Gasgrill benutzt werden.



### GEFAHRENHINWEIS

#### Bei Gasgeruch:

1. Gaszufuhr zum Gerät schließen.
2. Offene Flammen löschen.
3. Grillhaube oder Deckel öffnen.
4. Wenn der Geruch weiterhin vorhanden ist, Abstand vom Seitenbrenner halten und unverzüglich den Gasversorger oder die Feuerwehr informieren.



### WARNHINWEIS

- ⚠ Keinen Kraftstoff oder andere entflammbar Flüssigkeiten oder Gase in der Nähe des Grills oder anderer Geräte lagern.
- ⚠ In der Nähe dieses Grills oder anderer Geräte keine Gasflasche aufbewahren, die nicht zur unmittelbaren Verwendung angeschlossen ist.

## GRILLSKÄR Seitenbrenner

### SICHERHEITSSYMBOLS

Die Sicherheitssymbole und deren Bedeutung sind im Folgenden erklärt. Anleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durchlesen.



## GEFAHR



GEFAHR: GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.



## VORSICHT



VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



## ACHTUNG



ACHTUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation oder Gefahr hin, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



### WARNHINWEIS

- ⚠ Bei Nichtbeachtung und Nichteinhaltung dieser Gebrauchsanleitung besteht Gefahr ernsthafter Verletzungen und Sachbeschädigung.
- ⚠ Die Installation muss den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- ⚠ Dieses Produkt ist AUSSCHLIESSLICH ZUM GEBRAUCH IM FREIEN bestimmt.
- ⚠ Niemals in Innenräumen, geschlossenen Bereichen wie Carports, Garagen, Veranden, überdachten Höfen oder sonstigen überdachten Örtlichkeiten benutzen.
- ⚠ Wichtig - DICHTIGKEITSPRÜFUNG DES SEITENBRENNERS NACH DEM ZUSAMMENBAU UND VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DURCHFÜHREN. ZUSÄTZLICH eine Dichtigkeitsprüfung des Seitenbrenners jährlich, bei Demontage, beim Teileaustausch, beim Abnehmen und beim Wechseln der Gasflasche durchführen. EIN VERSÄUMNIS KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER EINER BESCHÄDIGUNG DES SEITENBRENNERS FÜHREN.
- ⚠ Die Gasflasche muss immer aufrecht stehend benutzt werden.

- ⚠ Wichtig – sicherstellen, dass der Grill ebenerdig steht, um den Ablauf von Fett/Öl zu ermöglichen.
- ⚠ Kontrollieren, dass Dichtungen (zwischen dem Produkt und der Gasflasche) an Ort und Stelle und in gutem Zustand sind, bevor die Gasflasche angeschlossen wird.
- ⚠ Das Produkt muss von brennbarem Material ferngehalten werden.
- ⚠ GRILLSKÄR Seitenbrenner darf nur mit Flüssigpropangas (LP) betrieben werden. Nicht mit Erdgas (Stadtgas) nutzen. Die Ventile, Düsen, Schläuche und Regler sind nur für Flüssigpropangas geeignet.
- ⚠ Dieser Grill ist mit einem Propanregler ausgestattet (nur für die Verwendung mit Flaschengas).
- ⚠ Wenn ein Gasflaschenwechsel erforderlich wird, vergewissere dich vor dem Wechsel, dass das Gerät ausgeschaltet ist und sich keine Zündquellen (Zigaretten, offene Flammen, Funken usw.) in der Nähe befinden.
- ⚠ Den Seitenbrenner niemals in Innenräumen, geschlossenen Bereichen oder in unterirdischen Örtlichkeiten benutzen.
- ⚠ Dieser Seitenbrenner ist ausschließlich für den oberirdischen Betrieb an einem gut belüfteten Platz (ohne Überdachung) im Freien vorgesehen, damit sich eventuell austretendes Gas und Verbrennungsprodukte schnell durch Wind und natürliche Konvektion verflüchtigen können.
- ⚠ Dieser Seitenbrenner ist nicht für die Verwendung in oder auf Booten bzw. Wohnwagen resp. Campingbussen vorgesehen.
- ⚠ Dieser Seitenbrenner darf nicht unter leicht entzündlichen Dachkonstruktionen betrieben werden.
- ⚠ Niemals einen verstellbaren Regler in Verbindung mit diesem Seitenbrenner benutzen.
- ⚠ Der Seitenbrenner wird bei Gebrauch sehr heiß – daher beim Berühren immer ganz besonders vorsichtig sein.
- ⚠ Kinder und Haustiere in sicherem Abstand halten, wenn der Seitenbrenner in Betrieb ist.
- ⚠ Den Seitenbrenner während des Betriebs nicht bewegen.
- ⚠ Die Gaszufuhr an der Flasche abschalten, wenn der Seitenbrenner nicht benutzt wird.
- ⚠ Alle an diesem Gerät vorgenommenen Änderungen können gefährlich sein.
- ⚠ Den Seitenbrenner im Betrieb nicht unbeaufsichtigt lassen.
- ⚠ Vom Hersteller oder dessen Vertreter verschweißte/versiegelte Bauteile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden.
- ⚠ Beim Anzünden des Seitenbrenners immer die Haube öffnen.
- ⚠ Den Seitenbrenner nur auf einem flachen, ebenen

und feuerfesten Untergrund aufstellen. Bei der Aufstellung des Seitenbrenners einen Mindestabstand von 1 Meter zu brennbaren Gegenständen oder Gebäuden einhalten.

- ⚠ Vor jeder Benutzung den Gasschlauch prüfen, um sicherzustellen, dass er nicht verdreht, brüchig oder gedehnt ist.
- ⚠ Bei der Lagerung des Seitenbrenners und der Gasflasche darauf achten, dass diese nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten aufbewahrt werden.
- ⚠ Wenn ein Leck am Gerät auftritt (Gasgeruch), muss es sofort nach draußen an einen gut belüfteten, flammenfreien Ort gebracht werden, wo das Leck entdeckt und gestoppt werden kann. Undichtigkeiten immer im Freien untersuchen. Niemals eine Flamme zur Suche nach Gaslecken benutzen, sondern eine Seifenlösung zur Hilfe nehmen.
- ⚠ Die Gasflasche darf nicht neben diesem Seitenbrenner oder einem anderen gelagert werden.
- ⚠ Die Pflege- und Wartungsanweisungen immer beachten – den Seitenbrenner regelmäßig warten.
- ⚠ Die Ansammlung von Öl- oder Fettrückständen im und auf dem Seitenbrenner vermeiden - BRANDGEFAHR.
- ⚠ Abgenutzte Teile sofort ersetzen
- ⚠ Den Seitenbrenner nicht benutzen, wenn undichte Stellen, Verschleiß oder Beschädigung auftritt oder wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- ⚠ Den Seitenbrenner nicht benutzen, wenn Dichtungen beschädigt oder verschlissen sind.
- ⚠ Den Seitenbrenner nicht lagern oder abdecken, bevor er richtig abgekühlt ist.
- ⚠ Belüftungsöffnung im Fach für die Gasflasche sauber und frei von Schmutz halten.
- ⚠ Die Fläche um den Seitenbrenner frei von brennbaren Stoffen, Kraftstoffen sowie anderen brennbaren Flüssigkeiten und Gasen halten.
- ⚠ Nur die für diesen Grill/Seitenbrenner bestimmten Druckregler und Schläuche verwenden.
- ⚠ Ersatzdruckregler und -schlauchsysteme müssen den mitgelieferten Originalanschlüssen des Seitenbrenners entsprechen.
- ⚠ Niemals einen verstellbaren Regler in Verbindung mit diesem Seitenbrenner benutzen.
- ⚠ Keine brennbaren Materialien an die Griffe des Grills/Seitenbrenners hängen.
- ⚠ Zugängliche Teile werden sehr heiß. Kinder fernhalten.
- ⚠ Beim Umgang mit heißen Bauteilen oder beim Hantieren mit Pfannen usw. immer Schutz- bzw. Grillhandschuhe tragen.
- ⚠ Nur ein Kochgefäß mit einem Durchmesser von mindestens 10 cm (3,9") und höchstens 26 cm (10") benutzen.

## DICHTIGKEITSTEST

### WICHTIG – VOR GEBRAUCH DICHTIGKEIT PRÜFEN

Das Gerät immer auf Lecks überprüfen - einmal jährlich, bei Demontage, beim Teileaustausch, beim Abnehmen und beim Wechseln der Gasflasche.

- Nicht mit Hilfe einer offenen Flamme nach Gaslecks suchen. DEN SEITENBRENNER WÄHREND DER ÜBERPRÜFUNG NICHT ANZÜNDEN.
- Nur an einem gut belüfteten Ort durchführen.
- Sicherstellen, dass alle Kontrollregler ausgeschaltet sind („OFF“-Position).
- Lecks lassen sich mit einer Seifenlösung finden: eine Lösung aus 1/2 Wasser und 1/2 Seife mischen; mit der Seifenlösung alle Anschlüsse des Gassystems befeuchten, einschließlich aller Ventilanschlüsse, Schlauchverbindungen und Regleranschlüsse.
- Sicherstellen, dass alle Anschlüsse mit der Seifenlösung befeuchtet wurden. Dann den Regler an die Gasflasche anschließen, Flaschenventil öffnen, sodass Gas einströmen kann.
- ACHTUNG! Wenn sich Blasen bilden oder wenn eine Blase größer wird, ist ein Leck vorhanden.
- Falls ein Leck vorhanden ist, Gas abstellen und alle Anschlüsse festziehen.
- Den Test wiederholen. Wenn erneut Blasen entstehen, den Seitenbrenner nicht benutzen. Kontakt zum zuständigen Händler aufnehmen.

## ANLEITUNG BETREFFEND GAS UND REGLER

- Die Gasflasche muss aufrecht unter dem Gehäuse des Haupt-Grills eingesetzt werden.
- Gasflaschen dürfen nicht liegend transportiert oder liegend gelagert werden.

## Benutzerinformation

GRILLSKÄR Seitenbrenner darf nur zusammen mit GRILLSKÄR Gasgrill verwendet werden. Vor der Montage des Seitenbrenners sämtliche Schutzverpackungen von allen Teilen entfernen. Ersatzgasflaschen nicht unter oder in der Nähe dieses Geräts lagern.



Die verwendete Gasflasche muss mit einer Manschette zum Schutz des Ventils versehen sein. Immer eine Staubschutzkappe auf den Auslass des Gasflaschenventils aufsetzen, wenn die Flasche nicht in Gebrauch ist. Nur die gleiche Art von Schutzkappe anbringen, wie sie mit dem Gasflaschenventil geliefert wurde. Andere Arten von Kappen oder Stopfen können zum Austreten von Gas führen.

## BENUTZERHINWEISE FÜR SEITENBRENNER


Bevor du fortfährst, vergewissere dich bitte, dass du die Warnhinweise in diesem Handbuch verstanden hast.

## Anzünden des Seitenbrenners

- Die Haube des Seitenbrenners öffnen.
- Sicherstellen, dass alle Drehregler auf „aus“ („OFF“) stehen (7).

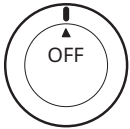

- Gaszufuhr an der Gasflasche einschalten.
- Drehregler drücken und auf Zündposition stellen.

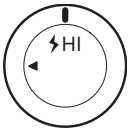

- Drehregler mindestens 10 Sekunden gedrückt halten, damit der Brenner anbleibt.
- Falls der Brenner nicht zündet, nachdem der Regler 20 Sekunden gedrückt gehalten wurde, den Regler auf „aus“ stellen. 1 Minute warten, bevor ein neuer Versuch unternommen wird. Den Drehregler nicht dauerhaft gedrückt halten, da sich sonst zu viel Gas ansammeln kann.
- Den Seitenbrenner bei Wind schützen, um ein leichtes Entzünden zu garantieren.
- Den Drehregler je nach Bedarf drehen, um die Brennereinstellungen zu verändern.

## Manuelles Anzünden

- Ein brennendes Streichholz an den Brenner halten (an der gleichen Stelle wie der Funkenschutz).
- Den Drehregler auf die höchste Stufe drehen.

Beim Hantieren im Kochbereich des Seitenbrenners immer die Hände schützen.

## Seitenbrenner abschalten

Drehregler drücken und auf „aus“ („OFF“) stellen. Das Gas abstellen und die Gasflasche bei Nichtgebrauch abkoppeln. Der Regler muss abgekoppelt werden, wenn der Seitenbrenner nicht benutzt wird.

## LEBENSMITTELSICHERHEIT

Beim Grillen auf dem Seitenbrenner immer folgende Hinweise beachten:

- Vor und nach dem Hantieren mit rohem Fleisch und vor dem Essen immer die Hände waschen.
- Rohes Fleisch immer von fertig zubereiteten Speisen fernhalten.

- Vor der Benutzung des Seitenbrenners Grilloberfläche und –werkzeug von alten Speiseresten reinigen.
- Unterschiedliche Utensilien für rohes und fertiges Grillgut verwenden.
- Sichergehen, dass Fleisch vor dem Verzehr vollständig durchgegrillt ist.

**⚠ ACHTUNG** – der Verzehr von rohem oder halbrohem FLEISCH kann zu Lebensmittelvergiftungen führen (z. B. Bakterien wie E.coli).

- Um sicherzugehen, dass Fleisch gar ist, anschneiden und nachsehen.

**⚠ ACHTUNG** – Fleisch ist vollständig durchgegart, wenn der austretende Fleischsaft klar ist. Der Saft sollte weder rosa noch rot gefärbt sein und das Fleisch eine einheitliche Färbung haben.

- Nach der Benutzung den Seitenbrenner Oberflächen und Grillutensilien stets gründlich reinigen.

## PFLEGEHINWEIS UND WARTUNG

- Den Seitenbrenner regelmäßig nach jedem Gebrauch und besonders nach längerer Lagerung reinigen.
- Sicherstellen, dass der Seitenbrenner und seine Bauteile vor der Reinigung ausreichend abgekühlt sind.
- Den Seitenbrenner nicht ohne Abdeckung dem Wetter aussetzen oder ihn nicht unter feuchten Bedingungen lagern.
- Den Seitenbrenner niemals bei noch heißen Oberflächen mit Wasser abspritzen.
- Heiße Bauteile nie mit ungeschützten Händen berühren.
- Um die Lebensdauer und den guten Zustand des Seitenbrenners zu erhalten, wird empfohlen das Gerät bei längerer Außenlagerung abzudecken; vor allem während der Wintermonate.
- WICHTIG - Wir empfehlen, den Seitenbrenner nach jeweils 100 Betriebsstunden bzw. einmal jährlich (je nachdem, was zuerst eintrifft) warten zu lassen.
- Den Schlauch gem. der regionalen Vorschriften austauschen.
- Das Produkt nicht verändern.



## Warnhinweis

**⚠** Bei Gasgeruch die Gaszufuhr zum Grill abschalten. Falls der Gasgeruch anhält, sofort Kontakt mit dem Gaslieferanten aufnehmen.

**⚠** Im Fall eines unkontrollierbaren Brandes die Gasflasche sofort vom Grill trennen, sie vom Feuer entfernen und die Feuerwehr rufen. KEIN RISIKO EINGEHEN!

**⚠** Sicherstellen, dass keine (Aerosol-)Sprayflaschen in der Nähe des Grills benutzt werden, wenn er in Betrieb ist.



**⚠** Darauf achten, dass Verpackungsmaterial und Kunststoffbeutel sicher entsorgt werden.

### Wartung des Brenners (2)

- Bei normalem Gebrauch werden die Brenner durch das Abbrennen von Rückständen nach dem Grillen sauber gehalten.
- Die Brenner jährlich reinigen oder sobald sich starke Rückstände ansammeln, um sicherzustellen, dass keine Verstopfungen (Schmutz, Insekten) in den Brenneröffnungen bzw. den Düsen über den Ventilöffnungen der Brenner entstehen. Ein blockierter Brenner kann zu Brandentwicklung unter dem Grill führen.
- Den Betrieb der Brenner visuell überprüfen.

Die Abbildung unten zeigt eine korrekt eingestellte Brennerflamme.

Aus allen Öffnungen sollten Flammen zu sehen sein.

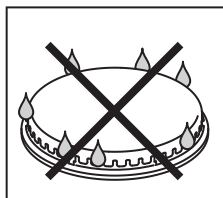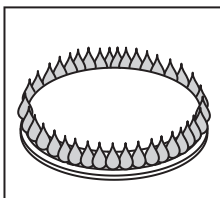

### LAGERUNG

Bei Nichtgebrauch den Seitenbrenner immer abdecken. Den Seitenbrenner bei Nichtbenutzung trocken lagern, um ihn vor starken Wittereinflüssen zu schützen (vor allem in Küstennähe).

Wird der Seitenbrenner längere Zeit Sonnenlicht, stehendem Wasser, Seeluft/Salzwasser ausgesetzt, kann dies zu Schäden führen. (Eine Hülle oder Abdeckung ist hier möglicherweise kein ausreichender Schutz).

- Die Brenner mit Aluminiumfolie abdecken, damit sich keine Insekten oder anderer Schmutz in den Brenneröffnungen ansammeln kann.
- Bei einer Lagerung des Seitenbrenners im Haus oder im Keller muss die Gasflasche entfernt werden. Gasflaschen immer im Freien an einem gut belüfteten Ort in ausreichendem Abstand von Wärme- und Zündquellen aufbewahren. Kinder dürfen nicht mit Gasflaschen spielen.
- Gasflaschen müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden und dürfen nicht in einem Gebäude, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Raum gelagert werden.

### TECHNISCHE INFORMATION

Dieser Seitenbrenner ist ausschließlich für den Außeneinsatz und nur für die Verwendung mit Propangas ausgelegt. Bitte die beigefügten Unterlagen aufmerksam durchlesen.

#### Deutschland/Österreich (DE/AT)

Gaskategorie: I3B/P(50)

Art des Gases und Reglerdruck: Propan/50 mbar

Gasverbrauch: 218 g/h

Gesamtwärmeleistung: 3 kW

Größe des Düsendurchmessers: 0,75 mm

Bestimmt für: Deutschland/Österreich (DE/AT)

#### Austausch der Gasflasche

Kontrollieren, dass die Brenner abgeschaltet sind, bevor die Gasflasche abgekoppelt wird.

Die Sicherungen prüfen, bevor eine neue Gasflasche an das Gerät angeschlossen wird.

Die Gasflasche im Freien und mit Sicherheitsabstand zu Menschen austauschen.



## PROBLEMLÖSUNG

| PROBLEM   | MÖGLICHER GRUND                        | LÖSUNG                                       |
|---|--|--|
| Brenner zündet nicht mit dem Zündsystem   | Gasflasche ist leer                    | (LP-)Gasflasche ersetzen                     |
|   | fehlerhafter Regler                    | Regler prüfen oder ersetzen lassen           |
|   | Brenner ist verstopft                  | Brenner reinigen                             |
|   | Gasdüse oder Gasschlauch ist verstopft | Gasdüsen und Gasschlauch reinigen            |
|   | Elektrodraht lose                      | Draht wiederanschießen                       |
|   | Elektrode oder Draht beschädigt        | Elektrode und Draht austauschen              |
| niedrige Flamme oder<br>Flammenrückschlag (Brand im Brennerrohr - man kann ein Zischen oder Röhren hören) | (LP-)Gasflasche ist zu klein           | größere Flasche benutzen                     |
|   | Brenner ist verstopft                  | Brenner reinigen                             |
|   | Gasdüse oder Gasschlauch ist verstopft | Gasdüsen oder Gasschlauch reinigen           |
|   | zu windig                              | Grill an einer geschützteren Stelle benutzen |
| Knopf am Gasventil lässt sich schwer drehen   | Gasventil verstopft                    | Gasventil austauschen                        |

## SO ERREICHST DU UNS

Wende dich an das nächstgelegene IKEA Einrichtungshaus. Adresse und Telefonnummer findest du im IKEA Katalog oder unter [www.IKEA.de](http://www.IKEA.de)  
Damit wir dich effektiv unterstützen können, lies vor dem Kontakt mit uns die Gebrauchs- und Installationsanleitung aufmerksam durch.











## English

### LIST OF FEATURES

The numbering of the product features shown refers to the illustration of the side burner on the graphic page

1. Top lid
2. Burner
3. Control knob
4. Side burner body

## WARNING



-  Important: Read these instructions for use carefully so as to familiarize yourself with the appliance before connecting it to its gas cartridge or gas cylinder.
-  Keep these instructions for future reference.
-  Only to be used outdoors. Read the instructions before using the appliance. Failure to follow these instructions and safety warnings may result in serious bodily injury or death, and/or property loss.
-  Caution: accessible parts may be very hot. Keep children and pets away from the side burner.
-  Turn off the gas supply at the gas container after use.
-  Any modification of the appliance may be dangerous.
-  Do not move the appliance during use.
-  Leak test the side burner before first use, annually, when dismantled, when parts are replaced, or if the gas cylinder is removed or replaced.
-  Retain these instructions for future reference.
-  GRILLSKÄR side burner is only to be used together with GRILLSKÄR gas barbecue.

## DANGER

### If you smell gas:

1. Shut off gas to the unit
2. Extinguish any open flame
3. Open lid
4. If the odour continues, keep away from the side burner and immediately call your gas supplier or the fire department

## WARNING

-  Do not store or use petrol or other flammable liquids or vapours in the vicinity of this or any other appliance
-  A LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance

## GRILLSKÄR side burner

### SAFETY SYMBOLS

The safety symbols and their meanings are explained below. Read and follow the instructions in this manual carefully.



## DANGER



**DANGER:** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



## WARNING



**WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



## CAUTION



**CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation or unsafe practice which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



### WARNING

Failure to read and follow these instructions could result in serious injury or damage to property.

Installation must conform to local codes.

This product is for **OUTDOOR USE ONLY**.

Shall not be used in a building. NEVER use in an enclosed space such as a carport, garage, veranda, covered patio, or under an overhead structure of any kind.

Important – LEAK TEST THE SIDE BURNER WHEN FULLY ASSEMBLED BEFORE FIRST USE. IN ADDITION always leak test the side burner annually, when dismantled, when parts are replaced, or if the gas cylinder is removed or replaced. FAILURE TO DO THIS COULD CAUSE SERIOUS INJURY, OR DAMAGE TO THE SIDE BURNER.

Always keep the cylinder vertical.

Important – Ensure the unit is positioned on flat, level ground to aid with fat/grease run off.

Check that seals (between the appliance and the gas cartridge or gas cylinder) are in place and in good condition before connecting to the gas cartridge or gas cylinder.

This appliance must be kept away from flammable materials.

GRILLSKÄR side burner is designed for use with liquid propane (LP) gas only. Do not use with natural (piped in city) gas. The valves, orifices, hose and regulator are for LP gas only.

This side burner has been supplied with a propane regulator (only use with propane gas).

Should you need to change the gas cylinder, make sure the unit is switched off, and that there are no sources of ignition (cigarettes, open flame, sparks, etc.) nearby before proceeding.

Never use indoors, in an enclosed area or below ground level.

This side burner shall only be used above ground in an open-air situation with natural ventilation, without enclosed areas, where gas leakage and products of combustion are rapidly dispersed by wind and natural convection.

This side burner is not intended to be used in or on boats or in or on recreational vehicles.

This side burner should not be used under overhead combustible construction.

Never use an adjustable regulator with this unit.

This side burner will become very hot when in use - take care when touching.

Keep children and pets at a safe distance from this side burner when in use.

Do not attempt to move this side burner when in use.

Always turn off gas supply at the gas cylinder when not in use.

Any modification of this burner may be dangerous.

Do not leave this side burner unattended when in use.

Any parts sealed by the manufacturer or his agent must not be altered by the user.

When igniting, always have the lid open.

Only use the side burner on a flat, level non-flammable surface or ground. When positioning, ensure the side burner is a minimum of 1 metre from flammable items or structure.

Before each use inspect the gas hose to ensure it is free of any twisting or tension.

When storing the side burner or gas cylinder, ensure they are away from flammable materials or liquids.

If there is a leak on your appliance (smell of gas), take it outside immediately into a well ventilated flame free location where the leak may be detected and stopped. If you wish to check for leaks on your appliance, do it outside. Do not try to detect leaks using a flame, use soapy water.

The gas cylinder must not be stored next to this or any other appliance.

- ⚠ Always follow care and maintenance instructions – regularly maintain your side burner.
- ⚠ Do not allow grease, fat or food residue to build up in or on the side burner – RISK OF FIRE.
- ⚠ Always replace worn parts
- ⚠ Do not use the appliance if it has damaged or worn seals.
- ⚠ Do not use an appliance which is leaking, damaged or which does not operate properly.
- ⚠ Do not store or cover the side burner until fully cooled.
- ⚠ Keep the ventilation opening of the cylinder enclosure free and clear from debris.
- ⚠ Keep the area around your gas side burner clear of any combustible materials, petrol or other flammable liquids and vapours.
- ⚠ Pressure regulator and assembly supplied with this barbecue/side burner must be used.
- ⚠ Replacement pressure regulators must be the same as those supplied originally with the side burner.
- ⚠ Never use an adjustable regulator with this side burner.
- ⚠ Do not hang any combustible materials from the hand rails of this barbecue/side burner.
- ⚠ Accessible parts may be very hot. Keep young children away.
- ⚠ Always wear protective gloves or a barbecue mitt when handling hot components or items such as pots.
- ⚠ A cooking vessel with a diameter of no less than 10cm (3.9") and no greater than 26cm (10") should only be used.

## LEAK TESTS

### IMPORTANT – PERFORM LEAK TESTS BEFORE USE

Always leak test the unit – annually, when dismantled, when parts are replaced, or if the gas cylinder is removed or replaced.

- Never use an open flame to check for leaks at anytime. **DO NOT IGNITE THE SIDE BURNER DURING LEAK TESTING.**
- To be performed in a well-ventilated area.
- Be sure all control knobs are in the 'OFF' position.
- Check for leaks by brushing a solution of 1/2 water and 1/2 soap over all the gas system joints, including all valve connections, hose connections and regulator connections.
- Ensure the soap solution has been applied to all connections – connect the regulator to the gas cylinder, open the gas control valve on the regulator allowing gas to flow.
- **OBSERVE** – if bubbles form over any part of the joints there is a leak.
- Turn off the gas and tighten all joints
- Repeat test. If bubbles form again, do not use the side burner. Please contact your local dealer for assistance.

## GAS AND REGULATOR INSTRUCTIONS

- The cylinder should be positioned underneath the main barbecue body and stored upright.
- Gas cylinders should never be stored or laid on their side.

### User instructions

GRILLSKÅR side burner is only to be used together with GRILLSKÅR gas barbecue. Before assembling your side burner, remove all protective packaging from each part. Do not store a spare LP gas cylinder under or near this appliance. Cylinder used must include a collar to protect the cylinder valve.



Place dust cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.

### SIDE BURNER USER INSTRUCTIONS


Before proceeding, make certain that you understand the warning statements in this manual.

#### Lighting the side burner

- Open the side burner lid.
- Ensure the control knob is in the "OFF" position.

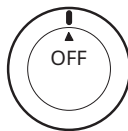

- Turn on the gas supply at the gas cylinder.
- Push control knob down and turn to ignition position.

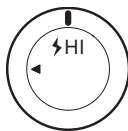

- Hold control knob in for at least 10 seconds to ensure the burner stays lit.
- If burner does not light after holding dial in for 20 seconds, turn the control knob to the 'OFF' position and wait for 1 minute and try again. Do not continuously hold the control knob in as you may cause a build up of gas.
- In windy conditions shield from wind to ensure easy lighting.
- Turn control knob to alter burner settings as required.

## Manual Lighting Instructions

- Place a lit match beside the burner (at the same location as the sparker shield).
- Push and turn the control knob to the high position.

Always protect your hands when handling anything near cooking surface of the side burner.

## Turning off your side burner

Push the control knob in and turn to the "OFF" position. Turn the gas off and disconnect the cylinder when not in use. The regulator must be disconnected when the side burner is not in use.

## FOOD SAFETY

Please read and follow this advice when cooking on your side burner:

- Always wash your hands before and after handling uncooked meat and before eating.
- Always keep raw meat away from cooked meat and other foods.
- Before cooking, ensure side burner surfaces and tools are clean and free of old food residue.
- Do not use the same utensils to handle cooked and uncooked foods.
- Ensure all meat is cooked thoroughly before eating.

**⚠ CAUTION** – eating raw or undercooked meat can cause food poisoning (e.g bacteria strains such as E.coli)

- To reduce the risk of undercooked meat, cut open to ensure it is cooked all the way through internally.

**⚠ CAUTION** – if meat has been cooked sufficiently the meat juices should be clear in colour and there should be no traces of pink/red juice or meat colouring.

- After cooking on your side burner always clean the cooking surfaces and utensils.

## CARE AND MAINTENANCE

- Regularly clean your side burner between uses and especially after extended periods of storage.
- Ensure the side burner is sufficiently cool before cleaning.
- Do not leave the unit exposed to outside weather conditions or stored in damp, moist areas.
- Never douse the unit with water when its surfaces are hot.
- Never handle hot parts with unprotected hands.
- In order to extend the life and maintain the condition of your side burner, we strongly recommend that the unit is covered when left outside for any length of time, especially during the winter months.
- **IMPORTANT** – We recommend that servicing of this side burner should be performed either after every 100 hours of use or annually, whichever is achieved soonest.
- Change the flexible tube when the national conditions require it.

- Do not modify the appliance.





## Caution

- ⚠** If you smell gas – extinguish the burner. If the odour continues, immediately contact your gas supplier.
- ⚠** In the event of an uncontrollable fire, immediately disconnect the gas cylinder moving it away from fire and contact the fire services. **DO NOT PUT YOURSELF AT RISK!**
- ⚠** Ensure aerosols are not used near this side burner when in use.
- ⚠** Ensure all packaging and plastic bags are disposed of safely.

## Burner (2) Maintenance

- In normal usage, burning off the residue after cooking will keep the burners clean.
  - The burners should be cleaned annually, or whenever heavy build-up is found, to ensure that there are no signs of blockage (debris, insects) in either the burner portholes or the venturi tubes of the burners fitted over the valve outlets. A blocked burner can lead to a fire beneath the grill.
  - Visually inspect the operation of the burners.
- See figure below showing correct burning.  
There should be flame from all portholes.

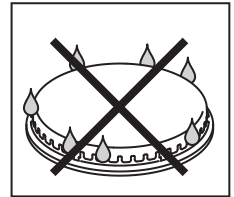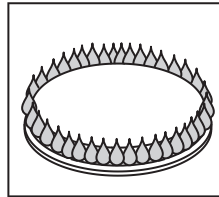

## STORAGE

Do not leave your side burner uncovered when not in use. Store your side burner in a cool dry place like a shed or garage when not in use to protect against the effects of extreme weather conditions, particularly if you live near coastal areas.

Prolonged exposure to sunlight, standing water, sea air/saltwater can all cause damage to your appliance. (A cover may not be sufficient to protect your appliance in some of these situations).

- Cover the burners with aluminium foil in order to prevent insects or other debris from collecting in burner holes.
- If the side burner is to be stored indoors, the gas cylinder must be disconnected and left outside. The gas cylinder should always be stored outside, in a dry, well-ventilated area, away from any sources of heat or ignition. Do not let children tamper with the cylinder.

- Cylinders must be stored out of the reach of children and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area.

### TECHNICAL INFORMATION

This side burner is designed for outdoor use only using propane gas. Please read all accompanying documentation carefully.

#### Germany/Austria (DE/AT)

Gas category: I3B/P(50)

Gas type and pressure: Propane/50mbar

Maximum gas consumption: 218gm/h

Total heat input: 3kW

Main burners injector size: 0.75mm

Countries intended for: DE/AT

#### Changing The Gas Cylinder

Check that the burners are extinguished before disconnecting the gas cylinder.

Check the seals before connecting a new gas cylinder to the appliance.

Change the gas cylinder outside and away from people.

### TROUBLESHOOTING

| PROBLEM  | POSSIBLE CAUSE                       | SOLUTION                             |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Burner will not light using the ignition system  | LP gas cylinder is empty             | Replace with full cylinder           |
|  | Faulty regulator                     | Have regulator checked or replace    |
|  | Obstructions in burner               | Clean burner                         |
|  | Obstructions in gas jets or gas hose | Clean jets and gas hose              |
|  | Electrode wire is loose              | Reconnect wire                       |
|  | Electrode or wire is damaged         | Change electrode and wire            |
| Low flame or flashback (fire in burner tube - a hissing or roaring noise may be heard) | LP gas cylinder too small            | Use larger cylinder                  |
|  | Obstructions in burner               | Clean burner                         |
|  | Obstructions in gas jets or gas      | Clean jets and gas hose              |
|  | Windy conditions                     | Use BBQ in a more sheltered position |
| Gas valve knob difficult to turn   | Gas valve jammed                     | Replace gas valve                    |

### HOW TO REACH US IF YOU NEED OUR SERVICE

Contact your local IKEA store. You will find the address and phone number in the IKEA catalogue or at [www.IKEA.com](http://www.IKEA.com).

To ensure that we provide you with the best assistance, please read carefully the Assembly Instructions and/ or the User Instruction section of this manual before contacting us.



