Design and Quality
IKEA of Sweden**Íslenska****Notkunarleiðbeiningar**

Ætlað til notkunar á tússtöflur. Ending pennans er minni ef hann er notaður á pappír.
Geymist í lárétti stöðu. Ef liturinn fer að dofna ætti að geyma pennan í lóðrétti stöðu með oddinn niður í tólf tíma og þá tekur liturinn við sér aftur.
Penninn skilur eftir sig fasta bletti á flestum flötum og vefnaðarvöru. Það gæti gefið góða raun ef bletturinn er strax meðhöndlaður með blettaneyði.
Hyljið alltaf fatnað barna og nærliggjandi gólfleiti og slíkt.

Norsk**Bruk**

Beregnet til bruk på whiteboard. Tusjens levetid reduseres dersom den brukes på papir.
Skal lagres liggende. Dersom fargen blir mindre intens, lagre tusjen stående med tutten ned i 12 timer og fargen gjenoppfriskes.
Whiteboard-tusjen vil sette permanente flekker på de fleste overflater og materialer, men dersom du vasker øyeblikkelig med flekkfjerner, kan dette gi gode resultater.
Beskytt gjerne barnets klær, gulv m.m.

Suomi**Käyttöohje**

Tarkoitettu tussitaluilulle. Kynän käyttöikä lyhenee, jos sillä kirjoitetaan paperille.
Skal ligges liggende. Dersom fargen blir mindre intens, lagre tusjen stående med tutten ned i 12 timer og fargen gjenoppfriskes.
Whiteboard-tusjen vil sette permanente flekker på de fleste overflater og materialer, men dersom du vasker øyeblikkelig med flekkfjerner, kan dette gi gode resultater.
Beskytt gjerne barnets klær, gulv m.m.

Svenska**Användning**

För användning på whiteboards; pennans livslängd minskar om den används på papper.
Förvara liggande. Om färgkraften minskar kan du ställa pennan upp, med spetsen neråt, under 12 timmar. Då kommer färgkraften tillbaka.
Whiteboard-pennan lämnar permanenta fläckar på de flesta ytor och material, men att tvätta området direkt med ett fläckborttagningsmedel kan hjälpa.
Skydda alltid barnets kläder, golv osv.

Český**Použití**

K použití na bílých tabulích; životnost fixu se sníží, pokud je používáte na papír.
Fix skladujte ve vodorovné poloze. Pokud barva začne slábnout, uložte fix do svislé polohy špičkou dolů po dobu 12 hodin a barva nabude znovu intenzivnějšího odstínu.
Pero na tabuli zanechává trvalé stopy na většině povrchů a materiálů. Pokud však stopy po peru okamžitě odstraňováte skvrny, docílíte dobrého výsledku.
Vždy chráňte dětské oblečení a okolní pohladu, atd.

Español**Instrucciones de uso**

Se utilizan sobre lavagne blanca: la duración de los rotuladores disminuye si se usan sobre papel.
Guardalo en posición horizontal. Para reavivar los colores cuando han perdido intensidad, tieni el pennarello en posición vertical con la punta hacia abajo durante 12 horas.
Estos rotuladores para pizarras blancas dejan marcas indelebles en la mayoría de las superficies y materiales, pero si se limpia inmediatamente la zona afectada con un quitamanchas, se pueden obtener buenos resultados.
Protege siempre la ropa de los niños, el suelo, etc.

Italiano**Istruzioni per l'uso**

Da usare sulle lavagne bianche: il pennarello dura meno se utilizzato sulla carta.
Conserva i pennarelli in posizione orizzontale. Se il colore dovesse diventare meno intenso, tieni il pennarello in posizione verticale con la punta rivolta verso il basso per 12 ore e il colore si raviverà.
Il pennarello per lavagna bianca lascia segni permanenti sulla maggior parte delle superfici e dei materiali, ma lavare immediatamente l'area interessata con uno smacchiatore può dare buoni risultati.
Proteggi sempre i vestiti dei bambini, il pavimento, ecc.

Magyar**Hogyan használód**

Fehér táblákon; a filccoll élettartama csökken, ha papíron használod.
Vízszintes tárolás. Ha a színe kezd kifakulni, állítás a tollat függőleges helyzetbe, hegycélval lefelé, és a színe ismét élénk lesz.
A filccoll végelesen megfoghat bizonyos felületeket és anyagokat, de ha rögtön lemosod folteltávolítóval, akkor remek eredményeket érhetsz el.
Mindig óvd a gyermeket ruháját és az adott területet a földön, stb.

Polski**Jak używać**

Do użycia na białych tablicach; flamastery szybko się zużyją, jeśli będziesz korzystać z nich do pisania na papierze.
Przechowywać w pozycji poziomej. Jeśli kolor staje się mniej intensywny, ustaw mazak pionowo, z końcówką skierowaną w dół na 12 godzin, a kolor odzyska.
Flamaster do białych tablic może pozostawić trwałe plamy na większości powierzchni, jednak szybkie zmiany zabrudzonej powierzchni odplamiaczem może zapobiec trwałym zabrudzeniom.
Pamiętaj zawsze o zabezpieczeniu ubrań dzieci, podłogi dookoła itp.

Eesti**Kasutamine**

Mõeldud tahvlitel kasutamiseks; markeri kasutusiga lüheneb, kui kasutate seda paberil.
Hoiustage horisontaalselt. Kui värv tuhmub, hoidke pliiatsit vertikaalselt 12 tundi, ots allapoole, ja värv taastub.
Tahvlimarker jätab püsivaid plekke köökidele pindadele ja materjalidele, siiski, kohe plekieemaldajaga pestes vööb saada häid tulemusi.
Kaitske alati laste riideid ja ümbritsevat põrandat jne.

Latviešu**Lietošana**

Paredzēts lietošanai uz baltajām tāfelēm.
Lietojot uz papīra, iztukšošies ātrāk.
Uzglabājiet horizontāli. Lai atgūtu krāsas spilgtumu, 12 stundas uzglabājiet pildspalvu vertikāli ar galu uz leju.
Markieris uz vairuma virsmu un materiālu var atstāt noturīgu traipus. Taču, virsmu nekavējoties apstrādājot ar traipu tīrāmo, var panākt labu rezultātu.
Pasargājiet savu bērnu drēbes, kā arī grīdu, sienas u.c.

Lietuvių**Kaip naudoti**

Skirtas rašyti ant rašomasios lentos. Rašant ant popieriaus, rašiklio naudojimo laikas bus trumpesnis.
Laikykite horizontalioje padėtyje. Jei spalva neryški, palaikykite rašiklį antgaliu žemyn apie 12 val., ir spalva vėl bus ryškesnė.
Rašikliai gali palikti neišvalomų dėmių paviršiuose ar audiniuose, jei dar šviežių nepavalykite dėmių išémikliu.
Visada apsaugokite vaikų rūbelius ir grindis ar pan.

Portugues**Como usar**


Para usar em quadros brancos; a duração da caneta diminui quando utilizada em papel.
Guarde na horizontal. Se as cores se tornarem menos intensas, coloque as canetas na vertical com as pontas para baixo durante 12 horas.
Estas canetas para quadro branco deixam marcas permanentes na maioria das superfícies e materiais, mas se limpar de imediato a zona afectada com um tira-nódoas será possível alcançar bons resultados.
Proteja sempre as roupas das crianças e o chão à sua volta.

Româna**Instructiuni de folosire**

Se folosește pentru a scrie pe table albe magnetice; durata de viață a markerului se va micșora dacă va fi folosită pe hârtie.
Se ţine culcat. În cazul în care culoarea devine mai puțin intensă, ține cariocă în picioare cu vârful în jos timp de 12 ore pentru a reveni la normal.
Carioca lasă pete permanente pe majoritatea suprafețelor și materialelor, totuși, acestea pot fi eliminate dacă speli imediat zona cu o soluție de scoatere a petelor.
Protejează întotdeauna hainele copilului și podeaua.

Dansk**Brugsanvisning**

Til brug på whiteboard. Hvis tuschen bruges på papir, reduceres dens holdbarhed.
Opbevares vandret. Hvis farven mister intensitet, opbevares tuschen i lodret position med spidsen nedad i 12 timer. Så bliver farven stærkere.
Whiteboardtuschen efterlader permanente pletter på de fleste overflader og materialer. De kan formentlig fjernes, hvis området straks vaskes med sæbe og lunkent vand.
Det er vigtigt at dække børnenes tøj, gulvet osv. til.

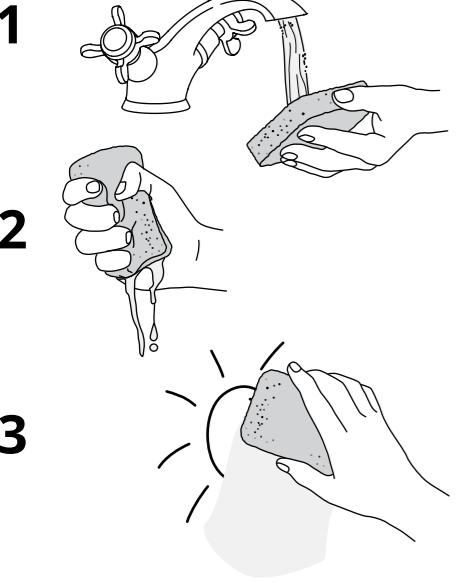

1

2

3

Slovensky

Návod na použitie

Určené na biele tabule; životnosť pera sa znižuje používaním na papieri.
Pero skladujte vo vodorovnej polohe. Ak začne farba slabnúť, položte ho do zvislej polohy špičkou dolu po dobu 12 hodín a farba získa znova intenzívnejší odtieň.
Pero na tabuľu necháva trváčne stopy na väčšine povrchov a materiálov. Ak však stopy po perie okamžite odstránite odstraňovačom škvŕn, môže sa vám podaríť škvŕnu odstrániť.
Vždy chráňte detské oblečenie a podlahu, atď.

Български

Употреба

Маркерът е предназначен за бяла дъска. При употреба върху хартия той се изхабява по-бързо. Съхранявайте в хоризонтална позиция. Ако цветът започне да избледнява, оставете маркера във вертикална позиция с върха надолу в продължение на 12 часа и той ще възвърне яркостта си. Следите от маркер върху повечето повърхности и материали не могат да се почистят, но незабавното им измиване с препарат за петна може да даде добър резултат. Винаги предпазвайте дрехите на детето и пода.

Hrvatski

Kako koristiti

Za upotrebu na bijelim pločama; flomaster će kraće trajati ako se upotrebljava na papiru. Spremite vodoravno. Ako boja izblijedi, spremite flomaster okomito s vrhom okrenutim prema dolje 12 sati i boja će ponovno biti intenzivna. Flomaster za bijelu ploču ostaviti će trajne mrlje na većini površina i materijala. Međutim, postići ćeš dobre rezultate ako odmah opereš zamrljano mjesto sredstvom za odstranjivanje mrlja. Uvijek zaštite dječju odjeću, okolini pod itd.

Ελληνικά

Τρόπος χρήσης

Για χρήση σε λευκοπίνακα. Η διάρκεια ζωής του μαρκαδόρου θα μειωθεί εάν χρησιμοποιηθεί επάνω σε χαρτί. Αποθηκεύστε το οριζόντια. Εάν το χρώμα χάσει την έντασή του, αποθηκευτείτε τον μαρκαδόρο κάθετα με τη μύτη προς τα κάτω για 12 ώρες και το χρώμα θα επανέλθει. Ο μαρκαδόρος που προορίζεται για χρήση σε λευκό πίνακα αφήνει μόνιμα σημάδια στις περισσότερες επιφάνειες και υλικά. Για καλύτερα αποτέλεσμα πλύνετε αρέσως την επιφάνεια ή το υλικό με ένα καθαριστικό λεκέδων. Πάντα προστατεύετε τα ρούχα των παιδιών, το δάπεδο στο οποίο παίζουν κτλ.

Русский

Как использовать

Для использования на доске для записей. Использование на бумаге сокращает срок службы. Храните в горизонтальном положении. Если цвет станет менее ярким, поставьте фломастеры вертикально колпачком вниз на 12 часов: цвет восстановит свою интенсивность. Фломастеры оставляют устойчивые следы на большинстве поверхностей и материалов. Незамедлительная обработка загрязненного участка пятновыводителем может обеспечить хороший результат. Всегда закрывайте детскую одежду, пол вокруг и т.п.

Українська

Як використовувати

Для використання на білій дошці для записей. Термін служби маркера скорочується. Зберігати в горизонтальному положенні. Якщо колір стає менш яскравим, поставте маркер у вертикальне положення стрижнем униз на 12 годин, і колір відновиться. Маркер для дошки залишає незмивні сліди на більшості поверхонь та матеріалів; однак ви можете спробувати стерти слід від маркера, відразу застосувавши засіб для видалення плям. Завжди захищайте дитячий одяг, підлогу навколо тощо.

Srpski

Upotreba

Za belu tablu; flomaster će trajati kraće ako se upotrebljava za papir. Čuvaj položeno. Ako boja izbledi, postavi uspravno, s vrhom nadole, na 12 sati i boja će ponovo postati intenzivna. Flomaster za belu tablu ostavlja trajne tragove na većini površina i materijala. Ako zaprilijan površinu odmah očistiš sredstvom za uklanjanje mrlja, možeš postići dobre rezultate. Uvek zaštitи dečju odeću, pod i drugo.

Slovenščina

Navodila za uporabo

Za pisanje po belih tablah; živiljenjska doba pisala se skrajša, če z njim pišete po papirju. Shranjujte v vodoravnem položaju. Če barva obledi, pisalo obrnite s konico navzdol za 12 ur in barva bo postala bolj intenzivna. Pisalo za bele table pusti trajne sledi na većini površin in materialov, vendar jih lahko s takojšnjim uporabo sredstva za odstranjevanje mrlja, možeš postići dobre rezultate. Vedno zaščitite otroška oblačila, okoliška tla itd.

Türkçe

Nasıl kullanılır

Yazı tahtası ile kullanmak içindir; kağıt üzerinde kullanıldığından kalemin kullanım ömrü azalacaktır. Shıratıysa vodoravnam položaju. Če barva obledi, pisalo obrnite s konico navzdol za 12 ur in barva bo postala bolj intenzivna. Pisalo za bele table pusti trajne sledi na većini površin in materialov, vendar jih lahko s takojšnjim uporabo sredstva za odstranjevanje mrlja, možeš postići dobre rezultate. Yazı tahtası kalemleri birçok yüzey ve materyal üzerinde kalıcı lekeler bırakabilir, ancak lekeli alan hemen leke çıkarıcı ile yıkansısa iyi bir sonuç verebilir. Çocuk giysilerini ve zemin etrafını her zaman koruyunuz.

中文

如何使用

适用于白板；如果写在纸上，此款白板笔的使用时间会缩短。
通常情况下，笔可水平存放。如果颜色变浅，请将笔尖朝下，直立放置中性笔12小时，以恢复颜色深度。
白板笔会在大多数表面和材料上留下永久印记，但是如果马上用去污剂清洗，可能会有所帮助。

时刻保护儿童衣物和四周的地板等。

繁中

使用說明

適用於白板；書寫在紙張上會減少其使用期限。
請平放保存。如果顏色變淡，請將筆尖朝下，直立放置中性筆12小時，以恢復顏色深度。
白板筆會在大部分的表面和材質留下永久痕跡。如果不小心畫到，立即用去污劑清洗，或許可以淡化污漬。
務必保護兒童衣物和地板等。

한국어

사용 방법

화이트보드 전용입니다. 종이에 사용하면 오래 사용하지 못합니다.
수평으로 놓어서 보관해 주세요. 색이 옅어질 경우 펜끝을 아래로 하여 12시간 동안 수직으로 세워두면 색이 다시 진해집니다.
대부분의 표면이나 소재에 묻으면 지워지지 않는 얼룩이 남습니다. 단, 펜이 묻은 곳을 비누와 미지근한 물로 즉시 닦으면 지워질 수도 있습니다.
항상 어린이의 옷과 주변의 바닥 등을 보호해주세요.

日本語

ご使用に関する注意事項

ホワイトボード専用。紙に使用すると、ペンの寿命が短くなります。
横に寝かせて保管してください。インクが薄くなってしまった場合は、ペン先を下に向けて12時間以上放置すると、インクの出がよくなります。
ホワイトボードペンのインクは、ほとんどの場合洗って落ちません。ただし、すぐにシミ抜き剤を使って洗えば、落ちる場合もあります。
お子さまの衣服や周囲の床などをあらかじめ保護してからご使用ください。

Bahasa Indonesia

Cara penggunaan

Untuk penggunaan pada papan tulis putih; pena tidak akan bertahan lama jika digunakan pada kertas. Simpan secara mendatar. Jika warna menjadi kurang tajam, simpan pena secara vertikal dengan ujung pena di bagian bawah selama 12 jam dan warnapun akan kembali. Pena papan tulis akan meninggalkan kesan kekal pada kebanyakan permukaan dan bahan, bagaimanapun, segera cuci area dengan penghilang noda dapat memberikan hasil yang baik. Selalu lindungi pakaian anak-anak dan lantai di sekitarnya.

Bahasa Malaysia

Cara penggunaan

Untuk kegunaan pada papan putih; jangka hayat pen akan berkurangan jika digunakan pada kertas. Simpan secara melintang. Jika warnanya kurang terang, simpan pen secara menegak dengan mata menghalia ke bawah selama 12 jam dan warnanya akan kembali semula. Pen papan tulis akan meninggalkan kesan kekal pada kebanyakan permukaan dan bahan, bagaimanapun, segera cuci area dengan menggunakan penanggal kotoran dengan segera boleh memberikan hasil yang baik. Sentiasa lindungi pakaian kanak-kanak dan lantai disekitarnya.

عربی

طريقة الاستخدام

للاستخدام على السبورات البيضاء؛ العمر الإفتراضي للقلم سوف يقل إذا استخدم على الورق.
خُذْنِي على وضعيَّة أَفقيَّة، إِذَا أَصْبَحَ اللُّونُ أَقْلَى كَثَافَةً، خُذْنِي
القلم على وضعية عمودية بحيث يكون رأسه للأسفل لمدة 12 ساعة وسوف يستعيد اللون كافته.
قلم السبورة البيضاء سوف يختلف علامات دائمة على معظم الأسطح والمواد، مع ذلك، فإن الفضل الفورى للمكان بمزيل البقع قد يعطى نتائج جيدة.
تأكدى دائمًا من وقاية ملابس الأطفال والأرضية المحيطة.

ไทย

วิธีใช้

ใช้สำหรับเขียนบนกระดาน ให้เขียนบนกระดาษได้แต่เมื่อจะหมด เร็วกว่าปกติ
วางบนพื้นแบบแนบ แต่ถ้าสีหม่นเริ่มจาง ให้วางปากกาในแนวตั้งและหันหัวปากกาลงประมาณ 12 ชั่วโมง หมึกจะเข้ม เหมือนเดิม
หมึกของปากกาใบก๊บอร์ดเป็นหมึกที่ต้องดูแลอย่างดี บนพื้นผิวส่วนใหญ่ ถ้าหมึกเปื้อนให้รีบใช้เบร์ยาหรือสารขัดคราบเปื้อนเช็ดล้างออกกัน อาจช่วยให้รอยขาวลงได้ ควรระวังไม่ให้สีเปื้อนเสียไป远一點 รอบทั้งพื้นและผนังในบริเวณนั้น

Tiếng Việt

Cách sử dụng

Phù hợp để sử dụng trên bảng trắng; tuổi thọ của bút sẽ giảm nếu dùng bút trên giấy.
Bảo quản bút ở vị trí thẳng đứng. Nếu mục không đậm, đặt bút thẳng đứng sao cho đầu bút hướng xuống đất trong vòng 12 giờ, màu mực sẽ đậm trở lại.
Bút lông bảng trắng sẽ để lại vết mực vĩnh viễn trên hầu hết các bề mặt và vật liệu; tuy nhiên, vệ sinh bề mặt ngay lập tức với hóa chất tẩy vết bẩn có thể mang lại kết quả tốt.
Luôn bảo vệ quần áo của trẻ, sàn nhà, v.v.