

LAGAN



Design and Quality
IKEA of Sweden



PORTUGUÊS

Consulte a última página deste manual para conhecer a lista completa de Prestadores de serviços de pós-venda designados pela IKEA e respectivos números de telefone nacionais.

O manual do utilizador em formato digital está disponível no website www.ikea.com.

ESPAÑOL

Consulte la última página de este manual para ver la lista completa de proveedores de servicios posventa designados por IKEA y los números de teléfono nacionales correspondientes.

El manual de usuario electrónico está disponible en www.ikea.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για μια πλήρη λίστα των επιλεγμένων παρόχων τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA και των σχετικών τηλεφωνικών αριθμών σε κάθε χώρα.

Το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.ikea.com.

NEDERLANDS

Raadpleeg de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing voor de volledige lijst met door IKEA benoemde dienstverleners voor service na de verkoop en de bijbehorende nationale telefoonnummers.

De elektronische gebruiksaanwijzing is verkrijgbaar op www.ikea.com.

PORTUGUÊS	5
ESPAÑOL	21
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	37
NEDERLANDS	54

ÍNDICE

Informações relativas à segurança.....	5	Especificações	17
Descrição do Produto.....	10	Instalação e ligação	18
Painel de controlo.....	11	Questões ambientais.....	18
Utilizar o forno micro-ondas	12	Garantia Ikea	19
Resolução de problemas.....	17		

Informações relativas à segurança

⚠ **AVISO! PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICRO-ONDAS EXCESSIVA**

Para sua segurança

- Não tente utilizar este forno com a porta aberta, uma vez que tal pode resultar em exposição prejudicial à energia micro-ondas. É importante não partir ou adulterar os bloqueios de segurança.
- Não coloque quaisquer objetos entre a parte frontal e a porta do forno, nem permita a acumulação de resíduos sólidos ou de produtos de limpeza nas superfícies de vedação.

⚠ **AVISO!** Se a porta ou os vedantes da porta estiverem danificadas, o forno não deverá ser utilizado até que seja reparado por um técnico qualificado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO

Para reduzir o risco de fogo, choque elétrico, lesões corporais ou exposição a energia excessiva proveniente do forno micro-ondas durante a utilização do seu aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- Leia e siga as específicas: "**PRECAUÇÕES PARA EVITAR UMA POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICRO-ONDAS EXCESSIVA**".
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, desde que recebam

instruções quanto à utilização segura do dispositivo e compreendam os riscos associados.

- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos de idade.
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, a sua substituição deve ser efectuada pelo seu fabricante, pelo serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado, a fim de evitar um acidente.

⚠ **AVISO:** É perigoso para uma pessoa, que não um técnico qualificado, proceder a qualquer operação de assistência ou reparação, que envolva a remoção de uma tampa de proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.

- Ao aquecer alimentos em recipientes plásticos ou de papel, vigie o forno devido à possibilidade de ignição.
- Apenas utilize utensílios que sejam adequados à utilização em fornos micro-ondas.
- No caso de se originar fogo, desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta fechada, de forma a abafar quaisquer chamas.
- O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar no sobreaquecimento do líquido para além do ponto de ebulição sem que se verifique o borbulhar, portanto, deverá ter cuidado no manuseio do recipiente.
- O conteúdo de biberões e de recipientes de comida para bebé deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser

verificada antes do consumo de forma a evitar queimaduras.

- Não deve utilizar fornos micro-ondas para aquecer ovos com casca nem ovos cozidos, uma vez que estes podem explodir depois de aquecidos no micro-ondas.
- O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos devem ser removidos.
- A falta de limpeza do forno poderá levar à deterioração da superfície, o que poderá afetar o tempo de vida útil do aparelho e, possivelmente, resultar numa situação perigosa.
- O aparelho não deve ser instalado atrás da porta de um móvel de cozinha, de forma a evitar o sobreaquecimento.
- Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (para fornos equipados com a possibilidade de utilizar uma sonda de temperatura).
- O micro-ondas deve ser utilizado com a porta decorativa aberta. (para fornos com porta decorativa.)
- Este aparelho deve ser utilizado num ambiente doméstico e em aplicações similares, tais como:
 - áreas de cozinha para funcionários de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - casas rurais;
 - ambientes do tipo alojamentos com pequeno almoço.
- O forno micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupa e o aquecimento de almofadas de aquecimento, chinelos, esponjas, panos molhados ou objetos semelhantes pode causar o risco de ferimentos, ignição ou fogo. Não devem ser utilizados recipientes metálicos para alimentos e bebidas, dado que podem incendiar-se.
- O aparelho não deve ser limpo com equipamentos de limpeza a vapor.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado encastrado.


- A superfície posterior dos aparelhos deve ser posicionada contra uma parede.
- Os aparelhos não se destinam a ser operado através de um temporizador externo ou por sistema de controlo remoto separado.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está a funcionar.

⚠ **AVISO:** quando o aparelho é utilizado no modo combinado, as crianças apenas devem utilizar o forno sob supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.

⚠ **AVISO:** Para evitar queimaduras, não toque no micro-ondas enquanto este estiver a funcionar.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

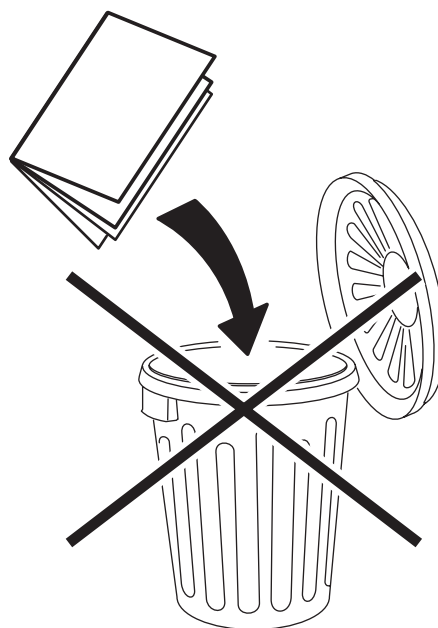

LIGAÇÃO À TERRA PARA REDUZIR O RISCO DE LESÕES CORPORAIS

⚠ PERIGO

Perigo de choque elétrico

Tocar em algum dos componentes internos pode causar lesões corporais graves ou morte. Não desmonte este aparelho.

⚠ AVISO!

Perigo de choque elétrico

Uma ligação à terra indevida pode resultar em choque elétrico. Não ligue o aparelho a uma tomada até que o aparelho esteja devidamente instalado e com ligação à terra. Este aparelho deve ser ligado à terra. Na eventualidade de um curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico, funcionando como uma linha de fuga para a corrente elétrica. Este aparelho está equipado com um cabo que contém um fio e uma ficha de ligação à terra. A ficha deve ser ligada numa tomada, devidamente instalada e ligada à terra.

Consulte um eletricista ou um técnico qualificado no caso de não compreender completamente as instruções para ligação à terra ou no caso de ter dúvidas sobre se o aparelho está devidamente aterrado. Se for necessário utilizar um cabo de extensão, utilize apenas um cabo de extensão de 3 condutores.

- É fornecido um cabo de alimentação curto para evitar que este fique emaranhado ou que possa tropeçar num cabo mais comprido.
- Se utilizar um cabo mais comprido ou um cabo de extensão:
 - A classificação elétrica assinalada no cabo ou no cabo de extensão deve ser, pelo menos, tão elevada quando a classificação elétrica do aparelho.
 - O cabo de extensão deve ser um cabo de 3 condutores com ligação à terra.
 - O cabo comprido deve ser disposto de forma a que não fique pendurado por cima da parte superior da bancada ou da mesa, onde possa ser puxado por uma criança ou no qual possa tropeçar acidentalmente.

LIMPEZA

Assegure-se de que desliga o aparelho da fonte de alimentação.

- Após a utilização, limpe a cavidade do forno com um pano ligeiramente húmido.
- Limpe os acessórios de forma habitual com água e sabão.
- Se estiverem sujos, o caixilho e a vedação da porta, bem como as peças circundantes, devem ser cuidadosamente limpos com um pano suave.
- Não utilize produtos de limpeza fortes e abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro do forno, uma vez que podem arranhar a superfície, podendo resultar no estilhaçamento do vidro.
- Dica de limpeza ★ Para uma limpeza mais fácil das paredes da cavidade, com as quais os alimentos podem entrar em contacto: Coloque meio limão numa taça, adicione 300 ml de água e aqueça no micro-ondas a uma potência de 100% durante 10 minutos. Limpe o forno, utilizando um pano suave e seco.

⚠ CUIDADO

Perigo de lesões corporais

É perigoso para uma pessoa, que não um técnico qualificado, proceder a qualquer operação de assistência ou reparação, que envolva a remoção de uma tampa de proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.

Consulte as instruções em "**MATERIAIS QUE PODE UTILIZAR E NO FORNO MICRO-ONDAS OU A EVITAR NO FORNO MICRO-ONDAS**".

Poderão existir alguns utensílios não metálicos cuja utilização no micro-ondas não é segura. Em caso de dúvida, pode testar o utensílio em questão, seguindo o procedimento abaixo.

Teste para utensílios:

- Encha um recipiente próprio para micro-ondas com água fria (250 ml), juntamente com o utensílio em questão.

- Cozinhe na potência máxima durante 1 minuto.
- Não ultrapasse o tempo de cozedura de 1 minuto.
- Verifique cuidadosamente o utensílio. Se o utensílio estiver quente, não o utilize para cozinhar no micro-ondas.

Materiais que pode utilizar no forno micro-ondas

Utensílios	Observações
Travessa	Siga as instruções do fabricante. A parte inferior da travessa deve estar, pelo menos, 5 mm acima do prato rotativo. A utilização incorreta poderá partir o prato rotativo.
Loiça	Apenas se for própria para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Frascos de vidro	Remova sempre a tampa. Utilize apenas para aquecer alimentos até que estejam mornos. A maioria dos frascos de vidro não é resistente ao calor e pode partir.
Loiça de vidro	Apenas loiça de vidro resistente ao calor do forno. Assegure-se de que não tem acabamentos em metal. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Sacos para cozinhar no forno	Siga as instruções do fabricante. Não feche o saco com um atilho metálico. Faça alguns cortes para permitir a saída do vapor.
Pratos e copos de papel	Utilize apenas para cozinhar/aquecer rapidamente. Não deixe o forno sem vigilância durante a cozedura.
Papel de cozinha	Utilize para cobrir os alimentos durante o reaquecimento e para absorver gordura. Utilize apenas para cozinhar rapidamente e sob vigilância.
Papel vegetal	Utilize como uma cobertura para evitar salpicos ou para embrulhar os alimentos para cozedura a vapor.
Plástico	Apenas se for própria para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Deve estar indicado como "Próprio para micro-ondas". Alguns recipientes de plástico amolecem à medida que os alimentos, no seu interior, vão aquecendo. Os "sacos de cozedura" e os sacos plásticos muito apertados devem ser perfurados ou abertos, conforme indicado na embalagem.
Película aderente	Apenas se for própria para micro-ondas. Utilize para cobrir os alimentos durante a cozedura de forma a reter a humidade. Não permita que a película aderente toque nos alimentos.
Termómetros	Apenas se forem próprios para micro-ondas (termómetros para carne e doçaria).
Papel encerado	Utilize como uma cobertura para evitar salpicos e para reter a humidade.

Materiais a evitar no forno micro-ondas

Utensílios	Observações
Tabuleiro de alumínio	Pode provocar faíscas. Transfira os alimentos para um prato próprio para micro-ondas.
Caixa de papel para alimentos com pega de metal	Pode provocar faíscas. Transfira os alimentos para um prato próprio para micro-ondas.
Utensílios em metal ou com acabamentos metálicos	O metal protege os alimentos da energia micro-ondas. O metal pode provocar faíscas.
Atilhos metálicos	Podem provocar faíscas e podem provocar fogo no forno.
Sacos de papel	Podem provocar fogo no forno.
Espuma plástica	A espuma plástica pode derreter ou contaminar o líquido no seu interior, quando exposto
Madeira	A madeira irá secar quando utilizada no forno micro-ondas e poderá quebrar ou rachar.


Descrição do Produto

Preparar o seu forno

Nome dos componentes e acessórios do forno


Remova o forno e todos os materiais da sua caixa e da cavidade. O seu forno inclui os seguintes acessórios:

Prato de vidro	1x
Anel do prato rotativo	1x
Manual de instruções	1x
Molde de perfuração	1x
Instruções de montagem	1x

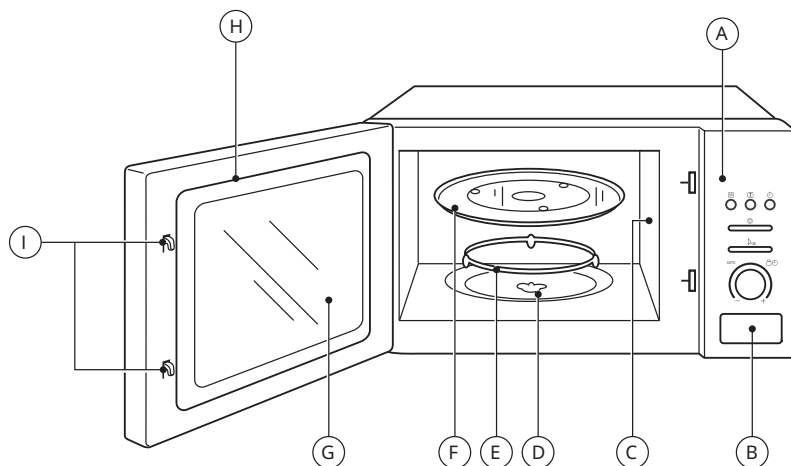


- A) Painel de controlo
- B) Botão de abertura da porta
- C) Cobertura guia de ondas (Não remover)
- D) Eixo do prato rotativo
- E) Conjunto do anel do prato rotativo
- F) Prato de vidro
- G) Janela de observação
- H) Conjunto da porta
- I) Sistema de bloqueio de segurança

Instalação do prato rotativo

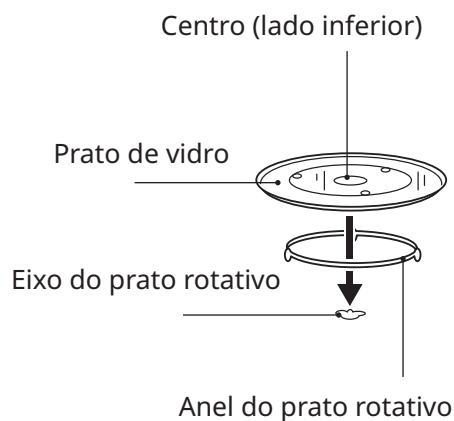

- a) Nunca coloque o prato de vidro ao contrário. O prato de vidro nunca deve ficar preso.
- b) O prato de vidro e o anel do prato rotativo devem ser sempre utilizados durante a cozedura.
- c) Para cozedura, todos os alimentos e recipientes de alimentos são colocados sempre no prato de vidro.
- d) Se o prato de vidro, ou o anel do prato rotativo, rachar ou partir, contacte a assistência técnica autorizada mais próxima de si.
- e) Nunca coloque alimentos congelados diretamente num prato rotativo quente.

Painel de controlo

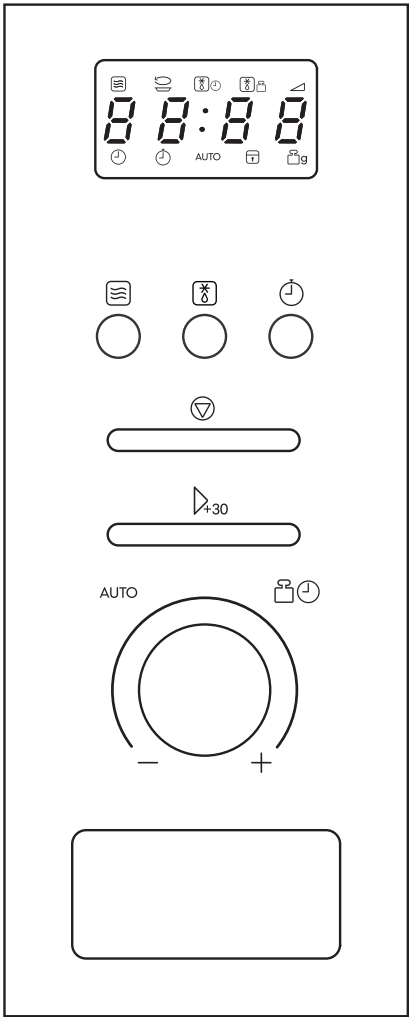


INSTRUÇÕES

-  Micro-ondas
-  Temporizador de cozinha/Relógio
-  Iniciar/+30 s/Confirmar
-  Tempo
-  Descongelação por peso/tempo
-  Interromper/Limpar
-  Menu automático

Utilizar o forno micro-ondas



Utilizar o botão

Para utilizar o botão de seleção, carregue no mesmo, p pressionando, e este ficará saliente.

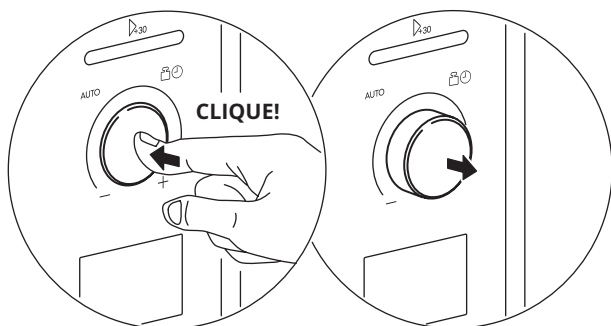

Abrir a porta

Carregue no botão para abrir a porta.

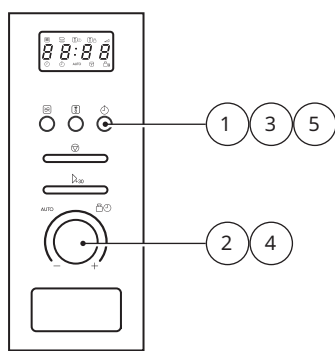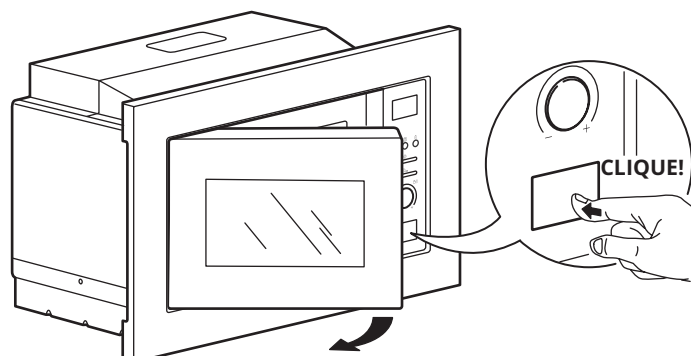

Configurar o relógio

Quando o forno micro-ondas é ligado à corrente, o visor mostra "0:00" e a campainha toca uma vez.


1. Prima duas vezes **Temporizador de cozinha/Relógio** para selecionar a função de relógio, os algarismos das horas irão piscar.
2. Gire o botão para ajustar os algarismos das horas, o tempo introduzido deverá ser entre 0--23.
3. Prima **Temporizador de cozinha/Relógio**, os algarismos dos minutos irão piscar, os algarismos das horas irão acender.
4. Gire o botão "0" para ajustar os algarismos dos minutos, o tempo introduzido deverá ser entre 0--59.
5. Prima **Temporizador de cozinha/Relógio** para terminar a configuração do relógio, : irá piscar.

Nota: Durante o processo de configuração do relógio, se não premir **Temporizador de cozinha/Relógio** para confirmar no espaço de 1 minuto, o forno regressa automaticamente ao estado anterior.

Função de bloqueio para crianças

Bloquear: No modo de espera, prima **Interromper/Limpar** durante 3 segundos, ouvirá um bipe longo, a confirmar a entrada no modo de bloqueio para crianças, e o visor irá mostrar [:] ou a hora atual.

Sair do bloqueio: No modo de bloqueio, prima **Interromper/Limpar** durante 3 segundos, ouvirá um bipe longo, a confirmar que o bloqueio foi aberto.

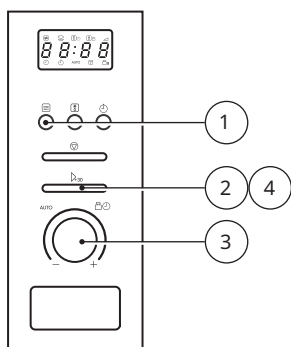


Cozinhar em micro-ondas

1. Prima uma vez **Micro-ondas**, o visor irá mostrar **80** a piscar. Prima várias vezes em **Micro-ondas** ou gire o botão para escolher a potência desejada.
2. Em seguida, prima **Iniciar/+30 s** para confirmar o nível de potência desejado.
3. Gire o botão para definir o tempo de cozedura entre 0:05 e 95:00.
4. Prima novamente **Iniciar/+30 s** para iniciar a cozedura.


Nota: Os intervalos de tempo quando ajusta o tempo girando o botão são os seguintes:

0---1 min	: 5 segundos
1--- 5 min	: 10 segundos
5---10 min	: 30 segundos
10---30 min	: 1 minuto
30---95 min	: 5 minutos

Alternativa de início rápido 1

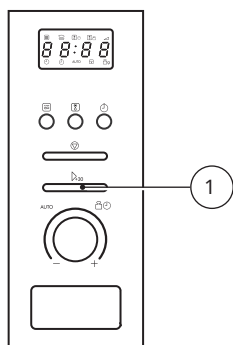

Alternativa de início rápido 2

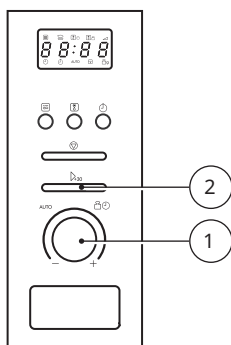



Alternativa de início rápido 1

1. No modo de espera, prima **Iniciar/+30 s** para iniciar a cozedura na potência máxima durante 30 segundos, cada vez que voltar a premir, irá aumentar 30 segundos ao tempo de cozedura, até 95 minutos.

Alternativa de início rápido 2

1. No modo de espera, gire o botão para a direita para definir o tempo.
2. Prima **Iniciar/+30 s** para iniciar a cozedura na potência máxima do micro-ondas.

Nota: No modo de micro-ondas, de tempo ou de descongelação, cada vez que premir **Iniciar/+30 s** pode aumentar 30 segundos ao tempo de cozedura.

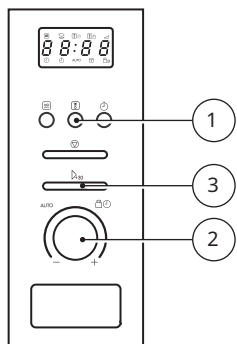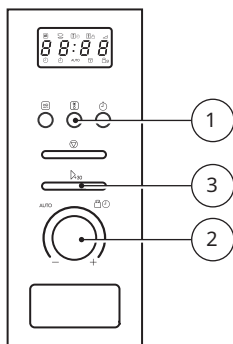
Descongelamento por peso**Descongelar por tempo****Descongelamento por peso**

1. Prima uma vez **Descongelamento por peso/ tempo** e o forno irá mostrar **dEF1**.
2. Gire o botão para selecionar o peso dos alimentos entre 100 e 2000 g.
3. Prima **Iniciar/+30 s** para iniciar a descongelação.

Descongelar por tempo


1. Prima duas vezes **Descongelamento por peso/ tempo** e o forno irá mostrar **dEF2**.
2. Gire o botão para selecionar o tempo de descongelação. O tempo MÁX. é 95 minutos.
3. Prima **Iniciar/+30 s** para iniciar a descongelação.

O produto irá avisá-lo para virar os alimentos quando decorrido metade do tempo definido para a descongelação. Abra a porta e vire a comida, feche a porta e prima **Iniciar/+30 s** para continuar a descongelação.

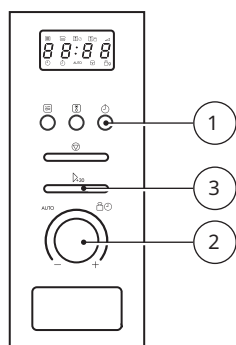**Temporizador de cozinha**

1. Prima uma vez em **Temporizador de cozinha/ Relógio**, o visor irá mostrar **00:00**, o indicador do relógio irá acender-se.
2. Gire o botão para introduzir o tempo correto. (O tempo máximo que pode ser definido é 95 minutos.)
3. Prima **Iniciar/+30 s** para confirmar a definição, o indicador do relógio irá piscar.

Quando o tempo de cozedura é atingido, o indicador do relógio desliga-se a campainha irá tocar 5 vezes.

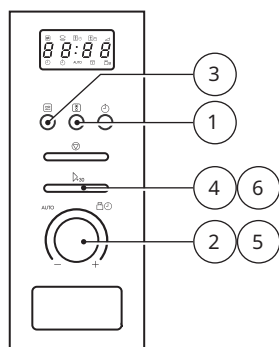

É possível configurar o produto para realizar uma cozedura em várias etapas, descongelação seguida de reaquecimento:


Cozedura em várias fases

1. Prima duas vezes **Descongelação por peso/tempo** e o forno irá mostrar **def2**.
2. Gire o botão **Temporizador** para seleccionar o tempo de descongelação.
3. Prima uma vez **Micro-ondas**, o visor irá mostrar **80**, carregue ou gire o botão várias vezes para definir a potência do micro-ondas pretendida.
4. Prima **Iniciar/+30 s** para confirmar a definição da potência.
5. Gire o botão **Temporizador** para seleccionar o tempo de cozedura.
6. Prima **Iniciar/+30 s** para iniciar a cozedura.

O produto irá avisá-lo para virar os alimentos quando decorrido metade do tempo definido para a descongelação.


Abra a porta e vire a comida, feche a porta e prima **Iniciar/+30 s** para continuar a descongelação.

A campainha irá tocar novamente ao entrar na segunda cozedura. Quando a cozedura termina, a campainha toca cinco vezes.

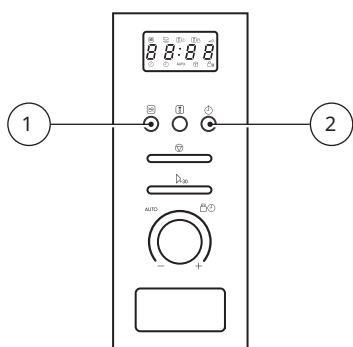

Função informação

1. No modo de cozedura no micro-ondas, prima **Micro-ondas**, a potência atual será mostrada durante 3 segundos.
2. No modo de cozedura, prima **Temporizador de cozinha/Relógio** para ver a hora, a hora será mostrada durante 3 segundos.

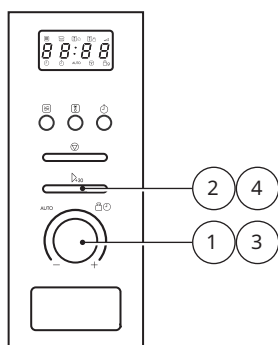

Menu automático

1. Gire o botão **Temporizador** para a esquerda para escolher o menu, serão mostrados os menus de **A-1** a **A-8**.
2. Prima **Iniciar/+30 s** para confirmar a comida selecionada.
3. Gire o botão **Temporizador** para escolher o peso predefinido conforme a tabela do menu.
4. Prima **Iniciar/+30 s** para iniciar a cozedura.

MENU	PESO	VISOR
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Vegetais	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Massa	50 g (com 450 g de água fria)	50
	100 g (com 800 g de água fria)	100
A-5 Batatas	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Peixe	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Bebidas	1 copo (120 ml)	1
	2 copos (240 ml)	2
	3 copos (360 ml)	3
A-8 Pipocas	50 g	50
	100 g	100

Nota: As Categorias de alimentos também podem ser encontradas na etiqueta localizada na parte interior da porta.

Resolução de problemas

Normal	
O forno micro-ondas interfere com a recepção de TV	A recepção de rádio e de TV pode estar sujeita a interferências durante o funcionamento do forno micro-ondas. É semelhante à interferência de pequenos aparelhos elétricos como a varinha mágica, o aspirador, a ventoinha elétrica. É normal.
Diminuição da luz do forno	Durante a cozedura a baixa potência no micro-ondas, a luz do forno pode diminuir de intensidade. É normal.
Vapor acumulado na porta, saída de ar quente pelas aberturas.	Durante a cozedura, os alimentos poderão libertar vapor. A maior parte do ar quente sairá pelas aberturas do aparelho, mas algum poderá acumular-se em locais frescos como a porta do forno. É normal.
O forno foi acidentalmente iniciado sem alimentos no seu interior.	<i>É proibido colocar a unidade em funcionamento sem qualquer alimento no seu interior. É muito perigoso.</i>

Problema	Causa possível	Solução
Não é possível iniciar o forno.	(1) O cabo de alimentação não está ligado de forma firme.	Desligue o cabo. Em seguida, aguarde 10 segundos e volte a ligá-lo.
	(2) Um fusível queimou ou o disjuntor disparou.	Substitua o fusível ou reponha o disjuntor (reparado por pessoal qualificado ou pela nossa empresa)
	(3) Problemas com a tomada elétrica.	Teste a tomada com outros aparelhos elétricos.
O forno não aquece	(4) Porta mal fechada.	Feche bem a porta.

Especificações

Modelo:	LAGAN 706.000.65
Tensão nominal:	230 V~50 Hz
Potência de entrada nominal (Micro-ondas):	1250 W
Potência de saída nominal (Micro-ondas):	800 W
Capacidade do forno:	20 l
Diâmetro do prato rotativo:	Ø 245 mm
Dimensões externas:	595×344×394 mm
Peso líquido:	15 kg

Número de série (código de 22 dígitos que começa com "SN")

Número do artigo (código de 8 dígitos)

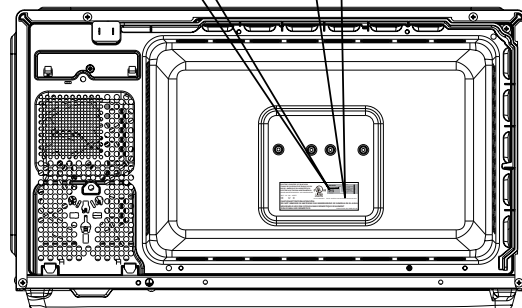


Imagem apenas para referência

Instalação e ligação

1. Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica.
2. Este aparelho destina-se apenas a ser utilizado encastrado. Não se destina a ser utilizado em cima de uma bancada ou dentro de um armário.
3. Respeite as instruções especiais de instalação.
4. O aparelho pode ser instalado num armário com 60 cm de largura, montado na parede.
5. O aparelho está equipado com uma ficha e só deve ser ligado a uma tomada devidamente instalada e aterrada.
6. A tensão da rede deve corresponder à tensão especificada na placa de classificação.
7. A tomada deve estar instalada e o cabo de ligação apenas deve ser substituído por um electricista qualificado. Se, depois da instalação, não for possível aceder à ficha, deverá estar presente, no lado da instalação, um dispositivo de desconexão para todas as polaridades com um hiato de contacto de pelo menos 3 mm.
8. Não devem ser utilizados adaptadores, fichas triplas ou extensões. A sobrecarga pode resultar em risco de incêndio.
9. O produto não deve ser montado a uma altura inferior a 85 cm.



A superfície acessível pode estar quente durante o funcionamento.

Questões ambientais



De acordo com a diretiva relativa aos Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (WEEE), os WEEE devem ser recolhidos e tratados separadamente. Se, no futuro, precisar de eliminar este produto, não o elimine juntamente com os seus resíduos domésticos. Envie este produto para os pontos de recolha de WEEE, quando disponíveis.

Garantia Ikea

Durante quanto tempo é válida a garantia IKEA?

Esta garantia é válida durante cinco (5) anos, contados a partir da data de compra do seu equipamento na IKEA, excluindo os equipamentos denominados LAGAN, os quais têm apenas dois (2) anos de garantia. A fatura ou talão de compra original é necessário como prova de compra. Se for realizada um trabalho ao abrigo da garantia, tal não irá aumentar o período de garantia do aparelho.

Que aparelhos não são abrangidos pela garantia de cinco (5) anos da IKEA?

A gama de eletrodomésticos denominada LAGAN e todos os eletrodomésticos adquiridos na IKEA antes de 1 de agosto de 2007.

Quem irá realizar o serviço de assistência?

O prestador de serviços da IKEA irá prestar o serviço através da sua própria rede de assistência ou de um parceiro de assistência autorizado.

O que é que esta garantia cobre?

A garantia cobre as avarias do eletrodoméstico causadas por eventuais defeitos de fabrico ou de material, que se verifiquem a partir da data de compra na IKEA. Esta garantia aplica-se apenas a um uso doméstico. As exceções estão especificadas no parágrafo "O que é que esta garantia não cobre?". Dentro do período de garantia, os custos para resolver a avaria, nomeadamente reparações, peças e componentes, mão de obra e deslocação estão cobertos, desde que o eletrodoméstico esteja acessível para ser reparado sem que sejam necessários gastos especiais. Nestas condições são aplicáveis as orientações da UE (DIRETIVA (UE) 2019/771) e respetivos regulamentos locais. As peças substituídas passarão a ser propriedade da IKEA.

O que fará a IKEA para corrigir o problema?

O prestador de serviços designado pela IKEA irá examinar o produto e decidir, a seu critério exclusivo, se este está, ou não, coberto pela garantia. Se considerar que está coberto, o prestador de serviços da IKEA ou seu parceiro autorizado, através das suas próprias operações de assistência, procederão, ou não, a seu critério exclusivo, à reparação do produto defeituoso ou sua substituição por um produto igual ou comparável.

O que é que esta garantia não cobre?

- O desgaste e deterioração normais.
- Danos deliberados ou negligentes, danos provocados pelo não cumprimento das instruções de utilização, instalação incorreta ou ligação a uma voltagem incorreta, danos causados por uma reação química ou eletroquímica, oxidação,

corrosão ou danos causados pela água, incluindo, mas sem limitar, os danos causados por excesso de calcário na água fornecida, danos provocados por condições ambientais anormais.

- Consumíveis, incluindo pilhas e lâmpadas.
- Peças não funcionais e decorativas que não afetam a utilização normal do eletrodoméstico, incluindo riscos e possíveis diferenças de cor.
- Danos acidentais causados por objetos estranhos ou substâncias e pela limpeza ou desobstrução de filtros, sistemas de drenagem ou gavetas de detergente.
- Danos causados nas seguintes peças: vidro cerâmico, acessórios, cestos de loiça e talheres, tubos de alimentação e drenagem, vedantes, lâmpadas e coberturas de lâmpadas, visores, botões, revestimentos e partes de revestimentos protetores. A menos que seja possível demonstrar que tais danos foram provocados por defeitos de fabrico.
- Casos em que não tenha sido detetada qualquer avaria durante uma visita do técnico.
- Reparções não efetuadas pelos nossos prestadores de serviço e/ou por um agente autorizado ou quando não tenham sido usadas peças originais.
- Reparções provocadas por uma instalação incorreta ou que não cumpra as especificações de instalação.
- Utilização do equipamento num ambiente não doméstico, isto é, profissional.
- Danos de transporte. Se o cliente transportar o produto para casa ou para qualquer outro endereço, a IKEA não poderá ser responsabilizada por eventuais danos que possam ocorrer durante o transporte. No entanto, se a IKEA efetuar a entrega do produto na morada do cliente, os eventuais danos provocados durante essa entrega serão abrangidos pela garantia IKEA.
- Gastos na realização da instalação inicial do equipamento IKEA. No entanto, se um prestador de serviços IKEA ou um agente de serviços autorizado efectuar a reparação ou a substituição do equipamento ao abrigo desta garantia, o prestador de serviços ou o seu agente autorizado reinstalarão o equipamento reparado ou instalarão o equipamento de substituição, se necessário.

Estas restrições não são aplicáveis a trabalhos sem quaisquer avarias levados a cabo por um especialista qualificado com peças originais, a fim de adaptar o eletrodoméstico às especificações técnicas de segurança de outro país da UE.

Como se aplica a legislação nacional?

A garantia IKEA concede-lhe direitos legais específicos, que cobrem ou excedem todas as

normativas legais nacionais. No entanto, estas condições não limitam, de forma alguma, os direitos do consumidor descritos na legislação nacional.

Área de validade

Para os eletrodomésticos adquiridos num país da UE e transportados para outro país da UE, os serviços serão prestados de acordo com as condições de garantia normais no novo país.

A obrigação de prestar serviços abrangidos pela garantia existe apenas se o eletrodoméstico estiver instalado em conformidade com:

- as especificações técnicas do país onde a reclamação de garantia é feita;
- as Instruções de Instalação e a Informação de Segurança do Manual do Utilizador.

Serviço PÓS-VENDA específico para eletrodomésticos IKEA

Não hesite em contactar o Prestador de serviços pós-venda designado pela IKEA para:

- fazer um pedido de assistência ao abrigo desta garantia;
- solicitar esclarecimentos sobre a instalação do eletrodoméstico IKEA numa cozinha IKEA;
- solicitar um esclarecimento relativo às funcionalidades dos equipamentos IKEA.

Para garantir que lhe proporcionamos a melhor assistência, por favor, antes de contactar connosco leia atentamente as Instruções de Instalação e/ou o Livro de Instruções de utilização.

Como contactar-nos, se necessitar do nosso serviço?



Pode encontrar os números de telefone dos fornecedores de serviços pós-venda designados pela IKEA no final deste manual.

i Para lhe prestarmos um serviço mais rápido, recomendamos que utilize os números de telefone específicos indicados neste manual. Consulte sempre os números listados no manual do utilizador do eletrodoméstico específico que necessite de assistência. Não se esqueça de indicar o número de artigo de 8 dígitos e o número de série de 22 dígitos indicados na placa de potência do seu aparelho.

i **GUARDE A FATURA OU TALÃO DE COMPRA!**
É a sua prova de compra e será necessária para aplicar e validar a garantia. A fatura ou talão de compra indica igualmente o nome e o número de artigo (código de 8 dígitos) IKEA de cada equipamento que adquiriu.

Necessita de ajuda adicional?

Para quaisquer esclarecimentos adicionais não relacionados com Pós-Venda sobre os seus equipamentos, por favor, contacte o callcenter da sua loja IKEA. Recomendamos que leia atentamente a documentação do equipamento antes de nos contactar.

Informações sobre peças sobresselentes

- As seguintes peças sobresselentes: termostatos, sensores de temperatura, placas de circuito impresso e fontes de luz estarão disponíveis para reparadores profissionais durante um período mínimo de sete anos, após a colocação da última unidade do modelo no mercado.
- As seguintes peças sobresselentes: puxadores de portas, dobradiças de portas, tabuleiros e cestos estarão disponíveis para reparadores profissionais e utilizadores finais durante um período mínimo de sete anos, e as juntas de portas durante um período mínimo de 10 anos, após a colocação da última unidade do modelo no mercado.

As peças sobresselentes podem ser encontradas em:
www.ikea.com

TABLA DE CONTENIDOS

Información de seguridad	21	Especificaciones	33
Descripción del producto	26	Instalación y conexión	34
Panel de control	27	Cuestiones medioambientales.....	34
Uso del horno microondas	28	Garantía Ikea	35
Solución de problemas.....	33		

Información de seguridad

⚠ **¡ADVERTENCIA! PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DEL MICROONDAS**

Para su seguridad

- No ponga en marcha el horno con la puerta abierta ya que esto podría resultar en una exposición peligrosa a la energía microondas. Es importante no romper ni manipular los sistemas de bloqueo de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, ni deje que se acumulen residuos de suciedad o productos de limpieza en las superficies de cierre.

- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Si la puerta o las superficies de cierre están dañadas, no debe utilizar el horno hasta que haya sido reparado por un técnico cualificado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica, daños a las personas o exposición a una excesiva energía microondas al utilizar el aparato, tenga en cuenta algunas precauciones básicas, entre las que se encuentran:

- Lea y aplique las siguientes:
«**PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DEL MICROONDAS**».
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales

o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que se les proporcionen las instrucciones adecuadas sobre su uso seguro y los riesgos asociados.

- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, para evitar riesgos, deberá ser el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional cualificado quien lo cambie.

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Es peligroso, para cualquier persona que no sea un profesional cualificado, realizar cualquier operación de mantenimiento o reparación que conlleve retirar alguna tapa de protección contra la exposición a la energía microondas.

- Al calentar la comida en contenedores plásticos o de papel, vigile el horno debido a la posibilidad de inflamación.
- Utilice únicamente utensilios adecuados para utilizar en hornos microondas.
- Si aparece humo, apague o desconecte el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.
- El calentamiento de bebidas con microondas puede producir una ebullición tardía, por ello debe prestarse atención a la hora de manipular el recipiente.
- El contenido de los biberones y tarros de comida para bebés se debe remover o agitar y se debe comprobar la temperatura antes de su consumo, para evitar quemaduras.
- No deben calentarse huevos con cáscara o huevos enteros cocidos en el microondas,

ya que podrían explotar, incluso tras el calentamiento con microondas.

- El horno debe limpiarse regularmente y deben retirarse los restos de comida.
- No mantener el horno limpio podría conllevar un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar situaciones de peligro.
- El aparato no debe instalarse tras una puerta de mueble de cocina para evitar el sobrecalentamiento.
- Utilice únicamente el sensor de temperatura recomendado para este horno. (Para hornos que disponen de la posibilidad de utilizar un sensor de temperatura).
- El horno microondas se debe utilizar con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con puerta decorativa).
- Este aparato está concebido para utilizarse en entornos domésticos y similares, como:
 - zonas de cocina para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - por clientes de hoteles, hostales y otros entornos residencias similares;
 - granjas;
 - pensiones.
- El horno microondas está pensado para calentar comida y bebidas. El secado de la comida o la ropa y el calentamiento de almohadillas, zapatillas, esponjas, paños húmedos o similares puede conllevar riesgo de lesiones o fuego. No deben utilizarse recipientes metálicos para los alimentos o las bebidas, ya que podrían prender.
- El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
- El horno microondas está diseñado para ser empotrado.
- La superficie trasera del aparato se debe colocar contra la pared.
- Este aparato no está diseñado para que funcione por medio de un temporizador

externo o de un sistema independiente de control a distancia.


- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.

⚠ ADVERTENCIA: En modo combinado, los niños solo deben utilizar este horno microondas bajo supervisión de un adulto, debido a las altas temperaturas que se generan.

⚠ ADVERTENCIA: Para evitar quemaduras, no toque el microondas mientras esté en funcionamiento.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA ATENTAMENTE Y GUÁRDELO PARA CONSULTAS FUTURAS.

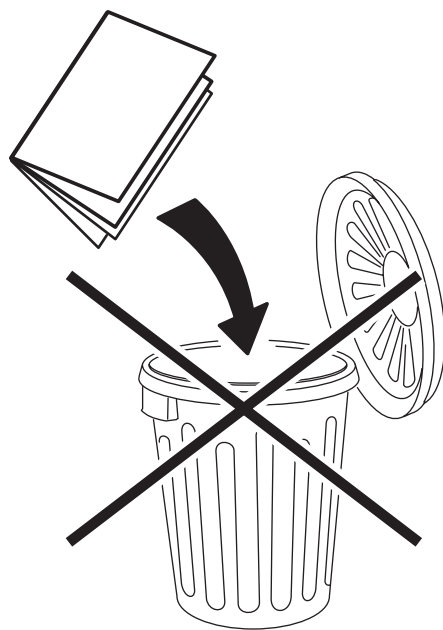

PUESTA A TIERRA PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES

⚠ PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica

Tocar algunos de los componentes internos puede provocar serios daños personales o la muerte. No desmonte este aparato.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Peligro de descarga eléctrica

Un uso incorrecto de la conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas. No lo conecte a un enchufe hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.

El aparato debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la toma a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica mediante un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado de un cable de tierra con un enchufe para la conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a una salida debidamente instalada y conectada a tierra. Consulte con un electricista cualificado o técnico si no comprende completamente las instrucciones sobre la conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra. Si es necesario utilizar un cable alargador, utilice únicamente un cable alargador de tres clavijas.

- Se incluye un cable corto de alimentación para reducir el riesgo de que se enrede o que se tropiece con un cable más largo.
- Si se utiliza un cable largo o un cable alargador:
 - La capacidad eléctrica del cable o del alargador debe ser al menos igual a la capacidad eléctrica del aparato.
 - El cable alargador debe ser un cable de conexión a tierra de 3 clavijas.
 - El cable largo se debe colocar de modo que no cuelgue del mostrador o de la mesa para que no puedan alcanzarlo los niños ni provoque tropiezos.

LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el aparato del suministro de energía.

- Limpie el compartimento del horno tras su uso con un paño húmedo.
- Limpie los accesorios de modo normal en agua jabonosa.
- El marco y el cierre de la puerta y las partes adyacentes deben limpiarse con cuidado con un paño húmedo cuando estén sucias.
- No utilice limpiadores abrasivos duros ni raspadores de metal afilados para limpiar la puerta de cristal del horno ya que pueden rayar la superficie, lo que podría resultar en la rotura del cristal.
- Consejo de limpieza ★ Para una limpieza más fácil de las paredes del compartimento, que la comida cocinada puede tocar: Coloque medio limón en un recipiente, añada 300 ml de agua y caliéntelo a la máxima potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

⚠ PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones personales

Es peligroso, para cualquier persona que no sea un profesional cualificado, realizar cualquier operación de mantenimiento o reparación que conlleve retirar alguna tapa de protección contra la exposición a la energía microondas.

Consulte las instrucciones en **«MATERIALES QUE PUEDE UTILIZAR O QUE DEBE EVITAR EN UN HORNO MICROONDAS»**.

Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para el uso en microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión mediante el siguiente procedimiento.

Prueba de utensilios:

- Vierta en un contenedor apto para microondas 1 vaso de agua fría (250 ml) junto al utensilio en cuestión.
- Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.

- Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo utilice para cocinar en microondas.
- No exceda de 1 minuto de tiempo de cocinado.

Materiales que puede utilizar en un horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del plato para dorar debe estar al menos 5 mm por encima del plato giratorio. Un uso indebido puede hacer que el plato giratorio se rompa.
Vajilla	Solo apta para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o agrietados.
Tarros de cristal	Retire siempre la tapa. Utilícelos únicamente para calentar la comida hasta que esté caliente. La mayoría de tarros de cristal no son resistentes al calor y se pueden romper.
Cristalería	Únicamente cristalería resistente al calor del horno. Asegúrese de que el borde no sea metálico. No utilice platos rotos o agrietados.
Bolsas para hornear	Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con elementos de metal. Practique cortes para permitir que salga el vapor.
Vasos y platos de papel	Utilícelos únicamente para cocinar/calentar rápidamente. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallitas de papel	Utilícelas para cubrir la comida al recalentarla para absorber la grasa. Utilícelas bajo supervisión únicamente para cocinar rápidamente.
Papel de pergamino	Utilizar como cobertura para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apta para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como «Apto para microondas». Algunos contenedores de plástico se ablandan a medida que la comida del interior se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico bien cerradas deben cortarse, perforarse o ventilarse según se muestre en el envase.
Envoltorio de plástico	Solo apta para microondas. Utilícelo para cubrir la comida mientras cocine para retener la humedad. No deje que el envoltorio de plástico toque la comida.
Termómetros	Únicamente termómetros aptos para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado	Utilícelo como cobertura para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en un horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Caja de cartón para alimentos con asa de metal	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Utensilios de metal o con partes de metal	El metal protege a la comida de la energía microondas. Las partes metálicas pueden provocar arcos eléctricos.
Aros de torsión de metal	Pueden causar arcos eléctricos y provocar fuego en el horno.
Bolsas de papel	Pueden provocar fuego en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido en el interior una vez expuesta
Madera	La madera se secará al utilizarla en el horno microondas y se puede partir o rajar.


Descripción del producto

Configuración del horno

Nombre de las partes y accesorios del horno


Saque el horno y todos los materiales de la caja y del interior del horno. El horno incluye los siguientes accesorios:

Bandeja de cristal	1x
Anillo de montaje del plato giratorio	1x
Manual de instrucciones	1x
Plantilla para taladrar	1x
Instrucciones de montaje	1x

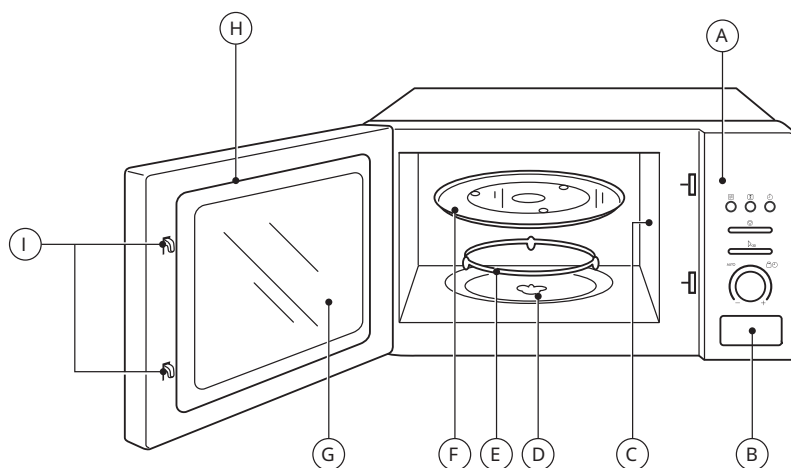


- A) Panel de control
- B) Botón de apertura de puerta
- C) Cubierta de la guía de ondas (No quitar)
- D) Eje giratorio
- E) Anillo giratorio
- F) Bandeja de cristal
- G) Ventana de observación
- H) Conjunto de la puerta
- I) Sistema de bloqueo de seguridad

Instalación del plato giratorio

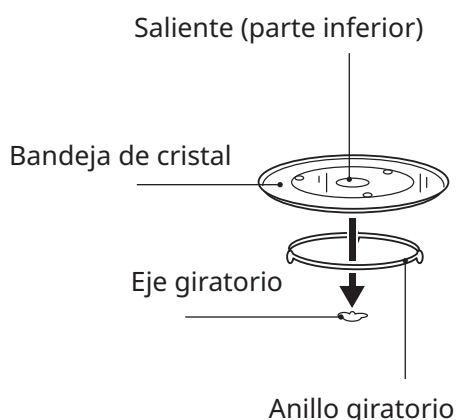

- a) No coloque nunca la bandeja de cristal boca abajo. La bandeja de cristal no debe estar nunca bloqueada.
- b) Tanto la bandeja de cristal como el anillo de montaje del plato giratorio deben utilizarse siempre que se cocine.
- c) Toda la comida y los contenedores de comida se colocan siempre sobre la bandeja de cristal para cocinar.
- d) Si la bandeja de cristal o el anillo de montaje del plato giratorio se rompe o se raja, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.
- e) No ponga nunca comida congelada directamente sobre un plato giratorio caliente.

Panel de control

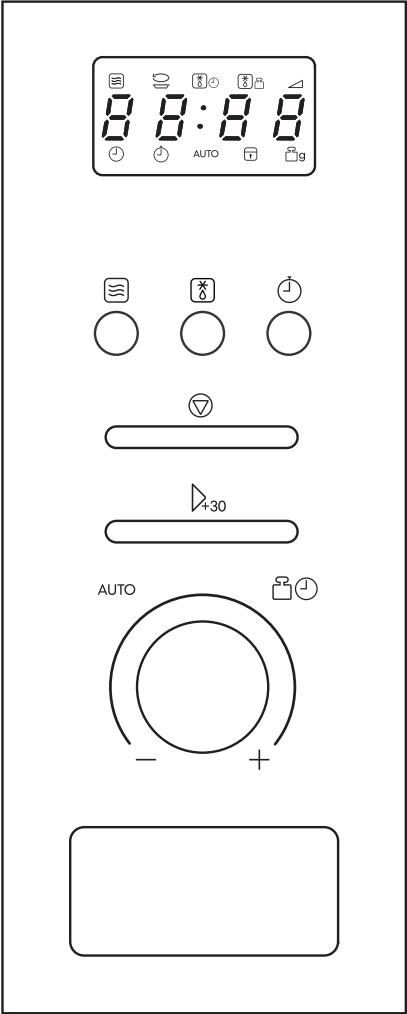


INSTRUCCIONES

-  Microondas
-  Temporizador/Reloj de cocina
-  Iniciar/+30 S/Confirmar
-  Tiempo
-  Descongelación por peso/tiempo
-  Detener/borrar
-  Menú automático

Uso del horno microondas



Uso del mando

Para utilizar el mando de selección, presiónelo hacia adentro y saltará.

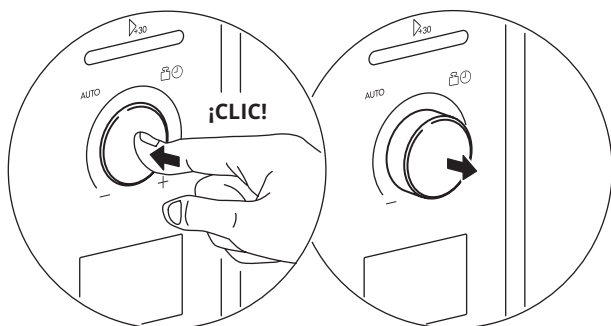

Apertura de la puerta

Pulse el botón para abrir la puerta.

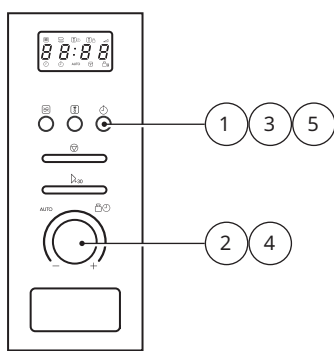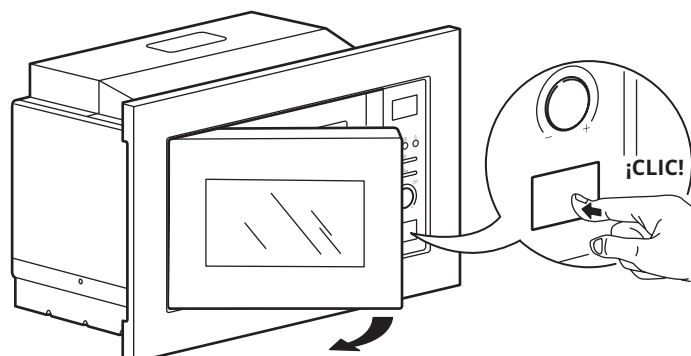

Ajuste del reloj

Cuando el horno microondas recibe corriente, la pantalla mostrará «0:00», el timbre sonará una vez.


1. Pulse **Temporizador/Reloj de cocina** dos veces para seleccionar la función del reloj, los dígitos de la hora parpadearán.
2. Gire el mando **Temporizador/Reloj de cocina** para ajustar los dígitos de la hora, debe introducirse un número entre 0 y 23.
3. Pulse **Temporizador/Reloj de cocina**, los dígitos de los minutos parpadearán, los dígitos de la hora se iluminarán.
4. Gire el mando **Temporizador/Reloj de cocina** para ajustar los dígitos de los minutos, debe introducirse un número entre 0 y 59.
5. Pulse **Temporizador/Reloj de cocina** para terminar el ajuste del reloj, : parpadeará.

Nota: Durante el proceso de ajuste del reloj, si no pulsa **Temporizador/Reloj de cocina** para confirmar en un minuto, el horno volverá automáticamente al estado anterior.

Función de bloqueo para niños

bloquear: En modo de espera, pulse **Detener/Borrar** durante 3 segundos, se oirá un «pitido» largo que indica que se ha activado el bloqueo para niños y la pantalla mostrará [:] o la hora actual.

Quitar bloqueo: En estado de bloqueo, pulse **Detener/Borrar** durante 3 segundos, se oirá un «pitido» largo que indica que se ha desactivado el bloqueo.

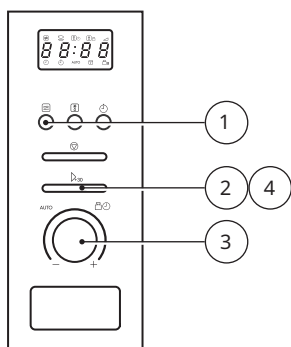


Cocinar con microondas

1. Pulse **Microondas** una vez, la pantalla mostrará **80** parpadeando. Pulse **Microondas** repetidamente o gire el mando para elegir la potencia necesaria.
2. Pulse a continuación **Iniciar/+30 S** para confirmar el nivel de potencia seleccionado.
3. Gire el mando para ajustar el tiempo de cocinado entre 0:05 y 95:00.
4. Pulse nuevamente **Iniciar/+30 S** para empezar a cocinar.


Nota: Los saltos de tiempo al girar el mando son los siguientes:

Entre 0 y 1 min	: 5 segundos
Entre 1 y 5 min	: 10 segundos
Entre 5 y 10 min	: 30 segundos
Entre 10 y 30 min	: 1 minuto
Entre 30 y 95 min	: 5 minutos

Alternativa 1 de inicio rápido

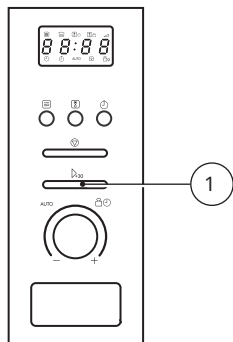

Alternativa 2 de inicio rápido

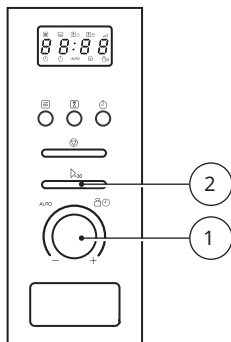

Alternativa 1 de inicio rápido


1. En modo de espera, pulse **Iniciar/+30 S** para empezar a cocinar a máxima potencia durante 30 segundos, cada nueva pulsación incrementará en 30 segundos el tiempo de cocinado hasta los 95 minutos.

Alternativa 2 de inicio rápido


1. En modo de espera, gire el mando a la derecha para ajustar el tiempo.
2. Pulse **Iniciar/+30 S** para empezar a cocinar a máxima potencia.

Nota: En estado de microondas o descongelación por tiempo, cada pulsación de **Iniciar/+30 S** incrementa en 30 segundos el tiempo de cocinado.

Descongelar por peso

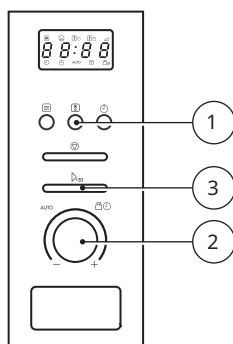

Descongelar por tiempo

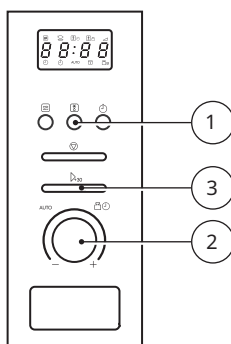


Descongelar por peso

1. Pulse **Descongelación por peso/tiempo** una vez, y el horno mostrará **DEF1**.
2. Gire el mando para seleccionar el peso de la comida entre 100 y 2000 g.
3. Pulse **Iniciar/+30 S** para empezar a descongelar.

Descongelar por tiempo

1. Pulse **Descongelación por peso/tiempo** dos veces, y el horno mostrará **DEF2**.
2. Gire el mando para seleccionar el tiempo de descongelado. El tiempo máximo es de 95 minutos.
3. Pulse **Iniciar/+30 S** para empezar a descongelar.

El producto le pedirá que dé la vuelta a la comida una vez transcurrido la mitad del tiempo seleccionado para descongelar. Abra la puerta y dé la vuelta a la comida, cierre la puerta y pulse **Iniciar/+30 S** para seguir descongelando.

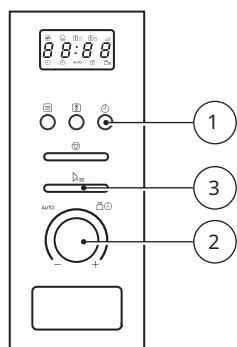


Temporizador de cocina

1. Pulse **Temporizador/Reloj de cocina** una vez, la pantalla mostrará **00:00**, el indicador del reloj se iluminará.
2. Gire el mando para introducir el tiempo necesario. (El tiempo máximo seleccionable es de 95 minutos.)
3. Pulse **Iniciar/+30 S** para confirmar la selección, el indicador del reloj parpadeará.

Cuando se alcance el tiempo, el indicador del reloj se apagará y el timbre sonará 5 veces.


El producto puede configurarse de modo que cocine en varias etapas, descongelado seguido de recalentado:

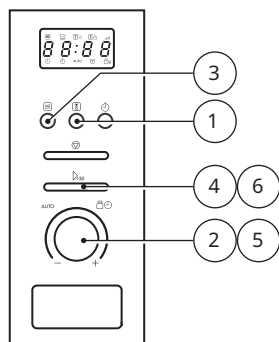

Cocinado multi-sección


1. Pulse **Descongelación por peso/tiempo** dos veces, y el horno mostrará **dEF2**.
2. Gire el mando para seleccionar el tiempo de descongelado.
3. Pulse **Microondas** una vez, la pantalla mostrará **80**, pulse repetidamente el botón o gire el mando para seleccionar la potencia de microondas deseada.
4. Pulse **Iniciar/+30 S** para confirmar la selección de potencia.
5. Gire el mando para seleccionar el tiempo de cocinado.
6. Pulse **Iniciar/+30 S** para empezar a cocinar.

El producto le pedirá que dé la vuelta a la comida una vez transcurrido la mitad del tiempo seleccionado para descongelar. Abra la puerta y dé la vuelta a la comida, cierre la puerta y pulse **Iniciar/+30 S** para seguir descongelando. El timbre sonará de nuevo al comenzar el segundo cocinado. Cuando el cocinado termine, el timbre sonará cinco veces.

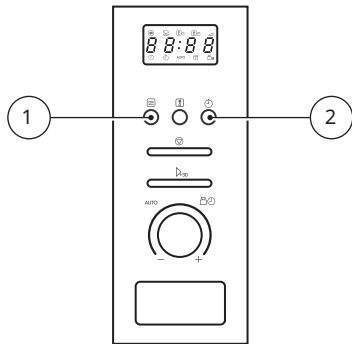

Función de consulta

1. En cocinado con microondas, pulse **Microondas**, la potencia actual se mostrará durante 3 segundos.
2. En descongelación, pulse **Temporizador/Reloj de cocina** para saber la hora, se mostrará durante 3 segundos.

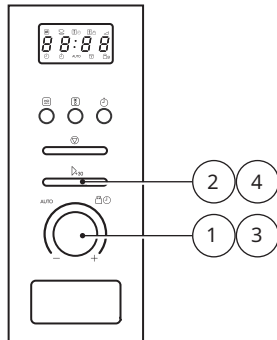

Menú automático

1. Gire el mando «» a la izquierda para elegir el menú, y se mostrará desde **A-1** a **A-8**.
2. Pulse **Iniciar/+30 S** para confirmar el tipo de alimento seleccionado.
3. Gire el mando «» para elegir el peso por defecto según la gráfica del menú.
4. Pulse **Iniciar/+30 S** para empezar a cocinar.

MENÚ	PESO	PANTALLA
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Verduras	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Pasta	50 g (con 450 g de agua fría)	50
	100 g (con 800 g de agua fría)	100
A-5 Patatas	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Pescado	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Bebidas	1 vaso (120 ml)	1
	2 vasos (240 ml)	2
	3 vasos (360 ml)	3
A-8 Palomitas	50 g	50
	100 g	100

Nota: Los tipos de comida también pueden encontrarse en la etiqueta en el interior de la puerta.

Solución de problemas

Normal	
El microondas interfiere con la señal de televisión.	La señal de radio y televisión puede estar interfiriendo con el funcionamiento del horno microondas. Es similar a la interferencia de otros pequeños electrodomésticos como batidoras, aspiradoras, ventiladores eléctricos. Es normal.
Luz del horno tenue	En cocinado a baja potencia, la luz del horno puede volverse tenue. Es normal.
El vapor se acumula en la puerta, el aire caliente no tiene suficientes respiraderos.	Al cocinar, la comida puede producir vapor. La mayoría saldrá por los respiraderos, pero parte de él podría acumularse en un lugar fresco como la puerta del horno. Es normal.
El horno se ha iniciado accidentalmente sin comida en el interior.	<i>Se prohíbe el uso de la unidad sin comida en el interior. Es muy peligroso.</i>

Problema	Causa posible	Remedio
El horno no se enciende.	(1) El cable de alimentación no está firmemente conectado.	Desconéctelo. Vuelva a conectarlo transcurridos 10 segundos.
	(2) Fusible fundido o disyuntor activado.	Cambie el fusible o reinicie el disyuntor (reparado por personal profesional de nuestra empresa)
	(3) Problemas con el enchufe.	Pruebe el enchufe con otros pequeños electrodomésticos.
El horno no calienta	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.

Especificaciones

Modelo:	LAGAN 706.000.65
Tensión nominal:	230 V~50 Hz
Corriente de entrada nominal (Microondas):	1250 W
Corriente de salida nominal (Microondas):	800 W
Capacidad del horno:	20 L
Diámetro del plato giratorio:	Ø 245 mm
Dimensiones externas:	595 × 344 × 394 mm
Peso neto:	15 kg

Número de serie (comienza con SN, código de 22 dígitos)

Número de serie:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número de artículo (código de 8 dígitos)

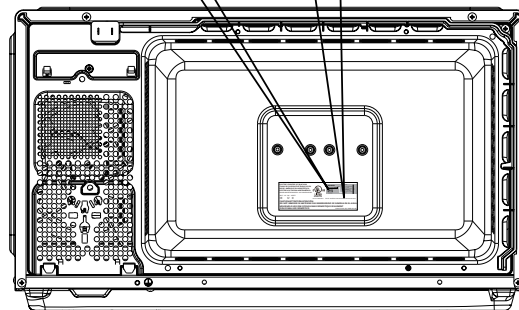


Imagen solo de referencia

Instalación y conexión

1. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico.
2. Este horno está diseñado únicamente para ser empotrado. No está diseñado para ser utilizado sobre una encimera o en el interior de un armario.
3. Consulte las instrucciones especiales de instalación.
4. Este aparato puede instalarse en un armario montado sobre la pared de 60 cm de ancho.
5. Este aparato cuenta con un conector y solo debe conectarse a un enchufe correctamente instalado con toma a tierra.
6. La tensión de alimentación debe corresponder a la tensión especificada en la placa de características.
7. El enchufe debe estar instalado y el cable de conexión solo debe ser reemplazado por un electricista profesional. Si el enchufe ya no es

accesible después de la instalación, se debe contar con un interruptor de corte omnipolar con una distancia entre contactos de al menos 3 mm.

8. No deben utilizarse adaptadores, ladrones o alargadores. La sobrecarga puede provocar un riesgo de fuego.
9. Este producto no debe montarse por debajo de los 85 cm.



La superficie accesible puede estar caliente durante la operación.

Cuestiones medioambientales



De acuerdo con la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), este aparato debe recogerse y tratarse por separado. Si en algún momento necesita deshacerse de este producto no lo deseche junto a los residuos domésticos. Busque los puntos de recolección WEEE a su disposición.

Garantía Ikea

¿Qué periodo de validez tiene la garantía de IKEA?

Esta garantía es válida durante cinco (5) años a partir de la fecha original de compra de su aparato IKEA, a no ser que el aparato tenga la denominación LAGAN, en cuyo caso se aplicará una garantía de dos (2) años. Como justificante de la compra, necesitará la factura o recibo de compra original. Si se realizan reparaciones en el periodo de garantía, no se ampliará el periodo de garantía del aparato.

¿Qué aparatos no están cubiertos por la garantía de cinco (5) años de IKEA?

La gama de electrodomésticos denominada LAGAN y todos los electrodomésticos comprados en IKEA antes del 1 de agosto de 2007.

¿Quién llevará a cabo el servicio?

El proveedor de servicios de IKEA facilitará el mantenimiento a través de sus propias acciones de servicio o de la red de colaboradores de servicio técnico autorizados.

¿Qué cubre esta garantía?

La garantía cubre defectos del aparato, que pueden haber sido causados por defectos de fabricación o de materiales, a partir de la fecha de la compra en IKEA. Esta garantía se aplica sólo al uso doméstico. Las excepciones se especifican en el título «¿Qué no cubre esta garantía?» Dentro del periodo de garantía, los costes para remediar el fallo, por ejemplo reparaciones, piezas, mano de obra y desplazamientos quedarán cubiertos, siempre que el aparato sea accesible para su reparación sin gastos especiales. En estas condiciones, se aplican las directrices de la UE (DIRECTIVA (UE) 2019/771) y las correspondientes normativas locales. Las piezas sustituidas pasarán a ser propiedad de IKEA.

¿Qué hará IKEA para solucionar el problema?

El proveedor de servicios designado por IKEA examinará el producto y decidirá, según su criterio, si está cubierto por la garantía. Si lo cubre la garantía, el proveedor de servicios de IKEA o su colaborador de servicio técnico autorizado a través de sus propias acciones de servicio, según su criterio, reparará el producto defectuoso o lo reemplazará por el mismo producto o uno similar.

¿Qué no cubre esta garantía?

- El deterioro o desgaste normal.
- Daños deliberados o causados por negligencia, daños causados por incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, instalación incorrecta, conexión a una tensión incorrecta, daños causados por reacciones químicas o electroquímicas, óxido, corrosión o daños

causados por el agua incluyendo pero sin limitarse a los daños causados por un exceso de cal en el agua, y los daños provocados por condiciones medio ambientales anormales.

- Piezas consumibles, incluyendo las baterías y las bombillas.
- Piezas no funcionales y decorativas, que no afecten el uso normal del aparato, incluido cualquier posible arañazo y las diferencias de color.
- Daños accidentales provocados por sustancias u objetos extraños, por la limpieza o por el desbloqueo de los filtros, los sistemas de vaciado o los receptáculos de jabón.
- Daños provocados en las siguientes piezas: vidrio cerámico, accesorios, cestos para la vajilla y los cubiertos, tuberías de llenado o vaciado, juntas, bombillas o sus cubiertas, pantallas, mandos, revestimientos y partes de los revestimientos protectores. Salvo que se demuestre que tales daños hayan sido provocados por fallos de fabricación.
- Casos donde no se han encontrado fallos durante la visita de un técnico.
- Reparaciones no realizadas por nuestros proveedores de servicios y/o un servicio autorizado por IKEA, o cuando se utilicen piezas no originales.
- Reparaciones provocadas por una instalación defectuosa o que no cumpla las especificaciones de instalación.
- Uso del aparato en un entorno no-doméstico, por ejemplo en uso profesional.
- Daños de transporte. Si un cliente transporta el producto a su casa o a otra dirección, IKEA no se responsabiliza de los daños que pueda sufrir en el trayecto. No obstante, si IKEA entrega el producto en la dirección indicada por el cliente, los daños en el producto producidos con motivo del transporte serán cubiertos por IKEA.
- Coste de la instalación inicial del aparato IKEA. No obstante, si un proveedor de servicios de IKEA o su servicio autorizado repara o sustituye el aparato con arreglo a esta garantía, el proveedor de servicios o su servicio autorizado volverán a instalar el aparato arreglado o nuevo, si es necesario.

Estas restricciones no se aplican al trabajo realizado sin fallos por un especialista cualificado que utilice nuestras piezas originales para adaptar el aparato a las especificaciones técnicas de seguridad de otro país de la UE.

¿Cómo se aplica la ley nacional?

La garantía IKEA le otorga derechos legales específicos, que cubren o exceden todas las normativas legales locales. No obstante, estas

condiciones no limitan de ningún modo los derechos de los consumidores descritos en la legislación local.

Área de validez

Para los aparatos comprados en un país de la UE y que son llevados a otro país de la UE, se proporcionarán los servicios de acuerdo con las condiciones de la garantía normales en el nuevo país. Sólo existe la obligación de realizar servicios en el marco de la garantía si el aparato cumple y está instalado según:

- las especificaciones técnicas del país en el que se realiza la reclamación de la garantía;
- las instrucciones de montaje y la información de seguridad del Manual del Usuario.

SERVICIO POSVENTA específico para electrodomésticos IKEA

No dude en ponerse en contacto con el servicio posventa designado por IKEA para:

- hacer una reclamación con arreglo a esta garantía;
- solicitar aclaraciones sobre la instalación del aparato de IKEA en el área específica de muebles de cocina de IKEA;
- solicitar aclaraciones sobre las funciones de los aparatos IKEA.

Para asegurar de que le proporcionaremos la mejor asistencia, por favor, lea atentamente las Instrucciones de Montaje y/o el Manual de Instrucciones antes de contactar con nosotros.

¿Cómo contactar con nosotros si necesita nuestro servicio?



Puede encontrar los números de teléfono de los proveedores de servicios posventa designados por IKEA al final de este manual.

i Para ofrecerle un servicio más rápido, le recomendamos que utilice los números de teléfono específicos que se encuentran en este manual. Utilice siempre los números de teléfono que figuran en el manual del usuario en particular para el que necesita ayuda. Recuerde proporcionar el número de artículo de 8 dígitos y el número de serie de 22 dígitos que se indican en la placa de características del aparato.

i ¡GUARDE LA FACTURA O EL RECIBO DE COMPRA!

Es la prueba de la compra y la necesitará para hacer uso de la garantía. El recibo también incluye el nombre y el número del producto (8 dígitos) de IKEA, para cada uno de los electrodomésticos que compre.

¿Necesita ayuda adicional?

Para todas las cuestiones adicionales no relacionadas con el Centro de servicio autorizado sobre sus aparatos, por favor, diríjase a la central telefónica de la tienda IKEA más cercana. Le recomendamos que lea atentamente la documentación del aparato antes de contactar con nosotros.

Información sobre piezas de repuesto

- Las siguientes piezas de repuestos: termostatos, sensores de temperatura, placas de circuito impreso y fuentes de luz, estarán disponibles para reparadores profesionales durante un período mínimo de siete años, después de que se ponga a la venta la última unidad del modelo.
- Las siguientes piezas de repuestos: manijas de puertas, bisagras de puertas, bandejas y cestas estarán disponibles para reparadores profesionales y usuarios finales durante un período mínimo de siete años, y las juntas de las puertas durante un período mínimo de 10 años, después de que se ponga a la venta la última unidad del modelo.

Puede encontrar las piezas de repuesto en:

www.ikea.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες ασφαλείας	37	Προδιαγραφές.....	50
Περιγραφή προϊόντος.....	43	Εγκατάσταση και σύνδεση	51
Πίνακας ελέγχου	44	Περιβαλλοντικά θέματα.....	51
Χρήση του φούρνου μικροκυμάτων	45	Εγγύηση Ikea	52
Αντιμετώπιση προβλημάτων	50		

Πληροφορίες ασφαλείας

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**

Για την ασφάλειά σας

- Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο με την πόρτα ανοικτή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή έκθεση στην ενέργεια των μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην σπάσετε ή παραποιήσετε τα κλειδώματα ασφαλείας.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα ανάμεσα στην πρόσοψη του φούρνου και την πόρτα και μην αφήνετε να συσσωρεύονται ακαθαρσίες ή υπολείμματα καθαριστικού στις επιφάνειες σφραγίσματος.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Εάν η πόρτα ή τα σφραγίσματα της πόρτας έχουν υποστεί φθορά, μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο, μέχρι να επισκευαστεί από ειδικευμένο τεχνικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμών ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων, ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις κατά τη χρήση της συσκευής σας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- Διαβάστε και τηρείτε τα παρακάτω:
«ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ».
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 και άνω, καθώς

και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετιζόμενους κινδύνους.

- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.


⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η πραγματοποίηση εργασιών σέρβις ή επισκευής είναι επικίνδυνη από μη ειδικευμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του καλύμματος που παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων.

- Κατά τη θέρμανση φαγητού σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, προσέχετε τον φούρνο, λόγω της πιθανότητας ανάφλεξης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
- Σε περίπτωση εκπομπής καπνού, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε από την πρίζα τη συσκευή και διατηρήστε την πόρτα κλειστή, για να κατασταλούν τυχόν φλόγες.
- Η θέρμανση ροφημάτων σε φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένη βράση, γι' αυτό θα πρέπει να προσέχετε κατά τον χειρισμό του δοχείου.

- Το περιεχόμενο μπιμπερό και βάζων βρεφικής τροφής πρέπει να αναδεύεται ή να ανακινείται, καθώς και να ελέγχεται η θερμοκρασία του πριν την κατανάλωση, για την αποφυγή εγκαυμάτων.
 - Αυγά μέσα στο τσόφλι τους και ολόκληρα βραστά αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, αφού υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της θέρμανσής τους.
 - Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, αφαιρώντας τυχόν υπολείμματα τροφίμων.
 - Εάν ο φούρνος δεν διατηρείται καθαρός, η επιφάνειά του μπορεί να υποστεί φθορά, επηρεάζοντας αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και οδηγώντας πιθανώς σε επικίνδυνες συνθήκες.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από πόρτες ντουλαπιών, για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας που συνιστάται για τον συγκεκριμένο φούρνο. (Για φούρνους που διαθέτουν εγκατάσταση για τη χρήση αισθητήρα θερμοκρασίας.)
 - Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να χρησιμοποιείται με ανοικτή τη διακοσμητική πόρτα. (Για φούρνους με διακοσμητική πόρτα.)
 - Η παρούσα συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - προσωπικό κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα επαγγελματικά περιβάλλοντα,
 - χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου,
 - αγροικίες,
 - πανσιόν.
 - Ο φούρνος μικροκυμάτων παρέχεται για τη θέρμανση τροφίμων και ροφημάτων. Η αποξήρανση τροφίμων ή το στέγνωμα ρούχων και η θέρμανση θερμοφόρων, παντοφλών, σφουγγαριών, υγρών πανιών και παρόμοιων αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξης ή φωτιάς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ποτά, καθώς μπορεί να αναφλεγούν.
 - Μην καθαρίζετε τη συσκευή με καθαριστή ατμού.
 - Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.
 - Η πίσω επιφάνεια των συσκευών πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο.
 - Οι συσκευές δεν προορίζονται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
 - Οι επιφάνειες της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη λειτουργία της.
- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία συνδυασμού, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων, λόγω των θερμοκρασιών που δημιουργούνται.
- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μην αγγίζετε τον φούρνο μικροκυμάτων όσο λειτουργεί.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

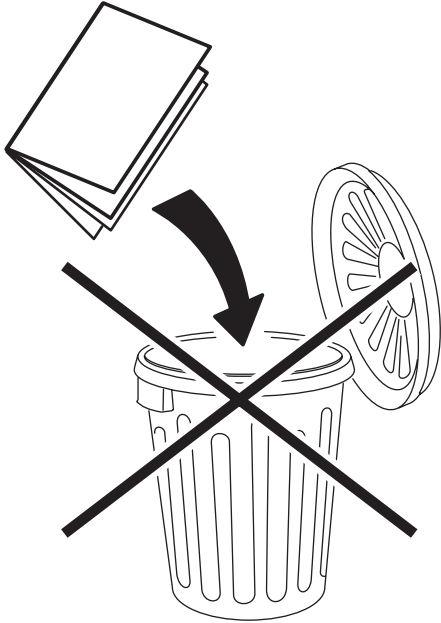**ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ****⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Η επαφή με ορισμένα από τα εσωτερικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Η ανάρμωση της γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Μην συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα μέχρι να εγκατασταθεί και να γειωθεί σωστά. Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Σε περίπτωση ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, παρέχοντας έναν αγωγό διαφυγής ρεύματος. Η συσκευή περιλαμβάνει ένα καλώδιο με αγωγό γείωσης και βύσμα γείωσης. Το βύσμα πρέπει να συνδέεται σε πρίζα που είναι κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη. Συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό, εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι πλήρως κατανοητές ή εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ορθή γείωση της συσκευής. Εάν είναι απαραίτητη η χρήση καλωδίου προέκτασης, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης 3 συρμάτων.

- Παρέχεται καλώδιο τροφοδοσίας μικρού μεγέθους για τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν σε περίπτωση σκοντάμματος ή παραπατήματος σε μεγαλύτερο καλώδιο.
- Εάν χρησιμοποιείται μακρύ καλώδιο ή καλώδιο προέκτασης:
 - Το ονομαστικό ρεύμα του καλωδίου ή του καλωδίου προέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το ονομαστικό ρεύμα της συσκευής.
 - Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να είναι καλώδιο 3 συρμάτων τύπου γείωσης.

- Το μακρύ καλώδιο πρέπει να τοποθετείται με τρόπο που να μην εφάπτεται στον πάγκο ή την επιφάνεια του τραπεζιού, σε σημείο που θα μπορεί να παρασυρθεί από παιδιά ή να προκαλέσει τυχαίο παραπάτημα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή τροφοδοσίας.

- Καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου μετά τη χρήση, χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς νωπό πανί.
- Καθαρίζετε τα εξαρτήματα με τον συνηθισμένο τρόπο, με νερό και σαπούνι.
- Το πλαίσιο και η σφράγιση της πόρτας, καθώς και τα παρακείμενα εξαρτήματα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με ένα νωπό πανί, όταν λερωθούν.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά, αποξεστικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές βούρτσες για να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας του φούρνου, αφού μπορούν να γρατζουνίσουν την επιφάνεια, προκαλώντας θραύση του γυαλιού.
- Συμβουλή καθαρισμού ★ Για ευκολότερο καθαρισμό των εσωτερικών τοιχωμάτων όπου υπάρχει περίπτωση επαφής με τα τρόφιμα: Τοποθετήστε μισό λεμόνι σε μια λεκάνη, προσθέστε 300ml νερού και θερμάνετε σε ισχύ μικροκυμάτων 100% για 10 λεπτά. Σκουπίστε τον φούρνο με ένα απαλό, στεγνό πανί.

φούρνο μικροκυμάτων. Εάν αμφιβάλλετε, μπορείτε να δοκιμάσετε το συγκεκριμένο σκεύος ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Δοκιμή σκεύους:

- Γεμίστε ένα ασφαλές για φούρνο μικροκυμάτων δοχείο με 1 κούπα κρύο νερό (250 ml) καθώς και το συγκεκριμένο σκεύος.
- Ενεργοποιήστε τον φούρνο σε μέγιστη ισχύ για 1 λεπτό.
- Αγγίξτε προσεκτικά το σκεύος. Εάν το κενό σκεύος είναι ζεστό, μην το χρησιμοποιείτε στον φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην υπερβαίνετε τον χρόνο θέρμανσης 1 λεπτού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού

Η πραγματοποίηση εργασιών σέρβις ή επισκευής είναι επικίνδυνη από μη ειδικευμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του καλύμματος που παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων.

Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα **«ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ»**.

Ορισμένα μη μεταλλικά μαγειρικά σκεύη ενδέχεται να μην είναι ασφαλή για χρήση σε

Υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον φούρνο μικροκυμάτων

Σκεύη	Παρατηρήσεις
Ταψί	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η βάση του ταψιού πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5 mm από τον περιστρεφόμενο δίσκο. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει θραύση του περιστρεφόμενου δίσκου.
Σερβίτσια	Μόνο όσα είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή ξεφλουδισμένα πιάτα.
Γυάλινα βάζα	Αφαιρείτε πάντα το πώμα. Χρησιμοποιείτε τα μόνο για θέρμανση του φαγητού μέχρι να ζεσταθεί ελαφρώς. Τα περισσότερα γυάλινα βάζα δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και ενδέχεται να σπάσουν.
Γυαλικά	Χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτικά στη θερμότητα γυαλικά. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μεταλλικό περίγραμμα. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή ξεφλουδισμένα πιάτα.
Σακούλες μαγειρικής στον φούρνο	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τις κλείνετε με μεταλλικό δέσιμο. Δημιουργήστε οπές για να κυκλοφορεί ο ατμός.
Χάρτινα πιάτα και ποτήρια	Χρησιμοποιείτε τα μόνο για σύντομο μαγείρεμα/θέρμανση. Μην τα αφήνετε χωρίς επίβλεψη στον φούρνο.
Χαρτοπετσέτες	Χρησιμοποιήστε τις για να καλύπτετε τρόφιμα για επαναθέρμανση και απορρόφηση του λίπους. Χρησιμοποιείτε τις μόνο με επίβλεψη και για σύντομο μαγείρεμα.
Λαδόκολλα	Χρησιμοποιείτε την ως κάλυμμα για να αποφύγετε τα πιτσιλίσματα ή για μαγείρεμα στον ατμό.
Πλαστικά	Μόνο όσα είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα πλαστικά θα πρέπει να φέρουν την επισήμανση «Κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων». Ορισμένα πλαστικά δοχεία ενδέχεται να μαλακώσουν, καθώς θερμαίνεται το φαγητό στο εσωτερικό τους. Σε «σακούλες βρασίματος» και αεροστεγείς πλαστικές σακούλες πρέπει να ανοίγονται οπές ή τρύπες, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.
Πλαστική μεμβράνη	Μόνο όσα είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Χρησιμοποιείτε την για να καλύπτετε το φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ώστε να διατηρεί την υγρασία του. Μην αφήνετε την πλαστική μεμβράνη να έρχεται σε επαφή με το φαγητό.
Θερμόμετρα	Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων θερμόμετρα (θερμόμετρα κρέατος και ζαχαροπλαστικής).
Κηρόχαρτο	Χρησιμοποιείτε το ως κάλυμμα για να αποφεύγετε τα πιτσιλίσματα και να διατηρείτε την υγρασία.

Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται στον φούρνο μικροκυμάτων


Σκεύη	Παρατηρήσεις
Δίσκοι αλουμινίου	Ενδέχεται να προκληθεί τόξο. Μεταφέρετε το φαγητό σε ένα κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων σκεύος.
Κουτί φαγητού με μεταλλική λαβή	Ενδέχεται να προκληθεί τόξο. Μεταφέρετε το φαγητό σε ένα κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων σκεύος.
Μεταλλικά σκεύη ή σκεύη με μεταλλικό χείλος	Το μέταλλο προστατεύει το φαγητό από την ενέργεια των μικροκυμάτων. Το μεταλλικό χείλος μπορεί να προκαλέσει τόξο.
Μεταλλικά δεσίματα	Ενδέχεται να προκαλέσουν τόξο και φωτιά στον φούρνο.
Χαρτοσακούλες	Ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά στον φούρνο.
Φελιζόλ	Το φελιζόλ μπορεί να λιώσει ή να μολύνει τα υγρά στο εσωτερικό του, σε περίπτωση έκθεσης
Ξύλο	Το ξύλο στεγνώνει όταν χρησιμοποιείται σε φούρνο μικροκυμάτων και μπορεί να ραγίσει ή να σπάσει.

Περιγραφή προϊόντος

Ρύθμιση του φούρνου σας Ονόματα εξαρτημάτων και αξεσουάρ φούρνου


Αφαιρέστε τον φούρνο και όλα τα υλικά από το χαρτοκιβώτιο και το εσωτερικό του φούρνου. Ο φούρνος συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα:

Γυάλινος δίσκος	1x
Διάταξη δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου	1x
Εγχειρίδιο οδηγιών	1x
Πρότυπο τρυπήματος	1x
Οδηγίες συναρμολόγησης	1x

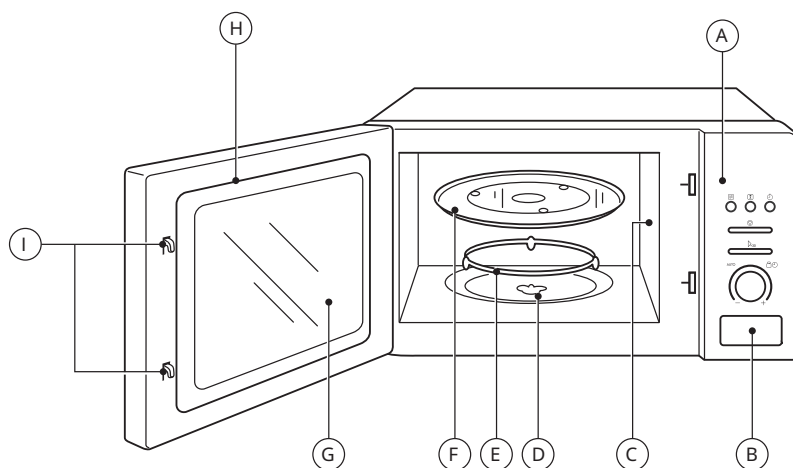


- A) Πίνακας ελέγχου
- B) Κουμπί ανοίγματος πόρτας
- C) Κάλυμμα οδηγού κυμάτων (Μην το αφαιρείτε)
- D) Άξονας περιστρεφόμενου δίσκου
- E) Διάταξη δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου
- F) Γυάλινος δίσκος
- G) Παράθυρο παρατήρησης
- H) Διάταξη πόρτας
- I) Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας

Τοποθέτηση περιστρεφόμενου δίσκου

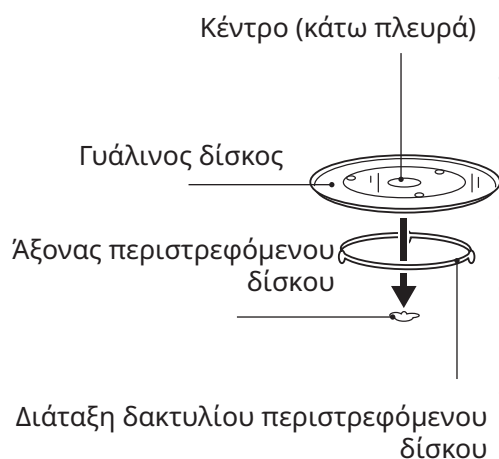

- a) Μην τοποθετείτε ποτέ ανάποδα τον γυάλινο δίσκο. Ο γυάλινος δίσκος δεν πρέπει ποτέ να περιορίζεται.
- b) Ο γυάλινος δίσκος και η διάταξη δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα κατά το μαγείρεμα.
- c) Όλα τα τρόφιμα και τα δοχεία τροφίμων πρέπει να τοποθετούνται πάντα στον γυάλινο δίσκο για μαγείρεμα.
- d) Σε περίπτωση που ο γυάλινος δίσκος ή η διάταξη δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου ραγίσουν ή σπάσουν, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- e) Μην τοποθετείτε ποτέ κατεψυγμένα τρόφιμα απευθείας πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο όταν είναι ζεστός.

Πίνακας ελέγχου

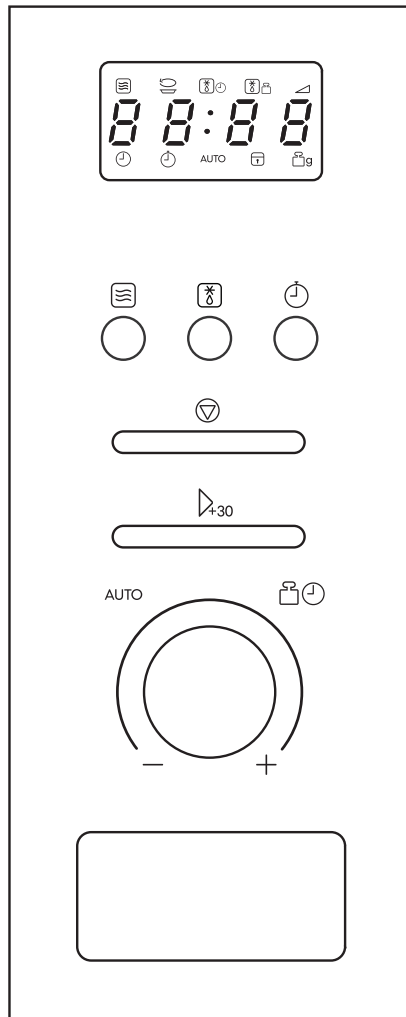


ΟΔΗΓΙΕΣ

-  Μικροκύματα
-  Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας
-  Έναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση
-  Χρόνος
-  Απόψυξη με βάρος/χρόνο
-  Διακοπή/Εκκαθάριση
- AUTO Αυτόματο μενού

Χρήση του φούρνου μικροκυμάτων



Χρήση του κουμπιού

Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί επιλογής, πιέστε το προς τα μέσα και θα βγει προς τα έξω.

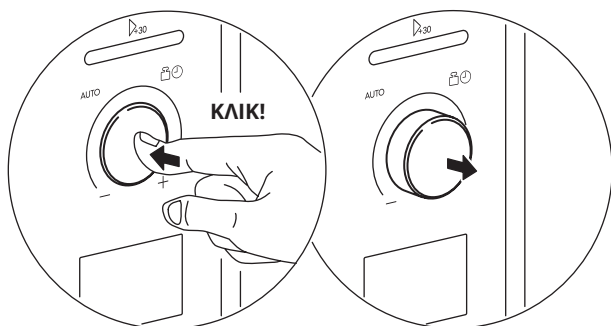

Ανοίξτε την πόρτα

Πιέστε το κουμπί για να ανοίξετε την πόρτα.

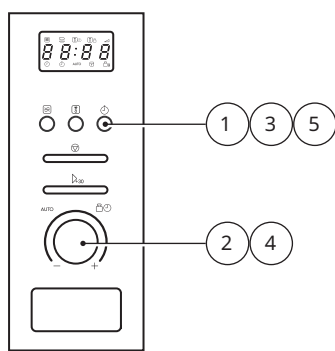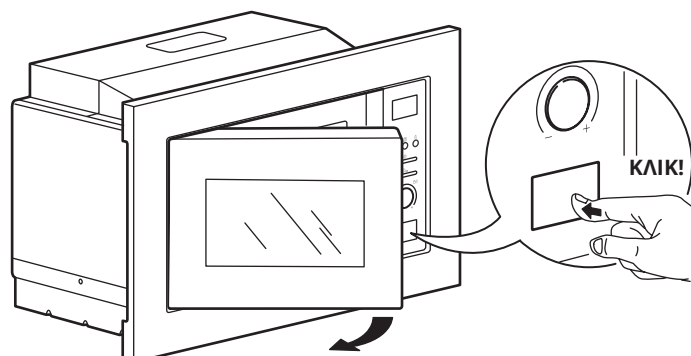

Ρύθμιση ρολογιού

Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων τροφοδοτείται με ρεύμα, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη «0:00» και θα ακουστεί ένας ηχητικός τόνος.


1. Πατήστε δύο φορές το **Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας** για να επιλέξετε τη λειτουργία ρολογιού. Τα νούμερα της ώρας θα αναβοσβήσουν.
2. Γυρίστε το κουμπί **⌚** για να προσαρμόσετε την ώρα. Ο χρόνος που μπορεί να εισαχθεί είναι 0-23.
3. Πατήστε το **Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας**. Τα νούμερα των λεπτών θα αναβοσβήσουν και τα νούμερα των ωρών θα φωτιστούν.
4. Γυρίστε το κουμπί **⌚** για να προσαρμόσετε τα νούμερα των λεπτών. Ο χρόνος που μπορεί να εισαχθεί είναι 0-59.
5. Πατήστε **Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του ρολογιού. Η ένδειξη : θα αναβοσβήσει.

Σημείωση: Κατά τη ρύθμιση του ρολογιού, αν δεν πατήσετε το **Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας** για επιβεβαίωση εντός 1 λεπτού, ο φούρνος θα επιστρέψει αυτόματα στην προηγούμενη κατάσταση.

Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

Κλείδωμα: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **⏻ Διακοπή/Εκκαθάριση** για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένας μακρύς ηχητικός τόνος, που υποδηλώνει την εφαρμογή της κατάστασης κλειδώματος για παιδιά και η οθόνη θα εμφανίσει το [] ή την τρέχουσα ώρα.

Διακοπή κλειδώματος: Σε κατάσταση κλειδώματος, πατήστε **⏻ Διακοπή/Εκκαθάριση** για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένας μακρύς ηχητικός τόνος, που υποδηλώνει τη διακοπή του κλειδώματος.

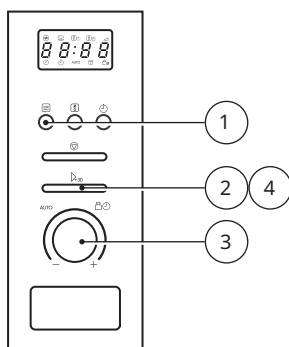


Μαγείρεμα με μικροκύματα

1. Πατήστε μία φορά το **Μικροκύματα**. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη **80**, η οποία θα αναβοσβήνει. Πατήστε επανειλημμένα το **Μικροκύματα** ή γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε την ισχύ που θέλετε.
2. Στη συνέχεια, πατήστε **Έναρξη/+30 δευτ.** για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος.
3. Γυρίστε το κουμπί **⌚** για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος από 0:05 έως 95:00.
4. Πατήστε **Έναρξη/+30 δευτ.** ξανά, για να αρχίσετε το μαγείρεμα.


Σημείωση: Τα χρονικά βήματα για τον χρόνο προσαρμογής του κουμπιού είναι τα εξής:

0---1 λεπτά	: 5 δευτερόλεπτα
1---5 λεπτά	: 10 δευτερόλεπτα
5---10 λεπτά	: 30 δευτερόλεπτα
10---30 λεπτά	: 1 λεπτό
30---95 λεπτά	: 5 λεπτά

Εναλλακτική 1 γρήγορης έναρξης

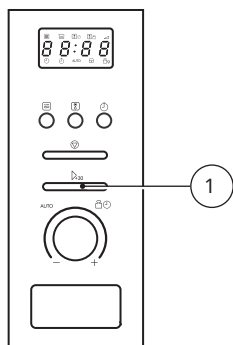

Εναλλακτική 2 γρήγορης έναρξης

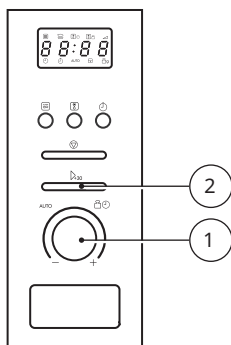



Εναλλακτική 1 γρήγορης έναρξης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Έναρξη/+30 δευτ.** για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα σε πλήρη ισχύ για 30 δευτερόλεπτα. Κάθε επόμενο πάτημα θα αυξάνει κατά 30 δευτερόλεπτα τον χρόνο μαγειρέματος, έως και 95 λεπτά.

Εναλλακτική 2 γρήγορης έναρξης

1. Σε κατάσταση αναμονής, γυρίστε το κουμπί **⌚** στα δεξιά, για να ρυθμίσετε τον χρόνο.
2. Πατήστε **Έναρξη/+30 δευτ.** για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα σε πλήρη ισχύ μικροκυμάτων.

Σημείωση: Σε κατάσταση μικροκυμάτων ή απόψυξης βάσει χρόνου, κάθε πάτημα του **Έναρξη/+30 δευτ.** αυξάνει τον χρόνο μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα.

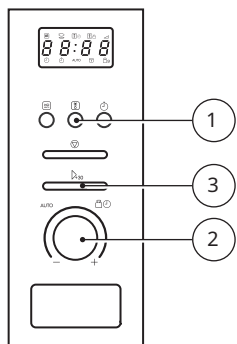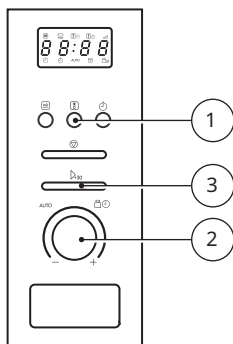
Απόψυξη κατά βάρος**Απόψυξη βάσει χρόνου****Απόψυξη κατά βάρος**

1. Πατήστε **Απόψυξη με βάρος/χρόνο** μία φορά και ο φούρνος θα εμφανίσει την ένδειξη **dEF1**.
2. Γυρίστε το κουμπί «**0**» για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού, από 100 έως 2000 g.
3. Πατήστε **Έναρξη/+30 δευτ.** για να ξεκινήσετε την απόψυξη.

Απόψυξη βάσει χρόνου


1. Πατήστε **Απόψυξη με βάρος/χρόνο** δύο φορές και ο φούρνος θα εμφανίσει την ένδειξη **dEF2**.
2. Γυρίστε το κουμπί «**0**», για να επιλέξετε τον χρόνο απόψυξης. Ο μέγιστος χρόνος είναι 95 λεπτά.
3. Πατήστε **Έναρξη/+30 δευτ.** για να ξεκινήσετε την απόψυξη.

Το προϊόν θα σας ειδοποιήσει να γυρίσετε το φαγητό όταν παρέλθει ο μισός χρόνος που έχει οριστεί για την απόψυξη. Ανοίξτε την πόρτα και γυρίστε το φαγητό. Κλείστε την πόρτα και πατήστε **Έναρξη/+30 δευτ.** για να συνεχίσετε την απόψυξη.

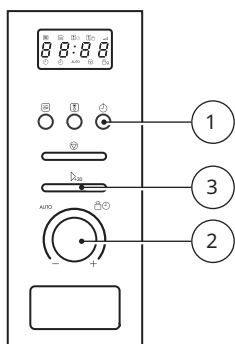**Χρονόμετρο κουζίνας**

1. Πατήστε το **Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας** μία φορά. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη **00:00** και η ένδειξη ρολογιού θα φωτιστεί.
2. Γυρίστε το κουμπί «**0**» για να εισαγάγετε τον σωστό χρόνο. (Ο μέγιστος χρόνος ορίζεται στα 95 λεπτά.)
3. Πατήστε **Έναρξη/+30 δευτ.** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Η ένδειξη ρολογιού θα αναβοσβήσει.

Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος κουζίνας, η ένδειξη ρολογιού θα σβήσει και θα ακουστεί ένας ηχητικός τόνος 5 φορές.

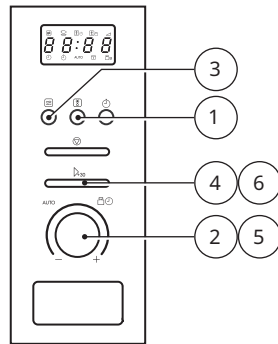


Το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί για να εκτελεί μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων, με την θέρμανση να πραγματοποιείται μετά την απόψυξη:

Μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων

1. Πατήστε **DEF2** **Απόψυξη με βάρος/χρόνο** δύο φορές και ο φούρνος θα εμφανίσει την ένδειξη **DEF2**.
2. Γυρίστε το κουμπί **Time/Power** για να επιλέξετε τον χρόνο απόψυξης.
3. Πατήστε το **Micro** **Μικροκύματα** μία φορά. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη **80**. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ή γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ισχύ μικροκυμάτων που επιθυμείτε.
4. Πατήστε **Start/Stop** **Έναρξη/+30 δευτ.** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση ισχύος.
5. Γυρίστε το κουμπί **Time/Power** για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος.
6. Πατήστε **Start/Stop** **Έναρξη/+30 δευτ.** για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.


Το προϊόν θα σας ειδοποιήσει να γυρίσετε το φαγητό όταν παρέλθει ο μισός χρόνος που έχει οριστεί για την απόψυξη.

Ανοίξτε την πόρτα και γυρίστε το φαγητό. Κλείστε την πόρτα και πατήστε **Start/Stop** **Έναρξη/+30 δευτ.** για να συνεχίσετε την απόψυξη. Θα ακουστεί ηχητικός τόνος άλλη μία φορά, κατά την είσοδο στο δεύτερο μαγείρεμα. Όταν το μαγείρεμα ολοκληρωθεί, θα ακουστεί ένας ηχητικός τόνος πέντε φορές.

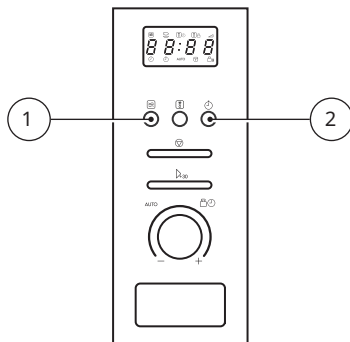

Λειτουργία πληροφοριών

1. Σε κατάσταση μαγειρέματος στα μικροκύματα, πατήστε **Micro** **Μικροκύματα**. Θα εμφανιστεί η τρέχουσα ισχύ για 3 δευτερόλεπτα.
2. Σε κατάσταση μαγειρέματος, πατήστε **Time/Power** **Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας** για να εμφανιστεί η ώρα. Η ώρα θα εμφανιστεί για 3 δευτερόλεπτα.

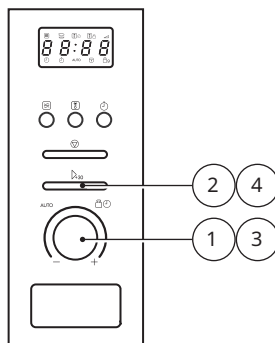

Αυτόματο μενού

1. Γυρίστε το κουμπί «**Time/Power**» αριστερά, για να επιλέξετε το μενού. Θα εμφανιστεί η ένδειξη **A-1** έως **A-8**.
2. Πατήστε **Start/Stop** **Έναρξη/+30 δευτ.** για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο φαγητό.
3. Γυρίστε το κουμπί «**Time/Power**» για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο βάρος, στο διάγραμμα μενού.
4. Πατήστε **Start/Stop** **Έναρξη/+30 δευτ.** για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

ΜΕΝΟΥ	ΒΑΡΟΣ	ΟΘΟΝΗ
Α-1 Πίτσα	200 g	200
	400 g	400
Α-2 Κρεατικά	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
Α-3 Λαχανικά	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
Α-4 Ζυμαρικά	50 g (με 450 g κρύο νερό)	50
	100 g (με 800 g κρύο νερό)	100
Α-5 Πατάτες	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
Α-6 Ψάρια	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
Α-7 Ροφήματα	1 κούπα (120 ml)	1
	2 κούπες (240 ml)	2
	3 κούπες (360 ml)	3
Α-8 Ποπ-κορν	50 g	50
	100 g	100

Σημείωση: Οι κατηγορίες τροφίμων είναι επίσης διαθέσιμες στην ετικέτα στο εσωτερικό της πόρτας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Φυσιολογικό	
Ο φούρνος μικροκυμάτων κάνει παρεμβολές στην τηλεοπτική λήψη	Η ραδιοφωνική και η τηλεοπτική λήψη ενδέχεται να δέχονται παρεμβολές κατά τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων. Αυτές οι παρεμβολές είναι παρόμοιες με εκείνες των μικρών ηλεκτρικών συσκευών, όπως μίξερ, ηλεκτρική σκούπα, ηλεκτρικός ανεμιστήρας. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Χαμηλός φωτισμός φούρνου	Κατά το μαγείρεμα με χαμηλή ισχύ μικροκυμάτων, ο φωτισμός του φούρνου ενδέχεται να γίνει χαμηλός. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Συσσωρεύεται ατμός στην πόρτα και βγαίνει θερμός αέρας από τις οπές.	Κατά το μαγείρεμα, ενδέχεται να εξέλθει ατμός από το φαγητό. Ο περισσότερος θα εξέλθει από τις οπές, αλλά κάποιος ενδέχεται να συσσωρευτεί σε δροσερά σημεία, όπως η πόρτα του φούρνου. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Ο φούρνος ξεκίνησε κατά λάθος, χωρίς τρόφιμα στο εσωτερικό.	Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τρόφιμα στο εσωτερικό. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αποκατάσταση
Ο φούρνος δεν λειτουργεί.	(1) Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί καλά.	Αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά.
	(2) Κάηκε η ασφάλεια ή έπεσε ο αυτόματος διακόπτης.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον αυτόματο διακόπτη (επισκευή που πρέπει να διενεργείται από επαγγελματικό προσωπικό της εταιρείας μας)
	(3) Πρόβλημα στην πρίζα.	Δοκιμάστε την πρίζα με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
Ο φούρνος δεν ζεσταίνει	(4) Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείστε καλά την πόρτα.


Προδιαγραφές

Μοντέλο:	LAGAN 706.000.65
Ονομαστική τάση:	230 V~50 Hz
Βαθμονομημένη ισχύς εισόδου (Μικροκύματα):	1250 W
Βαθμονομημένη ισχύς εξόδου (Μικροκύματα):	800 W
Χωρητικότητα φούρνου:	20 L
Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου:	Ø 245 mm
Εξωτερικές διαστάσεις:	595×344×394 mm
Καθαρό βάρος:	15 kg

Αριθμός σειράς (ξεκινά με SN,
κωδικός 22 ψηφίων)

Αριθμός είδους IKEA (8-ψήφιος
κωδικός)

Σειριακός
αριθμός:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

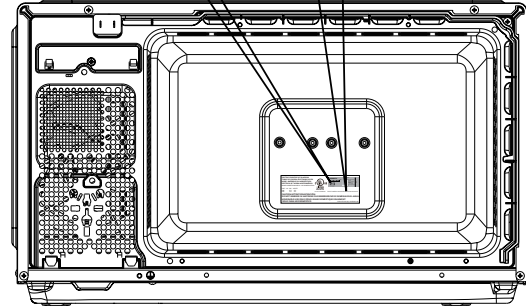

Η εικόνα προορίζεται αποκλειστικά για
σκοπούς αναφοράς

Εγκατάσταση και σύνδεση

1. Η συσκευή παρέχεται μόνο για οικιακή χρήση.
2. Ο φούρνος προορίζεται μόνο για χρήση ως εντοιχισμένος. Δεν παρέχεται για χρήση σε πάγκο ή στο εσωτερικό ντουλαπιού.
3. Τηρείτε τις ειδικές οδηγίες εγκατάστασης.
4. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε επιτοιχίο ντουλάπι πλάτους 60 cm.
5. Η συσκευή διαθέτει βύσμα και πρέπει να συνδέεται μόνο σε σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
6. Η τάση του ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που ορίζεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών.
7. Η εγκατάσταση της πρίζας και η σύνδεση του καλωδίου πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εάν το βύσμα δεν είναι πλέον διαθέσιμο μετά την εγκατάσταση, θα πρέπει να παρέχεται συσκευή αποσύνδεσης όλων

των πόλων στο σημείο της εγκατάστασης, με κενό επαφής τουλάχιστον 3 mm.

8. Δεν επιτρέπεται η χρήση προσαρμογέων, πολύπριζων και καλωδίων προέκτασης. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς.
9. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε ύψος χαμηλότερο των 85 cm.



Οι προσβάσιμες επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Περιβαλλοντικά θέματα



Σύμφωνα με την οδηγία Αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα ΑΗΗΕ πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία ξεχωριστά. Εάν ανά πάσα στιγμή στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε το προϊόν, μην το απορρίψετε στα οικιακά απόβλητα. Στείλτε το προϊόν στα σημεία συλλογής ΑΗΗΕ, όπου είναι διαθέσιμα.

Εγγύηση Ikea

Για πόσο διάστημα ισχύει η εγγύηση της IKEA;

Η εγγύηση διαρκεί για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής σας από την IKEA, εκτός κι αν η συσκευή φέρει την ονομασία LAGAN - σε αυτήν την περίπτωση η εγγύηση διαρκεί δύο (2) έτη. Απαιτείται η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ως αποδεικτικό στοιχείο. Εάν εκτελεστούν εργασίες σέρβις εντός εγγύησης, δε θα επεκταθεί το χρονικό διάστημα της εγγύησης για τη συσκευή.

Ποιες συσκευές δεν καλύπτονται από την εγγύηση πέντε (5) ετών της IKEA;

Η σειρά συσκευών με την ονομασία LAGAN και όλες οι συσκευές που αγοράστηκαν στην IKEA πριν από την 1η Αυγούστου 2007.

Ποιος εκτελεί τις εργασίες επισκευής;

Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA θα μεριμνήσει για την επισκευή μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ποιες περιπτώσεις καλύπτονται από τη συγκεκριμένη εγγύηση;

Η εγγύηση καλύπτει βλάβες της συσκευής που προκλήθηκαν από εσφαλμένη κατασκευή ή από αστοχίες υλικού από την ημερομηνία αγοράς από την IKEA. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για οικιακή χρήση. Οι εξαιρέσεις αναγράφονται κάτω από την επικεφαλίδα «Τι δεν καλύπτεται από την εγγύηση;» Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, καλύπτεται το κόστος αποκατάστασης της βλάβης, π.χ. επισκευές, εξαρτήματα, εργατικά και μετακινήσεις, εφόσον για την επισκευή της συσκευής δεν απαιτούνται ειδικές δαπάνες. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις εφαρμόζονται οι οδηγίες της ΕΕ (ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/771) και οι αντίστοιχες εθνικές διατάξεις. Τα εξαρτήματα που αντικαθιστώνται περιέχονται στην κατοχή της IKEA.

Τι θα κάνει η IKEA για να διορθώσει το πρόβλημα;

Ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, αν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση. Εφόσον αυτό κριθεί ότι καλύπτεται, ο πάροχος τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης τεχνικής εξυπηρέτησης, θα προβεί στη συνέχεια, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, είτε στην επισκευή του προβληματικού προϊόντος, είτε στην αντικατάστασή του με άλλο ίδιο ή αντίστοιχο προϊόν.

Ποιες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τη συγκεκριμένη εγγύηση;

- Φυσιολογική φθορά.
- Βλάβη από πρόθεση ή αμέλεια, βλάβη που οφείλεται σε μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας,

εσφαλμένη εγκατάσταση ή σύνδεση σε ακατάλληλη τάση, βλάβη που οφείλεται σε χημική ή ηλεκτροχημική αντίδραση, σκουριά, διάβρωση ή βλάβη λόγω του νερού, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, βλάβης λόγω υπερβολικής συσσώρευσης αλάτων στην παροχή νερού, καθώς και βλάβη που οφείλεται σε μη φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

- Αναλώσιμα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών και λαμπτήρων.
- Τα μη λειτουργικά ή τα διακοσμητικά εξαρτήματα που δεν επηρεάζουν την κανονική χρήση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των γρατζουνιών και των πιθανών δυσχρωμιών.
- Τυχαιά βλάβη που προκαλείται από ξένα σωματίδια ή ουσίες, καθώς και βλάβη που οφείλεται στον καθαρισμό ή την απόφραξη φίλτρων, συστημάτων αποστράγγισης ή θηκών απορρυπαντικού.
- Ζημιές στα παρακάτω εξαρτήματα: υαλοκεραμικές επιφάνειες, πρόσθετα εξαρτήματα, σκεύη και καλάθια μαχαιροπίρουνων, σωλήνες παροχής και αποστράγγισης, λάστιχα στεγανοποίησης, λαμπτήρες και καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες, διακόπτες, περιβλήματα και τμήματα περιβλημάτων. Εκτός εάν αυτές οι ζημιές αποδεχτεί πως έχουν προκληθεί από ελαττωματική λειτουργία του προϊόντος.
- Οι περιπτώσεις όπου δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα κατά την επίσκεψη του τεχνικού.
- Οι επισκευές που δεν πραγματοποιήθηκαν από εξουσιοδοτημένους και/ή από αντισυμβαλλόμενους τεχνικούς παροχής υπηρεσιών σέρβις, ή όταν έχουν χρησιμοποιηθεί μη γνήσια ανταλλακτικά.
- Επισκευές λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή εγκατάστασης που δεν πληρεί τις προδιαγραφές.
- Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό περιβάλλον, π.χ. επαγγελματική χρήση.
- Ζημιές κατά τη μεταφορά. Αν ο πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι του ή σε άλλη διεύθυνση, η IKEA δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί κατά τη μεταφορά. Ωστόσο, αν η IKEA μεταφέρει το προϊόν στη διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, η βλάβη που μπορεί να προκληθεί κατά τη μεταφορά θα καλυφθεί από την IKEA.
- Το κόστος για την αρχική εγκατάσταση της συσκευής IKEA. Ωστόσο, αν ένας εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών σέρβις της IKEA ή αντισυμβαλλόμενός του επισκευάσει ή αντικαταστήσει τη συσκευή υπό το καθεστώς εγγύησης, ο εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών σέρβις ή ο αντισυμβαλλόμενός του θα επανεγκαταστήσει την επισκευασμένη συσκευή ή θα εγκαταστήσει τη συσκευή αντικατάστασης, αν χρειάζεται.

Αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν σε περίπτωση εργασιών, χωρίς τεχνικό πρόβλημα, από εξουσιοδοτημένο ειδικό, ο οποίος χρησιμοποιεί δικά μας γνήσια ανταλλακτικά για να προσαρμόσει τη συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας άλλης χώρας της ΕΕ.

Πώς εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία

Η εγγύηση IKEA σάς προσφέρει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ωστόσο αυτές οι προϋποθέσεις δεν περιορίζουν με κανένα τρόπο τα δικαιώματα του καταναλωτή που περιγράφηκαν στην τοπική νομοθεσία.

Περιοχή ισχύος

Για συσκευές που αγοράστηκαν σε μια χώρα της ΕΕ, και μεταφέρθηκαν σε άλλη χώρα της ΕΕ., οι υπηρεσίες θα προσφερθούν εντός του πλαισίου των όρων εγγύησης που ισχύουν στη νέα χώρα. Η εκτέλεση των υπηρεσιών επισκευής στο πλαίσιο της εγγύησης είναι υποχρεωτική, μόνο εάν η συσκευή συμμορφώνεται και έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με:

- τις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας στην οποία υποβάλλεται το αίτημα για εργασίες εγγύησης,
- τις Οδηγίες συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες ασφάλειας του εγχειριδίου χρήσης.

Αποκλειστική υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση για συσκευές IKEA

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση της IKEA για να κάνετε τα εξής:

- να υποβάλετε αίτημα εργασιών στο πλαίσιο της εγγύησης,
- να ζητήσετε διευκρινίσεις για την εγκατάσταση της συσκευής IKEA στο έπιπλο κουζίνας IKEA,
- να ζητήσετε διευκρινίσεις σχετικά με τις λειτουργίες των συσκευών IKEA.

Για να διασφαλιστεί η παροχή βέλτιστης υποστήριξης, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες συναρμολόγησης ή/και το Εγχειρίδιο χρήσης πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας αν χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας



Στο τέλος αυτού του εγχειριδίου μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς τηλεφώνου των παρόχων τεχνικής εξυπηρέτησης της IKEA.

i Προκειμένου να σας προσφέρουμε ταχύτερη εξυπηρέτηση, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τους αριθμούς τηλεφώνου που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Πάντα να χρησιμοποιείτε τους αριθμούς κλήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη της εκάστοτε συσκευής για την οποία χρειάζεστε βοήθεια. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε τον 8ψήφιο κωδικό προϊόντος και τον 22ψήφιο σειριακό αριθμό που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής σας.

i ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ!

Αποτελεί αποδεικτικό αγοράς και είναι απαραίτητη ώστε να ισχύει η εγγύηση. Η απόδειξη αγοράς αναγράφει, επίσης, την ονομασία IKEA και τον αριθμό προϊόντος (8ψήφιος κωδικός) για κάθε μία από τις συσκευές που αγοράσατε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία που δεν σχετίζεται με την Υποστήριξη των συσκευών σας, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο του πλησιέστερου καταστήματος IKEA. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο της συσκευής πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πληροφορίες ανταλλακτικών

- Τα ακόλουθα ανταλλακτικά: θερμοστάτες, αισθητήρες θερμοκρασίας, πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων και πηγές φωτός, θα είναι διαθέσιμα σε επαγγελματίες τεχνικούς για ελάχιστη περίοδο επτά ετών, μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά.
- Τα ακόλουθα ανταλλακτικά: λαβές πόρτας, μεντεσέδες πόρτας, δίσκοι και καλάθια θα είναι διαθέσιμα σε επαγγελματίες τεχνικούς και τελικούς χρήστες για ελάχιστη περίοδο επτά ετών, ενώ τα λάστιχα πόρτας για ελάχιστη περίοδο 10 ετών, μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά.

Τα ανταλλακτικά μπορείτε να τα βρείτε:

www.ikea.com

INHOUDSOPGAVE

Veiligheidsinformatie	54	Specificaties	66
Productbeschrijving	59	Installatie en aansluiten	67
Bedieningspaneel	60	Milieu	67
De magnetron gebruiken	61	IKEA garantie	68
Probleemoplossing	66		

Veiligheidsinformatie

⚠ **WAARSCHUWING!** **VOORZORGSMATREGELEN TER** **VOORKOMING VAN MOGELIJKE** **BLOOTSTELLING AAN OVERMATIG VEEL** **MICROGOLFENERGIE**

Voor uw veiligheid

- Probeer niet om deze oven te gebruiken met de deur open, omdat dit kan leiden tot schadelijke blootstelling aan microgolfenergie. Het is belangrijk om de veiligheidsschakelaars niet te verbreken of eraan te knoeien.
- Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de oven en de deur en zorg dat er geen vuil of resten van schoonmaakmiddelen worden opgehoopt op de afdichtingsvlakken.

⚠ **WAARSCHUWING!** Als de deur of deurafdichtingen beschadigd zijn, mag de oven niet worden gebruikt totdat het is gerepareerd door een bevoegde technicus.

BELANGRIJKE **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

WAARSCHUWING

Om het risico op brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of blootstelling aan overmatig veel microgolfenergie te verkleinen wanneer u uw apparaat gebruikt, moet u de elementaire voorzorgsmaatregelen volgen, waaronder de volgende:

- Lees en volg de specifieke:
"VOORZORGSMATREGELEN TER
VOORKOMING VAN MOGELIJKE

BLOOTSTELLING AAN OVERMATIG VEEL **MICROGOLFENERGIE"**

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze de juiste instructies krijgen voor een veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
- Als het netsnoer is beschadigd dient het ter voorkoming van gevaar door de fabrikant, de dealer of een vergelijkbaar bevoegde persoon te worden vervangen.

⚠ **WAARSCHUWING:** Het is gevaarlijk om iemand anders dan een bevoegd persoon onderhoud of reparaties uit te laten voeren waarbij een beschermkap die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolfenergie verwijderd moet worden.

- Houd een oogje in het zeil bij de oven wanneer eten in plastic- of papieren verpakkingen wordt verwarmd vanwege mogelijk ontbrandingsgevaar.
- Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in magnetrons.
- Schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact als er rook uit komt, en laat de deur gesloten om eventuele vlammen te verstikken.
- Het opwarmen van dranken met een magnetron kan ertoe leiden dat deze vertraagd beginnen te koken, en daarom

moet voorzichtigheid in acht worden genomen bij het hanteren van de houder waarin de drank zich bevindt.

- De inhoud van zuigflessen en potjes met babyvoeding moet altijd worden geroerd of geschud en de temperatuur moet worden gecontroleerd voor consumptie om brandwonden te voorkomen.
- Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in de magnetron worden verwarmd omdat ze kunnen ontploffen, zelfs nadat opwarming met de magnetron is gestopt.
- De oven moet regelmatig worden schoongemaakt en voedselresten moeten worden verwijderd.
- Indien de oven niet in een schone staat wordt gehouden, kan dit leiden tot verslechtering van de wanden en bodem, wat een negatieve invloed kan hebben op de levensduur van het apparaat en kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geïnstalleerd om oververhitting te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend de temperatuursonde die is aanbevolen voor deze oven. (Voor ovens voorzien van een mogelijkheid om een temperatuurvoeler te gebruiken.)
- De magnetronoven moet worden gebruikt met de decoratieve deur geopend. (Voor ovens met een decoratieve deur.)
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen, zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk- en soortgelijk gebruik, b.v. door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 - Boerderijen;
 - En bed & breakfast-achtige omgevingen.
- De magnetron is bedoeld voor het verwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voedsel of kleding en verwarming van verwarmingspads, slippers, sponzen, vochtige doeken en

dergelijke kan leiden tot persoonlijk letsel, ontbranding of brand. Metalen verpakkingen voor voedsel en dranken mogen niet worden gebruikt, omdat deze kunnen ontsteken.


- Het apparaat mag niet worden gereinigd met een stoomreiniger.
- De magnetron is bedoeld om ingebouwd te worden gebruikt.
- De achterkant van het apparaat moet tegen een muur worden geplaatst.
- De apparaten zijn er niet voor bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.
- De toegankelijke oppervlakken kunnen erg heet worden wanneer het apparaat aan staat.

⚠ WAARSCHUWING: Wanneer het apparaat in de combinatiemodus wordt gebruikt, mogen kinderen de oven alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene vanwege de temperaturen die worden gegenereerd.

⚠ WAARSCHUWING: Raak de magnetron niet aan als deze aanstaat, om brandwonden te voorkomen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

**LEES DEZE INFORMATIE
ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR
ZE VOOR LATER GEBRUIK.**

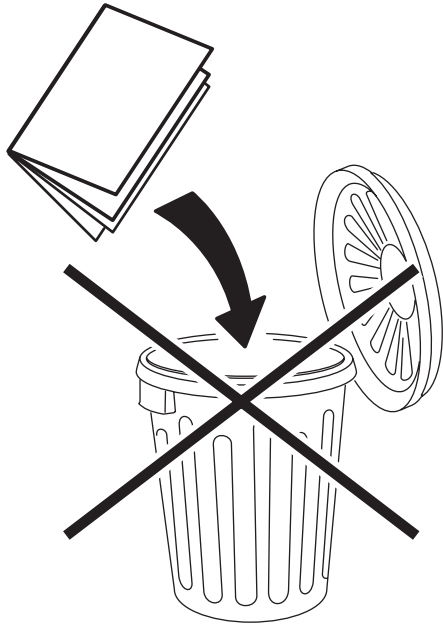**OM HET RISICO OP LETSEL BIJ PERSONEN
TE VERMINDEREN MOET DE INSTALLATIE
GEAARD ZIJN****⚠ GEVAAR**

Gevaar voor Elektrische Schokken
Het aanraken van bepaalde interne onderdelen kan ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben. Haal dit apparaat niet uit elkaar.

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor Elektrische Schokken
Oneigenlijk gebruik van de geaarde stekker kan elektrische schokken tot gevolg hebben. Steek de stekker niet in een stopcontact totdat het apparaat correct is geïnstalleerd en geaard.

Dit apparaat moet worden geaard. In het geval van kortsluiting, vermindert aarding het risico op elektrische schokken door middel van een aardedraad voor de elektrische stroom. Dit apparaat is uitgerust met een snoer met een aardedraad met een geaarde stekker. De stekker moet in een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact worden gestoken.

Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of vakman als de instructies voor het aarden niet helemaal goed zijn begrepen of indien er twijfel is of het apparaat goed is geaard. Als het nodig is om een verlengsnoer te gebruiken, gebruik dan alleen een 3-aderig verlengsnoer.

- Er is een kort snoer meegeleverd om de risico's die voortvloeien uit verstrikt raken in of struikelen over een langer snoer te beperken.
- Als een lang snoer of verlengsnoer wordt gebruikt:
 - Het aangegeven elektrische vermogen van het snoer of verlengsnoer moet minstens even groot zijn als het elektrische vermogen van het apparaat.
 - Het verlengsnoer moet een geaarde 3-aderige snoer zijn.

- Het lange snoer moet zodanig worden neergelegd dat het niet over het aanrecht of tafelblad hangt, waar er door kinderen aan kan worden getrokken of waar er per ongeluk over kan worden gestruikeld.

REINIGING

Denk eraan om eerst de stekker uit het stopcontact te halen.

- Reinig na gebruik de binnenzijde van de oven met een vochtige doek.
- Reinig de accessoires op de gebruikelijke manier met water en zeep.
- Het deurframe en de afdichting daarvan en de aangrenzende onderdelen moeten zorgvuldig worden gereinigd met een vochtige doek als ze vuil zijn.
- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de ruit van de ovendeur te reinigen omdat dit krassen op het oppervlak kan veroorzaken, wat kan leiden tot het breken van het glas.
- Schoonmaaktip ★ Voor het eenvoudiger reinigen van de wanden die met het eten in aanraking zijn geweest: Plaats een halve citroen in een kom, voeg 300 ml water toe en verwarm de magnetron gedurende 10 minuten op 100% vermogen. Veeg daarna de oven schoon met een zachte, droge doek.

⚠ VOORZICHTIG

Gevaar van Persoonlijk Letsel

Het is gevaarlijk om iemand anders dan een bevoegd persoon onderhoud of reparaties uit te laten voeren waarbij een beschermkap die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolfenergie verwijderd moet worden.

Zie de instructies op "**MATERIALEN DIE U MAG GEBRUIKEN IN DE MAGNETRON OF DIE MOETEN WORDEN VERMEDEEN IN DE MAGNETRON.**"

Er zijn bepaalde niet-metalen voorwerpen die niet veilig kunnen worden gebruikt in magnetrons. Bij twijfel kunt u het gebruiksvoorwerp in kwestie testen volgens de onderstaande procedure.

Keukengerei Testen:

- Zet een magnetron-veilige houder met 1 kop koud water (250 ml) samen met het betreffende voorwerp in de magnetron.
- Zet dit gedurende 1 minuut in de magnetron op maximaal vermogen.
- Voel voorzichtig aan het voorwerp. Als het lege gebruiksvoorwerp warm is, gebruik het dan niet voor magnetron-koken.
- Zet het niet langer dan 1 minuut in de magnetron terwijl deze aan staat.

Materialen die u mag gebruiken in de magnetron

Keukengerei	Opmerkingen
Gerechten gratineren	Volg de instructies van de fabrikant op. De onderkant van het te gratineren gerecht moet zich tenminste 5 mm boven het draaiplateau bevinden. Bij onjuist gebruik kan het draaiplateau breken.
Serviesgoed	Gebruik alleen magnetron-veilig. Volg de instructies van de fabrikant op. Gebruik geen gebarsten of afgebroken serviesgoed.
Glazen potten	Haal altijd het deksel eraf. Gebruik dit alleen om het voedsel enigszins op te warmen tot net warm. De meeste glazen potten zijn niet hittebestendig en kunnen breken.
Glaswerk	Gebruik alleen hittebestendig oven-glaswerk. Let erop dat er geen metalen versiering op zit. Gebruik geen gebarsten of afgebroken serviesgoed.
Ovenkookzakken	Volg de instructies van de fabrikant op. Niet afsluiten met metalen strip. Maak er wat sneden in om stoom te laten ontsnappen.
Papieren borden en bekers	Alleen gebruiken voor kortstondig koken/opwarmen. Laat de oven niet onbeheerd achter tijdens het koken.
Papieren handdoeken	Gebruik deze om het op te warmen voedsel af te dekken en voor het absorberen van vet. Gebruik dit alleen voor een korte-termijn koken onder toezicht.
Perkament	Gebruiken als afdek materiaal om spetteren te voorkomen of als wikkel om te stomen.
Kunststof	Gebruik alleen magnetron-veilig. Volg de instructies van de fabrikant op. Er moet "Magnetronbestendig" op staan. Sommige kunststof bakken worden zacht als het eten erin heet wordt. In "Kookzakken" en stevig afgesloten plastic zakken moeten sneden, gaatjes of ontluuchtingsopeningen worden gemaakt, zoals aangegeven op de verpakking.
Kunststof wikkel	Gebruik alleen magnetron-veilig. Gebruik dit om het voedsel af te dekken tijdens het koken om vocht vast te houden. Zorg ervoor dat het kunststof het voedsel niet raakt.
Thermometers	Gebruik alleen magnetron-veilige thermometers (vlees- en gebak-thermometers).
Vetvrij papier	Gebruik vetvrij papier om af te dekken en spetteren te voorkomen en vocht vast te houden.

Materialen die moeten worden vermeden in magnetron

Keukengerei	Opmerkingen
Aluminium schaal	Kan vonken veroorzaken. Plaats het voedsel in een magnetron-veilige schotel.
Voedselbakjes met metalen handvat	Kan vonken veroorzaken. Plaats het voedsel in een magnetron-veilige schotel.
Metalen of met metaal afgewerkte keukenbenodigdheden	Metaal schermt het eten af van de microgolfenergie. Metalen afwerking kan vonken veroorzaken.
Metalen draaisluitingen	Kan vonken en brand veroorzaken in de oven.
Papieren zakken	Kan brand veroorzaken in de oven.
Kunststofschuim	Kunststof schuim kan smelten of de vloeistof binnenin vervuilen indien daaraan blootgesteld.
Hout	Hout droogt uit bij gebruik in de magnetron en kan splijten of barsten.


Productbeschrijving

Het instellen van uw oven

Naam van de onderdelen en accessoires van de oven


Verwijder de oven en alle materialen uit de verpakking en de oven. Uw oven wordt geleverd met de volgende accessoires:

Glazen schaal	1x
Draaiplateau-ring set	1x
Gebruiksaanwijzing	1x
Boorsjabloon	1x
Montage-instructies	1x

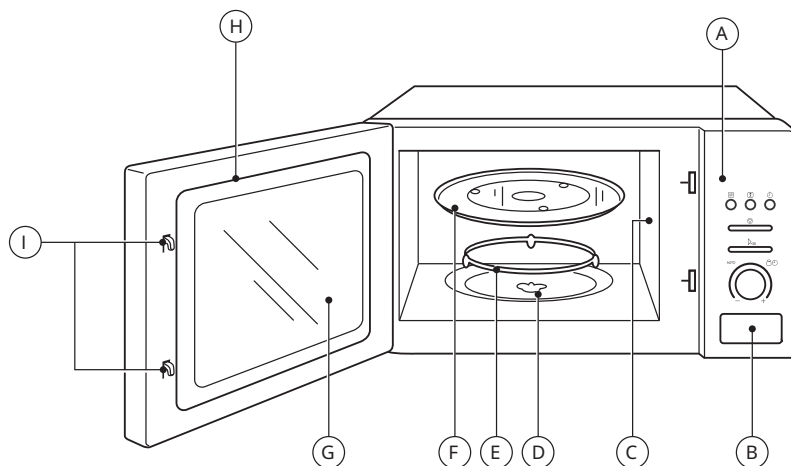


- A) Bedieningspaneel
- B) Knop om deur te openen
- C) Deksel golfgeleider (Niet verwijderen)
- D) As van het draaiplateau
- E) Draaiplateau-ring set
- F) Glazen schaal
- G) Kijkvenster
- H) Deur-set
- I) Veiligheidsvergrendelingssysteem

Draaiplateau installatie

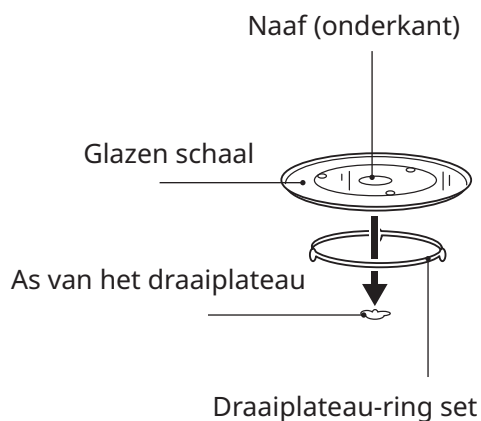

- a) Plaats het glazen draaiplateau nooit ondersteboven. Het glazen draaiplateau mag nooit worden geblokkeerd.
- b) Zowel het glazen draaiplateau als de draaiplateau-ring moeten altijd worden gebruikt bij het koken.
- c) Alle levensmiddelen en verpakkingen van levensmiddelen moeten voor het koken altijd op het glazen plateau worden geplaatst.
- d) Als het glazen plateau of draaiplateau-ring scheurt of breekt, kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum.
- e) Plaats nooit bevroren voedsel rechtstreeks op een heet draaiplateau.

Bedieningspaneel

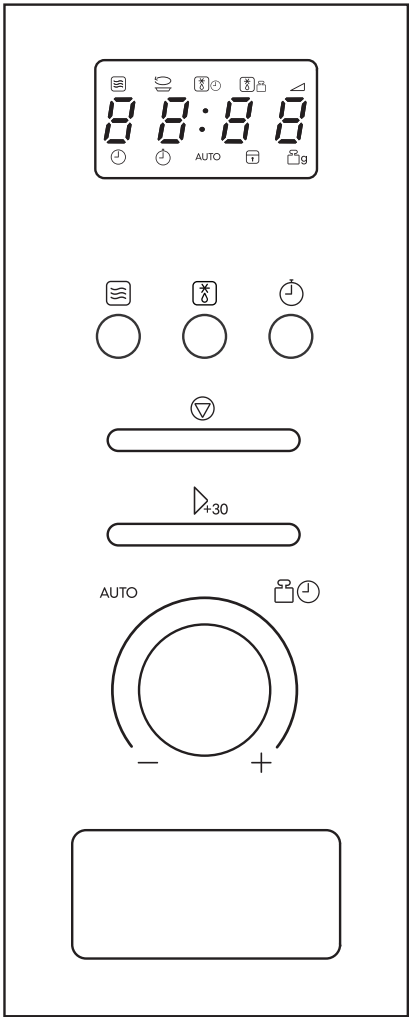


INSTRUCTIE

-  Magnetron
-  Keukentimer/Klok
-  Start/+30 Sec/Bevestigen
-  Tijd
-  Ontdooien op gewicht/tijd
-  Stop/Wissen
-  Auto Menu

De magnetron gebruiken



De knop gebruiken

Om de keuzeknop te kunnen gebruiken drukt u hem naar binnen en vervolgens springt hij naar buiten.

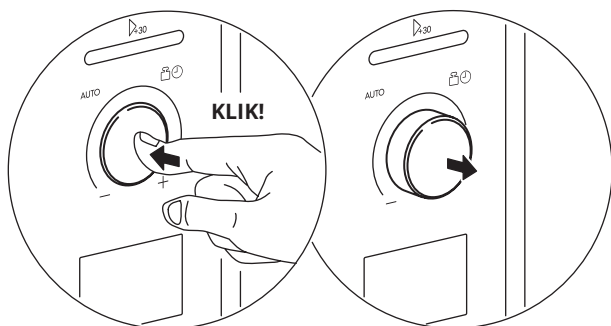

De deur openen

Druk op de knop om de deur te openen.

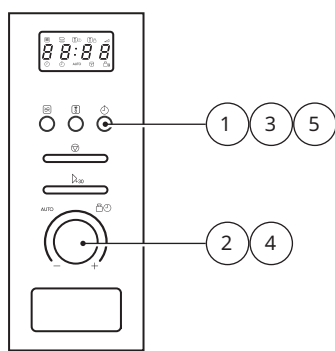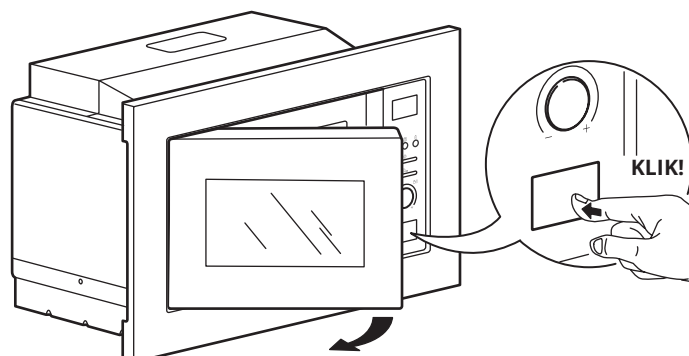

Klokinstelling

Wanneer de magnetron op het stroomnet is aangesloten, geeft het scherm "0:00", en er klinkt één keer een belletje.


1. Druk tweemaal op **Keukentimer/Klok** om de klokfunctie te selecteren, de uur-cijfers knipperen.
2. Draai aan de knop om het uur in te stellen, de invoertijd moet tussen 0--23 liggen.
3. Druk op **Keukentimer/Klok**, de minuut-cijfers knipperen, de uur-cijfers branden.
4. Draai aan de knop om de minuten in te stellen, de invoertijd moet binnen 0--59 liggen.
5. Druk op **Keukentimer/Klok** om de klokinstelling te voltooien, : knippert.

Opmerking: Indien u tijdens het proces van de klokinstelling niet binnen 1 minuut op **Keukentimer/Klok** drukt om te bevestigen, dan keert de oven automatisch terug naar de vorige status.

Kinderslot

Kinderslot activeren: In de stand-bystand drukt u gedurende 3 seconden op **Stop/Wissen**, er klinkt een lange pieptoon die aangeeft dat het kinderslot is geactiveerd en het scherm toont **---** of de huidige tijd.

Kinderslot deactiveren: Druk in vergrendelde staat gedurende 3 seconden op **Stop/Wissen**, er klinkt een lange "pieptoon" die aangeeft dat het kinderslot ontgrendeld wordt.

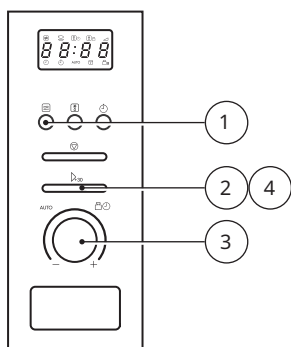


Koken met de magnetron

1. Druk eenmaal op **Magnetron**, op het scherm knippert **80**. Druk herhaaldelijk op **Magnetron** of draai aan de knop om het vermogen te kiezen dat u nodig hebt.
2. Druk vervolgens op **Start/+30 Sec** om het geselecteerde vermogen te bevestigen.
3. Draai aan de knop om de kooktijd in te stellen van 0:05 tot 95:00.
4. Druk weer op **Start/+30 Sec** om met koken te beginnen.


Opmerking: De tijdsstappen voor de tijd wanneer aan de knop wordt gedraaid zijn als volgt:

0---1 min	: 5 seconden
1---5 min	: 10 seconden
5---10 min	: 30 seconden
10---30 min	: 1 minuut
30---95 min	: 5 minuten

Snelstart alternatief 1

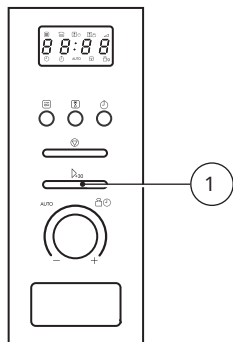

Snelstart alternatief 2

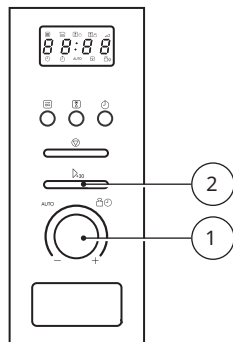

Snelstart alternatief 1


1. Druk in stand-by-modus op **Start/+30 Sec** om gedurende 30 seconden op het hoogste vermogen met koken te beginnen, elke volgende keer dat u de toets indrukt wordt 30 seconden aan de kooktijd toegevoegd tot 95 minuten.

Snelstart alternatief 2


1. Draai in stand-by-modus de knop naar rechts om de tijd in te stellen.
2. Druk op **Start/+30 Sec** om op het hoogste magnetronvermogen met koken te beginnen.

Opmerking: In magnetron- of tijd-ontdooistand voegt iedere keer drukken op **Start/+30 Sec** 30 seconden toe aan de kooktijd.

Ontdooien per gewicht

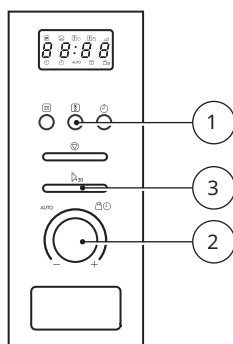

Ontdooien met tijdsduur

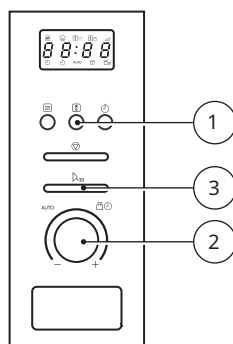


Ontdooien per gewicht

1. Druk eenmaal op **Onthooien op gewicht/tijd** en de oven geeft **dEF1** weer.
2. Draai aan de knop "g" om het gewicht van de etenswaren van 100 tot 2000 gram te selecteren.
3. Druk op **Start/+30 Sec** om met ontdooien te beginnen.

Ontdooien met tijdsduur

1. Druk tweemaal op **Onthooien op gewicht/tijd** en de oven toont **dEF2**.
2. Draai aan de knop "g" om de ontdooitijd te selecteren. De MAX. tijd is 95 minuten.
3. Druk op **Start/+30 Sec** om met ontdooien te beginnen.

Het product zal u vragen om het eten om te draaien nadat de helft van de tijd die is ingesteld om te ontdooien is verstreken. Open de deur en draai de etenswaren, doe de deur dicht en druk op **Start/+30 Sec** om verder te gaan met ontdooien.

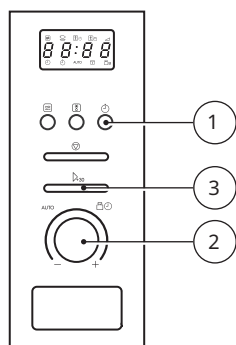


Keukentimer

1. Druk eenmaal op **Keukentimer/Klok**, het scherm toont **00:00**, de klokindicator gaat branden.
2. Draai aan de knop om de juiste tijd in te voeren. (Maximale tijd om in te stellen is 95 minuten.)
3. Druk op **Start/+30 Sec** om de instelling te bevestigen, de klok gaat knipperen.

Wanneer de kooktijd is bereikt, gaat de klokindicator uit en de zoemer gaat 5 keer over.

Het product kan worden ingesteld voor het uitvoeren van een meerstaps-kookprogramma, ontdooien gevolgd door opwarmen:

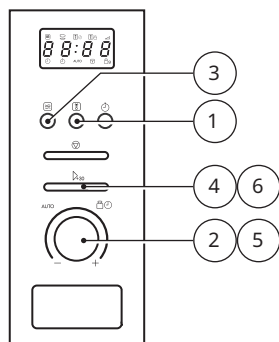


Meerstaps-kookprogramma

1. Druk tweemaal op **Ontdooien op gewicht/tijd** en de oven toont **dEF2**.
2. Draai aan de knop om de ontdooitijd te selecteren.
3. Druk eenmaal op **Magnetron**, het scherm toont **80**, druk herhaaldelijk op de knop of draai de knop voor het instellen van het gewenste magnetronvermogen.
4. Druk op **Start/+30 Sec** om de instelling van het vermogen te bevestigen.
5. Draai aan de knop om de kooktijd te selecteren.
6. Druk op **Start/+30 Sec** om met koken te beginnen.


Het product zal u vragen om het eten om te draaien nadat de helft van de tijd die is ingesteld om te ontdooien is verstreken.

Open de deur en draai de etenswaren, doe de deur dicht en druk op **Start/+30 Sec** om verder te gaan met ontdooien. De zoemer klinkt wederom eenmaal bij begin tweede kookperiode. Wanneer het koken klaar is, klinkt het geluid van de zoemer vijf keer.

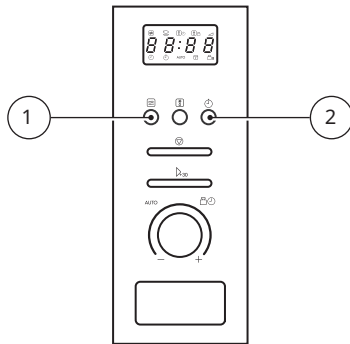

Onderzoeksfunctie

1. Druk tijdens het koken op **Magnetron** en het huidige vermogen wordt gedurende 3 seconden weergegeven.
2. Druk tijdens ontdooien op **Keukentimer/Klok** om de tijd op te vragen en de tijd wordt gedurende 3 seconden weergegeven.

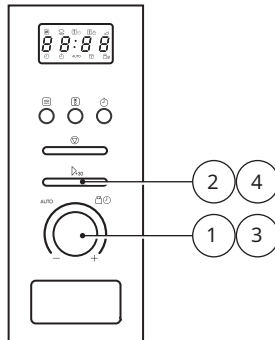

Auto Menu

1. Draai de knop "" naar links om het menu te kiezen en **A-1** t/m **A-8** wordt weergegeven.
2. Druk op **Start/+30 Sec** om de instelling van het geselecteerde voedsel te bevestigen.
3. Draai aan de knop "" om het standaard gewicht van de gewichtsgrafiek te kiezen.
4. Druk op **Start/+30 Sec** om met koken te beginnen.

MENU	GEWICHT	DISPLAY
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Vlees	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Groente	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Pasta	50 g (met 450g koud water)	50
	100 g (met 800g koud water)	100
A-5 Aardappel	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Vis	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Dranken	1 kopje (120 ml)	1
	2 koppen (240 ml)	2
	3 koppen (360 ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100

Opmerking: De Voedselklassen kunt u ook vinden op het etiket aan de binnenkant van de deur.

Probleemoplossing

Normaal	
Magnetron stoort TV-ontvangst	Radio- en tv-ontvangst kunnen worden verstoort als de magnetron aan staat. Dit is vergelijkbaar met de interferentie van kleine elektrische apparaten, zoals mixers, stofzuigers, elektrische ventilatoren. Dit is normaal.
Gedimd ovenlicht	Tijdens gebruik van de magnetron op laag vermogen kan het ovenlicht worden gedimd. Dit is normaal.
Condens op de deur, hete lucht uit de ventilatieopeningen.	Tijdens het koken kan er stoom uit het voedsel komen. Het meeste verdwijnt uit de ventilatieopeningen, maar er kan een deel condenseren op een koele plaats zoals de ovendeur. Dit is normaal.
Oven start per ongeluk zonder dat er voedsel in zit.	<i>Het is verboden om het apparaat zonder voedsel erin te gebruiken. Dat is erg gevaarlijk.</i>

Problemen	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Oven wil niet starten.	(1) Stekker van het netsnoer zit niet goed in het stopcontact.	Trek stekker eruit. Steek de stekker er vervolgens na 10 seconden weer in.
	(2) Zekering stuk of door zekeringsautomaat uitgeschakeld.	Vervang zekering of reset stroomonderbreker (laten repareren door professioneel personeel van ons bedrijf)
	(3) Problemen met het stopcontact.	Test het stopcontact met andere elektrische apparaten.
Oven wordt niet goed heet	(4) De deur is niet goed gesloten.	Sluit de deur goed.


Specificaties

Model:	LAGAN 706.000.65
Nominale spanning:	230 V~50 Hz
Nominaal ingangsvermogen (Magnetron):	1250 W
Nominaal uitgangsvermogen (Magnetron):	800 W
Oven inhoud:	20 L
Diameter draaiplateau:	Ø 245 mm
Buitenafmetingen:	595 × 344 × 394 mm
Nettogewicht:	15 kg

Serienummer (start met SN, 22-cijferige code)

Serienummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Artikelnummer (8-cijferige code)

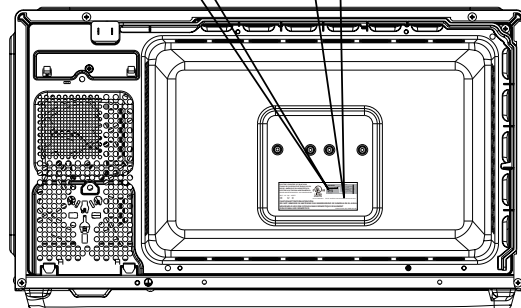

Afbeelding uitsluitend ter referentie

Installatie en aansluiten

1. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
2. Deze oven is bestemd om te worden ingebouwd en als zodanig te worden gebruikt. Het is niet bestemd voor gebruik op een aanrecht of voor gebruik in een kast.
3. Volg de speciale installatie-instructies op.
4. Het apparaat kan worden geïnstalleerd in een 60 cm brede aan de muur gemonteerde kast.
5. Het apparaat is uitgerust met een stekker en mag alleen worden aangesloten op een correct geïnstalleerd geaard stopcontact.
6. De netspanning moet overeenkomen met de spanning aangegeven op het typeplaatje.
7. Het stopcontact moet worden geïnstalleerd en aansluitkabel mag alleen worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien. Als de stekker niet langer bereikbaar is na installatie, moet een hoofdschakelaar aan de installatiezijde aanwezig zijn met een stekkeropening van minimaal 3 mm.
8. Adapters, stekkerdozen en verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt. Overbelasting kan leiden tot een risico op brand.
9. Het product mag niet lager dan 85 cm worden gemonteerd.



Het aanraakbare oppervlak kan heet worden tijdens gebruik.

Milieu



Volgens de Richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) moet AEEA afzonderlijk worden verzameld en behandeld. Indien u op enig moment in de toekomst dit product wilt verwijderen, gooi dit product dan niet weg met het huishoudelijk afval. Breng dit product naar een AEEA-verzamelpunt waar beschikbaar.

IKEA garantie

Hoe lang is de IKEA garantie geldig?

De garantie is geldig gedurende vijf (5) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van het apparaat bij IKEA, tenzij het apparaat LAGAN heet. In dat geval is een garantietermijn van twee (2) jaar van toepassing. Uw originele kassabon is vereist. Als er tijdens de garantietermijn reparaties worden uitgevoerd, wordt de garantietermijn van het apparaat niet verlengd.

Welke apparaten vallen niet onder de vijf (5) jaar garantie van IKEA?

De reeks apparaten met de naam LAGAN en alle apparaten, vóór 1 augustus 2007 aangekocht bij IKEA.

Wie voert de reparaties uit?

De servicepartner van IKEA verleent de service via de eigen dienstenorganisatie of bevoegde netwerk van servicepartners.

Wat valt er onder de garantie?

De garantie dekt storingen van het apparaat, die zijn veroorzaakt door verkeerde constructie of materiaalfouten vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze garantie is uitsluitend van toepassing bij huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen worden gespecificeerd onder het kopje "Wat valt er niet onder door deze garantie?" Binnen de garantietermijn worden de kosten om de storing te verhelpen vergoed, d.w.z. reparaties, onderdelen, arbeidsloon en transport, op voorwaarde dat het apparaat zonder speciale uitgaven toegankelijk voor reparaties. Op deze voorwaarden zijn de EU-richtlijnen (RICHTLIJN (EU) 2019/771) en de respectieve lokale verordeningen van toepassing. Vervangen onderdelen worden eigendom van IKEA.

Wat doet IKEA om het probleem op te lossen?

De door IKEA aangeduide serviceprovider onderzoekt het product en beslist, naar zijn eigen oordeel, of het door deze garantie wordt gedekt. Als het als gedekt wordt beschouwd, herstelt de servicepartner van IKEA of zijn geautoriseerde servicepartner, via zijn servicewerkzaamheden en naar zijn eigen oordeel, het defecte product of vervangt het dat door eenzelfde of een vergelijkbaar product.

Wat valt er niet onder door deze garantie?

- Normale slijtage.
- Opzettelijke schade of schade door verwaarlozing, schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, foutieve installatie of aansluiting op een verkeerd voltage, schade veroorzaakt door chemische of elektrochemische reactie, roest, corrosie of waterschade, schade veroorzaakt door overmatig kalkgehalte van de

watertoevoer, schade veroorzaakt door abnormale omgevingsomstandigheden.

- Verbruiksonderdelen, inclusief batterijen en lampjes.
- Niet-functionele en decoratieve onderdelen die niet van invloed zijn op het normale gebruik van het apparaat, inclusief eventuele krassen en mogelijke kleurverschillen.
- Onvoorziene schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen en het reinigen of deblokkeren van filters, afvoersystemen of wasmiddellades.
- Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, servieskorven en bestekmandjes, aanvoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en lampenkapjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen. Tenzij bewezen is dat de schade te wijten is aan een productiefout.
- Gevallen waarin tijdens het bezoek van de monteur geen storing kon worden gevonden.
- Reparaties die niet zijn uitgevoerd door onze aangewezen servicepartners en/of een erkende contractuele servicepartner of wanneer er niet-originele onderdelen zijn gebruikt.
- Reparaties die zijn veroorzaakt door installatie die verkeerd of niet in overeenstemming met de installatie-instructies is uitgevoerd.
- Gebruik van het apparaat in een niet huishoudelijke omgeving d.w.z. professioneel gebruik.
- Transportschade. Indien een klant het product zelf naar zijn of haar woning of naar een ander adres transporteert, is IKEA niet aansprakelijk voor schade die optreedt tijdens het transport. Als het product echter door IKEA wordt afgeleverd op het door de klant aangegeven afleveradres, dan wordt schade aan het product, ontstaan tijdens deze levering, wel gedekt door IKEA.
- De installatiekosten voor het installeren van het IKEA-apparaat. Als een IKEA servicedienst of een erkende servicepartner het apparaat echter repareert of vervangt onder de voorwaarden van deze garantie, dan zal de servicedienst of de erkende servicepartner het gerepareerde of vervangende apparaat indien nodig opnieuw installeren.

Deze beperkingen zijn niet van toepassing op probleemloos werk, uitgevoerd door een gekwalificeerde specialist, met onze originele onderdelen, om het apparaat aan te passen aan de technische veiligheidsspecificaties van een ander EU-land.

Toepasselijkheid van landelijke wetgeving

Deze IKEA garantie verleent u specifieke wettelijke rechten, welke met de lokale wetgeving, die

varieert van land tot land, overeenstemmen of deze overstijgen. Deze voorwaarden beperken op geen enkele wijze de consumentenrechten die onder de plaatselijke wetgeving vallen.

Gebied van geldigheid

Voor apparaten die in een EU-lidstaat zijn aangeschaft en meegenomen worden naar een andere EU-lidstaat, wordt de dienstverlening uitgevoerd in het kader van de garantievoorwaarden die in het nieuwe land gebruikelijk zijn.

Een verplichting om diensten te verlenen in het kader van de garantie bestaat uitsluitend als het apparaat voldoet aan en is geïnstalleerd in overeenstemming met:

- de technische specificaties van het land waarin aanspraak gemaakt wordt op de garantie;
- de montage-instructies en de veiligheidsinformatie uit de gebruiksaanwijzing.

De gespecialiseerde DIENST NA VERKOOP voor IKEA-apparaten

Aarzel niet om contact op te nemen met de IKEA naverkoop-serviceprovider om:

- het indienen van een claim onder deze garantie;
- te vragen om verduidelijking rond de installatie van het IKEA-apparaat in het gespecialiseerde IKEA-keukenmeubilair;
- verduidelijking te vragen in verband met de functies van de IKEA apparaten.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u om eerst de installatie-instructies en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen alvorens ons te contacteren.

Hoe u ons kunt bereiken als u hulp nodig hebt



Aan het einde van dit boekje staan de telefoonnummers van de door IKEA goedgekeurde Klantenservice.

- i** Om u sneller van dienst te kunnen zijn bevelen we aan dat u gebruik maakt van de specifieke telefoonnummers die aan het einde van deze gebruiksaanwijzing worden vermeld. Gebruik altijd de nummers die worden vermeld in de gebruiksaanwijzing van het specifieke apparaat waarvoor u assistentie nodig hebt. Vergeet niet het 8-cijferige artikelnummer en het 22-cijferige serienummer te vermelden die op het typeplaatje van uw apparaat staan.

i BEWAAR HET AANKOOPBEWIJS!

Dit is uw bewijs van aankoop, dat u ook nodig hebt om de geldigheid van de garantie aan te tonen. Op de kassabon is ook de IKEA naam en het artikelnummer (8 cijfers) van elk door u aangeschaft apparaat vermeld.

Hebt u extra hulp nodig?

Voor alle bijkomende vragen die geen betrekking hebben op nazorg voor uw toestellen, neemt u contact op met het callcenter van uw IKEA winkel. Wij adviseren u de documentatie die bij het apparaat wordt geleverd zorgvuldig door te lezen voordat u contact met ons opneemt.

Informatie over reserveonderdelen

- De reserveonderdelen: thermostaten, temperatuursensoren, printplaten en lichtbronnen, zullen voor professionele reparateurs gedurende een minimumperiode van zeven jaar nadat het laatste exemplaar van het model op de markt is gebracht nog beschikbaar zijn.
- De reserveonderdelen: deurhandgrepen, deurscharnieren, bakjes en mandjes zullen voor professionele reparateurs en eindgebruikers gedurende een minimumperiode van zeven jaar en deurafdichtrubbers gedurende een periode van minimaal 10 jaar, nadat het laatste exemplaar van het model op de markt is gebracht nog beschikbaar zijn.

De reserveonderdelen zijn te vinden op:

www.ikea.com

Country	Phone Number	Call Fee	Opening Time (Mon-Fri)
Deutschland	08007242420	Kostenlos	8am - 5pm
France	0805543333	Gratuit	8.30 am – 7.00 pm (lun-ven) 8.30 am – 1.00 pm (sam)
United Kingdom	08009175827	free	9am till 5pm
Ireland		free	9am till 5pm
Italia	800130373	Gratuito	9am-6pm
España	900822398	Gratis	9am-6pm
Ελλάδα	0080044146128 (+30)21 6860020	Χωρίς χρέωση	9am-6pm
Nederland	Local(within NL): 050-7111267 International: +31 507111267	Gratis	Ma-Vr 8-20, Za 9-20
Sverige	0775700500	Kostnadsfritt	8.30 am - 8.00 pm (Mon-Fri) 9.30 am - 6.00pm (Sat-Sun)
Schweiz	0800110344	Kostenlos	8am - 5pm
Suisse		Gratuit	8am - 5pm
Svizzera		Gratuito	8am - 5pm
Österreich	0800909626	Kostenlos	9am-6pm
België	080080159	Gratis	9am-5pm
Belgique		Gratuit	9am-5pm
Luxembourg		Gratuit	9am-5pm
Danmark	70150909	Gratis	8.30 am – 8.00 pm (Mon-Fri) 9.30 am-6.00pm (Sat-Sun)
Norge	80031407	Gratis	9am-4pm
Polska	800012088	Bezpłatne	9am-5pm
Portugal	800210151	Gratuita	9am-6pm
Česká republika	800050717	Zdarma	9am-5pm
Suomi	0800302588	Maksuton	9am-4pm
Magyarország	0680984517	Ingyenes	9am-5pm
Australia	IKEA.com		
Latvia	(+371)67717065	Bezmaksas	9am-6pm
Estonia	(+372)6366525	Tasuta	9.00 – 18.00 (E-R)
Lithuania	(+370)67641956	Nemokamai	9.00 – 18.00 (Pr-Pn)
Slovenija	IKEA.com		
Slovensko	(+42)1415623915	Bezplatne	9.00 – 18.00 (pondelok – piatok)
България	IKEA.com		
Cyprus	IKEA.com		
Hrvatska	IKEA.com		
Ísland	IKEA.com		
România	800400660	Call Fee	9am - 5pm
Serbia	IKEA.com		

