SONGESAND

Design and Quality
IKEA of Sweden

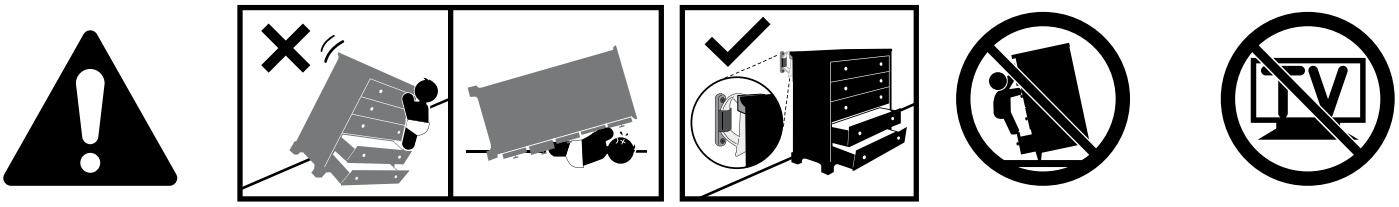

English

WARNING!

Children have died from furniture tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install anti-tip device provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.
- Read and follow each step of the instruction carefully.

Français

AVERTISSEMENT!

Des enfants sont morts suite au basculement d’un meuble.

Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :

- TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d’enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s’y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d’un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.
- Lire et suivre attentivement toutes les étapes de la notice de montage.

Español

ADVERTENCIA.

Han muerto niños por el vuelco de muebles

Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

- Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.
- No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.
- No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- No abras NUNCA más de un cajón a la vez.
- Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.
- Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

AA-2400389-2

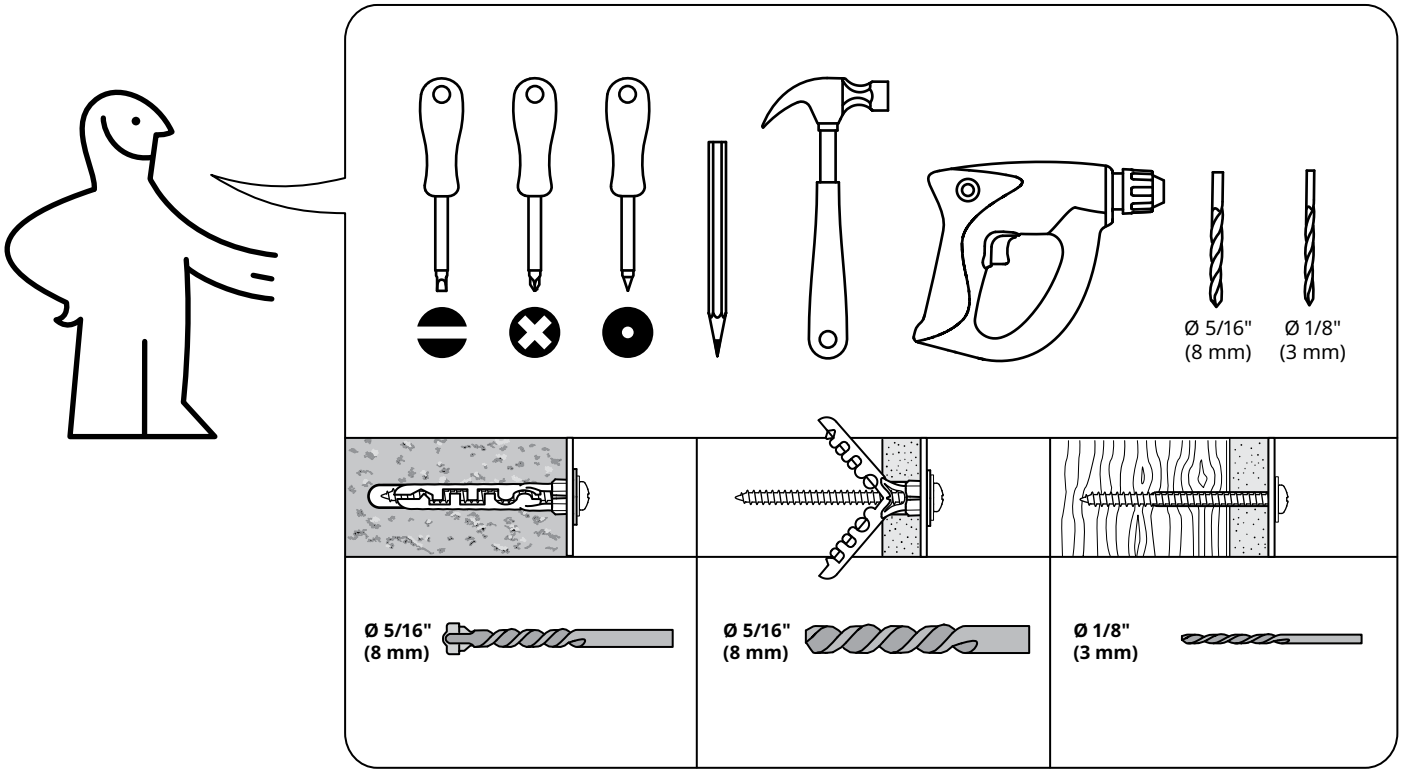
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)

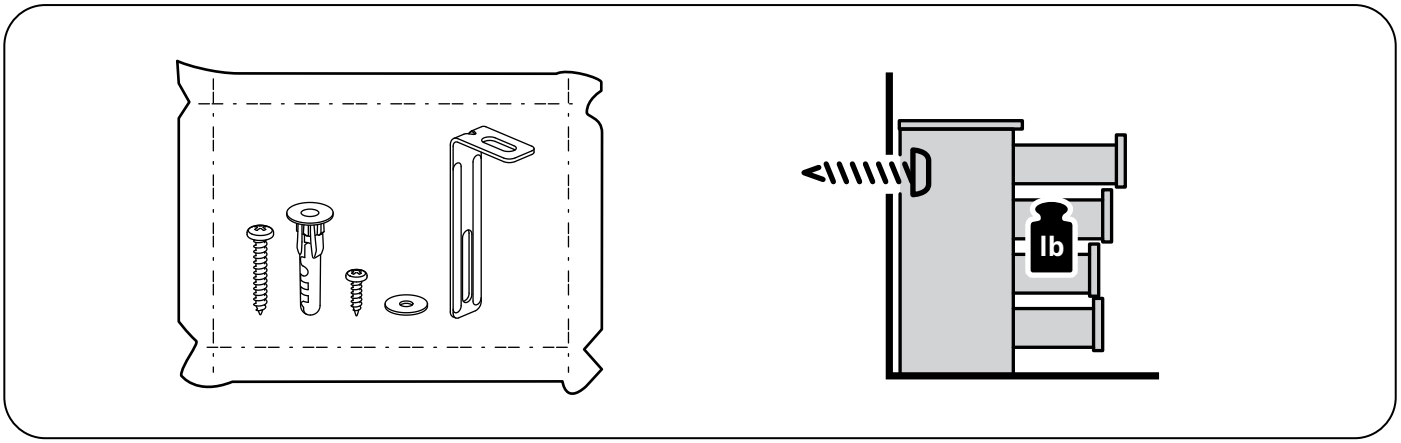
lb

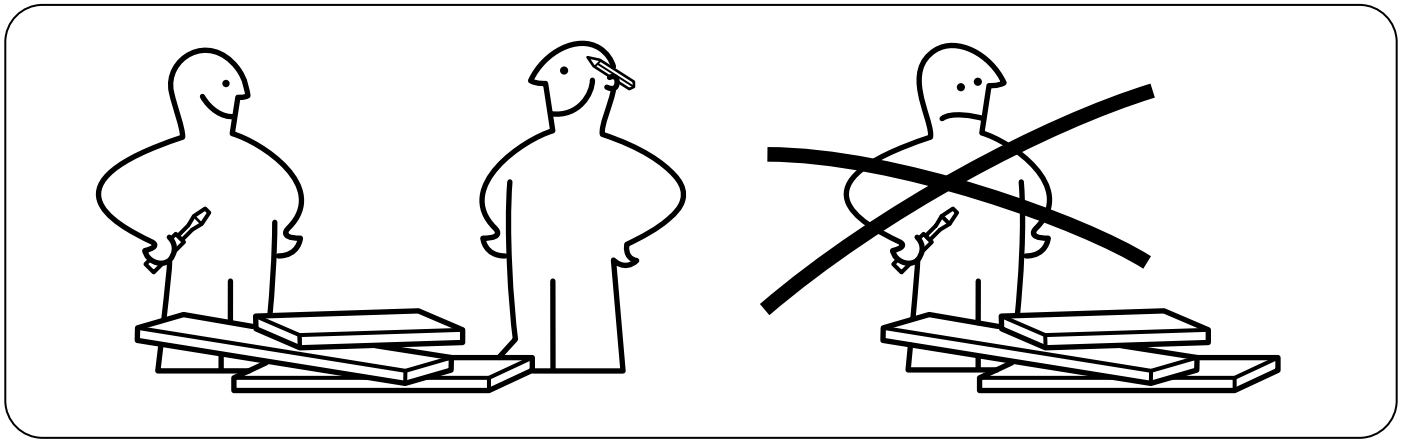

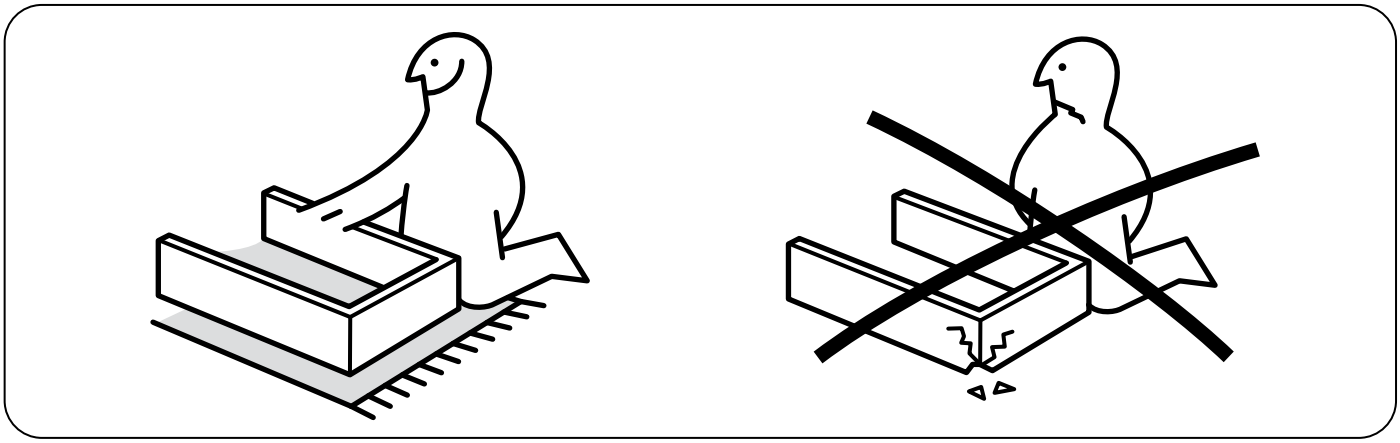

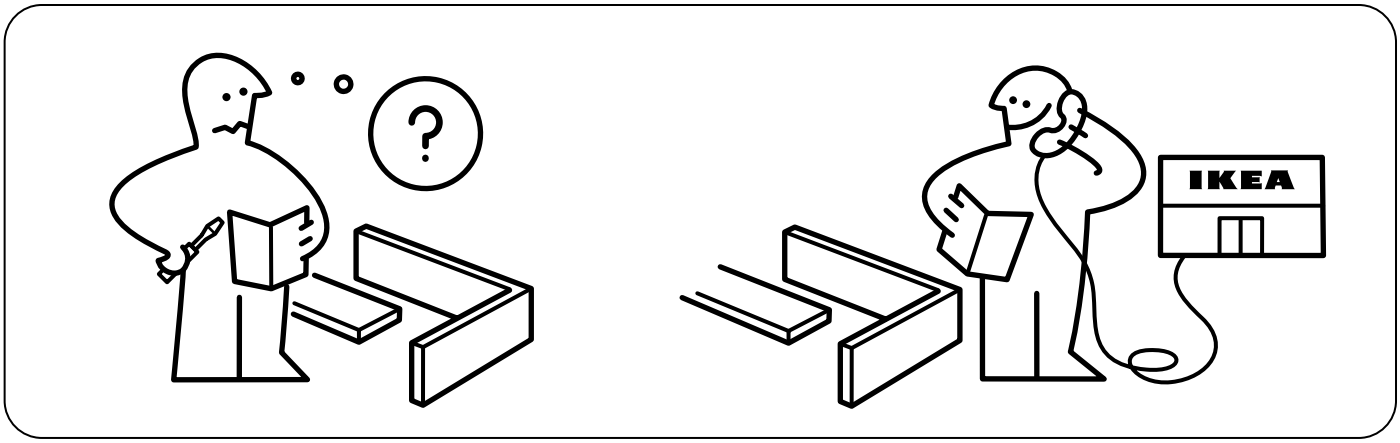
IKEA

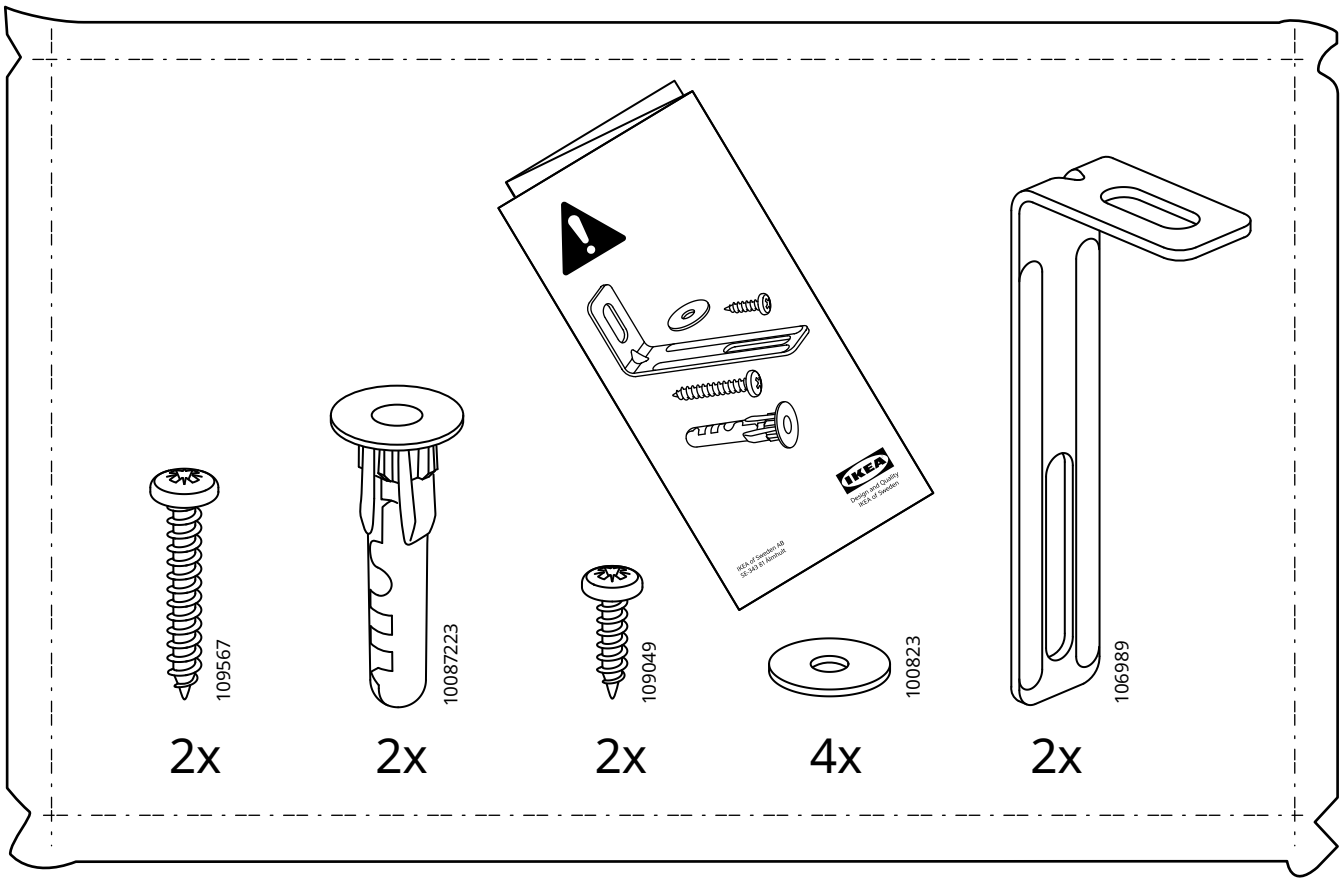
109567
2x
10087223
2x
109049
2x
100823
4x
106989
2x
370766

1

18x



28x

4x

24x

18x

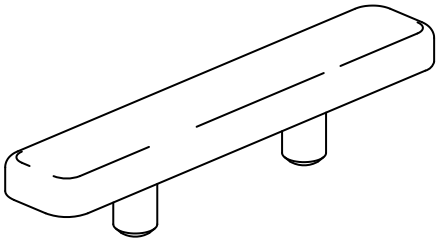

5x

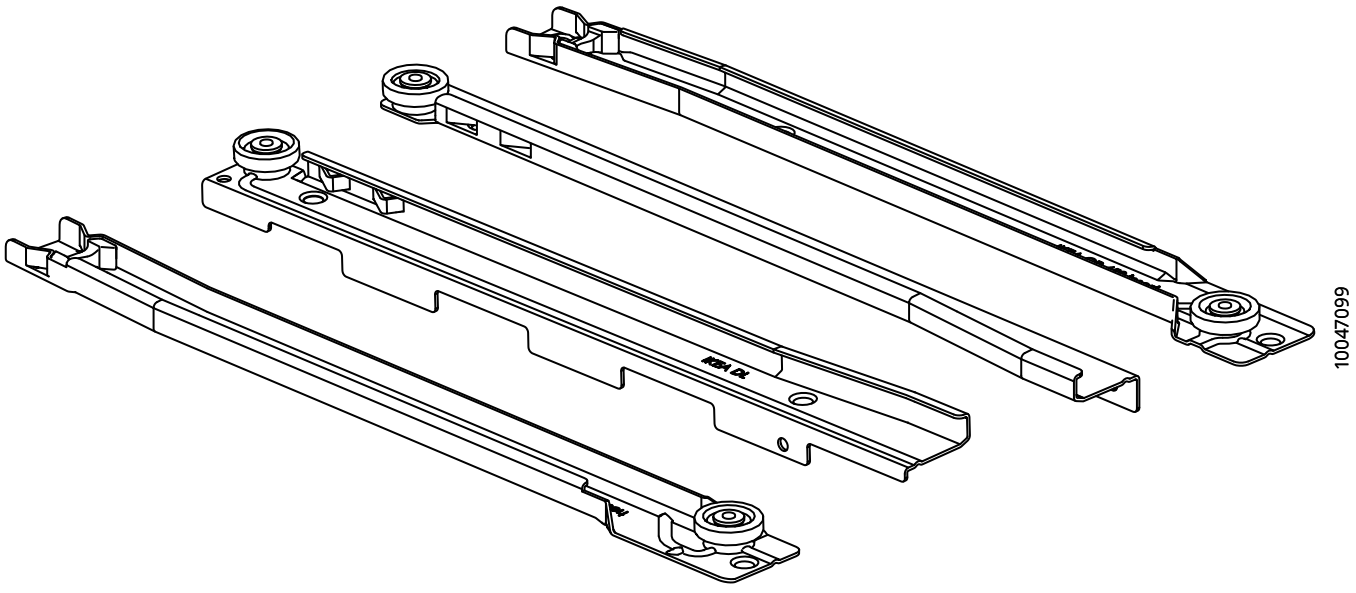

4x

2

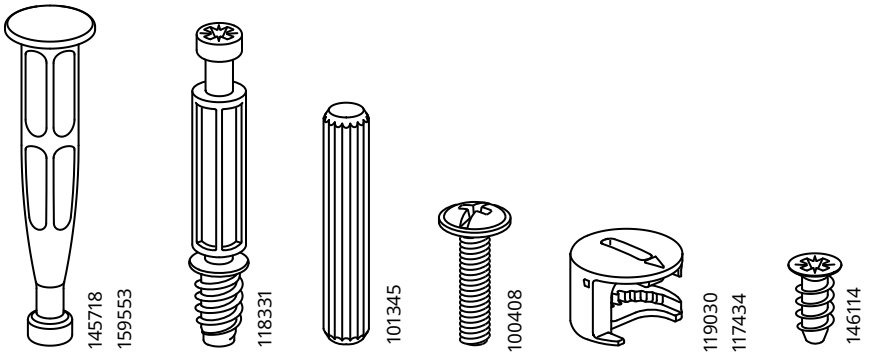

16x 16x 16x 8x 32x 16x

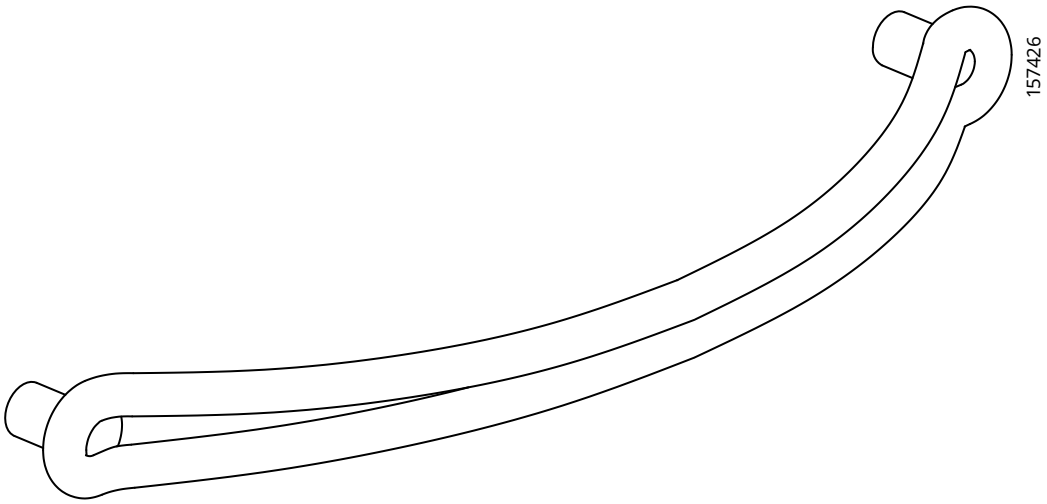

4x

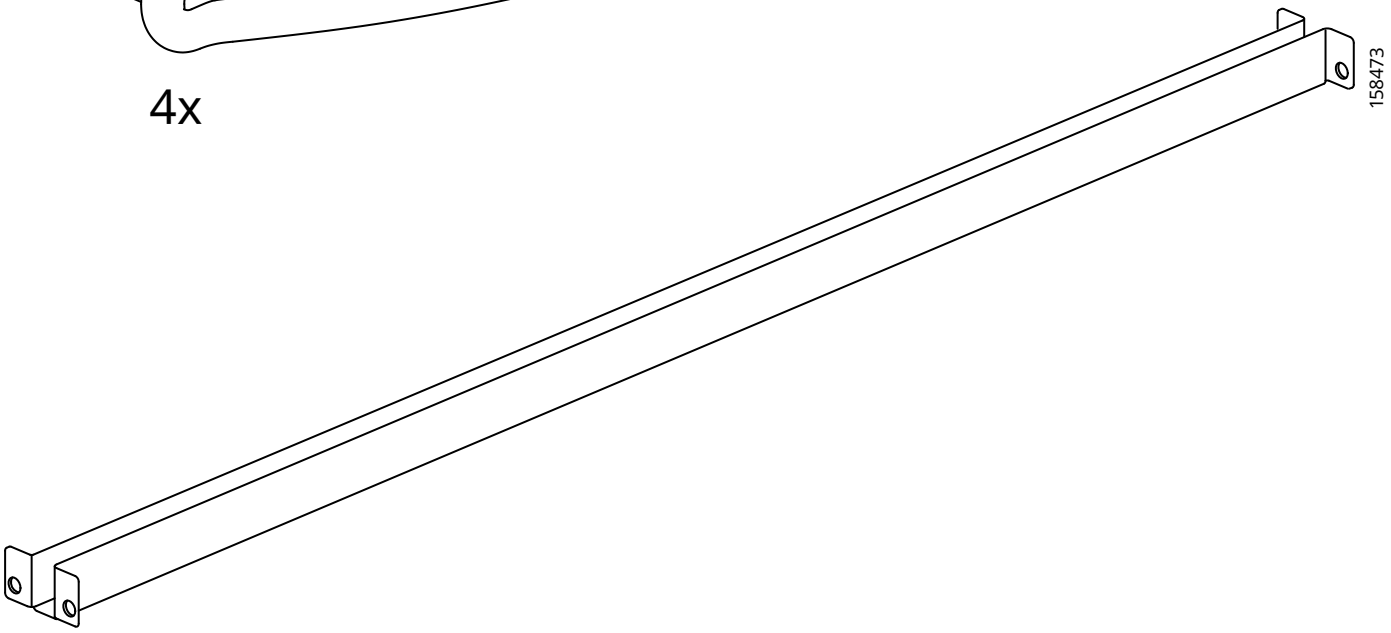

1x

1

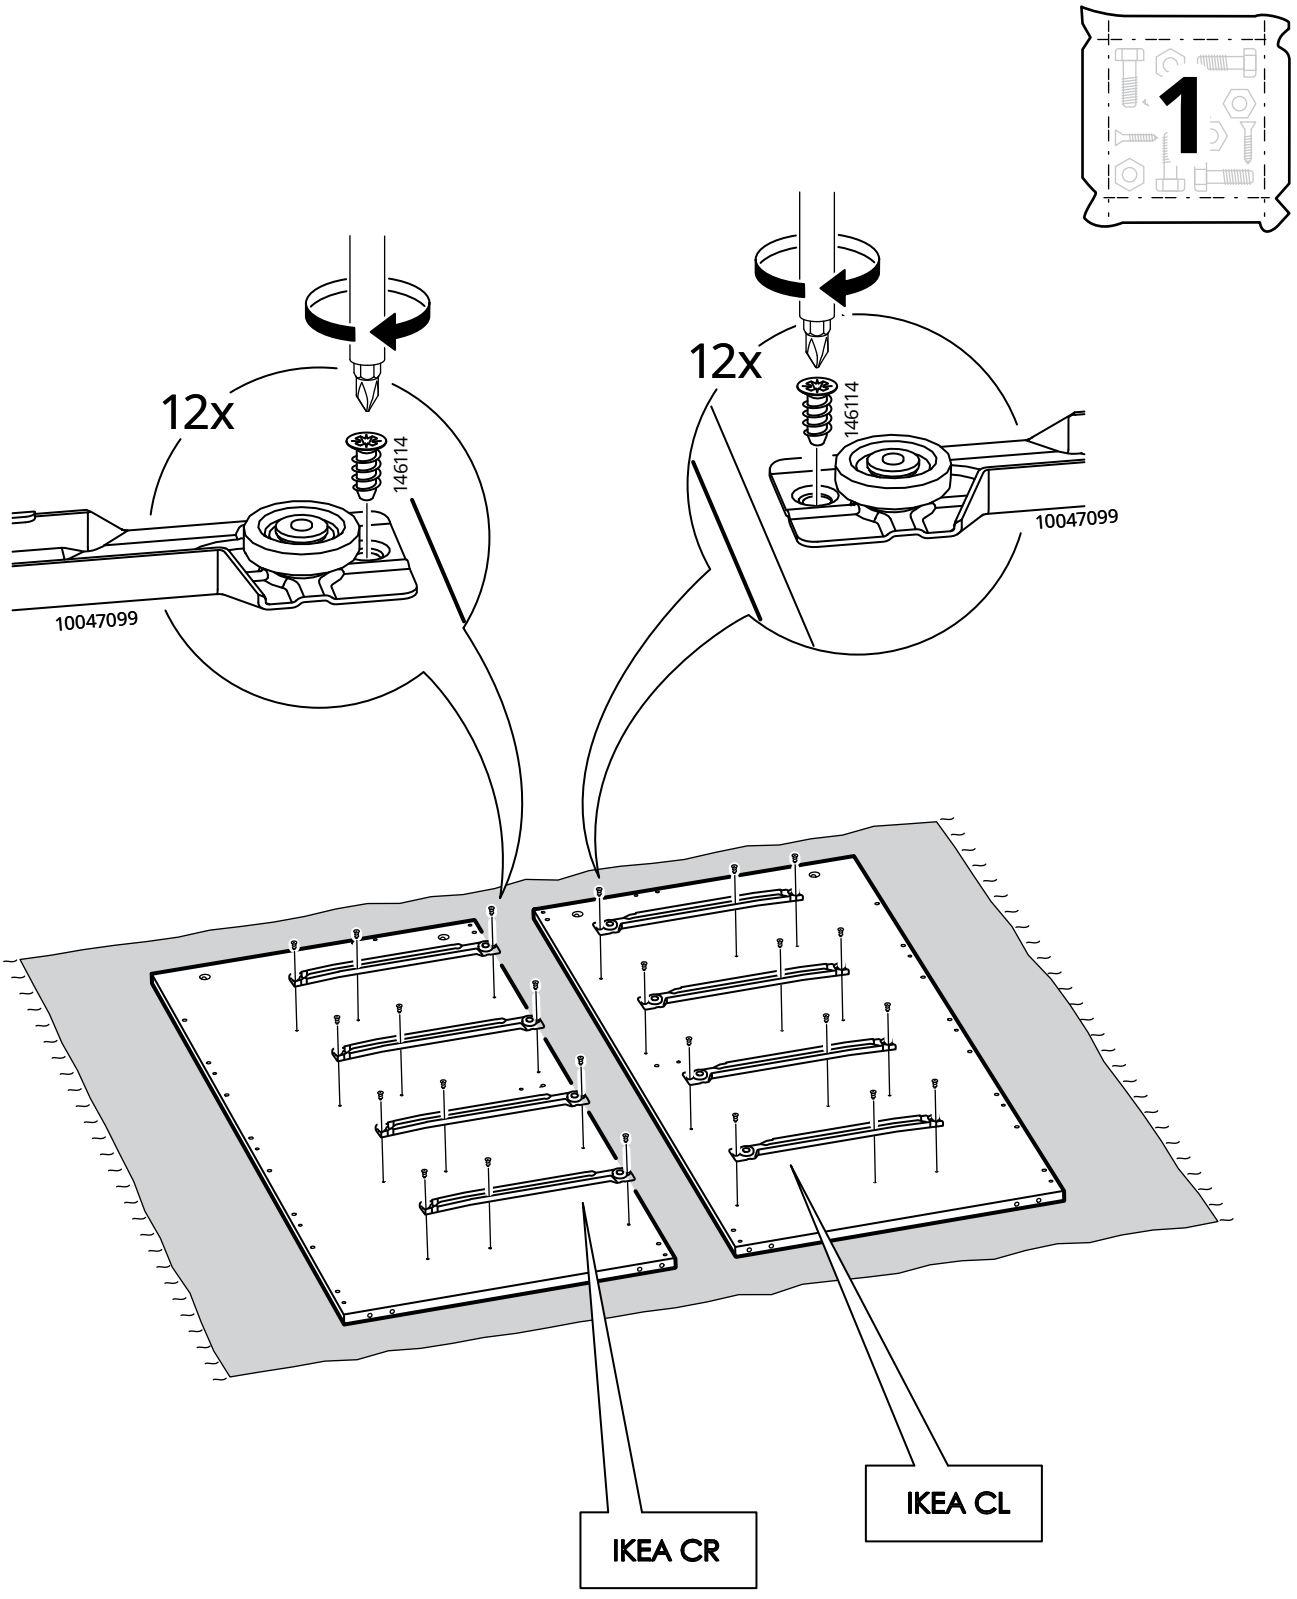

2

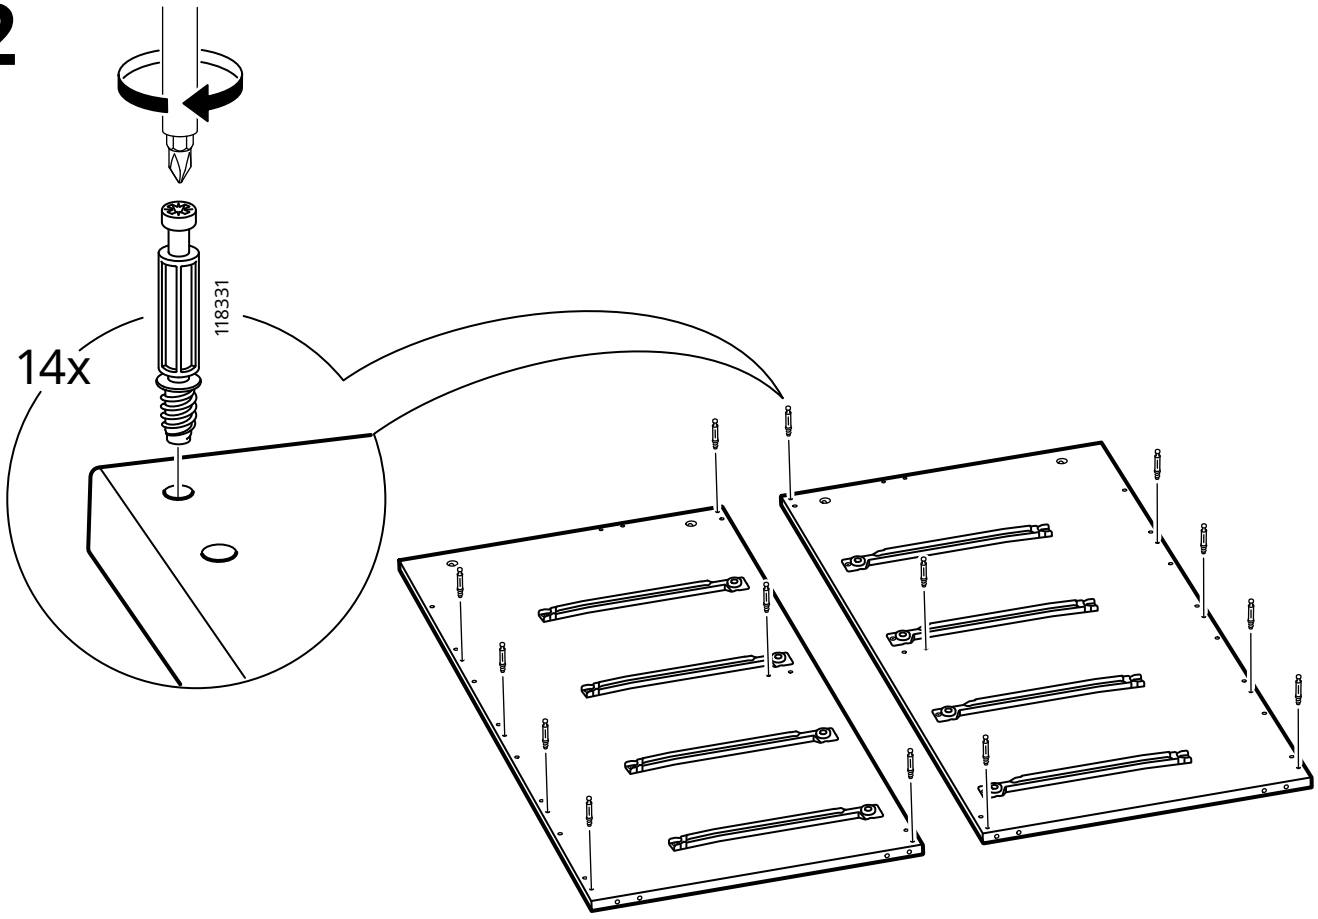

3

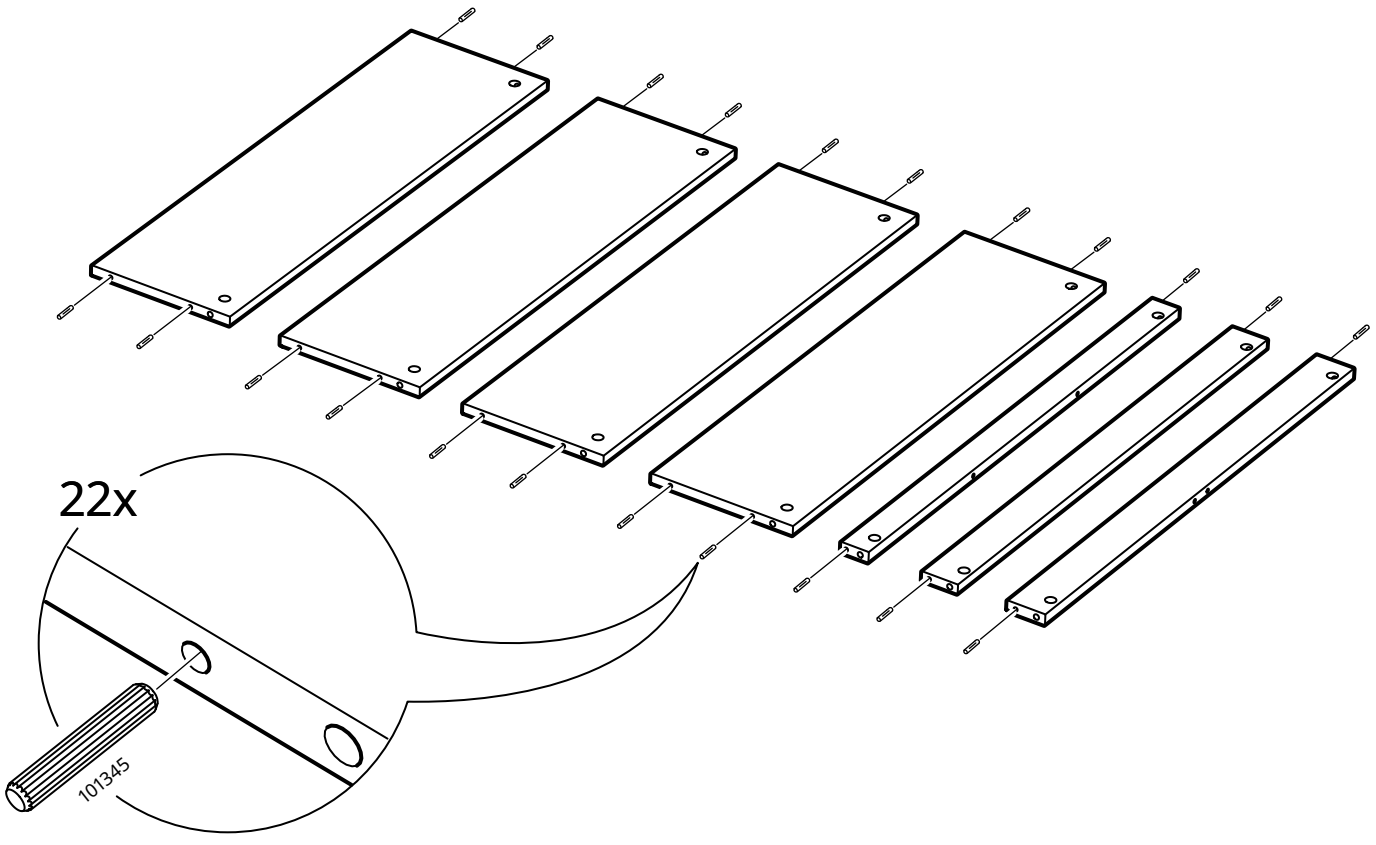

4

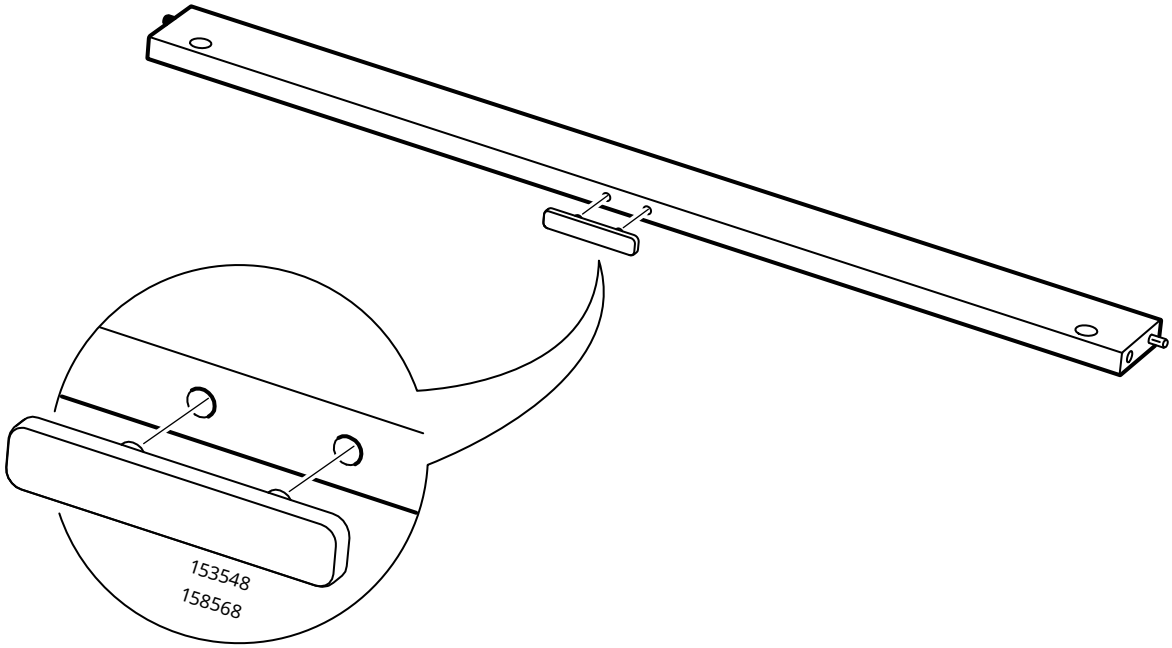

5

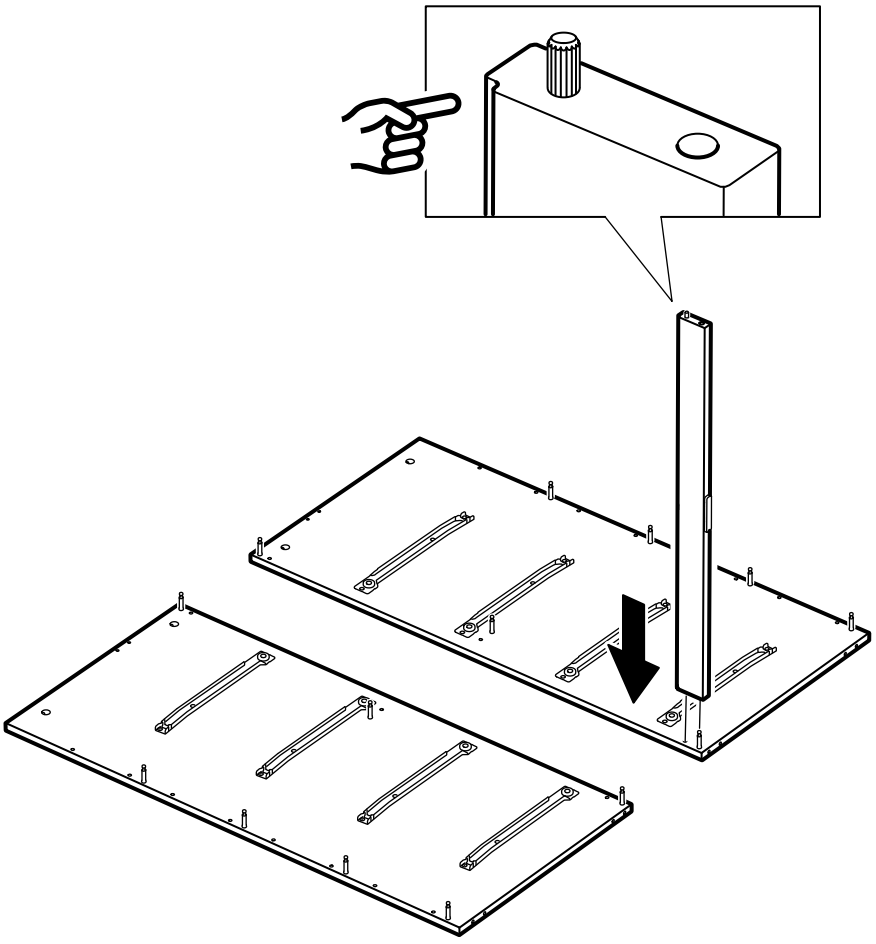

6

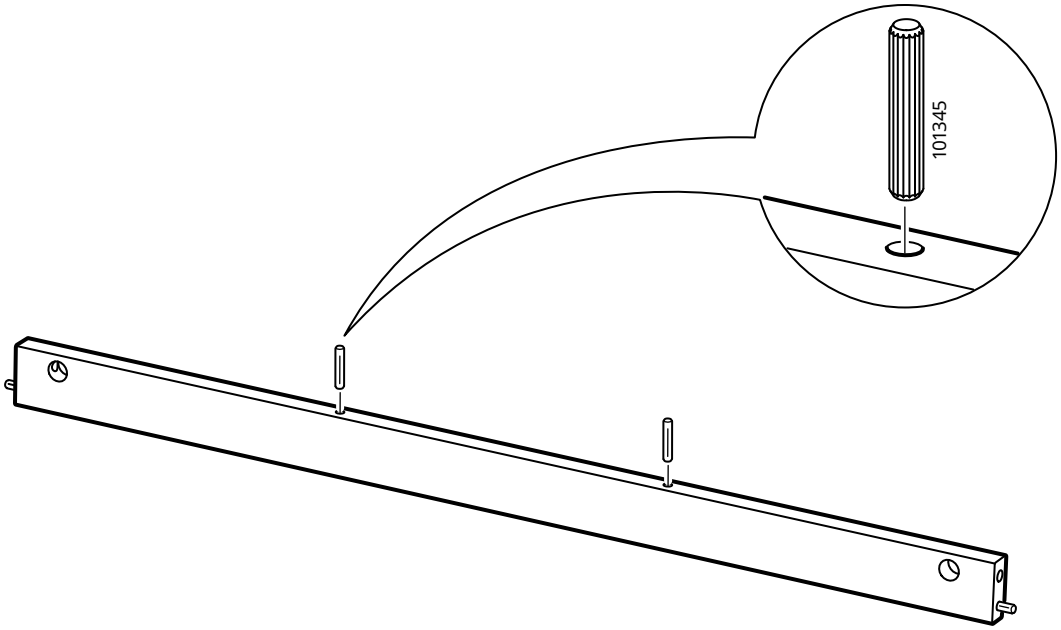

7

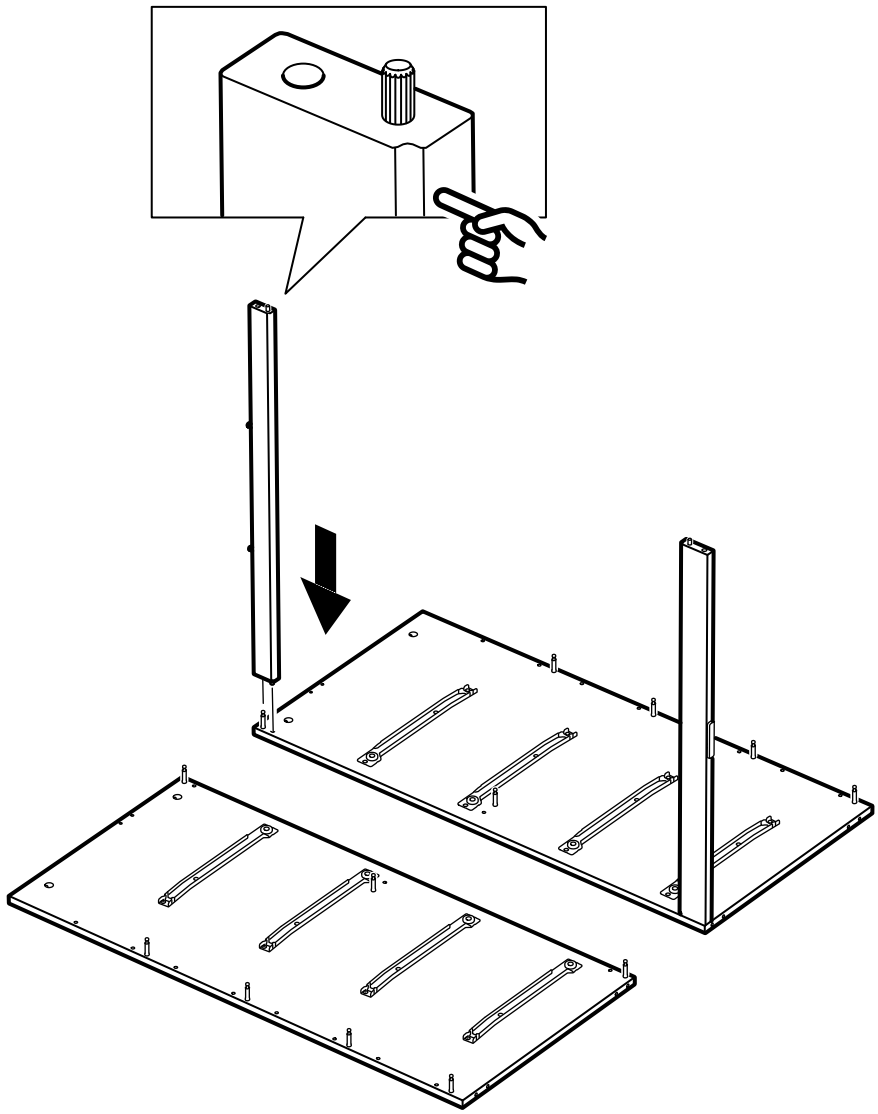

8

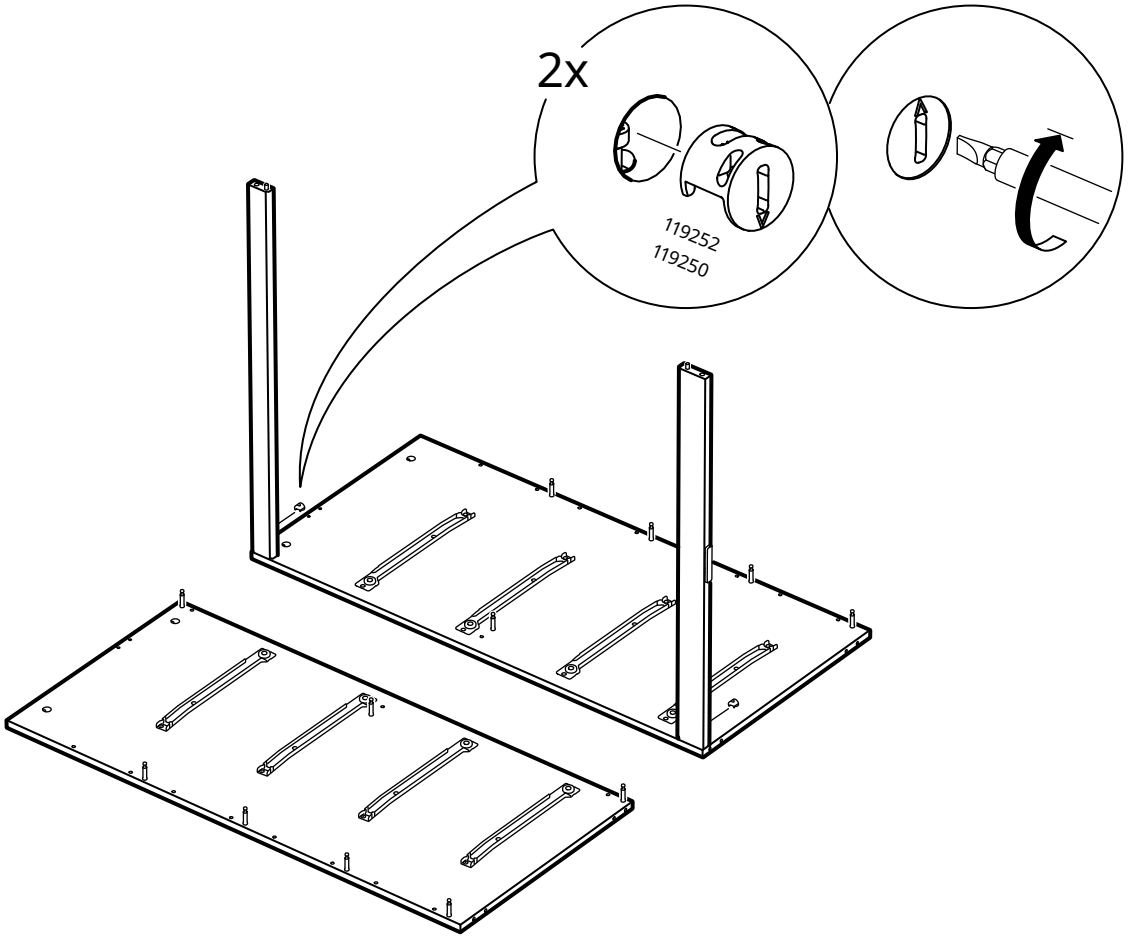

9

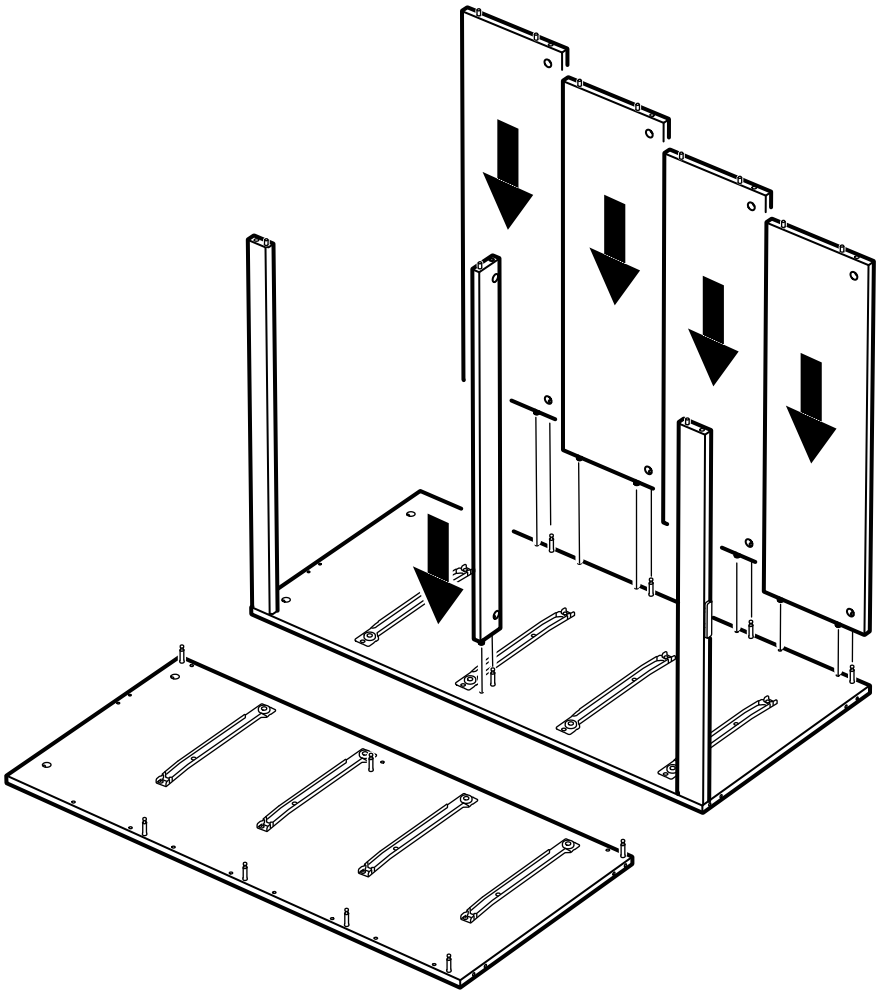

10

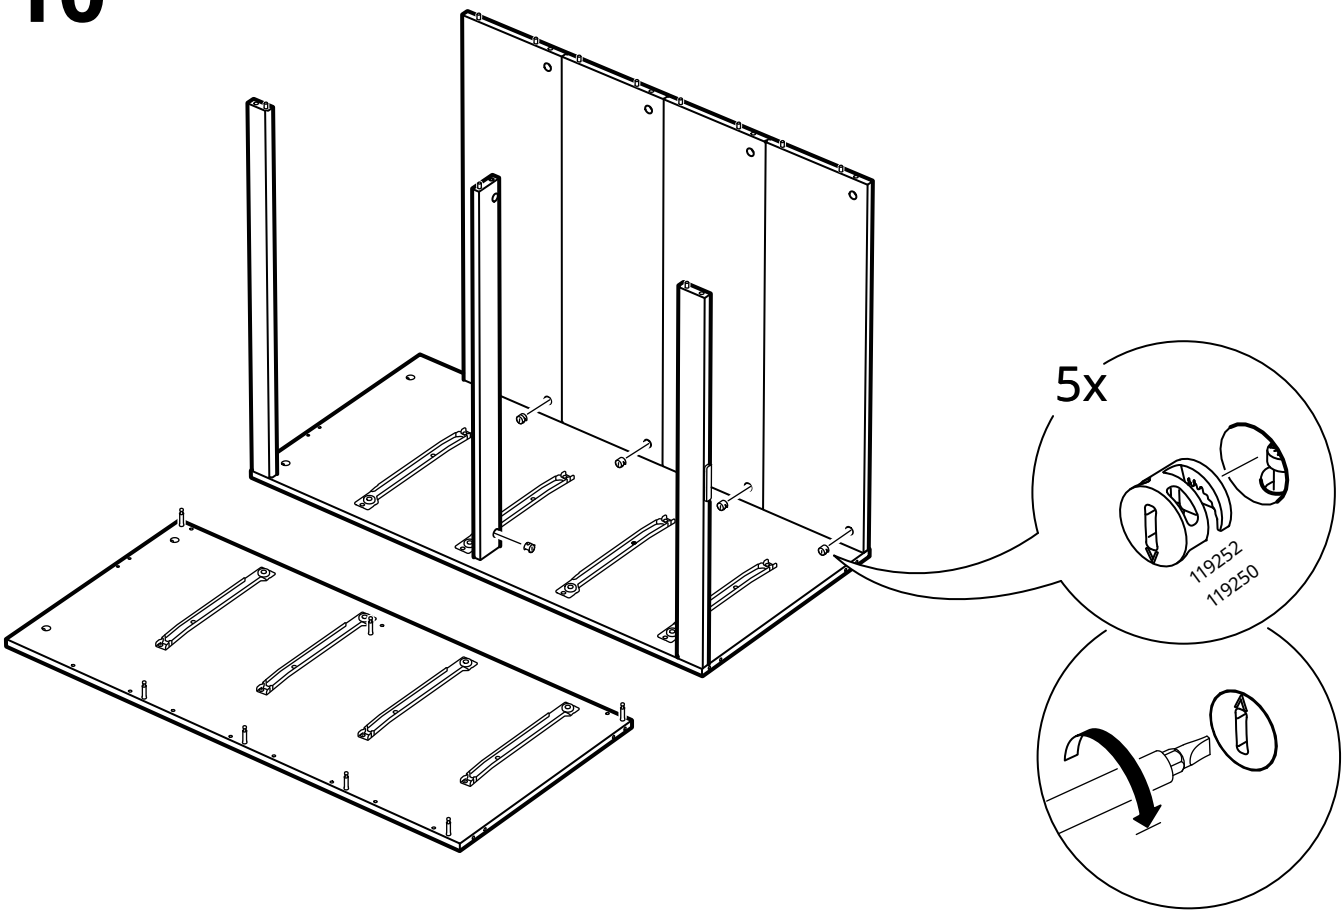

11

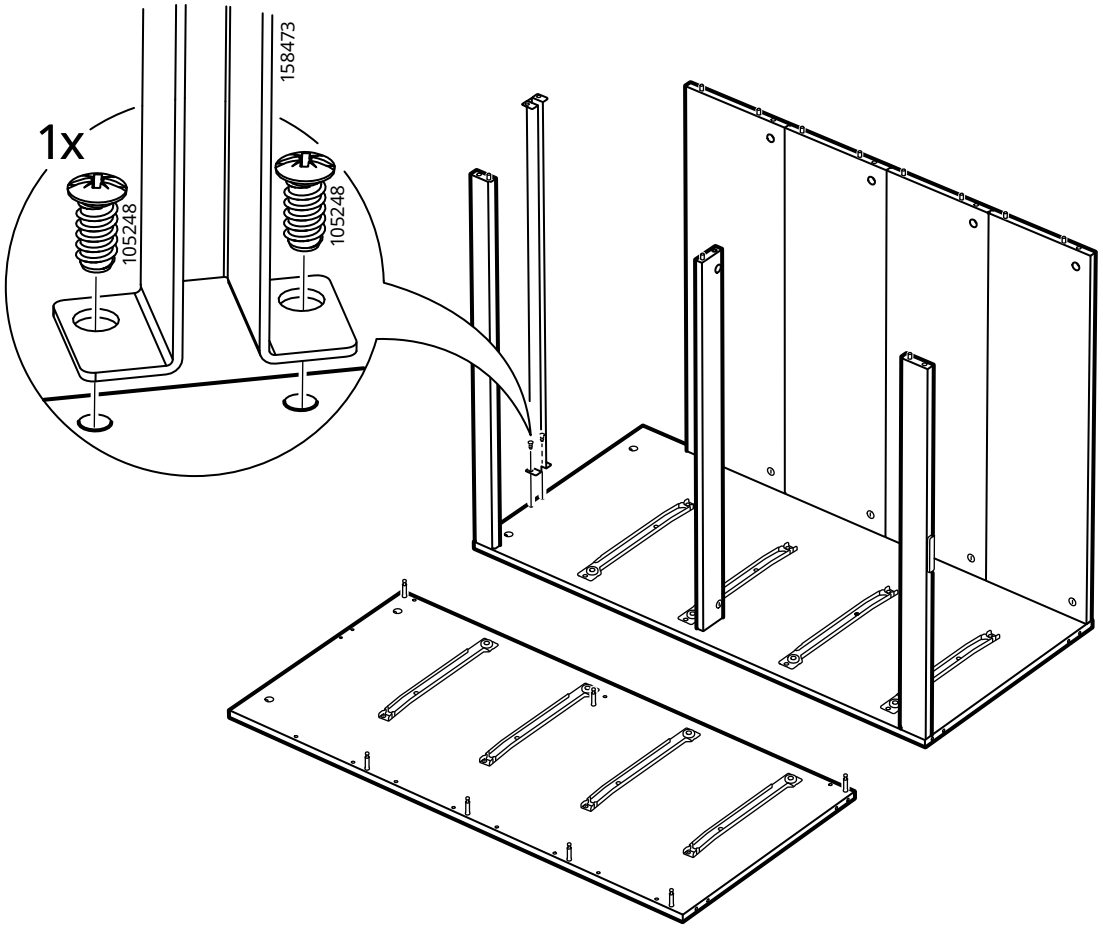

12

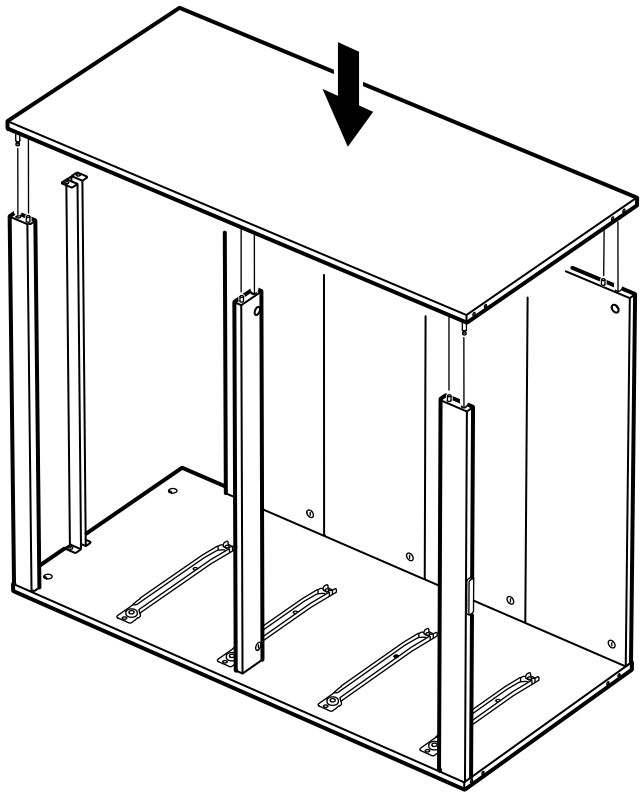

13

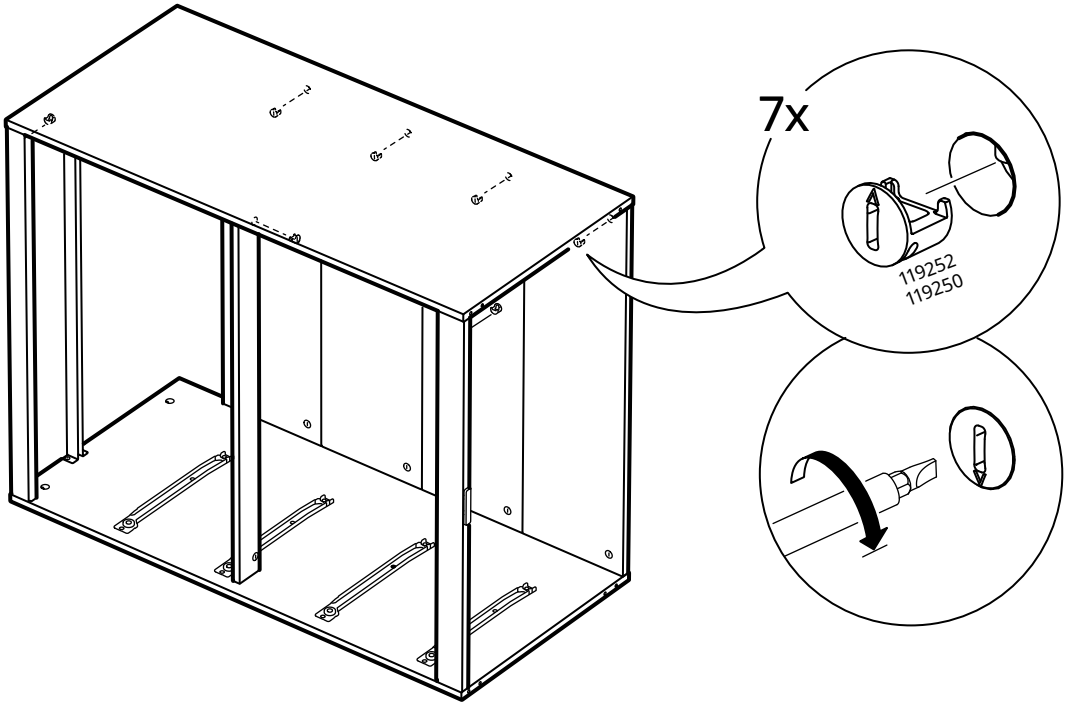

14

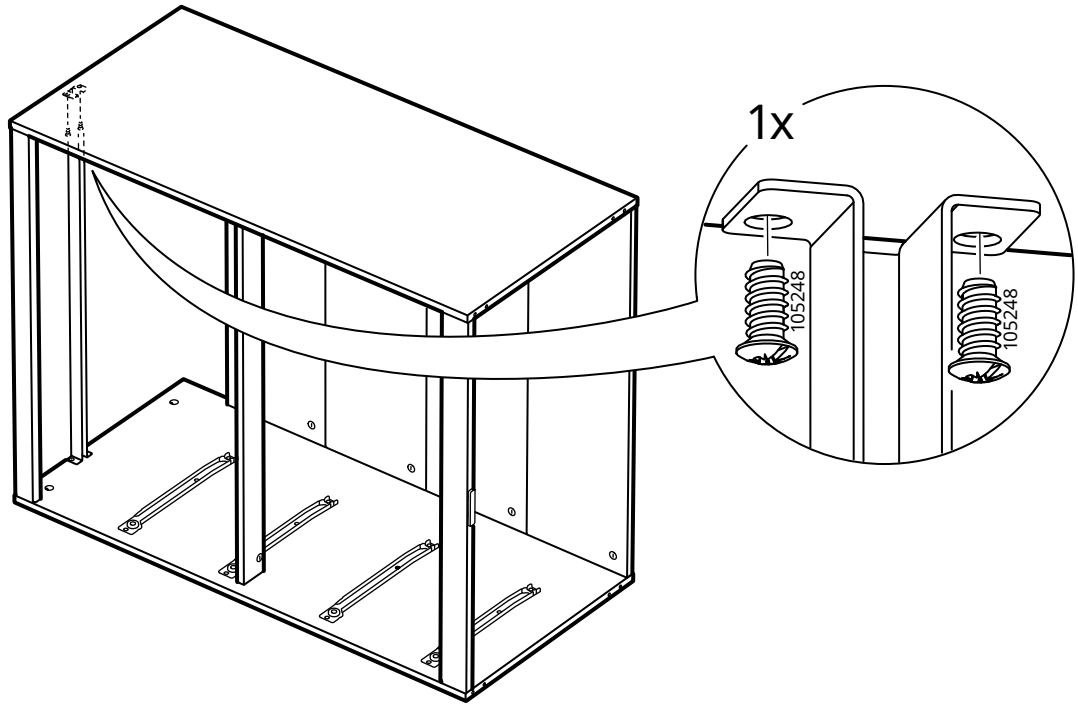

15

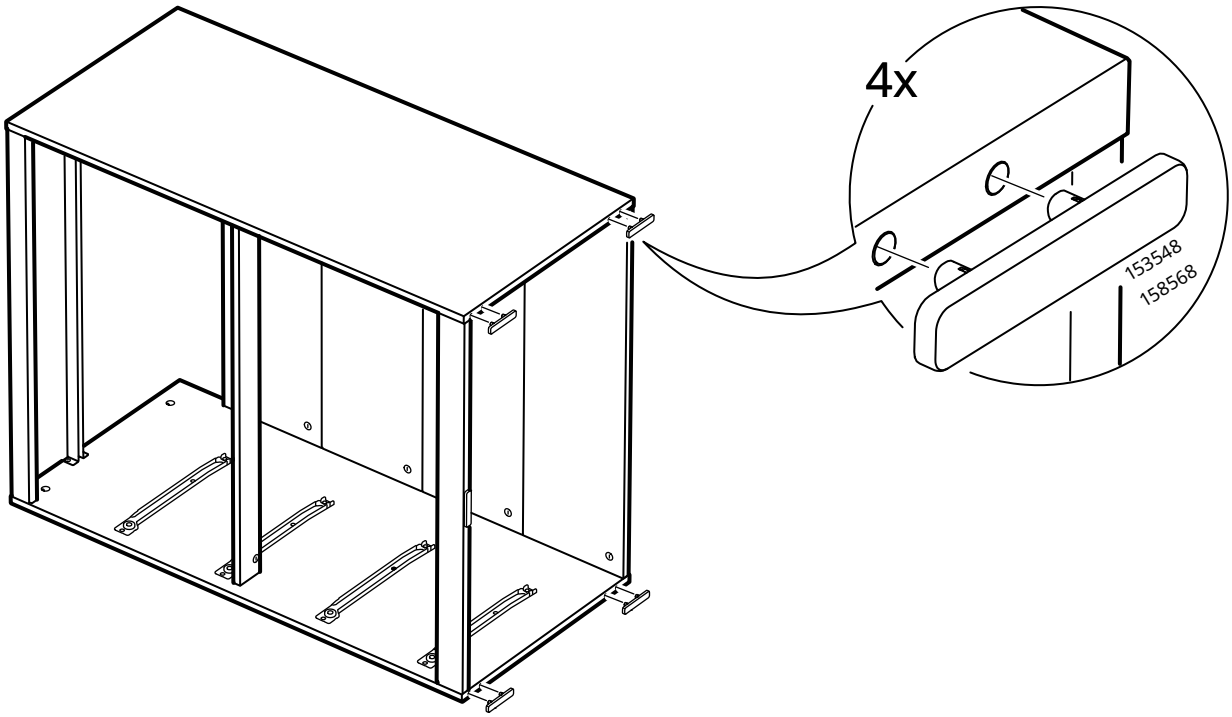

16

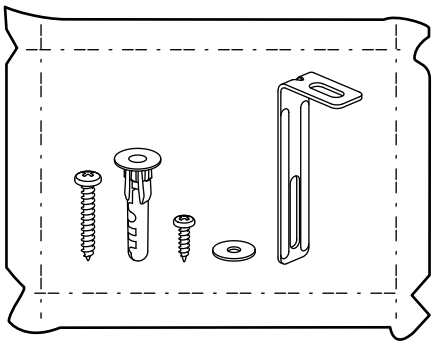

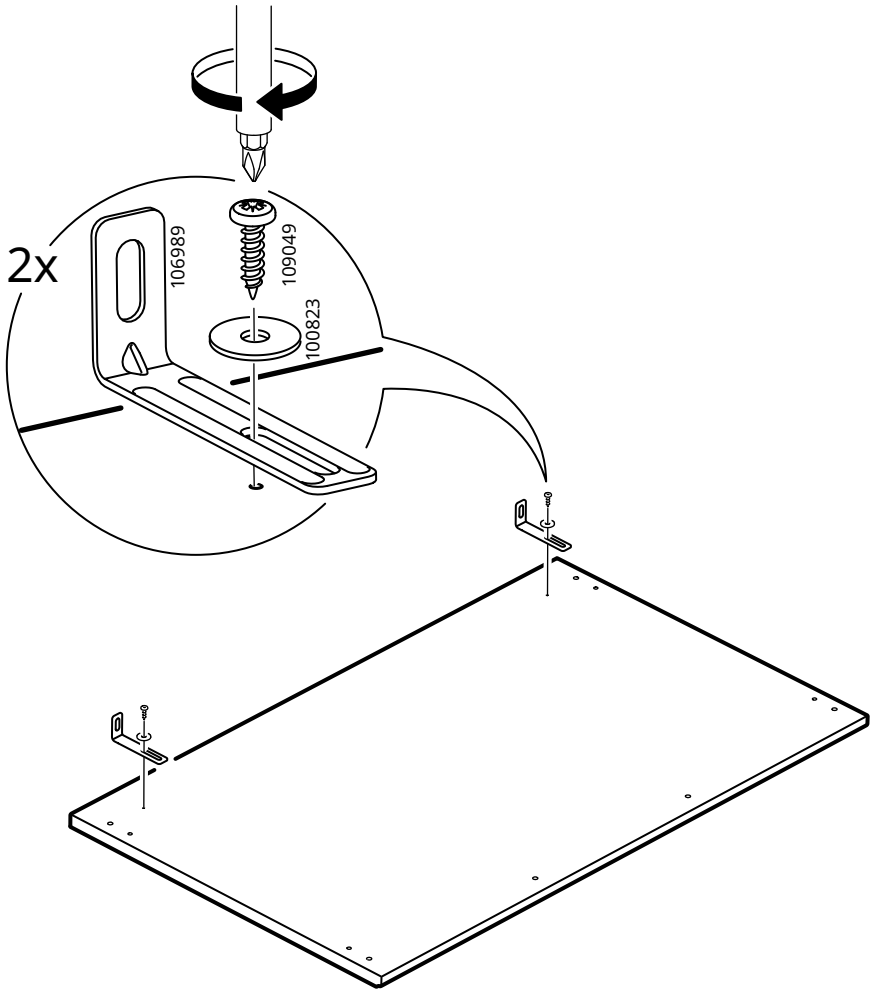

17

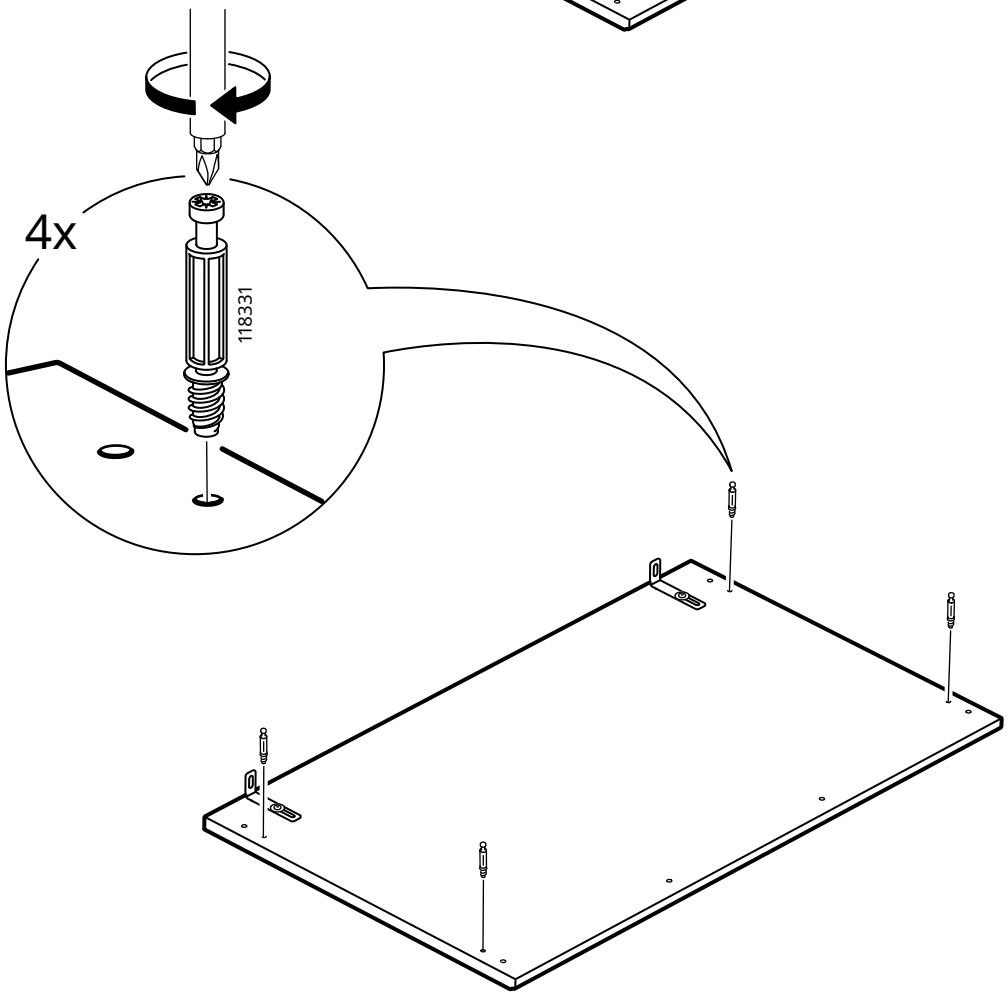

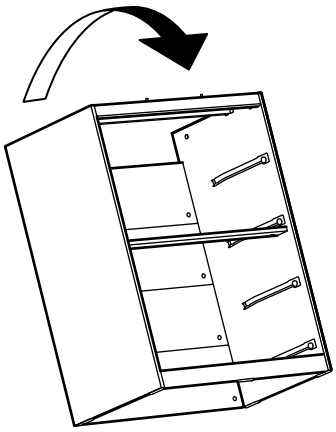

18

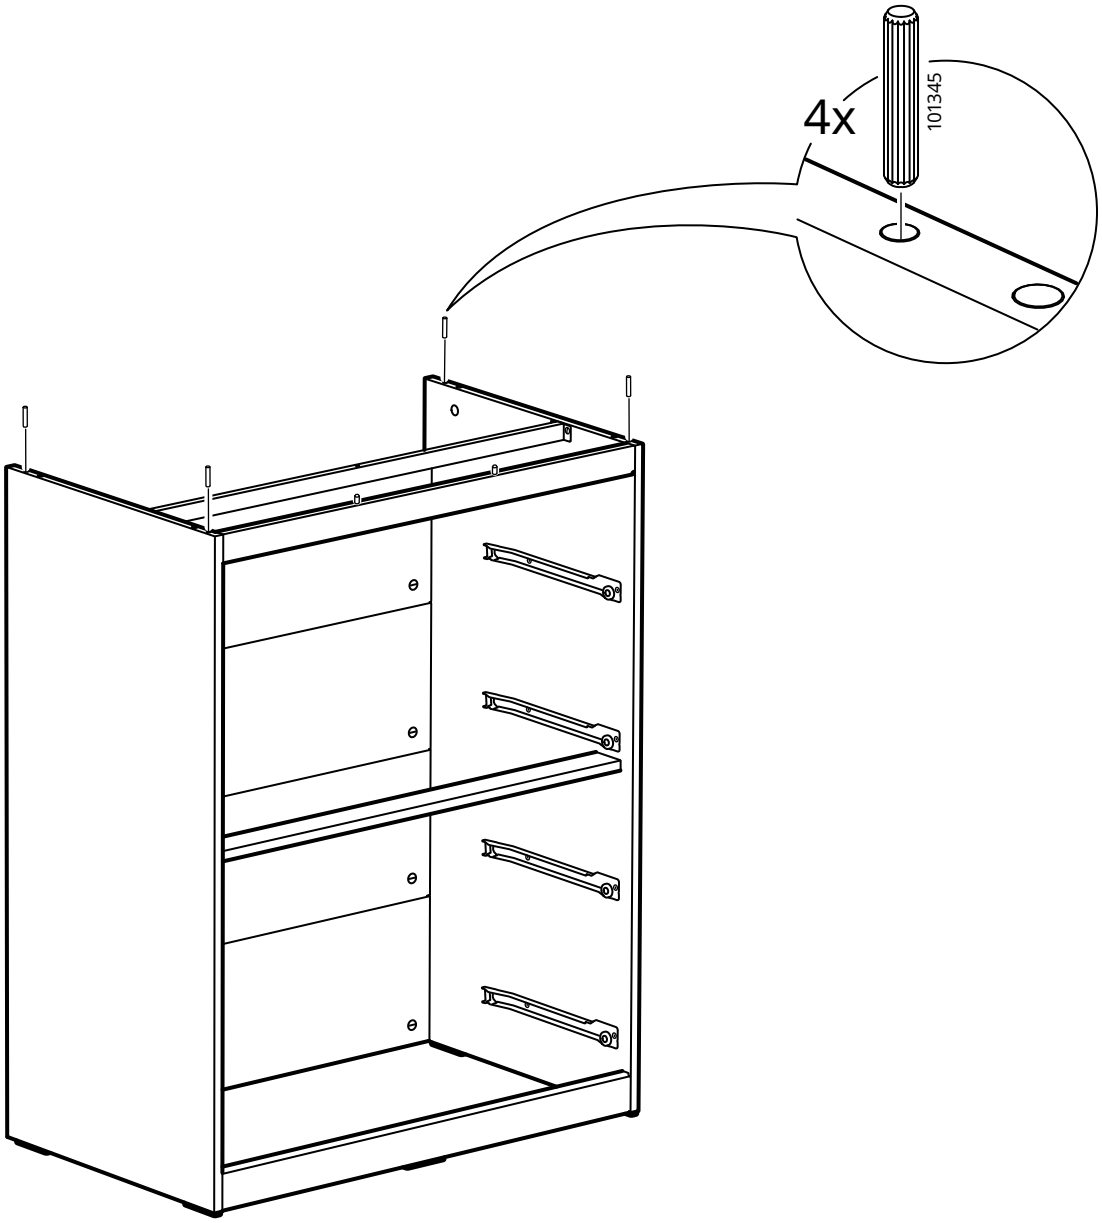

19

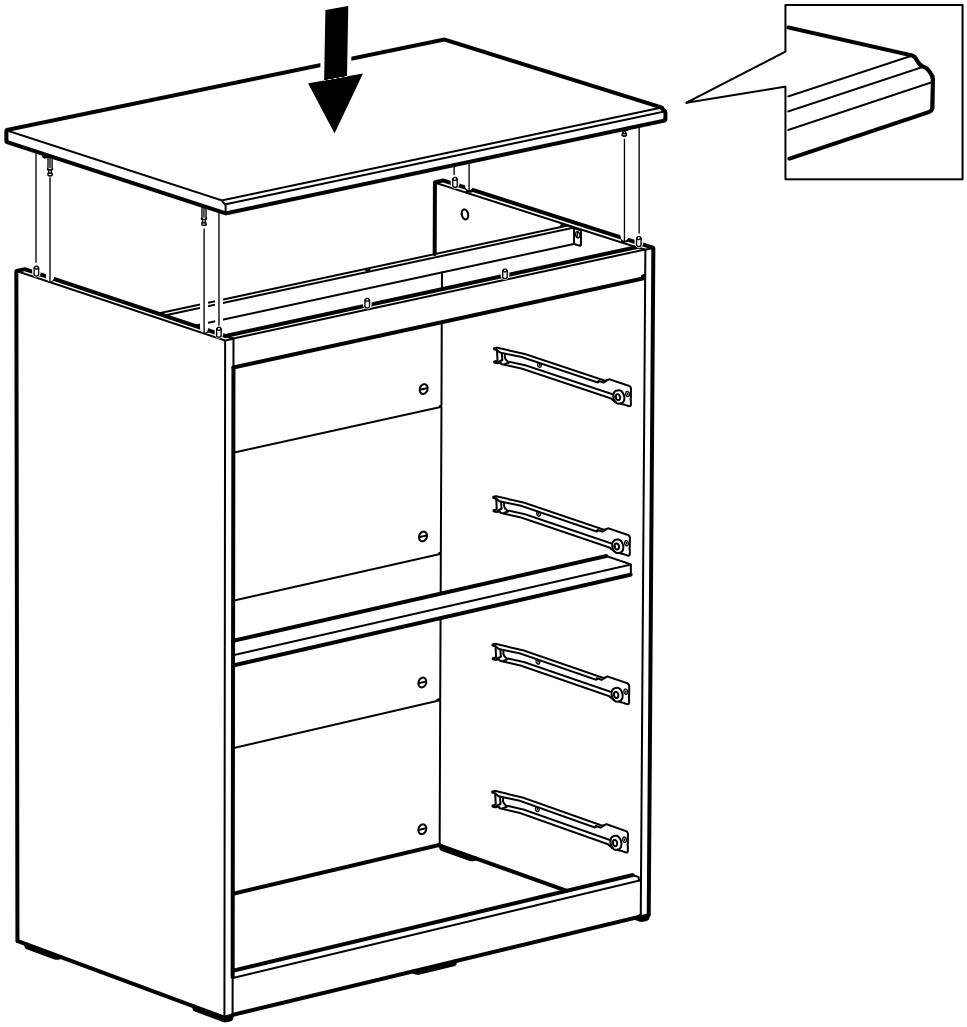

20

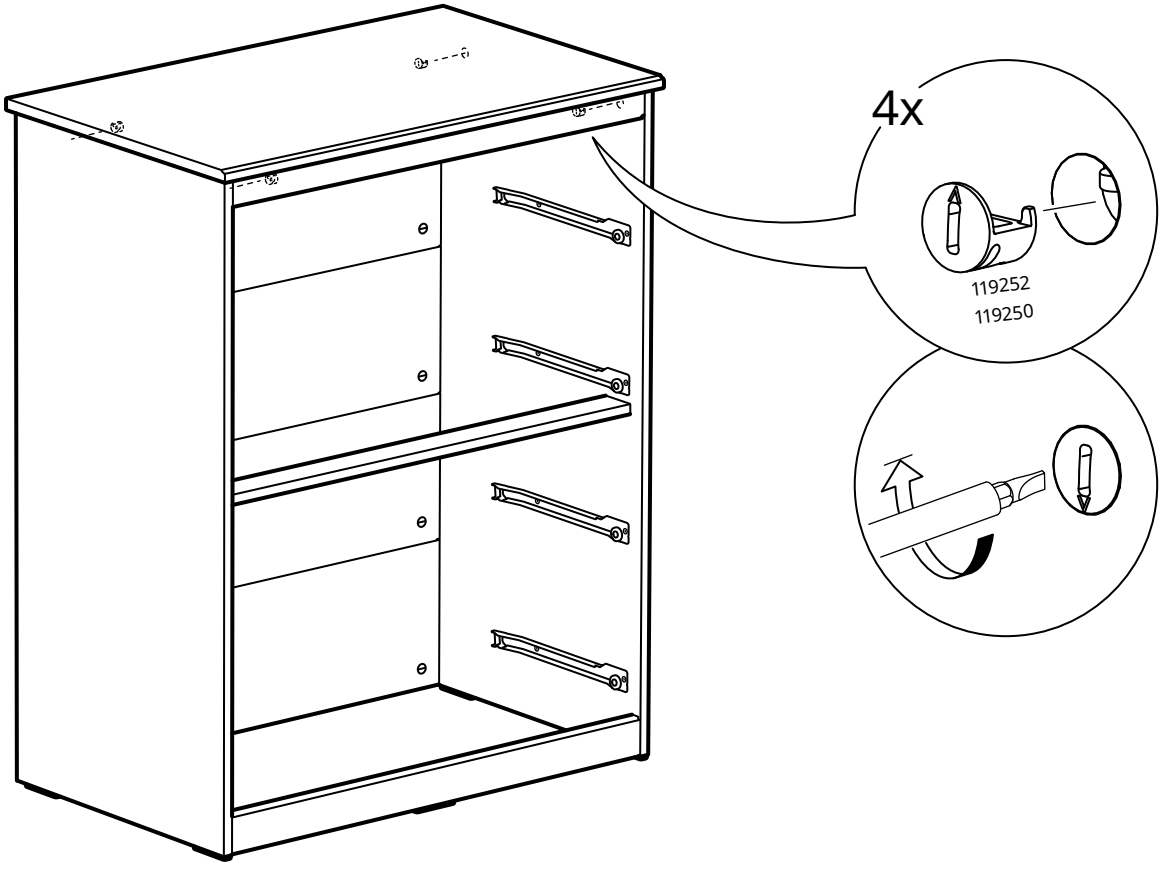

21

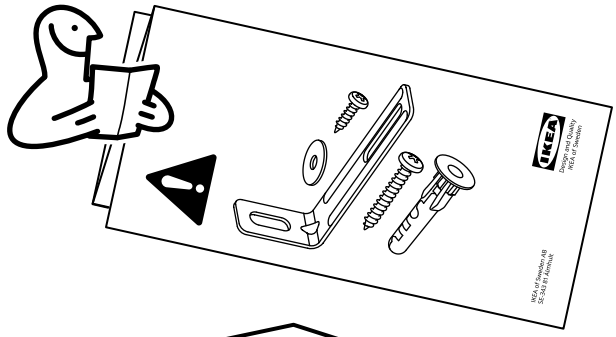

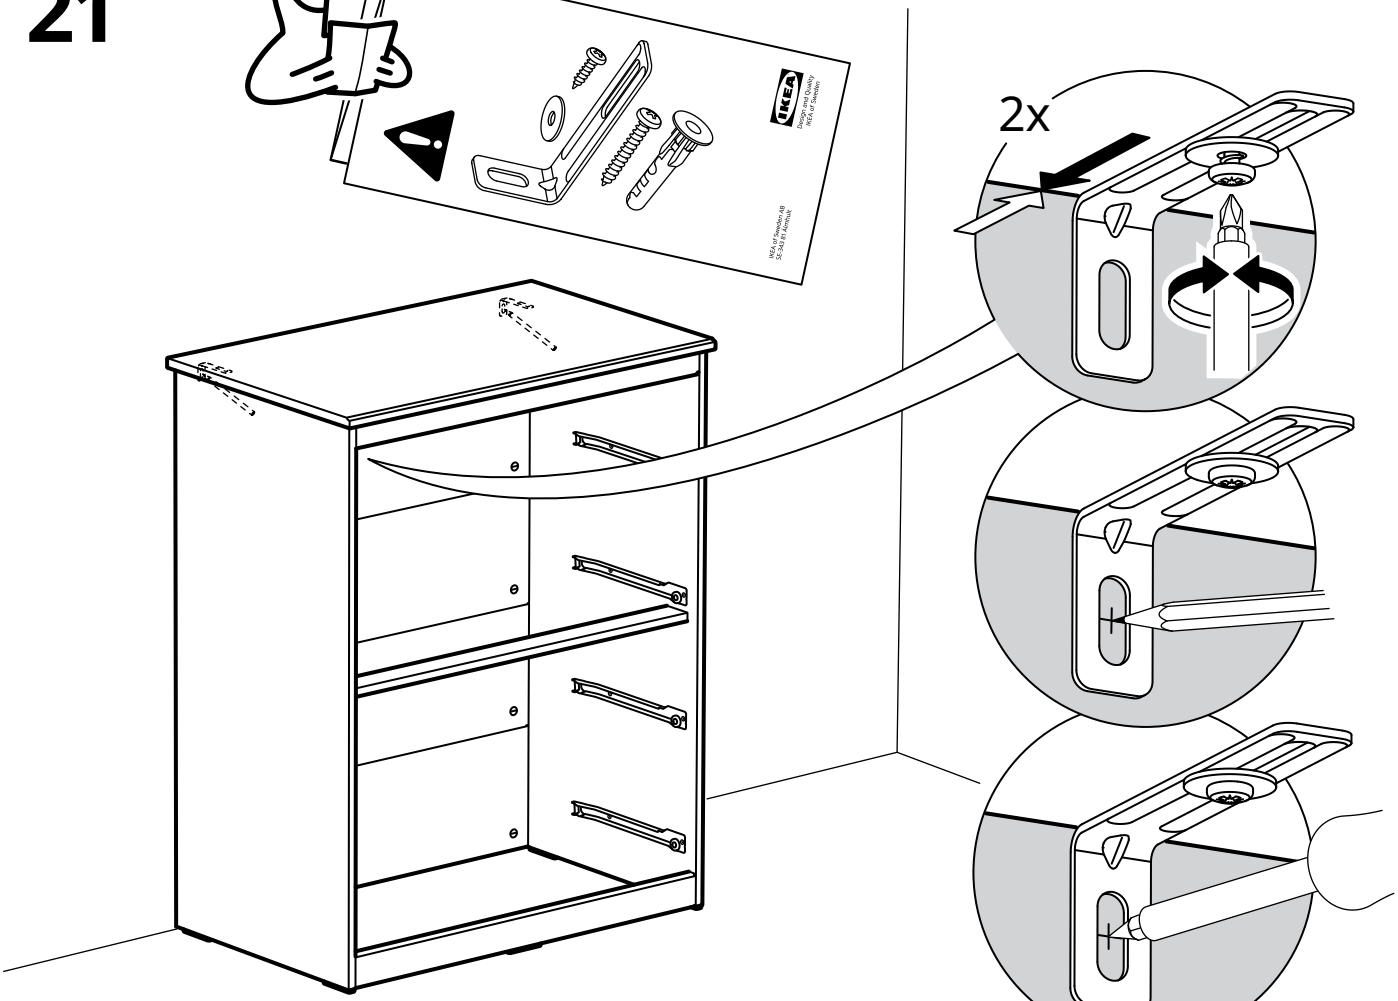

22

x

x

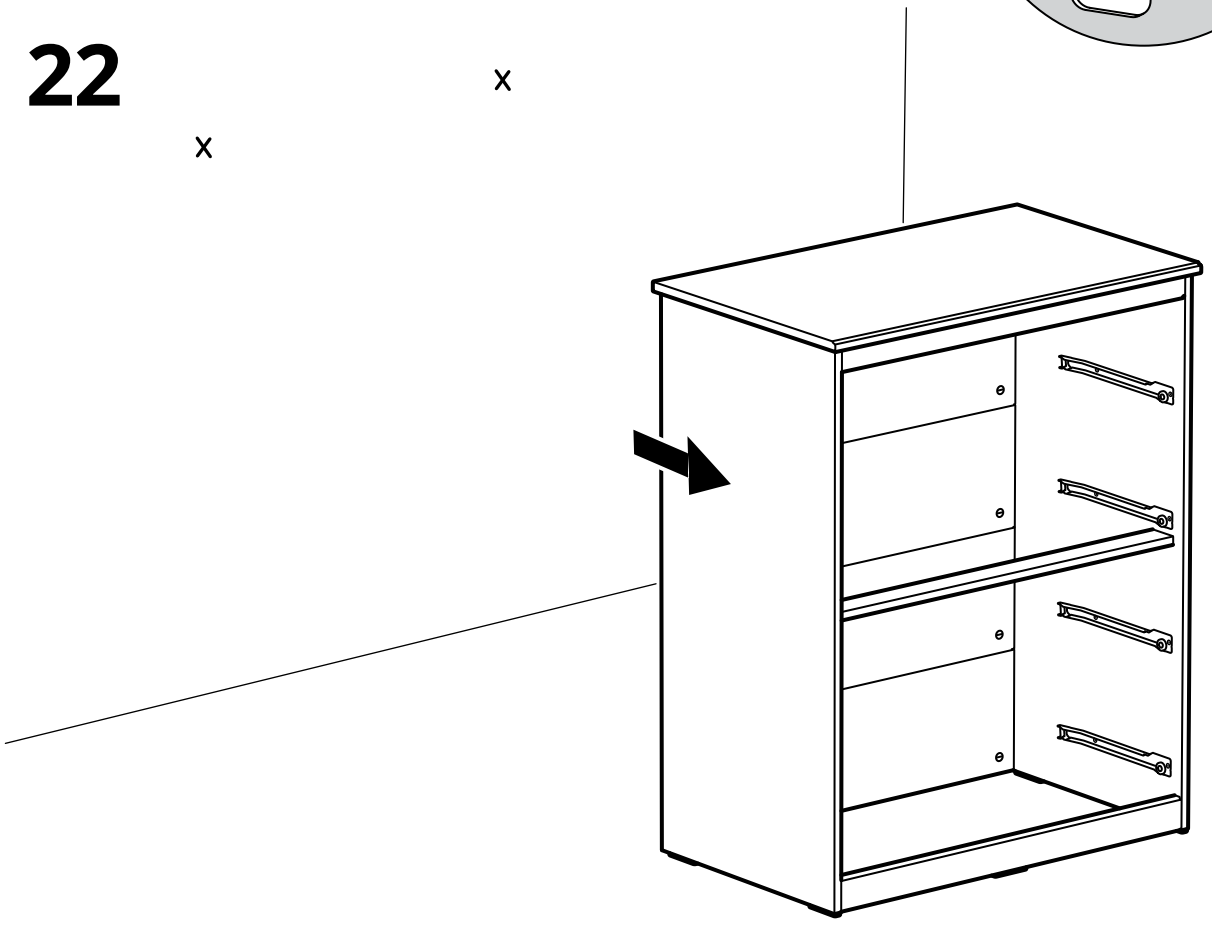

www.IKEA.com/secure-it

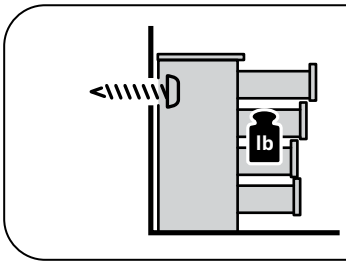

23

English
The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français
Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español
Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

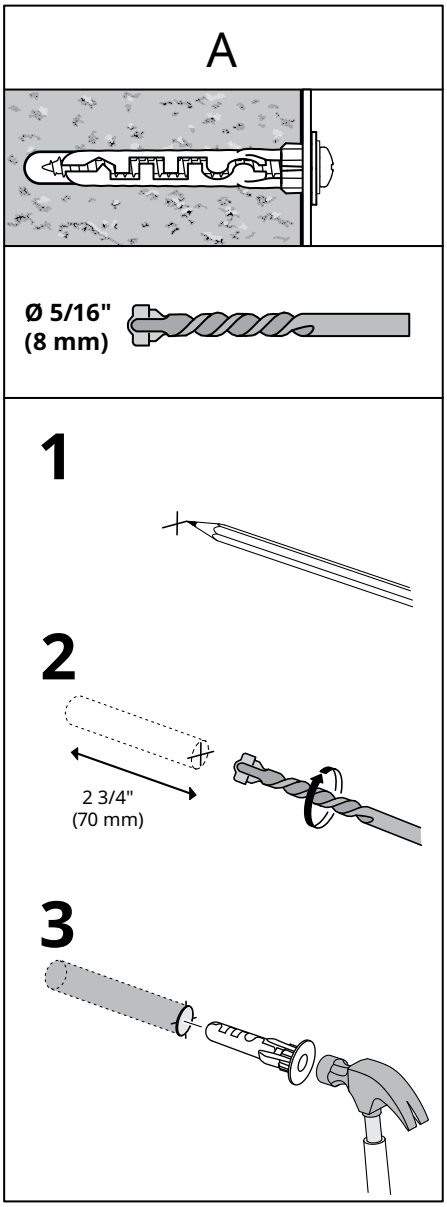

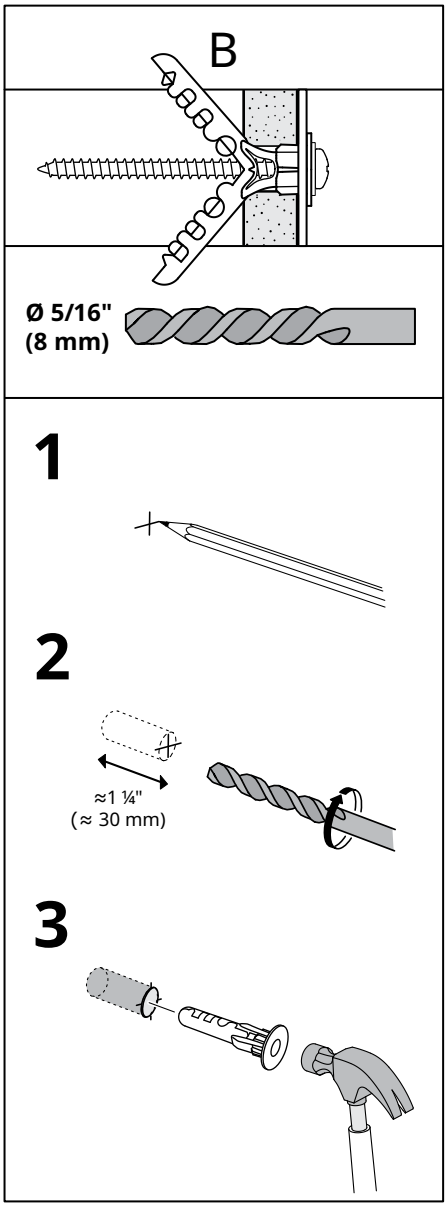

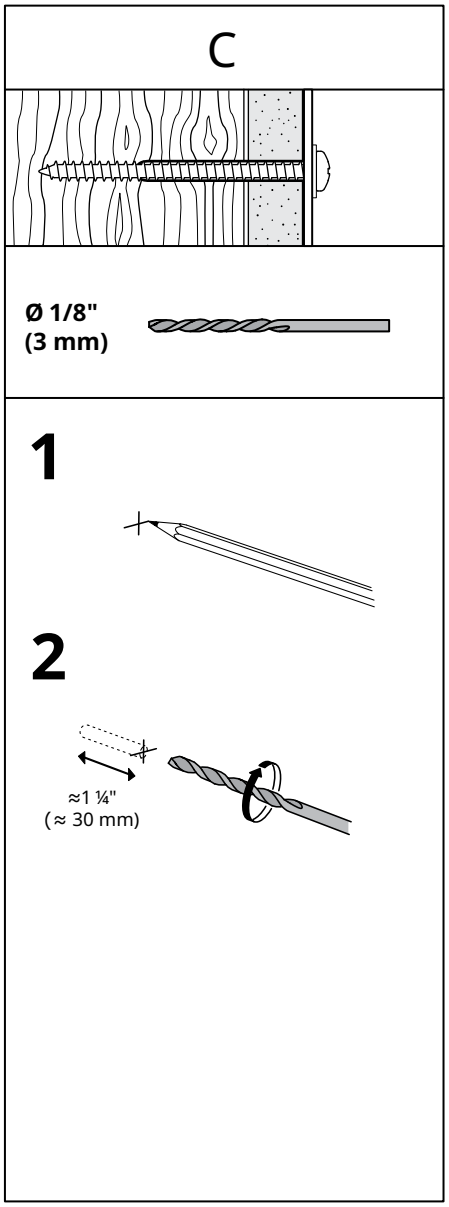

24

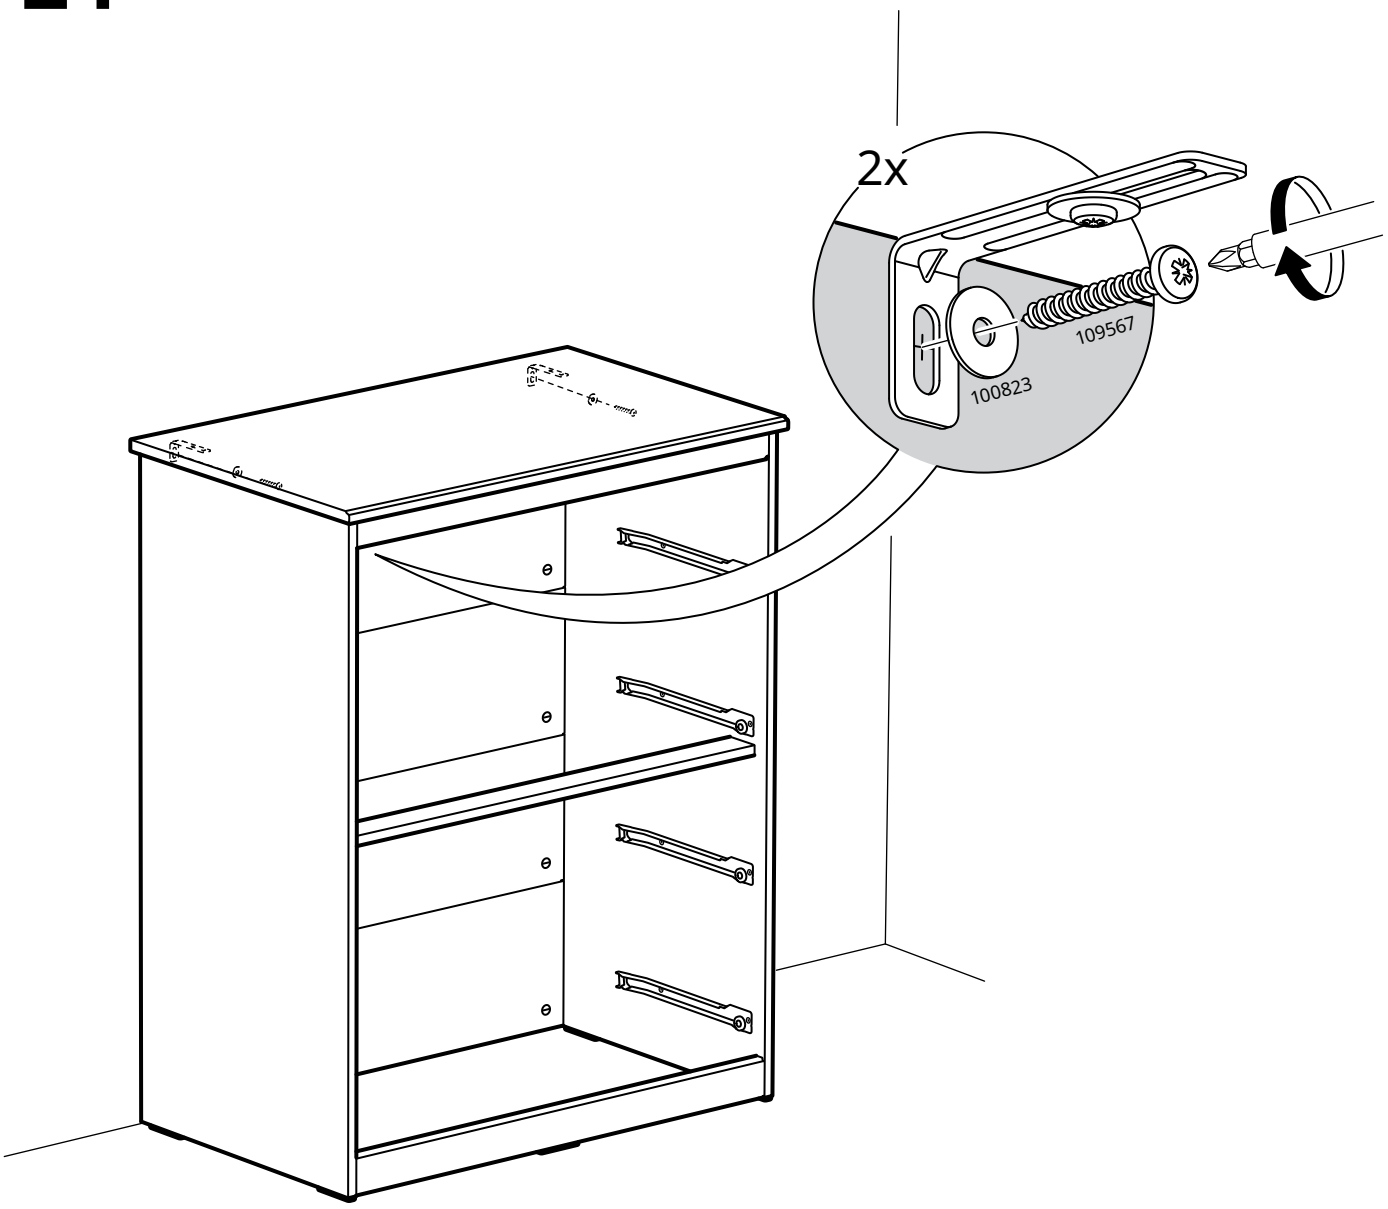

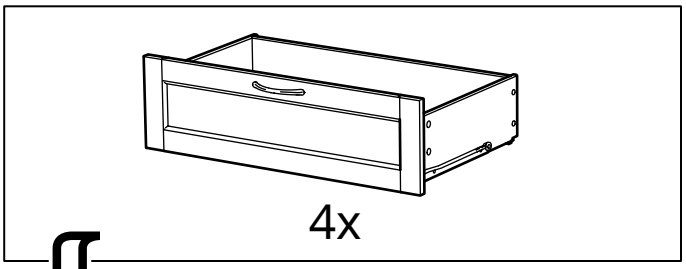

25

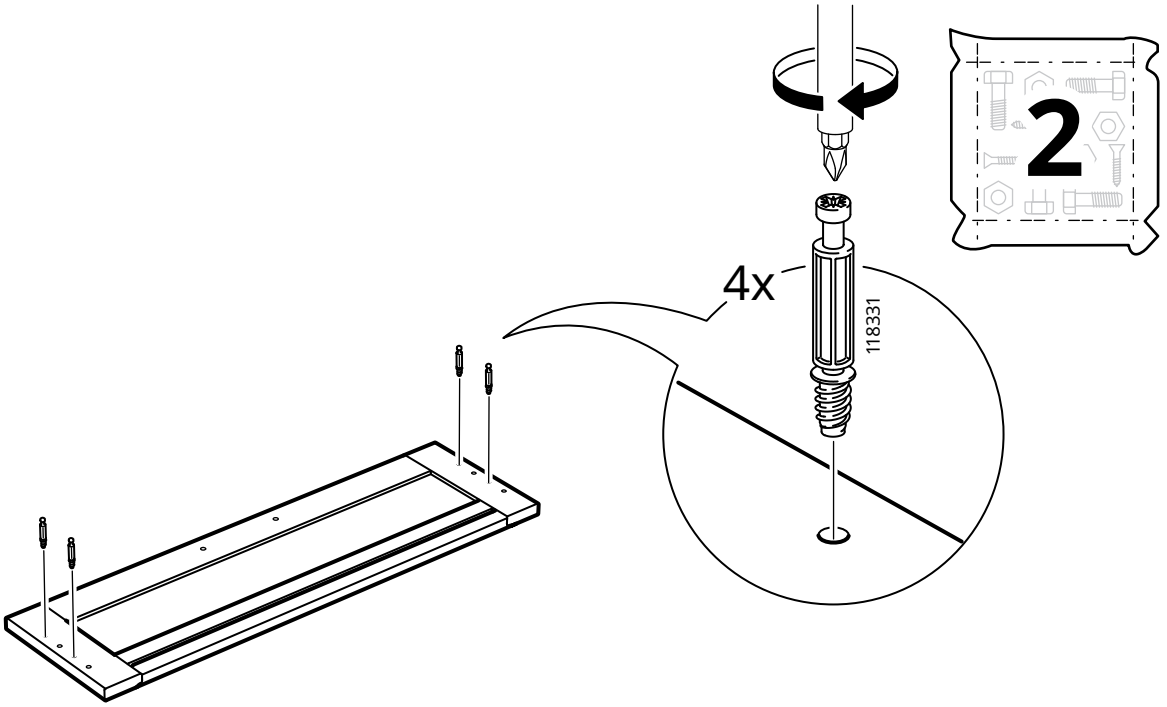

26

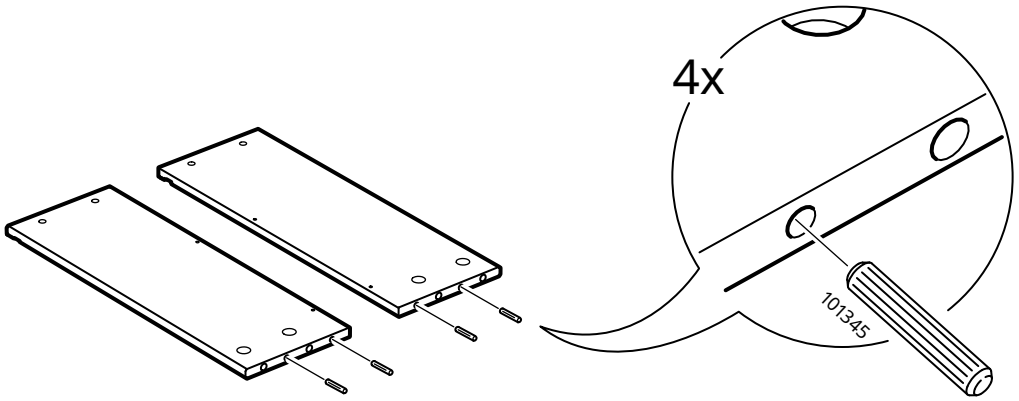

27

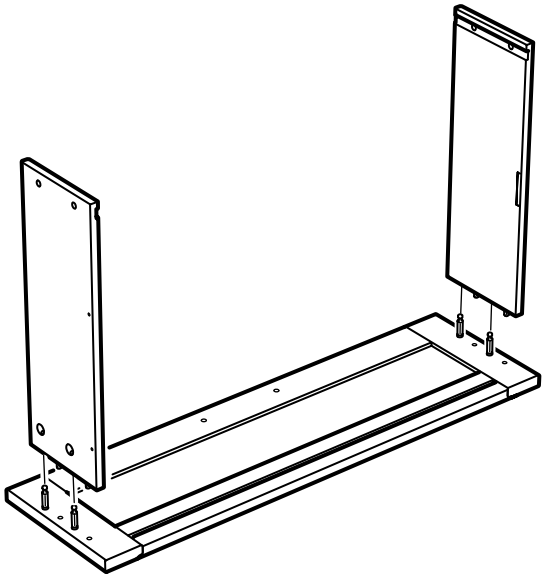

28

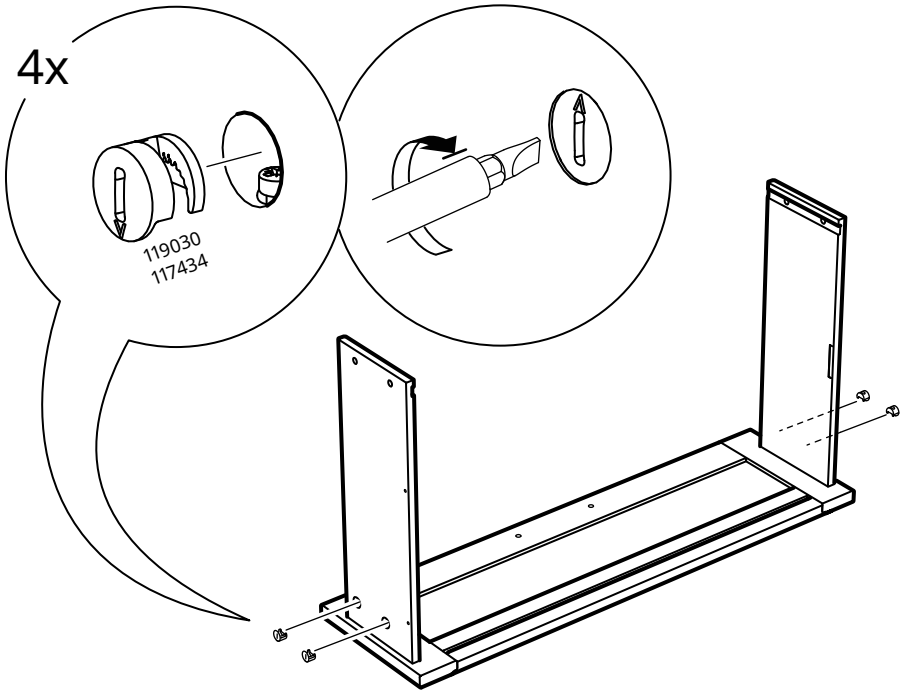

29

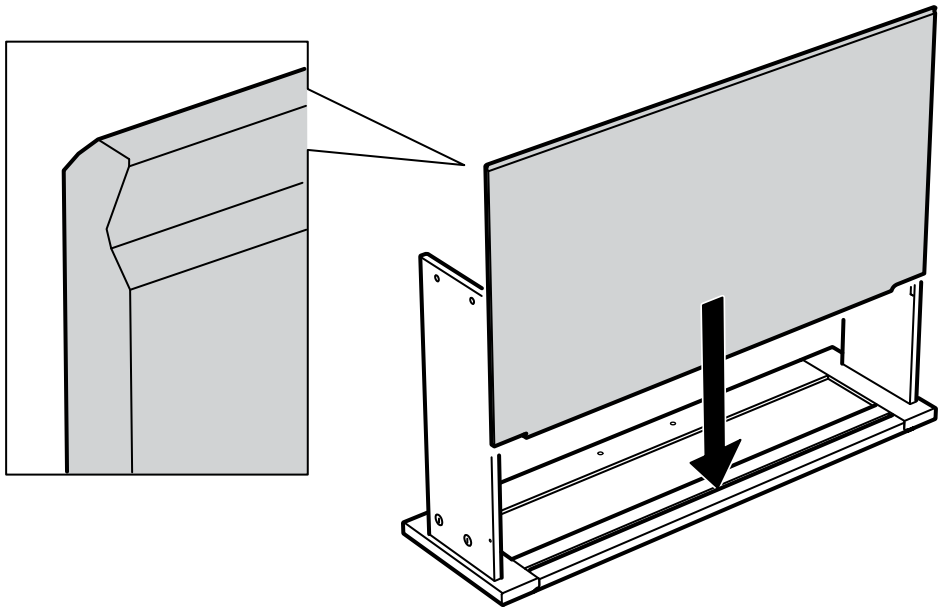

30

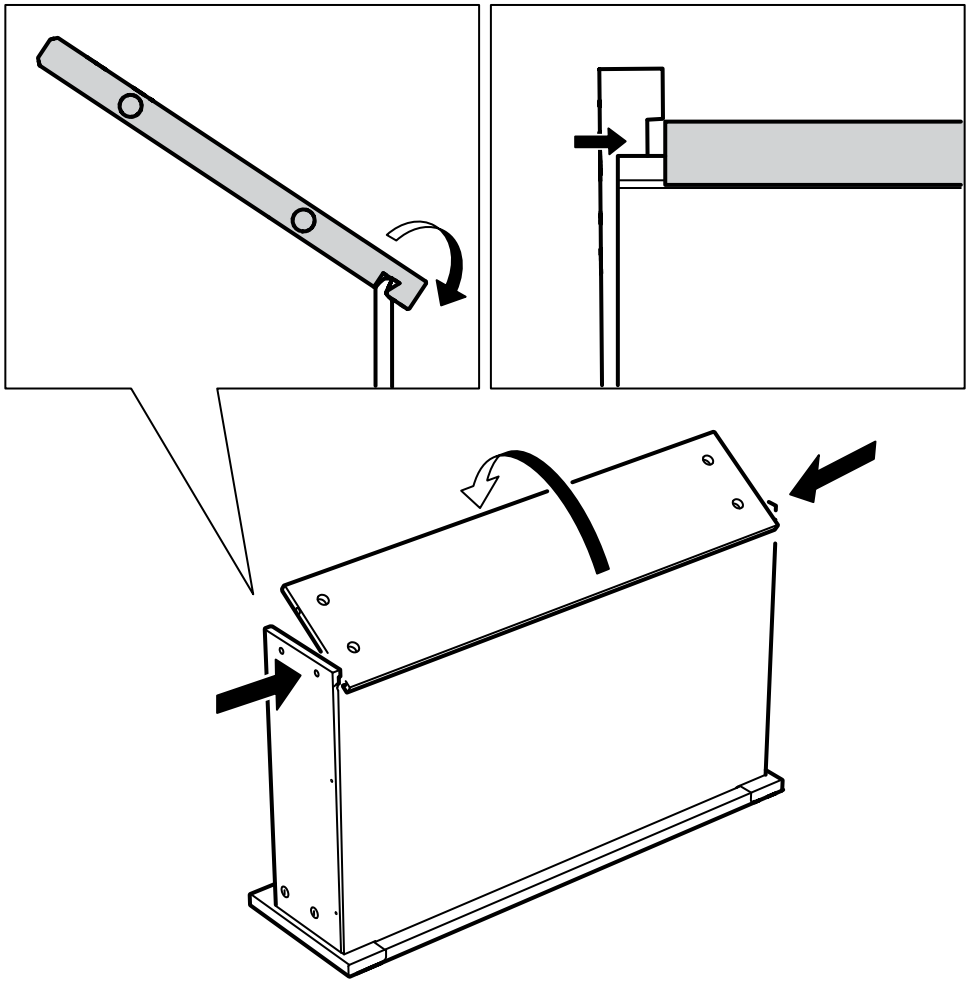

31

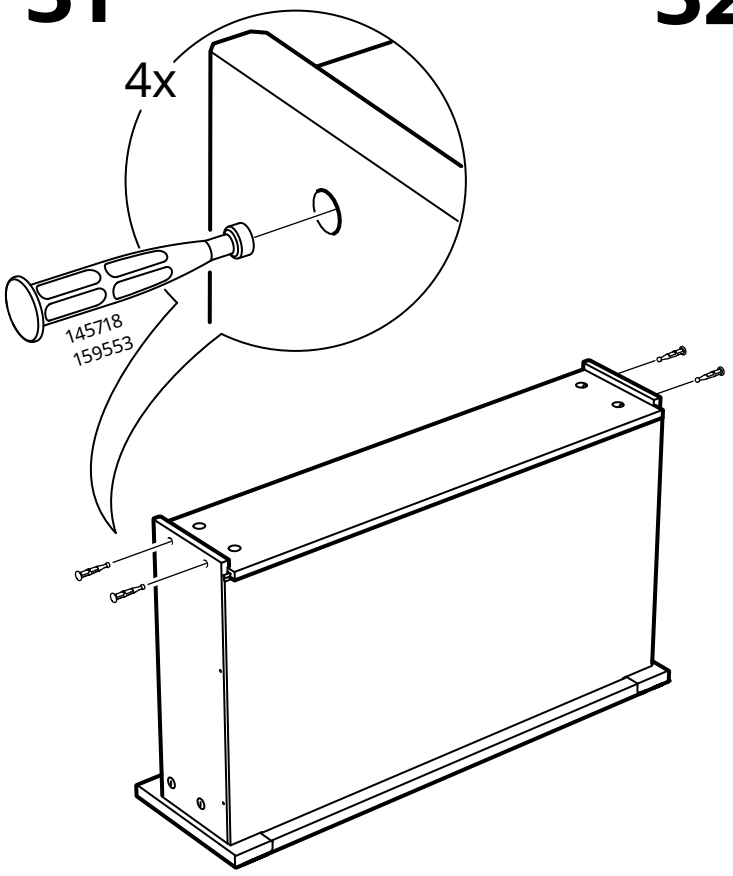

32

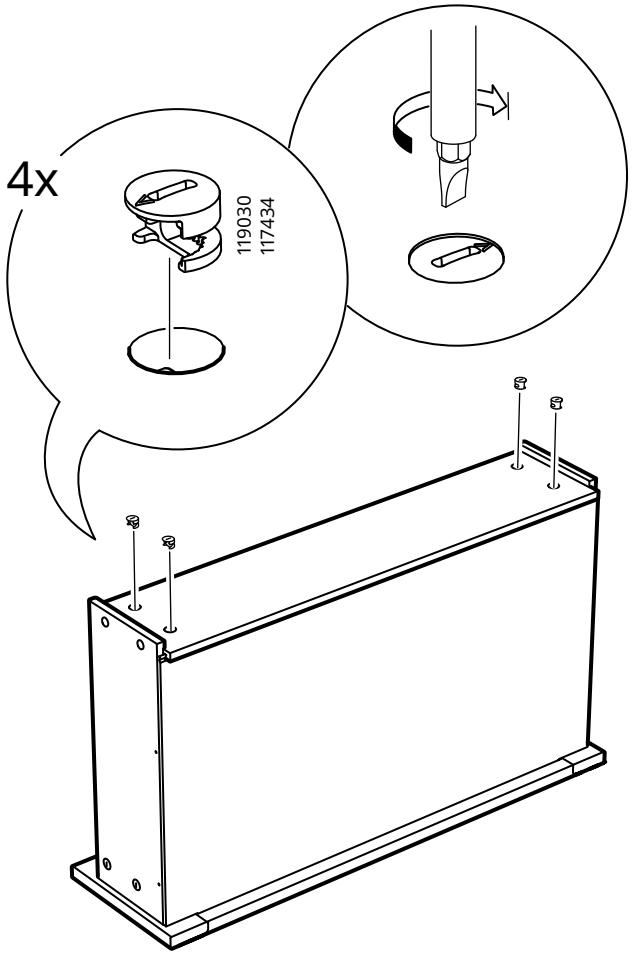

33

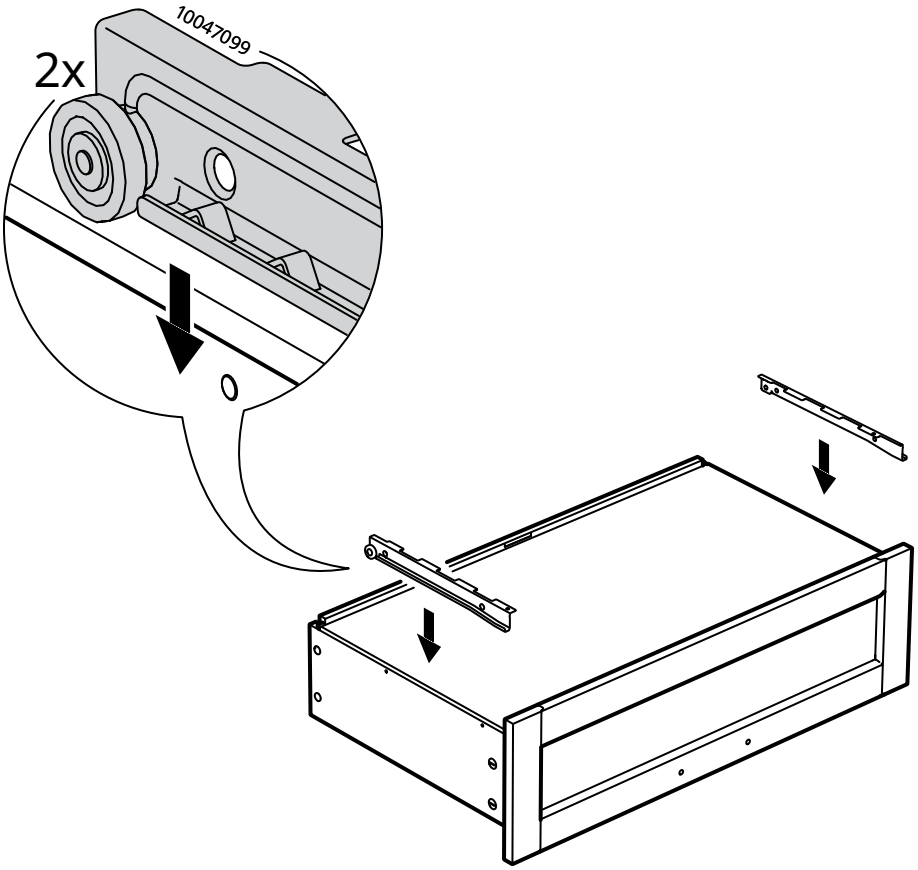

34

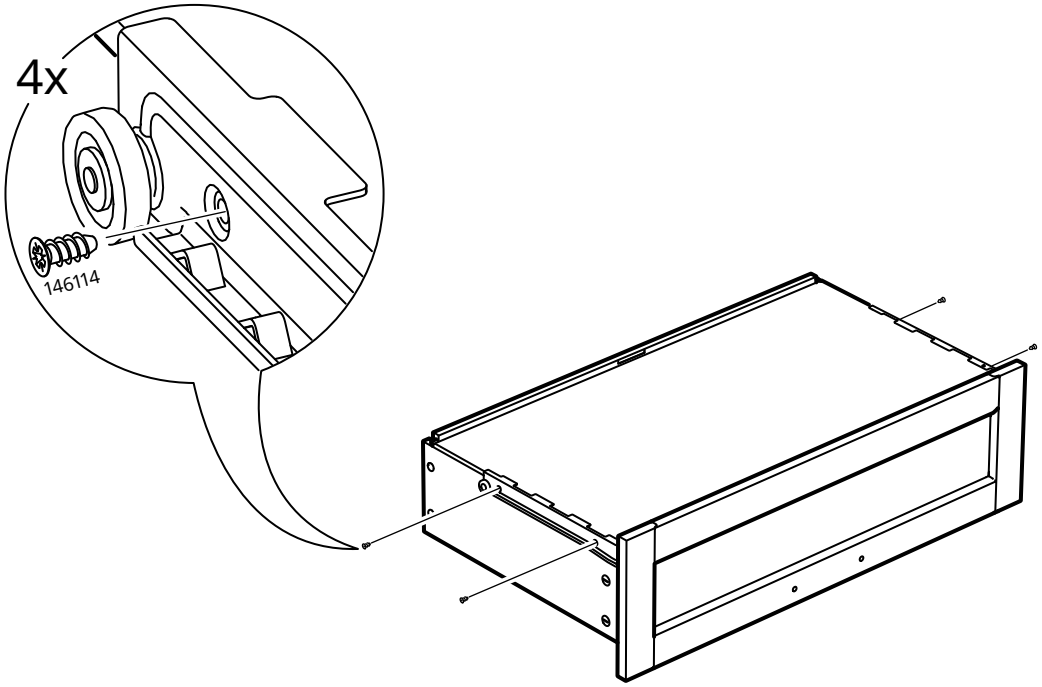

35

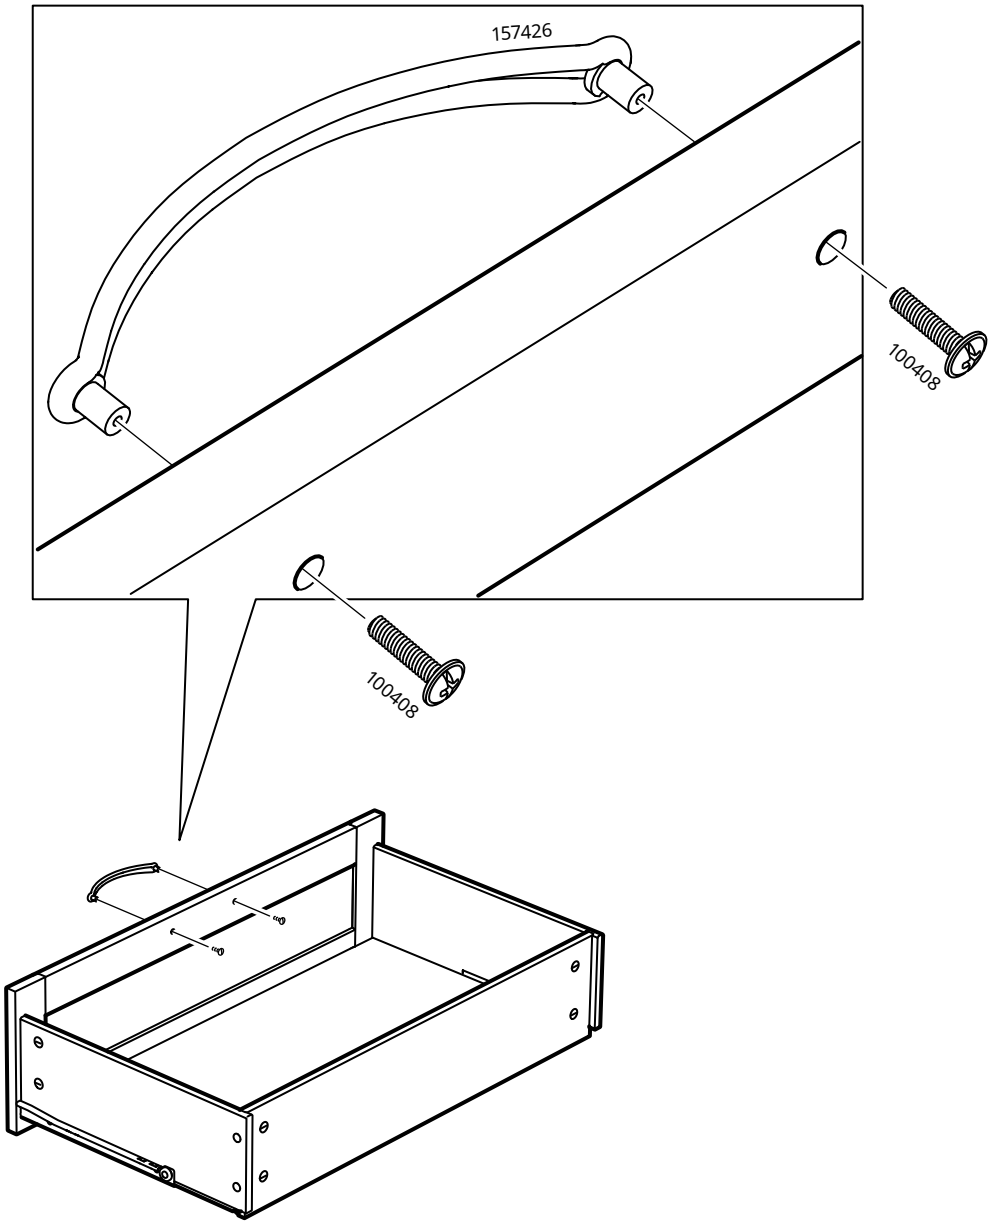

36

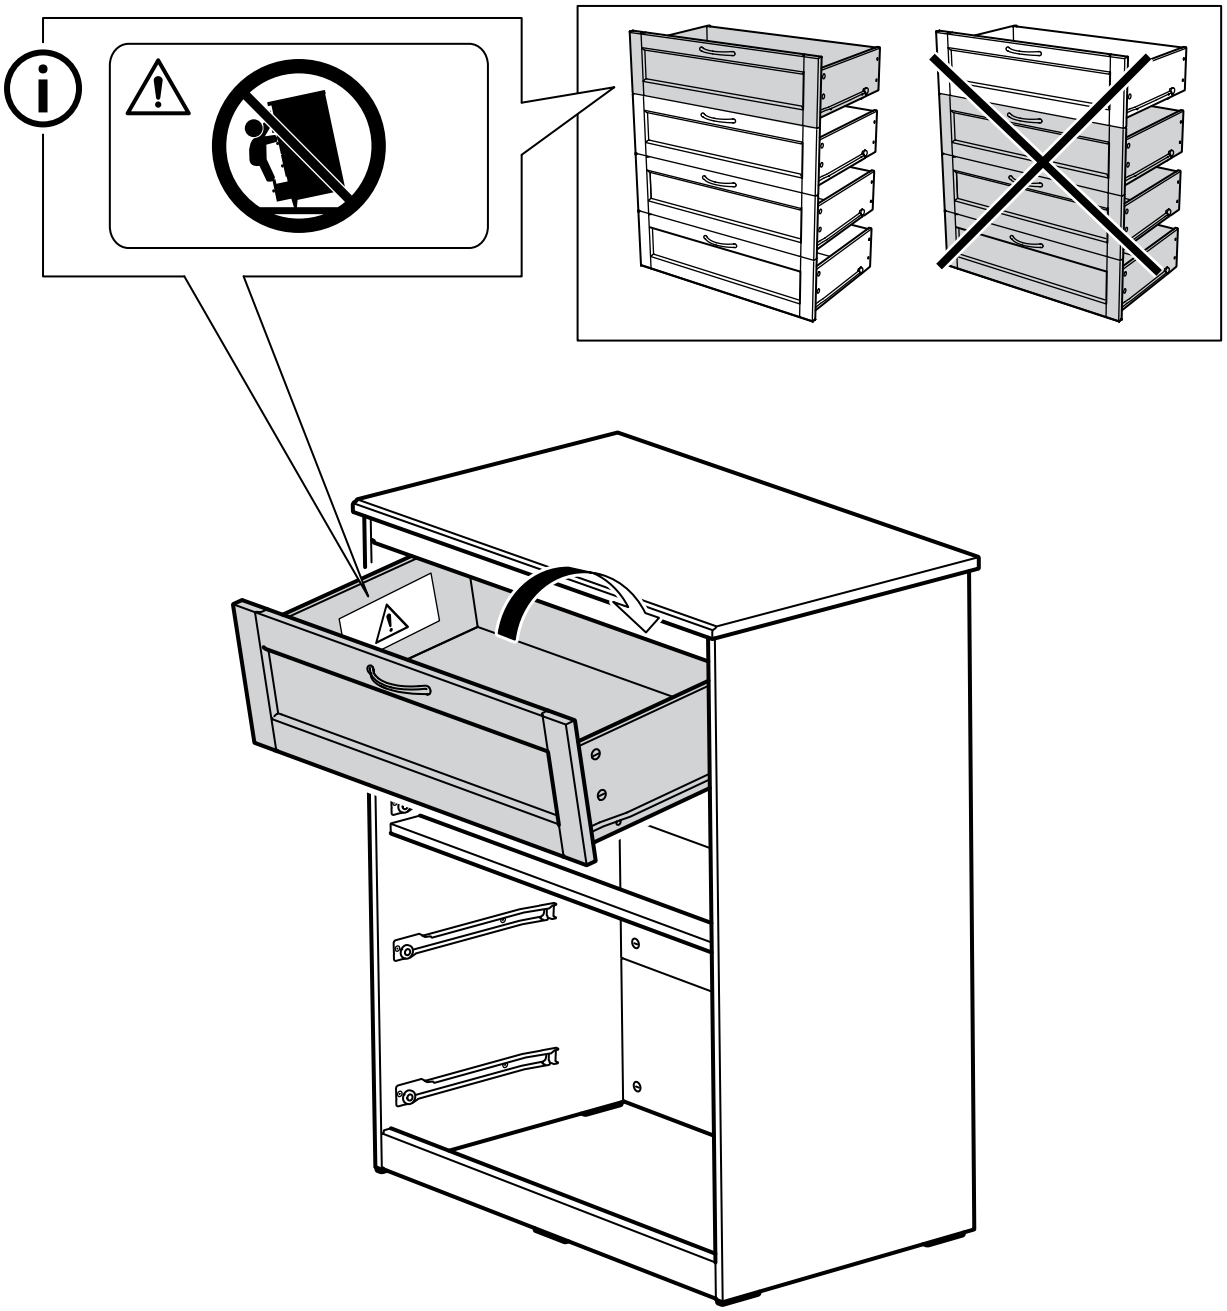

37

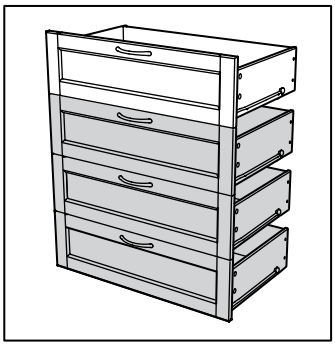

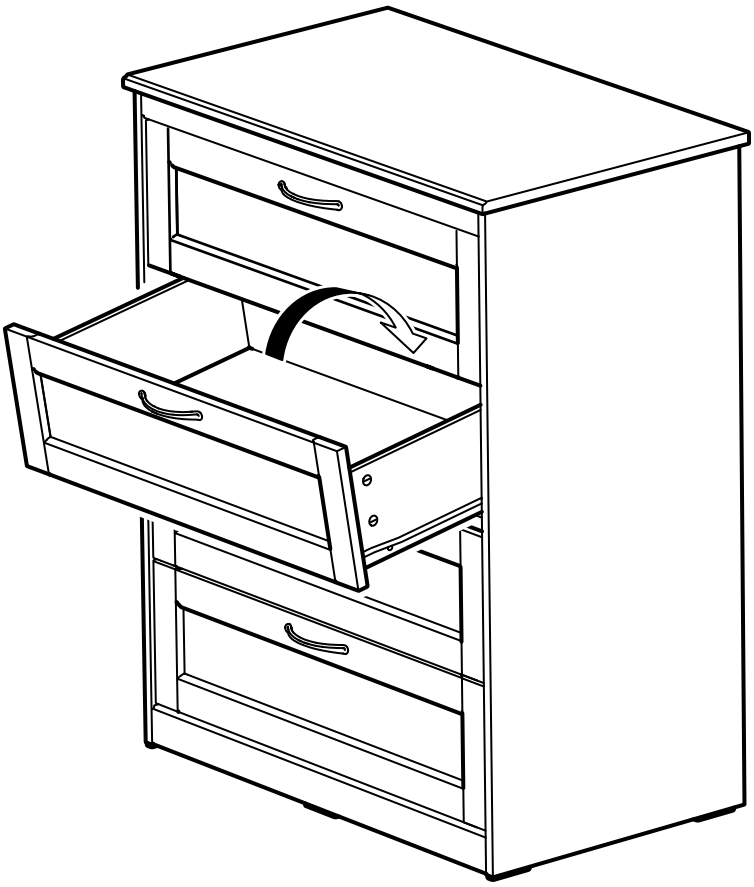

© Inter IKEA Systems B.V. 2023
2025-04-07 AA-2400389-2