

SOMRIG



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	4
Français	7
Español	11

English

SOMRIG shortcut button works with DIRIGERA hub and IKEA Home smart app to control smart products. Use the app to tell your smart products what to do and when to do it, then save it as a scene to be controlled by this shortcut button.

Note: this product does not function without the hub and app.

Get started

Download the IKEA Home smart app and follow the instructions on screen to add the product to your smart home system.




IKEA Home smart app

For Apple devices, download the app using the App Store. For Android devices, download the app using Google Play store.

Note: If you have a TRÅDFRI gateway please use IKEA Home smart 1 app.

Get to know your product

This product is designed to control scenes in a smart home system. Use Button 1 or Button 2 to control your scenes.

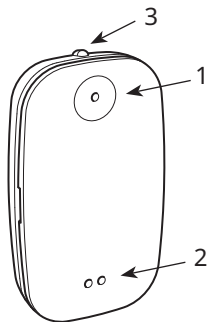

Button 1



Button 2



Pairing button

3. LED light

Controlling your scenes

Each button has a single, double and long-press so you can connect multiple scenes to one button.

Connect up to 6 scenes to one shortcut button (3 scenes per button).

Connecting your scenes

Use the IKEA Home smart app to connect scenes to your shortcut button. Follow the instructions in the app to create a scene and assign a button press-type to it. The scene will start when you single, double or long-press the assigned button.

Battery care

When the battery gets low, a red LED light will blink when you press any button. DIRIGERA hub and IKEA Home smart app users can view battery status in the app and receive notifications when the battery starts to run out.

Changing the battery

Open the battery compartment using a flat object and replace the battery with a new AAA/HR03.

Safety information

WARNING!

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect battery type. Dispose of used batteries according to the WEEE instructions at the end of this document.

IMPORTANT

- This product is for indoor use only and can be used in temperatures ranging from 0°C to 40°C (32°F to 104°F).
- Do not leave this product in direct sunlight or near a heat source as it may overheat.
- Different building material and product location can affect wireless connectivity range.

Care instructions

To clean the remote control, wipe with a soft cloth moistened with a little mild detergent. Use another soft, dry cloth to wipe dry.

Note!

Never use abrasive cleaners or chemical solvents as this can damage the product.

Recommended battery type:

1 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1.2V, 900mAh, Ni-MH) (not included)

Technical data

Model: SOMRIG shortcut button

Type: E2213

Input: 1.2 V, 1x AAA/HR03 LADDA battery

Range: 10 m in open air.

For indoor use only

Operating frequency: 2405-2480 MHz

Output power: 3 dBm (EIRP)

IP-class: IP44

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

Français

Le lanceur de scénario SOMRIG fonctionne avec la passerelle DIRIGERA et l'application IKEA Home smart pour contrôler les produits connectés. Utiliser l'application IKEA Home smart pour indiquer à vos produits connectés ce qu'ils doivent faire et quand le faire. Enregistrer ensuite ce scénario que vous pourrez déclencher à tout moment en appuyant sur un des boutons du lanceur de scénario.

Attention : ce produit fonctionne uniquement avec la passerelle et l'application.

Installation

Télécharger l'application IKEA Home smart et suivre les instructions à l'écran pour ajouter le produit à votre système de domotique.




IKEA Home smart app

Pour les appareils Apple, téléchargez l'application sur l'App Store. Pour les appareils Android, téléchargez l'application sur Google Play.

Remarque : si vous disposez d'une passerelle TRÅDFRI, utilisez l'application IKEA Home smart 1.

Bon à savoir sur votre produit

Ce produit sert à contrôler les différents scénarios dans un système domotique. Utiliser le Bouton 1 ou le Bouton 2 pour contrôler les scénarios.

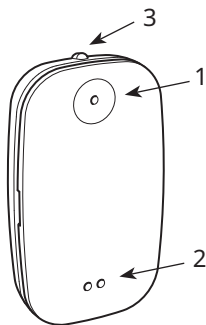

Bouton 1



Bouton 2



Bouton d'appairage

3. Voyant LED

Contrôler les scénarios

Il est possible d'effectuer un appui court, un appui double ou un appui long sur chaque bouton. Il est donc possible d'associer plusieurs scénarios à un même bouton. Associer jusqu'à 6 scénarios à votre lanceur de scénario (3 scénarios par bouton).

Connecter vos scénarios

Utiliser l'application IKEA pour connecter vos scénarios au lanceur de scénario. Suivre les instructions dans l'application pour créer un scénario, puis lui attribuer un type d'appui sur un bouton. Le scénario se lance quand on appui une fois, deux fois ou longuement sur le bouton attribué.

Surveillance du niveau de charge de la pile

Quand il est temps de changer la pile, un voyant LED rouge clignote dès qu'on appuie sur n'importe quel bouton. La passerelle DIRIGERA et l'application IKEA Home smart permettent également aux utilisateurs de connaître le niveau de charge de la pile en consultant l'application et de recevoir des notifications quand celui-ci est faible.

Remplacement de la pile

Ouvrir le compartiment de la pile à l'aide d'un objet plat et remplacer la pile usagée par une nouvelle pile AAA/HR03.

Informations sur la sécurité

ATTENTION !

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type de pile incompatible. Jeter les piles conformément aux instructions de la DEEE spécifiées à la fin de ce document.

IMPORTANT

- Ce produit est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur, et à des températures allant de 0°C à 40°C (32°F à 104°F).
- Maintenir le produit à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur pour éviter le risque de surchauffe.

- La portée de connexion varie en fonction du matériau du bâtiment et de l'emplacement du dispositif à l'intérieur du bâtiment.

Instructions d'entretien

Pour nettoyer la télécommande, utiliser un chiffon doux imprégné d'un peu de détergent. Essuyer ensuite à l'aide d'un autre chiffon doux et sec.

Remarque !

Ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de solvants chimiques au risque d'abîmer le produit.

Type de pile recommandée:

1 x IKEA LADDA 900 (AAA/HR03, 1,2V, 900 mAh, Ni-MH) (Non incluse).

Caractéristiques techniques

Modèle : lanceur de scénario SOMRIG

Type : E2213

Alimentation : 1,2 V, 1x pile
LADDA AAA/HR03

Portée : 10 m en champ
libre

**Pour un usage intérieur
uniquement**

**Fréquence de
fonctionnement :** 2405-
2480 Mhz

Puissance de sortie : 3
dBm (EIRP)

Catégorie IP : IP44

**Manufacturer: IKEA of
Sweden AB**

**Fabricant : IKEA of Sweden
AB**

**Adresse : Box 702, SE-343
81 Älmhult, SUÈDE**



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

Español

El botón de acceso directo SOMRIG funciona con el hub DIRIGERA y la aplicación IKEA Home smart para controlar productos inteligentes. Usa la aplicación para indicar lo que quieres que hagan los productos y cuándo, y después guárdalo como una escena que puedes controlar con este botón de acceso directo.

Nota: Este producto no funciona sin el hub y la aplicación.

Primeros pasos

Descarga la aplicación IKEA Home smart y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir el producto a tu sistema domótico.




IKEA Home smart app

Para los dispositivos Apple, descarga la aplicación en el App Store. Para los dispositivos Android, descarga la aplicación en Google Play Store.

Nota: Si tienes un dispositivo de conexión TRÅDFRI, usa la app IKEA Home smart 1.

Conoce el producto

Este producto se ha diseñado para controlar escenas en un sistema domótico. Usa el botón 1 o el botón 2 para controlar las escenas.

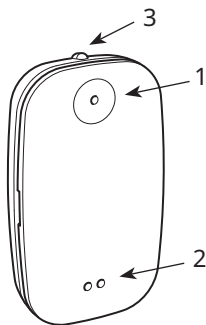

Botón 1



Botón 2



Botón de sincronización

3. LED

Controla las escenas

Cada botón tiene diferentes pulsaciones (una pulsación, doble pulsación o pulsación prolongada) para que puedas conectar varias escenas a un solo botón.

Conecta hasta 6 escenas a un botón de acceso directo (3 escenas por botón).

Conecta tus escenas

Usa la aplicación IKEA Home smart para conectar escenas al botón de acceso directo. Sigue las instrucciones de la aplicación para crear una escena y asignar un tipo de pulsación al botón. La escena comenzará cuando pulses una vez, dos veces o prolongadamente el botón.

Mantenimiento de la pila

Cuando la pila comience a agotarse, un LED rojo parpadeará cada vez que se pulse cualquier botón. Los usuarios del hub DIRIGERA y la aplicación IKEA Home smart pueden ver el estado de la pila en la aplicación y recibirán una notificación cuando la pila comience a agotarse.

Cambio de pilas

Abre el compartimento de la pila con un objeto plano y sustituye la pila por una nueva pila AAA/HR03.

Información de seguridad

ADVERTENCIA:

Hay riesgo de explosión si la pila se reemplaza por una de un tipo incompatible. Desecha las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones de la normativa RAEE incluidas al final de este documento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Este producto se ha diseñado exclusivamente para su uso en interiores y a temperaturas entre 0 y 40 °C.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no expongas el producto a la luz directa del sol ni lo dejes cerca de una fuente de calor.
- El alcance de la conexión inalámbrica puede variar en función de los materiales de construcción y de la ubicación del producto.

Instrucciones de mantenimiento

Limpia el mando a distancia con un paño suave humedecido con un poco de jabón neutro. Sécalo con otro paño suave y seco.

Importante:

no utilices nunca limpiadores abrasivos o disolventes químicos, ya que podrían dañar el producto.

Tipo recomendado de pila:

1 pila IKEA LADDA 900 (HR03/AAA, 1,2 V, 900 mAh, Ni-MH) (no incluida).

Datos técnicos

Modelo: botón de acceso directo SOMRIG

Tipo: E2213

Alimentación: 1 pila LADDA AAA/HR03, 1,2 V

Alcance: 10 m en campo abierto

Solo para uso en interiores

Frecuencia de funcionamiento: 2405-2480 Mhz

Potencia de salida: 3 dBm (EIRP)

Clase IP: IP44

**Manufacturer: IKEA of
Sweden AB**

**Fabricante: IKEA of
Sweden AB**

**Dirección: Box 702, SE-343
81 Älmhult, SUECIA**



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

MX

Importador/Distribuidor: IKEA Supply Mexico,S.A. de C.V., Calle Oriente 158, número 440, Piso 3, Local JD-01, Colonia Moctezuma, Segunda Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530, Ciudad de México. Tel. 55-8310-8310.

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar este producto/Para uso Interior/Consulte Especificaciones eléctricas en el etiquetado del producto.

