



GRILLPLATS

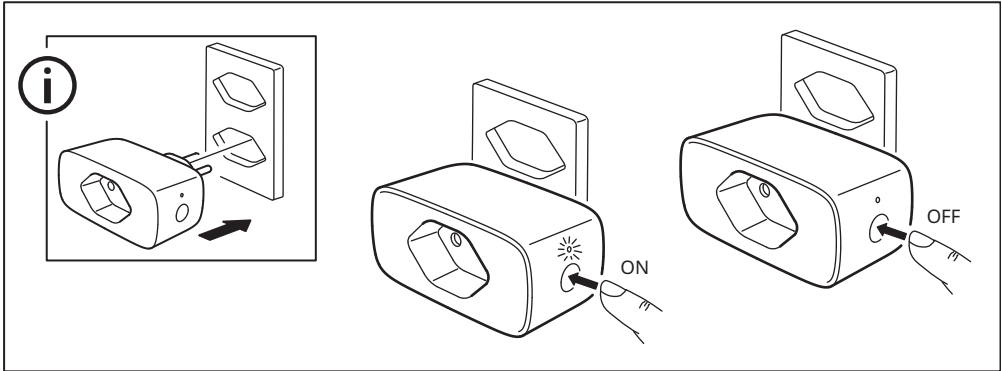

Design and Quality
IKEA of Sweden

Deutsch	4
Français	6
English	8
Italiano	10

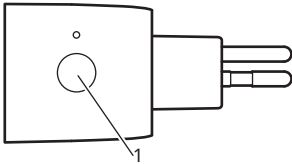

Produktbeschreibung

GRILLPLATS Steckdose ermöglicht die kabellose Steuerung von nicht smarten Haushaltsgeräten. Es ist ein Matter-zertifiziertes smartes Produkt, das mit dem IKEA Home smart System oder anderen Systemen, die den Matter-Standard nutzen, funktioniert. Um das Produkt ohne ein smartes System zu nutzen, es direkt mit einer Fernbedienung oder einem Bewegungsmelder von IKEA verbinden.

Erste Schritte:

Mit dem IKEA Home smart System

Für eine Verbindung mit dem IKEA Home smart System sind ein Hub von IKEA und die IKEA Home smart App erforderlich.

1. Den Stecker an eine Steckdose anschließen. Er geht automatisch für 15 Minuten in den Kopplungsmodus, um die Verbindung mit dem IKEA Home smart System zu ermöglichen.
2. Den QR-Code auf der gelben Verpackungshülle scannen, um die IKEA Home smart App aufzurufen und den Stecker zu verbinden. Die Anweisungen in der App befolgen und den QR-Code mit dem Matter-Logo auf der Vorderseite der Pflege- und Gebrauchshinweise oder auf dem Produkt scannen.

Wenn der Stecker eine Weile nicht benutzt wurde, die EIN/AUS-Taste drücken, um ihn wieder in den Kopplungsmodus zu versetzen.

Mit einem Matter-zertifizierten smarten System

Um das Produkt mit einem smarten System zu verbinden, das den Matter-Standard nutzt, sind ein Hub und eine App vom gleichen Hersteller erforderlich.

1. Den Stecker an eine Steckdose anschließen. Er geht automatisch für 15 Minuten in den Kopplungsmodus, um die Verbindung mit einem Matter-zertifizierten smarten System zu ermöglichen.
2. Die Anweisungen in der App des Smart-Home-Herstellers befolgen und den QR-Code mit dem Matter-Logo auf der Vorderseite der Pflege- und Wartungshinweise oder auf dem Produkt scannen.

Wenn der Stecker eine Weile nicht benutzt wurde, die EIN/AUS-Taste drücken, um ihn wieder in den Kopplungsmodus zu versetzen.

Ohne ein smartes System

Den Stecker in eine Steckdose stecken und die Anweisungen zum Kopplern der Fernbedienung oder des Bewegungssensors von IKEA befolgen, mit denen er gekoppelt werden soll. Wenn der Stecker eingeschaltet ist, bleibt er im Kopplungsmodus, sodass jederzeit eine Verbindung mit smarten Produkten hergestellt werden kann.

Bitte beachten, dass maximal 10 Stecker von IKEA über eine direkte Kopplung mit einer Fernbedienung oder einem Bewegungssensor verbunden werden können. Wenn die zu koppeln den Stecker nahe beieinander liegen, die bereits verbundenen Produkte ausschalten und trennen, während das nächste Produkt hinzugefügt wird.

Gebrauch

Ein-/Aus-Taste (ON-/OFF-Taste) (1)

Drücken, um den Stecker ein- oder auszuschalten, in den Kopplungsmodus zu versetzen oder zurückzusetzen.

Kopplungsmodus

Der Stecker muss eingeschaltet sein und sich im Kopplungsmodus befinden, um sich mit einem IKEA Home smart System, einem anderen System, das den Matter-Standard nutzt, oder direkt mit einer Fernbedienung oder einem Bewegungsmelder von IKEA zu verbinden.

Um sich mit einem IKEA Home smart System oder einem anderen System zu verbinden, das den Matter-Standard nutzt, die Ein-/Aus-Taste (ON-/OFF-Taste) drücken, um den Stecker in den Kopplungsmodus zu versetzen. Die Kopplung ist für 15 Minuten aktiv. Die Anweisungen zum Kopplungsvorgang in der App des Smart-Home-Herstellers befolgen. Das LED-Licht blinkt zweimal, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Um eine Fernbedienung oder einen Bewegungssensor direkt zu koppeln, die Anweisungen des smarten Produkts befolgen, mit dem die Kopplung erfolgen soll. Das LED-Licht blinkt zweimal, wenn die Verbindung hergestellt ist. Bitte beachten, dass der Stecker im Kopplungsmodus bleibt, wenn er an die Stromversorgung angeschlossen ist, sodass jederzeit eine direkte Kopplung mit smarten Produkten möglich ist.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Um den Stecker zurückzusetzen, die Ein-/Aus-Taste (ON-/OFF-Taste) 10 Sekunden lang gedrückt halten oder bis das rote LED-Signal aufhört zu blinken. Dadurch werden alte Daten gelöscht und bestehende Verknüpfungen entfernt. Der Stecker wird dann automatisch neu gestartet und steht 15 Minuten lang für die Kopplung mit einem smarten System zur Verfügung. Wenn er nicht mit einem smarten System verknüpft ist, bleibt er im Kopplungsmodus, sodass jederzeit eine direkte Kopplung mit smarten Produkten hergestellt werden kann.

PFLEGEHINWEIS

Zum Reinigen mit einem trockenen Tuch abwischen.

Wissenswert

- Die Produkte können entweder direkt miteinander gekoppelt oder mit dem IKEA Home smart System oder einem anderen System, das den Matter-Standard nutzt, verbunden werden. Es kann jeweils nur eine Verbindungsmethode verwendet werden.
- Die QR-Codes sind für jedes Produkt einzigartig.
- Die Pflege- und Gebrauchsanweisung für eine zukünftige Verwendung aufbewahren. Sie enthält die QR-Codes mit dem Matter-Logo, die erforderlich sind, um die Produkte mit dem IKEA Home smart System oder einem anderen System, das den Matter-Standard nutzt, zu verbinden.
- Der Stecker schaltet sich ab, wenn die Umgebungstemperatur seine maximale Betriebsgrenze überschreitet. Sobald die Temperatur wieder auf ein sicheres Niveau gesunken ist, ist der Stecker wieder betriebsbereit.
- Wenn das Produkt mit dem IKEA Home smart System verbunden ist, sind zusätzliche Funktionen in der IKEA Home smart App verfügbar.
- Wenn das Produkt mit einem anderen smarten System verbunden ist, das den Matter-Standard nutzt, bitte beim Hersteller nach den verfügbaren Funktionen nachfragen.
- Dieses Produkt verwendet die Thread-Technologie, um mit anderen smarten Produkten zu kommunizieren. Für die Verbindung mit Matter-Systemen ist ein Thread-Border-Router erforderlich. Viele smarte Produkte oder Hubs verfügen über einen integrierten Thread-Border-Router.
- Um Matter-zertifizierte Produkte mit einem smarten System zu verbinden, werden Router empfohlen, die im 2,4-GHz-Band arbeiten.
- Unterschiedliche Gebäudematerialien und die Positionierung des Produkts können Auswirkungen auf die Qualität der Funkreichweite haben.

Sicherheit und Anforderungen

ACHTUNG

- Nur in geschlossenen und vor Feuchtigkeit geschützten Räumen verwenden.
- Das Produkt entsorgen, wenn es beschädigt ist.
- Unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Nicht mehrere Produkte in einer Reihe miteinander verbinden.
- Das Produkt während der Benutzung nicht abdecken.
- Das Produkt nicht überlasten.
- Um die Stromzufuhr zu unterbrechen, das Kabel von der Stromquelle abziehen.
- Das Produkt keiner direkten Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen aussetzen; dies kann zu Überhitzung führen.
- Nur für die Benutzung durch Erwachsene ausgelegt. Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet.
- Betriebstemperatur: 0° C bis 40° C (32° F to 104° F).

Technische Daten

Modell: GRILLPLATS

Typ: E2491-CH

Eingang: 230 V~, 50/60 Hz

Maximale Ausgangsleistung: 2300 W / 10 A

Widerstandslast/max. 300 W Motorlast

Reichweite: 10 m (Freifeldmessung)

Betriebsfrequenz: 2402 - 2480 Mhz

Ausgang: 10 dBm (EIRP)

Hersteller: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, S 343 81 Älmhult/Schweden.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägt du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduziert eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

Gilt nur in Deutschland



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Gerät getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Durch separate Entsorgung des Geräts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduziert eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das gekennzeichnete Gerät kann kostenlos bei den Sammelstellen in deiner Nähe abgegeben werden, die du auf unserer Website findest.

Vor der Entsorgung des Altgeräts müssen alle Batterien und Akkus sowie Lampen entfernt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind und die aus diesem herausgenommen werden können, ohne sie dabei zu zerstören. Die herausgenommenen Batterien und Akkus sowie die Lampen müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Du bist selbst dafür verantwortlich, deine persönlichen Daten vom zu entsorgenden Altgerät zu löschen.

Beim Kauf ein neues elektrisches oder elektronisches Geräts nimmt IKEA ein altes Gerät desselben Typs mit im Wesentlichen gleicher Funktion kostenlos am Lieferort zurück. IKEA nimmt auch ältere Kleingeräte zurück, die nicht größer als 25 Zentimeter sind, unabhängig davon, ob du ein neues Produkt von IKEA kaufst oder nicht. Du kannst diese Altgeräte kostenlos bei den Sammelstellen in deiner Nähe abgeben, die du auf unserer Website findest. Die Rückgabe ist auf drei Altgeräte pro Gerätetyp begrenzt.

WEEE-Registrierungsnummer: DE 69061567

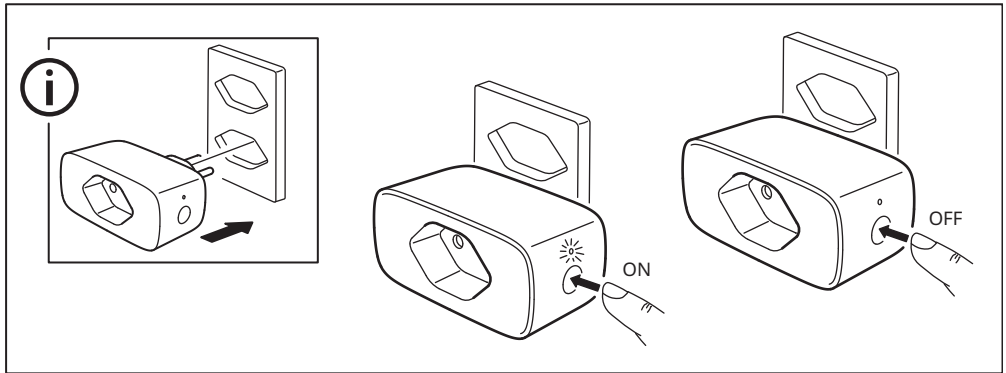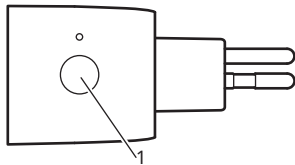

Description du produit

La prise GRILLPLATS permet de contrôler sans fil les produits non connectés. Ce produit certifié Matter est compatible avec le système IKEA Home smart ou tout autre système qui fonctionne avec le protocole Matter. Coupler directement le produit avec une télécommande ou un détecteur de mouvement IKEA pour l'utiliser sans système connecté.

Démarrer

Avec le système IKEA Home smart

Pour connecter ce produit à un système IKEA Home smart, une passerelle IKEA et l'application IKEA Home smart sont nécessaires.

1. Brancher la prise. Elle s'allumera automatiquement et le mode appairage s'activera pendant 15 minutes pour vous permettre de vous connecter au système IKEA Home smart.
2. Scanner le QR code qui figure sur la partie jaune de l'emballage pour accéder à l'application IKEA Home smart et connecter la prise au système. En suivant les instructions de l'application, scanner le QR code avec le logo Matter situé sur la couverture du document Conseils et instructions d'entretien ou imprimé sur le produit.

Si la prise est restée inactive pendant un certain temps, appuyer sur le bouton ON/OFF pour réactiver le mode appairage.

Avec un système connecté certifié Matter

Pour connecter le produit à un système connecté qui fonctionne avec le protocole Matter, une passerelle et une application du même fabricant sont nécessaires.

1. Brancher la prise. Elle s'allumera automatiquement et le mode appairage s'activera pendant 15 minutes pour vous permettre de vous connecter à un système connecté certifié Matter.
2. Suivre les instructions de l'application du fabricant et scanner le QR code avec le logo Matter situé sur la couverture du document Conseils et instructions d'entretien ou imprimé sur le produit.

Si la prise est restée inactive pendant un certain temps, appuyer sur le bouton ON/OFF pour réactiver le mode appairage.

Sans système connecté

Brancher la prise et suivre les instructions d'appairage de la télécommande ou du détecteur de mouvement IKEA auquel vous souhaitez l'appairer. Lorsque la prise sera allumée, elle restera en mode appairage, ce qui permettra de l'associer à tout moment à un produit connecté.

Remarque: un maximum de 10 prises IKEA peuvent être contrôlées avec une télécommande ou un détecteur de mouvement en les appairant directement. Si les prises à appairer sont proches les unes des autres, éteignez et déconnectez celles qui sont déjà connectées avant d'ajouter un nouveau produit.

Utilisation du produit

Bouton ON/OFF (1)

Appuyer pour allumer ou éteindre la prise, pour activer le mode appairage ou pour la réinitialiser.

Mode appairage

La prise doit être allumée et en mode appairage pour se connecter à un système IKEA Home smart, à tout autre système fonctionnant avec le protocole Matter ou directement à une télécommande ou à un détecteur de mouvement IKEA.

Pour la connecter à un système IKEA Home smart ou à tout autre système fonctionnant avec le protocole Matter, appuyer sur le bouton ON/OFF. Le mode appairage s'activera pendant 15 minutes. Suivre les instructions d'appairage dans l'application du fabricant. Le voyant LED de la prise clignotera deux fois lorsqu'elle sera connectée.

Pour l'appairer directement à une télécommande ou à un détecteur de mouvement, suivre les instructions du produit connecté auquel vous souhaitez la coupler. Le voyant LED de la prise clignotera deux fois lorsqu'elle sera connectée. Elle restera en mode appairage lorsqu'elle sera allumée, ce qui permettra de l'associer directement à un produit connecté à tout moment.

Réinitialisation paramètres d'usine

Pour réinitialiser la prise, maintenir enfoncé le bouton ON/OFF pendant 10 secondes ou jusqu'à ce que le voyant LED rouge cesse de clignoter. Cela effacera les anciennes données et supprimera tous les appareils couplés. La prise se réinitialisera automatiquement et pourra être appairée à un système connecté pendant 15 minutes. Si elle n'est pas appairée à un système connecté, elle restera en mode appairage, ce qui permettra de l'associer directement à un produit connecté à tout moment.

INSTRUCTIONS

Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec.

Bon à savoir

- Les produits peuvent soit être directement couplés les uns aux autres, soit être appairés au système IKEA Home smart ou à tout autre système qui fonctionne avec le protocole Matter. Une seule méthode d'appairage peut être utilisée à la fois.
- Chaque produit possède un QR code unique.
- Conserver le document Conseils et instructions d'entretien pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Il contient les QR codes avec le logo Matter requis pour connecter les produits au système IKEA Home smart ou à tout autre système qui fonctionne avec le protocole Matter.
- La prise s'éteindra si la température ambiante dépasse la limite maximale. Elle sera de nouveau utilisable lorsque la température redeviendra acceptable.
- Si le produit est connecté à un système IKEA Home smart, des fonctions supplémentaires s'affichent dans l'application IKEA Home smart.
- Si le produit est appairé à un autre système connecté qui fonctionne avec le protocole Matter, renseignez-vous auprès du fabricant sur les fonctionnalités disponibles.
- Ce produit utilise la technologie Thread pour communiquer avec d'autres produits connectés. Un routeur de bordure est nécessaire pour se connecter aux systèmes Matter. De nombreux produits ou passerelles disposent d'un routeur de bordure Thread intégré.
- Pour appairer des produits certifiés Matter à un système connecté, il est recommandé d'utiliser la bande 2.4 GHz de votre routeur.
- La portée de connexion varie en fonction des matériaux du bâtiment et de l'emplacement du produit à l'intérieur du bâtiment.

Sécurité et conformité

AVERTISSEMENT

- Utiliser en intérieur dans des pièces sèches uniquement.
- Jeter le produit s'il est endommagé.
- Ne jamais plonger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas brancher en série.
- Ne pas recouvrir le produit pendant l'utilisation.
- Ne pas surcharger le produit.
- Débrancher de la source d'alimentation pour couper le courant.
- Maintenir le produit à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur pour éviter le risque de surchauffe.
- Utilisation par des adultes uniquement. Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants.
- Températures de fonctionnement: 0 °C à 40 °C (32° F à 104° F).

Caractéristiques techniques

Modèle: GRILLPLATS

Type: E2491-CH

Entrée: 230 V~, 50/60Hz

Courant de sortie max.: 2300 W / 10 A

Charge résistive/ Charge max. du moteur: 300 W

Portée: 10 m en champ libre

Fréquence de fonctionnement: 2402 - 2480 Mhz



Puissance de sortie: 10 dBm (EIRP)

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702. SE-343 81 Älmhult, SUÈDE



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

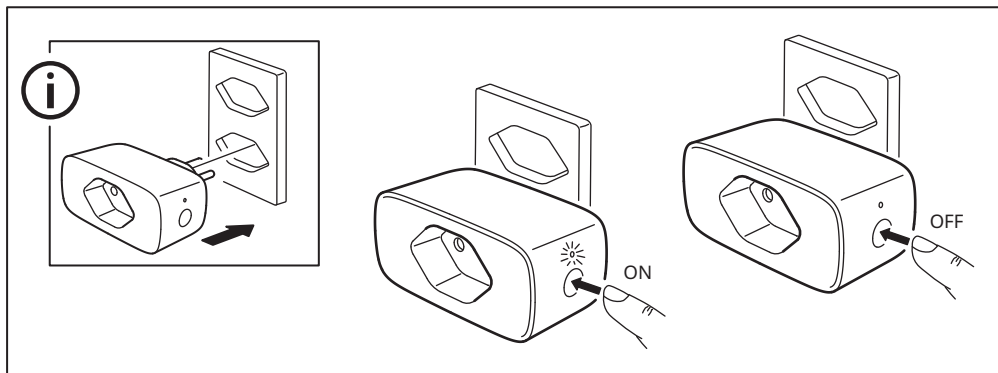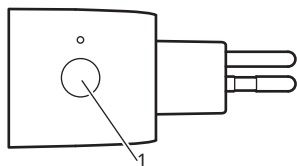

Product description

GRILLPLATS plug enables wireless control of any non-connected household products. It's a Matter-certified smart product that works with the IKEA Home smart system or any other system that uses the Matter standard. Pair it directly with a remote control or motion sensor from IKEA to use it without a smart system.

Getting started

With IKEA Home smart system

To connect to an IKEA Home smart system, a hub from IKEA and the IKEA Home smart app are needed.

1. Connect the plug to a power outlet. It will automatically go into pairing mode for 15 minutes to allow connection to the IKEA Home smart system.
2. Scan the QR Code from the yellow cover in the packaging to access the IKEA Home smart app and connect the plug. Following instructions in the app, scan the QR Code with the Matter logo from the front of the Advice & Care Instructions or printed on the product.

If the plug has been idle for a while, press the ON/OFF button to put it back into pairing mode.

With a Matter-certified smart system

To connect to a smart system that uses the Matter standard, a hub and app from the same manufacturer are needed.

1. Connect the plug to a power outlet. It will automatically go into pairing mode for 15 minutes to allow connection to a Matter-certified smart system.
2. Follow the instructions in the smart home manufacturer's app and scan the QR Code with the Matter logo from the front of the Advice & Care Instructions or printed on the product.

If the plug has been idle for a while, press the ON/OFF button to put it back into pairing mode.

Without a smart system

Connect the plug to a power outlet and follow the pairing instructions of the remote control or motion sensor from IKEA that it should be paired with. When the plug is powered on, it will stay in pairing mode to allow connection with smart products at any time.

Note, a maximum of 10 plugs from IKEA can be connected with one remote control or motion sensor by direct pairing. If the plugs intended for pairing are close together, turn off and disconnect the ones already connected while adding the next product.

Using the product

ON/OFF button (1)

Press to turn the plug on or off, to put it into pairing mode or to reset.

Pairing mode

The plug needs to be powered on and in pairing mode to connect to an IKEA Home smart system, any system that uses the Matter standard or to pair directly with a remote control or motion sensor from IKEA.

To connect to an IKEA Home smart system or any other system that uses the Matter standard, press the ON/OFF button to put the plug into pairing mode. The pairing will be open for 15 minutes. Follow pairing instructions in the smart home manufacturer's app. The LED light will blink twice once connected.

To pair directly with a remote control or motion sensor, follow the instructions of the smart product it should be paired with. The LED light will blink twice once connected. Note, the plug will stay in pairing mode once it is powered on to allow direct pairing connection with smart products at any time.

Factory reset

To reset the plug, press and hold the ON/OFF button for 10 seconds or until the red LED light stops blinking. This will clear old data and remove any existing connections. The plug will automatically restart and be available for pairing with a smart system for 15 minutes. If it is not connected to any smart system, it will stay in pairing mode to allow direct pairing connection with smart products at any time.

CARE INSTRUCTIONS

To clean the product, wipe with a dry cloth.

Good to know

- The products can be either paired directly to each other or connected to the IKEA Home smart system or any other system that uses the Matter standard. Only one connection method can be used at a time.
- QR Codes are unique to each product.
- Keep the Advice & Care Instructions for future reference. It contains the QR Codes with the Matter logo that are required to connect the products to IKEA Home smart system or any other system that uses Matter standard.
- The plug will turn off if the ambient temperature rises above its maximum operational limit. When the temperature returns to a safe level, the plug will be ready for use again.
- If the product is connected to an IKEA Home smart system, additional features are available in the IKEA Home smart app.
- If the product is connected to another smart system that uses the Matter standard, check with the manufacturer for available features.

- This product uses Thread technology to communicate with other smart products. A Thread border router is needed to connect to Matter systems. Many smart products or hubs, have a Thread border router built in.
- To connect Matter-certified products to a smart system, routers operating on the 2.4 GHz band are recommended.
- Different building materials and placement of the product can affect the wireless connectivity range.

Safety and compliance

WARNING

- Use only indoors in dry areas.
- Discard the product if damaged.
- Never submerge in water or other liquids.
- Do not connect after each other in a sequence.
- Do not cover the product when in use.
- Do not overload the product.
- To disconnect the power, unplug from power source.
- Do not leave the product in direct sunlight or near a heat source as it may overheat.
- For adult use only. This is not a toy and is not intended for use by children.
- Operating temperature: 0° C to 40° C (32° F to 104° F).

Technical data

Model: GRILLPLATS

Type: E2491-CH

Input: 230 V~, 50/60Hz

Max output power: 2300 W. / 10 A

Resistive load/ Max 300W motor load

Range: 10 m in open air.

Operating frequency: 2402 - 2480 MHz



Output power: 10 dBm (EIRP)

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

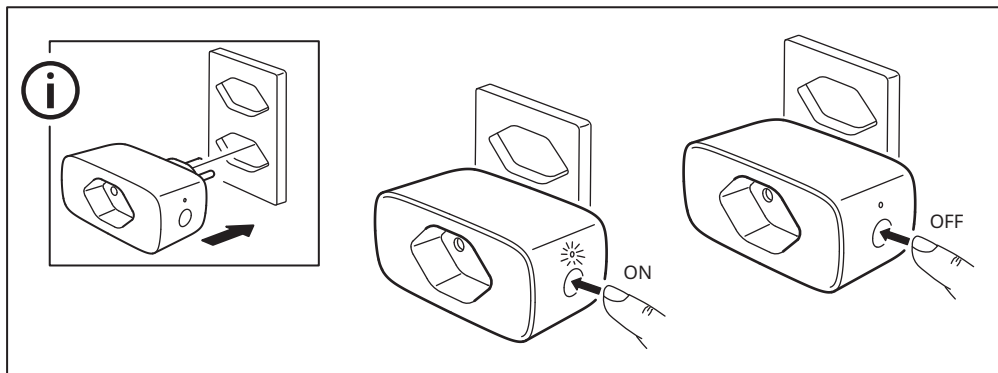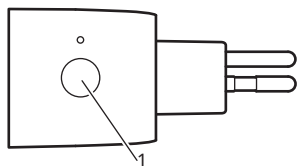

Descrizione del prodotto

La presa GRILLPLATS consente il controllo wireless di qualsiasi dispositivo domestico non connesso. È un prodotto smart certificato Matter che funziona con il sistema IKEA Home smart o con qualsiasi altro sistema che utilizza lo standard Matter. Associa il prodotto direttamente a un telecomando o a un sensore di movimento IKEA per usarlo senza un sistema smart.

Come iniziare

Con il sistema IKEA Home smart

Per effettuare la connessione a un sistema IKEA Home smart, sono necessari un hub IKEA e l'app IKEA Home smart.

1. Collega la spina all'alimentazione di rete. Si attiverà automaticamente e rimarrà in modalità di associazione per 15 minuti per consentire la connessione al sistema IKEA Home smart.
2. Scansiona il codice QR presente sulla copertina gialla all'interno della confezione per accedere all'app IKEA Home smart e collegare la spina. Seguendo le istruzioni nell'app, scansiona il codice QR con il logo Matter riportato sulla copertina delle Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione o stampato sul prodotto.

Se la spina rimane inattiva per un po' di tempo, premi il pulsante ON/OFF per riattivare la modalità di associazione.

Con un sistema smart certificato Matter

Per effettuare la connessione a un sistema smart che utilizza lo standard Matter, sono necessari un hub e un'app dello stesso produttore.

1. Collega la spina all'alimentazione di rete. Si attiverà automaticamente e rimarrà in modalità di associazione per 15 minuti per consentire la connessione a un sistema smart certificato Matter.
2. Segui le istruzioni nell'app del produttore e scansiona il codice QR con il logo Matter riportato sulla copertina delle Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione o stampato sul prodotto.

Se la spina rimane inattiva per un po' di tempo, premi il pulsante ON/OFF per riattivare la modalità di associazione.

Senza un sistema smart

Collega la spina all'alimentazione di rete e segui le istruzioni di associazione del telecomando o del sensore di movimento IKEA a cui vuoi associarla. Se la spina è accesa, rimarrà in modalità di associazione per consentire l'associazione diretta con i prodotti smart in qualsiasi momento.

Tieni presente che è possibile connettere un massimo di 10 spine IKEA a un telecomando o sensore di movimento tramite associazione diretta. Se le spine da associare sono vicine, spegni e disconnetti quelle già connesse prima di aggiungere il prodotto successivo.

Uso del prodotto

Pulsante ON/OFF (1)

Premi per accendere o spegnere la spina, attivare la modalità di associazione o ripristinare le impostazioni.

Modalità di associazione

La spina deve essere accesa e in modalità di associazione per potersi connettere a un sistema IKEA Home smart o a qualsiasi sistema che utilizza lo standard Matter, o per associarsi direttamente a un telecomando o a un sensore di movimento IKEA.

Per effettuare la connessione a un sistema IKEA Home smart o a qualsiasi altro sistema che utilizza lo standard Matter, premi il pulsante ON/OFF per attivare la modalità di associazione della spina. L'associazione sarà disponibile per 15 minuti. Segui le istruzioni per l'associazione disponibili nell'app del produttore. La luce a LED lampeggerà due volte quando la connessione sarà completata.

Per associare direttamente un telecomando o un sensore di movimento, segui le istruzioni del prodotto smart a cui vuoi associarli. La luce a LED lampeggerà due volte quando la connessione sarà completata. Tieni presente che la spina rimarrà in modalità di associazione ogni volta che la accendi, per consentire l'associazione diretta con i prodotti smart in qualsiasi momento.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni della spina, tieni premuto il pulsante ON/OFF per 10 secondi o fino a quando la luce a LED rossa non smette di lampeggiare. In questo modo rimuoverai i dati precedenti e le connessioni esistenti. Si riavvierà automaticamente e sarà disponibile per l'associazione a un sistema smart per 15 minuti. Se la spina non è connessa a un sistema smart, rimarrà in modalità di associazione per consentire l'associazione diretta con il telecomando in qualsiasi momento.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Usa un panno asciutto per pulire il prodotto.

Utile da sapere

- I prodotti possono essere associati direttamente uno all'altro o connessi a un sistema IKEA Home smart o a qualsiasi altro sistema che utilizza lo standard Matter. Può essere utilizzato un solo metodo di connessione alla volta.
- I codici QR sono univoci per ciascun prodotto.
- Conserva le Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione per ulteriori consultazioni. Contengono i codici QR con il logo Matter che sono necessari per connettere i prodotti al sistema IKEA Home smart o a qualsiasi altro sistema che utilizza lo standard Matter.
- La spina si spegne se la temperatura dell'ambiente supera il limite massimo di funzionamento. Quando la temperatura ritorna a livelli di sicurezza, la spina diventa nuovamente utilizzabile.
- Se il prodotto è connesso a un sistema IKEA Home smart, nell'app IKEA Home smart sono disponibili funzionalità aggiuntive.
- Se il prodotto è connesso a un altro sistema smart che utilizza lo standard Matter, verifica le funzionalità disponibili con il produttore.
- Questo prodotto utilizza la tecnologia Thread per comunicare con altri prodotti smart. Per connettersi ai sistemi Matter è necessario un Thread border router. Molti hub o prodotti smart hanno un Thread border router integrato.
- Per connettere i prodotti certificati Matter a un sistema smart, si consiglia di usare router che operano sulla banda di frequenza a 2.4 GHz.
- I diversi materiali da costruzione e il posizionamento del prodotto possono influire sulla portata della connettività wireless.

Sicurezza e conformità

AVVERTENZA

- Usa il prodotto solo in ambienti interni e asciutti.
- Elimina il prodotto se è danneggiato.
- Non immergere mai nell'acqua o in altri liquidi.
- Non collegare un prodotto dopo l'altro, in sequenza.
- Non coprire il prodotto quando lo utilizzi.
- Non sovraccaricare il prodotto.
- Per scollegare l'alimentazione, stacca la spina dalla presa di corrente.
- Non lasciare il prodotto alla luce solare diretta o vicino a una fonte di calore, per evitare il rischio di surriscaldamento.
- Il prodotto dev'essere usato esclusivamente da un adulto. Il prodotto non è un giocattolo e non deve essere utilizzato dai bambini.
- Temperatura di esercizio: da 0° C a 40° C (32° F a 104° F).

Dati tecnici

Modello: GRILLPLATS

Tipo: E2491-CH

Ingresso: 230 V~, 50/60 Hz

Potenza max in uscita: 2300 W / 10 A

Carico resistivo/carico motore: max 300 W

Portata: 10 m in campo libero.

Frequenza operativa: 2402 - 2480 MHz

Potenza di uscita: 10 dBm (EIRP)

Produttore: IKEA of Sweden AB

Indirizzo: Box 702 SE-343 81 Älmhult SWEDEN



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.

