# FRILLESBO

en fr
de it


Design and Quality
IKEA of Sweden


**ENGLISH** 6


**FRANÇAIS** 10

**DEUTSCH** 14


**ITALIANO** 18

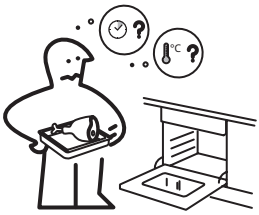

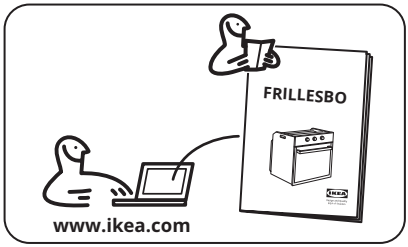

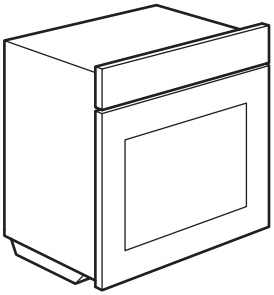
1x




1x



1x

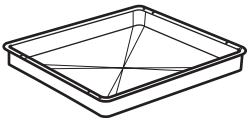


1x




1x




1x





1x

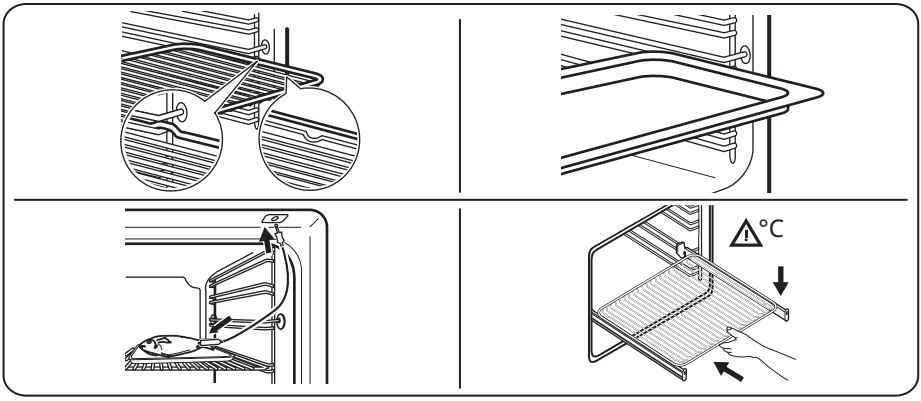




START
1
2
3
MAX
1h
15min
15min
4
5

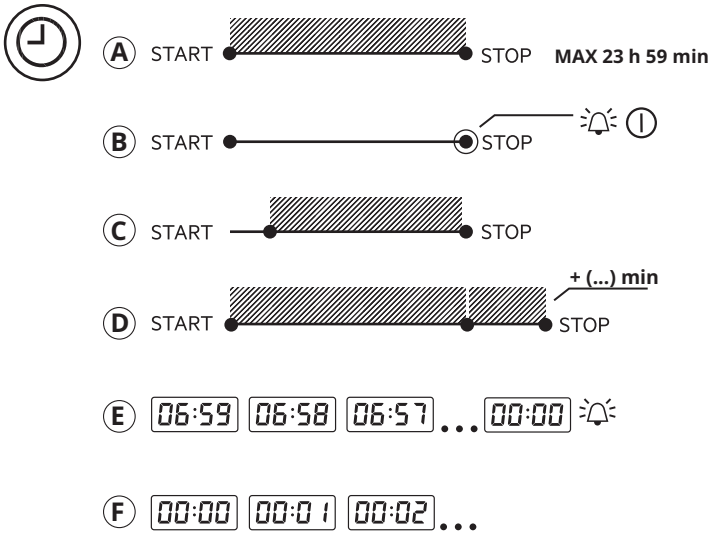
A START STOP MAX 23 h 59 min
B START STOP
C START STOP
D START STOP + (...) min
E 06:59 06:58 06:57 ... 00:00
F 00:00 00:01 00:02 ...

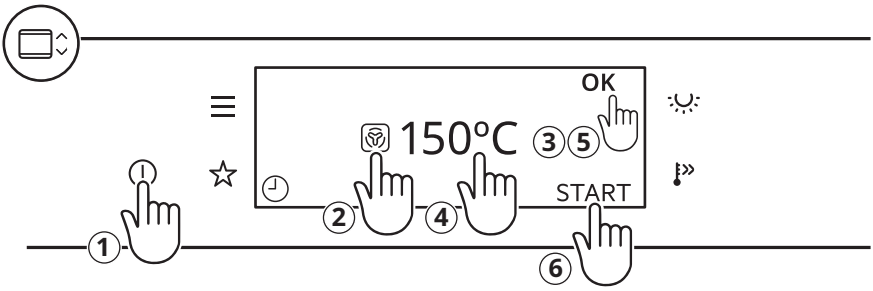
OK
150°C
3
5
START
1
2
4
6

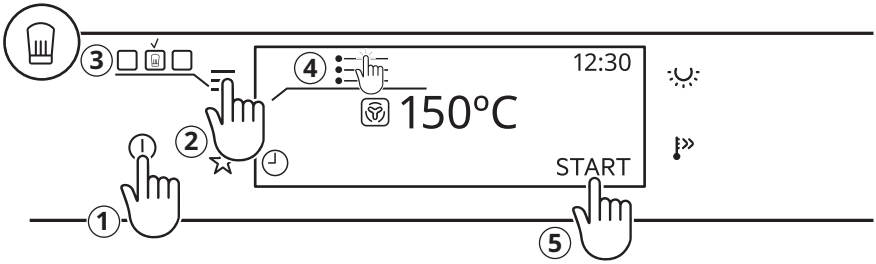

12:30
150°C
START
1
2
3
4
5

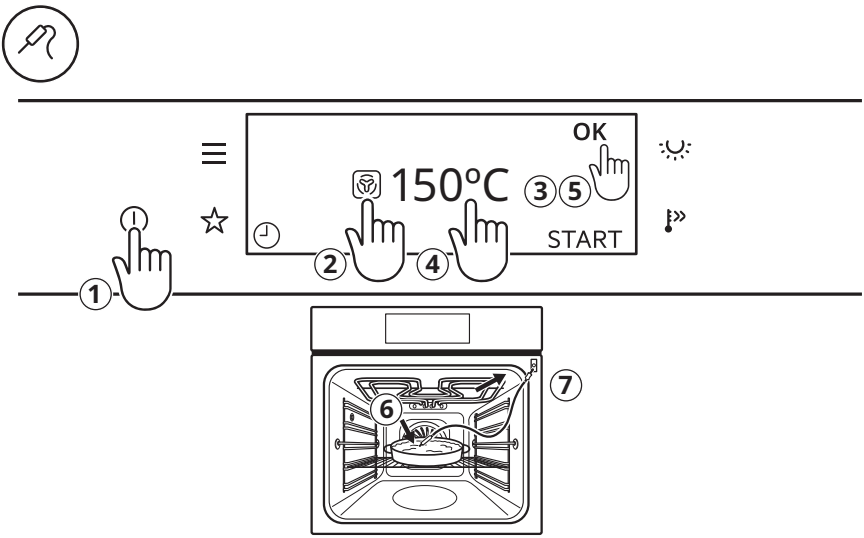
OK
150°C
START
1
2
3
4
5
6
7

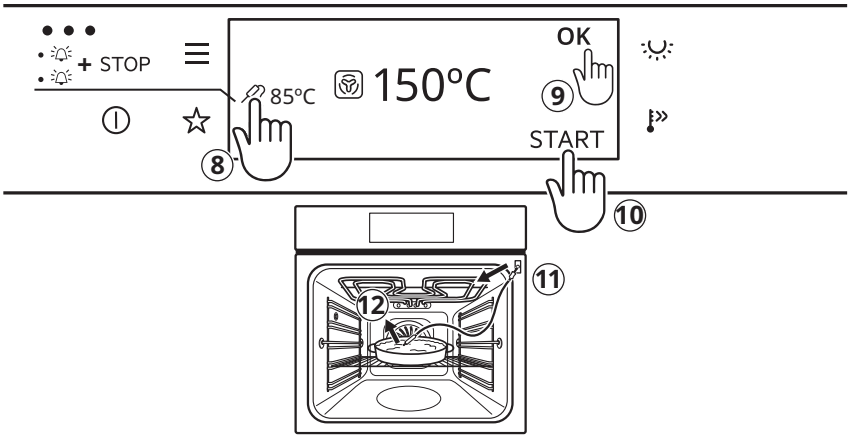
+ STOP
85°C
150°C
OK
START
8
9
10
11
12

## Product description


### General overview

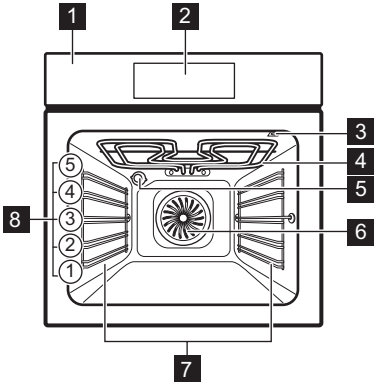


1. Control panel
2. Display
3. Socket for the food sensor
4. Heating element
5. Lamp
6. Fan
7. Shelf support, removable
8. Shelf positions

## Control panel


### Control panel overview

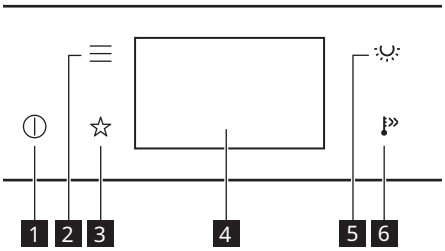


| | |
|---|---|
| 1 | **ON / OFF**<br>Press and hold to turn the appliance on and off. |
| 2 | **Menu**<br>Lists the appliance options and setting functions. |
| 3 | **Favourites**<br>Lists the favourite settings. |
| 4 | **Display**<br>Shows the current settings of the appliance. |
| 5 | **Lamp switch**<br>To turn the lamp on and off. |
| 6 | **Fast Heat Up**<br>To turn on and off the function: Fast Heat Up. |

### Display

Display with key functions set.

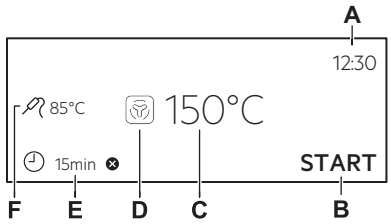


**A.** Time of Day
**B.** START / STOP
**C.** Temperature
**D.** Heating functions
**E.** Timer
**F.** Food Sensor (selected models only)

| Display indicators | |
|---|---|
| OK | To confirm the selection / setting. |

To download the full version visit www.ikea.com

| Display indicators | |
|---|---|
| | To go one level back in the menu. |
| | To undo the last action. |
| | To turn the options on and off. |
| | The appliance is locked. |
| | The sound alarm function is activated. |
| STOP | The sound alarm and stop cooking function is activated. |

| Display indicators | |
|---|---|
| | Pop up message only is activated. |
| | Delayed start function is activated. |
| | To cancel the setting. |

The display shows various messages. When a message window appears, press the display to continue.

# Daily use

## Cooking functions

STANDARD

| | |
|---|---|
| | **Grill**<br>Toasting, grilling |
| | **Turbo Grilling**<br>Roasting meat, browning |
| | **True Fan Cooking**<br>Even baking, tenderness, drying |
| | **Frozen Foods**<br>French fries, potato wedges, spring rolls |
| | **Conventional Cooking**<br>Traditional baking |
| | **Pizza Function**<br>Baking pizza |
| | **AirFry**<br>Frying food with less oil and without baking paper. |
| | **Bottom Heat**<br>Baking cakes |
| | **Bread Baking**<br>To bake bread. |
| | **Dough Proving**<br>Proving yeast dough |

The lamp may turn off automatically at a temperature below 80°C during some heating functions.

SPECIALS

| | |
|---|---|
| | **Preserving**<br>Preserving vegetables and fruits |
| | **Dehydrating**<br>Drying sliced fruit, mushrooms |

| | |
|---|---|
| | **Plate Warming**<br>Preheating plates |
| | **Defrost**<br>Defrosting |
| | **Au Gratin**<br>Baking gratins, browning |
| SLOW COOK | **Slow Cooking**<br>Preparing tender roast |
| | **Keep Warm**<br>Keeping food warm |
| | **Moist Fan Baking**<br>Baking |

### Notes on: Moist Fan Baking

This function was used to comply with the energy efficiency class and ecodesign requirements (according to EU 65/2014 and EU 66/2014). Tests according to: IEC/EN 60350-1.

The oven door should be closed during cooking so that the function is not interrupted and the oven operates with the highest energy efficiency possible.

When you use this function the lamp automatically turns off after 30 sec.

This function is designed to optimize heat usage on one baking level. When you use this function, the temperature in the cavity may differ from the set temperature. The heating power may be reduced.

**To download the full version visit www.ikea.com**

### Menu structure

Menu

Press ☰ to enter the menu.

| | | |
|---|---|---|
| Assisted Cooking | | Lists automatic programmes. |
| Cleaning | | Lists cleaning programmes. |
| Favourites | | Lists the favourite settings. |
| Options | | To set the appliance configuration. |
| Settings | Setup | To set the appliance configuration. |
| | Service | Shows the software version and configuration. |

Submenu for: Cleaning

| | |
|---|---|
| Pyrolytic cleaning, quick | Duration: 1 h. |
| Pyrolytic cleaning, normal | Duration: 1 h 30 min. |
| Pyrolytic cleaning, intense | Duration: 2 h 30 min. |

Submenu for: Options

| | |
|---|---|
| Light | Turns the lamp on and off. |
| Child Lock | Prevents accidental activation of the appliance. |
| Fast Heat Up | Shortens the heat up time. It is available only for some of the cooking functions. |
| Cleaning Reminder | Turns the reminder on and off. |
| Digital Clock Style | Changes the format of the displayed time indication. |

Submenu for: Settings

Setup

| | |
|---|---|
| Language | Sets the appliance language. |
| Display Brightness | Sets the display brightness. |
| Key Tones | Turns the tone of the touch fields on and off. It is not possible to mute the tone for ⏻. |
| Buzzer Volume | Sets the volume of key tones and signals. |
| Time of Day | Sets the current time and date. |

Service

| | |
|---|---|
| Software Version | Information about software version. |
| Reset All Settings | Restores factory settings. |

## Troubleshooting

If you encounter an issue with your appliance, check Troubleshooting in the full version of the User Manual available on: www.ikea.com.

## Energy efficiency

**To download the full version visit www.ikea.com**

## Product Information Sheet and Product Information according to (EU) No 65/2014 and (EU) No 66/2014

| | |
|---|---|
| Supplier's name | IKEA |
| Model identification | FRILLESBO 906.141.08 |
| Energy efficiency index | 81.2 |
| Energy efficiency class | A+ |
| Energy consumption with a standard load, conventional mode | 0.93 kWh/cycle |
| Energy consumption with a standard load, fan-forced mode | 0.69 kWh/cycle |
| Number of cavities | 1 |
| Heat source | Electricity |
| Volume | 72 l |
| Type of oven | Built-in oven |
| Mass | 32.0 kg |
| Appliance tested according to: EN IEC 60350-1. | |


## Information requirements according to (EU) No 2023/826

| | |
|---|---|
| Power consumption in standby | 0.8 W |
| Maximum time needed for the equipment to automatically reach the applicable low power mode | 20 min |
| Appliance tested according to: EN 50564. | |

To download the full version visit www.ikea.com

## Description du produit


### Vue d'ensemble

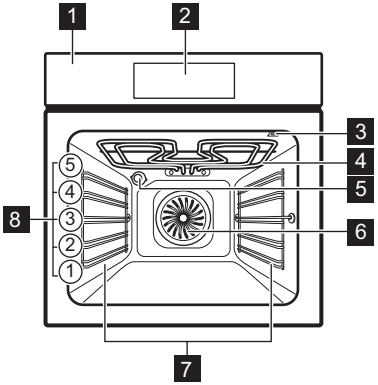


1. Panneau de commande
2. Affichage
3. Prise pour la sonde à viande
4. Résistance
5. Éclairage
6. Ventilateur
7. Support de grille, amovible
8. Niveaux de la grille

## Bandeau de commande


### Vue d'ensemble du bandeau de commande

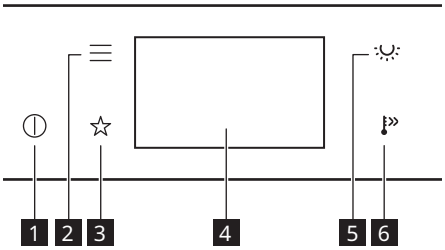


| | |
|---|---|
| 1 | **Activez / Désactivez**<br>Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer et éteindre l'appareil. |
| 2 | **Menu**<br>Répertorie les options de l'appareil et les fonctions de réglage. |
| 3 | **Mes programmes**<br>Indique les réglages favoris. |
| 4 | **Affichage**<br>Affiche les réglages actuels de l'appareil. |
| 5 | **Interrupteur de l'éclairage**<br>Pour allumer et éteindre l'éclairage. |
| 6 | **Préchauffage Rapide**<br>Pour activer et désactiver la fonction : Préchauffage Rapide. |

### Affichage

Affichage avec les principales fonctions réglées

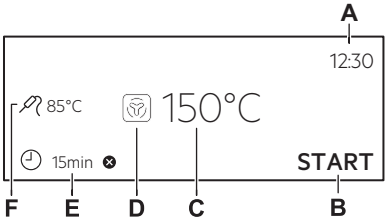


**A.** Heure actuelle
**B.** DEMARRER / ARRETER
**C.** Température
**D.** Modes de cuisson
**E.** Minuteur
**F.** Sonde de cuisson (uniquement sur certains modèles)

| Voyants de l'affichage | |
|---|---|
| OK | Pour confirmer la sélection/le réglage. |
| 〈 | Pour remonter d'un niveau dans le menu. |
| | Pour annuler la dernière action. |
| | Pour activer et désactiver les options. |
| | L'appareil est verrouillé. |
| | La fonction de son alarme est activée. |
| STOP | Le son alarme et la fonction d'arrêt de cuisson sont activés. |

| Voyants de l'affichage | |
|---|---|
| | Seul le message contextuel est activé. |
| | Démarrage retardéfonction est activée. |
| | Pour annuler le réglage. |

L'écran affiche différents messages. Lorsqu'une fenêtre de message apparaît, appuyez sur l'affichage pour continuer.

# Utilisation quotidienne

## Fonctions de cuisson

FONCTIONS STANDARD

| | |
|---|---|
| | **Gril**<br>Toaster, griller |
| | **Turbo gril**<br>Rôtir la viande, faire dorer |
| | **Chaleur tournante**<br>Cuisson homogène, tendreté, séchage |
| | **Plats surgelés**<br>Frites, quartiers de pommes de terre, rouleaux de printemps |
| | **Chauffage Haut/ Bas**<br>Cuisson traditionnelle |
| | **Fonction Pizza**<br>Cuisson de pizza |
| | **AirFry**<br>Faire frire des aliments avec moins d'huile et sans papier sulfurisé. |
| | **Chauffage inférieur**<br>Cuisson de gâteaux |
| | **Cuisson du pain**<br>Pour cuire du pain. |
| | **Levée de pâte/pain**<br>Faire lever la pâte |

Durant certains modes de cuisson, l'éclairage peut s'éteindre automatiquement à une température inférieure à 80 °C.

PROGRAMMES SPÉCIAUX

| | |
|---|---|
| | **Stérilisation**<br>Conservation des légumes et des fruits |
| | **Déshydratation**<br>Séchage de fruits émincés, champignons |
| | **Chauffe-plats**<br>Préchauffage des assiettes |
| | **Décongélation**<br>Décongélation |
| | **Gratiner**<br>Cuire des gratins, faire dorer |
| SLOW COOK | **Cuisson basse température**<br>Préparation de rôti tendre |
| | **Maintien au chaud**<br>Maintien au chaud des aliments |
| | **Chaleur Tournante Humide**<br>Cuisson |

### Remarques sur : Chaleur Tournante Humide

Cette fonction était utilisée pour se conformer à la classe d'efficacité énergétique et aux exigences Ecodesign (selon les normes EU 65/2014 et EU 66/2014). Tests conformes aux normes : IEC/EN 60350-1.

La porte du four doit être fermée pendant la cuisson pour que la fonction ne soit pas interrompue et que le four fonctionne avec la plus grande efficacité énergétique possible.

Lorsque vous utilisez cette fonction, l'éclairage s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes.

Cette fonction est conçue pour optimiser l'utilisation de la température à un niveau de cuisson. Lorsque vous utilisez cette fonction, la température à l'intérieur de la cavité peut différer de la température sélectionnée. La puissance de la chaleur peut être réduite.

### Structure des menus

Menu

Appuyez sur ☰ pour accéder au menu.

| | | |
|---|---|---|
| Cuisson assistée | | Indique les programmes automatiques. |
| Nettoyage | | Indique les programmes de nettoyage. |
| Mes programmes | | Indique les réglages favoris. |
| Options | | Pour régler l'appareil. |
| Configurations | Configuration | Pour régler l'appareil. |
| | Service | Affiche la version et la configuration du logiciel. |

Sous-menu pour : Nettoyage

| | |
|---|---|
| Nettoyage par pyrolyse, rapide | Durée : 1 h. |
| Nettoyage par pyrolyse, normale | Durée : 1 h 30 min. |
| Nettoyage par pyrolyse, renforcée | Durée : 2 h 30 min. |

Sous-menu pour : Options

| | |
|---|---|
| Eclairage four | Allume et éteint l'éclairage. |
| Sécurité enfants | Empêche l'activation accidentelle de l'appareil. |
| Préchauffage Rapide | Réduit la durée de préchauffage. Uniquement disponible avec certains modes de cuisson. |
| Nettoyage Conseille | Active et désactive le rappel. |
| Affichage Heure | Change le format de l'affichage de l'heure. |

Sous-menu pour : Configurations

Configuration

| | |
|---|---|
| Langue | Définit la langue de l'appareil. |
| Affichage Luminosité | Règle la luminosité de l'affichage. |
| Son touches | Active et désactive la tonalité des champs tactiles. Il n'est pas possible de couper la tonalité pour ⏻. |
| Volume Alarme | Règle le volume des signaux sonores et des tonalités des touches. |
| Heure actuelle | Règle l'heure et la date actuelles. |

Service

| | |
|---|---|
| Version du logiciel | Informations sur la version du logiciel. |
| Réinitialiser tous les réglages | Restaure les réglages d'usine. |

## Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez le chapitre Dépannage dans la version complète de la notice d'utilisation disponible sur : www.ikea.com.

## Efficacité énergétique

### Fiche d'informations produit et informations produit conformément aux réglementations (UE) N° 65/2014 et (UE) N° 66/2014

| | |
|---|---|
| Nom du fournisseur | IKEA |
| Identification du modèle | FRILLESBO 906.141.08 |
| Indice d'efficacité énergétique | 81.2 |


| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Consommation d'énergie avec charge standard, en mode conventionnel | 0.93 kWh/cycle |
| Consommation d'énergie avec charge standard, en mode chaleur tournante | 0.69 kWh/cycle |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur | Électricité |
| Volume | 72 l |
| Type de four | Four encastrable |
| Masse | 32.0 kg |
| Appareil testé conformément aux normes : EN CEI 60350-1. | |

## Exigences en matière d'information conformément au règlement (UE) n ° 2023/826

| | |
|---|---|
| Consommation d'énergie en mode veille | 0,8 W |
| Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable | 20 min |
| Appareil testé conformément aux normes : EN 50564. | |

## Gerätebeschreibung


### Gesamtansicht

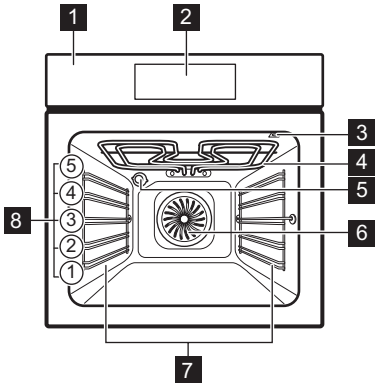


1 Bedienfeld
2 Display
3 Buchse für den Temperatursensor
4 Heizelement
5 Lampe
6 Ventilator
7 Einschubschienen, herausnehmbar
8 Einschubebenen

## Bedienfeld


### Überblick – Bedienfeld

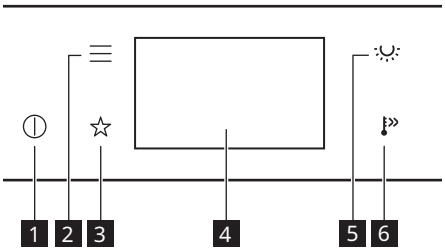


| | |
|---|---|
| 1 | **Ein / Aus**<br>Gedrückt halten, um das Gerät ein- und auszuschalten. |
| 2 | **Menü**<br>Listet die Geräteoptionen und Einstellfunktionen auf. |
| 3 | **Favoriten**<br>Liste der bevorzugten Einstellungen. |
| 4 | **Display**<br>Zeigt die aktuellen Einstellungen des Geräts an. |
| 5 | **Lichtschalter**<br>Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. |
| 6 | **Schnellaufheizung**<br>Ein- und Ausschalten der Funktion: Schnellaufheizung. |

### Display

Display mit Tastenfunktionen.

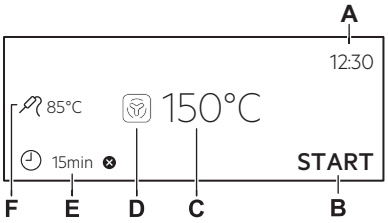


**A.** Uhrzeit
**B.** START / STOP
**C.** Temperatur
**D.** Ofenfunktionen
**E.** Kurzzeitwecker
**F.** Temperatursensor (nur ausgewählte Modelle)

| Display-Anzeigen | |
|---|---|
| OK | Bestätigen der Auswahl / Einstellung. |
| 〈 | Zurückblättern um eine Menüebene. |
| ↩ | Rückgängig machen der letzten Aktion. |
| | Ein- und Ausschalten der Optionen. |
| | Das Gerät ist verriegelt. |
| | Die akustische Alarmfunktion ist aktiviert. |
| STOP | Die akustische Alarmfunktion und der Garstopp sind aktiviert. |

| Display-Anzeigen | |
|---|---|
| | Nur Pop-up-Meldung ist aktiviert. |
| | Zeitvorwahl Funktion ist eingeschaltet. |
| | Abbrechen der Einstellung. |

Das Display zeigt verschiedene Meldungen an. Wenn ein Meldungsfenster erscheint, drücken Sie auf die Anzeige, um fortzufahren.

# Täglicher Gebrauch

## Kochfunktionen

STANDARDFUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| | **Grill**<br>Toasten, Grillen |
| | **Heißluftgrillen**<br>Braten von Fleisch, Bräunen |
| | **Heißluft**<br>Gleichmäßiges Backen, Zartheit, Dörren |
| | **Tiefkühlgerichte**<br>Pommes frites, Kartoffelspalten, Frühlingsrollen |
| | **Ober-/Unterhitze**<br>Traditionelles Backen |
| | **Pizzastufe**<br>Backen von Pizza |
| | **AirFry**<br>Speisen mit weniger Öl und ohne Backpapier braten. |
| | **Unterhitze**<br>Kuchen backen |
| | **Brot Backen**<br>Zum Backen von Brot. |
| | **Gärstufe**<br>Gehen von Hefeteig |

Die Lampe wird ggf. bei einigen Ofenfunktionen und einer Temperatur unter 80 °C automatisch ausgeschaltet.

SONDERFUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| | **Einkochen**<br>Einkochen von Gemüse und Obst |
| | **Dörren**<br>Dörren von Obst und Pilzen in Scheiben |
| | **Teller wärmen**<br>Teller vorwärmen |
| | **Auftauen**<br>Auftauen |
| | **Überbacken**<br>Gratins zubereiten, Bräunen |
| SLOW COOK | **Niedertemperatur Garen**<br>Zubereitung von zartem Braten |
| | **Warmhalten**<br>Warmhalten von Speisen |
| | **Feuchte Umluft**<br>Backen |

### Hinweise zu: Feuchte Umluft

Diese Funktion wurde zur Einhaltung der Energieeffizienzklasse und der Ökodesign-Anforderungen (gemäß EU 65/2014 und EU 66/2014) verwendet. Tests gemäß: IEC/EN 60350-1.

Die Backofentür sollte während des Garvorgangs geschlossen bleiben, damit die Funktion nicht unterbrochen wird. So wird gewährleistet, dass der Backofen mit der höchsten Energieeffizienz arbeitet.

Wenn Sie diese Funktion verwenden, schaltet sich die Backofenbeleuchtung automatisch nach 30 Sekunden aus.

Diese Funktion ist darauf ausgelegt, den Wärmeverbrauch auf einer Backebene zu optimieren. Wenn Sie diese Funktion nutzen,

**Die Vollversion kann unter www.ikea.com heruntergeladen werden.**

kann die Temperatur im Garraum von der eingestellten Temperatur abweichen. Die Wärmeleistung kann geringer sein.

### Menü-Struktur

Menü

Drücken Sie das ☰ um das Menü aufzurufen.

| | | |
|---|---|---|
| Koch-Assistent | | Liste der automatischen Programme. |
| Reinigung | | Liste der Reinigungsprogramme. |
| Favoriten | | Liste der bevorzugten Einstellungen. |
| Optionen | | Konfigurieren des Geräts. |
| Einstellungen | Setup | Konfigurieren des Geräts. |
| | Service | Zeigt die Version und Konfiguration der Software an. |

Untermenü für: Reinigung

| | |
|---|---|
| Pyrolytische Reinigung, kurz | Dauer: 1 h. |
| Pyrolytische Reinigung, normal | Dauer: 1 h 30 min. |
| Pyrolytische Reinigung, intensiv | Dauer: 2 h 30 min. |

Untermenü für: Optionen

| | |
|---|---|
| Backofenbeleuchtung | Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. |
| Kindersicherung | Verhindert ein versehentliches Einschalten des Geräts. |
| Schnellaufheizung | Verringert die Aufheizzeit. Die Funktion ist nur für einige Kochfunktionen verfügbar. |
| Erinnerungsfunktion Reinigen | Ein- und Ausschalten der Erinnerungsfunktion. |
| Digitale Uhrzeitanzeige | Ändern des Formats der angezeigten Uhrzeit. |

Untermenü für: Einstellungen

Setup

| | |
|---|---|
| Sprache | Legt die Sprache des Geräts fest. |
| Helligkeit | Auswahl der Helligkeit. |
| Tastentöne | Ein- und Ausschalten der Tastentöne der Sensorfelder. Die Signaltöne für das ⏻ können nicht stummgeschaltet werden. |
| Lautstärke | Einstellen der Lautstärke der Tastentöne und Signale. |
| Uhrzeit | Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des Datums. |

Service

| | |
|---|---|
| Softwareversion | Informationen zur Softwareversion. |
| Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen | Wiederherstellung der Werkseinstellungen. |

## Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, lesen Sie das Kapitel Fehlerbehebung in der Vollversion der Bedienungsanleitung, die hier verfügbar ist: www.ikea.com.

# Energieeffizienz

## Produktinformationsblatt und Produktinformationen gemäß (EU) Nr. 65/2014 und (EU) Nr. 66/2014


| | |
|---|---|
| Name des Lieferanten | IKEA |
| Modellbezeichnung | FRILLESBO 906.141.08 |
| Energieeffizienzindex | 81.2 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch mit einer Standardbeladung, konventioneller Modus | 0.93 kWh/Programm |
| Energieverbrauch mit einer Standardbeladung, Umluft-Modus | 0.69 kWh/Programm |
| Anzahl der Garräume | 1 |
| Wärmequelle | Strom |
| Volumen | 72 l |
| Art des Backofens | Eingebauter Backofen |
| Masse | 32.0 kg |
| Gerät getestet gemäß: EN IEC 60350-1. | |

## Informationsanforderungen gemäß (EU) Nr. 2023/826

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0,8 W |
| Maximale Zeit, die das Gerät benötigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus zu erreichen | 20 Min |
| Gerät getestet gemäß: EN 50564. | |

## Descrizione del prodotto


### Panoramica generale

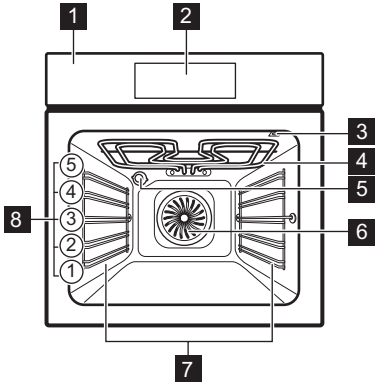


1. Pannello dei comandi
2. Display
3. Presa per la termosonda
4. Resistenza
5. Lampadina
6. Ventola
7. Supporto ripiano, rimovibile
8. Posizioni ripiano

## Pannello dei comandi


### Panoramica del pannello di controllo

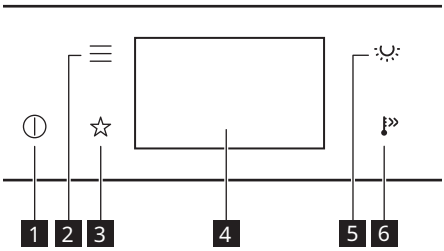


| | |
|---|---|
| 1 | **ON / OFF**<br>Tenere premuto per accendere e spegnere l'apparecchiatura. |
| 2 | **Menu**<br>Elenca le opzioni dell'apparecchiatura e le funzioni di impostazione. |
| 3 | **Preferiti**<br>Elenca le impostazioni preferite. |
| 4 | **Display**<br>Mostra le impostazioni correnti dell'apparecchiatura. |
| 5 | **Interruttore lampadina**<br>Per accendere e spegnere la lampadina. |
| 6 | **Riscaldamento rapido**<br>Per attivare e disattivare la funzione: Riscaldamento rapido. |

### Display

Display con le funzioni chiave impostate.

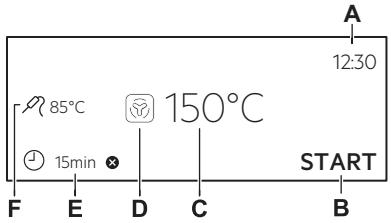


**A.** Imposta ora
**B.** START / STOP
**C.** Temperatura
**D.** Funzioni cottura
**E.** Timer
**F.** Termosonda (solo modelli selezionati)

| Spie display | |
|---|---|
| OK | Per confermare la selezione / l'impostazione. |

| Spie display | |
|---|---|
| | Per tornare indietro di un livello nel menu. |
| | Per annullare l'ultima azione. |
| | Per attivare o disattivare le opzioni. |
| | L'apparecchiatura è bloccata. |
| | La funzione Suono allarme è attivata. |
| STOP | La funzione Suono allarme e termine cottura è attivata. |

| Spie display | |
|---|---|
| | Solo il messaggio pop-up è attivato. |
| | la funzione Partenza ritardata è attiva. |
| | Per annullare l'impostazione. |

Il display mostra vari messaggi. Quando viene visualizzata una finestra di messaggio, premere il display per continuare.

# Uso quotidiano

## Funzioni cottura

STANDARD

| | |
|---|---|
| | **Grill**<br>Tostatura, cottura al grill |
| | **Doppio grill ventilato**<br>Arrostire carne, rosolare |
| | **Cottura ventilata**<br>Cottura omogenea, tenerezza, essiccazione |
| | **Cibi congelati**<br>Patatine fritte, spicchi di patate, involtini primavera |
| | **Cottura convenzionale**<br>Cottura tradizionale |
| | **Funzione Pizza**<br>Preparare la pizza |
| | **AirFry**<br>Frittura di alimenti con meno olio e senza carta da forno. |
| | **Resistenza inferiore**<br>Cuocere dolci |
| | **Cottura Pane**<br>Per cuocere il pane. |
| | **Lievitazione pasta**<br>Lievitazione impasto |

La lampada si potrebbe spegnere automaticamente a temperature inferiori a 80 °C durante alcune funzioni cottura.

FUNZIONI SPECIALI

| | |
|---|---|
| | **Marmellate/Conserve**<br>Conservazione di verdure e frutta |
| | **Essiccazione**<br>Essiccare frutta tagliata a fette, funghi |
| | **Riscaldamento piatti**<br>Preriscaldamento piatti |
| | **Scongelamento**<br>Scongelamento |
| | **Gratinato**<br>Gratin, doratura |
| SLOW COOK | **Cottura lenta**<br>Preparazione di arrosti teneri |
| | **Mantieni caldo**<br>Mantenimento in caldo degli alimenti |
| | **Cottura ventilata umida**<br>Cottura al forno |

### Note su: Cottura ventilata umida

Questa funzione è stata utilizzata per la conformità alla classe energetica e ai requisiti di ecodesign (secondo la normativa EU 65/2014 e EU 66/2014). Test conformi a: IEC/EN 60350-1.

La porta del forno dovrebbe essere chiusa in fase di cottura, in modo che la funzione non venga interrotta. Ciò garantisce inoltre che il forno funzioni con la più elevata efficienza energetica possibile.

Quando viene usata questa funzione, la lampada si spegne automaticamente dopo 30 secondi.

Questa funzione è progettata per ottimizzare il consumo di calore su un livello di cottura. Quando si utilizzata questa funzione, la temperatura all'interno della cavità potrebbe essere diversa rispetto alla temperatura

**Per scaricare la versione completa, visita il sito www.ikea.com**

impostata. La potenza riscaldante potrebbe essere ridotta.

### Struttura del menu

Menu

Premere ☰ per accedere al menu.

| | | |
|---|---|---|
| Cottura guidata | | Elenca i programmi automatici. |
| Pulizia | | Elenca i programmi di pulizia. |
| Preferiti | | Elenca le impostazioni preferite. |
| Opzioni | | Per impostare la configurazione dell'apparecchiatura. |
| Impostazioni | Configurazione | Per impostare la configurazione dell'apparecchiatura. |
| | Assistenza tecnica | Mostra la configurazione e l versione software. |

Sottomenu per: Pulizia

| | |
|---|---|
| Pulizia per pirolisi, rapido | Durata: 1 h. |
| Pulizia per pirolisi, normale | Durata: 1 h 30 min. |
| Pulizia per pirolisi, intenso | Durata: 2 h 30 min. |

Sottomenu per: Opzioni

| | |
|---|---|
| Luce forno | Accensione e spegnimento della lampada. |
| Sicurezza bambini | Previene l'attivazione accidentale dell'apparecchiatura. |
| Riscaldamento rapido | Riduce il tempo di riscaldamento. È disponibile solo per alcune delle funzioni cottura. |
| Promemoria Pulizia | Accende e spegne il promemoria. |
| Visualizzazione orario digitale | Cambia il formato dell'indicazione oraria visualizzata. |

Sottomenu per: Impostazioni

Configurazione

| | |
|---|---|
| Lingua | Imposta la lingua dell'apparecchiatura. |
| Luminosità | Imposta la luminosità del display. |
| Volume toni | Attiva e disattiva il tono dei tasti a sfioramento. Non è possibile disattivare il segnale acustico per ⏻. |
| Volume acustico | Imposta il volume delle tonalità e dei segnali dei tasti. |
| Imposta ora | Imposta l'ora e la data attuali. |

Assistenza tecnica

| | |
|---|---|
| Versione software | Informazioni sulla versione software. |
| Ripristino impostazioni iniziali di fabbrica | Ripristina le impostazioni di fabbrica. |

## Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'apparecchiatura consultare Risoluzione dei problemi nella versione completa del Manuale d'uso disponibile su: www.ikea.com.

## Efficienza energetica

## Scheda informativa del prodotto e informazioni sul prodotto secondo le normative (UE) n. 65/2014 e (UE) n. 66/2014

| | |
|---|---|
| Nome del fornitore | IKEA |
| Identificazione modello | FRILLESBO 906.141.08 |
| Indice di efficienza energetica | 81.2 |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico con carico standard, modalità tradizionale | 0.93 kWh/ciclo |
| Consumo di energia con un carico standard, modalità a circolazione d'aria forzata | 0.69 kWh/ciclo |
| Numero di cavità | 1 |
| Fonte di calore | Elettricità |
| Volume | 72 l |
| Tipo di forno | Forno da incasso |
| Massa | 32.0 kg |
| Apparecchiatura testata in conformità a: EN IEC 60350-1. | |

## Requisiti informativi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/826

| | |
|---|---|
| Potenza elettrica assorbita in standby | 0,8 W |
| Tempo massimo necessario al dispositivo per raggiungere automaticamente la modalità a bassa potenza applicabile | 20 min |
| Apparecchiatura testata in conformità a: EN 50564. | |



701131190-B-402026

© Inter IKEA Systems B.V. 2026 AA-2606390-2