


TRETAKT RODRET

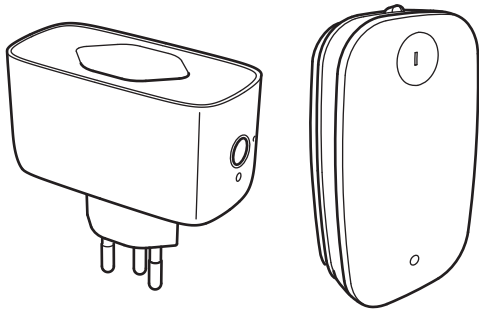

Design and Quality
IKEA of Sweden

Deutsch	3
Français	6
English	10
Italiano	13

Deutsch

Der smarte TRETAKT Stecker kann mit dem DIRIGERA Hub verwendet werden, um ihn über die IKEA Home smart App zu steuern.

Mit dem Steuergerät RODRET kann dein TRETAKT Smart-Stecker gesteuert werden. Du hast einen DIRIGERA-Hub? Dann kannst du damit den TRETAKT Smart-Stecker über die IKEA Home Smart App steuern.

So koppelst du ein Steuergerät mit deinem Smart-Stecker

Wenn der Smart-Stecker gemeinsam (im selben Paket) mit einer Fernbedienung verkauft wird, dann sind sie bereits aneinander gekoppelt. Zum Hinzufügen weiterer Smart-Stecker einfach die folgenden Schritte ausführen:

1. Stelle sicher, dass der Smart-Stecker an das Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist.
2. Halte das Steuergerät nah an den Smart-Stecker, den du hinzufügen möchtest (nicht weiter als 5 cm entfernt).
3. Halte die Kopplungstaste  mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Am Steuergerät leuchtet eine rote LED durchgängig. An deinem Smart-Stecker wird eine weiße

Kontrollleuchte allmählich abgedimmt und blinkt dann einmal, um anzuzeigen, dass die Kopplung erfolgreich war.

Erste Schritte mit DIRIGERA-Hub

Lade die IKEA Home Smart App herunter und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Smart-Stecker in dein IKEA Home Smart System einzufügen.



IKEA Home Smart App

Für Geräte von Apple steht die App im App Store zum Download zur Verfügung. Für Android-Geräte steht die App bei Google Play zum Download zur Verfügung.

Praktische Informationen

Ohne DIRIGERA lassen sich pro Dimmer/Schalter bis zu 10 Smart Produkte anschließen. Das Anschließen muss nacheinander erfolgen. Befinden sich die Produkte nahe beieinander, dann trenne bitte die bereits angeschlossenen Produkte, bevor du das jeweils nächste Produkt anschließt.

Produkterläuterung zu TRETAKT

- Zum Einschalten drückst du einmal auf die Ein-/Aus-Taste am Smart-Stecker. Zum Ausschalten drückst du erneut auf die Taste.

- Bei Verwendung einer Fernbedienung: Du schaltest den Smart-Stecker ein, indem die auf die Ein-Taste (|) drückst. Du schaltest den Smart-Stecker aus, indem du auf die Aus-Taste (0) drückst.

Zurücksetzen des Smart-Steckers auf

Werkseinstellungen:

Drücke mit einem spitzen Gegenstand mindestens 5 Sekunden lang die Reset-Taste oben am Smart-Stecker ein, bis bei der LED ein pulsierendes Leuchten einsetzt.

WICHTIG!

- Der Smart-Stecker ist ausschließlich für den Innenbereich und für Temperaturen von 0 bis 35° C bestimmt.
- Der Smart-Stecker darf keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinen Wärmequellen ausgesetzt werden, da er sich andernfalls überhitzen könnte.
- Der Smart-Stecker darf keinen nassen, feuchten oder übermäßig staubigen Umgebungen ausgesetzt werden, da dies zu Schäden führen kann.
- Die Reichweite zwischen dem Steuergerät und dem Empfänger wird im Freien gemessen. Verschiedene Materialien im Gebäude und der Standort der Geräte können Auswirkungen auf die Reichweite der Funkverbindung haben.

WARNUNG:

- Nicht nacheinander in Reihe verbinden.
- Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken.
- Zum Unterbrechen der Stromversorgung den Stecker abziehen.
- Verwendung nur in Innenräumen in trockenen Bereichen.
- Das Produkt nicht überlasten.
- Das Produkt bei Beschädigung entsorgen.
- Nur für Erwachsene. Dies ist kein Spielzeug und nicht für die Benutzung durch Kinder vorgesehen.

Produktinstandhaltung

Niemals versuchen, das Produkt selbst zu reparieren. Durch das Öffnen oder Entfernen von Teilen kann man sich gefährlichen stromführenden Punkten und anderen Risiken aussetzen.

Produkterläuterung zu RODRET



Kopplungstaste



Zum Einschalten drücken, oder gedrückt halten, um die Helligkeit zu erhöhen



Zum Ausschalten drücken, oder gedrückt halten, um die Helligkeit zu verringern

Wechseln der Batterie

Wenn eine neue Batterie benötigt wird, erkennst du dies an der roten LED, die blinkt, sobald du eine Taste am Dimmer/Schalter betätigst. Öffne den Batteriedeckel und ersetze die Batterie durch eine neue AAA/HR03-Batterie. Wir empfehlen die Verwendung eines wiederaufladbaren LADDA Akkus. Hinweis: Nur separat erhältlich.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Um alle angeschlossenen Produkte zurückzusetzen und zu entfernen, 4 Mal kurz auf die Pairing-Taste drücken (innerhalb von 5 Sekunden). Zum Wiederanschließen deines Smart Produktes befolgst du einfach die Schritte 1 bis 3.

WICHTIG!

- Das Steuergerät darf nur im Innenbereich und bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C verwendet werden.
- Das Steuergerät darf keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinen Wärmequellen ausgesetzt werden, da es sich andernfalls überhitzen könnte.
- Verschiedene Materialien im Gebäude und der Standort der Geräte können Auswirkungen auf die Reichweite der Funkverbindung haben.

WARNUNG!

Wenn ein falscher Batterietyp eingesetzt wird, besteht Explosionsgefahr. Verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen entsorgen.

Diese Anleitung für späteres Nachschlagen gut aufbewahren.

Technische Daten TRETAKT

Modell: TRETAKT Smart-Stecker

Fabrikat: E2214

Eingang: 230 V, 50/60 Hz

Widerstandslast: Max 2300 W 10 A

Motorlast: Max 300 W

Reichweite: 10 m im Freien.

Nur für den Innenbereich

Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz

Ausgangsleistung: 10 dBm

Pflegehinweise

Reinige das Produkt mit einem weichen, angefeuchteten Tuch mit etwas mildem Reinigungsmittel. Anschließend mit einem anderen weichen, trockenen Tuch nachwischen. Nie Scheuermittel oder chemische Lösungsmittel verwenden, da diese das Produkt beschädigen können.

Technische Daten RODRET

Modell: Kabelloser Dimmer RODRET

Fabrikat: E2201

Eingang: 1.2 V, 1 x AAA/HR03 LADDA Batterie

Reichweite: 10 m im Freien.

Nur für den Innenbereich

Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz

Ausgangsleistung: 3 dBm (EIRP)

Schutzart: IP44

Hersteller: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, S 343 81 Älmhult, SCHWEDEN



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

Français

La passerelle DIRIGERA peut être utilisée pour commander la prise connectée TRETAKT via l'application IKEA Home smart.

Vous pouvez utiliser le dispositif de commande RODRET pour contrôler votre prise connectée TRETAKT. Si vous possédez une passerelle DIRIGERA, vous pouvez contrôler la prise connectée TRETAKT via l'application IKEA Home smart.

Appairer un dispositif de commande à votre prise connectée

Lorsque la prise connectée est vendue avec une télécommande (incluse dans le même emballage), les deux dispositifs sont déjà appairés. Pour ajouter d'autres prises connectées, il vous suffit de répéter les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que votre prise connectée est branchée et que l'interrupteur principal est allumé.
2. Maintenez le dispositif de commande à proximité de la prise connectée à ajouter (à une distance maximale de 5 cm).
3. Appuyez sur le bouton d'appairage  et maintenez-le appuyé au moins 10 secondes. Un voyant LED rouge s'allume en continu sur le dispositif de commande. Sur

votre prise connectée, un voyant blanc baisse en intensité et clignote une fois pour indiquer que l'appairage a bien été effectué.

Premiers pas avec la passerelle DIRIGERA

Téléchargez l'application IKEA Home smart et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran pour ajouter la prise connectée à votre système IKEA Home smart.



L'application IKEA Home smart

Pour les appareils Apple, téléchargez l'application depuis App Store. Pour les appareils Android, téléchargez l'application depuis Google Play.

Bon à savoir

Sans la passerelle DIRIGERA, vous pouvez appairer un maximum de 10 produits connectés au variateur/ interrupteur. N'ajoutez qu'un produit à la fois. Si les produits sont proches les uns des autres, débranchez ceux que vous avez déjà connectés avant d'ajouter le suivant.

Présentation de votre produit TRETAKT

- Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt de la prise connectée pour l'allumer. Appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre.

- Si vous utilisez une télécommande : Appuyez sur le bouton Marche (|) pour mettre la prise connectée sous tension. Appuyez sur le bouton Arrêt (0) pour mettre la prise connectée hors tension.

Réinitialisation de votre prise connectée :

Appuyez au moins 5 secondes sur le bouton de réinitialisation sur le dessus de la prise connectée à l'aide d'un objet pointu jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter.

IMPORTANT !

- La prise connectée est destinée à une utilisation en intérieur uniquement et peut être utilisée dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 35 °C.
- N'exposez pas la prise connectée à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur, car elle pourrait surchauffer.
- N'exposez pas la prise connectée à un environnement mouillé, humide ou excessivement poussiéreux car cela pourrait l'endommager.
- La portée entre le dispositif de commande et le récepteur est mesurée en champ libre. Certains matériaux de construction ainsi que l'endroit où les appareils sont installés peuvent affecter la plage de connectivité sans fil.

AVERTISSEMENT :

- Ne pas connecter les prises les unes après les autres en série.
- Ne pas recouvrir pendant l'utilisation.
- Pour couper l'alimentation, débranchez la prise.
- Utiliser uniquement à l'intérieur, dans un endroit sec.
- Ne pas surcharger le produit.
- Mettre le produit au rebut s'il est endommagé.
- Ne peut être utilisé que par des adultes. Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.

Réparation du produit

Ne pas tenter de réparer soi-même ce produit ; soulever ou retirer le couvercle du boîtier risque notamment de provoquer des chocs électriques.

Présentation de votre produit RODRET



Bouton d'appairage



Appuyez pour allumer ou appuyez longuement pour augmenter la luminosité



Appuyez pour éteindre ou appuyez longuement pour réduire la luminosité

Remplacement de la pile

Une LED rouge qui s'allume lorsque vous appuyez sur l'un des boutons du variateur/de l'interrupteur indique qu'il faut remplacer la pile. Ouvrez le couvercle du compartiment à pile et remplacez la pile par une pile AAA/HR03 neuve. Nous vous recommandons d'utiliser une pile rechargeable LADDA. Celle-ci est vendue séparément.

Réinitialisation d'usine

Pour réinitialiser et retirer tous les produits connectés, appuyez rapidement sur le bouton d'appairage 4 fois de suite (dans un délai de 5 secondes). Suivez les étapes 1 à 3 pour appairer à nouveau vos produits connectés.

IMPORTANT !

- Le dispositif de commande est destiné à une utilisation en intérieur uniquement et peut être utilisé dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 40 °C.
- N'exposez pas le dispositif de commande à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur, car il pourrait surchauffer.
- Certains matériaux de construction ainsi que l'endroit où les appareils sont installés peuvent affecter la plage de connectivité sans fil.

ATTENTION !

Risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type incorrect. Mettez au rebut les piles usagées conformément aux instructions.

Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Données techniques TRETAKT

Modèle : Prise connectée TRETAKT

Type : E2214

Alimentation : 230 V, 50/60 Hz

Résistive: Max 2300 W 10 A

Moteur: Max 300 W

Portée : 10 m en champ libre.

Pour une utilisation en intérieur uniquement

Fréquence de fonctionnement : 2 405-2 480 Mhz

Puissance de sortie : 10 dBm

Instructions d'entretien

Pour nettoyer le produit, essuyez-le avec un chiffon doux imbibé d'un peu de détergent doux. Utilisez un autre chiffon doux et sec pour la sécher. N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ni de solvants chimiques, car ils peuvent endommager le produit.

Données techniques RODRET

Modèle : Variateur sans fil RODRET

Type : E2201

Alimentation : 1.2 V, 1 pile LADDA AAA/HR03

Portée : 10 m en champ libre.

Pour un usage en intérieur uniquement

Fréquence de fonctionnement : 2 405-2 480 Mhz

Puissance de sortie : 3 dBm (EIRP)

Classe IP : IP44

Fabricant : IKEA of Sweden AB

Adresse : Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation

environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

English

The DIRIGERA hub can be used to control the TRETAKT smart plug via the IKEA Home smart app.

RODRET steering device can be used to control your TRETAKT smart plug. If you own the DIRIGERA hub, you can control the TRETAKT smart plug via the IKEA Home smart app.

Pairing a steering device to your smart plug

When the smart plug is sold together with a remote (in the same package), they are already paired. To add more smart plugs, just repeat the steps below:

1. Make sure that your smart plug is plugged in and the main power is turned on.
2. Hold the steering device close to the smart plug you want to add (no more than 5 cm away).
3. Press and hold the pairing button  for at least 10 seconds. A red LED will steadily shine on the steering device. On your smart plug a white light will begin to dim and flash one time to indicate that it has been successfully paired.

Getting started with DIRIGERA hub

Download the IKEA Home smart app and follow the instructions on screen to add the smart plug to your IKEA Home smart system.



IKEA Home smart app

For Apple devices, download the app using the App Store. For Android devices, download the app using Google Play store.

Good to know

Without DIRIGERA, you can connect a maximum of 10 smart products to one dimmer/switch. Remember to add one product at a time. If your products are close together, disconnect the ones you have already connected while adding the next product.

Get to know your TRETAKT product

- Press the On/Off button on the smart plug once to turn it on. Press it once again to turn it off.
- When using a remote: Press the On button (|) to turn the smart plug on. Press the Off button (o) to turn the smart plug off.

Factory reset your smart plug:

Push the reset button on top of the smart plug with a pointy object for at least 5 seconds until the LED starts pulsating.

IMPORTANT!

- The Smart plug is for indoor use only and can be used in temperatures from 0°C to 35°C.
- Do not leave the Smart plug in direct sunlight or near any heat source, as it may overheat.
- Do not subject the Smart plug to wet, moist or excessively dusty environments as this may cause damage.
- The range between the steering device and the receiver are measured in open air. Different building materials and placement of the units can affect the wireless connectivity range.

WARNING:

- Do not connect after each other in sequence.
- Do not cover when in use.
- To disconnect the power, pull the plug.
- Use only indoors in dry areas.
- Do not overload the product.
- Discard the product if damaged.
- For adult use only. This is not a toy and is not intended for use by children.

Product servicing

Do not attempt to repair this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks.

Get to know your RODRET product

Pairing button



Press to turn on, or long-press to increase brightness



Press to turn off, or long-press to decrease brightness

Changing the battery

A red LED light will blink when you press any button the dimmer/power switch to show that a new battery is needed. Open the battery lid and replace with a new AAA/HR03 battery. We recommend using a LADDA rechargeable battery. Please note it is sold separately.

Factory reset

To reset and remove all connected products, quick-press the pairing button 4 times (within 5 seconds). Follow steps 1-3 to reconnect your smart products.

IMPORTANT!

- The steering device is for indoor use only and can be used in temperatures ranging from 0° C to 40 °C.
- Do not leave the steering device in direct sunlight or near any heat source, as it may overheat.
- Different building materials and placement of the units can affect the wireless connectivity range.

WARNING!

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Save these instructions for future use.

Technical data TRETAKT

Model: TRETAKT plug smart

Type: E2214

Input: 230 V, 50/60 Hz

Resistive: Max 2300 W 10 A

Motor: Max 300W

Range: 10 m in open air.

For indoor use only

Operating frequency: 2405-2480 MHz

Output power: 10 dBm

Care instructions

To clean the product, wipe it with a soft cloth moistened with a little mild detergent. Use another soft, dry cloth to wipe dry. Never use abrasive cleaners or chemical solvents as this can damage the product.

Technical data RODRET

Model: RODRET wireless dimmer

Type: E2201

Input: 1.2 V, 1x AAA/HR03 LADDA battery

Range: 10 m in open air.

For indoor use only

Operating frequency: 2405-2480 MHz

Output power: 3 dBm (EIRP)

IP-class: IP44

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

Italiano

L'hub DIRIGERA può essere utilizzato per gestire la spina smart TRETAKT tramite l'app IKEA Home smart.

È possibile utilizzare il dispositivo di comando RODRET per controllare la presa Smart TRETAKT. Chi possiede l'hub DIRIGERA può controllare la presa Smart TRETAKT tramite l'app IKEA Home Smart.

Accoppiamento di un dispositivo di comando alla presa Smart

Quando la presa Smart viene venduta insieme ad un telecomando (nella stessa confezione), l'accoppiamento è già effettuato. Per aggiungere altre prese Smart, è sufficiente procedere nel modo seguente:

1. Accertarsi che la propria presa Smart sia collegata e che l'alimentazione elettrica sia inserita.
2. Tenere il dispositivo di comando vicino alla presa Smart che si desidera aggiungere (a una distanza non superiore a 5 cm).
3. Tenere premuto il tasto per l'accoppiamento  per almeno 10 secondi. Sul dispositivo di comando si accende un LED rosso in modalità fissa. Sulla propria presa Smart, inizierà a lampeggiare una spia bianca, finché il dispositivo non è stato accoppiato correttamente.

Guida introduttiva con l'hub DIRIGERA

Scaricare l'app IKEA Home Smart e seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere la presa Smart al sistema IKEA Home Smart.



App IKEA Home Smart

Per i dispositivi Apple, l'app è scaricabile tramite l'App Store. Per i dispositivi Android, l'app è scaricabile tramite lo store Google Play.

Informazioni utili

Senza l'hub DIRIGERA, è possibile collegare a un interruttore / dimmer 10 prodotti Smart al massimo. È necessario ricordarsi di aggiungere un prodotto per volta. Se più prodotti sono vicini, scollegare quelli che sono già collegati mentre viene aggiunto il prodotto successivo.

Descrizione del prodotto TRETAKT

- Premere una volta il tasto ON / OFF sulla presa Smart per accenderla. Premerlo nuovamente per spegnerla.
- Quando viene utilizzato un telecomando: Premere il tasto ON (|) per accendere la presa Smart. Premere il tasto OFF (0) per spegnere la presa Smart.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica della presa Smart:

Premere il tasto di ripristino sulla parte superiore della presa Smart con un oggetto appuntito per almeno 5 secondi, finché il LED non inizia a lampeggiare.

IMPORTANTE!

- La presa Smart può essere utilizzata esclusivamente in ambienti chiusi e con temperature comprese tra 0 °C e 35 °C.
- Non esporre la presa Smart alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore, poiché potrebbe surriscaldarsi.
- Non utilizzare la presa Smart in ambienti bagnati, umidi o eccessivamente polverosi perché potrebbe danneggiarsi.
- La portata dispositivo di comando e il ricevitore è stata misurata all'esterno. I diversi materiali edili e l'ubicazione delle unità possono incidere sulla portata della connettività wireless.

AVVERTENZA:

- Non collegare in sequenza.
- Non coprire quando è in uso.
- Per scollegare l'alimentazione, staccare la presa.
- Utilizzare solo in ambienti chiusi e asciutti.
- Non sovraccaricare il prodotto.
- Gettare il prodotto qualora sia danneggiato.
- Esclusivamente per adulti. Questo prodotto non è un giocattolo e non è destinato all'uso da parte di bambini.

Manutenzione del prodotto

Non provare a riparare da solo questo prodotto, poiché l'apertura o la rimozione delle coperture può esporti al rischio di scossa elettrica o ad altri rischi.

Descrizione del prodotto RODRET



Tasto per l'accoppiamento



Premere per accendere, oppure premere a lungo per aumentare la luminosità



Premere per spegnere, oppure premere a lungo per diminuire la luminosità

Sostituzione della batteria

Una spia a LED rossa lampeggiante che si accende quando premi un pulsante qualsiasi del dimmer/interruttore indica che devi cambiare la batteria. Apri il coperchio della batteria e sostituiscila con una nuova batteria AAA/HR03. Consigliamo di utilizzare una batteria ricaricabile LADDA. Tieni presente che è venduta separatamente.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per resettare e rimuovere tutti i prodotti collegati, premere rapidamente il tasto per l'accoppiamento 4 volte (entro 5

secondi). Seguire i passaggi da 1 a 3 per ricollegare i prodotti Smart.

IMPORTANTE!

- Il dispositivo di comando può essere utilizzato soltanto in ambienti chiusi e con temperature comprese tra 0 °C e 40 °C.
- Non esporre il dispositivo di comando alla luce solare diretta, né ad altre fonti di calore, poiché potrebbe surriscaldarsi.
- I diversi materiali edili e l'ubicazione delle unità possono incidere sulla portata della connettività wireless.

AVVERTENZA!

L'utilizzo di una batteria di tipo sbagliato potrebbe provocare un'esplosione. Procedere allo smaltimento delle batterie usate secondo le istruzioni.

Conservare queste istruzioni per l'uso futuro.

Dati tecnici TRETAKT

Modello: Presa Smart TRETAKT

Tipo: E2214

Ingresso: 230 V, 50/60 Hz

Resistivo: Max 2300 W 10 A

Motore: max 300 W

Portata: 10 m misurata all'esterno.

Per uso in ambienti chiusi

Frequenza di funzionamento: 2405-2480 MHz

Potenza di uscita: 10 dBm

Istruzioni di manutenzione

Per pulire il prodotto, strofinarlo con un panno morbido inumidito con detergente delicato. Asciugare con un altro panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o solventi chimici perché potrebbero danneggiare il prodotto.

Dati tecnici RODRET

Modello: Dimmer wireless RODRET

Tipo: E2201

Ingresso: 1.2 V, 1 batteria di tipo AAA/HR03 LADDA

Portata: 10 m misurata all'esterno.

Per uso in ambienti chiusi

Frequenza di funzionamento: 2405-2480 MHz

Potenza di uscita: 3 dBm (EIRP)

Classe IP: IP44

Produttore: IKEA of Sweden AB

Indirizzo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVEZIA



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.