

# STENABY


cs et
fi el
lv lt
pl sk
sv

Design and Quality
IKEA of Sweden


| | |
|---|---|
| **ČESKY** | **6** |
| **EESTI** | **10** |
| **SUOMI** | **14** |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΑ** | **18** |
| **LATVIEŠU** | **22** |
| **LIETUVIŲ** | **26** |
| **POLSKI** | **30** |
| **SLOVENSKY** | **34** |
| **SVENSKA** | **38** |

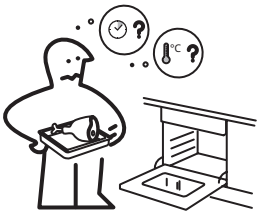

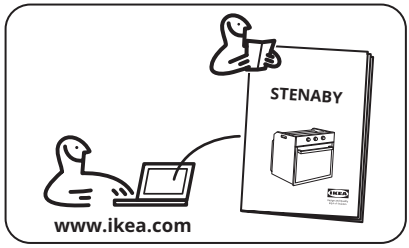

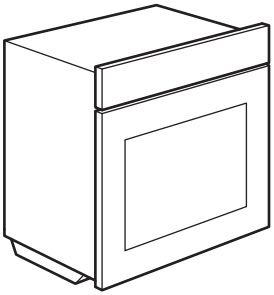
1x




1x



1x

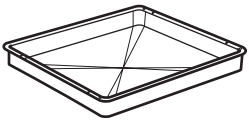


1x




1x




1x





1x

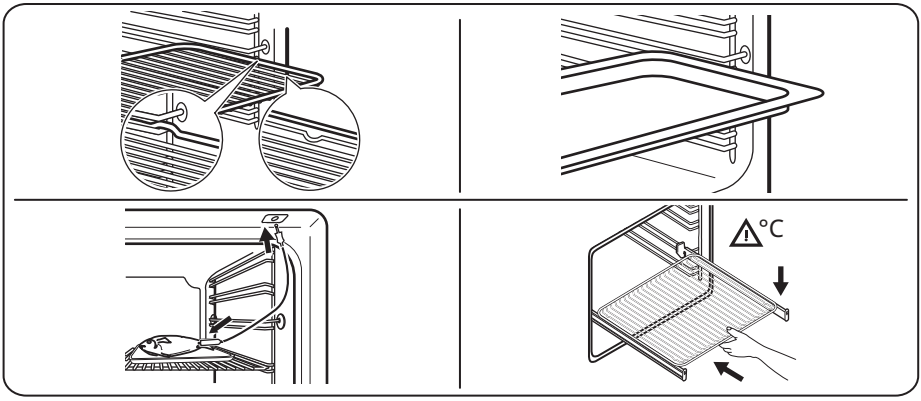



START
1
2
3
MAX
1h
15min
15min
4
5

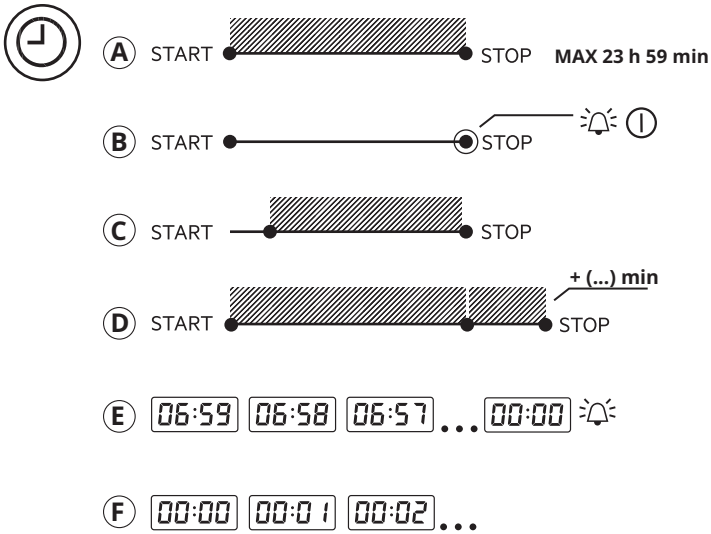
A START STOP MAX 23 h 59 min
B START STOP
C START STOP
D START STOP + (...) min
E 06:59 06:58 06:57 ... 00:00
F 00:00 00:01 00:02 ...

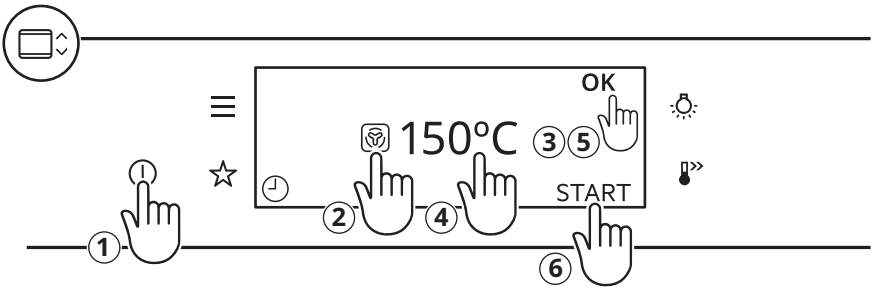

OK
150°C
START
1
2
3
4
5
6

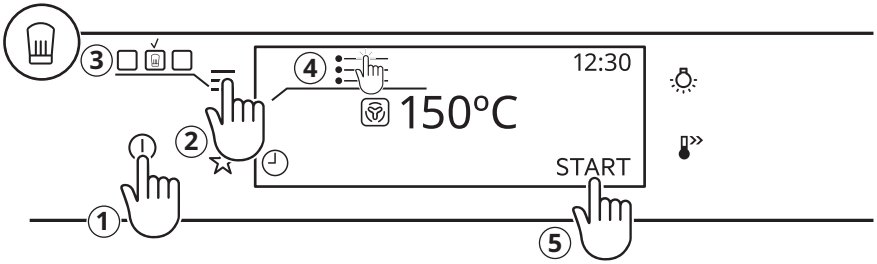
12:30
150°C
START
1
2
3
4
5

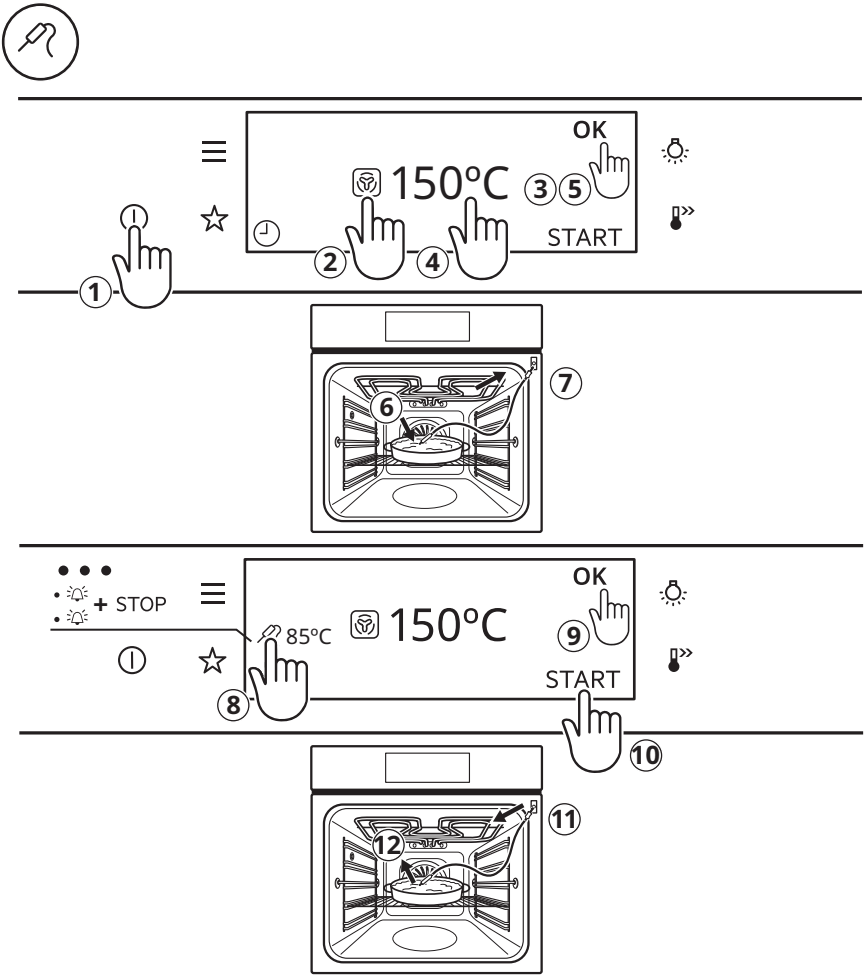
OK
150°C
START
1
2
3
4
5
6
7
+ STOP
85°C
150°C
OK
START
8
9
10
11
12

## Popis výrobku


### Celkový pohled

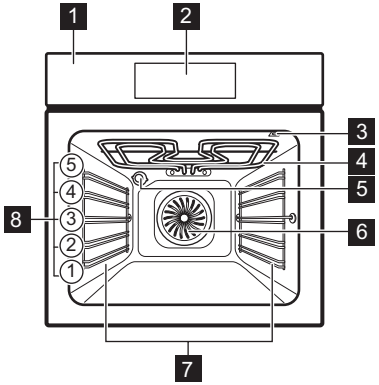


1 Ovládací panel
2 Displej
3 Zásuvka pro pečicí sondu
4 Topné těleso
5 Osvětlení
6 Ventilátor
7 Vyjímatelná zasouvací mřížka
8 Polohy mřížky

## Ovládací panel


### Přehled ovládacího panelu

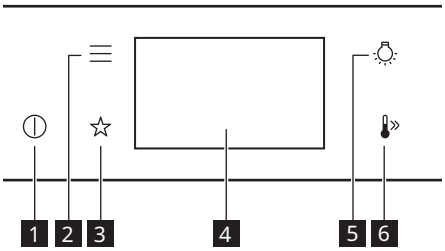


| | |
|---|---|
| 1 | **Zapnout / Vypnout**<br>Stisknutím a podržením zapnete a vypnete spotřebič. |
| 2 | **Nabídka**<br>Uvádí možnosti spotřebiče a funkce nastavení. |
| 3 | **Oblíbené**<br>Zobrazí oblíbená nastavení. |
| 4 | **Displej**<br>Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče. |
| 5 | **Spínač osvětlení**<br>Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení. |
| 6 | **Rychlé zahřátí**<br>Slouží k zapnutí a vypnutí funkce: Rychlé zahřátí. |

### Displej

Displej s nastavenými klíčovými funkcemi.

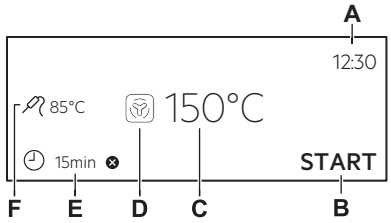


**A.** Denní čas
**B.** ZAPNOUT / VYPNOUT
**C.** Teplota
**D.** Pečicí funkce
**E.** Časovač
**F.** Pečicí sonda (pouze u vybraných modelů)

| Ukazatele na displeji | |
|---|---|
| OK | K potvrzení volby/nastavení. |

| Ukazatele na displeji | |
|---|---|
| | K návratu o jednu úroveň v nabídce. |
| | K vrácení posledního úkonu. |
| | K zapnutí a vypnutí funkcí. |
| | Spotřebič je uzamčen. |
| | Funkce zvukového signálu je zapnutá. |
| STOP | Funkce zvukového signálu a ukončení přípravy je zapnutá. |

| Ukazatele na displeji | |
|---|---|
| | Je zapnutá pouze vyskakovací zpráva. |
| | Odložený start je zapnutá. |
| | Ke zrušení nastavení. |

Na displeji se zobrazují různé zprávy. Když se zobrazí okno se zprávou, pokračujte stisknutím displeje.

# Denní používání

## Funkce vaření

STANDARDNÍ

| | |
|---|---|
| | **Gril**<br>Opékání chleba, grilování |
| | **Turbo gril**<br>Pečení masa, zatažení |
| | **Pravý horký vzduch**<br>Rovnoměrné pečení, křehkost, sušení |
| | **Mražené potraviny**<br>Hranolky, americké brambory, jarní závitky |
| | **Horní/spodní ohřev**<br>Tradiční pečení |
| | **Pizza**<br>Příprava pizzy |
| | **AirFry**<br>Smažení jídla s menším množstvím oleje a bez pečícího papíru. |
| | **Spodní ohřev**<br>Pečení koláčů |
| | **Pečení chleba**<br>Pečení chleba. |
| | **Kynutí těsta**<br>Kynutí kynutého těsta |

Během některých pečicích funkcí se při teplotě nižší než 80 °C může osvětlení automaticky vypnout.

SPECIALITY

| | |
|---|---|
| | **Zavařování**<br>Zavařování zeleniny a ovoce |
| | **Sušení**<br>Sušení ovoce a hub nakrájených na plátky |
| | **Ohřev talířů**<br>Předehřívání talířů |

| | |
|---|---|
| | **Rozmrazování**<br>Rozmrazování |
| | **Gratinované pokrmy**<br>Příprava zapékaných jídel, pečení dozlatova |
| SLOW COOK | **Nízkoteplotní pečení**<br>Příprava křehké pečeně |
| | **Uchovat teplé**<br>Udržení teploty jídla |
| | **Vlhký horkovzduch**<br>Pečení moučných jídel |

### Poznámky: Vlhký horkovzduch

Tato funkce byla použita ke splnění energetické třídy a požadavků na ekodesign (podle směrnice EU 65/2014 a EU 66/2014). Testy podle normy: IEC/EN 60350-1.

Dvířka trouby by měla být během pečení zavřená, aby nedošlo k přerušení funkce a aby trouba fungovala co nejúsporněji.

Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se automaticky vypne po 30 sekundách.

Tato funkce slouží k optimalizaci spotřeby tepla na jednom stupni pečení. Při použití této funkce se teplota ve vnitřku trouby může lišit od nastavené teploty. Může dojít ke snížení tepelného výkonu.

### Struktura nabídky

Nabídka

Stiskněte ☰, abyste vstoupili do nabídky.

| | | |
|---|---|---|
| Podporované Vaření | | Zobrazí automatické programy. |
| Čištění | | Zobrazí čisticí programy. |
| Oblíbené | | Zobrazí oblíbená nastavení. |
| Funkce | | Slouží k nastavení konfigurace spotřebiče. |
| Nastavení | Nastavení | Slouží k nastavení konfigurace spotřebiče. |
| | Obsluha | Zobrazí verzi softwaru a konfiguraci. |

### Dílčí nabídka pro: Čištění

| | |
|---|---|
| Pyrolytická čisticí, krátký | Doba trvání: 1 h. |
| Pyrolytická čisticí, normální | Doba trvání: 1 h 30 min. |
| Pyrolytická čisticí, intenzivní | Doba trvání: 2 h 30 min. |

### Dílčí nabídka pro: Funkce

| | |
|---|---|
| Osvětlení | Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení. |

| | |
|---|---|
| Dětská bezp. pojistka | Brání náhodnému zapnutí spotřebiče. |
| Rychlé zahřátí | Zkracuje čas zahřívání. Tato funkce je dostupná pouze u některých funkcí vaření. |
| Připomínka Čištění | Slouží k zapnutí a vypnutí připomínky. |
| Formát digitálních hodin | Slouží ke změně formátu zobrazování časových údajů. |

### Dílčí nabídka pro: Nastavení

#### Nastavení

| | |
|---|---|
| Jazyk | Slouží k nastavení jazyka spotřebiče. |
| Displej jas | K nastavení jasu displeje. |
| Tóny tlačítek | K zapnutí a vypnutí tónů dotykových políček. Ozvučení nelze vypnout pro ⏻. |
| Hlasitost zv. signalizace | K nastavení hlasitosti tónů tlačítek a signalizace. |
| Denní čas | K nastavení aktuálního času a data. |

#### Obsluha

| | |
|---|---|
| Verze software | Informace o verzi softwaru. |
| Zrušit všechna nastavení | Obnoví tovární nastavení. |

## Odstraňování závad

V případě problémů se spotřebičem se podívejte do kapitoly Odstraňování závad v plné verzi návodu k použití, který naleznete na adrese: www.ikea.com.

## Energetická účinnost

### List s informacemi o výrobku podle (EU) č. 65/2014 a č. 66/2014

| | |
|---|---|
| Jméno dodavatele | IKEA |
| Označení modelu | STENABY 306.002.46<br>STENABY 806.002.20 |
| Index energetické účinnosti | 81.2 |
| Třída energetické účinnosti | A+ |
| Spotřeba energie při standardním zatížení, konvenční ohřev | 0.93 kWh/cyklus |
| Spotřeba energie při standardním zatížení, režim nuceného větráku | 0.69 kWh/cyklus |
| Počet dutin | 1 |
| Zdroj tepla | Elektrická energie |
| Objem | 72 l |
| Typ trouby | Vestavná trouba |


| | | |
|---|---|---|
| Hmotnost | STENABY 306.002.46 | 33.9 kg |
| | STENABY 806.002.20 | 33.9 kg |
| Spotřebič byl testován v souladu s následujícími normami: EN IEC 60350-1. | | |

## Požadavky na informace podle nařízení (EU) č. 2023/826

| | |
|---|---|
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | 0,8 W |
| Maximální doba potřebná k tomu, aby zařízení automaticky dosáhlo příslušného režimu nízké spotřeby energie | 20 min |
| Spotřebič byl testován v souladu s následujícími normami: EN 50564. | |

# Toote kirjeldus


### Üldine ülevaade

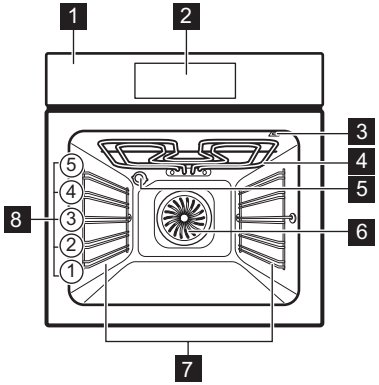


1. Juhtpaneel
2. Ekraan
3. Toidutermomeetri pesa
4. Kuumutuselement
5. Lamp
6. Ventilaator
7. Riiuli tugi, eemaldatav
8. Riiuli asendid

# Juhtpaneel


### Juhtpaneeli ülevaade

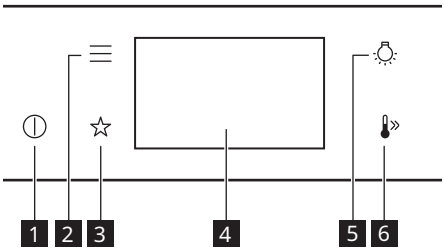


| | |
|---|---|
| 1 | **Sees / Väljas**<br>Vajutage ja hoidke, et seade sisse ja välja lülitada. |
| 2 | **Menüü**<br>Loetleb seadme valikud ja seadistusfunktsioonid. |
| 3 | **Lemmikud**<br>Kuvab lemmikseaded. |
| 4 | **Ekraan**<br>Näitab seadme praeguseid sätteid. |
| 5 | **Lambilüliti**<br>Lambi sisse ja välja lülitamiseks. |
| 6 | **Kiirkuumutus**<br>Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks: Kiirkuumutus. |

### Ekraan

Ekraan koos peamiste funktsioonidega.

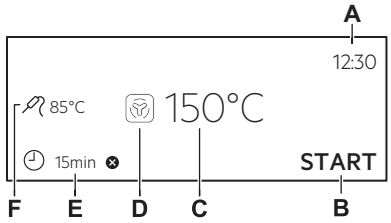


**A.** Kellaaeg
**B.** START / STOPP
**C.** Temperatuur
**D.** Küpsetusrežiimid
**E.** Taimer
**F.** Toidutermomeeter (ainult valitud mudelitel)

| Ekraani indikaatorid | |
|---|---|
| OK | Valiku või seade kinnitamiseks. |
| 〈 | Menüüs ühe taseme võrra tagasi liikumiseks. |
| ↩ | Viimase toimingu tühistamiseks. |
| | Funktsioonide sisse ja välja lülitamiseks. |
| | Seade on lukus. |
| | Häiresignaali funktsioon on aktiveeritud. |

| Ekraani indikaatorid | |
|---|---|
| STOP | Helisignaali ja toiduvalmistamise peatamise funktsioon on aktiveeritud. |
| | Aktiveeritud on ainult hüpikakna sõnum. |
| h | Viitkäivitus on aktiveeritud. |
| | Seade tühistamiseks. |

Ekraanil kuvatakse erinevaid teateid. Kui ilmub teateaken, vajutage jätkamiseks ekraanil.

# Igapäevane kasutamine

## Küpsetusfunktsioonid

TAVALINE

| | |
|---|---|
| | **Grill**<br>Röstimine, grillimine |
| | **Turbogrill**<br>Liha küpsetamine, pruunistamine |
| | **Pöördõhk**<br>Ühtlane küpsetamine, õrn tulemus, kuivatamine |
| | **Külmutatud toiduained**<br>Friikartulid, kartuliviilud, kevadrullid |
| | **Ülemine + alumine kuumutus**<br>Traditsiooniline küpsetamine |
| | **Pitsa**<br>Pitsa küpsetamine |
| | **AirFry**<br>Toidu praadimine vähem õliga ja ilma küpsetuspaberita. |
| | **Alumine kuumutus**<br>Kookide küpsetamine |
| | **Leib**<br>Leiva küpsetamiseks. |
| | **Taina kergitamine**<br>Pärmitaina kergitamine |

Mõnede kuumutusfunktsioondeiga võib lamp alla 80 °C temperatuuri puhul automaatselt välja lülituda.

MUU

| | |
|---|---|
| | **Hoidistamine**<br>Köögi- ja puuviljade hoidistamine |
| | **Kuivatamine**<br>Viilutatud puuviljade, seente kuivatamine |
| | **Nõude soojendamine**<br>Taldrikute soojendamine |
| | **Sulatamine**<br>Sulatamine |
| | **Gratineerimine**<br>Gratäänide valmistamine. pruunistamine |
| SLOW COOK | **Küpsetamine madalal t°**<br>Õrna prae valmistamine |
| | **Soojashoidmine**<br>Toidu soojashoidmine |
| | **Niiske küpsetus pöördõhuga**<br>Küpsetamine |

### Märkused: Niiske küpsetus pöördõhuga

Seda funktsiooni kasutati energiaklassi ja ökodisaini nõuete järgimiseks (vastavalt EU 65/2014 ja EU 66/2014). Katsed kooskõlas: IEC/EN 60350-1.

Ahjuuks peab küpsetamise ajal olema suletud, et vältida kasutatava funktsiooni katkestamist ja tagada ahju töötamine võimalikult suure energiatõhususega.

Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp 30 sekundi pärast automaatselt välja.

See funktsioon on mõeldud soojuskasutuse optimeerimiseks ühel küpsetustasandil. Selle funktsiooni kasutamisel võib ahju sisemine temperatuur erineda valitud temperatuurist. Kuumutusvõimsus võib väheneda.

### Menüü struktuur

Menüü

Menüüsse sisenemiseks vajutage ☰.

| | | |
|---|---|---|
| Juhendatud küpsetamine | | Kuvab automaatprogrammid. |
| Puhastamine | | Kuvab puhastusprogrammid. |
| Lemmikud | | Kuvab lemmikseaded. |
| Funktsioonid | | Kasutatakse seadme konfiguratsiooni määramiseks. |
| Seaded | Seadistamine | Kasutatakse seadme konfiguratsiooni määramiseks. |
| | Hooldus | Kuvab tarkvara versiooni ja konfiguratsiooni. |

Alammenüü: Puhastamine

| | |
|---|---|
| Pürolüüspuhastamine, kiire | Kestus: 1 h. |
| Pürolüüspuhastamine, tavaline | Kestus: 1 h 30 min. |
| Pürolüüspuhastamine, intensiivne | Kestus: 2 h 30 min. |

Alammenüü: Funktsioonid

| | |
|---|---|
| Sisevalgustus | Lülitab lambi sisse ja välja. |
| Lapselukk | Takistab seadme juhuslikku sisselülitamist. |
| Kiirkuumutus | Lühendab kuumutusaega. See on saadaval ainult mõnede küpsetusfunktsioonidega. |
| Puhastamise Meeldetuletus | Lülitab meenutuse sisse ja välja. |
| Kellanäit | Muudab kuvatud ajaindikaatori vormingut. |

Alammenüü: Seaded

Seadistamine

| | |
|---|---|
| Keel | Seadistab seadme keele. |
| Ekraani heledus | Seab ekraani heleduse. |
| Nuputoonid | Lülitab puuteekraani toonid sisse ja välja. ⓘ toone ei saa vaigistada. |
| Helitugevus | Reguleerib nuputoonide ja signaalide helitugevust. |
| Kellaaeg | Seab praeguse kellaaja ja kuupäeva. |

Hooldus

| | |
|---|---|
| Tarkvaraversioon | Teave tarkvaraversiooni kohta. |
| Taasta tehaseseaded | Taastab tehaseseaded. |

## Tõrkeotsing

Kui teil on seadmega probleeme, kontrollige kasutusjuhendi täisversiooni peatükki Tõrkeotsing, mis on saadaval aadressil: www.ikea.com.

## Energiatõhusus

## Toote teabeleht ja toote teave vastavalt (EL) nr 65/2014 ja (EL) nr 66/2014


| | | |
|---|---|---|
| Tarnija nimi | IKEA | |
| Mudeli tunnus | STENABY 306.002.46<br>STENABY 806.002.20 | |
| Energiatõhususe indeks | 81.2 | |
| Energiatõhususe klass | A+ | |
| Energiatarve standardse koormusega, tavarežiim | 0.93 kWh/tsükkel | |
| Energiatarve standardse koormusega, ventilaatoriga režiim | 0.69 kWh/tsükkel | |
| Kambrite arv | 1 | |
| Soojusallikas | Elekter | |
| Helitugevus | 72 l | |
| Ahju tüüp | Integreeritud ahi | |
| Mass | STENABY 306.002.46 | 33.9 kg |
| | STENABY 806.002.20 | 33.9 kg |
| Seadet on testitud vastavalt: EN IEC 60350-1. | | |

## Teabenõuded vastavalt määrusele (EL) nr 2023/826

| | |
|---|---|
| Ooterežiimis tarbitav võimsus | 0,8 W |
| Maksimaalne aeg, mis kulub seadmel automaatselt kohaldatavale väikese energiatarbega režiimini jõudmiseks | 20 min |
| Seadet on testitud vastavalt: EN 50564. | |

# Tuotteen kuvaus


## Yleiskatsaus

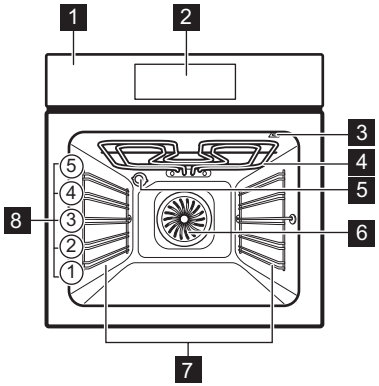


1. Käyttöpaneeli
2. Näyttö
3. Paistolämpömittarin pistorasia
4. Lämpövastus
5. Lamppu
6. Puhallin
7. Pellinkannatin, irrotettava
8. Kannatintaso

# Käyttöpaneeli


## Ohjauspaneelin yleisnäkymä

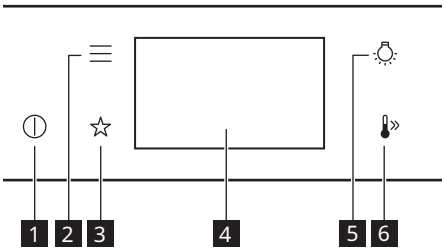


| | |
|---|---|
| 1 | **Päällä / Pois**<br>Käynnistä ja sammuta laite painamalla pitkään. |
| 2 | **Valikko**<br>Luettelo laitteen ominaisuuksista ja asetuksista. |
| 3 | **Suosikit**<br>Luettelo suosikkiasetuksista. |
| 4 | **Näyttö**<br>Ilmoittaa laitteen nykyiset asetukset. |
| 5 | **Lampun kytkin**<br>Kytke valo päälle ja pois päältä. |
| 6 | **Pikakuumennus**<br>Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä: Pikakuumennus. |

## Näyttö

Näyttö, jossa tärkeimmät toiminnot.

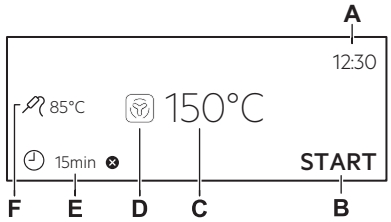


**A.** Kellonaika
**B.** KÄYNNISTÄ / PYSÄYTÄ
**C.** Lämpötila
**D.** Uunitoiminnot
**E.** Ajastin
**F.** Paistolämpömittari (vain valitut mallit)

| Näytön merkkivalot | |
|---|---|
| OK | Valinnan/asetuksen vahvistaminen. |

| Näytön merkkivalot | |
|---|---|
| | Valikossa siirtyminen takaisin yhden tason verran. |
| | Viimeisen toiminnon peruuttaminen. |
| | Lisätoimintojen kytkeminen toimintaan ja pois päältä. |
| | Laite on lukittu. |
| | Äänimerkki aktivoituu. |
| STOP | Äänimerkki ja kypsennyksen lopetustoiminto aktivoituvat. |

| Näytön merkkivalot | |
|---|---|
| | Vain ponnahdusviesti aktivoituu. |
| | Ajastettu käynnistyminen-toiminto on käynnistynyt. |
| | Asetuksen peruuttaminen. |

Näytössä näkyy erilaisia viestejä. Kun näkyviin tulee viesti-ikkuna, jatka painamalla näyttöä.

# Päivittäinen käyttö

## Kypsennystoiminnot

VAKIOTOIMINNOT

| | |
|---|---|
| | **Grilli**<br>Paahtaminen, grillaus |
| | **Teho grillaus**<br>Lihan paistaminen, ruskistus |
| | **Kiertoilma**<br>Tasainen lopputulos, mureus, kuivaus |
| | **Pakasteet**<br>Ranskalaiset perunat, lohkoperunat, kevätkääryleet |
| | **Ylä + alalämpö**<br>Perinteinen leivonta |
| | **Pizza-toiminto**<br>Pizzan valmistaminen |
| | **AirFry**<br>Ruoan paistaminen pienellä määrällä öljyä ja ilman leivinpaperia. |
| | **Alalämpö**<br>Kakkujen paistaminen |
| | **Leipä**<br>Leivän paistaminen. |
| | **Taikinan nostatus**<br>Hiivataikinan kohotus |

Joissakin uunitoiminnoissa valo voi sammua automaattisesti alle 80 °C:n lämpötilassa.

EKSTRAT

| | |
|---|---|
| | **Säilöntä**<br>Vihannesten ja hedelmien säilöntä |
| | **Kuivattaminen**<br>Siivutettujen hedelmien ja sienten kuivaus |

| | |
|---|---|
| | **Lautasten lämmitys**<br>Lautasten esikuumennus |
| | **Sulatus**<br>Sulattaminen |
| | **Gratinointi**<br>Gratiinien valmistus, ruskistus |
| SLOW COOK | **Matalalämpö**<br>Murean paistin kypsentäminen |
| | **Lämpimänä pito**<br>Ruokien lämpimänä pito |
| | **Kostea kiertoilma**<br>Leivonnaisten paistaminen |

### Huomautus: Kostea kiertoilma

Tämän toiminnon avulla määritettiin energiatehokkuusluokka (vastaamaan standardeja EU 65/2014 ja EU 66/2014). Testausstandardit: IEC/EN 60350-1.

Uunin luukun on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdollisimman suuri.

Kun valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.

Tämä toiminto on suunniteltu optimoimaan lämmön käyttö, kun käytössä on yksi taso. Kun käytät tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi poiketa lämpötila-asetuksesta. Lämmitysteho voi laskea.

**Lataa täysi versio sivustolta www.ikea.com**

### Valikkorakenne

Valikko

Paina ☰ siirtyäksesi valikkoon.

| | | |
|---|---|---|
| Avustava ruoanvalmistus | | Listaa automaattiset ohjelmat. |
| Puhdistus | | Listaa puhdistusohjelmat. |
| Suosikit | | Luettelo suosikkiasetuksista. |
| Lisätoiminnot | | Laitteen asetuksien määrittäminen. |
| Asetukset | Käyttöönotto-asetukset | Laitteen asetuksien määrittäminen. |
| | Huolto | Näyttää ohjelmistoversion ja kokoonpanon. |

Alavalikko: Puhdistus

| | |
|---|---|
| Pyrolyyttinen puhdistus, Lyhyt | Kesto: 1 h. |
| Pyrolyyttinen puhdistus, Normaali | Kesto: 1 h 30 min. |
| Pyrolyyttinen puhdistus, Voimakas | Kesto: 2 h 30 min. |

Alavalikko: Lisätoiminnot

| | |
|---|---|
| Uunivalo | Kytkee lampun päälle ja pois päältä. |
| Lapsilukko | Estää laitteen tahattoman käynnistämisen. |
| Pikakuumennus | Lyhentää lämpenemisaikaa. Käytettävissä vain joissakin kypsennystoiminnoissa. |
| Muistutus Puhdistamisesta | Kytkee muistutuksen päälle ja pois päältä. |
| Digitaalisen kellon tyyli | Muuttaa näytössä näkyvän ajan muodon. |

Alavalikko: Asetukset

Käyttöönottoasetukset

| | |
|---|---|
| Kieli | Asetta laitteen kielen. |
| Näytön kirkkaus | Asettaa näytön kirkkauden. |
| Painikeäänet | Kytkee hipaisupainikkeiden äänet päälle tai pois. Seuraavan toiminnon äänimerkkejä ei voi kytkeä pois päältä: ⏻. |
| Äänenvoimakkuus | Asettaa painikeäänien ja signaalien äänenvoimakkuuden. |
| Kellonaika | Asettaa kellonajan ja päivämäärän. |

Huolto

| | |
|---|---|
| Ohjelmistoversio | Tietoja ohjelmistoversiosta. |
| Palauta tehdasasetukset | Palauttaa tehdasasetukset. |

## Vianmääritys

Jos laitteessasi on ongelmia, tarkista luku Vianmääritys käyttöoppaan täydestä versiosta, joka on saatavilla osoitteessa: www.ikea.com:

## Energiatehokkuus

## Tuotteen tietolomake ja tuotetiedot asetusten (EU) 65/2014 ja (EU) 66/2014 mukaisesti


| | | |
|---|---|---|
| Toimittajan nimi | IKEA | |
| Mallin tunniste | STENABY 306.002.46<br>STENABY 806.002.20 | |
| Energiatehokkuusluokka | 81.2 | |
| Energiatehokkuusluokka | A+ | |
| Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö -toiminnossa | 0.93 kWh/kierros | |
| Energiankulutus vakiokuormalla, tuuletintila | 0.69 kWh/kierros | |
| Pesien lukumäärä | 1 | |
| Lämpölähde | Sähkö | |
| Äänimer.voimak | 72 l | |
| Uunityyppi | Kalusteeseen asennettava uuni | |
| Massa | STENABY 306.002.46 | 33.9 kg |
| | STENABY 806.002.20 | 33.9 kg |
| Laite on testattu seuraavien standardien mukaan: EN IEC 60350-1. | | |

## (EU) N:o 2023/826 mukaiset tietovaatimukset

| | |
|---|---|
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,8 W |
| Laitteen vaatima enimmäisaika, jotta se voi saavuttaa automaattisesti sopivan pienen virrankulutuksen | 20 min |
| Laite on testattu seuraavien standardien mukaan: EN 50564. | |

# Περιγραφή προϊόντος


### Γενική επισκόπηση

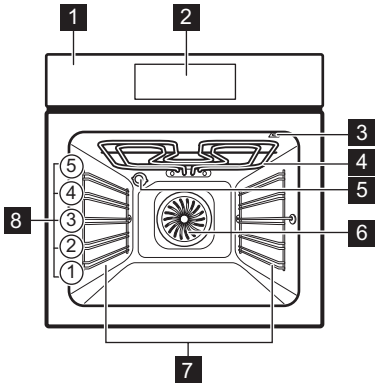


1. Πίνακας ελέγχου
2. Οθόνη
3. Υποδοχή αισθητήρα φαγητού
4. Εξάρτημα ζεστάματος
5. Λαμπτήρας
6. Ανεμιστήρας
7. Στήριξη σχάρας, αφαιρούμενη
8. Θέσεις σχάρας

# Πίνακας ελέγχου


### Επισκόπηση πίνακα χειρισμού

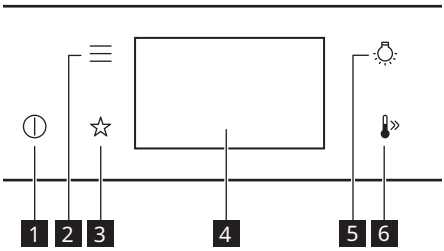


| | |
|---|---|
| 1 | **ON / OFF**<br>Πατήστε παρατεταμένα, για να ανάψετε ή να σβήσετε τον φούρνο. |
| 2 | **Μενού**<br>Παραθέτει τις επιλογές του φούρνου και τις λειτουργίες ρύθμισης. |
| 3 | **Αγαπημένα**<br>Παραθέτει τις αγαπημένες ρυθμίσεις. |
| 4 | **Οθόνη**<br>Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις του φούρνου. |
| 5 | **Διακόπτης λαμπτήρα**<br>Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του λαμπτήρα. |
| 6 | **Ταχεία προθέρμανση**<br>Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας: Ταχεία προθέρμανση. |

### Οθόνη

Οθόνη με καθορισμένες βασικές λειτουργίες.

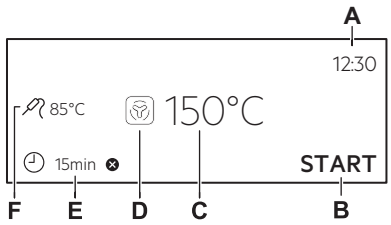


**A.** Ώρα
**B.** ΈΝΑΡΞΗ / ΔΙΑΚΟΠΗ
**C.** θερμοκρασία
**D.** Προγράμματα Ζεστάματος
**E.** Χρονοδιακόπτης

**F.** Αισθ. Φαγητού (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

| Ενδείξεις οθόνης | |
|---|---|
| OK | Για επιβεβαίωση της επιλογής / ρύθμισης. |
| 〈 | Για μετάβαση κατά ένα επίπεδο πίσω στο μενού. |
| ↩ | Για αναίρεση της προηγούμενης ενέργειας. |
| | Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των επιλογών. |
| | Η συσκευή είναι κλειδωμένη. |
| | Η λειτουργία ηχητικού σήματος είναι ενεργοποιημένη. |

| Ενδείξεις οθόνης | |
|---|---|
| STOP | Η λειτουργία ηχητικού σήματος και διακοπής μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη. |
| | Το αναδυόμενο μήνυμα είναι μόνο ενεργοποιημένο. |
| | Η λειτουργία Χρονοκαθυστέρηση έναρξης είναι ενεργοποιημένη. |
| | Για ακύρωση της ρύθμισης. |

Στην οθόνη εμφανίζονται διάφορα μηνύματα. Όταν εμφανίζεται παράθυρο μηνύματος, πατήστε την οθόνη για να συνεχίσετε.

# Καθημερινή χρήση

## Λειτουργίες μαγειρέματος

ΒΑΣΙΚΟ

| | |
|---|---|
| | **Γκριλ**<br>Φρυγάνισμα, γκριλ |
| | **Γκριλ με Θερμό Αέρα**<br>Ψήσιμο κρέατος, ρόδισμα |
| | **Θερμός Αέρας**<br>Ομοιόμορφο ψήσιμο, τρυφερότητα, αποξήρανση |
| | **Κατεψυγμένα τρόφιμα**<br>Τηγανητές πατάτες, πατάτες κυδωνάτες, σπρινγκ ρολ |
| | **Πάνω/Κάτω Θέρμανση**<br>Παραδοσιακό ψήσιμο |
| | **Λειτουργία Πίτσα**<br>Ψήσιμο πίτσας |
| | **AirFry**<br>Τηγάνισμα φαγητού με λιγότερο λάδι και χωρίς χαρτί ψησίματος. |
| | **Κάτω Θέρμανση**<br>Ψήσιμο κέικ |
| | **Ψήσιμο Ψωμιού**<br>Για ψήσιμο ψωμιού. |
| | **Φούσκωμα ζύμης**<br>Φούσκωμα ζύμης με μαγιά |

Ο λαμπτήρας μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα σε θερμοκρασία κάτω από 80 °C κατά τη διάρκεια ορισμένων προγραμμάτων.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

| | |
|---|---|
| | **Διατήρηση**<br>Διατήρηση λαχανικών και φρούτων |
| | **Αποξήρανση**<br>Αποξήρανση φρούτων κομμένων σε φέτες, μανιταριών |
| | **Ζέσταμα πιάτων**<br>Προθέρμανση πιάτων |
| | **Απόψυξη**<br>Απόψυξη |
| | **Ογκρατέν**<br>Γκρατινάρισμα, ρόδισμα |
| SLOW COOK | **Χαμηλή Θερμοκρασία**<br>Παρασκευή τρυφερού ψητού |
| | **Διατήρηση Θερμότητας**<br>Διατήρηση του φαγητού ζεστού |
| | **Υγρός Θερμός Αέρας**<br>Ψήσιμο |

### Σημειώσεις σχετικά με: Υγρός Θερμός Αέρας

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιήθηκε για συμμόρφωση με την τάξη ενεργειακής απόδοσης και τις απαιτήσεις για τον οικολογικό σχεδιασμό (σύμφωνα με EU 65/2014 και EU 66/2014). Δοκιμές σύμφωνα με το: IEC/EN 60350-1.

Η πόρτα του φούρνου θα πρέπει να είναι κλειστή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, έτσι ώστε η λειτουργία να μη διακόπτεται

και ο φούρνος να λειτουργεί με την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, ο λαμπτήρας απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί τη χρήση θερμότητας σε ένα επίπεδο ψησίματος. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου μπορεί να διαφέρει από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Η θερμαντική ισχύς ενδέχεται να μειωθεί.

### Δομή μενού

Μενού

Πατήστε ☰ για να μπείτε στο μενού.

| | | |
|---|---|---|
| Μαγείρεμα με βοήθεια | | Παραθέτει τα αυτόματα προγράμματα. |
| Καθαρισμός | | Παραθέτει τα προγράμματα καθαρισμού. |
| Αγαπημένα | | Παραθέτει τις αγαπημένες ρυθμίσεις. |
| Επιλογές | | Για ρύθμιση της διαμόρφωσης της συσκευής. |
| Ρυθμίσεις | Ρύθμιση | Για ρύθμιση της διαμόρφωσης της συσκευής. |
| | Σέρβις | Δείχνει την έκδοση λογισμικού και διαμόρφωση. |

Υπομενού για: Καθαρισμός

| | |
|---|---|
| Πυρολυτικός καθαρισμός, σύντομος | Διάρκεια: 1 h. |
| Πυρολυτικός καθαρισμός, κανονικός | Διάρκεια: 1 h 30 min. |
| Πυρολυτικός καθαρισμός, έντονος | Διάρκεια: 2 h 30 min. |

Υπομενού για: Επιλογές

| | |
|---|---|
| Φωτισμός Φούρνου | Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον λαμπτήρα. |
| Κλείδ. ασφ. για παιδ. | Αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής. |
| Ταχεία προθέρμανση | Μειώνει τον χρόνο προθέρμανσης. Είναι διαθέσιμο μόνο για ορισμένες από τις λειτουργίες μαγειρέματος. |
| Υπενθυμιση Καθαρισμου | Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την υπενθύμιση. |
| Ψηφιακό στυλ ρολογιού | Αλλάζει τη μορφή της εμφανιζόμενης ένδειξης ώρας. |

Υπομενού για: Ρυθμίσεις

Ρύθμιση

| | |
|---|---|
| Γλώσσα | Ρυθμίζει τη γλώσσα της συσκευής. |
| Φωτεινότητα Οθόνης | Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης. |
| Ήχοι Πλήκτρων | Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο των πεδίων αφής. Δεν είναι δυνατή η σίγαση του ήχου για ⏻. |
| Ένταση Βομβητή | Ρυθμίζει την ένταση του ήχου των πλήκτρων και των σημάτων. |
| Ώρα | Ρυθμίζει την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. |

Σέρβις

| | |
|---|---|
| Έκδοση λογισμικού | Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση λογισμικού. |
| Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων | Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. |

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στην πλήρη έκδοση του Εγχειριδίου Χρήστη που διατίθεται στη διεύθυνση: www.ikea.com.

## Ενεργειακή απόδοση

## Δελτίο πληροφοριών προϊόντος και πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 65/2014 και (ΕΕ) αριθ. 66/2014


| | | |
|---|---|---|
| Όνομα προμηθευτή | IKEA | |
| Αναγνωριστικό μοντέλου | STENABY 306.002.46<br>STENABY 806.002.20 | |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης | 81.2 | |
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης | A+ | |
| Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, συμβατική λειτουργία | 0.93 kWh/κύκλο | |
| Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, λειτουργία με υποβοήθηση ανεμιστήρα | 0.69 kWh/κύκλο | |
| Αριθμός θαλάμων | 1 | |
| Πηγή θερμότητας | Ηλεκτρική ενέργεια | |
| Όγκος | 72 l | |
| Τύπος φούρνου | Εντοιχιζόμενος φούρνος | |
| Μάζα | STENABY 306.002.46 | 33.9 kg |
| | STENABY 806.002.20 | 33.9 kg |
| Η συσκευή έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με το: EN IEC 60350-1. | | |

## Απαιτήσεις πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/826

| | |
|---|---|
| Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής | 0,8 W |
| Μέγιστος χρόνος που απαιτείται ώστε ο εξοπλισμός να επιτύχει αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία χαμηλής ισχύος | 20 λεπ |
| Η συσκευή έχει υποβληθεί σε δοκιμές σύμφωνα με το: EN 50564. | |

# Produkta apraksts


## Vispārējs pārskats

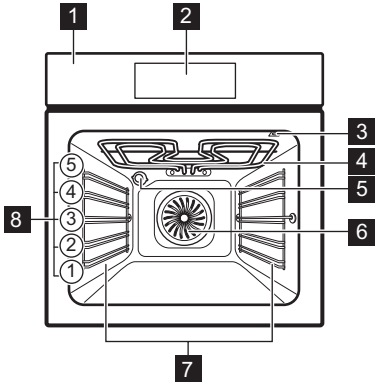


1. Vadības panelis
2. Displejs
3. Termozondes kontaktligzda
4. Sildelements
5. Lampa
6. Ventilators
7. Plaukta atbalsts, izņemams
8. Plauktu līmeņi

# Vadības panelis


## Vadības paneļa pārskats

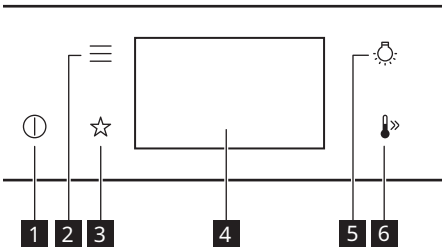


| | |
|---|---|
| 1 | **Ieslēgt / Izslēgt**<br>Nospiediet un turiet nospiestu, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci. |
| 2 | **Izvēlne**<br>Norāda ierīces iespējas un iestatījumu funkcijas. |
| 3 | **Biežāk lietotie**<br>Uzskaita biežāk lietotos iestatījumus. |
| 4 | **Displejs**<br>Rāda ierīces pašreizējos iestatījumus. |
| 5 | **Lampas slēdzis**<br>Lai ieslēgtu un izslēgtu lampu. |
| 6 | **Ātrā uzsilšana**<br>Lai ieslēgtu un izslēgtu funkciju: Ātrā uzsilšana. |

## Displejs

Displejs ar galveno funkciju kopu.

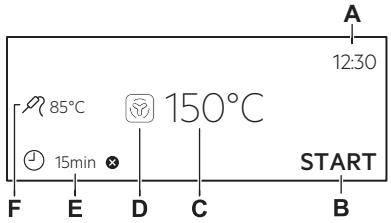


**A.** Diennakts laiks
**B.** SĀKT / PĀRTRAUKT
**C.** Temperatūra
**D.** Karsēšanas funkcijas
**E.** Taimers
**F.** Termozonde (tikai atsevišķiem modeļiem)

| Display indicators | |
|---|---|
| OK | Izvēles/iestatījumu apstiprināšana. |
| 〈 | Izvēlnē atgriezties vienu līmeni atpakaļ. |
| ↩ | Pēdējās darbības atcelšana. |
| | Iespēju ieslēgšana un izslēgšana. |
| | Ierīce ir bloķēta. |
| | Skaņas signāla funkcija ir aktivizēta. |

| Display indicators | |
|---|---|
| STOP | Skaņas signāla un gatavošanas apturēšanas funkcija ir aktivizēta. |
| | Aktivizēts tikai uznirstošais ziņojums. |
| h | funkcija Atliktais starts. |
| | Iestatījuma atcelšana. |

Displejā parādīti dažādi ziņojumi. Kad tiek parādīts ziņojuma logs, nospiediet displeju, lai turpinātu.

# Ikdienas lietošana

## Gatavošanas funkcijas

STANDARTS

| | |
|---|---|
| | **Grils**<br>Grauzdēšana, grilēšana |
| | **Infratermiskā grilēšana**<br>Gaļas cepšana, apbrūnināšana |
| | **Karsēšana ar ventilatoru**<br>Vienmērīga cepšana, saudzīgums, kaltēšana |
| | **Saldēta pārtika**<br>Fritēti kartupeļi, kartupeļu kroketes, pildītie rullīši |
| | **Augš./Apakškarsēšana**<br>Tradicionāla cepšana |
| | **Picas funkcija**<br>Picas cepšana |
| | **AirFry**<br>Ēdiena cepšana mazākā daudzumā eļļas un bez cepamā papīra. |
| | **Apakškarsēšana**<br>Kūku cepšana |
| | **Maizes cepšana**<br>Maizes cepšanai. |
| | **Mīklas raudzēšana**<br>Rauga mīklas raudzēšana |

Dažu karsēšanas funkciju laikā lampa var automātiski izslēgties temperatūrā, kas zemāka par 80 °C.

SPECIĀLIE

| | |
|---|---|
| | **Konservēšana**<br>Dārzeņu un augļu konservēšana |
| | **Žāvēšana**<br>Šķēlītēs sagrieztu augļu, sēņu žāvēšana |
| | **Trauku uzsildīšana**<br>Trauku iepriekšēja uzkarsēšana |
| | **Atkausēšana**<br>Atkausēšana |
| | **Sacepums**<br>Sacepumu gatavošana, apbrūnināšana |
| SLOW COOK | **Lēnā gatavošana**<br>Mīkstu cepešu gatavošana |
| | **Siltuma uzturēšana**<br>Ēdiena siltuma uzturēšana |
| | **Ventilatora kars. ar mitrumu**<br>Cepšana |

### Ieslēgtas piezīmes. Ventilatora kars. ar mitrumu

Šī funkcija tika izmantota, lai atbilstu energoefektivitātes klases un ekodizaina prasībām (saskaņā ar EU 65/2014 un EU 66/2014). Testi saskaņā ar: IEC/EN 60350-1.

Cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām cepšanas laikā, lai funkcija netiktu pārtraukta un cepeškrāsns darbotos ar vislielāko iespējamo energoefektivitāti.

Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm.

Šī funkcija ir paredzēta siltuma patēriņa optimizēšanai vienā cepšanas līmenī. Izmantojot šo funkciju, temperatūra cepeškrāsns iekšpusē var atšķirties no iestatītās temperatūras. Sildīšanas jaudu ir iespējams samazināt.

### Izvēlnes struktūra

Izvēlne

Lai atvērtu izvēlni, nospiediet ☰.

| | | |
|---|---|---|
| Gatavošanas palīgs | | Uzskaita automātiskās programmas. |
| Tīrīšana | | Uzskaita tīrīšanas programmas. |
| Biežāk lietotie | | Uzskaita biežāk lietotos iestatījumus. |
| Iespējas | | Ierīces konfigurācijas iestatīšana. |
| Iestatījumi | Uzstādīšana | Ierīces konfigurācijas iestatīšana. |
| | Servisa izvēlne | Parāda programmatūras versiju un konfigurāciju. |

Apakšizvēlne: Tīrīšana

| | |
|---|---|
| Pirolītikā tīrīšana, ātra | Ilgums: 1 h. |
| Pirolītikā tīrīšana, normāla | Ilgums: 1 h 30 min. |
| Pirolītikā tīrīšana, intensīva | Ilgums: 2 h 30 min. |

Apakšizvēlne: Iespējas

| | |
|---|---|
| Apgaismojums (lampa) | Ieslēdz un izslēdz lampu. |
| Bērnu drošības funkcija | Novērš nejaušu ierīces ieslēgšanu. |
| Ātrā uzsilšana | Saīsina uzkarsēšanas laiku. Šī iespēja pieejama tikai dažām gatavošanas funkcijām. |
| Tīrīšanas Atgādinājums | Ieslēdz un izslēdz atgādinājumu. |
| Ciparu pulkstenis | Maina attēlotā laika formātu. |

Apakšizvēlne: Iestatījumi

Uzstādīšana

| | |
|---|---|
| Valoda | Iestata ierīces valodu. |
| Displeja spilgtums | Iestata displeja spilgtumu. |
| Taustiņu skaņa | Ieslēdz un izslēdz sensoru lauku skaņu.<br>Nav iespējams izslēgt skaņu funkcijai ⏻. |
| Skaņas signāla skaļums | Iestata taustiņu skaņas un signālu skaļumu. |
| Diennakts laiks | Iestata pašreizējo laiku un datumu. |

Servisa izvēlne

| | |
|---|---|
| Programmatūras versija | Informācija par programmatūras versiju. |
| Nodzēst visus iestatījumus | Atjauno rūpnīcas iestatījumus. |

## Traucējummeklēšana

Ja jums rodas problēma ar jūsu ierīci, skatiet informāciju Traucējummeklēšana Lietotāja instrukcijas pilnajā versijā, kas pieejama: www.ikea.com.

## Energoefektivitāte

## Produkta informācijas lapa un produkta informācija saskaņā ar Regulu (ES) 65/2014 un (ES) 66/2014


| | | |
|---|---|---|
| Piegādātāja nosaukums | IKEA | |
| Modeļa identifikācija | STENABY 306.002.46<br>STENABY 806.002.20 | |
| Energoefektivitātes indekss | 81.2 | |
| Energoefektivitātes klase | A+ | |
| Energopatēriņš pie standarta jaudas slodzes tradicionālajā režīmā | 0.93 kWh/ciklā | |
| Energopatēriņš pie standarta jaudas slodzes piespiedu ventilatora režīmā | 0.69 kWh/ciklā | |
| Kameru skaits | 1 | |
| Siltuma avots | Elektrība | |
| Skaļums | 72 l | |
| Cepeškrāsns veids | Iebūvējamā cepeškrāsns | |
| Svars | STENABY 306.002.46 | 33.9 kg |
| | STENABY 806.002.20 | 33.9 kg |
| Iekārta pārbaudīta saskaņā ar standartiem: EN IEC 60350-1. | | |

## Informācijas prasības saskaņā ar Regulu (ES) 2023/826

| | |
|---|---|
| Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā | 0,8 W |
| Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai aprīkojums automātiski sasniegtu attiecīgo zemas jaudas režīmu | 20 min |
| Iekārta pārbaudīta saskaņā ar standartiem: EN 50564. | |

# Gaminio aprašymas


### Bendroji apžvalga

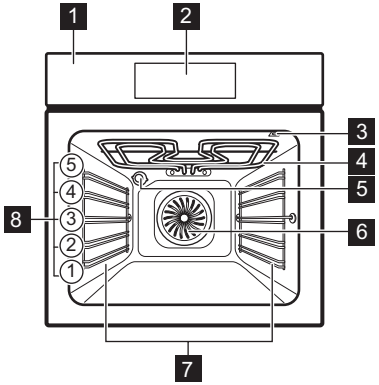


1. Valdymo skydelis
2. Ekranas
3. Maisto termometro lizdas
4. Šildymo elementas
5. Lemputė
6. Ventiliatorius
7. Išimama lentynos atrama
8. Vietos lentynoje

# Valdymo skydelis


### Valdymo skydelio apžvalga

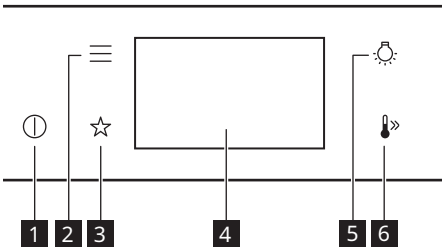


| | |
|---|---|
| 1 | **Įjungta / Išjungta**<br>Palaikykite paspaudę, kad įjungtumėte ar išjungtumėte prietaisą. |
| 2 | **Meniu**<br>Atsivers parinkčių ir nustatymo funkcijų sąrašas. |
| 3 | **Mėgstamiausios**<br>Pateikiamas mėgstamiausių nuostatų sąrašas. |
| 4 | **Ekranas**<br>Parodo esamas prietaiso nuostatas. |
| 5 | **Lempos įjungiklis**<br>Lemputei įjungti ir išjungti. |
| 6 | **Greitas įkaitinimas**<br>Funkcijai Greitas įkaitinimas įjungti ir išjungti. |

### Ekranas

Ekranas su pagrindinėmis funkcijomis.

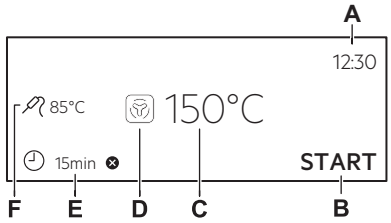


**A.** Paros laikas
**B.** PRADĖTI / SUSTABDYMAS
**C.** Temperatūra
**D.** Kaitinimo funkcijos
**E.** Laikmatis
**F.** Maisto termometras (ne visuose modeliuose)

| Ekrano indikatoriai | |
|---|---|
| OK | Patvirtinti pasirinkimą / nustatymą. |

| Ekrano indikatoriai | |
|---|---|
| | Sugrįžti meniu vienu lygiu atgal. |
| | Panaikinti paskutinį veiksmą. |
| | Parinktims įjungti ir išjungti. |
| | Prietaisas yra užrakintas. |
| | Įspėjamojo garsinio signalo funkcija išjungta. |
| STOP | Įspėjamojo garsinio signalo ir maisto ruošimo ciklo išjungimo funkcija įjungta. |

| Ekrano indikatoriai | |
|---|---|
| | Įjungta tik pranešimo funkcija. |
| | Atidėtas paleidimas funkcija. |
| | Atšaukti nustatymą. |

Ekrane rodomi įvairūs pranešimai. Kai pasirodys pranešimo langas, paspauskite ekraną, kad tęstumėte.

# Kasdienis naudojimas

## Gaminimo funkcijos

STANDARTINĖS

| | |
|---|---|
| | **Grilis**<br>Skrudinimas, kepimas grilyje |
| | **Terminis kepintuvas**<br>Mėsos kepinimas, skrudinimas |
| | **Karšto oro srautas**<br>Tolygus kepimas, minkštumas, džiovinimas |
| | **Šaldytas maistas**<br>Gruzdintos bulvytės, keptos bulvytės, azijietiški suktinukai |
| | **Apatinis + viršutinis kaitinimas**<br>Tradicinis kepimas |
| | **Picos programa**<br>Picos kepimas |
| | **AirFry**<br>Kepkite maistą naudodami mažiau aliejaus ir nenaudodami kepimo popieriaus. |
| | **Apatinis kaitinimas**<br>Pyragų kepimas |
| | **Duona**<br>Kepti duoną. |
| | **Tešlos kildinimas**<br>Mielinės tešlos kildinimas |

Kai kurių kaitinimo funkcijų metu, temperatūrai nukritus žemiau 80 °C, lemputė gali išsijungti automatiškai.

SPECIALIOS FUNKCIJOS

| | |
|---|---|
| | **Konservavimas**<br>Daržovių ir vaisų konservavimas |
| | **Džiovinimas**<br>Pjaustytų vaisių ir grybų džiovinimas orkaitėje |
| | **Lėkščių pašildymas**<br>Lėkščių išankstinis pašildymas |
| | **Atitirpinimas**<br>Atitirpinimas |
| | **Apkepas**<br>Apkepų kepimas, skrudinimas |
| SLOW COOK | **Kepimas žemoje temperatūroje**<br>Minkšto kepsnio ruošimas |
| | **Šilumos palaikymas**<br>Paruošto patiekalo laikymas šiltai |
| | **Drėgnas konvek. kepimas**<br>Kepimas |

### Pastabos: Drėgnas konvek. kepimas

Ši funkcija naudota vertinant energijos sąnaudų efektyvumo klasę ir atitikimą ekologiniams reikalavimams (kaip numato EU 65/2014 ir EU 66/2014). Bandymai atlikti pagal IEC/EN 60350-1.

Gaminant maistą orkaitės durelės turi būti uždarytos, kad funkcija nebūtų nutraukta ir veiktų efektyviausiai.

Naudojant šią funkciją, lemputė automatiškai išsijungs po 30 sekundžių.

Ši funkcija skirta kaitros naudojimui optimizuoti kepant viename lygyje. Naudojantis šia funkcija temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo nustatytosios. Kaitinimo galia gali būti mažesnė.

### Meniu struktūra

Meniu

Norėdami patekti į meniu, paspauskite ☰.

| | | |
|---|---|---|
| Kepimo vadovas | | Pateikiamas automatinių programų sąrašas. |
| Valymas | | Pateikiamas valymo programų sąrašas. |
| Mėgstamiausios | | Pateikiamas mėgstamiausių nuostatų sąrašas. |
| Nustatymai | | Kaip sukonfigūruoti prietaisą. |
| Nustatymai | Pasirinkimas | Kaip sukonfigūruoti prietaisą. |
| | Serviso duomenys | Rodo programinės įrangos versiją ir konfigūraciją. |

Papildomas meniu, skirtas: Valymas

| | |
|---|---|
| Greitas pirolizinis valymas | Trukmė: 1 h. |
| Įprastas pirolizinis valymas | Trukmė: 1 h 30 min. |
| Intensyvus pirolizinis valymas | Trukmė: 2 h 30 min. |

Papildomas meniu, skirtas: Nustatymai

| | |
|---|---|
| Orkaitės apšvietimas | Įjungia ir išjungia lemputę. |
| Užraktas nuo vaikų | Apsaugo nuo atsitiktinio prietaiso įjungimo. |
| Greitas įkaitinimas | Sutrumpinamas kaitinimo laikas. Jis galimas tik kai kurioms gaminimo funkcijoms. |
| Priminimas apie valymą | Įjungiamas ir išjungiamas priminimas. |
| Laikrodžio stilius | Pakeičia rodomo laiko formatą. |

Papildomas meniu, skirtas: Nustatymai

Pasirinkimas

| | |
|---|---|
| Kalba | Parenka prietaiso kalbą. |
| Ekrano ryškumas | Nustato ekrano ryškumą. |
| Mygtukų tonai | Įjungia ir išjungia mygtukų garsus. ⏻ garso nutildyti neįmanoma. |
| Įspėjamo signalo garsas | Nustato mygtukų ir signalų garsumą. |
| Paros laikas | Nustato esamą laiką ir datą. |

Serviso duomenys

| | |
|---|---|
| Programinės įrangos versija | Informacija apie programinės įrangos versiją. |
| Atkurti visus nustatymus | Atkuria gamyklinius nustatymus. |

## Gedimų šalinimas

Kilus nesklandumams perskaitykite naudojimo instrukcijos skyrių „Gedimų šalinimas“; visą instrukcijos versiją rasite: www.ikea.com.

## Energijos efektyvumas

## Produkto informacijos lapas ir produkto informacija pagal Reglamentą (ES) Nr. 65/2014 ir Reglamentą (ES) Nr. 66/2014


| | | |
|---|---|---|
| Tiekėjo pavadinimas | IKEA | |
| Modelio identifikatorius | STENABY 306.002.46<br>STENABY 806.002.20 | |
| Energijos efektyvumo rodyklė | 81.2 | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A+ | |
| Suvartojamos energijos kiekis taikant standartinę apkrovą ir režimą | 0.93 kWh/ciklas | |
| Suvartojamos energijos kiekis taikant standartinę apkrovą ir ventiliatoriaus režimą | 0.69 kWh/ciklas | |
| Angų skaičius | 1 | |
| Šilumos šaltinis | Elektra | |
| Signalo garsumas | 72 l | |
| Orkaitės tipas | Integruotoji orkaitė | |
| Masė | STENABY 306.002.46 | 33.9 kg |
| | STENABY 806.002.20 | 33.9 kg |
| Prietaisas išbandytas vadovaujantis: EN IEC 60350-1. | | |

## Informacijos reikalavimai pagal Reglamentą (ES) 2023/826

| | |
|---|---|
| Energijos sąnaudos budėjimo režimu | 0,8 W |
| Laikas, per kurį automatiškai pasiekiamas taikomas mažos galios režimas | 20 min |
| Prietaisas išbandytas vadovaujantis: EN 50564. | |

# Opis produktu


### Ogólne informacje

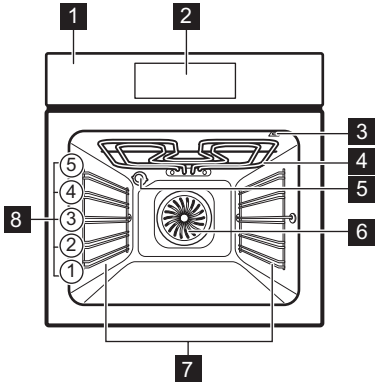


1. Panel sterowania
2. Wyświetlacz
3. Gniazdo termosondy
4. Grzałka
5. Oświetlenie
6. Wentylator
7. Prowadnice blach, wyjmowane
8. Poziomy umieszczania potraw

# Panel sterowania


### Widok panelu sterowania

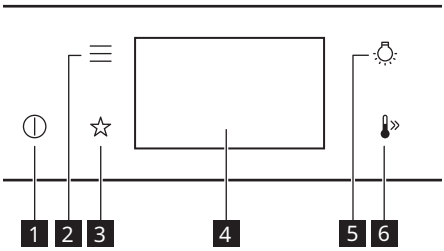


| | |
|---|---|
| 1 | **Włączone / Wyłączone**<br>Nacisnąć i przytrzymać, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. |
| 2 | **Menu**<br>Wyświetla opcje urządzenia i funkcje ustawiania. |
| 3 | **Ulubione**<br>Wyświetlenie listy ulubionych ustawień. |
| 4 | **Wyświetlacz**<br>Pokazuje aktualne ustawienia urządzenia. |
| 5 | **Przełącznik oświetlenia**<br>Włączanie i wyłączanie oświetlenia. |
| 6 | **Szybkie nagrzewanie**<br>Włączanie i wyłączanie funkcji: Szybkie nagrzewanie. |

### Wyświetlacz

Wyświetlacz z ustawionymi kluczowymi funkcjami.

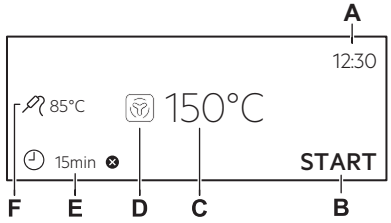


**A.** Aktualna godzina
**B.** START / STOP
**C.** Temperatura
**D.** Funkcje pieczenia
**E.** Timer
**F.** Termosonda (tylko wybrane modele)

| Wskaźniki na wyświetlaczu | |
|---|---|
| OK | Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. |
| 〈 | Powrót do poprzedniego poziomu menu. |
| ↩ | Anulowanie ostatniej czynności. |
| | Włączanie i wyłączanie opcji. |
| | Urządzenie jest zablokowane. |
| | Włączona jest funkcja alarmu dźwiękowego. |
| STOP | Włączona jest funkcja alarmu dźwiękowego i zatrzymania pieczenia. |

| Wskaźniki na wyświetlaczu | |
|---|---|
| | Tylko wyskakujące okienko jest aktywne. |
| h | Funkcja Uruchomienie z opóźnieniem jest włączona. |
| | Anulowanie ustawienia. |

Na wyświetlaczu pojawią się różne komunikaty. Po wyświetleniu okna komunikatu naciśnij wyświetlacz, aby kontynuować.

# Codzienne użytkowanie

## Funkcje pieczenia

STANDARDOWE

| | |
|---|---|
| | **Grill**<br>Opiekanie, grillowanie |
| | **Turbo grill**<br>Pieczenie mięsa, przyrumienianie |
| | **Termoobieg**<br>Równomierne pieczenie, uzyskanie delikatnej konsystencji, suszenie |
| | **Potrawy mrożone**<br>Frytki, ćwiartki ziemniaczane, bułki |
| | **Górna/dolna grzałka**<br>Tradycyjne pieczenie |
| | **Funkcja Pizza**<br>Pieczenie pizzy |
| | **AirFry**<br>Smażenie potraw na mniejszej ilości oleju i bez papieru do pieczenia. |
| | **Grzałka dolna**<br>Pieczenie ciast |
| | **Chleb**<br>Aby upiec chleb, |
| | **Wyrastanie ciasta**<br>Wyrastanie ciasta drożdżowego |

Podczas działania niektórych funkcji pieczenia oświetlenie może wyłączyć się automatycznie przy temperaturze poniżej 80°C.

SPECJALNE

| | |
|---|---|
| | **Pasteryzowanie**<br>Pasteryzowanie warzyw i owoców |
| | **Suszenie**<br>Suszenie pokrojonych owoców, grzybów |
| | **Podgrzewanie talerzy**<br>Podgrzewanie wstępne talerzy |
| | **Rozmrażanie**<br>Rozmrażanie |
| | **Zapiekanki**<br>Pieczenie, przyrumienianie zapiekanek |
| SLOW COOK | **Termoobieg (niska temp.)**<br>Przygotowywanie delikatnych pieczeni |
| | **Podtrzymywanie temp.**<br>Podtrzymywanie temperatury potraw |
| | **Termoobieg wilgotny**<br>Pieczenie |

## Uwagi dotyczące funkcji: Termoobieg wilgotny

Funkcji tej użyto w celu potwierdzenia zgodności z wymogami rozporządzeń w zakresie efektywności energetycznej i ekoprojektu (zgodnie z EU 65/2014 i EU 66/2014). Testy zgodnie z: IEC/EN 60350-1.

Drzwi piekarnika powinny być zamknięte podczas pieczenia, tak aby działanie funkcji nie było zakłócane, a piekarnik działał z najwyższą możliwą wydajnością energetyczną.

Podczas korzystania z tej funkcji oświetlenie wyłącza się automatycznie po 30 sekundach.

Ta punkcja optymalizuje zużycie ciepła na jednym poziomie pieczenia. Podczas używania tej funkcji temperatura w komorze

może się różnić od temperatury ustawionej. Może nastąpić zmniejszenie mocy grzania.

### Struktura menu

Menu

Nacisnąć przycisk ☰, aby przejść do menu.

| | | |
|---|---|---|
| Gotowanie wspomagane | | Wyświetlenie listy programów automatycznych. |
| Czyszczenie | | Wyświetlenie listy programów czyszczenia. |
| Ulubione | | Wyświetlenie listy ulubionych ustawień. |
| Opcje | | Służy do konfiguracji urządzenia. |
| Ustawienia | Konfiguracja | Służy do konfiguracji urządzenia. |
| | Serwis | Pokazuje wersję oprogramowania i konfigurację. |

Podmenu: Czyszczenie

| | |
|---|---|
| Czyszczenie pirolityczne, Krótkie | Czas trwania: 1 h. |
| Czyszczenie pirolityczne, Normalne | Czas trwania: 1 h 30 min. |
| Czyszczenie pirolityczne, Intensyw. | Czas trwania: 2 h 30 min. |

Podmenu: Opcje

| | |
|---|---|
| Oświetlenie piekarnika | Włączanie i wyłączanie oświetlenia. |
| Blokada uruchomienia | Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia. |
| Szybkie nagrzewanie | Skraca czas nagrzewania. Opcja ta jest dostępna tylko dla niektórych funkcji gotowania. |
| Przypomnienie o czyszcz. | Włączanie i wyłączanie przypomnienia. |
| Styl cyfrowy zegara | Zmiana formatu wyświetlanego wskazania czasu. |

Podmenu: Ustawienia

Konfiguracja

| | |
|---|---|
| Język | Ustawia język urządzenia. |
| Jasność wyświetlacza | Ustawia jasność wyświetlacza. |
| Dźwięki przycisków | Włącza i wyłącza dźwięk pól dotykowych. Nie jest możliwe wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej dla ⏻. |
| Głośność sygnału | Ustawia głośność dźwięku przycisków i sygnałów. |
| Aktualna godzina | Ustawia aktualną godzinę i datę. |

Serwis

| | |
|---|---|
| Wersja oprogramowania | Informacje o wersji oprogramowania |
| Zresetuj wszystkie ustawienia | Przywraca ustawienia fabryczne. |

## Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem z tym urządzeniem, proszę zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów w pełnej wersji instrukcji obsługi dostępnej na stronie: www.ikea.com.

# Efektywność energetyczna

## Karta informacyjna produktu i informacja o produkcie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 65/2014 i rozporządzeniem (UE) nr 66/2014


| | | |
|---|---|---|
| Nazwa dostawcy | IKEA | |
| Dane identyfikacyjne modelu | STENABY 306.002.46<br>STENABY 806.002.20 | |
| Wskaźnik sprawności energetycznej | 81.2 | |
| Klasa sprawności energetycznej | A+ | |
| Zużycie energii przy standardowym obciążeniu, tryb konwencjonalny | 0.93 kWh/cykl | |
| Zużycie energii przy standardowym obciążeniu, tryb wymuszonej wentylacji | 0.69 kWh/cykl | |
| Liczba komór | 1 | |
| Źródła ciepła | Elektryczność | |
| Pojemność | 72 l | |
| Rodzaj piekarnika | Piekarnik do zabudowy | |
| Masa | STENABY 306.002.46 | 33.9 kg |
| | STENABY 806.002.20 | 33.9 kg |
| Urządzenie testowane zgodnie z: EN IEC 60350-1. | | |

## Wymagania informacyjne zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2023/826

| | |
|---|---|
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania | 0,8 W |
| Maksymalny czas potrzebny na automatyczne przejście urządzenia do odpowiedniego trybu niskiego poboru mocy | 20 min |
| Urządzenie testowane zgodnie z: EN 50564. | |

# Opis výrobku


### Všeobecný prehľad

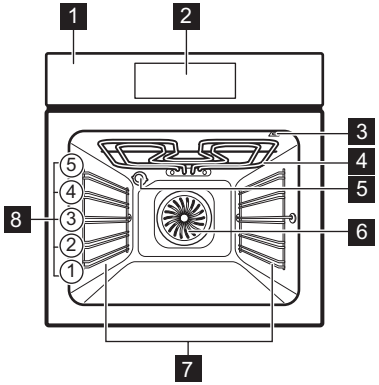


1. Ovládací panel
2. Displej
3. Zásuvka pre teplotnú sondu
4. Ohrevný článok
5. Osvetlenie
6. Ventilátor
7. Držiak police, odnímateľný
8. Úrovne roštu v rúre

# Ovládací panel


### Prehľad ovládacieho panela

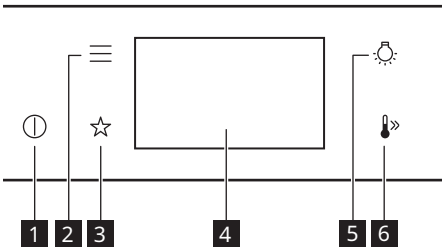


| | |
|---|---|
| 1 | **Zap / Vyp**<br>Stlačením a podržaním tlačidla zapnite a vypnite spotrebič. |
| 2 | **Ponuka**<br>Zobrazuje zoznam voliteľných funkcií spotrebiča a funkcií nastavenia. |
| 3 | **Obľúbené**<br>Zoznam obľúbených nastavení. |
| 4 | **Displej**<br>Zobrazuje aktuálne nastavenia spotrebiča. |
| 5 | **Spínač osvetlenia**<br>Zapnutie a vypnutie osvetlenia. |
| 6 | **Rýchle zohrievanie**<br>Zapnutie a vypnutie funkcie: Rýchle zohrievanie. |

### Displej

Displej s nastavenými kľúčovými funkciami.

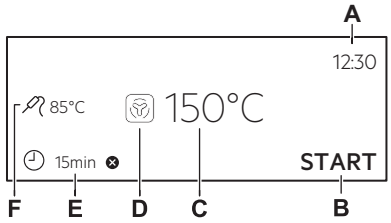


**A.** Presný čas
**B.** ŠTART/STOP
**C.** Teplota
**D.** Funkcie ohrevu
**E.** Časovač
**F.** Teplotná sonda (len vybrané modely)

| Ukazovatele na displeji | |
|---|---|
| OK | Potvrdenie výberu/nastavenia. |

| Ukazovatele na displeji | |
|---|---|
| | Návrat o jednu úroveň v ponuke. |
| | Vrátenie posledného úkonu. |
| | Zapnutie a vypnutie voliteľných funkcií. |
| | Spotrebič je zablokovaný. |
| | Funkcia zvukového signálu je zapnutá. |
| STOP | Funkcia zvukového signálu a ukončenia varenia je zapnutá. |

| Ukazovatele na displeji | |
|---|---|
| | Aktivuje sa iba vyskakovacie okno s hlásením. |
| | Odložený štart je zapnutá. |
| | Ak chcete zrušiť nastavenia. |

Na displeji sa zobrazia rôzne správy. Keď sa zobrazí okno s hlásením, pokračujte stlačením displeja.

# Každodenné používanie

## Funkcie varenia

ŠTANDARDNÉ

| | |
|---|---|
| | **Gril**<br>Zapekanie, grilovanie |
| | **Turbo gril**<br>Pečenie mäsa, zapekanie |
| | **Teplovzdušné Pečenie**<br>Rovnomerné pečenie, jemnosť, sušenie |
| | **Mrazené pokrmy**<br>Hranolčeky, americké zemiaky, jarné rolky |
| | **Tradičné pečenie**<br>Tradičné pečenie |
| | **Pizza**<br>Pečenie pizze |
| | **AirFry**<br>Vyprážanie jedla s menším množstvom oleja a bez papiera na pečenie. |
| | **Dolný ohrev**<br>Pečenie koláčov |
| | **Pečenie chleba**<br>Na pečenie chleba. |
| | **Kysnutie cesta**<br>Kysnutie kysnutého cesta |

Pri niektorých funkciách ohrevu a teplote pod 80 °C sa môže osvetlenie automaticky vypnúť.

ŠPECIÁLNE

| | |
|---|---|
| | **Zaváranie**<br>Zaváranie zeleniny a ovocia |
| | **Sušenie**<br>Sušenie krájaného ovocia, húb |
| | **Ohrev tanierov**<br>Predhriatie tanierov |
| | **Rozmrazovanie**<br>Rozmrazovanie |
| | **Gratinované jedlá**<br>Pečenie gratinovaných pokrmov, zapekanie |
| SLOW COOK | **Pomalé pečenie**<br>Príprava jemného pečeného mäsa |
| | **Uchovať teplé**<br>Uchovávanie teploty jedla |
| | **Vlhký horúci vzduch**<br>Pečenie |

## Poznámky k: Vlhký horúci vzduch

Táto funkcia bola použitá na splnenie požiadaviek triedy energetickej účinnosti a požiadaviek na ekodizajn (podľa predpisov EU 65/2014 a EU 66/2014). Testy podľa normy: IEC/EN 60350-1.

Dvierka rúry majú byť počas pečenia zatvorené, aby nedošlo k prerušeniu funkcie a aby bola zabezpečená čo najefektívnejšia prevádzka rúry.

Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa po 30 sekundách automaticky vypne.

Táto funkcia je navrhnutá na optimalizáciu využitia tepla pri pečení na jednej úrovni. Keď použijete túto funkciu, teplota v dutine sa môže líšiť od nastavenej teploty. Výkon ohrevu môže byť znížený.

### Štruktúra ponuky

Ponuka

Stlačte ☰ a otvorte ponuku.

| | | |
|---|---|---|
| Sprievodca pečením | | Zoznam automatických programov. |
| Čistenie | | Zoznam programov čistenia. |
| Obľúbené | | Zoznam obľúbených nastavení. |
| Voliteľné funkcie | | Na nastavenie konfigurácie spotrebiča. |
| Nastavenia | Nastavenie | Na nastavenie konfigurácie spotrebiča. |
| | Servis | Zobrazenie verzie softvéru a konfigurácie. |

Podponuka pre: Čistenie

| | |
|---|---|
| Čistenie pyrolýzou, rýchla | Doba trvania: 1 h. |
| Čistenie pyrolýzou, normálna | Doba trvania: 1 h 30 min. |
| Čistenie pyrolýzou, intenzívna | Doba trvania: 2 h 30 min. |

Podmenu pre: Voliteľné funkcie

| | |
|---|---|
| Osvetlenie rúry | Zapína a vypína lampu. |
| Detská poistka | Zabraňuje náhodnému zapnutiu spotrebiča. |
| Rýchle zohrievanie | Skracuje dobu ohrevu. Je k dispozícii iba pre niektoré funkcie varenia. |
| Pripomienka Čistenia | Zapnutie a vypnutie pripomienky. |
| Formát digitálnych hodín | Zmena formátu zobrazenia času. |

Podponuka pre: Nastavenia

Nastavenie

| | |
|---|---|
| Jazyk | Nastaví jazyk spotrebiča. |
| Jas displeja | Nastavenie jasu displeja. |
| Tóny tlačidiel | Zapnutie a vypnutie tónu dotykových polí. Nie je možné stlmiť hlasitosť tónov pre ⏻. |
| Hlasitosť zvuku | Nastavenie hlasitosti tónov tlačidiel a signálov. |
| Presný čas | Nastavenie aktuálneho času a dátumu. |

Servis

| | |
|---|---|
| Verzia softvéru | Informácie o verzii softvéru. |
| Zrušiť všetky nastavenia | Obnovuje továrenské nastavenia. |

## Riešenie problémov

Ak sa vyskytne problém so spotrebičom, pozrite si časť Riešenie problémov v plnej verzii návodu na používanie, ktorý je k dispozícii na: www.ikea.com.

## Energetická účinnosť

## Informačný list produktu a informácie o produkte podľa nariadení (EÚ) č. 65/2014 a (EÚ) č. 66/2014


| | | |
|---|---|---|
| Názov dodávateľa | IKEA | |
| Identifikácia modelu | STENABY 306.002.46<br>STENABY 806.002.20 | |
| Index energetickej účinnosti | 81.2 | |
| Trieda energetickej účinnosti | A+ | |
| Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný režim | 0.93 kWh/cyklus | |
| Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim ventilátorovej nútenej konvekcie | 0.69 kWh/cyklus | |
| Počet vykurovacích častí | 1 | |
| Zdroj tepla | Elektrina | |
| Objem | 72 l | |
| Typ rúry | Horná vstavaná rúra | |
| Hmotnosť | STENABY 306.002.46 | 33.9 kg |
| | STENABY 806.002.20 | 33.9 kg |
| Spotrebič testovaný podľa noriem: EN IEC 60350-1. | | |

## Informačné požiadavky podľa (EÚ) č. 2023/826

| | |
|---|---|
| Spotreba energie v pohotovostnom režime | 0,8 W |
| Maximálny čas potrebný na automatické dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu | 20 min |
| Spotrebič testovaný podľa noriem: EN 50564. | |

# Produktbeskrivning


### Allmän översikt

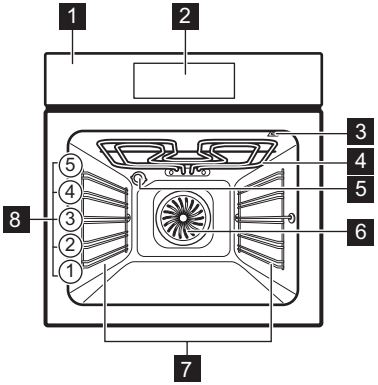


1. Kontrollpanel
2. Display
3. Uttag för matlagningstermometern
4. Värmeelement
5. Lampa
6. Fläkt
7. Ugnsstege, borttagbar
8. Hyllplaceringar

# Kontrollpanel


### Översikt av kontrollpanelen

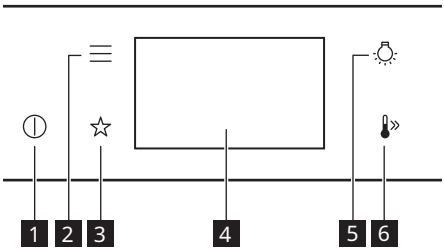


| | |
|---|---|
| 1 | **På / Av**<br>Tryck och håll inne för att slå på och stänga av ugnen. |
| 2 | **Meny**<br>Visar produktens tillval och inställningsfunktioner. |
| 3 | **Favoriter**<br>Förteckning av favoritinställningar. |
| 4 | **Display**<br>Visar produktens aktuella inställningar. |
| 5 | **Lampans brytare**<br>Tända och släcka lampan. |
| 6 | **Snabb uppvärmning**<br>Aktivera och inaktivera funktionen: Snabb uppvärmning. |

### Display

Display med inställda funktioner.

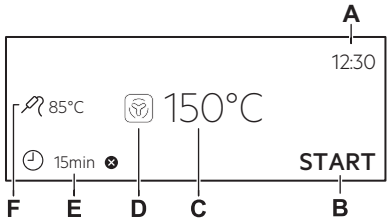


**A.** Klockslag
**B.** START / STOP
**C.** Temperatur
**D.** Tillagningsfunktioner
**E.** Timer
**F.** Matlagningstermometer (endast vissa modeller)

| Indikeringar på displayen | |
|---|---|
| OK | För att bekräfta val/inställning. |
| 〈 | Gå tillbaka en nivå i menyn så här. |
| ↩ | Ångra den senaste åtgärden så här. |
| | För att slå på och stänga av funktionerna. |
| | Produkten är låst. |
| | Ljudalarmfunktionen är aktiverad. |
| STOP | Ljudalarmet och funktionen för avsluta tillagningen är aktiverad. |

| Indikeringar på displayen | |
|---|---|
| | Endast pop-up-meddelande är aktiverat. |
| | Fördröjd start är aktiverad. |
| | Avbryta inställningen. |

Displayen visar olika meddelanden. När ett meddelandefönster visas trycker du på displayen för att fortsätta.

# Daglig användning

## Matlagningsfunktioner

STANDARD

| | |
|---|---|
| | **Grill**<br>Rosta, grilla |
| | **Varmluftsgrillning**<br>Steka och bryna kött |
| | **Varmluft**<br>Jämn bakning, mörhet, torkning |
| | **Fryst mat**<br>Pommes frites, potatisklyftor, vårrullar |
| | **Över-/undervärme**<br>Traditionell bakning |
| | **Pizza/Paj**<br>Pizza |
| | **AirFry**<br>Steker mat med mindre olja och utan bakplåtspapper. |
| | **Undervärme**<br>Baka kakor |
| | **Brödbakning**<br>För att baka bröd. |
| | **Jäsning av deg**<br>Degjäsning |

Lampan kan släckas automatiskt vid en temperatur under 80 °C med vissa tillagningsfunktioner.

SPECIAL

| | |
|---|---|
| | **Konservering**<br>Konservera grönsaker och frukt |
| | **Torkning**<br>Torka skivad frukt eller svamp |

| | |
|---|---|
| | **Tallriksvärmning**<br>Förvärma tallrikar |
| | **Upptining**<br>Tina |
| | **Gratinering**<br>Tillaga gratänger, bryna |
| SLOW COOK | **Långsam tillagning**<br>Tillaga rostbiff |
| | **Varmhållning**<br>Varmhållning |
| | **Bakning med fukt**<br>Bakning |

### Anvisningar om: Bakning med fukt

Den här funktionen användes för att uppfylla kraven på energieffektivitetsklass och ekodesign (enligt EU 65/2014 och EU 66/2014). Tester enligt IEC/EN 60350-1.

Ugnsluckan ska vara stängd under tillagningen så att funktionen inte avbryts och ugnen fungerar med högsta möjliga energieffektivitet.

Om du använder den här funktionen släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.

Denna funktion är utformad för att optimera värmeanvändningen på en bakningsnivå. När du använder den här funktionen kan temperaturen i ugnen skilja sig från inställd temperatur. Värmeeffekten kan minska.

### Menystruktur

Meny

Tryck på ☰ för att öppna menyn.

| | | |
|---|---|---|
| Tillagningshjälp | | Förteckning av automatiska program. |
| Rengöring | | Förteckning av rengöringsprogram. |
| Favoriter | | Förteckning av favoritinställningar. |
| Tillval | | Används för att ställa in ugnskonfigurationen. |
| Inställningar | Inställningar | Används för att ställa in ugnskonfigurationen. |
| | Service | Visar programversion och konfiguration. |

Undermeny för: Rengöring

| | |
|---|---|
| Pyrolytisk rengöring, snabb | Varaktighet: 1 h. |
| Pyrolytisk rengöring, normal | Varaktighet: 1 h 30 min. |
| Pyrolytisk rengöring, intensiv | Varaktighet: 2 h 30 min. |

Undermeny för: Tillval

| | |
|---|---|
| Belysning | Tänder och släcker lampan. |
| Barnlås | Förhindrar oavsiktlig påslagning av ugnen. |
| Snabb uppvärmning | Förkortar uppvärmningstiden. Detta är endast tillgängligt för vissa tillagningsfunktioner. |
| Påminnelse om rengöring | Slår på och stänger av påminnelser. |
| Klocka i digital stil | Ändrar formatet för tidsangivelse. |

Undermeny för: Inställningar

Inställningar

| | |
|---|---|
| Språk | Ställer in produktens språk. |
| Ljusstyrka i display | Ställer in ljusstyrkan för displayen. |
| Knappljud | Slår på och stänger av ljudsignal för pekkontrollerna. Det går inte att stänga av ljudet för ⏻. |
| Ljudvolym | Ställer in volymen på knappljud och signaler. |
| Klockslag | Ställer in aktuell tid och datum. |

Service

| | |
|---|---|
| Programversion | Information om programversion. |
| Återställ alla inställningar | Återställer till fabriksinställningar. |

## Felsökning

Om du stöter på ett problem med din produkt, se Felsökning i den fullständiga versionen av användarhandboken som finns på: www.ikea.com.

## Energieffektivitet

## Produktinformationsblad och produktinformation enligt (EU) nr 65/2014 och (EU) nr 66/2014

| | | |
|---|---|---|
| Leverantörens namn | IKEA | |
| Modellidentifiering | STENABY 306.002.46<br>STENABY 806.002.20 | |
| Energieffektivitetsindex | 81.2 | |
| Energieffektivitetsklass | A+ | |
| Energiförbrukning med en standardlast, konventionellt läge | 0.93 kWh/cykel | |
| Energiförbrukning med en standardbelastning, varmluftsläge | 0.69 kWh/cykel | |
| Antal kaviteter | 1 | |
| Värmekälla | Elektricitet | |
| Volym | 72 l | |
| Typ av ugn | Inbyggd ugn | |
| Massa | STENABY 306.002.46 | 33.9 kg |
| | STENABY 806.002.20 | 33.9 kg |
| Produkten har testats enligt: EN IEC 60350-1. | | |

## Informationskrav enligt (EU) nr 2023/826

| | |
|---|---|
| Effektförbrukning i viloläge | 0,8 W |
| Maxtiden som krävs för att utrustningen automatiskt ska uppnå det lämpliga strömsparläget | 20 min |
| Produkten har testats enligt: EN 50564. | |



701130890-B-432026

© Inter IKEA Systems B.V. 2026 AA-2591735-2