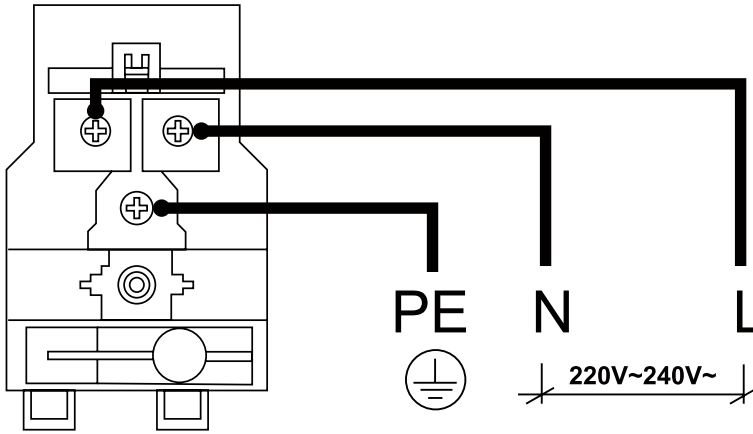
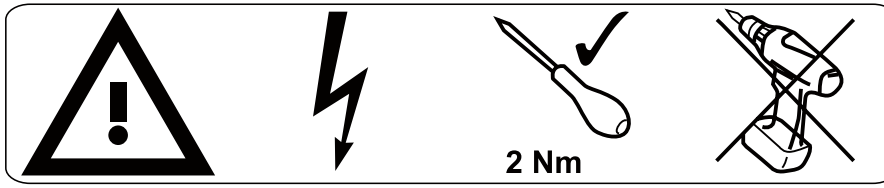
STENABY


en
de
fr
it
da
no
sv
fi
pt
es
el
nl
pl
lt
et
lv
ru
cs
hu
ro
sk
sr
hr
sl
bg
tr
uk
is


Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	**6**
DEUTSCH	**17**
FRANÇAIS	**30**
ITALIANO	**42**
DANSK	**54**
NORSK	**65**
SVENSKA	**76**
SUOMI	**87**
PORTUGUÊS	**99**
ESPAÑOL	**111**
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	**123**
NEDERLANDS	**136**
POLSKI	**148**
LIETUVIŲ	**160**
EESTI	**171**
LATVIEŠU	**182**
РУССКИЙ	**193**
ČESKY	**206**
MAGYAR	**217**
ROMÂNĂ	**228**
SLOVENSKY	**240**
SRPSKI	**251**
HRVATSKI	**262**
SLOVENŠČINA	**273**
БЪЛГАРСКИ	**284**
TÜRKÇE	**296**
УКРАЇНСЬКА	**307**
ÍSLENSKA	**319**



PE
N
L
220V~240V~


2 Nm

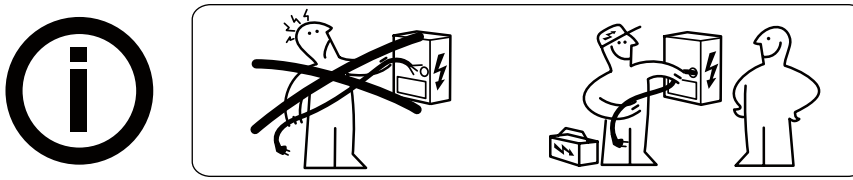

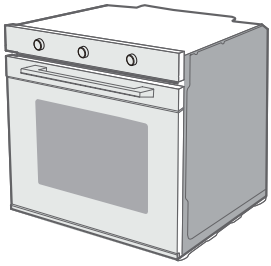


1x



1x




1x

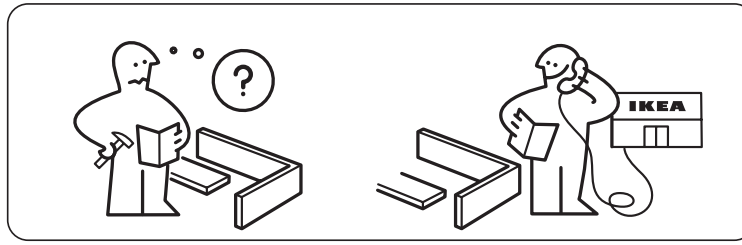

Product description


General overview

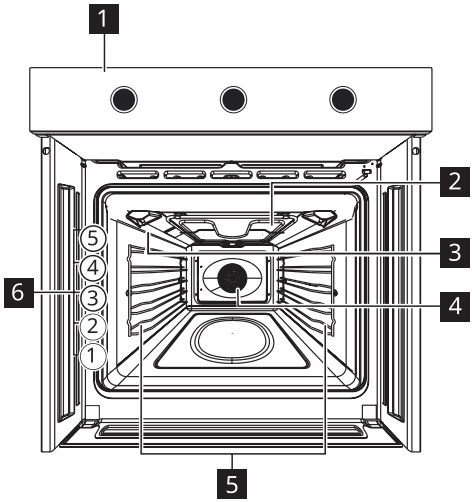


1 Control panel
2 Grill
3 Lamp
4 Fan
5 Shelf support, removable
6 Shelf positions

Using the accessories

Accessories included
Your appliance includes the following accessories.



Wire rack
Use to cook food or as a support for pans, cake tins and other ovenproof items of cookware.

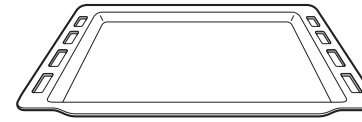

Baking Tray
Use for cooking all bread and pastry products, and also for making roasts, fish en papillote, etc.


- You can also position the baking tray under the wire rack to collect cooking juices.
- The accessories can become deformed when hot. This doesn't affect their function. Once they have cooled down, they will return to their original shape.
- Use only original accessories. They are specially designed for your appliance.

Inserting accessories
The cavity has five levels of guide rails, which are numbered from bottom to top. The accessories can be pulled out about halfway without tilting.

To download the full version visit www.ikea.com


Notes:
1. Make sure you always insert the accessories into the cavity the right way round.
2. Always insert the accessories fully into the cavity so that they won't touch the door.

Accessory locking function
The locking function is designed to prevent the accessories from tilting when they are pulled out. An accessory can be pulled out about halfway until it locks into place. You must correctly insert the accessories into the cavity to ensure proper tilt protection.
- When inserting the wire rack, make sure it points in the right direction, as shown in illustrations 1 and 3 below.
- When inserting the baking tray, make sure it points in the right direction, as shown in illustrations 1 and 4 below.

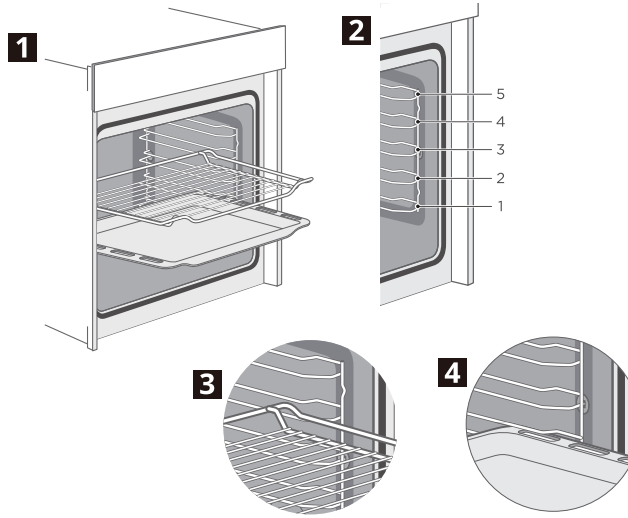

To download the full version visit www.ikea.com

Control panel

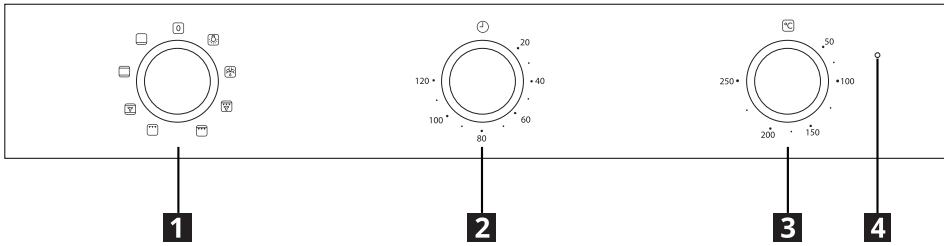

1 Mode selection knob
2 Timer knob
3 Temperature knob
4 Heating indicator

Working modes
You can use the Mode selection knob to select one of the following working modes.

Mode	Temperature range	Description
Off	-	For switching off the oven.
Lamp	-	For switching on the lamp in the cavity and keeping the heating elements off. **Tip:** You may select this mode to pause the current cooking cycle or before cleaning the cavity.
Defrost	-	For defrosting food or cooling down cooked food more quickly using the fan only. You can also use this mode to dry fruit, vegetables, or herbs. **Note:** The heating elements are always off in this mode.
Double grill + Fan	50-250°C	For roasting poultry, fish and larger pieces of meat. The heating element and fan switch on and off alternately. The fan circulates the hot air around the food.
Double grill	50-250°C	For grilling flat items, such as steaks, sausages, and toast. The whole area under the heating element becomes hot.

To download the full version visit www.ikea.com

Mode	Temperature range	Description
 Radiant heat	50-250°C	For grilling small amounts of steaks or sausages. The central area under the heating element becomes hot.
 Conventional + Fan	50-250°C	For baking and roasting on up to two levels. The fan distributes the heat from the heating elements evenly around the cavity.
 Conventional	50-250°C	For traditional baking and roasting on one level. Especially suitable for cakes with moist toppings.
 Bottom	50-250°C	Useful for browning the base of the dish. This mode is also suitable for slow-cooking, or for finishing the cooking of juicy dishes or concentrating sauce.

First use

Before using the appliance to cook food for the first time, you must clean the cavity and accessories.

(1) Remove all stickers, surface protection film, and transport protection parts.
(2) Remove all accessories from the cavity.
(3) Thoroughly clean the accessories and the guide rails with soapy water and a cloth or soft brush.
(4) Make sure the cavity doesn't contain any packaging residue such as polystyrene balls or pieces of wood, which can pose a fire hazard.
(5) Wipe the smooth surfaces in the cavity and on the door with a soft, damp cloth.
(6) To remove the typical smell of a new oven, heat the appliance while it's empty and with the oven door closed using the following settings.

Mode	Temperature	Time
	250°C	60 minutes


(7) Thoroughly ventilate the kitchen when heating the appliance for the first time. Keep children and pets away from the kitchen during this time. Close the door to adjacent rooms.

To download the full version visit www.ikea.com


Operation

Starting a cooking cycle
To start a cooking cycle, follow the following steps.


Step 1: Select a cooking mode
To select a cooking mode, turn the Mode selection knob to point to the symbol of your desired cooking mode.

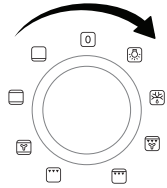

Step 2: Select a heating temperature
The Temperature knob can be used to select a heating temperature between 50 and 250°C. To select a heating temperature, turn the Temperature knob to point to the value of your desired heating temperature.

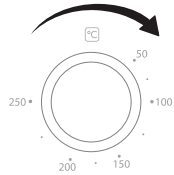

Step 3: Set the timer
This option doesn't interrupt or activate cooking but allows you to use the minute minder both while a function is active and when the oven is off.
The Timer knob can be used to select a cooking time between 1 and 120 minutes. To set the timer, turn the Timer knob to point to the value of your desired cooking time.

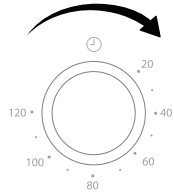

Tips:
- During cooking or defrosting, the lamp in the cavity is always on.
- During cooking, the heating elements will turn on and off to maintain the heating temperature.
- When the heating elements are on, the heating indicator lights up. When the heating elements are off, the heating indicator is off.
- During cooking, you can turn off the heating elements by turning the Temperature knob back to its original position.
- If you need to preheat the oven, wait until the heating indicator turns off, then place food in the oven.
- During cooking, you can change the settings by turning the knobs on the control panel. The changes will take effect immediately.
- You can pause the cooking cycle by turning the Mode selection knob to point to ⏲. To resume the cooking cycle, turn the Mode selection knob back to its previous position.

Ending a cooking cycle
- To end a cooking cycle earlier, turn the Mode selection knob to point to 0.
- After you finish using the oven, remember to switch it off by turning the Mode selection knob to point to 0.
- To prevent people such as children from switching on the oven accidentally, remember to unplug the oven.

To download the full version visit www.ikea.com

Technical specifications

Dimensions (internal)	Width Height Depth	503 mm 365 mm 392 mm
Area of baking tray	1191 cm^2	
Top heating element	2200 W	
Bottom heating element	1000 W	
Grill	2250 W	
Total rating	2300 W	
Rated voltage	220-240 V~	
Rated frequency	50-60 Hz	
Number of cooking modes	7	

Energy efficiency data

Product information and product information sheet*

Supplier's name	IKEA
Model identification	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Energy efficiency index	95.7
Energy efficiency class	A
Energy consumption with a standard load, conventional mode	1.10 kWh
Energy consumption with a standard load, fan-forced mode	0.81 kWh
Number of cavities	1
Heat source	Electricity
Cavity volume	72 L
Type of oven	Built-in oven
Net weight	32.8 kg
Off mode	0.3 W

* For European Union according to EU Regulations 65/2014 and 66/2014. For Republic of Belarus according to STB 2478-2017, Appendix G; STB 2477-2017, Annexes A and B.

Energy efficiency class is not applicable for Russia.

EN 60350-1 - Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance.

Safety information

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- Steam cleaner is not to be used.
- Surface of a storage drawer can get hot.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- Only use the temperature probe recommended for this oven. (Applicable to ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe)
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.
- **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Please use the product in a well-ventilated environment.
- An all-pole disconnection means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
- Do not touch the oven with wet or damp hands or feet.
- Oven door should not be opened often during the cooking period.
- When the door or drawer of oven is open do not leave anything on it, or you may unbalance your appliance or break the door.
- If you will not use the appliance for a long time, unplug it.
- When unpacking the oven, please make sure the machine is intact. If the machine is damaged, do not use it and contact after-sales service.

To download the full version visit www.ikea.com

- Please keep plastic bags, polystyrene, nails and other packaging materials out of the reach of children, because these materials are harmful to children.
- When the oven is powered on for the first time, it may produce a pungent smell or smoke. This is because the anti-rust oil of the electric heating tube of the oven is heated and evaporated for the first time. This is a normal phenomenon. If it does happen, just wait for the smell to dissipate before putting the food in the oven. It is recommended to use it for the first time in an open place or in the kitchen with the hood turned on for 0.5-1 hour.
- If the oven is damaged or malfunctioning, cut off the power supply and do not touch it, and contact relevant professionals for repair or recycling in time.
- Permanent magnets are used in the control panel or in the control elements. They may affect electronic implants, e.g. heart pacemakers or insulin pumps. Wearers of electronic implants must stay at least 10 cm away from the control panel.
- Do not make any modifications to the appliance.
- All field supplied parts, materials and electric works must conform to local codes.
- The product contains a light source of energy efficiency class:G.
- Do not place any items on the oven door, as this may cause the appliance to become unbalanced or damage the door.
- Failure to clean the appliance may lead to surface deterioration, which can affect the appliance's lifespan and may result in dangerous situations.
- The grease generated during cooking can corrode the cavity, affect heating performance, and alter the taste of food. Therefore, clean the appliance promptly after use.
- Do not use poor-quality cleaning agents or corrosive, volatile chemical solvents to wipe the oven.

Risk of electric shock!

- Do not plug in the appliance until installation is complete. If the appliance is damaged, disconnect the power supply immediately.
- To avoid a hazard, parts must be repaired or replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.
- Use of damaged or defective appliances is prohibited.
- Do not use high-pressure cleaners or steam cleaners to avoid electric shock.

Risk of fire!

- Do not store items in the cavity.
- If there is an open flame or smoke in the chamber, keep the oven door closed, then unplug the oven or turn off the circuit breaker in the fuse box.
- Do not put flammable or combustible items such as paper scraps and wood chips into the oven under any circumstance.

To download the full version visit www.ikea.com

Risk of injury!

- Do not use rough or sharp objects to clean the door glass. If the surface of the door glass is scratched, the glass may burst and cause personal injury.
- The hinges of the oven door move when the door opens or closes. Keep your hands away from the hinges.

Risk of burns!

- Keep children away from this appliance at all times.
- Do not touch the inner surfaces, heating elements and vents of the appliance during cooking.
- After cooking, to avoid burns, please open the oven door at a small angle, wait for the heat to dissipate, and then fully open the oven door.
- Use oven mitts (heat-resistant gloves) to remove food or accessories from the oven cavity.
- Please do not pour cold water into the hot cavity.

Important installation Instructions

Content that means [mandatory]

- The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed to a professional standard in accordance with these installation instructions. The installer shall be liable for any damage resulting from incorrect installation.
- The entire installation process requires two professional installers. Wear dry protective gloves during installation to avoid scratch or electric shock.
- Fitted units and adjacent unit fronts must be resistant to high temperatures (at least 90°C and at least 70°C respectively).
- Please use a 16A socket.
- The appliance must be installed and commissioned by authorized technical personnel. The manufacturer is not responsible for any damage caused by unauthorized installation or improper placement.

Content that means [prohibit]

- Do not install the appliance behind a decorative door or the door of a kitchen unit, as this may cause the appliance to overheat.
- Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.
- Do not block the vent of the appliance and the gap between the cabinet and the appliance.
- Exercise extreme caution when moving or installing the appliance as it is very heavy. Do not lift the appliance by the door handle.
- If the power cord or power plug is damaged, stop using the appliance immediately, to avoid fire, electric shock or other dangers.

To download the full version visit www.ikea.com

⚠ Content that means [note]

- Be very careful when moving or installing the appliance to avoid damage to the appliance or damage to the cabinets.
- Before starting up the appliance, remove all packaging materials and accessories from the cavity.
- The power socket shall be accessible to users for easy power cutoff in case of an emergency.
- When installing, a full-pole disconnect switch is required, with a minimum distance of 3mm between the contacts of the full-pole switch.

Environmental concerns

Recycle materials with the symbol ♺. Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with the EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

To download the full version visit www.ikea.com

IKEA guarantee

If you want to claim your product warranty or get product support



Please contact IKEA Customer Support, you find the link to the self-service portal or phone number on www.IKEA.com.


To complete your request for service on the selfservice portal, easier find information about your product or spare parts connected to your product, we urge you to note the IKEA article number (8-digits) and the Serial number on the product label.
In the section Technical data / rating plate You can find where the rating plate is located

KEEP THE PURCHASE/DELIVERY DOCUMENT!
It is your proof of purchase, the warranty will not be valid without it. The receipt also features the name and the IKEA article number (8-digits) for each appliance purchased.
Please read the technical documentation provided with your appliance carefully before contacting us.

To download the full version visit www.ikea.com

Produktbeschreibung

Allgemeine Übersicht

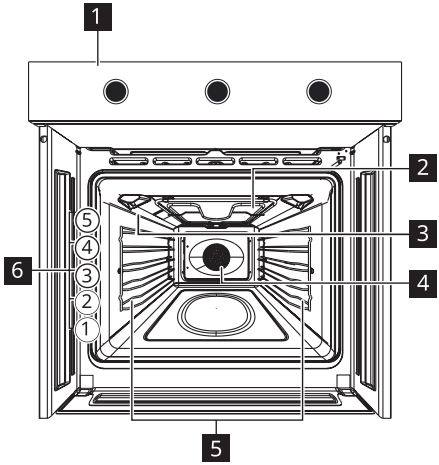


1. Bedienfeld
2. Grill
3. Garraumbeleuchtung
4. Lüfter
5. Herausnehmbare Einschubführungen
6. Einschubpositionen


Das Zubehör verwenden

Mitgeliefertes Zubehör

Ihr Gerät wird mit folgendem Zubehör geliefert.

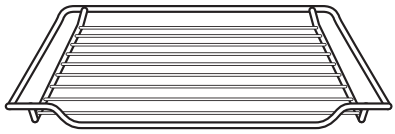

Gitterrost
Verwenden Sie ihn zum Garen von Speisen oder als Unterlage für Pfannen, Kuchenformen und andere ofenfeste Kochgeschirre.

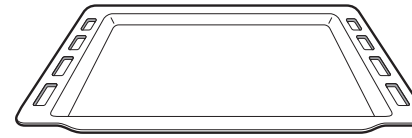

Backblech
Verwenden Sie es zum Backen von Brot- und Gebäckprodukten sowie zum Zubereiten von Braten, Fisch in Papillote usw.


- Sie können das Backblech auch unter dem Rost positionieren, um Garflüssigkeiten aufzufangen.
- Das Zubehör kann sich bei Hitze verformen. Dies beeinträchtigt seine Funktion nicht. Nach dem Abkühlen nimmt es wieder seine ursprüngliche Form an.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör. Es wurde speziell für Ihr Gerät entwickelt.

Zubehör einsetzen


Der Garraum verfügt über fünf Einschubebenen, die von unten nach oben nummeriert sind. Das Zubehör kann etwa zur Hälfte herausgezogen werden, ohne zu kippen.

Hinweise:
1. Achten Sie darauf, dass Sie das Zubehör immer in der richtigen Ausrichtung in den Garraum einsetzen.
2. Schieben Sie das Zubehör immer vollständig in den Garraum, damit es nicht mit der Tür in Berührung kommt.

Zubehör-Arretierfunktion
Die Arretierfunktion verhindert, dass das Zubehör kippt, wenn es herausgezogen wird. Das Zubehör kann etwa zur Hälfte herausgezogen werden, bis es einrastet. Sie müssen das Zubehör korrekt in den Garraum einsetzen, um einen angemessenen Kippschutz zu gewährleisten.
- Achten Sie beim Einsetzen des Rosts darauf, dass er in die richtige Richtung zeigt, wie in den Abbildungen 1 und 3 unten dargestellt.
- Achten Sie beim Einsetzen des Backblechs darauf, dass es in die richtige Richtung zeigt, wie in den Abbildungen 1 und 4 unten dargestellt.

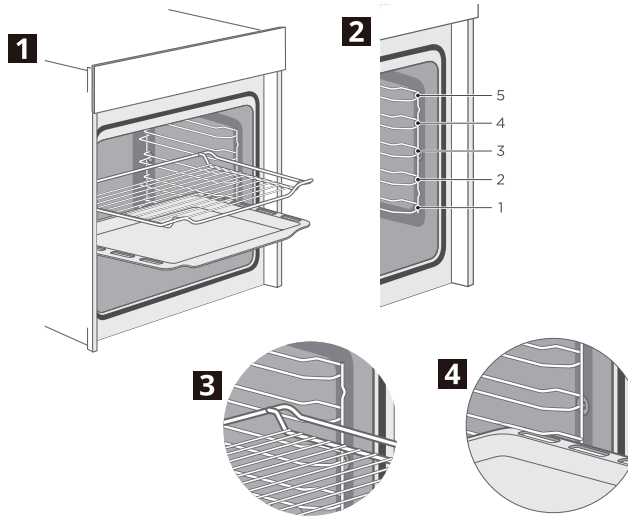

Bedienfeld

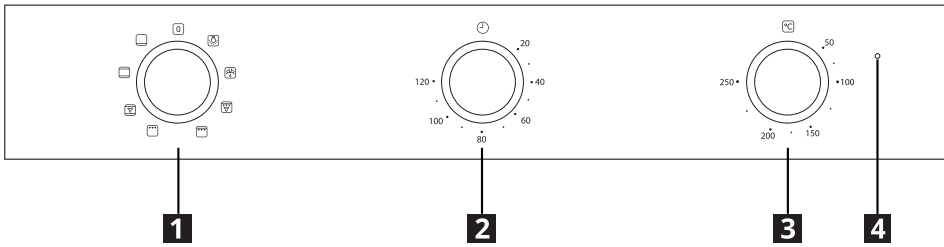

1 Wahlknopf für Betriebsarten
2 Zeit-Drehregler
3 Temperaturregler
4 Heizanzeige

Betriebsarten
Mit dem Wahlknopf für Betriebsarten können Sie eine der folgenden Betriebsarten auswählen.

Betriebsart	Temperaturbereich	Beschreibung
0 Aus	-	Zum Ausschalten des Backofens.
Garraumbeleuchtung	-	Zum Einschalten der Beleuchtung im Garraum bei ausgeschalteten Heizelementen. **Tipp:** Sie können diese Betriebsart wählen, um den aktuellen Garvorgang zu unterbrechen oder vor der Reinigung des Garraums.
Auftauen	-	Zum Auftauen von Lebensmitteln oder schnelleren Abkühlen von gegarten Speisen nur mit dem Ventilator. Sie können diese Betriebsart auch zum Trocknen von Obst, Gemüse oder Kräutern verwenden. **Hinweis:** Die Heizelemente sind in dieser Betriebsart immer ausgeschaltet.
Doppelgrill + Lüfter	50-250 °C	Zum Braten von Geflügel, Fisch und größeren Fleischstücken. Das Heizelement und der Ventilator schalten sich abwechselnd ein und aus. Der Ventilator verteilt die heiße Luft um das Gargut.
Doppelgrill	50-250 °C	Zum Grillen flacher Stücke wie Steaks, Würstchen und Toast. Die gesamte Fläche unter dem Heizelement wird erhitzt.

Betriebsart	Temperaturbereich	Beschreibung
 Konvektionswärme	50-250 °C	Zum Grillen kleiner Mengen an Steaks oder Würstchen. Der mittlere Bereich unter dem Heizelement wird erhitzt.
 Herkömmlich + Lüfter	50-250 °C	Zum Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen. Der Ventilator verteilt die Wärme der Heizelemente gleichmäßig im Garraum.
 Herkömmlich	50-250 °C	Für traditionelles Backen und Braten auf einer Ebene. Besonders geeignet für Kuchen mit feuchten Belägen.
 Unterhitze	50-250 °C	Nützlich zum Bräunen des Bodens von Gerichten. Diese Betriebsart eignet sich auch zum Schmoren oder zum Fertiggaren saftiger Speisen sowie zum Einkochen von Saucen.

Erstinbetriebnahme

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal zum Garen von Speisen verwenden, müssen Sie den Garraum und das Zubehör reinigen.

(1) Entfernen Sie alle Aufkleber, Oberflächenschutzfolien und Transportsicherungen.
(2) Nehmen Sie sämtliches Zubehör aus dem Garraum.
(3) Reinigen Sie das Zubehör und die Einschubschienen gründlich mit Seifenwasser und einem Tuch oder einer weichen Bürste.
(4) Stellen Sie sicher, dass sich keine Verpackungsreste wie Styroporkugeln oder Holzstücke im Garraum befinden, da diese eine Brandgefahr darstellen können.
(5) Wischen Sie die glatten Oberflächen im Garraum und an der Tür mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
(6) Um den typischen Geruch eines neuen Backofens zu beseitigen, heizen Sie das Gerät im leeren Zustand und mit geschlossener Backofentür mit den folgenden Einstellungen auf.


Betriebsart	Temperatur	Zeit
	250 °C	60 Minuten

(7) Lüften Sie die Küche gründlich, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal aufheizen. Halten Sie Kinder und Haustiere während dieser Zeit von der Küche fern. Schließen Sie die Türen zu angrenzenden Räumen.


Bedienung

Starten eines Garvorgangs
Folgen Sie diesen Schritten, um einen Garvorgang zu starten.


Schritt 1: Auswahl einer Betriebsart
Um eine Betriebsart auszuwählen, drehen Sie den Wahlknopf für Betriebsarten auf das Symbol der gewünschten Betriebsart.

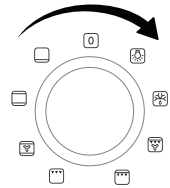

Schritt 2: Auswahl einer Heiztemperatur
Mit dem Temperaturregler können Sie eine Heiztemperatur zwischen 50 und 250 °C wählen. Um eine Heiztemperatur auszuwählen, drehen Sie den Temperaturregler auf den Wert der gewünschten Heiztemperatur.

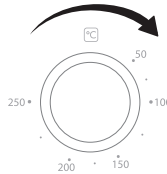

Schritt 3: Einstellen des Timers
Diese Option unterbricht oder aktiviert den Garvorgang nicht, sondern ermöglicht die Verwendung der Kurzzeitweckerfunktion sowohl während eines aktiven Garvorgangs als auch bei ausgeschaltetem Backofen. Mit dem Timer-Drehknopf können Sie eine Garzeit zwischen 1 und 120 Minuten einstellen. Um den Timer einzustellen, drehen Sie den Timer-Drehknopf auf den Wert der gewünschten Garzeit.

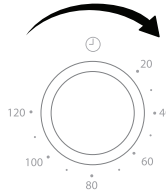

Tipps:
- Während des Gar- oder Auftauvorgangs ist die Beleuchtung im Garraum stets eingeschaltet.
- Während des Garvorgangs schalten sich die Heizelemente ein und aus, um die Gartemperatur aufrechtzuerhalten.
- Wenn die Heizelemente eingeschaltet sind, leuchtet die Heizanzeige. Wenn die Heizelemente ausgeschaltet sind, erlischt die Heizanzeige.
- Während des Garvorgangs können Sie die Heizelemente ausschalten, indem Sie den Temperaturregler in seine Ausgangsposition zurückdrehen.
- Wenn Sie den Backofen vorheizen müssen, warten Sie, bis die Heizanzeige erlischt, bevor Sie Speisen in den Backofen geben.
- Während des Garvorgangs können Sie die Einstellungen durch Drehen der Knöpfe am Bedienfeld ändern. Die Änderungen werden sofort wirksam.
- Sie können den Garvorgang unterbrechen, indem Sie den Wahlknopf für die Betriebsarten auf drehen. Um den Garvorgang fortzusetzen, drehen Sie den Wahlknopf für die Betriebsarten wieder in die vorherige Position.

Beenden eines Garvorgangs
- Um einen Garvorgang vorzeitig zu beenden, drehen Sie den Wahlknopf für die Betriebsarten auf 0.
- Denken Sie nach der Benutzung des Backofens daran, ihn auszuschalten, indem Sie den Wahlknopf für die Betriebsarten auf 0 drehen.
- Um zu verhindern, dass Personen wie Kinder den Backofen versehentlich einschalten, ziehen Sie den Netzstecker des Backofens.

Technische Daten

Abmessungen (innen)	Breite Höhe Tiefe	503 mm 365 mm 392 mm
Backblechfläche	1191 cm^2	
Oberes Heizelement	2200 W	
Unteres Heizelement	1000 W	
Grill	2250 W	
Gesamtnennleistung	2300 W	
Nennspannung	220 – 240 V~	
Nennfrequenz	50-60 Hz	
Anzahl der Betriebsarten	7	

Energieeffizienzdaten

Produktinformationen und Produktdatenblatt*

Name des Anbieters	IKEA
Modellbezeichnung	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Energieeffizienzindex	95,7
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch mit Standardlast im konventionellen Modus	1,10 kWh
Energieverbrauch bei Standardbeladung, Umluftbetrieb	0,81 kWh
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	Elektrizität
Garraum-Volumen	72 l
Ofentyp	Einbaubackofen
Nettogewicht	32,8 kg
Ausschaltbetriebsart	0,3 W

* Für die Europäische Union gemäß den EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014. Für die Republik Belarus gemäß STB 2478-2017, Anhang G; STB 2477-2017 Anhänge A und B.

Die Energieeffizienzklasse gilt nicht für Russland.

EN 60350-1 – Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch – Teil 1: Herde, Backöfen, Dampfgarer und Grills – Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen oder ohne Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder haben von ihr Anleitungen zur Benutzung des Geräts erhalten.
- Um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen, sind diese zu beaufsichtigen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt wurde, muss dieses entweder vom Hersteller, einem autorisierten Service-Center oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.
- **WARNUNG:** Das Gerät muss vor dem Auswechseln der Leuchte ausgeschaltet sein, damit es nicht zu elektrischen Schlägen kommt.
- **WARNUNG:** Zugängliche Teile können während des Gebrauchs heiß werden. Kleinkinder sollten vom Gerät ferngehalten werden.
- Ein Dampfreiniger darf für die Reinigung des Geräts nicht benutzt werden.
- Die Oberfläche eines Einschubs kann heiß werden.
- Das Gerät wird während der Benutzung heiß. Achten Sie besonders darauf, keines der Heizelemente im Inneren des Mikrowellenofens zu berühren.
- Verwenden Sie nur den für diesen Mikrowellenofen empfohlenen Temperaturfühler. (gilt nur für Öfen, bei denen die Möglichkeit besteht, einen Temperaturfühler benutzen zu können)
- Das Gerät darf nicht hinter einer Küchenschranktür angebracht werden, da es sich dort überhitzen kann.
- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese zerplatzen könnten.
- Bitte verwenden Sie das Produkt in einer gut belüfteten Umgebung.
- Eine allpolige Trennvorrichtung muss gemäß den Installationsvorschriften in die feste Verdrahtung eingebaut werden.
- Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder scharfkantigen Metallabstreifer zur Reinigung des Sichtfensterglases, da eine zerkratzte Oberfläche zu Glasbruch führen kann.
- Das Produkt darf nicht über eine externe Zeitsteuerung oder ein separates Remote-Steuerungssystem betrieben werden.

- Berühren oder benutzen Sie den Ofen nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen.
- Während des Garens sollte die Ofentür so wenig wie möglich geöffnet werden.
- Lassen Sie bei geöffneter Ofentür oder herausgezogenem Blech keine Gegenstände auf dem Gerät liegen. Es könnte aus dem Gleichgewicht geraten oder die Tür brechen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- Beim Auspacken des Backofens vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät unbeschädigt ist. Bei Beschädigungen verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie umgehend den Kundendienst.
- Bitte bewahren Sie Plastiktüten, Styropor, Nägel und anderes Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da diese Materialien für Kinder gesundheitsschädlich sein können.
- Bei der ersten Inbetriebnahme kann der Backofen einen intensiven Geruch entwickeln oder Rauch erzeugen. Dieser stammt von dem verdampfenden Rostschutzöl im Garraum des Elektroofens, wenn diese zum ersten Mal erhitzt wird. Das ist eine ganz normale Erscheinung. Warten Sie bitte solange, bis kein stechender Geruch oder Rauch mehr entsteht. Legen/stellen Sie erst danach das Gargut in den Ofen. Es ist empfehlenswert, den Ofen das erste Mal für 0,5 bis 1 Stunde an einem gut belüfteten Platz oder in der Küche bei eingeschaltetem Abzug zu betreiben.
- Unterbrechen Sie bei Beschädigung oder Fehlfunktion des Gerätes die Stromzufuhr, berühren Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich umgehend an Fachpersonal zur Reparatur oder Entsorgung.
- Im Bedienfeld oder in den Bedienelementen wurden Dauermagnete eingesetzt. Diese können elektronische Implantate wie beispielsweise Herzschrittmacher oder Insulinpumpen beeinflussen. Träger elektronischer Implantate müssen deshalb einen Abstand von mindestens 10 cm zum Bedienfeld einhalten.
- Das Gerät darf nicht modifiziert werden.
- Alle bauseits gelieferten Teile und Materialien sowie alle Elektroarbeiten müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Backofentür, da das Gerät dadurch instabil werden oder die Tür beschädigt werden kann.
- Wird das Gerät nicht gereinigt, kann dies zu einer Verschlechterung der Oberflächen führen, die die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und gefährliche Situationen verursachen kann.

- Das beim Garen entstehende Fett kann den Garraum korrodieren, die Heizleistung beeinträchtigen und den Geschmack der Speisen verändern. Reinigen Sie das Gerät daher unverzüglich nach dem Gebrauch.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Backofens keine minderwertigen Reinigungsmittel und keine ätzenden oder flüchtigen chemischen Lösungsmittel.

Stromschlaggefahr!

- Schließen Sie das Gerät erst nach vollständiger Installation an die Stromversorgung an. Wenn das Gerät beschädigt ist, muss es umgehend vom Stromnetz getrennt werden.
- Um Gefahren zu vermeiden, dürfen defekte Teile nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen repariert oder ersetzt werden.
- Die Verwendung beschädigter oder defekter Geräte ist untersagt.
- Verwenden Sie keine Hochdruck- oder Dampfreiniger, um Stromschläge zu vermeiden.

Brandgefahr!

- Bewahren Sie keine Gegenstände im Garraum auf.
- Bei offenen Flammen oder Rauchentwicklung im Inneren halten Sie die Backofentür geschlossen, ziehen Sie dann den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.
- Legen Sie unter keinen Umständen brennbare oder entzündliche Gegenstände wie Papierschnipsel oder Holzspäne in den Backofen.

Verletzungsgefahr!

- Verwenden Sie keine rauen oder scharfen Gegenstände zur Reinigung der Glastür. Wenn die Oberfläche der Glastür zerkratzt wird, kann das Glas zerbrechen und Verletzungen verursachen.
- Die Scharniere der Backofentür bewegen sich beim Öffnen und Schließen der Tür. Halten Sie Ihre Hände von den Scharnieren fern.

Verbrennungsgefahr!

- Halten Sie Kinder jederzeit von diesem Gerät fern.
- Berühren Sie während des Kochvorgangs nicht die Innenflächen, Heizelemente und Lüftungsöffnungen des Geräts.
- Zur Vermeidung von Verbrennungen öffnen Sie bitte nach dem Garen die Backofentür einen Spalt und warten solange, bis sich der Innenraum ein wenig abgekühlt hat. Öffnen Sie erst dann die Ofentür vollständig.
- Tragen Sie beim Herausnehmen von Speisen oder Zubehör aus dem Garraum Ofenhandschuhe.
- Gießen Sie bitte kein kaltes Wasser in den heißen Garraum.

Wichtige Installationshinweise

Was Sie beachten müssen

- Der sichere Betrieb dieses Geräts kann nur dann gewährleistet werden, wenn es gemäß diesen Installationsanweisungen von einer Fachkraft eingebaut wurde. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen, haftet der Installateur.
- Die gesamte Installation muss von zwei Fachinstallateuren ausgeführt werden. Tragen Sie während der Installation trockene Schutzhandschuhe, um Kratzer oder Stromschläge zu vermeiden.
- Einbaumöbel und angrenzende Möbelfronten müssen hitzebeständig sein (mindestens 90 °C bzw. mindestens 70 °C).
- Die Steckdose muss mit 16 A abgesichert sein.
- Das Gerät muss von autorisiertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht autorisierte Installation oder eine unsachgemäße Aufstellung verursacht werden.

Was Sie unterlassen müssen

- Installieren Sie das Gerät nicht hinter einer Zierblende oder einer Küchenmöbeltür, da dies zur Überhitzung des Gerätes führen kann.
- Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Unversehrtheit. Das Gerät darf nicht am Stromnetz angeschlossen werden, wenn es während des Transports beschädigt wurde.
- Es dürfen weder die Belüftungsöffnungen des Geräts noch der Spalt zwischen Einbauschrank und Gerät blockiert werden.
- Seien Sie äußerst vorsichtig beim Bewegen oder Installieren des Geräts, da es sehr schwer ist. Heben Sie das Gerät nicht am Türgriff an.
- Bei Beschädigung des Netzkabels oder Netzsteckers stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, um Brände, Stromschläge oder andere Gefahren zu vermeiden.

Hinweise

- Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen oder aufstellen, um Schäden am Gerät oder an Schränken zu vermeiden.
- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Zubehörteile aus dem Garraum.
- Die Steckdose muss für Benutzer leicht zugänglich sein, um im Notfall die Stromversorgung schnell unterbrechen zu können.
- Bei der Installation ist ein allpoliger Trennschalter erforderlich, bei dem der Abstand zwischen den Kontakten mindestens 3 mm betragen muss.

Hinweise zum Umweltschutz

Recyceln Sie mit dem Symbol ♺ gekennzeichnete Materialien. Geben Sie die Verpackungen in die entsprechenden Behälter, um sie zu recyceln. Helfen Sie mit, die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, indem Sie unbrauchbar gewordene Elektro- und Elektronikgeräte dem Recycling zuführen. Entsorgen Sie mit dem Symbol  gekennzeichnete Geräte nicht über den Hausmüll. Bringen Sie das Altgerät zu Ihrem örtlichen Recyclingstandort oder wenden Sie sich an Ihre Kommunalverwaltung.

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen gekaufte Produkt entspricht der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine in der Richtlinie genannten schädlichen und verbotenen Stoffe.

IKEA-Garantie

Wenn Sie Ihre Produktgarantie in Anspruch nehmen oder Produktsupport erhalten möchten



Bitte kontaktieren Sie den IKEA-Kundendienst. Den Link zum Self-Service-Portal oder die Telefonnummer finden Sie auf www.IKEA.com.

Um Ihre Serviceanfrage im Self-Service-Portal abzuschließen und Informationen zu Ihrem Produkt oder zu Ersatzteilen, die mit Ihrem Produkt verbunden sind, leichter zu finden, bitten wir Sie, die IKEA-Artikelnummer (8-stellig) und die Seriennummer auf dem Typenschild zu notieren.
Im Abschnitt Technische Daten / Typenschild finden Sie, wo sich das Typenschild befindet

BEWAHREN SIE DEN KAUF-/LIEFERBELEG AUF!
Er ist Ihr Kaufnachweis und ohne ihn ist die Garantie nicht gültig. Auf der Kauf-/Lieferbeleg finden Sie auch den Namen und die IKEA-Artikelnummer (8-stellig) für jedes gekaufte Gerät.
Bitte lesen Sie die im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltene technische Dokumentation sorgfältig durch, bevor Sie sich an uns wenden.

FÜR DEUTSCHLAND GELTENDE ERRATA

Folgende Informationen zur Entsorgung ersetzen die Regelungen im Abschnitt „Umwelttips“ des User Manual – Benutzerinformationen mit Wirkung ab dem 01.01.2022

- **Ihre Pflichten als Endnutzer**



Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden, es darf also nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe zu deren Rücknahmepflichten in Deutschland unten) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

- **Elektronik- Altgeräten in Deutschland**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Hausabfall ist, sondern in einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

Altgeräte können kostenfrei im lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof abgeben werden.

- **Hinweise zum Recycling**




Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsystemete. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

- **Rücknahmepflichten der Vertreiber**

Wer auf mindestens 400 m^2 Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder sonst geschäftlich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m^2, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (kleine Elektrogeräte), im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Description du produit

Présentation générale

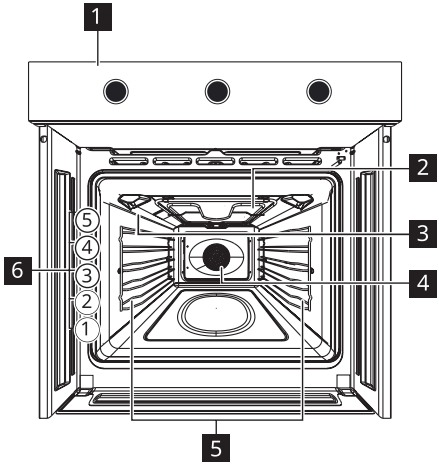


1. Bandeau de commande
2. Gril
3. Lampe
4. Ventilateur
5. Support de plateau amovible
6. Positionnement des plateaux


Utilisation des accessoires

Accessoires inclus

Votre appareil comprend les accessoires suivants.

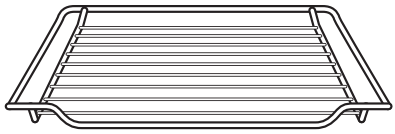

Grille métallique
Elle permet de cuire des aliments ou sert de support aux poêles, aux moules à gâteaux et aux autres ustensiles de cuisine allant au four.

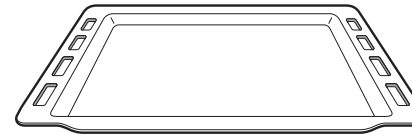

Plateau à pâtisserie
Il permet de cuire tous les pains et pâtisseries, mais aussi de préparer des rôtis, des poissons en papillote, etc.

- Il est également possible de placer le plateau sous la grille pour recueillir les jus de cuisson.
- Les accessoires sont susceptibles de se déformer sous l'effet de la chaleur. Cela ne compromet pas leur fonction. Une fois les accessoires refroidis, ils reprennent leur forme initiale.
- N'utilisez que des accessoires d'origine. Ils sont spécialement conçus pour votre appareil.


Insertion des accessoires

La cavité comporte cinq hauteurs de rails de guidage, numérotés de bas en haut. Les accessoires peuvent être sortis à peu près à moitié sans qu'il soit nécessaire de les incliner.


Remarques :
1. Assurez-vous de toujours insérer les accessoires dans la chambre de cuisson dans le bon sens.
2. Insérez toujours les accessoires complètement dans la chambre de cuisson afin qu'ils ne touchent pas la porte.

Fonction de verrouillage des accessoires
La fonction de verrouillage est conçue pour empêcher les accessoires de basculer lorsqu'ils sont sortis. Un accessoire peut être sorti à moitié jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Vous devez insérer correctement les accessoires dans la chambre de cuisson pour éviter qu'ils ne basculent.

- Lorsque vous insérez la grille, assurez-vous qu'elle est orientée dans la bonne direction, comme indiqué sur les illustrations 1 et 3 ci-dessous.
- Lorsque vous insérez le plateau à pâtisserie, assurez-vous qu'elle est orientée dans la bonne direction, comme indiqué sur les illustrations 1 et 4 ci-dessous.

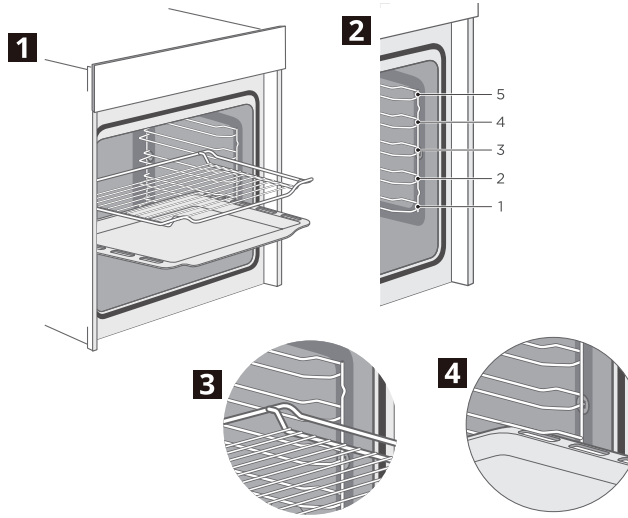

Bandeau de commande

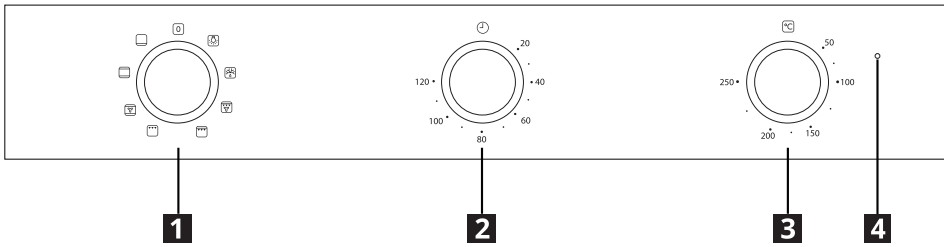

1 Molette de sélection de mode
2 Molette de minuterie
3 Molette de réglage de la température
4 Indicateur de chaleur

Modes de fonctionnement
À l'aide de la molette de sélection de mode, sélectionnez l'un des modes de fonctionnement suivants.

Mode	Plage de température	Description
0 Éteint	-	Pour éteindre le four.
Lampe	-	Pour allumer la lampe dans la chambre de cuisson et garder les éléments chauffants éteints. **Conseil :** Sélectionnez ce mode pour interrompre la cuisson en cours ou avant de nettoyer la chambre de cuisson.
Décongélation	-	Pour décongeler les aliments ou refroidir les aliments cuits plus rapidement en utilisant uniquement le ventilateur. Il est également possible d'utiliser ce mode pour sécher des fruits, des légumes ou des herbes. **Remarque :** Les éléments chauffants sont toujours éteints dans ce mode.
Gril double + Ventilation	50 à 250 °C	Pour rôtir la volaille, le poisson et les gros morceaux de viande. L'élément chauffant et le ventilateur s'allument et s'éteignent tour à tour. Le ventilateur brasse l'air chaud autour de l'aliment.
Gril double	50 à 250 °C	Pour griller des produits de forme plate, tels que des steaks, des saucisses et des toasts. Tout le compartiment situé sous l'élément chauffant devient chaud.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

Mode	Plage de température	Description
 Chaleur rayonnante	50 à 250 °C	Pour griller de petites quantités de steaks ou de saucisses. La partie centrale située sous l'élément chauffant devient chaude.
 Conventionnel + Ventilation	50 à 250 °C	Pour la cuisson et le rôtissage sur deux niveaux maximum. Le ventilateur brasse la chaleur produite par les éléments chauffants de manière uniforme dans la chambre de cuisson.
 Conventionnel	50 à 250 °C	Pour la cuisson traditionnelle et le rôtissage sur un seul niveau. Particulièrement adapté aux gâteaux avec des nappages à base de liquide.
 Compartiment inférieur	50 à 250 °C	Pour faire brunir le fond du plat. Ce mode convient également à la cuisson lente ou pour terminer la cuisson de plats juteux ou épaissir une sauce.

Première utilisation

Avant la première utilisation de l'appareil pour la cuisson d'aliments, il est indispensable de nettoyer la chambre de cuisson et les accessoires.

(1) Retirez tous les adhésifs, le film de protection des parois et les pièces de protection pour le transport.
(2) Retirez tous les accessoires de la chambre de cuisson.
(3) Nettoyez soigneusement les accessoires et les rails de guidage avec de l'eau et un chiffon ou une brosse douce.
(4) Assurez-vous que la chambre de cuisson ne contienne pas de résidus d'emballage, tels que des bouts de polystyrène ou des morceaux de bois, qui peuvent présenter un risque d'incendie.
(5) Essuyez les surfaces lisses de la chambre et de la porte à l'aide d'un chiffon doux et humide.
(6) Pour éliminer l'odeur typique d'un four neuf, faites chauffer l'appareil à vide et avec la porte du four fermée en utilisant les réglages suivants.

Mode	Température	Temps
	250 °C	60 min


(7) Aérez bien la cuisine lorsque vous faites chauffer l'appareil pour la première fois. Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de la cuisine pendant ce temps. Fermez la porte des pièces adjacentes.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com


Fonctionnement

Commencer une cuisson
Pour commencer une cuisson, suivez les étapes suivantes.


Étape 1 : Sélection d'un mode de cuisson
Pour sélectionner un mode de cuisson, tournez la molette de sélection de mode sur le symbole du mode de cuisson souhaité.

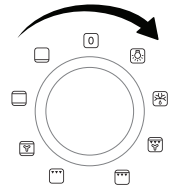

Étape 2 : Sélection de la température de cuisson
La molette de réglage de la température permet de sélectionner une température de chauffage comprise entre 50 et 250 °C. Pour sélectionner une température, tournez la molette de température sur la valeur souhaitée.

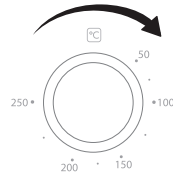

Étape 3 : Réglage de la minuterie
Cette opération n'interrompt ni ne commande la cuisson, mais elle permet d'utiliser la minuterie aussi bien le four allumé que le four éteint. La molette de la minuterie permet de sélectionner un temps de cuisson compris entre 1 et 120 min. Pour régler la minuterie, tournez la molette de la minuterie sur la valeur du temps de cuisson souhaité.

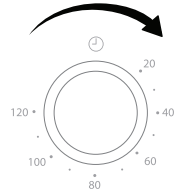

Conseils :
- Pendant une cuisson ou une décongélation, la lampe dans la chambre de cuisson est toujours allumée.
- Pendant la cuisson, les éléments chauffants s'allument et s'éteignent pour maintenir la température de chauffe.
- Lorsque les éléments chauffants fonctionnent, l'indicateur de chaleur est allumé. Lorsque les éléments chauffants sont arrêtés, l'indicateur de chaleur est éteint.
- Pendant la cuisson, il est possible d'éteindre les éléments chauffants en ramenant la molette de température à sa position initiale.
- Si vous devez préchauffer le four, attendez que l'indicateur de chaleur s'éteigne, puis placez les aliments dans le four.
- Pendant la cuisson, il est possible de modifier les réglages en tournant les molettes du bandeau de commande. Les changements prendront effet immédiatement.
- Il est possible d'interrompre la cuisson en tournant la molette de sélection des modes sur [light]. Pour reprendre la cuisson, ramenez la molette de sélection de mode à sa position précédente.

Terminer la cuisson
- Pour arrêter la cuisson plus tôt, tournez la molette de sélection de mode sur [0].
- Après avoir utilisé le four, n'oubliez pas de l'éteindre en tournant la molette de sélection de mode sur [0].
- Pour éviter que des personnes (p. ex. des enfants) n'allument accidentellement le four, n'oubliez pas de le débrancher.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

Spécifications techniques

Dimensions (internes)	Largeur Hauteur Profondeur	503 mm 365 mm 392 mm
Zone du plateau de cuisson	1 191 cm^2	
Élément chauffant supérieur	2 200 W	
Élément chauffant inférieur	1 000 W	
Gril	2 250 W	
Puissance nominale totale	2 300 W	
Tension nominale	220 à 240 V~	
Fréquence nominale	50 - 60 Hz	
Nombre de modes de cuisson	7	

Données sur l'efficacité énergétique

Informations sur le produit et fiche d'information sur le produit*

Nom du fournisseur	IKEA
Identification du modèle	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Indice d'efficacité énergétique	95,7
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie avec une charge standard, mode conventionnel	1,10 kW h
Consommation d'énergie avec une charge standard, mode ventilation forcée	0,81 kW h
Nombre de chambres de cuisson	1
Source de chaleur	Électricité
Volume de la chambre	72 litres
Type de four	Four encastrable
Poids net	32,8 kg
Mode éteint	0,3 W

* Pour l'Union européenne, conformément aux règlements européens 65/2014 et 66/2014. Pour la République du Bélarus, conformément à STB 2478-2017, annexe G et STB 2477-2017, annexes A et B.

La classe d'efficacité énergétique ne s'applique pas à la Russie.

EN 60350-1 — Appareils électroménagers de cuisson — Partie 1 : Cuisinières, fours, fours à vapeur et grils — Méthodes de mesure des performances.

Informations de sécurité

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou reçoivent des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- Pour éviter tout risque de danger, faites remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, son agent de service ou des personnes possédant des qualifications équivalentes.

- **AVERTISSEMENT :** Assurez-vous que l'appareil est arrêté avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de décharge électrique.
- **AVERTISSEMENT :** Les parties accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Tenez les jeunes enfants à l'écart.
- Vous ne devez pas utiliser de nettoyeur à vapeur.
- La surface du tiroir de rangement peut devenir chaude.
- L'appareil devient chaud pendant son fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
- N'utilisez que la sonde de température recommandée pour ce four. (Applicable aux fours dotés d'un dispositif permettant d'utiliser une sonde de mesure de la température.)
- Afin d'éviter tout risque de surchauffe, cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative.
- **AVERTISSEMENT:** Évitez de chauffer les liquides et autres aliments dans des récipients fermés, car cela présente des risques d'explosion.
- Veuillez utiliser le produit dans un environnement bien ventilé.
- Un dispositif de déconnexion de tous les pôles doit être incorporé dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.
- N'utilisez pas de produit de nettoyage abrasif ou de grattoir métallique sur la vitre de la porte, car ils risquent de rayer la surface et d'entraîner l'éclatement de la vitre.
- Cet appareil ne doit pas être contrôlé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- Ne touchez pas le four avec des mains ou des pieds mouillés ou humides.
- Évitez d'ouvrir la porte du four fréquemment pendant la cuisson.
- Lorsque la porte ou le tiroir du four est ouvert, ne laissez rien dessus, car vous pourriez déséquilibrer votre appareil ou casser la porte.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débranchez-le.
- Lors du déballage du four, assurez-vous qu'il est intact. Si l'appareil est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez le service après-vente.
- Veuillez mettre les sacs en plastique, le polystyrène, les clous et autres matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ces matériaux sont dangereux pour eux.
- Lorsque le four est mis sous tension pour la première fois, il peut dégager une odeur âcre ou de la fumée. Cela est dû au fait que l'huile antirouille du tube de chauffage électrique du four est chauffée et s'évapore pour la première fois. Il s'agit

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

d'un phénomène normal. Si cela se produit, il suffit d'attendre que l'odeur se dissipe avant d'enfourner les aliments. Il est recommandé de l'utiliser pour la première fois dans un endroit ouvert ou dans la cuisine avec la hotte allumée pendant 0,5 à 1 heure.
- Si le four est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, coupez l'alimentation électrique et ne le touchez pas. Contactez immédiatement les professionnels concernés pour le réparer ou le recycler.
- Des aimants permanents sont utilisés dans le panneau de commande ou dans les éléments de commande. Ils peuvent affecter les implants électroniques, notamment les stimulateurs cardiaques ou les pompes à insuline. Les porteurs d'implants électroniques doivent rester à une distance d'au moins 10 cm du panneau de commande.
- N'apportez aucune modification à l'appareil.
- Toutes les pièces, tous les matériaux et tous les travaux électriques fournis sur le chantier doivent être conformes aux réglementations locales.
- Le produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.
- Ne placez aucun objet sur la porte du four, car cela pourrait déséquilibrer l'appareil ou endommager la porte.
- Si l'appareil n'est pas nettoyé, ses surfaces peuvent se détériorer, ce qui peut réduire sa durée de vie et entraîner des situations dangereuses.
- Les graisses produites pendant la cuisson peuvent corroder la cavité, affecter les performances de chauffe et altérer le goût des aliments. Nettoyez donc rapidement l'appareil après chaque utilisation.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage de mauvaise qualité ni de solvants chimiques corrosifs ou volatils pour essuyer le four.

Risque d'électrocution !
- Ne branchez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement installé. Si l'appareil est endommagé, débranchez immédiatement l'alimentation.
- Pour éviter tout risque, les pièces doivent être réparées ou remplacées par le fabricant, un agent de service ou une personne de qualification identique.
- L'utilisation d'appareils endommagés ou défectueux est interdite.
- N'utilisez pas de nettoyeurs haute pression ou de nettoyeurs à vapeur pour éviter toute électrocution.

Risque d'incendie !
- Ne stockez pas d'objets dans la chambre de cuisson.
- En cas de flammes ou de fumée dans la chambre de cuisson, gardez la porte du four fermée, puis débranchez ou coupez le disjoncteur dans la boîte à fusibles.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

- Ne mettez en aucune circonstance d'objets combustibles ou inflammables (tels que des restes de papier, des copeaux de bois, etc.) dans le four.

Risque de blessures !

- N'utilisez pas d'objets rugueux ou tranchants pour nettoyer la vitre de la porte. Si la surface de la vitre de la porte est rayée, celle-ci peut éclater et causer des blessures corporelles.
- Les charnières de la porte du four sont mobiles lorsque vous l'ouvrez ou la fermez la porte. Éloignez vos mains des charnières.

Risque de brûlures !

- Gardez les enfants éloignés de cet appareil à tout moment.
- Ne touchez pas les surfaces internes, les éléments chauffants et les ouvertures de ventilation de l'appareil pendant la cuisson.
- Après la cuisson, pour éviter de vous brûler, ouvrez légèrement la porte du four, attendez que la chaleur se dissipe, puis ouvrez-la complètement.
- Utilisez des gants de four (résistants à la chaleur) pour retirer les aliments ou les accessoires de la chambre de cuisson du four.
- Veuillez ne pas verser d'eau froide dans la chambre chaude.

Instructions d'installation importantes

Contenu qui signifie [obligatoire]

- Le fonctionnement sûr de cet appareil ne peut être garanti que s'il a été installé selon les règles de l'art et conformément à ces instructions d'installation. L'installateur est responsable de tout dommage résultant d'une installation incorrecte.
- L'ensemble du processus d'installation nécessite deux installateurs professionnels. Portez des gants de protection secs pendant l'installation pour éviter les rayures ou une électrocution.
- Les appareils installés et les parois des appareils adjacents doivent être résistants à des températures élevées (au moins 90 °C et au moins 70 °C respectivement).
- Veuillez utiliser une prise de 16 A.
- L'appareil doit être installé et mis en service par un technicien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une installation non autorisée ou à un positionnement incorrect.

Contenu qui signifie [interdit]

- N'installez pas l'appareil derrière une porte décorative ou la porte d'un meuble de cuisine, car cela pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé après l'avoir déballé. Ne branchez pas l'appareil s'il a été endommagé pendant le transport.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

- Ne bloquez pas l'orifice de ventilation de l'appareil et l'espace entre l'armoire et l'appareil.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez ou installez l'appareil, car il est très lourd. Ne levez pas l'appareil par sa poignée de porte.
- Si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation sont endommagés, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil pour éviter tout incendie, toute électrocution ou tout autre danger.

⚠ **Contenu qui signifie [note]**

- Soyez très prudent lorsque vous déplacez ou installez l'appareil pour éviter de l'endommager ou d'endommager les armoires.
- Avant de mettre en marche l'appareil, retirez tous les matériaux d'emballage et les accessoires de la chambre de cuisson.
- Les utilisateurs doivent pouvoir accéder à la prise électrique pour interrompre facilement l'alimentation en cas d'urgence.
- Lors de l'installation, un interrupteur de déconnexion omnipolaire est requis, avec une distance minimale de 3 mm entre les contacts.

Protection de l'environnement

Recyclez les matériaux portant le symbole ♺. Placez les emballages dans les conteneurs appropriés pour les recycler. Aidez à protéger l'environnement et la santé humaine en recyclant les déchets d'appareils électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils marqués du symbole  avec les déchets ménagers. Retournez le produit à votre service de recyclage local ou contactez votre mairie.

Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive RoHS de l'UE (2011/65/UE). Il ne contient pas les substances nocives et interdites spécifiées dans la directive.

Garantie IKEA

Si vous souhaitez faire valoir la garantie de votre produit ou obtenir une assistance produit




Veuillez contacter le Service client IKEA, vous trouverez le lien vers le portail libre-service ou le numéro de téléphone sur www.IKEA.com.

Pour compléter votre demande de service sur le portail en libre-service et trouver plus facilement des informations sur votre produit ou des pièces détachées liées à votre produit, nous vous recommandons de noter le numéro d'article IKEA (8 chiffres) et le numéro de série figurant sur l'étiquette du produit.
Dans la section Données techniques/ plaque signalétique, vous trouverez l'emplacement de la plaque signalétique

CONSERVEZ LE BORDEREAU D'ACHAT/DE LIVRAISON !
C'est votre preuve d'achat et la garantie ne sera pas valable sans lui. Le ticket de caisse comporte également le nom et le numéro d'article IKEA (8 chiffres) de chaque appareil acheté.
Veuillez lire attentivement la documentation technique fournie avec votre appareil avant de nous contacter.

Descrizione del prodotto

Panoramica generale

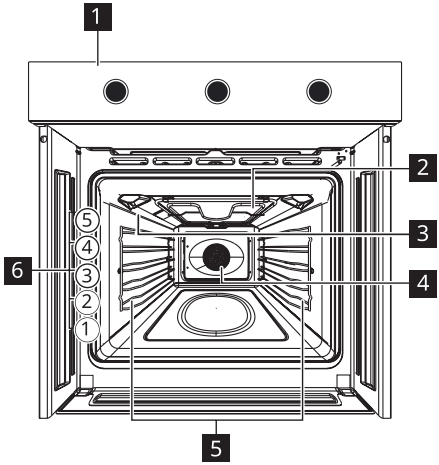


1. Pannello di controllo
2. Griglia
3. Lampada
4. Ventola
5. Supporto per ripiano, removibile
6. Posizioni del ripiano


Uso degli accessori

Accessori inclusi

L'apparecchio comprende i seguenti accessori.

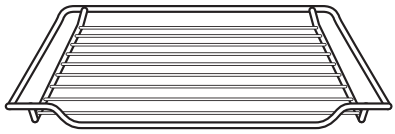

Griglia in metallo
Utilizzare per cuocere gli alimenti indicati o come supporto per teglie, tortiere e altre pentole da forno.

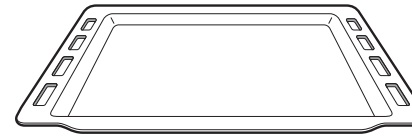

Teglia da forno
Utilizzare per la cottura di tutti i prodotti di panetteria e pasticceria, nonché per la preparazione di arrosti, pesce al cartoccio ecc.


- Inoltre, è possibile posizionare la teglia sotto la griglia per raccogliere i liquidi di cottura.
- Gli accessori possono deformarsi quando sono caldi. Tale condizione non ne compromette la funzionalità. Una volta raffreddati, riprenderanno la loro forma originale.
- Utilizzare solo accessori originali, in quanto sono appositamente progettati per l'apparecchio.

Inserimento degli accessori


All'interno della camera del forno, le guide sono disposte su cinque livelli, numerati dal basso verso l'alto. Gli accessori possono essere estratti per circa la metà della loro lunghezza, senza il rischio di ribaltamento.

Note:
1. Assicurarsi di introdurre gli accessori nella camera del forno sempre nella direzione giusta.
2. Introdurre sempre gli accessori completamente nella camera del forno, assicurandosi che non tocchino lo sportello.

Funzione di blocco degli accessori
La funzione di blocco è progettata per evitare che gli accessori si inclinino quando vengono estratti. Un accessorio può essere estratto per circa la metà della lunghezza, fino a quando non si blocca in posizione. Per evitare che gli accessori si inclinino e garantirne un uso sicuro, è necessario inserirli correttamente nella camera del forno.
- Quando si inserisce la griglia, assicurarsi che sia orientata nella direzione giusta, come illustrato nelle figure 1 e 3 di seguito riportate.
- Quando si inserisce la teglia, assicurarsi che sia rivolta nella direzione giusta, come illustrato nelle figure 1 e 4 di seguito riportate.

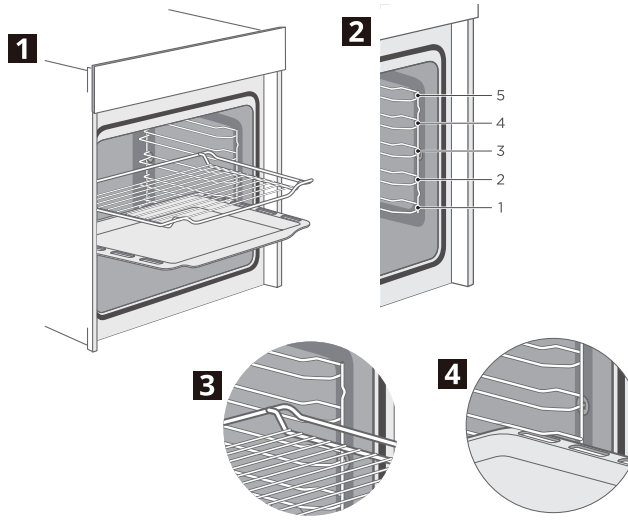

Pannello di controllo

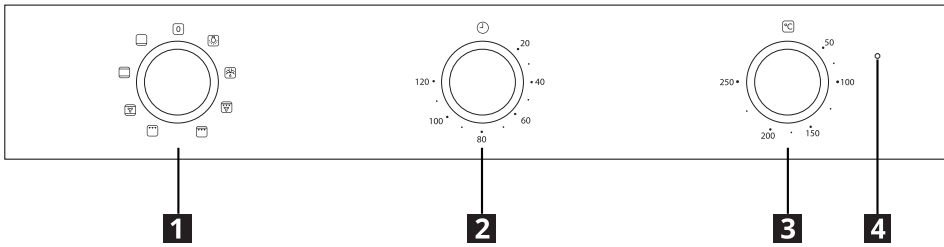

1 Manopola di selezione della modalità
2 Manopola del timer
3 Manopola di regolazione della temperatura
4 Indicatore di riscaldamento

Modalità di funzionamento
Con la manopola di selezione della modalità è possibile selezionare una delle seguenti modalità di funzionamento.

Modalità	Intervallo di temperatura	Descrizione
0 Spento	-	Per spegnere il forno.
Lampada	-	Per accendere la luce nella camera del forno e tenere spenti gli elementi riscaldanti. **Suggerimento:** è possibile selezionare questa modalità per mettere in pausa il ciclo di cottura in corso o prima di pulire la camera del forno.
Sbrinamento	-	Per scongelare gli alimenti o raffreddare più rapidamente gli alimenti cotti usando solo la ventola. È anche possibile utilizzare questa modalità per asciugare frutta, verdura o erbe. **Nota:** In questa modalità gli elementi riscaldanti sono sempre spenti.
Doppia griglia + Forno ventilato	50-250 °C	Per arrostire pollame, pesce e pezzi di carne più grandi. L'elemento riscaldante e la ventola si accendono e si spengono alternativamente. La ventola fa circolare l'aria calda intorno agli alimenti.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

Modalità	Intervallo di temperatura	Descrizione
 Doppia griglia	50-250 °C	Per grigliare alimenti di spessore ridotto, come bistecche, salsicce e toast. L'intera area sotto all'elemento riscaldante si scalda.
 Calore radiante	50-250 °C	Per grigliare bistecche o salsicce in piccole quantità. L'area centrale sotto all'elemento riscaldante si scalda.
 Convenzionale + Forno ventilato	50-250 °C	Per cuocere e arrostire fino a due livelli. La ventola distribuisce il calore degli elementi riscaldanti in modo uniforme all'interno della camera del forno.
 Convenzionale	50-250 °C	Per cuocere e arrostire in modo tradizionale su un unico livello. Particolarmente adatto per torte con farciture umide.
 Parte inferiore	50-250 °C	Utile per rosolare la base del piatto. Questa modalità è adatta anche per la cottura a fuoco lento, per completare la cottura di piatti succosi o per ridurre la salsa in concentrato.

Primo utilizzo

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è necessario pulire la camera del forno e gli accessori.

(1) Rimuovere tutti gli adesivi, la pellicola di protezione della superficie e le parti protettive utilizzate per il trasporto.
(2) Rimuovere tutti gli accessori all'interno della camera del forno.
(3) Pulire accuratamente gli accessori e le guide con acqua e sapone e utilizzare un panno o una spazzola morbida.
(4) Assicurarsi che all'interno della camera del forno non vi siano residui di materiali di imballaggio, come ad esempio palline di polistirolo o pezzi di legno, in quanto possono causare il rischio di incendio.
(5) Pulire le superfici lisce della camera del forno e dello sportello con un panno morbido e umido.
(6) Per eliminare l'odore tipico di un forno nuovo, riscaldare l'apparecchio quando è vuoto e lasciarlo funzionare con lo sportello chiuso utilizzando le seguenti impostazioni.

Modalità	Temperatura	Ora
	250 °C	60 minuti


(7) Quando si riscalda l'apparecchio per la prima volta, ventilare accuratamente la cucina. Tenere sempre bambini e animali lontani dalla cucina durante questo tempo. Chiudere la porta delle stanze adiacenti.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com


Funzionamento

Avvio di un ciclo di cottura
Per avviare un ciclo di cottura, procedere come segue.


Passaggio 1: selezionare una modalità di cottura
Per selezionare una modalità di cottura, ruotare la manopola di selezione della modalità sul simbolo della modalità di cottura desiderata.

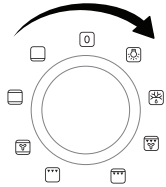

Passaggio 2: selezionare la temperatura di riscaldamento
La manopola di regolazione della temperatura può essere utilizzata per selezionare una temperatura di riscaldamento compresa tra 50 e 250 °C. Per selezionare la temperatura di riscaldamento, ruotare la manopola di regolazione della temperatura sul valore della temperatura di riscaldamento desiderata.

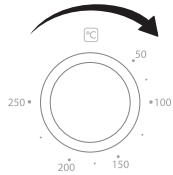

Passaggio 3: impostare il timer
Questa opzione non interrompe né attiva la cottura, ma consente di utilizzare il timer di indicazione dei minuti sia quando una funzione è attiva sia quando il forno è spento. La manopola del timer consente di selezionare un tempo di cottura compreso tra 1 e 120 minuti. Per impostare il timer, ruotare la rispettiva manopola sul valore del tempo di cottura desiderato.

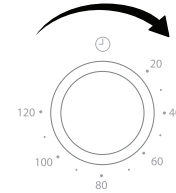

Consigli:
- Durante la cottura o lo scongelamento, la luce nella camera del forno rimane sempre accesa.
- Durante la cottura, gli elementi riscaldanti si accendono e si spengono per mantenere la temperatura di riscaldamento.
- Quando gli elementi riscaldanti sono accesi, l'indicatore di riscaldamento si accende. Quando gli elementi riscaldanti sono spenti, l'indicatore di riscaldamento è spento.
- Durante la cottura, è possibile spegnere gli elementi riscaldanti riportando la manopola di regolazione della temperatura nella posizione originale.
- Se è necessario preriscaldare il forno, attendere che l'indicatore di riscaldamento si spenga, quindi inserire gli alimenti nel forno.
- Durante la cottura, è possibile modificare le impostazioni ruotando le manopole sul pannello di controllo. Le modifiche avranno effetto immediato.
- È possibile mettere in pausa il ciclo di cottura portando la manopola di selezione della modalità su . Per riprendere il ciclo di cottura, riportare la manopola di selezione della modalità nella posizione precedente.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

Termine di un ciclo di cottura

- Per terminare anticipatamente un ciclo di cottura, portare la manopola di selezione della modalità su 0.
- Al termine dell'utilizzo del forno, ricordarsi di spegnerlo portando la manopola di selezione della modalità su 0.
- Per evitare che i bambini accendano accidentalmente il forno, ricordarsi di scollegarlo dall'alimentazione.

Specifiche tecniche

Dimensioni (interne)	Larghezza Altezza Profondità	503 mm 365 mm 392 mm
Area della teglia da forno	1191 cm^2	
Elemento riscaldante superiore	2200 W	
Elemento riscaldante inferiore	1000 W	
Griglia	2250 W	
Potenza nominale totale	2300 W	
Tensione nominale	220-240 V~	
Frequenza nominale	50-60 Hz	
Numero modalità di cottura	7	

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

Dati di efficienza energetica

Informazioni sul prodotto e scheda informativa del prodotto*

Nome del fornitore	IKEA
Identificazione del modello	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Indice di efficienza energetica	95,7
Classe di efficienza energetica	A
Consumo di energia con un carico standard, modalità convenzionale	1,10 kWh
Consumo di energia con un carico standard, modalità forno con ventola forzata	0,81 kWh
Numero di camere del forno	1
Fonte di calore	Elettricità
Volume camera del forno	72 litri
Tipo di forno	Forno a incasso
Peso netto	32,8 kg
Modalità spento	0,3 W

* Per l'Unione Europea, secondo i Regolamenti UE 65/2014 e 66/2014. Per la Repubblica di Bielorussia, secondo STB 2478-2017, Appendice G; STB 2477-2017, Allegati A e B.

La classe di efficienza energetica non è applicabile alla Russia.

EN 60350-1 - Apparecchi di cottura elettrici per uso domestico - Parte 1: Caminetti, forni, forni a vapore e griglie - Metodi di misurazione delle prestazioni.

Informazioni per la sicurezza

- Questo dispositivo non è pensato per essere utilizzato da persone (compresi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non dotate dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, fatto salvo nel caso in cui siano sorvegliate o abbiano ricevuto le istruzioni necessarie per un uso sicuro dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.

- **AVVERTENZA:** Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampada, al fine di evitare il rischio di scosse elettriche.
- **AVVERTENZA:** Le parti accessibili possono diventare molto calde durante l'uso. Tenere lontani i bambini piccoli.
- Non è consentito l'uso di pulitori a vapore.
- La superficie del cassetto portaoggetti può surriscaldarsi.
- Durante l'uso l'apparecchio si riscalda. Fare attenzione a non toccare le resistenze all'interno del forno.
- Utilizzare solo la sonda di temperatura consigliata per questo forno. (applicabile ai forni dotati di sonda di rilevamento della temperatura)
- L'apparecchio non deve essere installato dietro uno sportello decorativo, per evitare il surriscaldamento.
- **AVVERTENZA:** I liquidi e gli altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati, in quanto potrebbero esplodere.
- Utilizzare il prodotto in un ambiente ben ventilato.
- Il cablaggio deve includere un dispositivo di disconnessione di tutti i poli, in conformità con le normative di cablaggio.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di metallo per pulire il vetro dello sportello del forno, poiché potrebbero graffiare la superficie e provocare la rottura del vetro.
- Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non toccare il forno con le mani o i piedi bagnati o umidi.
- Lo sportello del forno non deve essere aperto spesso durante la cottura.
- Quando lo sportello o il cassetto del forno sono aperti, non lasciarvi nulla sopra, poiché l'apparecchio potrebbe sbilanciarsi e lo sportello potrebbe rompersi.
- In caso di inutilizzo prolungato dell'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione.
- Durante il disimballaggio, assicurarsi che il forno sia intatto. Se il forno è danneggiato, non utilizzarlo e contattare il servizio clienti post-vendita.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini sacchetti di plastica, polistirolo, chiodi e altri materiali di imballaggio, poiché possono essere pericolosi.
- Alla prima accensione, il forno può generare un odore pungente o del fumo. Ciò è dovuto all'olio antiruggine nel tubo di riscaldamento elettrico del forno che viene riscaldato ed evapora per la prima volta. Si tratta di un fenomeno normale. Se ciò dovesse verificarsi, attendere che l'odore si disperda prima di infornare il cibo. Si consiglia di utilizzare il forno per la prima

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

volta in un luogo aperto o in cucina lasciando la cappa di aspirazione accesa per mezz'ora o 1 ora.
- Se il forno è danneggiato o non funziona correttamente, scollegare l'alimentazione, non toccarlo e contattare tempestivamente i tecnici professionisti addetti alla riparazione o al riciclo.
- Magneti permanenti sono utilizzati nel pannello di controllo o negli elementi di comando. Questi possono influire sul funzionamento di eventuali impianti elettronici, come ad esempio pacemaker cardiaci o pompe di insulina. I portatori di impianti elettronici devono rimanere a una distanza di almeno 10 cm dal pannello di controllo.
- NON modificare l'apparecchio in alcun modo.
- Tutti i componenti, i materiali e i lavori elettrici forniti in loco devono essere conformi alle normative locali.
- Il prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica G.
- Non appoggiare oggetti sullo sportello del forno, poiché ciò potrebbe rendere instabile l'apparecchio o danneggiare lo sportello.
- La mancata pulizia dell'apparecchio può causare il deterioramento delle superfici, compromettendo la durata di vita dell'apparecchio e generando situazioni pericolose.
- Il grasso che si forma durante la cottura può corrodere la cavità, compromettere le prestazioni di riscaldamento e alterare il sapore degli alimenti. Pertanto, si raccomanda di pulire tempestivamente l'apparecchio dopo l'uso.
- Non utilizzare detergenti di scarsa qualità né solventi chimici corrosivi o volatili per pulire il forno.

Rischio di scosse elettriche!
- Non collegare l'apparecchio alla presa di corrente prima di aver completato l'installazione. Se l'apparecchio è danneggiato, scollegare immediatamente l'alimentazione.
- Per evitare eventuali pericoli, le parti devono essere riparate o sostituite dal produttore, da un tecnico dell'assistenza autorizzato o da persone che detengono una qualifica simile.
- L'uso di apparecchi danneggiati o difettosi è vietato.
- Non utilizzare idropulitrici ad alta pressione o pulitori a vapore per evitare scosse elettriche.

Rischio di incendio!
- Non riporre oggetti all'interno dell'apparecchio.
- In caso di fiamme libere o fumo nella camera del forno, tenere lo sportello del forno chiuso, scollegare il forno o disattivare l'interruttore automatico nella scatola dei fusibili.
- Non introdurre in nessun caso nel forno oggetti infiammabili o

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

combustibili, come ad esempio detriti di carta e trucioli di legno.

Rischio di lesioni!

- Non utilizzare oggetti ruvidi o appuntiti per pulire il vetro dello sportello. Se la superficie del vetro dello sportello è graffiata, il vetro può scoppiare e causare lesioni personali.
- Le cerniere dello sportello del forno si muovono quando lo sportello si apre o si chiude. Tenere le mani lontano dalle cerniere.

Rischio di scottature!

- Tenere sempre i bambini lontano dall'apparecchio.
- Non toccare le superfici interne, gli elementi riscaldanti e le prese dell'aria dell'apparecchio durante la cottura.
- Dopo la cottura, per evitare scottature, aprire lo sportello del forno con una piccola angolazione e attendere che il calore si disperda prima di aprirlo completamente.
- Utilizzare guanti da forno (resistenti al calore) per rimuovere gli alimenti o gli accessori dalla camera del forno.
- Non versare acqua fredda nella camera del forno calda.

Importanti istruzioni per l'installazione

Contenuto che indica un [obbligo]

- Il funzionamento sicuro di questo apparecchio può essere garantito solo se è stato installato a regola d'arte, secondo le presenti istruzioni di installazione. L'installatore è responsabile di eventuali danni derivanti da un'installazione non corretta.
- L'intero processo di installazione richiede l'intervento di due installatori professionisti. Durante l'installazione, indossare guanti protettivi asciutti per evitare il rischio di graffi o scosse elettriche.
- Le unità montate e le superfici anteriori delle unità adiacenti devono essere resistenti alle alte temperature (rispettivamente almeno 90 °C e 70 °C).
- Utilizzare una presa da 16 A.
- L'apparecchio deve essere installato e messo in servizio da personale tecnico autorizzato. Il produttore non è responsabile di eventuali danni causati da un'installazione non autorizzata o da un posizionamento improprio.

Contenuto che indica un [divieto]

- Non installare l'apparecchio dietro a uno sportello decorativo o all'anta di un mobile da cucina, per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
- Verificare che l'apparecchio non presenti danni dopo averlo disimballato. Non collegare l'apparecchio se è stato visivamente danneggiato durante il trasporto.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

- Non ostruire la presa di ventilazione dell'apparecchio e lasciare spazio tra il mobile e l'apparecchio.
- Prestare la massima attenzione durante lo spostamento o l'installazione dell'apparecchio, poiché è molto pesante. Non sollevarlo afferrando la maniglia dello sportello.
- Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio, per evitare incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

⚠ **Contenuto che indica una [nota]**

- Prestare molta attenzione durante lo spostamento o l'installazione dell'apparecchio, per evitare di danneggiare l'apparecchio o i mobili.
- Prima di mettere in funzione l'apparecchio, rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli accessori dalla camera del forno.
- La presa di corrente deve essere accessibile agli utenti, per consentire una facile interruzione dell'alimentazione in caso di emergenza.
- Durante l'installazione, prevedere un interruttore di sezionamento onnipolare, con una distanza minima di 3 mm tra i contatti.

Consigli per la salvaguardia dell'ambiente

Riciclare i materiali contrassegnati con il simbolo ♺. Collocare il materiale di imballaggio negli appositi contenitori per un corretto riciclo. Si raccomanda di riciclare correttamente i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e della salute umana. Non smaltire le apparecchiature contrassegnate con il simbolo  con i normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

Conformità alla direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e vietati specificati nella direttiva.

Garanzia IKEA

Se si desidera richiedere la garanzia del prodotto o ricevere assistenza



Contattare l'Assistenza clienti IKEA. Il link al portale self-service o il numero di telefono sono disponibili sul sito www.IKEA.com.


Per completare più facilmente la richiesta di assistenza sul portale self-service e trovare informazioni sul prodotto o sui ricambi correlati, prendere nota del numero articolo IKEA (8 cifre) e del numero di serie riportati sull'etichetta del prodotto.
Nella sezione Dati tecnici / Targhetta di identificazione è possibile trovare la posizione della targhetta di identificazione

CONSERVARE IL DOCUMENTO DI ACQUISTO / CONSEGNA!
Questo documento ha valore di prova di acquisto e la garanzia non sarà valida senza di esso. Sullo scontrino sono riportati anche il nome e il numero articolo IKEA (8 cifre) di ciascun apparecchio acquistato.
Prima di contattarci, leggere attentamente la documentazione tecnica fornita con l'apparecchio.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

Beskrivelse af produktet


Generel oversigt

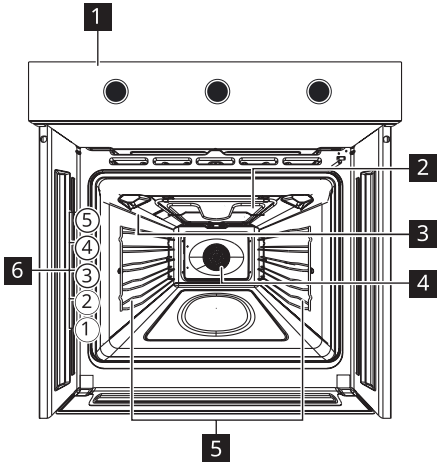


1. Kontrolpanel
2. Grill
3. Lys
4. Blæser
5. Hyldestøtte, aftagelig
6. Hyldepositioner

Brug af tilbehør

Medfølgende tilbehør
Apparatet omfatter følgende tilbehør.

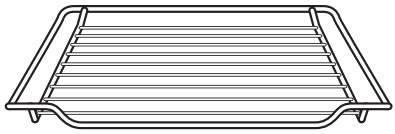

Trådrist
Brug til madlavning eller til placering af pander, kageforme og andet ovnsikkert køkkengrej.

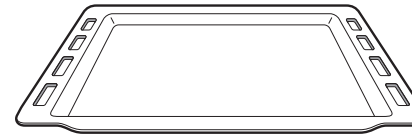

Bageplade
Brug til bagning af brød og kager samt til tilberedning af stege, fisk i bagepapir osv.


- Du kan også placere bagepladen under trådristen for at opsamle væske fra tilberedningen.
- Tilbehøret kan blive deformt, når det er varmt. Dette påvirker ikke brugbarheden. Det vender tilbage til sin oprindelige form, når det er afkølet.
- Brug kun originalt tilbehør. Det er designet specielt til dit apparat.

Montering af tilbehør
Der er fem rækker med styreskinner i ovnrummet, der er nummereret fra bunden til toppen. Tilbehøret kan trækkes ca. halvvejs ud uden at vippe.


Bemærkninger:
1. Sørg for altid at vende tilbehøret rigtigt, når du sætter det ind i ovnrummet.
2. Sæt altid tilbehøret helt ind i ovnrummet, så det ikke rører ved ovndøren.

Låsefunktion til tilbehør
Tilbehørets låsefunktion er designet til at forhindre, at tilbehøret vipper, når det trækkes ud. Tilbehøret kan trækkes omtrent halvvejs ud, indtil det låses på plads. Du skal sætte tilbehøret korrekt ind i ovnrummet for at sikre korrekt beskyttelse mod vipning.

- Når du sætter trådristen ind, skal du sørge for, at den vender rigtigt som vist i illustrationen 1 og 3 nedenfor.
- Når du sætter bagepladen ind, skal du sørge for, at den vender rigtigt som vist i illustrationen 1 og 4 nedenfor.

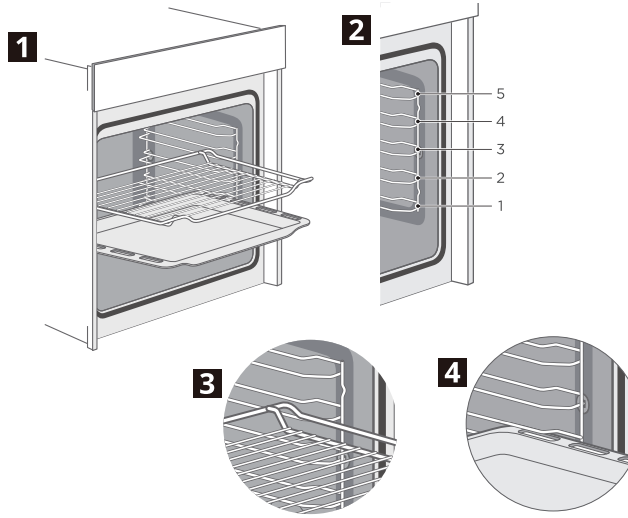

Kontrolpanel

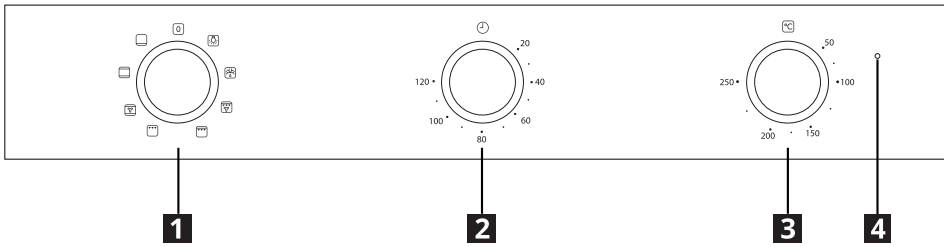

1 Programvælger
2 Drejeknap til timer
3 Temperaturknap
4 Lysdiode for varme

Programmer
Vælg et af følgende programmer med programvælgeren.

Tilstand	Temperaturinterval	Oversigt
Sluk	-	Slukker ovnen.
Lys	-	Tænder lampen i ovnrummet og slukker varmeelementerne. **Tip:** Vælg tilstanden, hvis du vil sætte det aktuelle program på pause eller før rengøring af ovnrummet.
Optøning	-	Til hurtigere optøning eller afkøling af madvarer ved hjælp af kun blæseren. Brug også funktionen til at tørre frugt, grøntsager eller krydderurter. **Bemærk:** Varmeelementerne er altid slukkede i denne funktion.
Dobbeltgrill + blæser	50-250 °C	Til stegning af fjerkræ, fisk og større kødstykker. Varmeelementet og blæseren slår skiftevis til og fra. Blæseren cirkulerer den varme luft rundt om maden.
Dobbeltgrill	50-250 °C	Til grilning af flade madvarer såsom steaks, pølser og ristet brød. Hele området under varmeelementet bliver varmt.

Tilstand	Temperaturinterval	Oversigt
 Strålevarme	50-250 °C	Til grilning af små mængder steaks eller pølser. Midterområdet under varmeelementet bliver varmt.
 Konventionel + blæser	50-250 °C	Til bagning og stegning i op til to rækker. Blæseren fordeler varmen fra varmeelementerne rundt i ovnrummet.
 Konventionel	50-250 °C	Til almindelig bagning og stegning i én række. Specielt egnet til kager med blød pynt.
 Bund	50-250 °C	Kan bruges til bruning af bunden af retten. Tilstanden er også egnet til langsom tilberedning, til færdiggørelse af saftige retter eller til indkogning af sauce.

Første brug

Ovnrummet og tilbehøret skal rengøres, før du bruger ovnrummet til madlavning første gang.

(1) Fjern alle klistermærker, beskyttelsesfilm fra overflader og dele til beskyttelse under transport.
(2) Tag alt tilbehør ud af ovnrummet.
(3) Rengør tilbehøret og styreskinnerne grundigt med sæbevand og en klud eller en blød børste.
(4) Kontrollér, at der ikke findes emballagerester i ovnrummet såsom polystyrenkugler eller træstykker, som kan udgøre en brandfare.
(5) Tør de glatte overflader i ovnrummet og på døren af med en blød, fugtig klud.
(6) Opvarm ovnen, mens den er tom, og ovndøren er lukket, for at fjerne den typiske lugt af ny ovn med følgende indstillinger.


Tilstand	Temperatur	Tid
	250 °C	60 minutter

(7) Udluft køkkenet grundigt, når du opvarmer ovnen første gang. Hold børn og kæledyr væk fra køkkenet i denne periode. Luk døren til tilstødende rum.


Betjening

Start af program
Udfør følgende trin for at starte et program.


Trin 1: Vælg program
Vælg et program ved at dreje programvælgeren, indtil den peger på ikonet for det ønskede program.

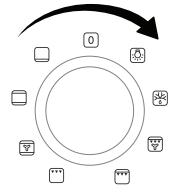

Trin 2: Vælg temperatur
Vælg en temperatur mellem 50-250 °C ved at dreje temperaturknappen, indtil den peger på værdien for den ønskede temperatur.

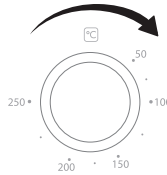

Trin 3: Indstil timeren
Denne valgmulighed afbryder ikke og aktiverer ikke et program men giver dig mulighed for at indstille en påmindelse om tid både under et aktivt program, og når ovnen er slukket. Vælg en tilberedningstid mellem 1-120 minutter med timerknappen. Indstil timeren ved at dreje timerknappen, indtil den peger på værdien for den valgte tilberedningstid.

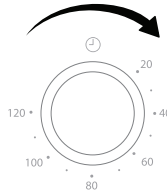

Tips:
- Lampen i ovnrummet er altid tændt under tilberedning og optøning.
- Under tilberedning tænder og slukker varmeelementerne for at opretholde den korrekte temperatur.
- Lysdioden for varme lyser, når varmeelementerne er tændte. Lysdioden for varme slukker, når varmeelementerne er slukkede.
- Du kan slukke varmeelementerne under tilberedningen ved at dreje temperaturknappen tilbage til sin oprindelige stilling.
- Hvis du skal forvarme ovnen, skal du vente med at placere maden i ovnen, indtil lysdioden for varme slukker.
- Du kan ændre indstillingerne under tilberedningen ved at dreje knapperne på kontrolpanelet. Ændringerne træder i kraft med det samme.
- Du kan sætte programmet på pause ved at dreje programvælgeren, indtil den peger på . Drej programvælgeren tilbage til den forrige stilling for at fortsætte programmet.

Afslutning af et program
- Drej programvælgeren, indtil den peger på 0, for at afslutte et program før tid.
- Husk at slukke ovnen ved at dreje programvælgeren, indtil den peger på 0 , når du er færdig med at bruge ovnen.
- Husk at trække ledningen til ovnen ud af stikkontakten for at forhindre, at eksempelvis børn tænder ovnen ved et uheld.

Tekniske specifikationer

Mål (indvendig)	Bredde Højde Dybde	503 mm 365 mm 392 mm
Bagepladeareal	1191 cm^2	
Øverste varmeelement	2200 W	
Nederste varmeelement	1000 W	
Grill	2250 W	
Effekt i alt	2300 W	
Nominel spænding	220-240 V~	
Nominel frekvens	50-60 Hz	
Antal programmer	7	

Oplysninger om energieffektivitet

Produktoplysninger og ark med produktoplysninger*

Leverandørens navn	IKEA
Modelidentifikation	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Indeks for energieffektivitet	95,7
Energiklasse	A
Energiforbrug med standardmængde, konventionel tilstand	1,10 kWh
Energiforbrug med standardmængde, program med tvungen blæser	0,81 kWh
Antal ovnrum	1
Varmekilde	Elektricitet
Ovnrummets volumen	72 l
Ovntype	Indbygningsovn
Nettovægt	32,8 kg
Slukket tilstand	0,3 W

* For EU i henhold til EU-forordning 65/2014 og 66/2014. For Belarus i henhold til STB 2478-2017, bilag G, STB 2477-2017, bilag A og B.

Energiklasse gælder ikke for Rusland.

EN 60350-1 – elektriske husholdningsapparater til madlavning – del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater – metoder til måling af ydeevne.

Oplysninger om sikkerhed

- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller instrueres i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes autoriserede servicecenter eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- **ADVARSEL:** Sørg for, at apparatet er slukket, inden lampen udskiftes, for at undgå elektrisk stød.
- **ADVARSEL:** Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. Små børn skal holdes på afstand.
- Der må ikke anvendes en damprenser.
- Overfladen på en opbevaringsskuffe kan blive varm.
- Apparatet bliver varmt under brug. Pas på ikke at røre ved varmeelementerne inden i ovnen.
- Brug kun stegetemperaturspyddet, der anbefales til ovnen. (gælder for ovne med mulighed for brug af et stegetemperaturspyd)
- For at undgå overophedning må apparatet ikke monteres bag en dekorativ dør.
- **ADVARSEL:** Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da de sandsynligvis vil eksplodere.
- Brug ovnen et sted med god ventilation.
- En afbryderfunktion for alle poler skal indarbejdes i det faste ledningskredsløb i overensstemmelse med reglerne for ledningsføring.
- Brug ikke hårde slibemidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovndørens glas, da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i splintring af glasset.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Rør ikke ovnen med våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Åbn ikke ovndøren ofte under tilberedningen.
- Lad ikke genstande stå på den åbne dør eller skuffe på ovnen. Det kan bringe ovnen ud af balance eller ødelægge døren.
- Træk ledningen til apparatet ud af stikkontakten, hvis ovnen ikke skal bruges i længere tid.
- Kontrollér, at ovnen ikke er beskadiget, når den pakkes ud. Brug ikke ovnen, hvis den er beskadiget. Kontakt eftersalgsservice.
- Hold plastikposer, polystyren, søm og andet

indpakningsmateriale uden for børns rækkevidde, da materialerne er skadelige for børn.
- Ovnen kan udsende en skarp lugt eller røg, når den tændes første gang. Det skyldes, at rustbeskyttende olie på ovnens varmeelementer opvarmes og fordamper under den første brug. Det er helt normalt. Vent, indtil lugten er forsvundet, før du placerer madvarer i ovnen. Det anbefales, at oven første gang bruges et åbent sted eller med emhætten i køkkenet tændt i 30-60 minutter.
- Afbryd strømforsyningen, hvis ovnen er beskadiget eller ikke fungerer korrekt. Rør ikke ovnen, og kontakt en fagmand i tide med henblik på reparation eller genbrug.
- Der bruges permanente magneter i kontrolpanelet eller i kontrolelementerne. De kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Personer med elektroniske implantater skal holde en afstand på mindst 10 cm fra kontrolpanelet.
- Foretag ikke ændringer af ovnen.
- Alle medfølgende dele, materialer og elektriske installationer skal overholde de lokale bestemmelser.
- Produktet indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.
- Anbring ikke genstande på ovnlågen, da dette kan få apparatet til at komme ud af balance eller beskadige lågen.
- Manglende rengøring af apparatet kan føre til slitage på overfladen, hvilket kan påvirke apparatets levetid og medføre farlige situationer.
- Fedtet, der dannes under tilberedningen, kan ætse ovnrummet, påvirke varmeeffekten og ændre madens smag. Rengør derfor apparatet straks efter brug.
- Brug ikke rengøringsmidler af dårlig kvalitet eller ætsende, flygtige kemiske opløsningsmidler til at aftørre ovnen.

Risiko for elektrisk stød!
- Sæt ikke apparatets ledning i en stikkontakt, før installationen er gennemført. Afbryd straks strømforsyningen, hvis apparatet er beskadiget.
- For at undgå fare skal dele repareres eller udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer.
- Det er forbudt at bruge beskadigede eller defekte apparater.
- Brug ikke højtryksrensere eller damprensere for at undgå elektrisk stød.

Brandfare!
- Opbevar ikke genstande i ovnrummet.
- Hold ovndøren lukket, hvis der er åben ild eller røg i ovnrummet. Træk derefter ledningen ud af stikkontakten, eller slå afbryderen fra i sikringskassen.

- Læg under ingen omstændigheder brændbare eller brandfarlige genstande såsom papirstykker, træflis osv. i ovnen.

Fare for personskade!

- Brug ikke grove eller skarpe genstande til at rengøre glasruden i døren. Hvis glasruden i døren er ridset, kan glasset briste og medføre personskade.
- Hængslerne på ovndøren bevæger sig, når døren åbnes og lukkes. Hold hænderne væk fra hængslerne.

Risiko for forbrænding!

- Hold altid børn væk fra apparatet.
- Rør ikke de indvendige overflader, varmeelementer og ventilationsåbninger på apparatet under brug.
- Åbn ovndøren på klem efter tilberedningen for at undgå forbrændinger. Vent, indtil varmen har spredt sig, og åbn derefter døren helt.
- Brug grydelapper (varmebestandige handsker), når du tager mad eller tilbehør ud af ovnrummet.
- Hæld ikke koldt vand ind i et varmt ovnrum.

Vigtige installationsanvisninger

Obligatorisk

- Apparatets sikre drift kan kun garanteres, hvis det installeres i henhold til en professionel standard i overensstemmelse med installationsanvisningerne. Installatøren er ansvarlig for eventuelle skader som følge af forkert installation.
- Hele installationen kræver to professionelle installatører. Brug tørre beskyttelseshandsker under installationen for at undgå at ridse ovnen eller få elektrisk stød.
- Indbyggede skabe og tilstødende skabsforsider skal være modstandsdygtige over for høje temperaturer (henholdsvis mindst 90 °C og mindst 70 °C).
- Der skal bruges en stikkontakt på 16 A.
- Apparatet skal installeres og tages i brug af autoriseret teknisk personale. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes uautoriseret installation eller forkert placering.

Forbudt

- Installer ikke apparatet bag en pyntedør eller døren til et køkkenskab, da det kan få apparatet til at overophede.
- Undersøg apparatet for skader efter udpakningen. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget under transporten.
- Blokér ikke ventilationsåbningerne på apparatet og mellemrummet mellem skab og apparat.
- Vær meget forsigtig ved flytning eller installation af apparatet, da det er meget tungt. Løft ikke apparatet i håndtaget på ovndøren.

- Stop straks brugen af apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, for at undgå brand, elektrisk stød eller andre farer.

⚠ **Bemærk**

- Vær meget forsigtig ved flytning eller installation af apparatet for at undgå skade på apparatet eller skabene.
- Fjern al emballage og alt tilbehør fra ovnrummet, før du starter apparatet.
- Stikkontakten skal være tilgængelig for brugeren med henblik på nem afbrydelse af strømmen i en nødsituation.
- Ved installation er det nødvendigt at installere en afbryder til afbrydelse af alle poler med en minimumsafstand på 3 mm mellem kontakterne.

Miljøhensyn

Genbrug materialer med symbolet ♺. Placér emballagen i dertil beregnede containere med henblik på genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er mærket med symbolet  sammen med almindeligt husholdningsaffald. Indlever produktet til din lokale genbrugsstation, eller kontakt din kommune.

Overholdelse af RoHS-direktivet

Det produkt, du har købt, overholder EU's RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det indeholder ikke de skadelige og forbudte materialer, der er angivet i direktivet.

IKEA's garanti

Hvis du vil gøre krav på din produktgaranti eller få produktsupport




Kontakt venligst IKEA Kundeservice, du finder linket til selvbetjeningsportalen eller telefonnummeret på www.IKEA.com.

For at fuldføre din anmodning om service på selvbetjeningsportalen, og for lettere at finde oplysninger om dit produkt eller reservedele tilknyttet dit produkt, opfordrer vi dig til at notere IKEA-varenummeret (8 cifre) og serienummeret på produktetiketten.
I afsnittet Tekniske data / typeskilt kan du få flere oplysninger om, hvor typeskiltet er placeret

GEM KØBS-/LEVERINGSDOKUMENTET!
Det er din købskvittering; garantien er ikke gyldig uden denne. Kvitteringen indeholder ligeledes navnet og IKEA-varenummeret (8-cifret kode) på alle købte apparater. Læs omhyggeligt den tekniske dokumentation, der fulgte med dit apparat, før du kontakter os.

Produktbeskrivelse

Generell oversikt

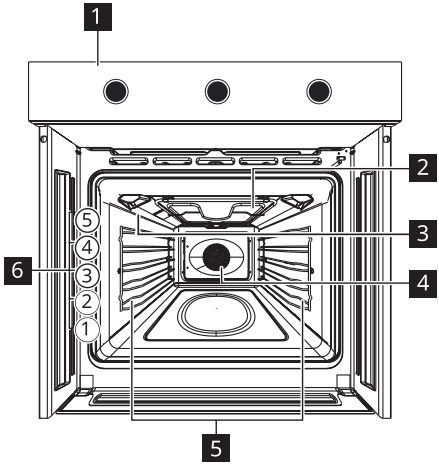


1. Kontrollpanel
2. Grill
3. Lampe
4. Vifte
5. Hyllestøtte, kan fjernes
6. Hylleposisjoner


Bruke tilbehøret

Inkludert tilbehør

Apparatet ditt kommer med følgende tilbehør.

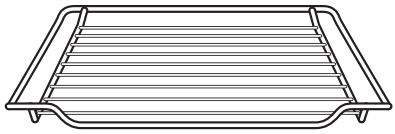

Ovnsrist
Brukes til å tilberede mat eller som støtte for panner, kakeformer og andre ildfaste kokekar.

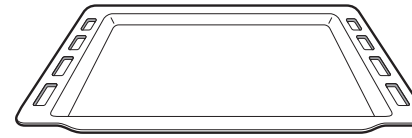

Stekebrett
Brukes til å tilberede alt av brød og bakverk, samt til å lage stek, fisk en papillote osv.

- Du kan også plassere stekebrettet under risten for å samle opp stekesjyen.
- Tilbehøret kan bli deformert når det er varmt. Dette påvirker ikke bruken. Når det er avkjølt, går det tilbake til sin opprinnelige form.
- Bruk kun originalt tilbehør. Det er spesiallaget for apparatet ditt.

Sette inn tilbehør


Ovnsrommet har fem nivåer med føringsskinner, som er nummerert nedenfra og opp. Tilbehøret kan trekkes ut omtrent halvveis uten å vippe det.

Merk:


1. Sørg for at tilbehøret alltid blir satt inn i ovnen riktig vei.
2. Sett alltid tilbehøret helt inn i åpningen, slik at det ikke berører døren.

Låsefunksjon for tilbehør
Låsefunksjonen er laget for å forhindre at tilbehøret velter når det trekkes ut. Et tilbehør kan trekkes ut omtrent halvveis til det låses på plass. Du må sette tilbehøret riktig inn i ovnsrommet for å sikre riktig vippebeskyttelse.

- Når du setter inn risten, må du sørge for at den peker i riktig retning. Dette er vist på illustrasjonene 1 og 3 nedenfor.
- Når du setter inn stekebrettet, må du sørge for at den peker i riktig retning. Dette er vist på illustrasjonene 1 og 4 nedenfor.

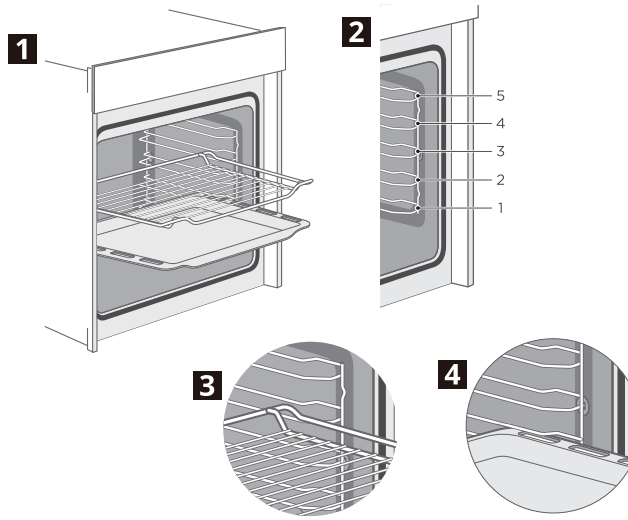

Kontrollpanel

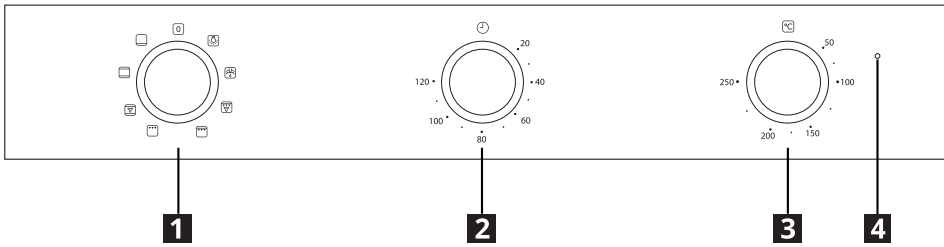

1 Modusvalgknott
2 Tidtakerknapp
3 Temperaturknott
4 Oppvarmingsindikator

Arbeidsmoduser
Du kan bruke modusvelgeren til å velge en av følgende driftsmoduser.

Modus	Temperaturområde	Beskrivelse
0 Av	-	For å slå av ovnen.
Lampe	-	For å slå på lampen i ovnsrommet og holde varmeelementene av. **Tips:** Du kan velge denne modusen for å sette den gjeldende stekesyklusen på pause eller før rengjøring av ovnsrommet.
Tine	-	For å tine mat eller kjøle ned ferdiglaget mat raskere ved kun å bruke viften. Du kan også bruke denne modusen til å tørke frukt, grønnsaker eller urter. **Merk:** Varmeelementene er alltid av i denne modusen.
Dobbel grill + vifte	50–250 °C	For steking av fugl, fisk og større kjøttstykker. Varmeelementet og viften slås vekselvis av og på. Viften sirkulerer den varme luften rundt maten.
Dobbel grill	50–250 °C	For grilling av flate retter som biffer, pølser og toast. Hele området under varmeelementet blir varmt.

Modus	Temperaturområde	Beskrivelse
 Strålevarme	50–250 °C	For grilling av små mengder biffer eller pølser. Det sentrale området under varmeelementet blir varmt.
 Konvensjonell + vifte	50–250 °C	For baking og steking på opptil to nivåer. Viften fordeler varmen fra varmeelementene jevnt rundt ovnsrommet.
 Konvensjonell	50–250 °C	For tradisjonell baking og steking på ett nivå. Spesielt egnet for kaker med fuktig fyll.
 Bunn	50–250 °C	Nyttig for å brune bunnen av retten. Denne modusen er også egnet for sakte koking, eller for å fullføre kokingen av saftige retter eller konsentrere saus.

Første bruk

Før du bruker apparatet til å tilberede mat for første gang, må du rengjøre ovnsrommet og tilbehøret.

(1) Fjern alle klistremerker, overflatebeskyttelsesfilm og transportbeskyttelsesdeler.
(2) Fjern alt tilbehør fra ovnsrommet.
(3) Rengjør tilbehøret og føringsskinnene grundig med såpevann og en klut eller myk børste.
(4) Forsikre deg om at ovnsrommet ikke inneholder emballasjerester, som isoporkuler eller trebiter, siden disse kan utgjøre en brannfare.
(5) Tørk av de glatte overflatene i ovnsrommet og på døren med en myk, fuktig klut.
(6) For å fjerne den typiske lukten av en ny ovn varmer du opp apparatet mens det er tomt og med ovnsdøren lukket med følgende innstillinger.


Modus	Temperatur	Tid
	250 °C	60 minutter

(7) Luft kjøkkenet grundig når du varmer opp apparatet for første gang. Hold barn og kjæledyr unna kjøkkenet i løpet av denne tiden. Lukk døren til tilstøtende rom.


Drift

Starte en tilberedningssyklus
Følg disse trinnene for å starte en tilberedningssyklus.


Trinn 1: Velg en tilberedningsmodus
For å velge en tilberedningsmodus vrir du modusvelgerknappen til den peker på symbolet for ønsket tilberedningsmodus.

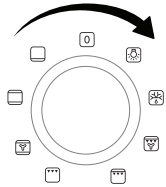

Trinn 2: Velg en oppvarmingstemperatur
Temperaturknappen kan brukes til å velge en oppvarmingstemperatur mellom 50 og 250 °C. For å velge en oppvarmingstemperatur vrir du temperaturknotten til den peker på verdien for ønsket tilberedningstemperatur.

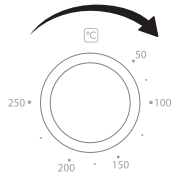

Trinn 3: Still inn timeren
Dette alternativet avbryter eller aktiverer ikke tilberedningen, men lar deg bruke minuttklokken både mens en funksjon er aktiv og når ovnen er slått av. Timer-knotten kan brukes til å velge en steketid mellom 1 og 120 minutter. For å stille inn timeren vrir du timer-knotten til den peker på verdien for ønsket steketid.

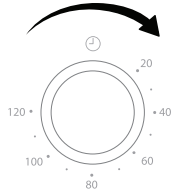

Tips:
- Under tilberedning eller tining lyser alltid lampen i ovnsrommet.
- Under tilberedning slås varmeelementene av og på for å opprettholde varmetemperaturen.
- Når varmeelementene er på, lyser varmeindikatoren. Når varmeelementene er av, er varmeindikatoren av.
- Under tilberedning kan du slå av varmeelementene ved å vri temperaturknappen tilbake til sin opprinnelige posisjon.
- Hvis du må forvarme ovnen, venter du til varmeindikatoren slukker og plasser deretter maten i ovnen.
- Under tilberedning kan du endre innstillingene ved å vri på knottene på kontrollpanelet. Endringene trer umiddelbart i kraft.
- Du kan sette tilberedningssyklusen på pause ved å vri modusvelgerknappen til den peker på . For å gjenoppta tilberedningssyklusen vrir du modusvelgerknappen tilbake til forrige posisjon.

Avslutte en tilberedningssyklus
- For å avslutte en tilberedningssyklus tidligere vrir du modusvelgerknappen til den peker på 0.
- Når du er ferdig med å bruke ovnen, må du huske å slå den av ved å vri modusvelgerknappen til den peker på 0 .
- Husk å trekke ut støpselet for å forhindre at personer, som barn, slår på ovnen ved et uhell.

Tekniske spesifikasjoner

Mål (innside)	Bredde Høyde Dybde	503 mm 365 mm 392 mm
Område for stekebrett	1191 cm^2	
Øvre varmeelement	2200 W	
Nedre varmeelement	1000 W	
Grill	2250 W	
Total klassifisering	2300 W	
Nominell spenning	220–240 V~	
Nominell frekvens	50–60 Hz	
Antall matlagingsmoduser	7	

Energieffektivitetsdata

Produktinformasjons og produktinformasjonsark*

Leverandørens navn	IKEA
Modellidentifisering	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Energieffektivitetsindeks	95,7
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk med standard belastning i konvensjonell modus	1,10 kWh
Energiforbruk med standard belastning, viftedrevet modus	0,81 kWh
Antall hulrom	1
Varmekilde	Elektrisitet
Ovnsrommets volum	72 L
Type ovn	Innebygget ovn
Nettovekt	32,8 kg
Av-modus	0,3 W

* For EU i henhold til EU-forordning 65/2014 og 66/2014. For Hviterussland i henhold til STB 2478-2017, vedlegg G; STB 2477-2017, vedlegg A og B.

Energiklassen er ikke gyldig for Russland.

EN 60350-1 – Matlagingsapparater til husholdningsbruk – Del 1: Komfyrer, ovner, dampovner og griller – Metoder for å måle ytelse.

Sikkerhetsinformasjon

- Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkludert barn) som har reduserte fysiske, sansemessige eller mentale egenskaper, eller som ikke har nok erfaring og kunnskap. Unntaket er hvis de er under tilsyn av eller har blitt lært opp av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.
- Barn må ha tilsyn for å kontrollere at de ikke leker med apparatet.
- Hvis strømtilførselen skades, må den erstattes av produsenten, et godkjent servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå potensielle farer.
- **ADVARSEL:** Pass på at apparatet er avslått før lyspæren byttes for å unngå muligheten for elektrisk støt.
- **ADVARSEL:** Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn må holdes på avstand.
- Damprengjører må ikke benyttes.
- Overflaten til lagringsskuffen kan bli varm.
- Apparatet blir varmt under bruk. Unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen.
- Bruk kun temperatursonden som er anbefalt for denne ovnen. (Gjelder for ovner som er egnet for bruk med temperatursonde)
- Apparatet må ikke installeres bak en pyntedør for å unngå overoppheting.
- **ADVARSEL:** Væske og annen mat må ikke varmes i lukkede beholdere, da dette kan forårsake eksplosjon.
- Bruk produktet i et godt ventilert miljø.
- En allpolet frakoblingsanordning må integreres i den faste ledningen i samsvar med kablingsreglene.
- Ikke bruk skuremiddel eller skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i ovnsdøren, da dette kan skrape opp overflaten, som igjen kan forårsake knust glass.
- Apparatet er ikke beregnet på bruk med en ekstern tidtaker eller et separat fjernkontrollsystem.
- Berør ikke ovnen med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Ovnsdøren må ikke åpnes ofte under matlagingen.
- Når døren er åpen, må du ikke plassere noe på døren, da dette kan føre til skjevheter i apparatet eller at døren blir ødelagt.
- Hvis du ikke skal bruke apparatet i en lengre periode, bør du koble det fra strømnettet.
- Når du pakker opp ovnen, må du kontrollere at maskinen er intakt. Hvis apparatet er skadet, må du ikke bruke det og kontakte ettersalgsservice.
- Hold plastposer, polystyren, spiker og andre emballasjematerialer utenfor barns rekkevidde, siden disse materialene kan være skadelige for barn.

- Første gang ovnen slås på, kan det hende at den avgir sterk lukt eller røyk. Dette skjer fordi rustbeskyttelsesoljen på det elektriske oppvarmingsrøret blir varmet opp for første gang og fordamper. Dette er normalt. Hvis dette skjer, er det bare å vente til lukten forsvinner før du setter maten inn i ovnen. Vi anbefaler at første gangs bruk utføres i et åpent område, eller med kjøkkenviften på full styrke i 0,5 til 1 time.
- Hvis ovnen er skadet eller ikke fungerer som den skal, må du slå av strømmen og ikke røre den. Kontakt fagfolk for å få utført reparasjoner eller levere inn produktet til resirkulering.
- Det er brukt permanente magneter i kontrollpanelet og kontrollelementene. Disse kan påvirke elektroniske implantater som f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Personer som bruker elektroniske implantater, må holde seg minst 10 cm unna kontrollpanelet.
- Gjør ikke endringer på apparatet.
- Alle medfølgende deler, materialer og elektrisk arbeid må være i samsvar med lokale forskrifter.
- Produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.
- Ikke plasser gjenstander på ovnsdøren, siden dette kan føre til at apparatet blir ustabilt eller at døren skades.
- Manglende rengjøring av apparatet kan føre til forringelse av overflatene, noe som kan påvirke apparatets levetid og føre til farlige situasjoner.
- Fettet som dannes under tilberedningen, kan korrodere ovnsrommet, påvirke varmeeffekten og endre smaken på maten. Rengjør derfor apparatet umiddelbart etter bruk.
- Ikke bruk rengjøringsmidler av dårlig kvalitet eller etsende, flyktige kjemiske løsemidler til å tørke av ovnen.

Risiko for elektrisk støt!

- Ikke koble til apparatet før installasjonen er fullført. Hvis apparatet er skadet, må du koble fra strømforsyningen øyeblikkelig.
- For å unngå fare må deler repareres eller byttes ut av produsenten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer.
- Bruk av skadede eller defekte apparater er forbudt.
- For å unngå elektrisk støt må det ikke brukes høytrykksspylere eller damprengjørere.

Risiko for brann!

- Ikke oppbevar gjenstander inne i apparatet.
- Hvis det er en åpen flamme eller røyk inne i kammeret, må du holde døren lukket og deretter koble fra ovnen eller slå av kretsbryteren i sikringsboksen.
- Ikke legg antennbare eller brennbare gjenstander som papirbiter og treflis inn i ovnen under noen omstendigheter.

Risiko for skade!
- Ikke bruk ru eller skarpe gjenstander til å rengjøre dørglasset. Hvis overflaten på dørglasset er ripet, kan glasset sprekke og forårsake personskade.
- Hengslene på ovnsdøren beveger seg når døren åpnes eller lukkes. Hold hendene unna hengslene.

Risiko for brannskade!
- Hold barn unna apparatet til enhver tid.
- Ikke berør de indre overflatene, varmeelementene og ventilasjonsåpningene på apparatet under tilberedning.
- Når du er ferdig med matlagingen og skal åpne døren, bør døren først åpnes forsiktig på gløtt for å la den varme luften slippe ut. Slik unngår du å få all varmluften i ansiktet når du åpner.
- Bruk ovnshansker (varmeresistente hansker) for å fjerne mat og tilbehør fra innsiden av ovnen.
- Ikke bruk kaldt vann inne i varme ovner.

Viktige installasjonsinstruksjoner

Innhold som betyr [obligatorisk]
- Dette apparatet kan kun brukes trygt hvis det har blitt installert av profesjonelle fagfolk og i henhold til disse instruksjonene. Installatøren er erstatningsansvarlig for skader som oppstår grunnet feil installering.
- Installasjonsprosessen krever to profesjonelle installatører. Bruk tørre vernehansker under installasjon for å unngå riper eller elektrisk støt.
- Monterte skap og tilstøtende skapfronter må være motstandsdyktige mot høye temperaturer (henholdsvis minst 90 °C og minst 70 °C).
- Bruk en stikkontakt med 16 ampere sikring.
- Apparatet må installeres og settes i drift av autorisert fagpersonell. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes uautorisert installasjon eller feil plassering.

Innhold som betyr [forbudt]
- Apparatet må ikke installeres bak en dekorativ dør eller døren til et kjøkkenskap, da dette kan føre til at apparatet overopphetes.
- Sjekk om apparatet er skadet når du har pakket det ut. Apparatet må ikke kobles til hvis det har fått skader under frakten.
- Blokker ikke ventilen til apparatet eller mellomrommet mellom skapet og apparatet.
- Vær ekstremt forsiktig når du flytter eller installerer apparatet, siden det er svært tungt. Ikke løft apparatet etter dørhåndtaket.
- Hvis strømledningen eller støpselet er skadet, må du slutte å bruke apparatet umiddelbart for å unngå brann, elektrisk støt eller andre farer.

⚠ Innhold som betyr [merknad]

- Vær veldig forsiktig når du flytter apparatet, for å unngå skader på apparatet eller skapene.
- Før du slår på apparatet må all emballasje og alt tilbehør fjernes fra ovnen.
- Strømuttaket må være tilgjengelig for brukere for enkel strømavstengning i nødstilfeller.
- Ved installasjon kreves en allpolig skillebryter med en minsteavstand på 3 mm mellom kontaktene.

Miljøinformasjon

Resirkulere materialer med symbolet ♺. Avhende innpakningen i aktuelle resirkuleringsbeholdere. Hjelp med å beskytte miljø og helse ved å resirkulere avfall fra elektronikk og elektroniske apparater. Du må ikke kaste apparater merket med  sammen med husholdningsavfall. Lever produktet hos en lokal miljøstasjon, eller ta kontakt med kommunen.

Samsvar med RoHS-direktivet

Produktet du har kjøpt, er i samsvar med EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det inneholder ikke skadelige eller forbudte materialer som er angitt i direktivet.

IKEA-Garanti

Hvis du vil gjøre krav på produktgarantien din eller få produktsupport




Kontakt IKEAs kundeservice. Lenken til selvbetjeningsportalen eller telefonnummeret finner du på www.IKEA.com.

For å fullføre forespørselen om service på selvbetjeningsportalen, og for enklere å finne informasjon om produktet ditt eller reservedeler tilknyttet produktet, ber vi deg merke deg IKEA-artikkelnummeret (8-sifret) og serienummeret på produktetiketten.
I avsnittet «Tekniske data/typeskilt» finner du hvor typeskiltet er plassert

TA VARE PÅ KJØPS-/ LEVERINGSDOKUMENTET!
Det er ditt kjøpsbevis, garantien er ikke gyldig uten det. Kvitteringen inneholder også navnet og IKEA-varenummeret (8 sifre) for hvert apparat som er kjøpt.
Les nøye gjennom den tekniske dokumentasjonen som følger med apparatet ditt før du kontakter oss.

Beskrivning av produkten

Allmän översikt

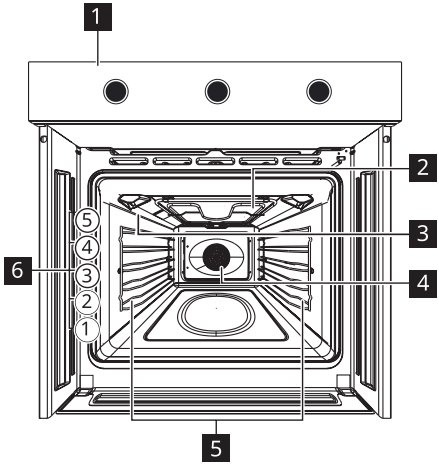


1. Kontrollpanel
2. Grill
3. Lampa
4. Fläkt
5. Stöd för plåtar, löstagbara
6. Hyllpositioner


Användning av tillbehören

Tillbehör som ingår

Följande tillbehör medföljer produkten.

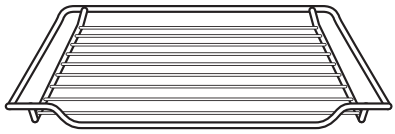

Galler
Används för att laga mat eller som underlag för stekpannor, kakformar och andra ugnsfasta kokkärl.

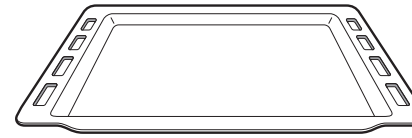

Bakplåt
Används för bakning av bröd och andra bakverk, men även för att tillaga stek, ugnsbakad fisk och liknande.

- Det går även bra att placera bakplåten under gallret för att samla upp köttsaften.
- Tillbehören kan bli deformerade när de är varma. Det påverkar inte deras funktion. När de har svalnat återgår de till sin ursprungliga form.
- Använd endast originaltillbehör. De är speciellt utformade för den här produkten.

Insättning av tillbehör


Ugnen har styrskenor i fem nivåer, som är numrerade från nedersta till översta nivån. Tillbehören kan dras ut ungefär halvvägs utan att tippa.

Obs:


1. Se till att tillbehören alltid placeras i ugnsutrymmet i rätt riktning.
2. Sätt alltid in tillbehören helt i ugnsutrymmet så att de inte kommer i kontakt med luckan.

Låsfunktion för tillbehör
Låsfunktionen är utformad för att förhindra att tillbehören tippar när de dras ut. Ett tillbehör kan dras ut ungefär halvvägs innan det låses på plats. Tillbehören måste sättas in i ugnen på rätt sätt för att tippskyddet ska fungera.

- När gallret sätts i ska det säkerställas att det sitter åt rätt håll, som visas på bilderna 1 och 3 nedan.
- När bakplåten sätts i ska det säkerställas att den sitter åt rätt håll, som visas på bilderna 1 och 4 nedan.

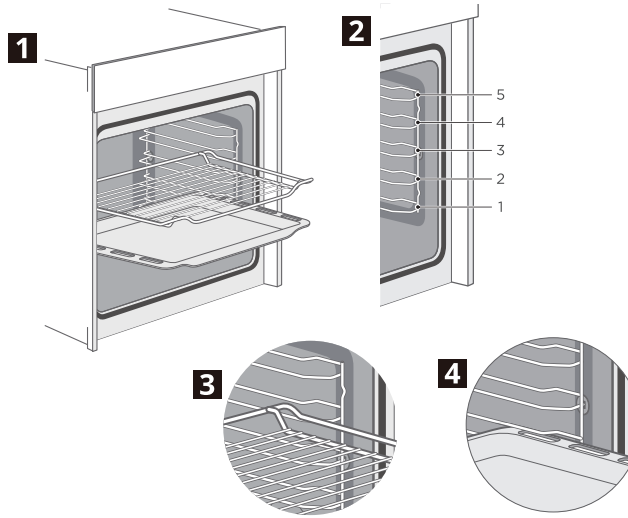

Kontrollpanel

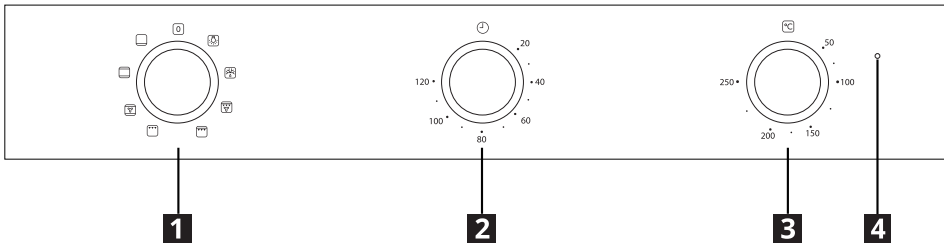

1 Lägesvred
2 Timervred
3 Temperaturvred
4 Värmeindikator

Driftlägen
Lägesvredet kan användas för att välja ett av följande driftlägen.

Läge	Temperaturintervall	Beskrivning
0 Av	–	För att stänga av ugnen.
Lampa	–	För att tända lampan i ugnen utan att sätta igång värmeelementen. **Tips:** Det här läget kan du välja för att pausa den pågående tillagningen eller innan ugnen rengörs invändigt.
Upptining	–	För snabbare upptining av livsmedel eller nedkylning av tillagad mat, endast med hjälp av fläkten. Det här läget kan även användas för att torka frukt, grönsaker eller örter. **Obs:** Värmeelementen är alltid avstängda i det här läget.
Dubbel grill + fläkt	50–250 °C	För ugnsstekning av fågel, fisk och större köttbitar. Värmeelementet och fläkten slås på och av växelvis. Fläkten cirkulerar den varma luften runt maten.
Dubbel grill	50–250 °C	För grillning av platta livsmedel, t.ex. biffar, korvar och rostat bröd. Hela ytan under värmeelementet blir het.

Läge	Temperaturintervall	Beskrivning
 Strålningsvärme	50–250 °C	För grillning av små mängder biff eller korv. Mittytan under värmeelementet blir het.
 Över-och undervärme + fläkt	50–250 °C	För bakning och rostning i upp till två plan. Fläkten fördelar värmen från värmeelementen jämnt i ugnen.
 Över-och undervärme	50–250 °C	För traditionell bakning och rostning i ett plan. Passar särskilt bra för bakverk med saftig fyllning.
 Undervärme	50–250 °C	Passar bra för att bryna maträttens botten. Det här läget är även lämpligt för långkok eller för att slutföra tillagningen av saftiga rätter eller koncentrera sås.

Användning för första gången

Innan produkten används för matlagning för första gången måste du rengöra ugnens insida och tillbehören.

(1) Ta bort alla klistermärken, all ytskyddsfilm och alla transportskydd.
(2) Ta ur alla tillbehören från ugnens insida.
(3) Rengör tillbehören och styrskenorna noggrant med diskmedel och en trasa eller mjuk borste.
(4) Kontrollera att det inte finns några förpackningsrester som t. ex. frigolitkulor eller träbitar i ugnen. De kan utgöra en brandrisk.
(5) Torka av de släta ytorna inne i ugnen och på luckan med en mjuk, fuktig trasa.
(6) För att få bort den typiska lukten av en ny ugn kan du värma upp produkten när den är tom och med ugnsluckan stängd. Använd följande inställningar.


Läge	Temperatur	Tid
	250 °C	60 minuter

(7) Vädra köket ordentligt när du värmer upp produkten för första gången. Håll barn och husdjur borta från köket när detta görs. Stäng dörren till angränsande rum.


Drift

Påbörja en tillagningscykel
Följ stegen nedan för att påbörja en tillagningscykel.


Steg 1: Välj ett tillagningsläge
Välj tillagningsläge genom att vrida lägesvredet så att det pekar på symbolen för önskat tillagningsläge.

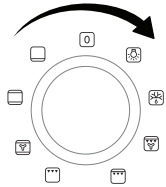

Steg 2: Välj en uppvärmningstemperatur
Temperaturvredet kan användas för att välja en uppvärmningstemperatur mellan 50 och 250 °C. Välj uppvärmningstemperatur genom att vrida temperaturvredet så att det pekar på värdet för önskad uppvärmningstemperatur.

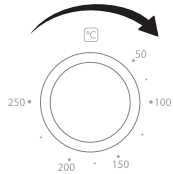

Steg 3: Ställ in timern
Det här alternativet avbryter eller aktiverar inte tillagningen, men gör att du kan använda kökstimern både när en funktion är aktiv och när ugnen är avstängd. Med timervredet kan du välja en tillagningstid på mellan 1 och 120 minuter. Ställ in timern genom att vrida timervredet så att det pekar på värdet för önskad tillagningstid.

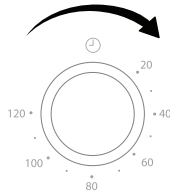

Tips:
- Under tillagning eller upptining lyser lampan inne i ugnen hela tiden.
- Under tillagningen slås värmeelementen på och av för att bibehålla uppvärmningstemperaturen.
- När värmeelementen är påslagna lyser värmeindikatorn. När värmeelementen är avstängda är värmeindikatorn släckt.
- Under tillagningen går det att stänga av värmeelementen genom att vrida tillbaka temperaturvredet till sitt ursprungliga läge.
- Om ugnen behöver förvärmas ska du vänta tills värmeindikatorn slocknar och sedan placera maten i ugnen.
- Under tillagningen går det att ändra inställningarna genom att vrida på vreden på kontrollpanelen. Ändringarna träder i kraft direkt.
- Det går att pausa tillagningscykeln genom att vrida lägesvredet till . För att återuppta tillagningscykeln vrider du tillbaka lägesvredet till det föregående läget.

Avsluta en tillagningscykel
- Om du vill avsluta en tillagningscykel i förtid vrider du lägesvredet till 0.
- När du har använt färdigt ugnen måste du komma ihåg att stänga av den genom att vrida lägesvredet till 0.
- Kom ihåg att dra ur kontakten till ugnen för att förhindra att barn eller andra sätter igång den av misstag.

Tekniska specifikationer

Mått (invändiga)	Bredd Höjd Djup	503 mm 365 mm 392 mm
Bakplåtens yta	1 191 cm^2	
Övre värmeelement	2 200 W	
Nedre värmeelement	1 000 W	
Grill	2 250 W	
Total effekt	2 300 W	
Märkspänning	220–240 V AC	
Märkfrekvens	50–60 Hz	
Antal tillagningslägen	7	

Uppgifter om energieffektivitet

Produktinformation och produktinformationsblad*

Leverantörens namn	IKEA
Modellidentifiering	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Energieffektivitetsindex	95,7
Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning vid standardbelastning med över- och undervärme	1,10 kWh
Energiförbrukning vid standardbelastning med över- och undervärme och fläkt	0,81 kWh
Antal ugnsutrymmen	1
Värmekälla	Elektricitet
Ugnsvolym	72 l
Typ av ugn	Inbyggd ugn
Nettovikt	32,8 kg
Avstängt läge:	0,3 W

* För Europeiska unionen enligt EU-förordningarna 65/2014 och 66/2014. För Republiken Vitryssland enligt STB 2478-2017, bilaga G; STB 2477-2017, bilagor A och B.

Energieffektivitetsklassen är inte tillämplig för Ryssland.

EN 60350-1 – Elektriska hushållsapparater för matlagning – Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar – Funktionsprovning.

Säkerhetsinformation

- Den här produkten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte får tillsyn eller anvisningar om hur produkten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller annan behörig person för att undvika fara.
- **VARNING:** Kontrollera att produkten är avstängd innan lampan byts, för att undvika risken för elektriska stötar.
- **VARNING:** Åtkomliga delar kan bli varma under användning. Små barn ska hållas på säkert avstånd.
- Ångtvätt får inte användas.
- Förvaringsutrymmets yta kan bli varm.
- Produkten blir varm under användning. Var försiktig så att du inte kommer åt värmeelementen inuti ugnen.
- Använd endast den temperatursond som rekommenderas för den här ugnen. (Gäller ugnar med möjligheten att använda en temperatursond.)
- Produkten får inte installeras bakom en prydnadslucka, för att undvika överhettning.
- **VARNING:** Vätskor och livsmedel får inte värmas upp i förslutna behållare, eftersom de kan explodera.
- Produkten ska använda i en omgivning med god ventilation.
- Möjligheten till en total bortkoppling måste införlivas i det fasta kablaget i enlighet med gällande bestämmelser för kabeldragning.
- Använd inte rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas. De kan repa ytan, vilket kan resultera i sprickbildning i glaset.
- Produkten är inte avsedd att styras med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Rör inte ugnen med våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Ugnsluckan bör öppnas så lite som möjligt under tillagningen.
- När luckan eller lådan på ugnen är öppen får inget placeras på dem. Det kan skapa obalans i produkten eller skada luckan.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den kopplas ur.
- När ugnen packas upp ska det säkerställas att den inte har några skador. Om produkten är skadad ska den inte användas och kundtjänst ska kontaktas.

- Förvara plastpåsar, frigolit, spikar och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, för att undvika att barnen skadar sig.
- När ugnen slås på för första gången kan den avge en stickande lukt eller rök. Detta beror på att rostskyddsoljan i ugnens elektriska värmerör värms upp och avdunstar för första gången. Det är normalt. Om det händer ska du vänta tills lukten har försvunnit innan livsmedel placeras i ugnen. Vi rekommenderar att ugnen används på en öppen plats eller i köket med köksfläkten påslagen i 30 minuter till 1 timme vid första användningen.
- Om ugnen är skadad eller inte fungerar ska du koppla bort strömmen och undvika att röra vid ugnen. Kontakta sedan en behörig tekniker för reparation eller återvinning.
- Permanenta magneter används i kontrollpanelen eller regulatorerna. Dessa kan påverka elektroniska implantat som pacemakers eller insulinpumpar. Personer som använder elektroniska implantat måste hålla sig minst 10 cm från kontrollpanelen.
- Utför inga modifieringar på produkten.
- Alla delar och material som tillhandahålls på plats samt allt elarbete måste uppfylla lokala föreskrifter.
- Produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.
- Placera inga föremål på ugnsluckan, eftersom det kan göra att produkten blir instabil eller att luckan skadas.
- Om produkten inte rengörs kan dess ytskikt försämras, vilket kan påverka produktens livslängd och leda till farliga situationer.
- Fett som bildas under tillagningen kan orsaka korrosion i ugnen, påverka uppvärmningseffekten och förändra matens smak. Rengör därför produkten omedelbart efter användning.
- Använd inte rengöringsmedel av dålig kvalitet eller frätande, flyktiga kemiska lösningsmedel för att rengöra ugnen.

Risk för elektrisk stöt!

- Anslut inte produkten till elnätet förrän installationen är klar. Om produkten är skadad ska strömförsörjningen frånkopplas omedelbart.
- För att undvika fara måste delar repareras eller bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller andra behöriga personer.
- Det är förbjudet att använda skadade eller defekta produkter.
- Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt då elektriska stötar kan uppstå.

Brandrisk!

- Förvara inte föremål i ugnsutrymmet.
- Om det finns en öppen låga eller rök i kammaren ska ugnsluckan hållas stängd. Frånkoppla sedan ugnen eller slå ifrån strömbrytaren i säkringsskåpet.

- Placera inte under några omständigheter lättantändliga eller brännbara föremål som pappersrester och träflis i ugnen.

Risk för personskada!

- Använd inte hårda eller vassa föremål för att rengöra glaset i luckan. Om ytan på glaset i luckan repas kan det spricka och orsaka personskada.
- Ugnsluckans gångjärn rör sig när luckan öppnas eller stängs. Håll händerna borta från gångjärnen.

Risk för brännskador!

- Håll alltid barn på säkert avstånd från produkten.
- Rör inte vid produktens invändiga ytor, värmeelement och ventilationsöppningar när ugnen är påslagen.
- För att undvika brännskador bör du efter tillagning öppna ugnsluckan något. Vänta tills värmen har försvunnit och öppna sedan ugnsluckan helt.
- Använd ugnsvantar (värmebeständiga vantar) för att ta ut mat eller tillbehör från ugnen.
- Häll inte kallt vatten i det varma ugnsutrymmet.

Viktiga installationsanvisningar

Anvisningar som är [obligatoriska]

- Säker drift av produkten kan endast garanteras om den har installerats på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med dessa installationsanvisningar. Installatören ansvarar för eventuella skador till följd av felaktig installation.
- Under hela installationen behövs två behöriga installatörer. Använd torra skyddshandskar under installationen för att undvika repor och elstötar.
- Inbyggda och angränsande enheter måste tåla höga temperaturer (minst 90 °C respektive minst 70 °C).
- Använd ett uttag med 16 A.
- Produkten måste installeras och tas i drift av en behörig tekniker. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av obehörig installation eller felaktig placering.

Följande är [förbjudet]

- Installera inte produkten bakom en prydnadslucka eller luckan i en köksenhet då det kan leda till att produkten överhettas.
- Kontrollera att produkten inte har några skador när den har packats upp. Anslut inte produkten om den har skadats under transport.
- Blockera inte produktens ventil och springan mellan skåpet och produkten.
- Var mycket försiktig när produkten flyttas eller installeras. Den är väldigt tung. Lyft inte produkten i luckans handtag.
- Om nätsladden eller stickkontakten är skadad ska du omedelbart sluta använda

produkten för att undvika brand, elstötar och andra faror.

⚠ **Följande är [information]**

- Var mycket försiktig när produkten flyttas eller installeras för att undvika skador på produkten eller på skåpen.
- Innan produkten används ska allt förpackningsmaterial och alla tillbehör tas bort från ugnens insida.
- Eluttaget ska vara tillgängligt för användarna så att strömmen enkelt kan brytas i nödfall.
- Vid installation krävs en allpolig frånkopplingsbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm mellan polerna.

Miljöhänsyn

Återvinn material med symbolen ♺. Lägg förpackningen i rätt container för återvinning. Bidra till att skydda miljön och människors hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Det är inte tillåtet att slänga produkter med symbolen  i hushållssoporna.

Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

Överensstämmelse med RoHS-direktivet

Produkten du har köpt uppfyller kraven i EU:s RoHS-direktiv (2011/65/EU). Den innehåller inte de skadliga och förbjudna ämnen som anges i direktivet.

Garanti från IKEA

Om du vill göra anspråk på din produktgaranti eller få produktsupport




Kontakta kundtjänsten på IKEA. Du hittar länken till självbetjäningsportalen eller telefonnumret på www.IKEA.com.

För att du ska kunna slutföra din serviceförfrågan i självbetjäningsportalen och lättare hitta information om din produkt eller reservdelar till den, ber vi dig att anteckna artikelnumret från IKEA (8 siffror) och serienumret som finns på produktetiketten.
I avsnittet Tekniska data/typskylt visas typskyltens placering

SPARA INKÖPS- OCH LEVERANSKVITTOT!
Det är ditt inköpsbevis. Garantin gäller inte utan det. På kvittot visas även namnet och artikelnumret från IKEA (8 siffror) för varje produkt som köpts.
Vi ber dig att noga läsa igenom den tekniska dokumentationen som medföljer produkten innan du kontaktar oss.

Tuotteen kuvaus


Yleiskuvaus

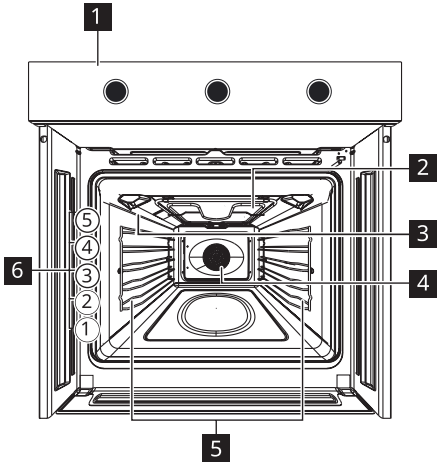


1. Käyttöpaneeli
2. Grilli
3. Lamppu
4. Puhallin
5. Kannatintuki, irrotettava
6. Kannatintasot

Lisävarusteiden käyttäminen

Mukana tulevat lisävarusteet
Laitteem mukana toimitetaan seuraavat lisävarusteet.

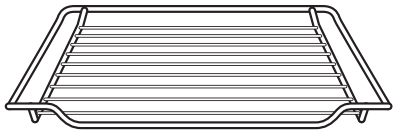

Paistoritilä
Käytetään ruokien kypsentämiseen tai pannujen, kakkuvuokien tai muiden uuninkestävien astioiden alustana.

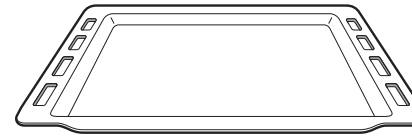

Leivinpelti
Käytetään kaikkien leipien ja leivonnaisten paistamisessa, mutta myös lihan, foliossa kypsennettävän kalan jne. paistamisessa.


- Voit myös asettaa leivinpellin paistoritilän alle keräämään tippuvan nesteen.
- Lisävarusteet voivat vääntyä kuumina. Se ei vaikuta niiden toimivuuteen. Kun ne ovat jäähtyneet, niiden alkuperäinen muoto palautuu.
- Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita. Ne on suunniteltu erityisesti laitteeseesi.

Lisävarusteiden asettaminen
Sisätilassa on viisi tasoa ohjauskiskoja, jotka on numeroitu alhaalta ylöspäin. Lisävarusteet voidaan vetää ulos noin puoliväliin niiden kallistumatta.

Huomautukset:
1. Varmista, että työnnät lisävarusteet uuniin aina oikein päin.
2. Työnnä lisävarusteet aina kokonaan uuniin niin, etteivät ne kosketa luukkua.


Lisävarusteiden lukitustoiminto
Lukitustoiminto on suunniteltu estämään lisävarusteiden kallistuminen, kun ne vedetään ulos. Lisävaruste voidaan vetää ulos noin puoliväliin, kunnes se lukittuu paikalleen. Lisävarusteet on työnnettävä sisään oikein, jotta kallistumisenesto toimii oikein.

- Kun työnnät paistoritilän sisään, varmista, että se on oikeassa asennossa, kuten alla kuvissa 1 ja 3 .
- Kun työnnät leivinpellin sisään, varmista, että se on oikeassa asennossa, kuten alla olevissa kuvissa 1 ja 4 .

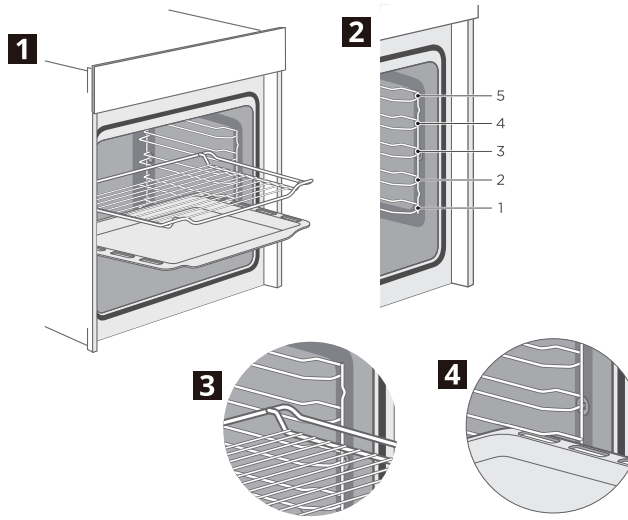

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Käyttöpaneeli

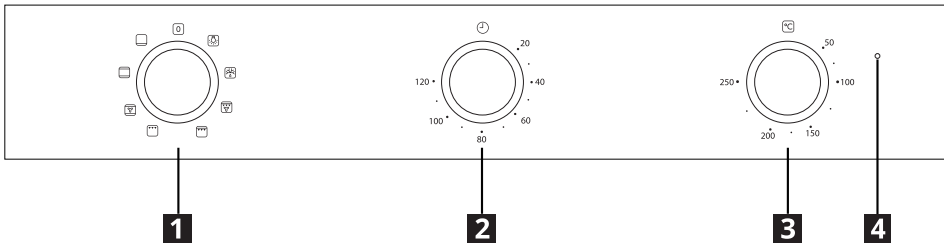

1 Tilan valintanuppi
2 Ajastimen nuppi
3 Lämpötilanuppi
4 Lämmityksen merkkivalo

Toimintatilat
Tilan valintanupilla voi valita jonkin seuraavista toimintatiloista.

Tila	Lämpötila-alue	Kuvaus
Pois päältä	-	Uunin kytkeminen pois päältä.
Lamppu	-	Uunin sisävalon sytyttäminen ja lämmityselementtien kytkeminen pois päältä. **Vinkki:** Voit valita tämän tilan keskeyttääksesi nykyisen valmistusjakson tai ennen uunin puhdistamista.
Sulatus	-	Ruokien sulattamiseen tai valmiiden ruokien jäähdyttämiseen nopeammin käyttämällä vain kiertoilmaa. Voit käyttää tätä tilaa myös hedelmien, vihannesten tai yrttien kuivaamiseen. **Huomaa:** Lämmityselementit ovat aina pois päältä tässä tilassa.
Kaksoisgrilli + kiertoilma	50–250 °C	Siipikarjan, kalan ja suurempien lihapalojen grillaamiseen. Lämmityselementti ja puhallin kytkeytyvät vuorotellen päälle ja pois päältä. Puhallin kierrättää kuumaa ilmaa ruokien ympärillä.
Kaksoisgrilli	50–250 °C	Matalien ruokien, kuten pihvien, makkaroiden ja paahtoleipien grillaamiseen. Koko lämmityselementin alla oleva alue kuumenee.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Tila	Lämpötila-alue	Kuvaus
 Säteilylämpö	50–250 °C	Pienten pihvi-tai makkaramäärien grillaamiseen. Lämmityselementin alla olevan alueen keskiosa kuumenee.
 Perinteinen + kiertoilma	50–250 °C	Leivontaan ja paistamiseen enintään kahdella tasolla. Puhallin jakaa lämmityselementtien lämmön tasaisesti uunin sisätilaan.
 Perinteinen	50–250 °C	Perinteiseen leivontaan ja paistamiseen yhdellä tasolla. Sopii erityisesti kakkuihin, joissa on kostea kuorrutus.
 Alalämpö	50–250 °C	Hyödyllinen pohjan ruskistamiseen. Tämä tila sopii myös hitaaseen kypsentämiseen, mehukkaiden ruokien viimeistelyyn tai kastikkeiden kokoon keittämiseen.

Ensimmäinen käyttökerta

Uunin sisätila ja lisävarusteet on puhdistettava ennen kuin laitetta käytetään ensimmäisen kerran ruoanlaittoon.

(1) Poista kaikki tarrat, suojakalvot ja kuljetussuojat.
(2) Poista kaikki lisävarusteet uunin sisätilasta.
(3) Puhdista lisävarusteet ja ohjainkiskot huolellisesti saippuavedellä ja liinalla tai pehmeällä harjalla.
(4) Varmista, että uunin sisätilassa ei ole pakkausjäämiä, kuten styroksipalloja tai puunkappaleita, jotka voivat aiheuttaa palovaaran.
(5) Pyyhi uunin sisätilan ja luukun sileät pinnat pehmeällä, kostealla liinalla.
(6) Voit poistaa uuden uunin tyypillisen hajun lämmittämällä laitetta tyhjänä ja uunin luukku suljettuna seuraavilla asetuksilla.

Tila	Lämpötila	Aika
	250 °C	60 minuuttia


(7) Tuuleta keittiö huolellisesti, kun laite lämmitetään ensimmäistä kertaa. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa keittiöstä tämän ajan. Sulje viereisten huoneiden ovet.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com


Käyttö

Valmistusjakson aloittaminen
Aloita valmistusjakso noudattamalla seuraavia ohjeita.


Vaihe 1: Valitse valmistustila
Valitse valmistustila kääntämällä tilan valintanuppi osoittamaan haluamasi valmistustilan symbolia.

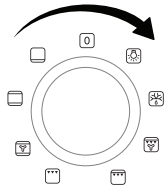

Vaihe 2: Valitse valmistuslämpötila
Lämpötilanupilla voidaan valita valmistuslämpötila väliltä 50–250 °C. Valitse valmistuslämpötila kääntämällä lämpötilanuppi halutun valmistuslämpötilan arvoon.

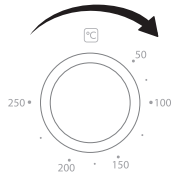

Vaihe 3: Aseta ajastin
Tämä valinta ei keskeytä tai käynnistä valmistusta, mutta sen avulla voit käyttää minuuttimuistutusta sekä toiminnon ollessa aktiivinen että uunin ollessa pois päältä. Ajastimen nupilla voit valita valmistusajan väliltä 1–120 minuuttia. Aseta ajastin kääntämällä ajastimen nuppi halutun valmistusajan kohdalle.

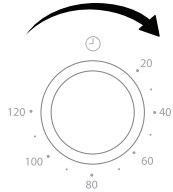

Vinkkejä:
- Uunin valo palaa aina valmistuksen tai sulatuksen aikana.
- Valmistuksen aikana lämmityselementit kytkeytyvät päälle ja pois päältä valmistuslämpötilan ylläpitämiseksi.
- Kun lämmityselementit ovat päällä, lämmityksen merkkivalo palaa. Kun lämmityselementit ovat pois päältä, lämmityksen merkkivalo ei pala.
- Valmistuksen aikana voit sammuttaa lämmityselementit kääntämällä lämpötilanupin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.
- Jos uuni täytyy esilämmittää, odota, kunnes lämmityksen merkkivalo sammuu, ja aseta sitten ruoka uuniin.
- Voit muuttaa asetuksia valmistuksen aikana kääntämällä käyttöpaneelin nuppeja. Muutokset tulevat voimaan välittömästi.
- Voit keskeyttää valmistusjakson kääntämällä tilan valintanupin asentoon [0]. Jatka valmistusta kääntämällä tilan valintanuppi takaisin edelliseen asentoon.

Valmistusjakson lopettaminen
- Voit lopettaa valmistuksen ennenaikaisesti kääntämällä tilan valintanupin asentoon [0].
- Kun lopetat uunin käytön, muista sammuttaa se kääntämällä tilan valintanuppi asentoon [0].
- Irrota uunin pistoke pistorasiasta, jotta lapset ja muut henkilöt eivät vahingossa kytke uunia päälle.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Tekniset tiedot

Mitat (sisämitat)	Leveys Korkeus Syvyys	503 mm 365 mm 392 mm
Uunipellin alue	1 191 cm^2	
Ylälämpövastus	2 200 W	
Alalämpövastus	1 000 W	
Grilli	2 250 W	
Kokonaisteho	2 300 W	
Nimellisjännite	220 – 240 V~	
Nimellistaajuus	50–60 Hz	
Valmistustilojen määrä	7	

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Energiatehokkuustiedot

Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*

Tavarantoimittajan nimi	IKEA
Mallin yksilöinti	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Energiatehokkuusindeksi	95,7
Energiatehokkuusluokka	A
Energiankulutus vakiokuormalla, perinteisessä tilassa	1,10 kWh
Energiankulutus vakiokuormalla, kiertoilmatilassa	0,81 kWh
Uunikammioiden määrä	1
Lämpölähde	Sähkö
Uunikammion tilavuus	72 l
Uunin tyyppi	Kalusteeseen asennettava uuni
Nettopaino	32,8 kg
Pois päältä -tila	0,3 W

* Euroopan unionissa EU-asetusten 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti. Valko-Venäjän tasavallassa standardin STB 2478-2017 liitteen G ja standardin STB 2477-2017 liitteiden A ja B mukaisesti.

Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.

EN 60350-1 – Kotitalouksien sähkötoimiset ruoanlaittolaitteet, Osa 1: Liedet, uunit, höyryuunit ja grillit – Suorituskyvyn mittaustavat.

Turvallisuustiedot

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja ohjeista heitä laitteen käyttöön.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan tai sen valtuuttaman huoltopalvelun tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- **VAROITUS:** Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen lampun vaihtamista mahdollisen sähköiskun välttämiseksi.

- **VAROITUS:** Kosketettavissa olevat osat voivat tulla kuumiksi käytön aikana. Pienet lapset on pidettävä etäällä.
- Höyrypesuria ei saa käyttää.
- Säilytyslaatikon pinta voi kuumeta.
- Laite kuumenee käytön aikana. Varo koskettamasta lämpövastusta uunin sisällä.
- Käytä ainoastaan tälle uunille suositeltua lämpötila-anturia. (Koskee uuneja, joissa on mahdollisuus käyttää lämpötila-anturia.)
- Älä asenna laitetta koristeoven taakse ylikuumentumisvaaran takia.
- **VAROITUS:** Nesteitä tai muita ruokia ei saa kuumentaa suljetuissa astioissa, koska ne voivat räjähtää.
- Käytä tuotetta hyvin ilmastoidussa ympäristössä.
- Kiinteään johdotukseen on sisällyttävä kaikkinapainen katkaisulaite johdotusmääräysten mukaisesti.
- Älä käytä voimakkaita hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallisia kaapimia uunin luukun puhdistamiseen, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa ja johtaa lasin rikkoutumiseen.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjaimen avulla.
- Älä kosketa uuniin kosteilla tai märillä käsillä tai jaloilla.
- Uunin luukkua ei saa avata usein valmistuksen aikana.
- Kun uunin luukku tai vetolaatikko on auki, älä jätä mitään sen päälle, saatat horjuttaa laitteen tasapainoa tai rikkoa luukun.
- Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta.
- Kun olet purkanut uunin pakkauksesta, varmista, että kone ei ole vaurioitunut millään tavalla. Jos kone on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota ensin yhteys asiakaspalveluun.
- Pidä muovipussit, polystyreeni, naulat ja muut pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta, koska ne ovat vaarallisia lapsille.
- Kun uuniin kytketään virta ensimmäisen kerran, siitä saattaa tulla pistävää hajua tai savua. Tämä johtuu siitä, että uunin sähkölämmitysputken ruosteenestoöljy kuumenee ja haihtuu ensimmäisellä kerralla. Tämä on normaali ilmiö. Jos näin käy, odota, että haju haihtuu, ennen kuin laitat ruoan uuniin. On suositeltavaa käyttää uunia ensimmäisen kerran avoimessa paikassa tai keittiössä, jossa liesituuletin on päällä 0,5–1 tunnin ajan.
- Jos uuni on vaurioitunut tai siinä on toimintahäiriö, katkaise virransyöttö, älä koske uuniin ja ota ajoissa yhteyttä alan ammattilaiseen korjausta tai kierrätystä varten.
- Käyttöpaneelissa tai käyttöelementeissä käytetään kestomagneetteja. Ne

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

voivat vaikuttaa elektronisiin implantteihin, kuten sydämentahdistimiin tai insuliinipumppuihin. Elektronisten implanttien käyttäjien on pysyttävä vähintään 10 cm:n etäisyydellä käyttöpaneelista.
- Älä tee mitään muutoksia laitteeseen.
- Kaikkien asentajan hankkimien osien ja materiaalien sekä sähkötöiden on oltava paikallisten määräysten mukaisia.
- Tuote sisältää energiatehokkuusluokan G valonlähteen.
- Älä aseta mitään uunin luukun päälle, sillä se voi aiheuttaa laitteen epätasapainon tai vahingoittaa luukkua.
- Laitteen puhdistamatta jättäminen voi johtaa pintojen vaurioitumiseen, mikä voi lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
- Ruoanlaiton aikana syntyvä rasva voi syövyttää uunin sisätilaa, heikentää lämmitystehoa ja muuttaa ruoan makua. Puhdista laite siksi heti käytön jälkeen.
- Älä käytä uunin pyyhkimiseen huonolaatuisia puhdistusaineita tai syövyttäviä, haihtuvia kemiallisia liuottimia.

Sähköiskun vaara!
- Älä kytke laitteeseen virtaa ennen kuin asennus on valmis. Jos laite on vaurioitunut, katkaise virransyöttö välittömästi.
- Osat on korjattava tai vaihdettava valmistajan, sen huoltoliikkeen tai vastaavien pätevien ammattilaisten toimesta vaarojen välttämiseksi.
- Vaurioituneiden tai viallisten laitteiden käyttäminen on kiellettyä.
- Älä käytä painepesureita tai höyrypuhdistimia sähköiskun välttämiseksi.

Tulipalovaara!
- Älä säilytä esineitä uunin sisällä.
- Jos uunin sisällä on avoliekki tai savua, pidä uunin luukku suljettuna ja irrota uunin pistoke tai kytke sulakerasiassa oleva katkaisija pois päältä.
- Älä missään tapauksessa laita uunin sisälle palavia tai syttyviä aineita, kuten paperijätteitä ja puulastuja.

Loukkaantumisvaara!
- Älä käytä karkeita tai teräviä esineitä luukun lasin puhdistamiseen. Jos uunin luukun lasipinta naarmuuntuu, se voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen ja henkilövahinkoja.
- Uunin luukun saranat liikkuvat luukkua avattaessa tai suljettaessa. Pidä kätesi poissa saranoiden läheisyydestä.

Palovammavaara!
- Pidä lapset aina poissa tämän laitteen luota.
- Älä koske laitteen sisäpintoihin, lämmityselementteihin ja tuuletusaukkoihin ruoanvalmistuksen aikana.
- Palovammojen välttämiseksi avaa uunin luukku pienessä kulmassa ruoanvalmistuksen jälkeen. Odota, että lämpö haihtuu,

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

ja avaa sitten uunin luukku kokonaan.
- Käytä uunikintaita (kuumuutta kestäviä käsineitä) poistaessasi ruokaa tai tarvikkeita uunista.

Tärkeitä asennusohjeita

Merkityksellinen sisältö [käskyt]

- Tämän laitteen turvallinen toiminta voidaan taata vain, jos se on asennettu ammattimaisesti näiden asennusohjeiden mukaisesti. Asentaja on vastuussa virheellisestä asennuksesta aiheutuvista vahingoista.
- Koko asennusprosessi edellyttää kahta ammattitaitoista asentajaa. Käytä kuivia suojakäsineitä asennuksen aikana naarmujen ja sähköiskujen välttämiseksi.
- Asennettujen laitteiden on kestettävä lämpöä 90 °C:een asti ja viereisten laitteiden etupintojen 70 °C:een asti.
- Käytä 16 A:n pistorasiaa.
- Valtuutetun teknisen henkilöstön on asennettava laite ja suoritettava sen käyttöönotto. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat luvattomasta asennuksesta tai virheellisestä sijoittamisesta.

Merkityksellinen sisältö [kiellot]

- Älä asenna laitetta koristeoven tai keittiön kaapin oven taakse, koska se voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen.
- Älä kaada kylmää vettä kuuman uunin sisälle.
- Tarkista laite pakkauksesta purkamisen jälkeen vaurioiden varalta. Älä kytke laitetta, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.
- Älä tuki laitteen tuuletusaukkoa ja kaapin ja laitteen välistä rakoa.
- Noudata äärimmäistä varovaisuutta, kun siirrät tai asennat laitetta, sillä se on erittäin painava. Älä nosta laitetta luukun kahvasta.
- Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, lopeta laitteen käyttö välittömästi tulipalon, sähköiskun tai muiden vaarojen välttämiseksi.

Merkityksellinen sisältö [huomautukset]

- Ole erittäin varovainen, kun siirrät tai asennat laitetta, jotta laite tai kaapit eivät vahingoitu.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarvikkeet uunin sisältä ennen laitteen käynnistämistä.
- Pistorasian on oltava käyttäjien ulottuvilla, jotta laitteen virran katkaisu hätätilanteessa on helppoa.
- Asennuksessa on käytettävä kaikkinapaista erotuskytkintä, jonka koskettimien erotusväli on vähintään 3 mm.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Ympäristönsuojelu

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty symbolilla ♺. Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä kotitalousjätteen mukana laitteita, joissa on symboli . Vie tuote paikalliseen kierrätyspisteeseen tai ota yhteys paikalliseen viranomaiseen.

RoHS-direktiivin noudattaminen

Ostamasi tuote on EU:n RoHS-direktiivin (2011/65/EU) mukainen. Se ei sisällä direktiivissä määriteltyjä haitallisia ja kiellettyjä aineita.

IKEA-Takuu

Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen tai saada tuotetukea




Ota yhteyttä IKEA-asiakaspalveluun. Löydät linkin itsepalveluportaaliin tai puhelinnumeron osoitteesta www.IKEA.com.

Jotta voit täyttää huoltopyynnön itsepalveluportaalissa ja löytää helpommin tietoja tuotteestasi tai siihen liittyvistä varaosista, suosittelemme, että merkitset muistiin tuotteen tyyppikilvestä löytyvän IKEA-tuotenumeron (8 numeroa) ja sarjanumeron.
Kohdasta Tekniset tiedot / tyyppikilpi näet, missä tyyppikilpi sijaitsee

SÄILYTÄ OSTOKUITTI / TOIMITUSASIAKIRJA!
Se on todisteesi ostosta, ja se vaaditaan takuuta varten. Lisäksi kuitissa on kunkin ostetun laitteen nimi ja IKEA-tuotenumero (8-numeroa).
Ennen yhteydenottoa meihin tutustu huolellisesti laitteen mukana tuleviin teknisiin asiakirjoihin.

Descrição do produto


Vista geral

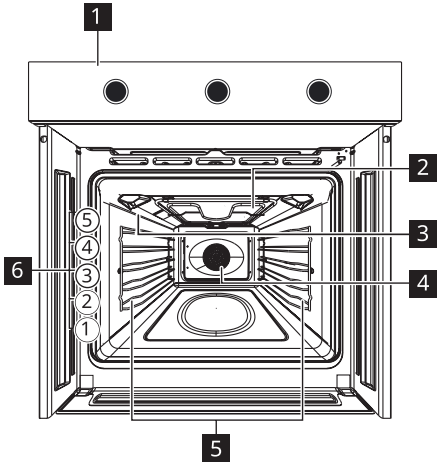


1. Painel de controlo
2. Grelha
3. Lâmpada
4. Ventoinha
5. Suporte de prateleira, amovível
6. Posições de prateleira

Utilizar os acessórios

Acessórios incluídos
O seu aparelho é fornecido com os seguintes acessórios.

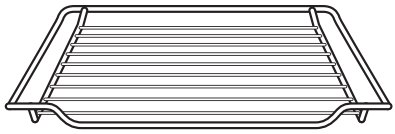

Grelha
Utilize para cozinhar alimentos ou como suporte para tachos, formas de bolo e outros utensílios de cozinha indicados para o forno.

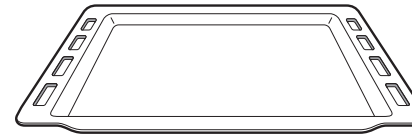

Tabuleiro para cozedura
Utilize para cozer qualquer tipo de pão ou de produtos de pastelaria e também para fazer assados, peixe em papelote, etc.


- Também pode colocar o tabuleiro por baixo da grelha para recolher os líquidos da cozedura.
- Os acessórios podem deformar-se quando aquecem. Isto não afeta a sua função. Assim que arrefecem, regressam à forma original.
- Utilize apenas acessórios originais. Estes foram especialmente concebidos para o seu aparelho.

Inserção de acessórios
A cavidade tem cinco níveis de calhas-guia, numeradas de baixo para cima. Os acessórios podem ser puxados para fora aproximadamente até meio sem inclinar.


Notas:
1. Certifique-se de que insere sempre os acessórios na cavidade na direção correta.
2. Insira sempre os acessórios totalmente na cavidade para não tocarem na porta.

Função de bloqueio de acessórios
A função de bloqueio foi concebida para os acessórios não se inclinarem quando são puxados para fora. Os acessórios podem ser puxados para fora até meio, até encaixarem. Deve inserir corretamente os acessórios na cavidade para garantir a proteção adequada da inclinação.

- Quando inserir a grelha, faça-o na direção correta, conforme ilustrado nas figuras 1 e 3 abaixo.
- Quando inserir o tabuleiro para cozedura, certifique-se de que o faz na direção correta, conforme ilustrado nas figuras 1 e 4 abaixo.

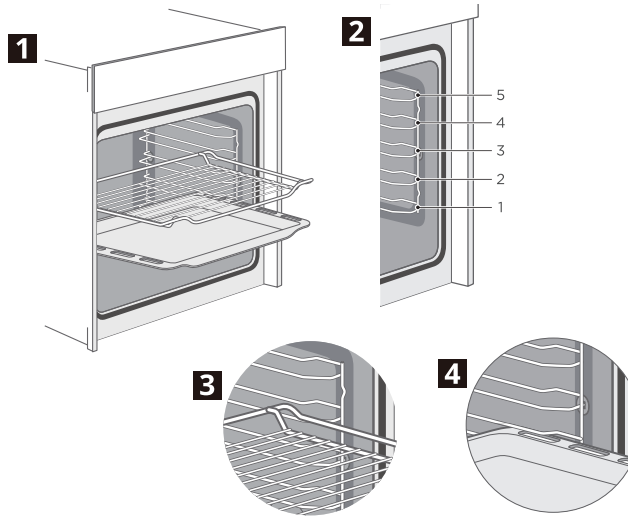

Painel de controlo

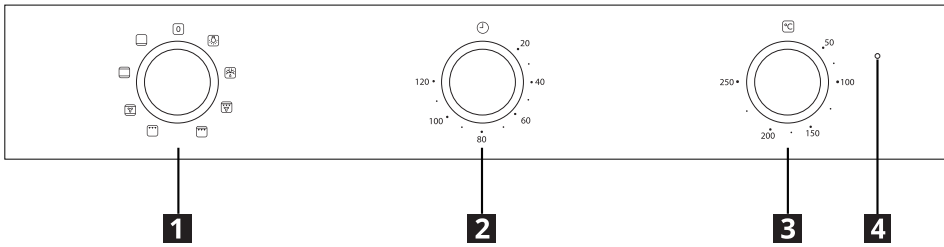

1 Botão de seleção do modo
2 Manípulo do temporizador
3 Botão da temperatura
4 Indicador de aquecimento

Modos de funcionamento
Pode utilizar o botão de seleção do modo para selecionar um dos seguintes modos de funcionamento.

Modo	Faixa de temperatura	Descrição
Desligar	-	Para desligar o forno.
Lâmpada	-	Para ligar a lâmpada na cavidade e manter os elementos de aquecimento desligados. **Dica:** Este modo pode ser selecionado para colocar o ciclo de cozedura atual em pausa ou antes de limpar a cavidade.
Descongelação	-	Para descongelar alimentos ou arrefecer mais depressa alimentos cozinhados, utilizando apenas a ventoinha. Também é possível utilizar este modo para secar fruta, legumes ou ervas aromáticas. **Nota:** Os elementos de aquecimento estão sempre desligados neste modo.
Grelhador duplo + Ventoinha	50-250 °C	Para assar carne de aves, peixe e peças de carne maiores. O elemento de aquecimento e a ventoinha são ligados e desligados alternadamente. A ventoinha faz circular o ar quente à volta da comida.
Grelhador duplo	50-250 °C	Para grelhar alimentos planos, tais como bifes, salsichas e torradas. Toda a área por baixo dos elementos de aquecimento aquece.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Modo	Faixa de temperatura	Descrição
 Calor radiante	50-250 °C	Para grelhar bifes ou salsichas em pequenas quantidades. A área central por baixo do elemento de aquecimento aquece.
 Convencional + Ventoinha	50-250 °C	Para cozer e assar em até dois níveis. A ventoinha distribui uniformemente o calor dos elementos de aquecimento à volta da cavidade.
 Convencional	50-250 °C	Para uma cozedura e assadura tradicional num nível. Adequado especialmente para bolos com cobertura húmida.
 Fundo	50-250 °C	Útil para aloirar a base do prato. Este modo também é indicado para cozinhar lentamente ou para acabar de cozinhar pratos com muitos líquidos ou molho concentrado.

Primeira utilização

Antes de utilizar o aparelho para cozinhar pela primeira vez, é necessário limpar a cavidade e os acessórios.

(1) Retire todos os adesivos, película de proteção da superfície e peças de proteção de transporte.
(2) Retire todos os acessórios da cavidade.
(3) Limpe bem os acessórios e as calhas-guia com água e detergente e um pano ou uma escova macia.
(4) Certifique-se de que a cavidade não contém restos da embalagem, tais como bolas de poliestireno ou bocados de madeira, que podem representar risco de incêndio.
(5) Limpe as superfícies lisas na cavidade e na porta com um pano macio humedecido.
(6) Para eliminar odores típicos de um forno novo, aqueça-o vazio e com a porta do forno fechada, utilize as definições a seguir.

Modo	Temperatura	Tempo
	250 °C	60 minutos


(7) Ventile bem a cozinha quando o forno aquecer pela primeira vez. Mantenha crianças e animais de estimação longe da cozinha durante este período. Feche a porta de divisões contíguas.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com


Funcionamento

Iniciar um ciclo de cozedura
Siga os passos seguintes para iniciar um ciclo de cozedura.


Passo 1: Selecionar o modo de cozedura
Para selecionar um modo de cozedura, rode o botão de seleção do modo até apontar para o símbolo do modo de cozedura pretendido.

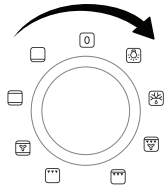

Passo 2: Selecionar a temperatura de aquecimento
O botão da temperatura pode ser utilizado para selecionar uma temperatura de aquecimento entre 50 e 250 °C.
Para selecionar uma temperatura de aquecimento, rode o botão da temperatura até apontar para a temperatura de aquecimento pretendida.

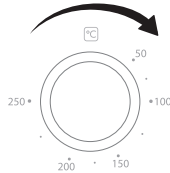

Passo 3: Definir o tempo
Esta opção não interrompe nem inicia a cozedura, mas permite utilizar o contador de minutos quer quando uma função está ativa, quer quando o forno está desligado.
O botão do temporizador pode ser utilizado para selecionar um tempo de cozedura entre 1 e 120 minutos. Para definir o tempo, rode o botão do temporizador até apontar para o valor do tempo de cozedura pretendido.

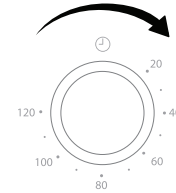

Sugestões:
- A lâmpada na cavidade está sempre ligada durante a cozedura ou a descongelação.
- Os elementos de aquecimento ligam-se e desligam-se durante a cozedura para manter a temperatura de aquecimento.
- Quando os elementos de aquecimento estão ligados, o indicador de aquecimento acende-se. Quando os elementos de aquecimento estão desligados, o indicador de aquecimento está apagado.
- É possível desligar os elementos de aquecimento durante a cozedura, rodando o botão da temperatura para a posição original.
- Se for necessário pré-aquecer o forno, aguarde até o indicador de aquecimento se apagar e, em seguida, coloque a comida no forno.
- É possível mudar as definições durante a cozedura, rodando os botões no painel de controlo. As alterações são aplicadas imediatamente.
- Pode colocar o ciclo de cozedura em pausa, rodando o botão de seleção do modo para apontar para . Para retomar o ciclo de cozedura, rode o botão de seleção do Modo para a posição anterior.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Terminar um ciclo de cozedura

- Para terminar mais cedo um ciclo de cozedura, rode o botão de seleção do modo até apontar para 0.
- Quando terminar de utilizar o forno, não se esqueça de desligá-lo, rodando o botão de seleção do modo até apontar para 0.
- Para evitar que o forno seja ligado acidentalmente por qualquer pessoa, incluindo crianças, certifique-se de desligar o forno da corrente.

Especificações técnicas

Dimensões (interior)	Largura Altura Profundidade	503 mm 365 mm 392 mm
Área do tabuleiro para cozedura	1191 cm²	
Elemento de aquecimento superior	2200 W	
Elemento de aquecimento inferior	1000 W	
Grelha	2250 W	
Classificação total	2300 W	
Tensão nominal	220-240 V~	
Frequência nominal	50-60 Hz	
Número de modos de cozedura	7	

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Dados de eficiência energética

Informação sobre o produto e ficha de informação do produto*

Nome do fabricante	IKEA
Identificação do modelo	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Índice de eficiência energética	95,7
Classe de eficiência energética	A
Consumo de energia com uma carga padrão, modo convencional	1,10 kWh
Consumo de energia com uma carga normal, modo forçado por ventoinha	0,81 kWh
Número de cavidades	1
Fonte de calor	Eletricidade
Volume da cavidade	72 L
Tipo de forno	Forno de encastrar
Peso líquido	32,8 kg
Modo desligado	0,3 W

* Para a União Europeia de acordo com os Regulamentos da UE 65/2014 e 66/2014. Para a República da Bielorrússia, em conformidade com o STB 2478-2017, Anexo G; STB 2477-2017, Anexos A e B.

A classe de eficiência energética não é aplicável para a Rússia.

EN 60350-1 - Aparelhos eletrodomésticos para cozinhar - Parte 1: Fogões, fornos, fornos a vapor e grelhadores - Métodos de medição do desempenho.

Informações relativas à segurança

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, exceto se sob supervisão ou tiverem recebido instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, a sua substituição deve ser efectuada pelo seu fabricante, pelo serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado, a fim de evitar um acidente.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

- **AVISO:** Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- **AVISO:** As partes acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. As crianças pequenas devem manter-se afastadas.
- Não deve utilizar aparelhos de limpeza a vapor.
- A superfície de uma gaveta de armazenamento pode ficar quente.
- Durante a utilização o aparelho fica quente. Deve ter-se o cuidado de evitar tocar nos elementos de aquecimento no interior do forno.
- Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (Aplicável a fornos equipados com a possibilidade de utilizar uma sonda de temperatura)
- O aparelho não deve ser instalado atrás da porta de um móvel de cozinha, de forma a evitar o sobreaquecimento.
- **AVISO:** Os líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, uma vez que podem explodir.
- Utilize o produto num espaço bem ventilado.
- Deve ser incorporado na cablagem fixa um meio de desligar todos os polos, de acordo com as regras de cablagem.
- Não utilize produtos de limpeza fortes e abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro do forno, uma vez que podem arranhar a superfície, podendo resultar no estilhaçamento do vidro.
- O aparelho não se destina a ser operado através de um temporizador externo ou por sistema de controlo remoto separado.
- Não toque no forno com as mãos ou pés molhados ou húmidos.
- A porta do forno não deve ser aberta frequentemente durante o período de cozedura.
- Quando a porta ou gaveta do forno estiver aberta não deixe nada sobre ela, caso contrário pode desequilibrar o seu aparelho ou partir a porta.
- Se não utilizar o aparelho durante muito tempo, desligue-o da corrente.
- Quando desembalar o forno, certifique-se de que se encontra intacto. Se estiver danificado, não o utilize e contacte o serviço de pós-venda.
- Mantenha sacos de plástico, poliestireno, pregos e outros materiais de embalagem fora do alcance das crianças porque são nocivos para as crianças.
- Quando é ligado pela primeira vez, o forno pode produzir um odor pungente ou fumo. Isto ocorre porque o óleo antiferrugem do tubo de aquecimento elétrico do forno é aquecido e evaporado pela primeira vez. Trata-se de um fenómeno normal. Se isto ocorrer, basta esperar que

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

o cheiro se dissipe antes de colocar os alimentos no forno. Recomenda-se utilizar o forno pela primeira vez num espaço aberto ou numa cozinha com o exaustor ligado durante 30 minutos a 1 hora.
- Se o forno estiver danificado ou não estiver a funcionar bem, desligue a alimentação elétrica e não lhe toque, devendo contactar profissionais relevantes para a sua reparação ou reciclagem.
- São utilizados ímanes permanentes no painel de controlo ou nos elementos de controlo. Podem afetar os implantes eletrónicos, por exemplo, estimuladores cardíacos ou bombas de insulina. Os utilizadores de implantes eletrónicos devem permanecer a pelo menos 10 cm de distância do painel de controlo.
- Não faça nenhumas modificações no aparelho.
- Todas as peças, materiais e trabalhos elétricos fornecidos no terreno devem estar em conformidade com as normas locais.
- O produto contém uma fonte de luz com uma classe de eficiência energética G.
- Não coloque nenhum objeto sobre a porta do forno, pois pode desequilibrar o aparelho ou danificar a porta.
- A falta de limpeza do aparelho pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar a vida útil do aparelho e resultar em situações perigosas.
- A gordura gerada durante a cozedura pode corroer a cavidade, afetar o desempenho do aquecimento e alterar o sabor dos alimentos. Portanto, limpe o aparelho imediatamente após a utilização.
- Não utilize produtos de limpeza de baixa qualidade nem solventes químicos corrosivos e voláteis para limpar o forno.

Risco de choque elétrico!
- Não ligue o aparelho à corrente antes de concluir a instalação. Se o aparelho estiver danificado, desligue imediatamente a fonte de alimentação.
- Para evitar perigos, as peças devem ser reparadas ou substituídas pelo fabricante, agente de assistência técnica ou pessoas igualmente qualificadas.
- A utilização de aparelhos danificados ou defeituosos é proibida.
- Não utilize aparelhos de limpeza a alta pressão ou a vapor para evitar choques elétricos.

Risco de incêndio!
- Não guarde artigos na cavidade.
- Se houver chama ou fumo na câmara, mantenha a porta do forno fechada e desligue o forno da corrente ou o disjuntor na caixa de fusíveis.
- Não coloque em circunstância alguma artigos combustíveis, tais como aparas de papel e aparas de madeira no forno.

Risco de ferimentos!
- Não utilize objetos ásperos ou afiados para limpar o vidro da

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

porta. Se a superfície do vidro da porta se riscar, o vidro pode rebentar e causar ferimentos.
- As dobradiças da porta do forno movem-se quando a porta do forno abre ou fecha. Mantenha as suas mãos afastadas das dobradiças.

Risco de queimaduras!
- Mantenha as crianças sempre afastadas deste aparelho.
- Não toque nas superfícies interiores, nos elementos de aquecimento e nas aberturas de ventilação do aparelho quando cozinhar.
- Após cozinhar, para evitar queimaduras, abra a porta do forno num pequeno ângulo, aguarde que o calor se dissipe e, em seguida, abra completamente a porta do forno.
- Utilize luvas de forno (luvas resistentes ao calor) para remover alimentos ou acessórios da cavidade do forno.
- Não derrame água fria na cavidade quente.

Instruções importantes de instalação

Conteúdo que significa [obrigatório]
- O funcionamento seguro deste aparelho apenas pode ser garantido se tiver sido instalado de acordo com um padrão profissional, de acordo com estas instruções de instalação. O instalador será responsável por quaisquer danos resultantes de uma instalação incorreta.
- Todo o processo de instalação necessita de dois instaladores profissionais. Use luvas de proteção secas durante a instalação para evitar cortes ou choques elétricos.
- As frentes das unidades encastradas e das unidades adjacentes devem ser resistentes a altas temperaturas (pelo menos 90 °C e 70 °C, respetivamente).
- Utilize uma tomada de 16 A.
- O aparelho deve ser instalado e colocado em funcionamento por pessoal técnico autorizado. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos causados por instalação não autorizada ou posicionamento inadequado.

Conteúdo que significa [proibido]
- Não instale o aparelho atrás de uma porta decorativa ou da porta de um móvel de cozinha, pois isto pode provocar o seu sobreaquecimento.
- Verifique se o aparelho está danificado depois de o desembalar. Não ligue o aparelho se este tiver ficado danificado durante o transporte.
- Não bloqueie a ventilação do aparelho nem o espaço entre o armário e o aparelho.
- Tenha bastante cuidado quando mover ou instalar o aparelho, pois é muito pesado. Não levante o aparelho pelo puxador da porta.
- Se o cabo elétrico ou a ficha de alimentação estiverem

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

danificados, pare imediatamente de utilizar o aparelho, para evitar incêndios, choques elétricos ou outros perigos.

⚠ **Conteúdo que significa [nota]**

- Tenha muito cuidado ao mover ou instalar o aparelho para evitar danos no aparelho ou danos nos armários.
- Antes de colocar o aparelho em funcionamento, remova todos os materiais de embalagem e acessórios da cavidade.
- A tomada elétrica deve estar acessível para desligar o forno facilmente da corrente em caso de emergência.
- Na instalação é necessário um interruptor de corte bipolar, com uma distância mínima de 3 mm entre os contactos do interruptor.

Questões ambientais

Recicle todos os materiais com o símbolo ♺. Coloque a embalagem em contentores adequados para a sua reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde humana reciclando os resíduos de eletrodomésticos elétricos e eletrónicos. Não elimine aparelhos marcados com o símbolo  juntamente com resíduos domésticos. Entregue o produto no seu centro de reciclagem local ou contacte a sua Câmara Municipal.

Conformidade com a Diretiva RoHS

O produto que adquiriu está em conformidade com a Diretiva RoHS da UE (2011/65/UE). Não contém materiais nocivos e proibidos especificados na Diretiva.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Garantia IKEA

Se pretender acionar a garantia do seu produto ou obter suporte para o produto, agradecemos que nos contacte




Entre em contacto com o apoio ao cliente da IKEA. Pode encontrar a hiperligação para o portal de self-service ou o número de telefone em www.IKEA.com.

Para concluir o seu pedido de assistência técnica no portal de self-service e encontrar mais facilmente informações sobre o seu produto ou peças sobresselentes relacionadas com o mesmo, recomendamos que anote o número de artigo IKEA (8 dígitos) e o número de série presentes na etiqueta do produto.
Na secção Dados técnicos/placa de características, pode encontrar a localização da placa de características

GUARDE O COMPROVATIVO DE COMPRA/ ENTREGA!
É o seu comprovativo de compra; a garantia não será válida sem ele. O recibo também contém o nome e o número de artigo IKEA (8 dígitos) de cada aparelho comprado.
Leia atentamente a documentação técnica fornecida com o seu aparelho antes de nos contactar.

Descripción del producto

Descripción general

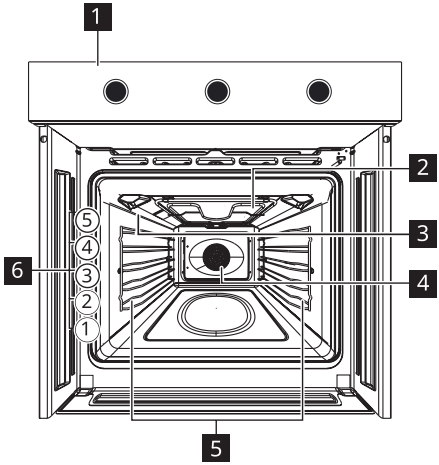


1. Panel de control
2. Grill
3. Lámpara
4. Ventilador
5. Soportes para las bandejas, extraíbles
6. Posiciones de las bandejas

Uso de los accesorios


Accesorios incluidos

Su aparato incluye los siguientes accesorios.

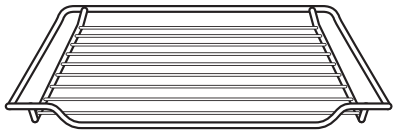

Rejilla metálica

Se utiliza para el cocinado de alimentos o como soporte para recipientes, moldes y demás utensilios de cocina aptos para horno.

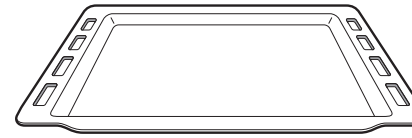

Bandeja para hornear

Se utiliza para cocinar todo tipo de productos de panadería y pastelería, así como para hacer asados, pescado en papillote, etc.


- También puede colocar la bandeja de horneado debajo de la rejilla metálica para recoger los jugos del cocinado.
- Los accesorios pueden deformarse cuando se calientan. Esto no afecta a su funcionamiento. Recobrarán su forma original una vez que se hayan enfriado.
- Utilice únicamente accesorios originales. Estos están diseñados específicamente para su aparato.

Colocación de los accesorios


La cavidad interior tiene guías en cinco niveles, que están numerados de abajo a arriba. Los accesorios pueden sacarse aproximadamente hasta la mitad sin que se vuelquen.

Notas:
1. Asegúrese de introducir siempre los accesorios en la cavidad en el sentido correcto.
2. Introduzca completamente los accesorios en la cavidad de modo que no toquen la puerta.

Función de bloqueo de accesorios
La función de bloqueo está diseñada para evitar que los accesorios vuelquen cuando se sacan. Un accesorio puede sacarse aproximadamente hasta la mitad, hasta que se bloquee en su sitio. Debe insertar correctamente los accesorios en la cavidad para garantizar su protección anti-vuelco.
- Cuando introduzca la rejilla metálica, asegúrese de que lo hace en la dirección correcta, tal y como se muestra en las ilustraciones 1 y 3 siguientes.
- Cuando introduzca la bandeja de hornear, asegúrese de que lo hace en la dirección correcta, tal y como se muestra en las ilustraciones 1 y 4 siguientes.

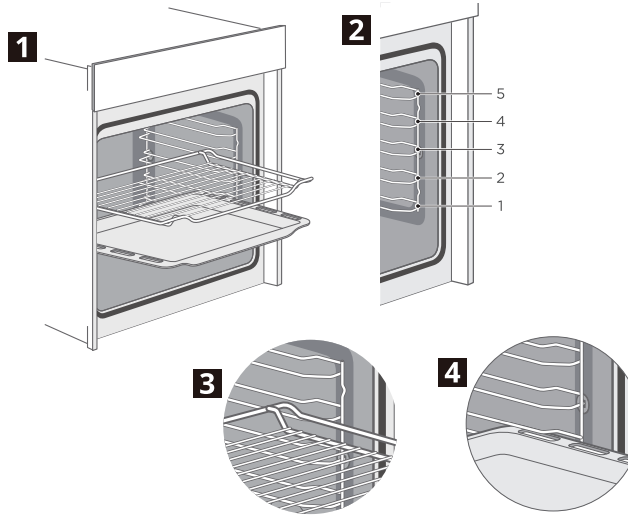

Panel de control

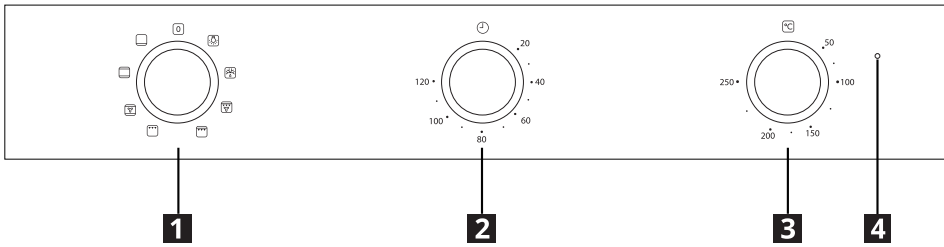

1 Mando de selección de modo
2 Mando del temporizador
3 Mando de temperatura
4 Indicador de calentamiento

Modos de funcionamiento
Puede utilizar el mando de selección de modo para seleccionar uno de los modos de funcionamiento siguientes.

Modo	Intervalo de temperatura	Descripción
Apagado	-	Para apagar el horno.
Lámpara	-	Para encender la lámpara en la cavidad manteniendo apagadas las resistencias. **Consejo:** Puede seleccionar este modo para detener el ciclo de cocinado actual o antes de limpiar la cavidad.
Descongelación	-	Para descongelar alimentos o enfriar más rápidamente alimentos cocinados usando solo el ventilador. También puede utilizar este modo para deshidratar frutas, verduras o hierbas. **Nota:** En este modo, las resistencias están apagadas siempre.
Doble grill + ventilador	50 -250 °C	Para asar aves, pescados o piezas grandes de carne. La resistencia y el ventilador se van conectando y desconectando. El ventilador hace circular el aire caliente alrededor de los alimentos.

Modo	Intervalo de temperatura	Descripción
 Doble grill	50 -250 °C	Para asar al grill piezas planas, como filetes, salchichas y tostadas. Se calienta toda el área debajo de la resistencia.
 Calor radiante	50 -250 °C	Para asar al grill pequeñas cantidades de filetes o salchichas. Se calienta el área central debajo de la resistencia.
 Convencional + ventilador	50 -250 °C	Para hornear y asar hasta en dos niveles. El ventilador distribuye uniformemente el calor de las resistencias por toda la cavidad.
 Convencional	50 -250 °C	Para el horneado y asado tradicional en un nivel. Especialmente adecuado para pasteles con coberturas húmedas.
 Abajo	50 -250 °C	Útil para dorar la base de un plato. Este modo también es adecuado para el cocinado lento o para terminar la cocción de platos con jugo o salsa concentrada.

Primer uso

Antes de utilizar el aparato por primera vez para preparar alimentos, debe limpiar el interior y los accesorios.

(1) Retire todos los adhesivos, la película de protección de las superficies y las piezas de protección usadas en el transporte.
(2) Retire todos los accesorios de la cavidad.
(3) Limpie a fondo los accesorios y las guías con agua con jabón y un paño o cepillo suave.
(4) Asegúrese de que la cavidad no contiene ningún residuo del embalaje, como bolas de poliestireno o trozos de madera, que pudieran suponer un riesgo de incendio.
(5) Limpie las superficies lisas de la cavidad y de la puerta con un paño suave humedecido.
(6) Para el olor típico de horno nuevo, caliente el aparato vacío, con la puerta del horno cerrada y con los siguientes ajustes.

Modo	Temperatura	Tiempo
	250 °C	60 minutos


(7) Ventile bien la cocina mientras se está calentando por primera vez el aparato. Mientras lo hace, mantenga a los niños y las mascotas alejados de la cocina. Cierre las puertas de las habitaciones cercanas.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa


Funcionamiento

Iniciar un ciclo de cocinado
Para iniciar un ciclo de cocinado, realice los pasos siguientes.


Paso 1: Seleccione un modo de cocinado
Para seleccionar un modo de cocinado, gire el mando de selección de modo hasta que apunte al símbolo del modo que desee.

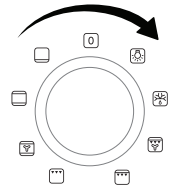

Paso 2: Seleccione una temperatura
El mando de temperatura puede utilizarse para seleccionar una temperatura entre 50 y 250 °C. Para seleccionar la temperatura, gire el mando hasta que apunte al valor de la temperatura que desee.

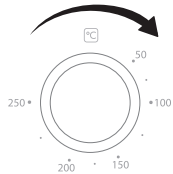

Paso 3: Ajuste el temporizador
Esta opción no interrumpe ni activa el cocinado, pero le permite utilizar la cuenta atrás tanto con el horno en funcionamiento como apagado. El mando del temporizador puede utilizarse para seleccionar un tiempo de cocinado entre 1 y 120 minutos. Para ajustar el temporizador, gire el mando hasta que apunte al valor del tiempo de cocinado que desee.

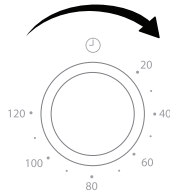

Consejos:
- Durante el cocinado o la descongelación, la lámpara de la cavidad permanece siempre encendida.
- Durante el cocinado, las resistencias se encienden y se apagan para mantener la temperatura.
- Cuando las resistencias están encendidas, el indicador de calentamiento se ilumina. Cuando las resistencias están apagadas, el indicador de calentamiento está apagado.
- Durante el cocinado, puede apagar las resistencias girando el mando de temperatura a su posición original.
- Si necesita precalentar el horno, espere hasta que se apague el indicador de calentamiento para colocar los alimentos en el horno.
- Puede cambiar los ajustes durante el cocinado girando los mandos del panel de control. Los cambios se aplican inmediatamente.
- Puede pausar el ciclo de cocinado girando el mando de selección de modo hasta que apunte a . Para reanudar el ciclo de cocinado, gire el mando de selección de modo nuevamente a su posición anterior.

Finalizar un ciclo de cocinado
- Para finalizar un ciclo de cocinado antes de tiempo, gire el mando de selección de modo hasta que apunte a 0.
- Una vez que ha terminado de utilizar el horno, recuerde apagarlo girando el mando de selección de modo hasta que apunte a 0.
- Desenchufe el horno para evitar que otras personas, como los niños, lo enciendan accidentalmente.

Especificaciones técnicas

Dimensiones (internas)	Ancho Alto Fondo	503 mm 365 mm 392 mm
Área de la bandeja para horno	1191 cm^2	
Resistencia superior	2200 W	
Resistencia inferior	1000 W	
Grill	2250 W	
Potencia total	2300 W	
Tensión nominal	220-240 V~	
Frecuencia nominal	50-60 Hz	
Números de zonas de cocinado	7	

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Datos de eficiencia energética

Información del producto y ficha de información del producto*

Nombre del proveedor	IKEA
Identificación del modelo	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Índice de eficiencia energética	95,7
Clase de eficiencia energética	A
Consumo de energía con carga estándar en modo convencional	1,10 kWh
Consumo de energía con carga estándar en modo de ventilación forzada	0,81 kWh
Número de cavidades	1
Fuente de calor	Electricidad
Volumen de la cavidad	72 l
Tipo de horno	Horno empotrado
Peso neto	32,8 kg
Modo apagado	0,3 W

* Para la Unión Europea, de conformidad con las normas UE 65/2014 y 66/2014. Para la República de Bielorrusia, conforme al STB 2478-2017, Apéndice G y STB 2477-2017, Anexos A y B.

La clase de eficiencia energética no es aplicable en Rusia.

EN 60350-1: Aparatos electrodomésticos de cocción. Parte 1: Cocinas, hornos, hornos de vapor y gratinadores. Métodos de medida de la aptitud a la función.

Información de seguridad

- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con experiencia o conocimientos insuficientes, a menos que estén bajo supervisión o hayan sido instruidos en el uso seguro del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Debe vigilarse que los niños no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, para evitar riesgos, deberá ser el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional cualificado quien lo cambie.

- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el aparato esté desconectado antes de cambiar la lámpara para evitar una posible descarga eléctrica.
- **ADVERTENCIA:** Hay piezas accesibles que se pueden calentar durante el uso. Los niños deben mantenerse alejados del aparato.
- No debe utilizarse un limpiador a vapor.
- La superficie del cajón puede calentarse mucho.
- Este aparato se calienta durante su uso. Hay que tener cuidado de no tocar las resistencias que se encuentran en el interior del horno.
- Utilice únicamente el sensor de temperatura recomendado para este horno. (Aplicable a hornos que dispongan de la posibilidad de utilizar un sensor de temperatura)
- El aparato no debe instalarse tras una puerta de mueble de cocina para evitar el sobrecalentamiento.
- **ADVERTENCIA:** Los líquidos y otros tipos de alimentos no deben calentarse en contenedores cerrados ya que podrían explotar.
- Utilice el producto en un entorno bien ventilado.
- Debe incorporarse un medio de desconexión de todos los polos en el cableado fijo, conforme a la normativa sobre cableado.
- No utilice limpiadores abrasivos duros ni raspadores de metal afilados para limpiar la puerta de cristal del horno ya que pueden rayar la superficie, lo que podría resultar en la rotura del cristal.
- Este aparato no está diseñado para que funcione por medio de un temporizador externo o de un sistema independiente de control a distancia.
- No toque el horno con las manos o los pies mojados o húmedos.
- la puerta del horno no debe abrirse a menudo durante el cocinado.
- No deje nada sobre la puerta o el cajón del horno cuando estén abiertos, ya que podría desequilibrar el aparato o romper la puerta.
- Desenchufe el aparato si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado de tiempo.
- Cuando desembale el horno, asegúrese de que está intacto. Si presenta daños, no lo use y póngase en contacto con el servicio posventa.
- Mantenga las bolsas de plástico, el poliestireno, los clavos y demás material de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que podría ser peligroso para ellos.
- Cuando se enciende el horno por primera vez, puede producir un olor acre o humo. Esto se debe a que el aceite antioxidante de la resistencia eléctrica se evapora al calentarse por primera vez. Es un fenómeno a normal. Si sucede, simplemente espere a que se disipe el olor antes de introducir

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

alimentos en el horno. Se recomienda utilizarlo por primera vez en un lugar abierto o en la cocina con la campana extractora conectada entre media hora y una hora.
- Si el horno está dañado o no funciona correctamente, desconecte la corriente, no lo toque y póngase en contacto con un profesional para su reparación o sustitución.
- En el panel de control o en los elementos de control se utilizan imanes permanentes. Estos podrían afectar a los implantes electrónicos, como marcapasos o bombas de insulina. Quienes utilicen implantes electrónicos deben mantener una distancia de al menos 10 cm con el panel de control.
- No realice ninguna modificación en el aparato.
- Todas las piezas, materiales y trabajos eléctricos suministrados in situ deben cumplir la normativa local.
- El producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética G.
- No coloque ningún objeto sobre la puerta del horno, ya que el aparato podría desequilibrarse o la puerta podría dañarse.
- Si no se limpia el aparato, las superficies pueden deteriorarse, lo que puede afectar a su vida útil y provocar situaciones peligrosas.
- La grasa generada durante la cocción puede corroer la cavidad, afectar al rendimiento de calentamiento y alterar el sabor de los alimentos. Por tanto, limpie el aparato inmediatamente después de usarlo.
- No utilice productos de limpieza de baja calidad ni disolventes químicos corrosivos o volátiles para limpiar el horno.

¡Riesgo de descarga eléctrica!
- No enchufe el aparato hasta que se haya completado la instalación. Si el aparato está dañado, desconecte inmediatamente la alimentación de corriente.
- Para evitar riesgos, las piezas deben ser reparadas o reemplazadas por el fabricante, sus agentes de servicio técnico o personal con una cualificación similar.
- Está prohibido utilizar aparatos dañados o defectuosos.
- No utilice limpiadores a presión o de vapor para evitar el riesgo de descargas eléctricas.

¡Riesgo de incendio!
- No guarde utensilios en la cavidad.
- Si hay una llama abierta o humo en el interior del horno, mantenga cerrada la puerta y desenchúfelo o desconecte el interruptor en la caja de fusibles.
- Bajo ninguna circunstancia coloque dentro del horno elementos combustibles o inflamables, como restos de papel, virutas de madera, etc.

¡Riesgo de lesiones!
- No utilice objetos ásperos ni afilados para limpiar el cristal de la puerta. Si la superficie de cristal se raya, cabe la posibilidad de

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

que el cristal estalle y produzca lesiones personales.
- Las bisagras de la puerta del horno se mueven cuando esta se abre o se cierra. Mantenga las manos alejadas de las bisagras.

¡Riesgo de quemaduras!
- Mantenga a los niños alejados del aparato en todo momento.
- No toque las superficies interiores, las resistencias ni los orificios de ventilación del aparato mientras esté cocinando.
- Después del cocinado, para evitar quemaduras, abra un poco la puerta del horno, espere a que se disipe el calor y entonces ábrala completamente.
- Utilice guantes para horno (resistentes al calor) para retirar la comida o los accesorios de la cavidad del horno.
- No vierta agua fría en el compartimento caliente.

Instrucciones de instalación importantes

Obligatorio

- Solo puede garantizarse el funcionamiento seguro de este aparato si ha sido instalado a nivel profesional siguiendo estas instrucciones de instalación. El instalador será responsable de cualquier daño resultante de una instalación incorrecta.
- Para el proceso completo de instalación son necesarios dos instaladores profesionales. Durante la instalación, utilice guantes de protección para evitar arañazos o descargas eléctricas.
- Los frontales de los muebles en que está empotrado y los adyacentes deben resistir temperaturas elevadas (un mínimo de 90 °C y 70 °C, respectivamente).
- Utilice una toma de 16 A.
- El aparato debe ser instalado y puesto en servicio por personal técnico autorizado. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por una instalación no autorizada o una colocación incorrecta.

Prohibido

- No instale el aparato detrás de una puerta decorativa o la puerta de un mueble de cocina, ya que podría causar el sobrecalentamiento del aparato.
- Compruebe que el aparato no presente daños después de desembalarlo. No conecte el aparato si ha resultado dañado durante el transporte.
- No bloquee los orificios de ventilación del aparato ni el hueco entre el mueble y el dispositivo.
- Extreme la precaución cuando mueva o instale el aparato, ya que es muy pesado. No lo levante por el tirador de la puerta.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, deje de utilizar el aparato inmediatamente para evitar incendios, descargas eléctricas u otros riesgos.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

⚠ Advertencia

- Tenga mucho cuidado al mover o instalar el aparato para evitar daños en el mismo o en los muebles.
- Antes de poner en marcha el aparato, retire todos los materiales de embalaje y accesorios del interior de la cavidad.
- Debe poder accederse fácilmente a la toma de corriente para poder desconectarla en caso de emergencia.
- Durante la instalación, se requiere un interruptor de desconexión omnipolar, con una distancia mínima de 3 mm entre sus contactos.

Cuestiones medioambientales

Recicle materiales con el símbolo ♺. Elimine el embalaje en contenedores especificados para reciclaje. Ayude a proteger el medioambiente y la salud humana mediante el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No elimine los aparatos marcados con el símbolo  junto con los residuos domésticos. Lleve el producto al centro de reciclaje local o póngase en contacto con la oficina municipal.

Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que has adquirido cumple la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene sustancias nocivas ni prohibidas especificadas en la Directiva.

Garantía IKEA

Si desea reclamar la garantía de su producto o solicitar asistencia técnica



Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de IKEA; encontrará el enlace al portal de autoservicio o el número de teléfono en www.IKEA.com.


Para completar su solicitud de servicio en el portal de autoservicio, y para encontrar más fácilmente información sobre su producto o las piezas de recambio relacionadas con él, le rogamos que anote el número de artículo IKEA (8 dígitos) y el número de serie que figura en la etiqueta del producto.
En la sección Datos técnicos/placa de características puede encontrar dónde se encuentra la placa de características

¡CONSERVE EL DOCUMENTO DE COMPRA/ENTREGA!
Es su comprobante de compra y sin él no será válida la garantía. El recibo incluye también el nombre y el número de artículo de IKEA (8 dígitos) de cada uno de los aparatos que ha comprado.
Lea atentamente la documentación técnica proporcionada con su aparato antes de ponerse en contacto con nosotros.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Περιγραφή προϊόντος


Γενική περιγραφή

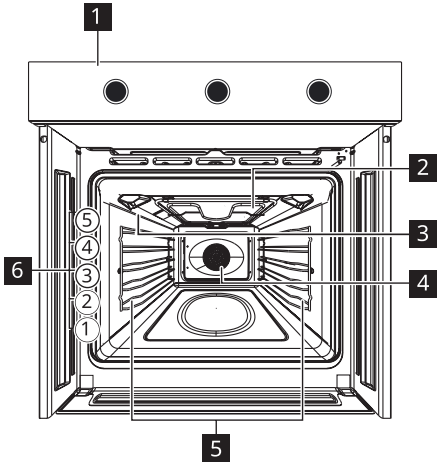


1. Πίνακας ελέγχου
2. Γκριλ
3. Λάμπα
4. Ανεμιστήρας
5. Στήριξη σχάρας, αφαιρούμενη
6. Θέσεις για σχάρες

Χρήση των εξαρτημάτων

Περιλαμβανόμενα εξαρτήματα
Η συσκευή σας περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα.

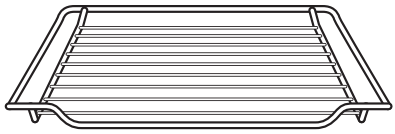

Μεταλλική σχάρα
Χρησιμοποιήστε για το μαγείρεμα φαγητών ή ως βάση για ταψιά, φόρμες και άλλα μαγειρικά σκεύη που μπορούν να μπουν στο φούρνο.

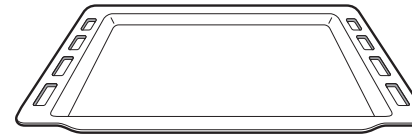


Ταψί ψησίματος
Χρησιμοποιήστε για το ψήσιμο όλων των ειδών ψωμιού και αρτοσκευασμάτων, καθώς και για το ψήσιμο κρεάτων, ψαριών κ.λπ.

- Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το ταψί ψησίματος κάτω από τη σχάρα για να συλλέγετε τους χυμούς των τροφίμων.
- Τα εξαρτήματα μπορεί να παραμορφωθούν όταν είναι ζεστά. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία τους. Μόλις ψυχθούν, ανακτούν το αρχικό τους σχήμα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη συσκευή σας.


Τοποθέτηση εξαρτημάτων
Ο θάλαμος διαθέτει πέντε επίπεδα οδηγών, τα οποία είναι αριθμημένα από κάτω προς τα πάνω. Τα εξαρτήματα μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω περίπου μέχρι τη μέση χωρίς να ανατραπούν.

Σημειώσεις:
1. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε πάντα τα εξαρτήματα στον θάλαμο με τη σωστή φορά.
2. Τοποθετείτε πάντα τα εξαρτήματα πλήρως μέσα στον θάλαμο, ώστε να μην ακουμπούν στην πόρτα της συσκευής.

Λειτουργία ασφάλισης εξαρτημάτων
Η λειτουργία ασφάλισης έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την ανατροπή των εξαρτημάτων κατά την αφαίρεσή τους. Ένα εξάρτημα μπορεί να τραβηχτεί περίπου μέχρι τη μέση μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τα εξαρτήματα στο θάλαμο για να εξασφαλίσετε τη σωστή προστασία από ανατροπή.
- Κατά την τοποθέτηση της σχάρας, βεβαιωθείτε ότι είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως φαίνεται στις εικόνες 1 και 3 παρακάτω.
- Κατά την τοποθέτηση του ταψιού, βεβαιωθείτε ότι είναι στραμμένο προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως φαίνεται στις εικόνες 1 και 4 παρακάτω.

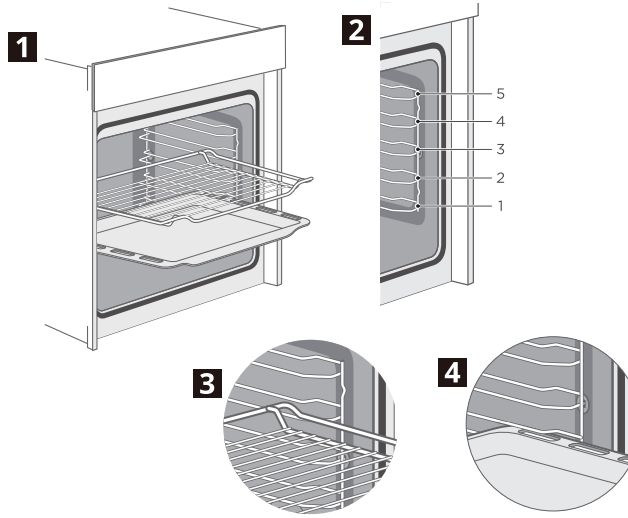

Πίνακας ελέγχου

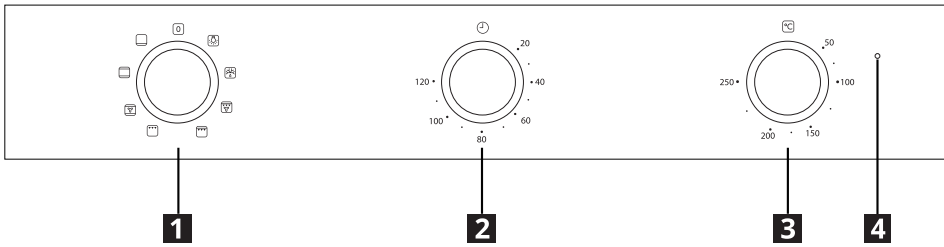

1 Κουμπί επιλογής λειτουργίας
2 Κουμπί χρονοδιακόπτη
3 Περιστροφικός διακόπτης θερμοκρασίας
4 Ένδειξη θέρμανσης

Επιλογές λειτουργίας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί επιλογής λειτουργίας για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω λειτουργίες.

Λειτουργία	Εύρος θερμοκρασίας	Περιγραφή
Απενεργοποίηση	-	Για την απενεργοποίηση του φούρνου.
Λάμπα	-	Για την ενεργοποίηση του φωτισμού στο εσωτερικό του φούρνου και την απενεργοποίηση των θερμαντικών στοιχείων. **Συμβουλή:** Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για να διακόψετε τον τρέχοντα κύκλο μαγειρέματος ή πριν από τον καθαρισμό του εσωτερικού του φούρνου.
Απόψυξη	-	Για απόψυξη τροφίμων ή την ταχύτερη ψύξη μαγειρεμένων τροφίμων με χρήση μόνο του ανεμιστήρα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να αποξηράνετε φρούτα, λαχανικά ή βότανα. **Σημείωση:** Τα θερμαντικά στοιχεία είναι πάντα απενεργοποιημένα σε αυτή τη λειτουργία.
Διπλό γκριλ + ανεμιστήρας	50-250 °C	Για το ψήσιμο πουλερικών, ψαριών και μεγαλύτερων κομματιών κρέατος. Το θερμαντικό στοιχείο και ο ανεμιστήρας ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται εναλλάξ. Ο ανεμιστήρας κυκλοφορεί τον ζεστό αέρα γύρω από το φαγητό.

Λειτουργία	Εύρος θερμοκρασίας	Περιγραφή
 Διπλό γκριλ	50-250 °C	Για ψήσιμο επίπεδων τροφίμων, όπως μπριζόλες, λουκάνικα και τοστ. Ολόκληρη η περιοχή κάτω από το θερμαντικό στοιχείο θερμαίνεται.
 Ακτινοβολούμενη θερμότητα	50-250 °C	Για ψήσιμο μικρών ποσοτήτων μπριζολών ή λουκάνικων. Η κεντρική περιοχή κάτω από το θερμαντικό στοιχείο θερμαίνεται.
 Συμβατική λειτουργία + Ανεμιστήρας	50-250 °C	Για ψήσιμο σε έως δύο επίπεδα. Ο ανεμιστήρας διανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα από τα θερμαντικά στοιχεία γύρω από τον θάλαμο του φούρνου.
 Συμβατική λειτουργία	50-250 °C	Για παραδοσιακό ψήσιμο και ψήσιμο σε ένα επίπεδο. Ιδιαίτερα κατάλληλο για κέικ με υγρές γαρνιτούρες.
 Κάτω	50-250 °C	Χρήσιμο για το ρόδισμα της βάσης του πιάτου. Αυτή η λειτουργία είναι επίσης κατάλληλη για αργό μαγείρεμα ή για το τελείωμα του μαγειρέματος ζουμερών πιάτων ή για τη συμπύκνωση σάλτσας.

Πρώτη χρήση

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να μαγειρέψετε φαγητό για πρώτη φορά, πρέπει να καθαρίσετε τον θάλαμο και τα εξαρτήματα.

(1) Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα, τις μεμβράνες φύλλα προστασίας επιφανειών και τα προστατευτικά μεταφοράς.
(2) Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τον θάλαμο.
(3) Καθαρίστε σχολαστικά τα εξαρτήματα και τους οδηγούς με σαπουνόνερο και ένα πανί ή μια μαλακή βούρτσα.
(4) Βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος δεν περιέχει υπολείμματα συσκευασίας, όπως σφαιρίδια πολυστυρενίου ή κομμάτια ξύλου, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.
(5) Σκουπίστε τις λείες επιφάνειες στον θάλαμο του φούρνου και την πόρτα με ένα μαλακό, νωπό πανί.
(6) Για να απομακρύνετε τη χαρακτηριστική μυρωδιά ενός καινούργιου φούρνου, θερμάνετε τη συσκευή ενώ είναι άδεια και με την πόρτα του φούρνου κλειστή, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες ρυθμίσεις.


Λειτουργία	Θερμοκρασία	Χρόνος
	250 °C	60 λεπτά

(7) Αερίστε καλά την κουζίνα όταν θερμαίνετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από την κουζίνα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Κλείστε τις πόρτες των παρακείμενων δωματίων.


Λειτουργία

Έναρξη κύκλου μαγειρέματος
Για να ξεκινήσετε έναν κύκλο μαγειρέματος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


Βήμα 1: Επιλέξτε μια λειτουργία μαγειρέματος
Για να επιλέξετε μια λειτουργία μαγειρέματος, στρέψτε το κουμπί επιλογής λειτουργίας ώστε να δείξει το σύμβολο της λειτουργίας μαγειρέματος που επιθυμείτε.

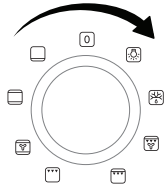

Βήμα 2: Επιλέξτε μια θερμοκρασία
Ο διακόπτης θερμοκρασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή θερμοκρασίας μεταξύ 50 και 250 °C. Για να επιλέξετε μια θερμοκρασία, στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας ώστε να δείξει την επιθυμητή θερμοκρασία.

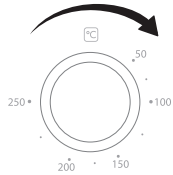

Βήμα 3: Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη
Αυτή η επιλογή δεν διακόπτει ή ενεργοποιεί το μαγείρεμα, αλλά σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το χρονόμετρο τόσο όταν μια λειτουργία είναι ενεργή όσο και όταν ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή χρόνου μαγειρέματος μεταξύ 1 και 120 λεπτών. Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, στρέψτε τον διακόπτη ώστε να δείξει την επιθυμητή τιμή χρόνου μαγειρέματος.

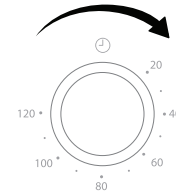

Συμβουλές:
- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος ή της απόψυξης, η λάμπα στον θάλαμο του φούρνου είναι πάντα αναμμένη.
- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, τα θερμαντικά στοιχεία ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται για τη διατήρηση της θερμοκρασίας.
- Όταν τα θερμαντικά στοιχεία είναι ενεργοποιημένα, η ένδειξη θέρμανσης ανάβει. Όταν τα θερμαντικά στοιχεία είναι απενεργοποιημένα, η ένδειξη θέρμανσης είναι σβηστή.
- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα θερμαντικά στοιχεία στρέφοντας το κουμπί θερμοκρασίας πίσω στην αρχική του θέση.
- Εάν πρέπει να προθερμάνετε τον φούρνο, περιμένετε μέχρι να σβήσει η ένδειξη θέρμανσης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα τρόφιμα στο φούρνο.
- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στρέφοντας τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ αμέσως.
- Μπορείτε να διακόψετε τον κύκλο μαγειρέματος στρέφοντας το κουμπί

επιλογής λειτουργίας στη θέση . Για να συνεχίσετε τον κύκλο μαγειρέματος, στρέψτε το κουμπί επιλογής λειτουργίας στην προηγούμενη θέση του.

Τερματισμός ενός κύκλου μαγειρέματος

- Για να τερματίσετε νωρίτερα έναν κύκλο μαγειρέματος, στρέψτε το κουμπί επιλογής λειτουργίας στη θέση 0.
- Αφού ολοκληρωθεί η χρήση του φούρνου, θυμηθείτε να τον απενεργοποιήσετε στρέφοντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας στη θέση 0.
- Για να αποτρέψετε τυχόν ακούσια ενεργοποίηση του φούρνου από παιδιά ή άλλα άτομα, θυμηθείτε να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις (εσωτερικές)	Πλάτος Ύψος Βάθος	503 mm 365 mm 392 mm
Εμβαδόν ταψιού ψησίματος	1191 cm^2	
Επάνω θερμαντικό στοιχείο	2200 W	
Κάτω θερμαντικό στοιχείο	1000 W	
Γκριλ	2250 W	
Συνολική ονομαστική τιμή	2300 W	
Ονομαστική τάση	220-240 V~	
Ονομαστική συχνότητα	50-60 Hz	
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	7	

Δεδομένα ενεργειακής απόδοσης

Πληροφορίες προϊόντος και Φύλλο πληροφοριών προϊόντος*

Όνομα προμηθευτή	IKEA
Αναγνώριση μοντέλου	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Δείκτης ενεργειακής κλάσης	95,7
Ενεργειακή κλάση	A
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, συμβατική λειτουργία	1,10 kWh
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, λειτουργία ανεμιστήρα	0,81 kWh
Αριθμός θαλάμων	1
Πηγή θερμότητας	Ηλεκτρική ενέργεια
Όγκος θαλάμου	72 L
Τύπος φούρνου	Εντοιχιζόμενος φούρνος
Καθαρό βάρος	32,8 kg
Κατάσταση απενεργοποίησης	0,3 W

* Για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΕ 65/2014 και 66/2014. Για τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας σύμφωνα με το STB 2478-2017, παράρτημα G, STB 2477-2017, παραρτήματα A και B.

Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης δεν ισχύει για τη Ρωσία.

EN 60350-1 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1: Εστίες, φούρνοι, φούρνοι ατμού και ψησταριές - Μέθοδοι μέτρησης απόδοσης.

Πληροφορίες ασφαλείας

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται για να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα, για την αποφυγή της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να καίνε κατά τη χρήση. Τα μικρά παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συσκευή καθαρισμού με ατμό.
- Η επιφάνεια του συρταριού αποθήκευσης ενδέχεται να θερμανθεί υπερβολικά.
- Κατά τη χρήση, η συσκευή θερμαίνεται. Πρέπει να προσέχετε ώστε να μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία μέσα στον φούρνο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας που συνιστάται για τον συγκεκριμένο φούρνο. (Για φούρνους που διαθέτουν εγκατάσταση για τη χρήση αισθητήρα θερμοκρασίας.)
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από πόρτες ντουλαπιών, για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα υγρά και λοιπά τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, αφού υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον.
- Σύμφωνα με τους κανονισμούς καλωδίωσης, πρέπει να ενσωματωθεί ένα μέσο αποσύνδεσης όλων των πόλων στη σταθερή καλωδίωση.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά, αποξεστικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές βούρτσες για να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας του φούρνου, αφού μπορούν να γρατζουνίσουν την επιφάνεια, προκαλώντας θραύση του γυαλιού.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Μην αγγίζετε τον φούρνο με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Η πόρτα του φούρνου δεν πρέπει να ανοίγει συχνά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Όταν η πόρτα ή το συρτάρι του φούρνου είναι ανοιχτό, μην ακουμπάτε τίποτα πάνω του, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ανατροπή της συσκευής ή θραύση της πόρτας.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Κατά την αποσυσκευασία του φούρνου, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι άθικτο. Εάν το μηχάνημα έχει υποστεί ζημιά, μην το χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση.
- Φυλάξτε τις πλαστικές σακούλες, το πολυστυρένιο, τα καρφιά και άλλα υλικά συσκευασίας μακριά

από παιδιά, καθώς αυτά τα υλικά είναι επικίνδυνα.
- Όταν ο φούρνος ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, ενδέχεται να παράγει έντονη οσμή ή καπνό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το αντιδιαβρωτικό λάδι του ηλεκτρικού σωλήνα θέρμανσης του φούρνου θερμαίνεται και εξατμίζεται. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Εάν συμβεί αυτό, περιμένετε να σταματήσει να αναδύεται οσμή προτού τοποθετήσετε φαγητό στον φούρνο. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο για πρώτη φορά σε ανοιχτό χώρο ή στην κουζίνα με τον απορροφητήρα αναμμένο για 0,5-1 ώρα.
- Εάν ο φούρνος παρουσιάσει βλάβη ή δυσλειτουργία, διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος και μην τον αγγίζετε. Επικοινωνήστε εγκαίρως με αρμόδιους επαγγελματίες για επισκευή ή ανακύκλωση.
- Στον πίνακα ελέγχου ή στα στοιχεία ελέγχου χρησιμοποιούνται μόνιμοι μαγνήτες. Ενδέχεται να επηρεάσουν τυχόν ηλεκτρονικά εμφυτεύματα, π.χ. βηματοδότες καρδιάς ή αντλίες ινσουλίνης. Τα άτομα με ηλεκτρονικά εμφυτεύματα πρέπει να μένουν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον πίνακα ελέγχου.
- Μην κάνετε καμία τροποποίηση στη συσκευή.
- Όλα τα εξαρτήματα, τα υλικά και οι ηλεκτρολογικές εργασίες που παρέχονται επιτόπου πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Το προϊόν περιέχει πηγή φωτός ενεργειακής κλάσης: G.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην πόρτα του φούρνου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αστάθεια της συσκευής ή ζημιά στην πόρτα.
- Η απουσία καθαρισμού της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φθορά των επιφανειών, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η συσσώρευση λίπους κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος μπορεί να διαβρώσει τον θάλαμο, να επηρεάσει την απόδοση θέρμανσης και να αλλοιώσει τη γεύση του φαγητού. Επομένως, καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά κακής ποιότητας ή διαβρωτικούς, πτητικούς χημικούς διαλύτες για να καθαρίσετε τον φούρνο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Μην συνδέετε τη συσκευή στην τροφοδοσία προτού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε την αμέσως από την παροχή ρεύματος.
- Για την αποφυγή κινδύνου, τα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση κατεστραμμένων ή ελαττωματικών συσκευών.
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή ατμοκαθαριστές για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

Κίνδυνος πυρκαγιάς!
- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στον θάλαμο.
- Εάν υπάρχει γυμνή φλόγα ή καπνός στον θάλαμο, κρατήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον φούρνο από την πρίζα ή απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη στον πίνακα ασφαλειών.
- Μην τοποθετείτε σε καμία περίπτωση εύφλεκτα αντικείμενα, όπως υπολείμματα χαρτιού και ξυλοτεμάχια, μέσα στον φούρνο.

Κίνδυνος τραυματισμού!
- Μην χρησιμοποιείτε τραχιά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας. Εάν η επιφάνεια του τζαμιού της πόρτας γρατσουνιστεί, το τζάμι μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Οι μεντεσέδες της πόρτας του φούρνου κινούνται όταν η πόρτα ανοίγει ή κλείνει. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τους μεντεσέδες.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από αυτή τη συσκευή ανά πάσα στιγμή.
- Μην αγγίζετε τις εσωτερικές επιφάνειες, τα θερμαντικά στοιχεία και τις οπές εξαερισμού της συσκευής κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Μετά το μαγείρεμα, για την αποφυγή εγκαυμάτων, ανοίξτε την πόρτα του φούρνου υπό μικρή γωνία, περιμένετε να αποβληθεί η θερμότητα και, στη συνέχεια, ανοίξτε πλήρως την πόρτα του φούρνου.
- Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου (γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα) για να αφαιρέσετε τρόφιμα ή εξαρτήματα από τον θάλαμο φούρνου.
- Μην ρίχνετε κρύο νερό στον καυτό θάλαμο του φούρνου.

Σημαντικές οδηγίες εγκατάστασης

Περιεχόμενο που σημαίνει [υποχρέωση]
- Η ασφαλής λειτουργία αυτής της συσκευής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν έχει γίνει επαγγελματικό επίπεδο εγκατάστασης σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης. Ο εγκαταστάτης ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση.
- Όλη η διαδικασία εγκατάστασης απαιτεί δύο επαγγελματίες εγκαταστάτες. Φορέστε στεγνά προστατευτικά γάντια κατά την εγκατάσταση, προκειμένου να

αποφύγετε τυχόν γρατσουνιές ή ηλεκτροπληξία.
- Οι εντοιχισμένες μονάδες και τα μπροστινά μέρη των παρακείμενων μονάδων πρέπει να είναι ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες (τουλάχιστον 90 °C και τουλάχιστον 70 °C αντίστοιχα).
- Χρησιμοποιήστε πρίζα 16A.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση ή ακατάλληλη τοποθέτηση.

Περιεχόμενο που σημαίνει [απαγόρευση]

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πίσω από διακοσμητικά καλύμματα ή την πόρτα ενός ντουλαπιού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.
- Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές μετά την αποσυσκευασία. Μην συνδέετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Μην μπλοκάρετε τον εξαερισμό της συσκευής και το διάκενο μεταξύ του ντουλαπιού και της συσκευής.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση ή την εγκατάσταση της συσκευής, καθώς είναι ιδιαίτερα βαριά. Μην σηκώνετε τη συσκευή από τη λαβή της πόρτας.
- Εάν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή άλλου τραυματισμού.

Περιεχόμενο που σημαίνει [σημείωση]

- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση ή την εγκατάσταση της συσκευής, προκειμένου να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή ή στα ντουλάπια.
- Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εξαρτήματα από τον θάλαμο.
- Η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη στους χρήστες για εύκολη διακοπή της τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Κατά την εγκατάσταση απαιτείται διακόπτης αποσύνδεσης όλων των πόλων, με ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών του διακόπτη όλων των πόλων.

Περιβαλλοντικά θέματα

Ανακυκλώστε τα υλικά με το σύμβολο ♺. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS

Το προϊόν που αγοράσατε συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην Οδηγία.

Εγγύηση ΙΚΕΑ

Εάν θέλετε να διεκδικήσετε την εγγύηση του προϊόντος σας ή να λάβετε υποστήριξη για το προϊόν




Επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης Πελατών της ΙΚΕΑ. Ο σύνδεσμος προς την πύλη αυτοεξυπηρέτησης ή ο τηλεφωνικός αριθμός είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.IKEA.com.

Για να ολοκληρώσετε το αίτημά σας για τεχνική εξυπηρέτηση στην πύλη αυτοεξυπηρέτησης και να βρείτε πιο εύκολα πληροφορίες για το προϊόν σας ή για ανταλλακτικά που σχετίζονται με αυτό, σημειώστε τον αριθμό είδους ΙΚΕΑ (8 ψηφία) και τον αριθμό σειράς στην ετικέτα του προϊόντος.
Στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα / πινακίδα τύπου μπορείτε να ελέγξετε το σημείο τοποθέτησης της πινακίδας τύπου

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ!
Είναι η απόδειξη αγοράς και η εγγύηση δεν ισχύει χωρίς αυτήν. Στην απόδειξη αναγράφονται επίσης το όνομα και ο αριθμός προϊόντος ΙΚΕΑ (8 ψηφία) για κάθε συσκευή που αγοράσατε.
Διαβάστε προσεκτικά την τεχνική τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.

Productbeschrijving


Algemeen overzicht

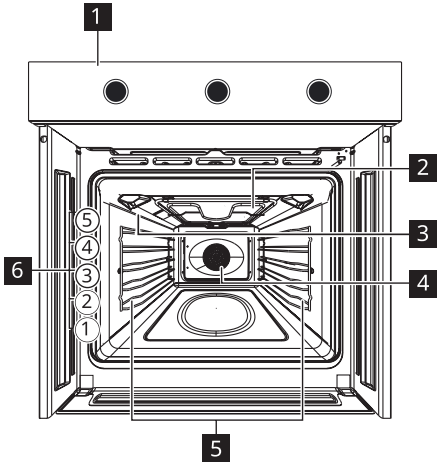


1. Bedieningspaneel
2. Grill
3. Lamp
4. Ventilator
5. Reksteun, uitneembaar
6. Rekposities

De accessoires gebruiken

Inbegrepen accessoires
Uw apparaat wordt geleverd met de volgende accessoires.

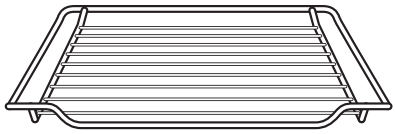

Rooster
Voor het bereiden van voedsel of als ondersteuning voor pannen, cakevormen en ander ovenbestendig kookgerei.

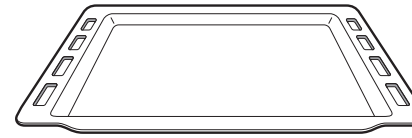

Bakplaat
Voor het bakken van alle brood- en banketproducten en ook voor het bereiden van gebraad, vis en papillote, enz.

- U kunt de bakplaat ook onder het rooster plaatsen om het kookvocht op te vangen.
- De accessoires kunnen vervormen als ze heet zijn. Dat heeft geen invloed op hun functie. Zodra ze afgekoeld zijn, nemen ze hun oorspronkelijke vorm weer aan.
- Gebruik uitsluitend originele accessoires. Deze zijn speciaal voor uw apparaat ontworpen.


Accessoires plaatsen
De ovenruimte heeft vijf niveaus met geleiderails die van onder naar boven genummerd zijn. De accessoires kunnen er ongeveer voor de helft worden uitgetrokken zonder te kantelen.

Opmerkingen:
1. Zorg ervoor dat u de accessoires altijd in de juiste richting in de ovenruimte steekt.
2. Plaats de accessoires altijd volledig in de ovenruimte, zodanig dat ze geen contact maken met de deur van het apparaat.

Download de volledige versie op www.ikea.com


Vergrendelingsfunctie voor accessoires
De vergrendelingsfunctie is ontworpen om te voorkomen dat de accessoires kantelen wanneer ze worden uitgetrokken. Een accessoire kan ongeveer half worden uitgetrokken tot deze vastklikt. U moet de accessoires op de juiste manier in de ovenruimte plaatsen om een goede kantelbeveiliging te garanderen.

- Zorg er bij het plaatsen van het rooster voor dat het in de juiste richting wijst, zoals aangegeven op de illustraties 1 en 3 hieronder.
- Zorg er bij het plaatsen van de bakplaat voor dat deze in de juiste richting wijst, zoals aangegeven op de illustraties 1 en 4 hieronder.

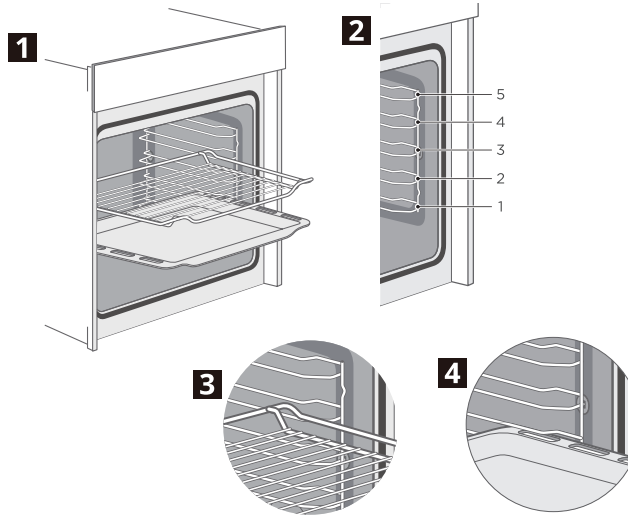

Download de volledige versie op www.ikea.com

Bedieningspaneel

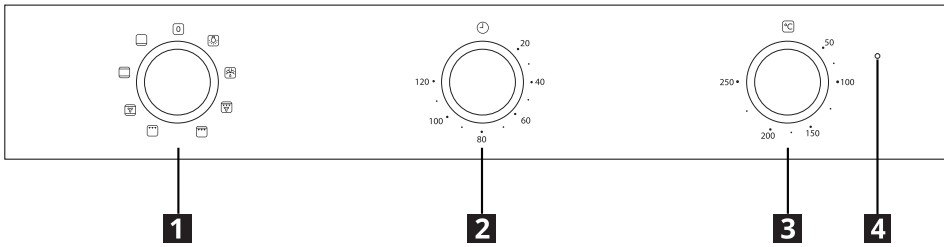

1 Modusselectieknop
2 Tijdknop
3 Temperatuurknop
4 Verwarmingsindicator

Gebruiksmodi
U kunt de modusselectieknop gebruiken om een van de volgende gebruiksmodi te selecteren.

Modus	Temperatuurbereik	Beschrijving
Uit	-	Om de oven uit te schakelen.
Lamp	-	Om de lamp in de ovenruimte in te schakelen en de verwarmingselementen uitgeschakeld te houden. **Tip:** U kunt deze modus selecteren om de huidige kookcyclus te pauzeren of voordat u de ovenruimte reinigt.
Ontdooien	-	Om voedsel te ontdooien of gekookt voedsel sneller af te koelen, uitsluitend met behulp van de ventilator. U kunt deze stand ook gebruiken om fruit, groenten of kruiden te drogen. **Opmerking:** De verwarmingselementen zijn in deze stand altijd uitgeschakeld.
Dubbele grill + ventilator	50-250°C	Voor het braden van gevogelte, vis en grotere stukken vlees. Het verwarmingselement en de ventilator worden afwisselend in-en uitgeschakeld. De ventilator circuleert de hete lucht rond het voedsel.
Dubbele grill	50-250°C	Voor het grillen van platte producten, zoals steaks, worstjes en toast. Het hele gebied onder het verwarmingselement wordt heet.

Download de volledige versie op www.ikea.com

Modus	Temperatuurbereik	Beschrijving
 Stralingswarmte	50-250°C	Voor het grillen van kleine hoeveelheden steaks of worstjes. Het centrale gedeelte onder het verwarmingselement wordt heet.
 Conventioneel + ventilator	50-250°C	Voor bakken en braden op max. twee niveaus. De ventilator verdeelt de warmte van de verwarmingselementen gelijkmatig over de ovenruimte.
 Conventioneel	50-250°C	Voor traditioneel bakken en braden op één niveau. Vooral geschikt voor taarten met vochtige toppings.
 Bodem	50-250°C	Nuttig voor het bruinen van de bodem van het gerecht. Deze stand is ook geschikt voor traag koken of voor het gereedmaken van sappige gerechten of het verdikken van saus.

Eerste gebruik

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt om voedsel te bereiden, moet u de ovenruimte en de accessoires reinigen.

(1) Verwijder alle stickers, oppervlak-beschermfolie en transportbeschermingsonderdelen.
(2) Haal alle accessoires uit de ovenruimte.
(3) Reinig de accessoires en de geleiderails grondig met een sopje en een doek of zachte borstel.
(4) Controleer of de ovenruimte geen verpakkingsresten bevat, zoals piepschuimbolletjes of stukjes hout, die brand kunnen veroorzaken.
(5) Neem de gladde oppervlakken in de ovenruimte en op de deur af met een zachte, vochtige doek.
(6) Om de typische geur van een nieuwe oven te verwijderen, verhit u het apparaat terwijl het leeg is en met de ovendeur dicht onder de volgende instellingen.

Modus	Temperatuur	Tijd
	250°C	60 minuten


(7) Ventileer de keuken grondig wanneer u het apparaat voor de eerste keer verhit. Houd kinderen en huisdieren gedurende deze tijd uit de buurt van de keuken. Sluit de deur naar aangrenzende kamers.

Download de volledige versie op www.ikea.com


Bediening

Een bereidingscyclus starten
Volg de volgende stappen om een bereidingscyclus te starten.


Stap 1: Selecteer een bereidingsmodus
Om een bereidingsmodus te selecteren, draait u de modusselectieknop naar het symbool van uw gewenste bereidingsmodus.

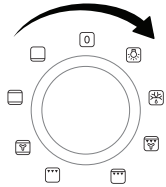

Stap 2: Selecteer een verwarmingstemperatuur
De temperatuurknop kan gebruikt worden om een verwarmingstemperatuur tussen 50 en 250°C te selecteren. Om een verwarmingstemperatuur te selecteren, draait u de temperatuurknop naar de waarde van uw gewenste verwarmingstemperatuur.

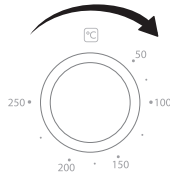

Stap 3: De timer instellen
Deze optie onderbreekt of activeert de bereiding niet, maar stelt u in staat om de minutentimer te gebruiken terwijl een functie actief is en wanneer de oven uit staat. De timerknop kan worden gebruikt om een bereidingstijd tussen 1 en 120 minuten te selecteren. Om de timer in te stellen, draait u de timerknop naar de waarde van uw gewenste bereidingstijd.

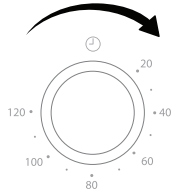

Tips:
- Tijdens de bereiding of het ontdooien is het lampje in de ovenruimte altijd aan.
- Tijdens de bereiding gaan de verwarmingselementen aan en uit om de verwarmingstemperatuur te handhaven.
- Als de verwarmingselementen aan staan, brandt de verwarmingsindicator. Als de verwarmingselementen uit zijn, is de verwarmingsindicator uit.
- Tijdens de bereiding kunt u de verwarmingselementen uitschakelen door de temperatuurknop terug te draaien naar de oorspronkelijke stand.
- Als u de oven moet voorverwarmen, wacht dan tot de verwarmingsindicator uitgaat en plaats vervolgens het voedsel in de oven.
- Tijdens de bereiding kunt u de instellingen wijzigen door aan de knoppen op het bedieningspaneel te draaien. De wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.
- U kunt de bereidingscyclus pauzeren door de modusselectieknop naar te draaien. Om de bereidingscyclus te hervatten, draait u de modusselectieknop terug naar de vorige positie.

Een bereidingscyclus beëindigen
- Om een bereidingscyclus eerder te beëindigen, draait u de modusselectieknop naar 0.
- Vergeet niet de oven uit te schakelen nadat u hem hebt gebruikt door de modusselectieknop naar 0 te draaien.
- Om te voorkomen dat mensen zoals kinderen de oven per ongeluk aanzetten, moet u niet vergeten de stekker van de oven uit het stopcontact te trekken.

Download de volledige versie op www.ikea.com

Technische specificaties

Afmetingen (intern)	Breedte Hoogte Diepte	503 mm 365 mm 392 mm
Zone van bakplaat	1191 cm^2	
Bovenste verwarmingselement	2200 W	
Onderste verwarmingselement	1000 W	
Grill	2250 W	
Totaal nominaal vermogen	2300 W	
Nominale spanning	220-240 V~	
Nominale frequentie	50-60 Hz	
Aantal bereidingsmodi	7	

Energierendementsgegevens

Productgegevens en productinformatieblad*

Naam leverancier	IKEA
Modelidentificatie	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Energie-efficiëntie-index	95,7
Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik met standaard last, conventionele modus	1,10 kWh
Energieverbruik met standaard belasting, ventilator-geforceerde modus	0,81 kWh
Aantal ovenruimtes	1
Warmtebron	Elektriciteit
Inhoud ovenruimte	72 L
Type oven	Inbouwoven
Nettogewicht	32,8kg
Uitmodus	0,3 W

* Voor de Europese Unie volgens EU-richtlijnen 65/2014 en 66/2014. Voor de Republiek Wit-Rusland volgens STB 2478-2017, Bijlage G; STB 2477-2017, Bijlagen A en B.

Energie-efficiëntieklasse is niet van toepassing voor Rusland.

EN 60350-1 - Huishoudelijke elektrische kooktoestellen - Deel 1: Fornuizen, ovens, stoomovens en grillen - Methoden voor prestatiemeting.

Download de volledige versie op www.ikea.com

Veiligheidsinformatie

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder inbegrepen kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Als het netsnoer is beschadigd dient het ter voorkoming van gevaar door de fabrikant, de dealer of een vergelijkbaar bevoegde persoon te worden vervangen.
- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om het risico op een elektrische schok te vermijden.
- **WAARSCHUWING:** Toegankelijke onderdelen kunnen tijdens gebruik heet worden. Houd jonge kinderen uit de buurt.
- Gebruik geen stoomreiniger.
- De oppervlakte van een opberglade kan heet worden.
- Het apparaat wordt heet tijdens gebruik. Vermijd het aanraken van de verwarmingselementen binnenin de oven.
- Gebruik uitsluitend de temperatuursonde die is aanbevolen voor deze oven. (Geschikt voor ovens voorzien van een mogelijkheid om een temperatuurvoeler te gebruiken.)
- Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geïnstalleerd om oververhitting te voorkomen.
- **WAARSCHUWING:** Vloeistoffen en andere levensmiddelen mogen niet in afgesloten verpakkingen worden verwarmd omdat ze kunnen ontploffen.
- Gebruik het product in een goed geventileerde omgeving.
- In de vaste bedrading moet een volledige uitschakelinrichting worden ingebouwd in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften.
- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de ruit van de ovendeur te reinigen omdat dit krassen op het oppervlak kan veroorzaken, wat kan leiden tot het breken van het glas.
- Dit apparaat is er niet voor bestemd om het te laten werken door middel van een externe timer of een apart afstandbediend systeem.
- Raak de oven niet aan met natte of vochtige handen of voeten.
- De ovendeur dient niet vaak te worden geopend tijdens het koken.

Download de volledige versie op www.ikea.com

- Als de deur of lade van de oven open is, laat er dan niets op liggen, anders kan uw apparaat uit balans raken of de deur breken.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Controleer of de oven intact is wanneer u deze uit de verpakking haalt. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is en neem contact op met de klantendienst.
- Houd plastic zakken, piepschuim, krammen en ander verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen omdat deze materialen gevaarlijke zijn voor kinderen.
- Wanneer u de oven voor het eerst inschakelt kan deze een scherpe geur of wat rook afgeven. Dit komt doordat de roestwerende olie van de elektrische verwarmingsbuis in de oven voor het eerst wordt verwarmd en verdampt. Dit is een normaal verschijnsel. Wacht in dit geval even totdat de geur is verdwenen voordat u voedsel in de oven plaatst. Het wordt aanbevolen om de oven voor de eerste keer te gebruiken op een open plek of in de keuken met de afzuigkap 0,5-1 uur ingeschakeld.
- Onderbreek dan de stroomvoorziening als de oven beschadigd is of niet goed functioneert, raak de oven dan niet aan en neem tijdig contact op met relevante vakkundige personen voor reparatie of recycling.
- Er worden permanente magneten gebruikt in het bedieningspaneel en in de bedieningselementen. Deze kunnen elektronische implantaten aantasten, zoals pacemakers of insulinepompen. Personen met elektronische implantaten dienen minimaal 10 cm van het bedieningspaneel vandaan te blijven.
- Modificeer het apparaat op geen enkele manier.
- Alle ter plaatse geleverde onderdelen en materialen en alle elektrische werkzaamheden moeten voldoen aan de plaatselijke voorschriften.
- Het product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse G.
- Plaats geen voorwerpen op de ovendeur, omdat het apparaat daardoor uit balans of de deur beschadigd kan raken.
- Als het apparaat niet wordt gereinigd, kan het oppervlak beschadigd raken, waardoor de levensduur van het apparaat kan worden verkort en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
- Het vet dat tijdens het koken ontstaat, kan de ovenruimte aantasten, de verwarmingsprestaties verminderen en de smaak van het voedsel veranderen. Reinig het apparaat daarom onmiddellijk na gebruik.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen van slechte kwaliteit of bijtende, vluchtige chemische oplosmiddelen om de oven schoon te vegen.

Download de volledige versie op www.ikea.com

Risico op elektrische schokken!
- Steek de stekker van het apparaat niet in het stopcontact voordat de installatie is voltooid. Als het apparaat is beschadigd, moet de stroomvoorziening onmiddellijk worden losgekoppeld.
- Om gevaar te voorkomen moeten onderdelen worden gerepareerd of vervangen door de fabrikant, diens servicemedewerker of vergelijkbaar gekwalificeerde personen.
- Het gebruik van beschadigde of defecte apparaten is verboden.
- Gebruik geen hogedruk- of stoomreinigers om elektrische schokken te voorkomen.

Brandgevaar!
- Berg geen voorwerpen op in de ovenruimte.
- Als er open vuur of rook in de kamer is moet u de ovendeur gesloten houden en vervolgens de zekeringsautomaat in de zekeringkast uitschakelen.
- Plaats onder geen enkele omstandigheid ontvlambare of brandbare voorwerpen zoals papiersnippers, houtsnippers, enz. in de oven.

Risico op letsel!
- Gebruik geen ruwe of scherpe voorwerpen om het glas van de deur te reinigen. Als het oppervlak van het glas van de deur wordt bekrast, dan kan het glas barsten en persoonlijk letsel veroorzaken.
- De scharnieren van de ovendeur bewegen wanneer de deur open of dicht gaat. Houd uw handen uit de buurt van de scharnieren.

Kans op brandwonden!
- Houd kinderen te allen tijde uit de buurt van dit apparaat.
- Raak de binnenwanden, verwarmingselementen en ventilatieopeningen van het apparaat niet aan tijdens het koken.
- Na het koken, om brandwonden te voorkomen, opent u de ovendeur eerst slechts een klein beetje, wacht u tot de hitte is ontsnapt en opent u vervolgens de ovendeur volledig.
- Gebruik ovenwanten (hittebestendige handschoenen) om voedsel of accessoires uit de ovenruimte te verwijderen.
- Giet geen koud water in de ovenruimte.

Belangrijke installatie-instructies

Inhoud die [verplicht] betekent
- De veilige werking van dit apparaat kan alleen worden gegarandeerd als deze is geïnstalleerd volgens een professionele standaard in overeenstemming met deze installatie-instructies. De installateur is aansprakelijk voor schade als gevolg van een incorrecte installatie.
- Het volledige installatieproces vereist twee professionele installateurs. Draag tijdens de installatie droge

Download de volledige versie op www.ikea.com

veiligheidshandschoenen om krassen of elektrische schokken te voorkomen.
- Ingebouwde units en aangrenzende unitfronten moeten bestand zijn tegen hoge temperaturen (respectievelijk tenminste 90°C en 70°C).
- Gebruik een stopcontact van 16A.
- Het apparaat moet door een bevoegde monteur worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een onbevoegde installatie of een onjuiste plaatsing.

Inhoud die [verboden] betekent

- Installeer het apparaat niet achter een decoratieve deur of de deur van een keukenunit, omdat het apparaat hierdoor oververhit kan raken.
- Controleer het apparaat op schade na deze te hebben uitgepakt. Sluit het apparaat niet aan als deze transportschade heeft opgelopen.
- Blokkeer nooit de ventilatieopening van het apparaat of de vrije ruimte tussen de keukenmodule en het apparaat.
- Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen of installeren van het apparaat, want het is erg zwaar. Til het apparaat niet op aan de deurgreep.
- Als het elektriciteitssnoer of stekker is beschadigd, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat om brand, elektrische schokken of andere gevaren te voorkomen.

Inhoud die [opmerking] betekent

- Wees zeer voorzichtig bij het verplaatsen of installeren van het apparaat om schade aan het apparaat of aan de keukenmodules te voorkomen.
- Voordat u het apparaat inschakelt, moeten alle verpakkingsmaterialen en accessoires uit de ovenruimte worden verwijderd.
- Het stopcontact moet toegankelijk zijn voor gebruikers zodat de voeding in geval van nood gemakkelijk kan worden uitgeschakeld.
- Bij de installatie is een alpolige scheidingsschakelaar vereist, met een minimale afstand van 3mm tussen de contacten van de alpolige schakelaar.

Download de volledige versie op www.ikea.com

Milieu

Recycle materialen met het symbool ♺. Doe de verpakkingsmaterialen in de relevante containers om deze te recyclen. Help het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door afgedankte elektrische en elektronische apparaten te recyclen. Voer apparaten die met het symbool  zijn gemarkeerd niet af met het huishoudelijk afval. Lever het product in bij de lokale milieustraat of neem contact op met uw gemeente.

Naleving van de RoHS-richtlijn

Het door u aangeschafte product voldoet aan de EU-RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen van de schadelijke en verboden materialen die in de richtlijn worden genoemd.

Download de volledige versie op www.ikea.com

IKEA garantie

Als u aanspraak wilt maken op de productgarantie of productondersteuning wilt krijgen



Neem dan contact op met de IKEA-klantenservice, u vindt de link naar het zelfbedieningsportaal of het telefoonnummer op www.IKEA.com.


Om uw serviceaanvraag op het zelfbedieningsportaal te voltooien en gemakkelijker informatie over uw product of reserveonderdelen voor uw product te vinden, raden wij u aan het IKEA-artikelnummer (8 cijfers) en het serienummer op het productlabel te noteren. In het gedeelte Technische gegevens/ typeplaatje kunt u vinden waar het typeplaatje zich bevindt

BEWAAR HET AANKOOP-/ LEVERINGSDOCUMENT!
Dit is uw aankoopbewijs; zonder dit document is de garantie ongeldig. Op de kassabon staan ook de naam en het IKEA-artikelnummer (8 cijfers) van elk aangeschaft apparaat vermeld.
Lees de technische documentatie bij uw apparaat aandachtig door voordat u contact met ons opneemt.

Download de volledige versie op www.ikea.com

Opis urządzenia

Widok ogólny

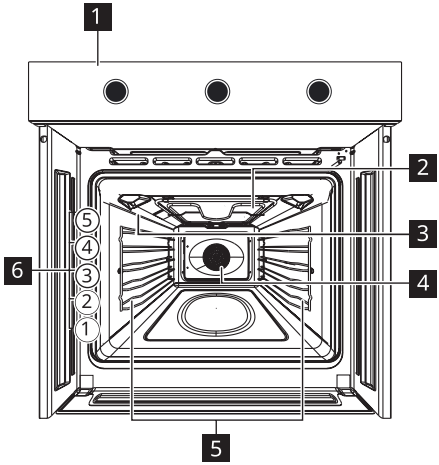


1. Panel sterowania
2. Grill
3. Lampa
4. Wentylator
5. Drabinka na półki, wyjmowana
6. Poziomy umieszczania tac


Korzystanie z akcesoriów

Załączone akcesoria

W zestawie z urządzeniem dostarczane są wymienione poniżej akcesoria.

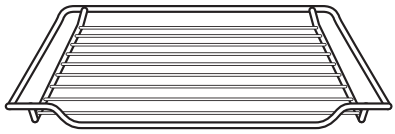

Ruszt
Służy do pieczenia potraw lub ustawiania na nim garnków, form do ciast i innych naczyń żaroodpornych.

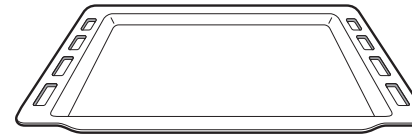

Blacha do pieczenia
Służy do pieczenia wszelkiego rodzaju pieczywa i wyrobów cukierniczych, a także przygotowywania pieczeni, ryb pieczonych itd.


- Blachę do pieczenia można umieszczać pod rusztem w celu zbierania soków i tłuszczu z pieczonej potrawy.
- Akcesoria mogą się odkształcać po nagrzaniu. Nie wpływa to negatywnie na ich funkcjonalność. Po ostygnięciu wrócą do pierwotnego kształtu.
- Używać tylko oryginalnych akcesoriów. Są zaprojektowane specjalnie do tego urządzenia.

Umieszczanie akcesoriów


W komorze jest pięć poziomów prowadnic ponumerowanych od dołu do góry. Akcesoria można wysuwać z urządzenia do połowy bez ryzyka przechylenia.

Uwagi:
1. Zawsze sprawdzać, czy akcesoria są umieszczane w komorze we właściwej orientacji.
2. Akcesoria należy całkowicie wsuwać do urządzenia, aby nie dotykały drzwiczek.

Funkcja blokowania akcesoriów
Funkcja blokowania uniemożliwia przechylanie się akcesoriów po ich częściowym wysunięciu. Akcesoria można wysuwać z urządzenia do połowy, aż zablokują się w odpowiednim miejscu. Należy prawidłowo włożyć akcesoria do komory urządzenia, aby zapewnić prawidłowe działanie zabezpieczenia przed przechylaniem.
- Podczas wkładania rusztu należy upewnić się, że jest zwrócony we właściwym kierunku, jak pokazano na poniższych rysunkach 1 i 3 .
- Podczas wkładania blachy do pieczenia należy upewnić się, że jest zwrócona we właściwym kierunku, jak pokazano na poniższych rysunkach 1 i 4 .

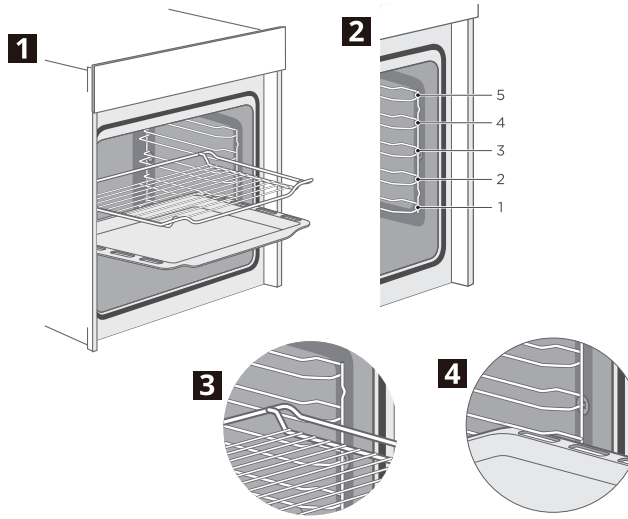

Panel sterowania

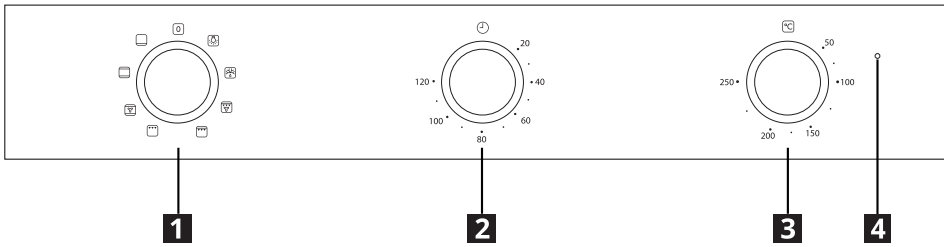

1 Pokrętło wyboru trybu
2 Pokrętło timera
3 Pokrętło regulacji temperatury
4 Wskaźnik grzania

Tryby pracy
Pokrętła wyboru trybu można używać do wyboru jednego z poniższych trybów pracy.

Tryb	Zakres temperatury	Opis
Wyłączenie	-	Służy do wyłączania piekarnika.
Lampa	-	Służy do włączania lampy wewnątrz komory przy jednoczesnym wyłączeniu elementów grzejnych. **Wskazówka:** ten tryb można wybrać, aby wstrzymać bieżący program pieczenia lub przed przystąpieniem do czyszczenia komory.
Rozmrażanie	-	Służy do rozmrażania żywności lub szybszego obniżania temperatury przygotowanej potrawy tylko przy użyciu wentylatora. Tego trybu można też używać do suszenia owoców, warzyw lub ziół. **Uwaga:** W tym trybie elementy grzejne są zawsze wyłączone.
Podwójny grill + wentylator	50–250°C	Służy do pieczenia drobiu, ryb i większych kawałków mięsa. Element grzejny i wentylator włączają się i wyłączają naprzemiennie. Wentylator wymusza obieg gorącego powietrza wokół potrawy.
Podwójny grill	50–250°C	Służy do grillowania płaskich kawałków żywności, takich jak steki, kiełbasy i tosty. Cały obszar pod elementem grzejnym jest gorący.

Tryb	Zakres temperatury	Opis
 Grzanie radiacyjne	50–250°C	Służy do grillowania małych kawałków steków lub kiełbas. Środkowy obszar pod elementem grzejnym jest gorący.
 Zwykły + wentylator	50–250°C	Służy do pieczenia ciast i mięs na maks. dwóch poziomach. Wentylator wymusza równomierny obieg ciepła z elementów grzejnych w komorze.
 Zwykły	50–250°C	Służy do tradycyjnego pieczenia ciast i mięs na jednym poziomie. Przydatny szczególnie do ciast z polewami.
 Spód	50–250°C	Służy do zarumieniania spodu potrawy. Tego trybu można również używać do wolnego pieczenia, końcowego pieczenia potraw z dużą ilością soków albo zagęszczania sosów.

Pierwsze użycie

Przed pierwszym użyciem urządzenia do pieczenia żywności należy dokładnie oczyścić komorę i akcesoria.

(1) Usunąć wszystkie naklejki, folie zabezpieczające powierzchnie i zabezpieczenia transportowe.
(2) Wyjąć wszystkie akcesoria z komory.
(3) Dokładnie oczyścić akcesoria i prowadnice szmatką lub miękką szczotką zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
(4) Upewnić się, że w komorze nie ma pozostałości żadnych materiałów opakowaniowych, takich jak kulki styropianowe lub kawałki drewna, które mogą powodować zagrożenie pożarowe.
(5) Przetrzeć gładkie powierzchnie komory i drzwi miękką, wilgotną szmatką.
(6) Aby usunąć typowy zapach nowego piekarnika, nagrzać puste urządzenie z zamkniętymi drzwiczkami piekarnika, używając poniższych ustawień.


Tryb	Temperatura	Czas
	250°C	60 minut

(7) Podczas pierwszego nagrzewania urządzenia zapewnić odpowiednią wentylację kuchni. W tym czasie nie zezwalać dzieciom ani zwierzętom zbliżać się do kuchni. Zamknąć drzwi do sąsiednich pokoi.


Obsługa

Rozpoczynanie programu pieczenia
Aby rozpocząć program pieczenia, wykonać poniższe czynności.


Krok 1: Wybór trybu pieczenia
Aby wybrać tryb pieczenia, obrócić pokrętło wyboru trybu w pozycję symbolu odpowiadającego żądanemu trybowi.

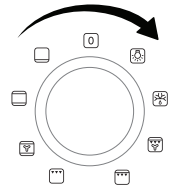

Krok 2: Wybór temperatury roboczej
Pokrętło regulacji temperatury umożliwia wybór temperatury roboczej w zakresie od 50°C do 250°C. Aby wybrać temperaturę roboczą, obrócić pokrętło regulacji temperatury na pozycję żądanej temperatury.

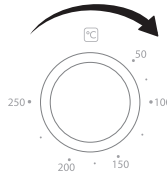

Krok 3: Ustawienie timera
Ta opcja nie powoduje przerwania ani włączenia pieczenia, ale umożliwia ustawienie minutnika zarówno kiedy włączona jest funkcja, jak i kiedy piekarnik jest wyłączony. Pokrętła timera można używać do ustawienia czasu pieczenia w zakresie od 1 do 120 minut. Aby ustawić timer, obrócić pokrętło na pozycję odpowiadającą żądanemu czasowi pieczenia.

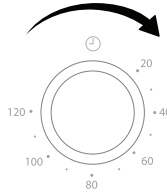

Wskazówki:
- Podczas pieczenia lub rozmrażania zawsze świeci lampa wewnątrz komory.
- Podczas pieczenia elementy grzejne będą się włączać i wyłączać w celu utrzymania ustawionej temperatury.
- Kiedy elementy grzejne są włączone, wskaźnik grzania świeci. Kiedy elementy grzejne są wyłączone, wskaźnik grzania nie świeci.
- Podczas pieczenia można wyłączyć elementy grzejne, obracając pokrętło regulacji temperatury na pierwotną pozycję.
- Jeżeli przed włożeniem potrawy do piekarnika trzeba go wstępnie nagrzać, należy poczekać, aż wskaźnik grzania zgaśnie.
- Podczas pieczenia można zmieniać ustawienia, obracając pokrętła na panelu sterowania. Zmiany zaczynają obowiązywać od razu.
- Można wstrzymać program pieczenia, obracając pokrętło wyboru trybu na pozycję . Aby wznowić program pieczenia, należy ponownie obrócić pokrętło wyboru trybu w poprzednią pozycję.

Kończenie programu pieczenia
- Aby wcześniej zakończyć program pieczenia, należy obrócić pokrętło wyboru trybu na pozycję 0.
- Po zakończeniu korzystania z piekarnika należy go wyłączyć, obracając pokrętło wyboru trybu na pozycję 0.
- Aby uniemożliwić osobom, takim jak dzieci, przypadkowe włączenie piekarnika, należy odłączać piekarnik od zasilania.

Dane techniczne

Wymiary (wewnętrzne)	Szerokość Wysokość Głębokość	503 mm 365 mm 392 mm
Powierzchnia blachy do pieczenia	1191 cm^2	
Górna grzałka	2200 W	
Dolna grzałka	1000 W	
Grill	2250 W	
Łączna moc	2300 W	
Napięcie znamionowe	220–240 V~	
Częstotliwość znamionowa	50–60 Hz	
Liczba trybów pieczenia	7	

Dane dotyczące efektywności energetycznej

Informacje na temat produktu oraz karta informacyjna produktu*

Nazwa dostawcy	IKEA
Model	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Wskaźnik efektywności energetycznej	95,7
Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii przy standardowej ilości pieczonej żywności, tryb konwencjonalny	1,10 kWh
Zużycie energii przy standardowej ilości pieczonej żywności, tryb z termoobiegiem	0,81 kWh
Liczba komór	1
Źródło ciepła	Prąd elektryczny
Pojemność komory	72 l
Rodzaj piekarnika	Piekarnik do zabudowy
Masa netto	32,8 kg
Urządzenie wyłączone	0,3 W

* Dla krajów Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywami UE 65/2014 i 66/2014. Dla Białorusi w myśl STB 2478-2017, załącznik G; STB 2477-2017, załączniki A i B.

Klasa wydajności energetycznej nie dotyczy Rosji.

EN 60350-1 – domowe elektryczne urządzenia do gotowania – część 1: Kuchenki, piekarniki, piekarniki parowe i grille – sposoby mierzenia wydajności.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni nadzór i udzieli wskazówek, jak należy obsługiwać urządzenie.
- Zadbaj o to, by dzieci nie bawiły się niniejszym urządzeniem.
- Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany punkt napraw lub podobnie wyszkolone osoby w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
- **OSTRZEŻENIE:** Przed wymianą żarówki sprawdź czy urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć porażenia prądem.
- **OSTRZEŻENIE:** Podczas korzystania z urządzenia jego dostępne elementy silnie się rozgrzewają. Nie dopuszczać, by małe dzieci zbliżały się do urządzenia.
- Nie stosuj myjek parowych.
- Powierzchnia szuflady na akcesoria może mocno się nagrzać.
- Kuchenka może się nagrzewać w trakcie użytkowania. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć dotknięcia elementów grzejnych wewnątrz kuchenki.
- Używaj wyłącznie termometrów do mięsa zalecanych do tego typu piekarnika. (Tylko piekarniki przystosowane do użycia czujnika temperatury).
- Aby uniknąć przegrzania nie należy zabudowywać urządzenia, m.in. dekoracyjnymi panelami wykończeniowymi lub drzwiczkami.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy podgrzewać płynów i innych produktów spożywczych w zamkniętych pojemnikach, gdyż może dojść do ich rozerwania pod wpływem ciśnienia.
- Używać produktu w miejscach posiadających skuteczną wentylację.
- W stałym przyłączu kablowym zastosować urządzenie rozłączające wszystkie bieguny, zgodnie z zasadami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
- Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie należy używać ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaczek, gdyż mogą one porysować powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szyby.
- Niniejszego urządzenia nie można obsługiwać za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Nie dotykać piekarnika wilgotnymi lub mokrymi dłońmi lub stopami.

- W trakcie używania piekarnika nie należy zbyt często otwierać jego drzwiczek.
- Jeżeli drzwi lub szuflada piekarnika są otwarte, nie należy niczego na nich stawiać – ponieważ może to wpłynąć na stabilność urządzenia lub spowodować uszkodzenie drzwi.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zalecamy jego odłączenie od zasilania.
- W trakcie rozpakowywania piekarnika upewnić się, że urządzenie nie zostało uszkodzone. Jeżeli zostanie znalezione uszkodzenie, nie używać urządzenia. Niezwłocznie skontaktować się z obsługą posprzedażową.
- Przechowywać materiały opakowania, takie jak torby plastikowe, styropian, gwoździe, w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą stanowić dla nich zagrożenie.
- Piekarnik włączony po raz pierwszy może wydzielać ostry zapach lub dym. Jest to spowodowane faktem, że w systemie grzejnym urządzenia podgrzewany i odparowywany jest olej antykorozyjny. Jest to zjawisko normalne. Jeżeli takie zjawisko wystąpi, odczekać do momentu zniknięcia zapachu, przed włożeniem potraw do piekarnika. Zalecamy, aby po raz pierwszy korzystać z urządzenia w przestrzeni otwartej lub włączyć w kuchni okap – na okres 0,5–1 godziny.
- Jeżeli piekarnik jest uszkodzony lub działa w sposób nieprawidłowy, należy odłączyć zasilanie i nie dotykać urządzenia. W celu naprawy lub utylizacji należy skontaktować się z wyspecjalizowanym zakładem naprawczym.
- Panel sterowania oraz elementy sterowania wyposażono w magnesy trwałe. Mogą one wpływać na pracę rozruszników serca lub pomp insulinowych itp. Implanty elektroniczne wymagają zachowania pewnej odległości – co najmniej 10 cm od panelu sterowania.
- Nie dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia.
- Wszystkie dostarczone na miejscu części i materiały oraz wykonane prace elektryczne muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.
- Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na drzwiczkach piekarnika, ponieważ może to spowodować utratę stabilności urządzenia lub uszkodzenie drzwiczek.
- Zaniedbanie czyszczenia urządzenia może spowodować pogorszenie stanu jego powierzchni, co może skrócić okres eksploatacji urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Tłuszcz powstający podczas gotowania może powodować korozję komory, pogarszać skuteczność grzania i zmieniać smak potraw. Dlatego czyścić

urządzenie niezwłocznie po użyciu.
- Do czyszczenia piekarnika nie używać środków czyszczących niskiej jakości ani żrących lub lotnych rozpuszczalników chemicznych.

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
- Nie podłączać urządzenia do zasilania przed ukończeniem jego montażu. W przypadku uszkodzenia urządzenia natychmiast odłączyć zasilanie.
- Aby zapobiec zagrożeniom, naprawę urządzenia lub wymianę części należy zlecać wyłącznie producentowi, technikom serwisu lub wykwalifikowanym osobom.
- Użytkowanie uszkodzonego lub wadliwego urządzenia jest zabronione.
- Nie używać myjek ciśnieniowych lub parowych – w celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.

Ryzyko pożaru!
- Nie przechowywać żadnych przedmiotów w komorze urządzenia.
- Jeżeli w komorze piekarnika pojawi się otwarty płomień lub dym, nie należy otwierać drzwiczek – odłączyć zasilanie lub rozłączyć wyłącznik obwodu w skrzynce bezpiecznikowej.
- W żadnym przypadku nie wolno wkładać do piekarnika przedmiotów łatwopalnych, takich jak skrawki papieru, drewniane wióry itp.

Ryzyko obrażeń!
- Nie używać szorstkich ani ostrych przedmiotów do czyszczenia szyby drzwiczek. Porysowanie powierzchni szyby drzwiczek może spowodować jej gwałtowne pęknięcie, doprowadzając do obrażeń ciała.
- Zawiasy drzwiczek piekarnika poruszają się podczas otwierania drzwi i ich zamykania. Nie zbliżać rąk do zawiasów.

Ryzyko oparzeń!
- Dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia.
- Nie dotykać powierzchni wewnętrznych, elementów grzejnych ani otworów wentylacyjnych urządzenia podczas pieczenia.
- Po zakończeniu pieczenia rozewrzeć nieco drzwiczki piekarnika, odczekać, aż ciepło zostanie rozproszone, a następnie całkowicie otworzyć drzwiczki piekarnika.
- Do wyjmowania żywności lub akcesoriów z komory piekarnika używać rękawic kuchennych (rękawic żaroodpornych).
- Nie wlewać zimnej wody do rozgrzanego piekarnika.

Ważne instrukcje dotyczące montażu

Działania, które koniecznie należy wykonać

- Do bezpiecznego użytkowania urządzenia konieczny jest montaż zgodny ze standardami oraz zgodny z niniejszą instrukcją montażu. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu ponosi instalator urządzenia.
- Do przeprowadzenia montażu wymaganych jest dwóch wykwalifikowanych instalatorów. Podczas montażu używać suchych rękawic ochronnych, aby zapobiec skaleczeniom lub porażeniu prądem.
- Szafka, w której urządzenie jest montowane, oraz fronty sąsiednich szafek muszą być odporne na wysokie temperatury (odpowiednio co najmniej 90 i 70°C).
- Wymagane gniazdo zasilające: 16 A.
- Urządzenie muszą zamontować i uruchomić upoważnione osoby z odpowiednią wiedzą techniczną. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku montażu wykonanego przez osoby nieupoważnione lub nieprawidłowego umiejscowienia urządzenia.

Działania zabronione

- Nie montować urządzenia za drzwiczkami ozdobnymi lub drzwiczkami szafki kuchennej, ponieważ może to spowodować przegrzanie.
- Po rozpakowaniu sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie podłączać zasilania urządzenia, jeśli zostało uszkodzone w transporcie.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych ani luki pomiędzy urządzeniem i wnęką montażową.
- Zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia lub montażu urządzenia, ponieważ jest bardzo ciężkie. Nie podnosić urządzenia za uchwyt drzwiczek.
- Jeżeli przewód zasilający lub jego wtyczka zostały uszkodzone, natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych zagrożeń.

Istotne uwagi

- Podczas przenoszenia lub montażu urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia szafek lub urządzenia.
- Przed uruchomieniem urządzenia usunąć z jego komory wszystkie materiały opakowania oraz akcesoria.
- Gniazdo zasilania powinno być łatwo dostępne, aby umożliwić użytkownikom odłączenie zasilania w razie zagrożenia.
- Podczas instalacji wymagany jest wyłącznik odłączający wszystkie bieguny, z odstępem między stykami wynoszącym co najmniej 3 mm.

Ochrona środowiska

Należy zapewnić recykling materiałów oznaczonych symbolem ♺. Aby opakowanie zostało przekazane do recyklingu, należy umieścić je w odpowiednim pojemniku na odpady. Recykling zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ułatwia ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Urządzeń oznaczonych symbolem  nie wolno usuwać razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać urządzenie do lokalnego zakładu recyklingu lub skontaktować się z lokalnym urzędem administracji publicznej.

Zgodność z dyrektywą RoHS

Zakupiony produkt spełnia wymagania dyrektywy UE RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych ani zabronionych materiałów określonych w tej dyrektywie.

Gwarancja IKEA

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie gwarancyjne dotyczące produktu lub uzyskać pomoc techniczną




Prosimy o kontakt z obsługą klienta IKEA; link do portalu samoobsługowego lub numer telefonu znajdziesz na stronie www.IKEA.com.

Aby złożyć kompletne zgłoszenie serwisowe na portalu samoobsługowym oraz łatwiej znaleźć informacje o swoim produkcie lub częściach zamiennych powiązanych z produktem, prosimy o zanotowanie numeru artykułu IKEA (8 cyfr) oraz numeru seryjnego z etykiety produktu.
W sekcji Dane techniczne / tabliczka znamionowa znajdziesz informację o lokalizacji tabliczki znamionowej

PROSIMY O ZACHOWANIE DOWODU ZAKUPU / DOSTAWY!
Jest to potwierdzenie zakupu i gwarancja nie będzie bez niego ważna. Na dowodzie zakupu widnieje także nazwa i numer artykułu IKEA (8-cyfrowy) dla każdego zakupionego urządzenia.
Przed skontaktowaniem się z nami dokładnie przeczytaj dołączoną do urządzenia dokumentację techniczną.

Gaminio aprašymas


Bendra apžvalga

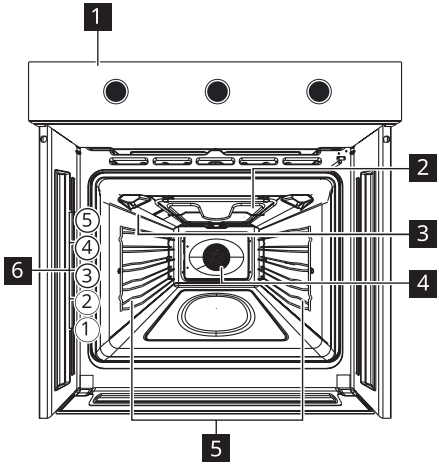


1. Valdymo skydelis
2. Grotelės
3. Lempa
4. Ventiliatorius
5. Nuimama lentynos atrama
6. Lentynos padėtys

Priedų naudojimas

Tiekiami priedai
Prietaise yra šie priedai.

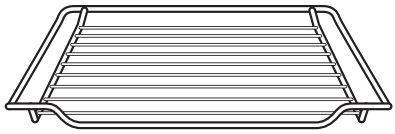

Vielinis stovas
Naudokite maistui gaminti arba keptuvėms, tortų skardinėms ir kitiems orkaitėje laikomiems virtuvės reikmenims laikyti.

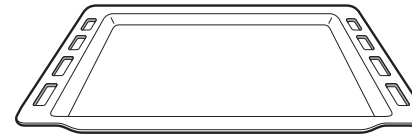

Kepimo skarda
Naudokite kepdami visą duoną ir konditerijos gaminius, taip pat kepdami kepsnius, žuvį en papilotte ir pan.


- Kepimo skardą taip pat galite padėti po vieliniu laikikliu, kad surinktų kepimo sultis.
- Įkaitę priedai gali deformuotis. Tai neturi įtakos jų veikimui. Atvėsę jie vėl įgaus pradinę formą.
- Naudokite tik originalius priedus. Jie specialiai sukurti prietaisui.

Priedų įdėjimas
Ertmėje yra penkių lygių kreipiamieji bėgeliai, sunumeruoti nuo apačios iki viršaus. Priedus galima ištraukti maždaug iki pusės, jų nepakreipiant.


Pastabos.
1. Priedus į ertmę visada dėkite teisingai.
2. Visada iki galo įstatykite priedus į ertmę, kad jie neliestų durelių.

Priedų blokavimo funkcija
Blokavimo funkcija skirta apsaugoti priedus nuo pakreipimo, kai jie ištraukiami. Priedą galima ištraukti maždaug iki pusės, kol jis užsifiksuos. Norėdami užtikrinti tinkamą apsaugą nuo pakrypimo, turite tinkamai įstatyti priedus į ertmę.

- Dėdami vielinį stovą nukreipkite jį tinkama kryptimi, kaip parodyta toliau pateiktose iliustracijose 1 ir 3 .
- Įdėdami kepimo skardą įsitikinkite, kad ji nukreipta tinkama kryptimi, kaip parodyta toliau pateiktose iliustracijose 1 ir 4 .

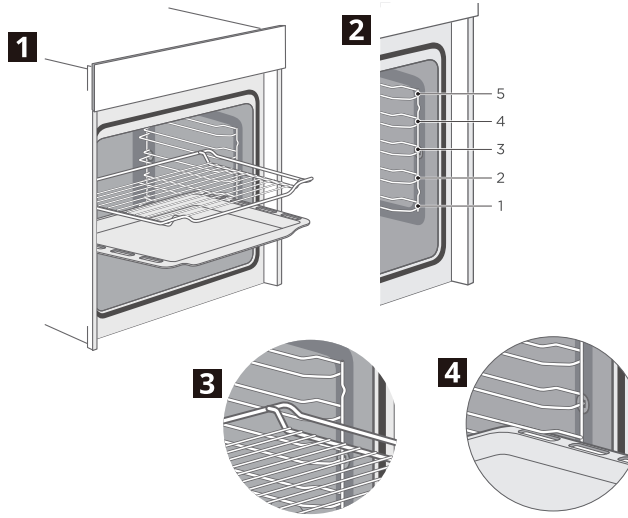

Valdymo skydelis

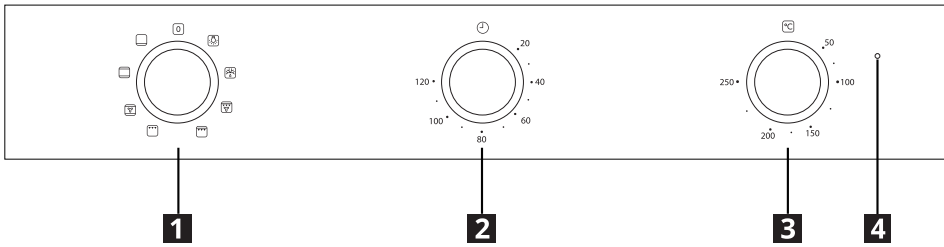

1 Režimo pasirinkimo rankenėlė
2 Laikmačio rankenėlė
3 Temperatūros rankenėlė
4 Kaitinimo indikatorius

Darbo režimai
Režimo pasirinkimo rankenėle galite pasirinkti vieną iš šių darbo režimų.

Režimas	Temperatūros diapazonas	Aprašymas
0 Išjungta	–	Orkaitei išjungti.
Lempa	–	Skirtas įjungti lemputę orkaitėje ir kaitinimo elementams laikyti išjungtiems. **Patarimas**. Galite pasirinkti šį režimą, norėdami pristabdyti esamą gaminimo ciklą arba prieš valydami ertmę.
Atšildymas	–	Maisto atšildymui arba greitesniam iškepto maisto atvėsinimui naudojant tik ventiliatorių. Šiuo režimu taip pat galite džiovinti vaisius, daržoves ar prieskonines žoleles. **Pastaba**. Šiame režime kaitinimo elementai visada išjungti.
Dvigubas grilis ir ventiliatorius	50–250 °C	Kepti paukštieną, žuvį ir didesnius mėsos gabalus. Kaitinimo elementas ir ventiliatorius įsijungia ir išsijungia pakaitomis. Ventiliatorius cirkuliuoja karštą orą aplink maistą.
Dvigubas grilis	50–250 °C	Plokštiems gaminiams, pavyzdžiui, kepsniams, dešrelėms ir skrebučiams, kepti grilio režimu. Visas plotas po kaitinimo elementu tampa karštas.

Režimas	Temperatūros diapazonas	Aprašymas
 Spinduliuojamoji šiluma	50–250 °C	Nedideliam kiekiui kepsnių ar dešrelių kepti ant grotelių. Centrinė sritis po kaitinimo elementu įkaista.
 Įprastas + ventiliatorius	50–250 °C	Skirta kepti ir skrudinti iki dviejų lygių. Ventiliatorius tolygiai paskirsto kaitinimo elementų skleidžiamą šilumą aplink ertmę.
 Įprastas	50–250 °C	Įprastam kepimui ir skrudinimui viename lygyje. Ypač tinka pyragams su drėgnais įdarais.
 Apačia	50–250 °C	Naudinga apskrudinant patiekalo pagrindą. Šis režimas taip pat tinka lėtam virimui arba sultingų patiekalų virimo pabaigai ar padažo sutirštinimui.

Pirmą kartą naudojant

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą maistui ruošti, turite išvalyti ertmę ir priedus.

(1) Nuimkite visus lipdukus, paviršiaus apsauginę plėvelę ir transportavimo apsaugines dalis.
(2) Išimkite iš ertmės visus priedus.
(3) Kruopščiai nuvalykite priedus ir kreipiamąsias muiluotu vandeniu ir šluoste arba minkštu šepetėliu.
(4) Patikrinkite, ar ertmėje nėra pakuotės likučių, pavyzdžiui, polistireno kamuoliukų ar medžio gabalėlių, kurie gali kelti gaisro pavojų.
(5) Lygų paviršių ertmėje ir ant durelių nuvalykite minkšta, drėgna šluoste.
(6) Norėdami pašalinti būdingą naujos orkaitės kvapą, pakaitinkite prietaisą, kol jis tuščias ir orkaitės durelės uždarytos, naudodami šiuos nustatymus.


Režimas	Temperatūra	Laikas
	250 °C	60 min.

(7) Pirmą kartą kaitindami prietaisą kruopščiai išvėdinkite virtuvę. Tuo metu laikykite vaikus ir naminius gyvūnus atokiau nuo virtuvės. Uždarykite gretimų patalpų duris.


Naudojimas

Maisto gaminimo ciklo pradžia
Norėdami pradėti gaminimo ciklą, atlikite šiuos veiksmus.


1 veiksmas. Pasirinkite maisto gaminimo režimą
Norėdami pasirinkti kepimo režimą, pasukite režimo pasirinkimo rankenėlę į norimo kepimo režimo simbolį.

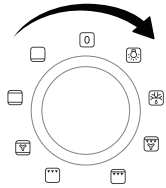

2 veiksmas. Pasirinkite kaitinimo temperatūrą
Temperatūros rankenėle galima pasirinkti kaitinimo temperatūrą nuo 50 iki 250 °C. Norėdami pasirinkti kaitinimo temperatūrą, sukite temperatūros rankenėlę taip, kad ji rodytų norimą reikšmę.

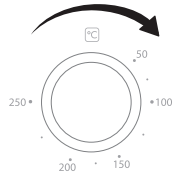

3 veiksmas. Nustatykite laikmatį
Ši parinktis nenutraukia ir neaktyvuoja maisto ruošimo, tačiau leidžia naudoti minučių skaičiuotuvą tiek veikiant funkcijai, tiek išjungus orkaitę. Laikmačio rankenėle galima pasirinkti kepimo trukmę nuo 1 iki 120 minučių. Norėdami nustatyti laikmatį, pasukite laikmačio rankenėlę į pageidaujamo kepimo laiko reikšmę.

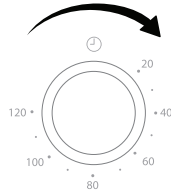

Patarimai:
- Kepimo ar atitirpinimo metu lemputė ertmėje visada šviečia.
- Gaminimo metu kaitinimo elementai įsijungia ir išsijungia, kad būtų palaikoma kaitinimo temperatūra.
- Kai kaitinimo elementai įjungti, kaitinimo indikatorius šviečia. Kai kaitinimo elementai yra išjungti, kaitinimo indikatorius nedega.
- Gaminimo metu galite išjungti kaitinimo elementus pasukdami temperatūros rankenėlę į pradinę padėtį.
- Jei reikia įkaitinti orkaitę, palaukite, kol išsijungs kaitinimo indikatorius, tada įdėkite maistą į orkaitę.
- Kepimo metu nustatymus galite keisti sukdami valdymo skydelio rankenėles. Pakeitimai įsigalios iš karto.
- Galite pristabdyti kepimo ciklą pasukdami režimo pasirinkimo rankenėlę į padėtį . Norėdami tęsti kepimo ciklą, pasukite režimo pasirinkimo rankenėlę atgal į ankstesnę padėtį.

Gaminimo ciklo pabaiga
- Norėdami užbaigti gaminimo ciklą anksčiau, pasukite režimo pasirinkimo rankenėlę taip, kad ji būtų nukreipta į 0.
- Baigę naudotis orkaite, nepamirškite jos išjungti pasukdami režimo pasirinkimo rankenėlę į padėtį 0.
- Kad žmonės, pavyzdžiui, vaikai, netyčia neįjungtų orkaitės, nepamirškite ištraukti orkaitės kištuko iš elektros tinklo.

Techninės specifikacijos

Matmenys (vidiniai)	Plotis Aukštis Ilgis	503 mm 365 mm 392 mm
Kepimo skardos plotas	1191 cm²	
Viršutinis kaitinimo elementas	2200 W	
Apatinis kaitinimo elementas	1000 W	
Grotelės	2250 W	
Viso	2300 W	
Nominali įtampa	220–240 V~	
Nominalus dažnis	50–60 Hz	
Maisto gaminimo režimų skaičius	7	

Energijos vartojimo efektyvumo duomenys

Gaminio informacija ir gaminio informacinis lapas*

Tiekėjo pavadinimas	IKEA
Modelio identifikatorius	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	95,7
Energijos efektyvumo klasė	A
Energijos suvartojimas su standartine apkrova, įprastinis režimas	1,10 kWh
Energijos suvartojimas esant standartinei apkrovai, ventiliatoriaus priverstinis režimas	0,81 kWh
Kamerų skaičius	1
Kaitinimo šaltinis	Elektra
Ertmės tūris	72 l
Krosnelės tipas	Įmontuojama orkaitė
Grynasis svoris	32,8 kg
Išjungties režimas	0,3 W

* Europos Sąjungai pagal ES reglamentus 65/2014 ir 66/2014. Baltarusijos Respublikai pagal STB 2478-2017 G priedą; STB 2477-2017 A ir B priedus.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė Rusijoje netaikoma.

EN 60350-1. Buitiniai elektriniai maisto ruošimo prietaisai. 1 dalis: Krosnelės, orkaitės, garų krosnelės ir kepsninės. Eksploatacinių savybių matavimo metodai.

Saugos informacija

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba neturintiems patirties ir žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, juos prižiūrėtų arba instruktuotų, kaip naudotis prietaisu.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Jei tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninio aptarnavimo agentas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- **ĮSPĖJIMAS:** Siekdami išvengti elektros smūgio pavojaus, prieš keisdami lemputę, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
- **ĮSPĖJIMAS:** Pasiekiamos dalys naudojant gali įkaisti. Maži vaikai turėtų būti atokiau nuo prietaiso.
- Nenaudoti valymo garais priemonės.
- Laikymo stalčiaus paviršius gali įkaisti.
- Naudojant prietaisas įkaista. Stenkitės neliesti krosnelės viduje esančių kaitinimo elementų.
- Naudokite tik šiai krosnelei rekomenduojamą temperatūros zondą. (Taikoma orkaitėms, kuriose yra galimybė naudoti temperatūros jutiklį)
- Prietaiso negalima montuoti už dekoratyvinių durelių, kad nebūtų sukeltas perkaitimas.
- **ĮSPĖJIMAS:** Skysčių ir kitokio maisto negalima šildyti sandarioje taroje, nes jie gali sprogti.
- Gaminį naudokite gerai vėdinamoje vietoje.
- Į stacionariąją elektros instaliaciją turi būti įmontuota visų polių atjungimo priemonė pagal elektros instaliacijos taisykles.
- Nenaudokite šiurkščių abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių gremžtukų stiklinėms krosnelės durims valyti, nes jie gali subraižyti paviršių, o tai gali suskaldyti stiklą.
- Prietaisas neskirtas valdyti išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Nelieskite krosnelės šlapiomis arba drėgnomis rankomis ar kojomis.
- Kepant krosnelės durų nereikėtų dažnai atidarinėti.
- Kai krosnelės durys arba stalčius atidarytas, nepalikite ant jo jokių daiktų, kitaip galite išbalansuoti prietaisą arba sulaužyti duris.
- Jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Išpakuodami orkaitę įsitikinkite, kad ji nepažeista. Jei aparatas pažeistas, nenaudokite jo ir pirmiausia kreipkitės dėl aptarnavimo po pardavimo.

- Plastikinius maišelius, polistireną, vinis ir kitas pakavimo medžiagas padėkite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes šios medžiagos kenkia vaikams.
- Pirmą kartą įjungus orkaitę, ji gali skleisti aštrų kvapą arba dūmus. Taip yra todėl, kad krosnelės elektrinio kaitinimo vamzdžio antikorozinė alyva pirmą kartą įkaista ir išgaruoja. Šis reiškinys įprastas. Jei taip nutiko, prieš dėdami maistą į krosnelę palaukite, kol kvapas išsisklaidys. Pirmą kartą jį rekomenduojama naudoti atviroje vietoje arba virtuvėje su įjungtu gartraukiu 0,5–1 valandą.
- Jei orkaitė pažeista arba veikia netinkamai, atjunkite maitinimo šaltinį, nelieskite jos ir laiku kreipkitės į atitinkamus specialistus dėl remonto arba perdirbimo.
- Valdymo skydelyje arba valdymo elementuose naudojami nuolatiniai magnetai. Jie gali paveikti elektroninius implantus, pavyzdžiui, širdies stimuliatorius arba insulino pompas. Elektroninius implantus nešiojantys asmenys turi laikytis bent 10 cm atstumo nuo valdymo pulto.
- Nedarykite jokių prietaiso pakeitimų.
- Visos montavimo vietoje tiekiamos dalys ir medžiagos bei atliekami elektros instaliacijos darbai turi atitikti vietos teisės aktų reikalavimus.
- Šiame gaminyje yra G energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinis.
- Ant orkaitės durelių nedėkite jokių daiktų, nes prietaisas gali prarasti pusiausvyrą arba durelės gali būti pažeistos.
- Nevalant prietaiso, gali suprastėti jo paviršių būklė, sutrumpėti naudojimo trukmė ir kilti pavojingų situacijų.
- Ruošiant maistą susidarę riebalai gali sukelti orkaitės ertmės koroziją, sumažinti kaitinimo efektyvumą ir pakeisti maisto skonį. Todėl baigę naudoti prietaisą iš karto jį išvalykite.
- Orkaitei valyti nenaudokite nekokybiškų valiklių, ėsdinančiųjų ar lakiųjų cheminių tirpiklių.

Elektros smūgio pavojus!

- Neįjunkite prietaiso į elektros tinklą, kol montavimas nebaigtas. Jei prietaisas yra pažeistas, nedelsdami atjunkite maitinimo šaltinį.
- Kad būtų išvengta pavojaus, dalis turi taisyti arba keisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys.
- Draudžiama naudoti pažeistus ar sugedusius prietaisus.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, nenaudokite aukšto slėgio valytuvų arba garinių valymo priemonių.

Gaisro rizika!

- Nelaikykite daiktų kameroje.
- Jei kameroje yra atvira liepsna arba dūmai, laikykite orkaitės duris uždarytas, tada ištraukite

kištuką iš elektros tinklo arba saugiklių dėžutėje išjunkite elektros grandinės pertraukiklį.
- Niekada nedėkite į orkaitę degių ar degių daiktų, pavyzdžiui, popieriaus atraižų ir medžio drožlių.

Sužalojimo pavojus!
- Nenaudokite šiurkščių ar aštrių daiktų durelių stiklui valyti. Įbrėžus durelių stiklo paviršių, stiklas gali sudužti ir sužaloti žmogų.
- Orkaitės durelių vyriai juda, kai durelės atidaromos arba uždaromos. Laikykite rankas atokiau nuo vyrių.

Pavojus nusideginti!
- Visada laikykite vaikus atokiau nuo šio prietaiso.
- Gamindami maistą nelieskite prietaiso vidinių paviršių, kaitinimo elementų ir ventiliacijos angų.
- Po kepimo, kad išvengtumėte nudegimų, atidarykite krosnelės duris nedideliu kampu, palaukite, kol išsisklaidys karštis, ir tik tada visiškai atidarykite krosnelės duris.
- Norėdami išimti maistą ar priedus iš krosnelės kameros, naudokite orkaitės pirštines (karščiui atsparias pirštines).
- Į įkaitusią kamerą nepilkite šalto vandens.

Svarbios montavimo instrukcijos

Turinys, kuris reiškia [privaloma]
- Saugus šio prietaiso veikimas gali būti garantuotas tik tuo atveju, jei jis buvo sumontuotas profesionaliai, laikantis šių montavimo instrukcijų. Montuotojas atsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo.
- Visam montavimo procesui reikia dviejų profesionalių montuotojų. Montuodami dėvėkite sausas apsaugines pirštines, kad išvengtumėte įbrėžimų ar elektros smūgio.
- Sumontuoti įrenginiai ir gretimų įrenginių priekiai turi būti atsparūs aukštai temperatūrai (atitinkamai ne mažiau kaip 90 °C ir ne mažiau kaip 70 °C).
- Naudokite 16 A lizdą.
- Prietaisą įrengti ir parengti naudoti privalo įgaliotieji techninės priežiūros specialistai. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl neįgaliotųjų asmenų atlikto įrengimo ar netinkamo prietaiso pastatymo.

Turinys, kuris reiškia [draudžiama]
- Nestatykite prietaiso už dekoratyvinių durų arba virtuvės spintelės durų, nes dėl to prietaisas gali perkaisti.
- Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar jis nėra pažeistas. Neprijunkite prietaiso, jei jis buvo pažeistas transportavimo metu.
- Neuždenkite prietaiso ventiliacijos angos ir tarpo tarp spintelės ir prietaiso.

- Būkite itin atsargūs perkeldami ar montuodami prietaisą, nes jis yra labai sunkus. Nekelkite prietaiso už durelių rankenos.
- Jei maitinimo laidas arba kištukas pažeistas, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą, kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ar kitų pavojų.

⚠ **Turinys, kuris reiškia [atkreipti dėmesį]**

- Būkite labai atsargūs perkeldami ar montuodami prietaisą, kad nepažeistumėte prietaiso arba nesugadintumėte spintelių.
- Prieš įjungdami prietaisą, išimkite iš kameros visas pakavimo medžiagas ir priedus.
- Maitinimo lizdas turi būti prieinamas naudotojams, kad skubiu atveju būtų galima lengvai išjungti maitinimą.
- Įrengiant prietaisą, būtina sumontuoti daugiapolį atjungimo jungiklį, kuriame atstumas tarp kontaktų turi būti ne mažesnis kaip 3 mm.

Aplinkosaugos klausimai

Simboliu ♺ pažymėtas medžiagas atiduokite perdirbti. Išmeskite pakuotės medžiagas į atitinkamus rūšiavimo konteinerius, kad jos būtų perdirbamos. Padėkite saugoti aplinką ir žmonių sveikatą atiduodami elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekas perdirbti. Neišmeskite prietaisų, paženklintų simboliu , kartu su buitinėmis atliekomis. Atiduokite gaminį į vietos perdirbimo punktą arba kreipkitės į vietos valdžios instituciją.

Atitiktis RoHS direktyvai

Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra direktyvoje nurodytų kenksmingų ir draudžiamų medžiagų.

IKEA garantija

Norėdami pasinaudoti gaminio garantija arba gauti techninę pagalbą




Susisiekite su IKEA klientų aptarnavimo tarnyba — nuorodą į savitarnos portalą arba telefono numerį rasite adresu www.IKEA.com.

Norėdami užpildyti prašymą dėl paslaugos savitarnos portale ir lengviau rasti informaciją apie gaminį arba su juo susijusias atsargines dalis, užsirašykite IKEA prekės numerį (8 skaitmenų) ir serijos numerį, esančius ant gaminio etiketės.
Skiltyje „Techniniai duomenys / vardinė plokštelė“ rasite, kur yra vardinė plokštelė

SAUGOKITE PIRKIMO IR (ARBA) PRISTATYMO DOKUMENTĄ!
Tai jūsų pirkimo dokumentas, be kurio garantija negalioja. Kvite taip pat nurodomas kiekvieno įsigyto prietaiso pavadinimas ir IKEA gaminio numeris (8 skaitmenys). Prieš kreipdamiesi į mus, atidžiai perskaitykite kartu su prietaisu pateiktą techninę dokumentaciją.

Toote kirjeldus


Üldine ülevaade

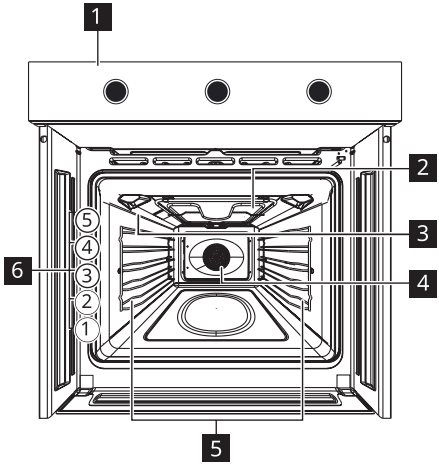


1. Juhtpaneel
2. Grill
3. Lamp
4. Ventilaator
5. Eemaldatav riiulitugi
6. Riiulite asendid

Tarvikute kasutamine

Kaasasolev tarvik
Seadmega on kaasas järgmised tarvikud.

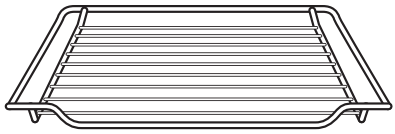

Traatrest
Kasutatakse toidu küpsetamiseks või panni, koogivormi ja muude ahjukindlate köögitarvete alusena.

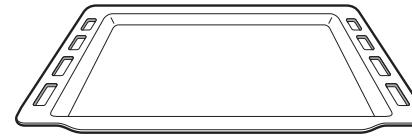

Küpsetusplaat
Kasutatakse kõigi leiva- ja kondiitritoodete küpsetamiseks, samuti praadide, kala ahjuplaadil jne küpsetamiseks.


- Võite küpsetusplaadi asetada ka resti alla, et küpsetamisel eralduvat vedelikku koguda.
- Tarvikud võivad kuumenedes muljuda. See ei mõjuta nende toimimist. Jahtudes taastub nende algne kuju.
- Kasutage ainult algseid tarvikuid. Need on loodud vaid selle seadme jaoks.

Tarvikute sisestamine
Ahjus on viis juhtsiinitaset, mis on alt üles nummerdatud. Tarvikuid saab poolenisti välja tõmmata, ilma et need alla kalduksid.


Märkused:
1. Sisestage tarvikud alati ahju õigetpidi.
2. Sisestage tarvikud alati täielikult ahju, et need ei puudutaks seadme ust.

Tarvikute lukustus
Lukustus väldib tarvikute väljatõmbamisel nende kaldumist. Tarviku saab umbes poolenisti välja tõmmata, mil see oma kohale lukustub. Kaldumiskaitse toimimiseks tuleb tarvikud ahju õigesti sisestada.

- Resti sisestamisel veenduge, et see oleks õigetpidi, nagu on näidatud joonistel 1 ja 3 allpool.
- Küpsetusplaadi sisestamisel veenduge, et see oleks õigetpidi, nagu on näidatud joonistel 1 ja 4 allpool.

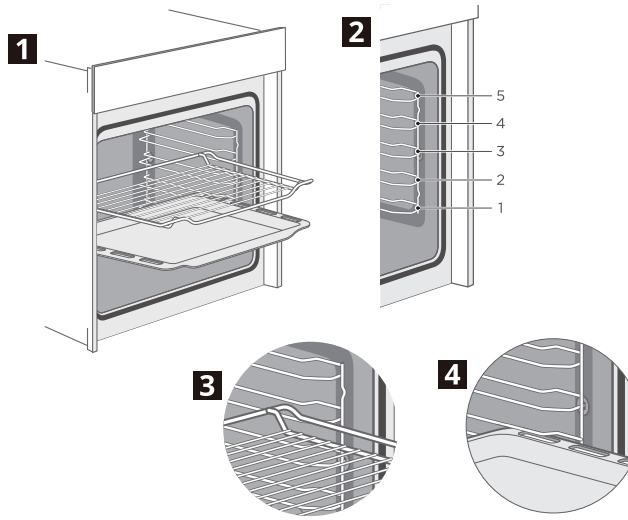

Juhtpaneel

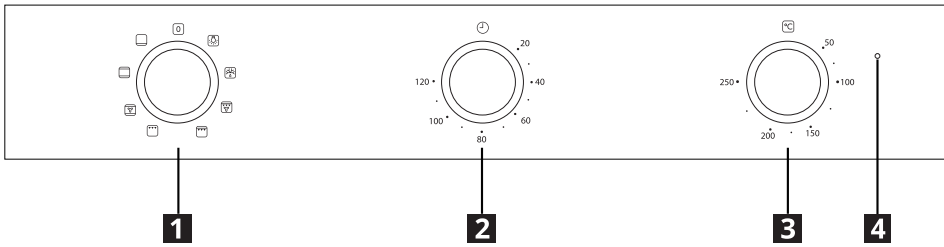

1 Režiimi valikunupp
2 Taimeri nupp
3 Temperatuuri nupp
4 Kuumuse näidik

Töörežiimid
Režiimi valikunupu abil saab valida ühe järgmistest töörežiimidest.

Režiim	Temperatuurivahemik	Kirjeldus
Väljas	-	Ahju väljalülitamiseks.
Lamp	-	Ahjuvalgusti sisselülitamiseks, kui kütteelemendid on välja lülitatud. **Nõuanne:** Saate selle valida küpsetustsükli peatamiseks või enne ahju puhastamist.
Sulatamine	-	Toidu sulatamiseks või küpsetatud toidu kiiremaks jahutamiseks ainult ventilaatori abil. Seda režiimi saab kasutada ka puu-ja köögiviljade ning ürtide kuivatamiseks. **Märkus:** Selles režiimis on kütteelemendid alati välja lülitatud.
Topeltgrill + ventilaator	50–250 °C	Linnuliha, kala ja suuremate lihatükkide küpsetamiseks. Küttekeha ja ventilaator lülituvad vaheldumisi sisse ja välja. Ventilaator paneb kuuma õhu toidu ümber ringlema.
Topeltgrill	50–250 °C	Õhemate toitude, näiteks lihalõikude, vorstide ja röstsaia grillimiseks. Kogu küttekeha all olev ala kuumeneb.

Režiim	Temperatuurivahemik	Kirjeldus
 Kiirgav soojus	50–250 °C	Väikese koguse lihalõikude või vorstide grillimiseks. Keskmine ala küttekeha all kuumeneb.
 Tavapärane+ventilaator	50–250 °C	Küpsetamiseks ja röstimiseks kuni kahel tasandil. Ventilaator jaotab kütteelementide kuumuse ahjus ühtlaselt.
 Tavapärane	50–250 °C	Tavapäraseks küpsetamiseks ja röstimiseks ühel tasandil. Sobiv hästi niiske kattega kookidele.
 All	50–250 °C	Sobib toidu põhja pruunistamiseks. See režiim sobib ka aeglaseks küpsetamiseks või mahlaste roogade kuumutamiseks küpsetamise lõpul või kastme kontsentreerimiseks.

Esmakordne kasutamine

Enne seadme esmakordset kasutamist puhastage ahju sisemus ja tarvikud.

(1) Eemaldage kõik kleepsud, kaitsekile ja transpordikaitse osad.
(2) Eemaldage ahju sisemusest kõik tarvikud.
(3) Puhastage tarvikud ja juhikud põhjalikult seebivee ja lapi või pehme harjaga.
(4) Veenduge, et ahjus ei oleks pakendijääke, näiteks polüstüreenist graanuleid või puitu, mis võivad põhjustada tuleohtu.
(5) Pühkige ahi seest ja ukse tasased pinnad pehme niiske lapiga üle.
(6) Uue ahju tüüpilise lõhna eemaldamiseks kuumutage seadet tühjana ja suletud ahjuuksega, kasutades järgmisi sätteid.


Režiim	Temperatuur	Aeg
	250 °C	60 minutit

(7) Seadme esmakordse kuumutamise ajal tuulutage kööki põhjalikult. Hoidke lapsed ja lemmikloomad sel ajal köögist eemal. Sulgege kõrvalruumide uksed.


Kasutamine

Küpsetamistsükli alustamine
Küpsetamistsükli alustamiseks toimige järgmiselt:


1. samm. Valige küpsetusrežiim
Küpsetusrežiimi valimiseks keerake režiimi valikunupp soovitud küpsetusrežiimi sümbolile.

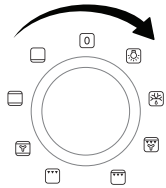

2. samm. Valige temperatuur
Saate nupuga valida temperatuuri vahemikus 50 kuni 250 °C. Temperatuuri valimiseks keerake temperatuurinupp soovitud temperatuuri väärtusele.

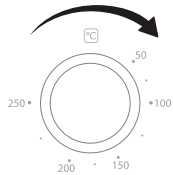

3. samm. Seadke taimer
Taimer ei katkesta ega käivita küpsetamist, kuid võimaldab teil kasutada minutiloendurit nii ahju töötamise ajal kui ka väljalülitatud olekus. Taimeri nuppu saab kasutada küpsetusaja valimiseks vahemikus 1 kuni 120 minutit. Taimeri seadmiseks keerake taimeri nupp soovitud küpsetusaja väärtusele.

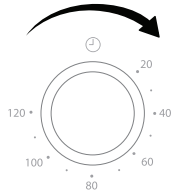

Nõuanded:
- Küpsetamise või sulatamise ajal põleb ahju valgusti alati.
- Küpsetamise ajal lülituvad kütteelemendid sisse ja välja, et hoida seatud temperatuuri.
- Kui kütteelemendid on sisse lülitatud, põleb kuumutuse märgutuli. Kui kütteelemendid on välja lülitatud, on kuumutuse märgutuli kustunud.
- Saate kütteelemendid küpsetamise ajal välja lülitada, keerates temperatuuri nupu tagasi algasendisse.
- Ahju eelsoojendamiseks oodake, kuni kuumutuse märgutuli kustub, ja seejärel pange toit ahju.
- Küpsetamise ajal saate sätteid muuta juhtpaneelil olevate nuppudega. Muudatused rakendatakse kohe.
- Saate küpsetamise peatada, keerates režiiminupu asendisse [0]. Küpsetamise jätkamiseks keerake režiimi valikunupp tagasi eelmisesse asendisse.

Küpsetamise lõpetamine
- Küpsetamise varasemaks lõpetamiseks keerake režiimi valikunupp asendisse [0].
- Pärast ahju kasutamise lõpetamist lülitage see kindlasti välja, keerates režiimi valikunupu asendisse [0].
- Et lapsed ei saaks ahju kogemata sisse lülitada, eemaldage ahi vooluvõrgust.

Tehnilised andmed

Mõõtmed (sisemus)	Laius Kõrgus Sügavus	503 mm 365 mm 392 mm
Küpsetusaluse pindala	1191 cm²	
Ülemine soojenduselement	2200 W	
Alumine soojenduselement	1000 W	
Grill	2250 W	
Koguvõimsus	2300 W	
Nimipinge	220–240 V~	
Nominaalsagedus	50–60 Hz	
Küpsetusrežiimide arv	7	

Energiatõhususe andmed

Toote andmed ja toote teabeleht*

Tarnija nimi	IKEA
Mudeli tähis	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Energiatõhususe indeks	95,7
Energiasäästuklass	A
Energiatarbimine standardkoormusel, tavarežiim	1,10 kWh
Energiatarbimine standardkoormusel, ventilaatoriga sundõhu režiim	0,81 kWh
Küpsetuskambrite arv	1
Soojusallikas	Elekter
Ahjuõõne maht	72 l
Ahju tüüp	Sisseehitatud ahi
Netokaal	32,8 kg
Väljalülitatud olek	0,3 W

* Euroopa Liidus määruste EL 65/2014 ja 66/2014 kohaselt. Valgevene Vabariigis standardite STB 2478-2017, liide G, STB 2477-2017, lisade A ja B kohaselt.

Energiaklass ei kehti Venemaa puhul.

EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed. Osa 1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. Toimivuse mõõtemeetodid.

Ohutusteave

- Ärge laske piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimestel (sh lastel) või ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimestel seadet kasutada, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid selleks juhendanud.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal, selle teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
- **HOIATUS:** Elektrilöögi vältimiseks tuleb veenduda, et kodumasin on enne lambi asendamist välja lülitatud.
- **HOIATUS:** Kasutamise ajal võivad ligipääsetavad osad kuumeneda. Väikelapsed tuleb ahjust eemal hoida.
- Aurupuhastit ei tohi kasutada.
- Hoiusahtli pind võib kuumeneda.
- See kodumasin kuumeneb kasutamise ajal. Tegutsege ettevaatlikult, et vältida ahjus olevate kütteelementide puudutamist.
- Kasutage ainult sellele ahjule soovitatud temperatuurisondi. (Ahjudele, millega saab kasutada temperatuurisondi)
- Ülekuumenemise vältimiseks ei ole lubatud kodumasina paigaldamine köögimööbli ukse taha.
- **HOIATUS:** Vedelikke ja toiduaineid ei tohi soojendada suletud anumates, sest see võib lõhkeda.
- Kasutage toodet hea õhuvahetusega keskkonnas.
- Kohtkindel ühendus olema varustatud kõikide pooluste katkestamise võimalusega.
- Ahju ukseklaasi puhastamiseks ei tohi kasutada karedalt hõõruvad puhastusvahendeid, need võivad kriipida klaasi ja viia selle purunemiseni.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.
- Ärge puudutage ahju märgade või niiskete kätega ega jalgadega.
- Ahjuust ei tohi küpsetamise ajal sageli avada.
- Kui ahjuuks või sahtel on avatud, ärge jätke sellele midagi, vastasel juhul võib seade tasakaalust välja minna või uks puruneda.
- Kui te ei kavatse seadet pikema aja jooksul kasutada, eemaldage see vooluvõrgust.
- Ahju lahtipakkimisel veenduge, et see oleks terve. Kui seade on kahjustatud, ärge seda kasutage; võtke ühendust müügijärgse klienditeenindusega.
- Hoidke kilekotid, polüstüreen, naelad ja muud pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need materjalid on lastele ohtlikud.
- Ahju esimesel sisselülitamisel võib see tekitada tugevat lõhna või suitsu. Seda seetõttu,

et ahju elektrilise küttetoru roostevastane õli kuumutatakse ja aurustatakse esimest korda. See on tavaline nähtus. Kui see juhtub, oodake enne toidu ahju panemist, kuni lõhn hajub. Soovitatav on seadet esimest korda kasutada avatud kohas või köögis, kus köögiventilaator on 0,5–1 tundi sisse lülitatud.
- Kui ahi on kahjustatud või rikkis, katkestage ühendus toiteallikaga ja ärge ahju puudutage, vaid võtke peagi remondiks või ringlussevõtuks ühendust vastavate spetsialistidega.
- Juhtpaneelil või juhtelementides kasutatakse püsimagneteid. Need võivad mõjutada elektroonilisi implantaate, nt südamestimulaatoreid või insuliinipumpasid. Elektrooniliste implantaatide kandjad peavad jääma juhtpaneelist vähemalt 10 cm kaugusele.
- Ärge seadet modifitseerige.
- Kõik kohapeal hangitavad osad, materjalid ja elektritööd peavad vastama kohalikele normidele.
- Selles tootes on valgusallikas energiatõhususe klassiga G.
- Ärge toetage ahjuuksele esemeid, kuna need võivad muuta seadme ebastabiilseks või kahjustada ust.
- Seadme puhastamata jätmine võib kaasa tuua pindade kahjustumise ning seadme kasutusea lühenemise ja ohtlikke olukordi.
- Toiduvalmistamisel tekkiv rasv võib söövitada ahju sisemist, mõjutada kuumutamise tõhusust ja muuta toidu maitset. Seetõttu puhastage seadet alati kohe pärast kasutamist.
- Ärge kasutage ahju puhastamiseks ebakvaliteetseid puhastusaineid ega söövitava toimega lenduvaid keemilisi lahusteid.

Elektrilöögioht!
- Ärge ühendage seadet vooluvõrguga enne, kui paigaldamine on lõpetatud. Kui seade on kahjustatud, lahutage see kohe vooluvõrgust.
- Ohtude vältimiseks peab osad parandama või vahetama tootja, tema hooldusesindaja või võrdväärse kvalifikatsiooniga isik.
- Kahjustatud või rikkis seadmete kasutamine on keelatud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage kõrgsurve- ega aurupuhasteid.

Tuleoht!
- Ärge hoidke ahjus mingeid esemeid.
- Kui ahjus on lahtine leek või suits, hoidke ahjuuks kinni, eemaldage seade vooluallikast või lülitage välja kaitsmepaneelil asuv kaitselüliti.
- Ärge kunagi pange ahju süttivaid esemeid (nt paberipraht, puitlaastud vms).

Vigastusoht!
- Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid või teravaid esemeid. Kui ukseklaasi pind on kriimustatud, võib klaas puruneda ja tekitada kehavigastusi.

- Ahjuukse avanemisel või sulgumisel ukse hinged liiguvad. Hoidke käed hingedest eemale.

Põletusoht!

- Hoidke lapsed seadmest alati eemale.
- Ärge puudutage seadme sisepindu, kütteelemente ega õhutusavasid küpsetamise ajal.
- Põletuste vältimiseks avage pärast küpsetamist ahjuuks veidi ja oodake, kuni kuumus haihtub, seejärel avage ahjuuks täielikult.
- Kasutage toidu või tarvikute eemaldamiseks ahjust ahjukindaid (kuumakindlad kindad).
- Ärge valage kuuma ahju külma vett.

Olulised paigaldusjuhised

Oluline sisu [kohustuslik]

- Kodumasina ohutu kasutamine on tagatud ainult siis, kui see on paigaldatud valdkonna standardite ja selle paigaldusjuhise kohaselt. Paigaldaja vastutab valest paigaldamisest tulenevate kahjustuste eest.
- Kogu paigaldusprotsess nõuab kahte professionaalset paigaldajat. Paigaldamisel kandke kuivi kaitsekindaid, et vältida kriimustusi ja elektrilööke.
- Paigaldatud seade ja kõrvalolevad seadmed peavad taluma kõrgeid temperatuure (vähemalt 90 °C ja 70 °C).
- Kasutage 16 A pesa.
- Seadme peab paigaldama ja kasutusele andma asjakohase kvalifikatsiooniga tehnik. Tootja ei vastuta selleks volitamata isikute tehtud paigaldamise või valesti paigutamisest tulenevate kahjustuste eest.

Oluline sisu [keelatud]

- Ärge paigaldage seadet dekoratiivukse taha või köögikappi, sest see võib põhjustada seadme ülekuumenemise.
- Pärast seadme lahtipakkimist kontrollige seda kahjustuste suhtes. Transpordikahjustustega seadet ei tohi ühendada.
- Ärge blokeerige seadme ventilatsiooniava ega kapi ja seadme vahelist pilu.
- Seadme teisaldamisel või paigaldamisel olge äärmiselt ettevaatlik, kuna seade on väga raske. Ärge tõstke seadet uksekäepidemest.
- Kui toitekaabel või -pistik on kahjustatud, lõpetage seadme kasutamine viivitamatult, et vältida tulekahju, elektrilööki või muid vigastusi.

Oluline sisu [märkus]

- Seadme liigutamisel või paigaldamisel olge väga ettevaatlik, et vältida seadme või kappide kahjustamist.
- Enne seadme käivitamist eemaldage ahjust kõik pakkematerjalid ja tarvikud.
- Pistikupesa peab olema kasutajatele ligipääsetav, et

hädaolukorras saaks elektrivoolu hõlpsalt katkestada.

- Paigaldamisel on nõutav kõik faasid katkestav lahklüliti, mille kontaktivahe on vähemalt 3 mm.

Keskkonnaküsimused

Sümboliga ♺ materjalid tuleb võtta ringlusesse. Viige pakkematerjal ringlusesse võtmiseks asjakohastesse kogumiskonteineritesse. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmist toetades aitate kaitsta keskkonda ja inimeste tervist.

Sümboliga  kodumasinaid ei tohi kõrvaldada olmejäätmetega. Tagastage toode enda kohalikku jäätmekäitlusasutusse või võtke ühendust enda kohaliku omavalitsusega.

Vastavus RoHS-direktiivi nõuetele

Teie ostetud toode vastab ELi RoHS-direktiivile (2011/65/EL). See ei sisalda direktiivis määratletud kahjulikke ega keelatud materjale.

IKEA garantii

Toote garantiinõude esitamine või tootetoe hankimine




Võtke ühendust IKEA klienditoega. Iseteeninduse portaali lingi või telefoninumbri leiate aadressilt www.IKEA.com.

Iseteeninduse portaali kaudu hooldustaotluse esitamiseks ning toote või selle juurde kuuluvate varuosade teabe leidmiseks märkige tootel olevalt sildilt üles IKEA artiklinumber (8-kohaline) ja seerianumber.
Andmesildi asukoht on näidatud jaotises Tehnilised andmed / andmesilt.

HOIDKE OSTU-/SAATMISDOKUMENT ALLES!
See on teie ostutõend ja ilma selleta garantii ei kehti. Kviitungil on ka iga ostetud seadme nimi ja IKEA seerianumber (8 numbrit). Lugege enne meiega ühenduse võtmist hoolikalt oma seadmega kaasasolevat tehnilist dokumentatsiooni.

Izstrādājuma apraksts


Vispārējs pārskats

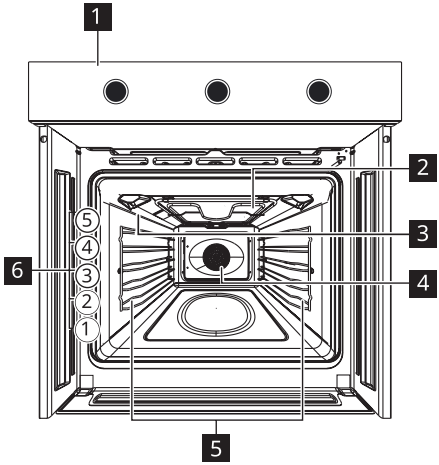


1. Vadības panelis
2. Grils
3. Lampa
4. Ventilators
5. Plaukta balsts, noņemams
6. Plauktu pozīcijas

Piederumu lietošana

Iekļautie piederumi
Iekārtā iekļauti tālāk norādītie piederumi.

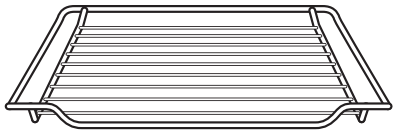

Stiepļu režģis
Izmantojiet ēdiena gatavošanai vai kā paliktni pannām, kūku formām un citiem karstumizturīgiem virtuves piederumiem.

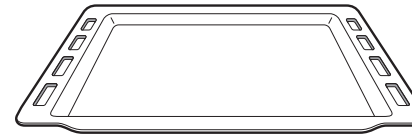

Cepešpanna
Izmantojiet visu maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošanai, kā arī cepešu, zivju (fish en papillote) u. c. cepšanai.


- Varat arī novietot cepešpannu zem stiepļu režģa, lai savāktu cepšanas laikā izdalīto šķidrumu.
- Piederumi karstumā var deformēties. Tas neietekmē to darbību. Pēc atdzišanas piederumi atgūs sākotnējo formu.
- Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus. Tie ir speciāli izstrādāti jūsu iekārtai.

Piederumu ievietošana
Cepeškrāsnī ir pieci sliežu līmeņi, kas ir numurēti no apakšas uz augšu. Piederumus bez sasvēršanas var izvilkt aptuveni līdz pusei.


Piezīmes:
1. Vienmēr ievietojiet piederumus cepeškrāsnī pareizā virzienā.
2. Vienmēr ievietojiet piederumus cepeškrāsnī līdz galam, lai tie neskartu durvis.

Piederumu bloķēšanas funkcija
Bloķēšanas funkcija ir paredzēta, lai novērstu piederumu sasvēršanos, kad tie tiek izvilkti. Piederumu var izvilkt apmēram līdz pusei, līdz tas tiek fiksēts vietā. Lai nodrošinātu pareizu aizsardzību pret sasvēršanos, piederumi ir pareizi jāievieto cepeškrāsnī.

- Ievietojot stiepļu režģi, pārliecinieties, vai tas ir vērsts pareizajā virzienā, kā parādīts 1 . un 3 . attēlos zemāk.
- Ievietojot cepešpannu, pārliecinieties, vai tā ir vērsta pareizajā virzienā, kā parādīts 1 . un 4 . attēlos zemāk.

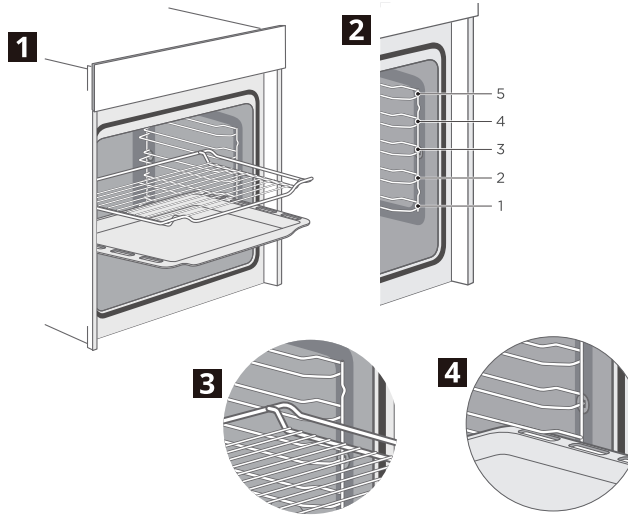

Vadības panelis

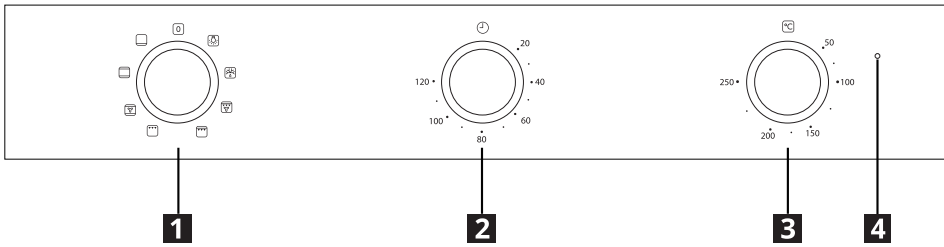

1 Režīma izvēles poga
2 Taimera poga
3 Temperatūras poga
4 Karsēšanas indikators

Darba režīmi
Režīma izvēles pogu var izmantot, lai izvēlētos vienu no tālāk norādītajiem darba režīmiem.

Režīms	Temperatūras diapazons	Apraksts
Izslēgt	-	Cepeškrāsns izslēgšanai.
Lampa	-	Lai ieslēgtu lampu cepeškrāsnī un izslēgtu sildelementus. **Padoms:** Šo režīmu var izvēlēties, lai pauzētu pašreizējo pagatavošanas ciklu vai pirms cepeškrāsns iekšpuses tīrīšanas.
Atkausēšana	-	Pārtikas atkausēšanai vai pagatavotas pārtikas ātrākai atdzesēšanai, izmantojot tikai ventilatoru. Šo režīmu var izmantot arī augļu, dārzeņu vai garšaugu žāvēšanai. **Piezīme:** Šajā režīmā sildelementi vienmēr ir izslēgti.
Divkārša grilēšana + ventilators	50–250 °C	Mājputnu gaļas, zivju un lielāku gaļas gabalu cepšanai. Sildelements un ventilators pārmaiņus ieslēdzas un izslēdzas. Ventilators cirkulē karsto gaisu ap ēdienu.
Divkārša grilēšana	50–250 °C	Plakanas formas produktu, piemēram, steiku, desiņu un grauzdiņu, grilēšanai. Visa zona zem sildelementa kļūst karsta.

Režīms	Temperatūras diapazons	Apraksts
 Izstarojošs karstums	50–250 °C	Neliela daudzuma steiku vai desiņu grilēšanai. Centrālā zona zem sildelementa kļūst karsta.
 Parasts + ventilators	50–250 °C	Cepšanai un apcepšanai līdz diviem līmeņiem. Ventilators vienmērīgi sadala siltumu no sildelementiem pa cepeškrāsni.
 Parasts	50–250 °C	Tradicionālai cepšanai un apcepšanai vienā līmenī. Īpaši piemērots kūkām ar mitrām virskārtām.
 Apakšdaļa	50–250 °C	Noderīgi ēdiena pamatnes apbrūninā̄šanai. Šis režīms ir piemērots arī lēnai gatavošanai vai sulīgu ēdienu gatavošanas pabeigšanai vai mērces koncentrātiem.

Pirmā lietošana

Pirms iekārtas pirmās lietošanas reizes ēdiena pagatavošanai ir jātīra iekārtas iekšpuse un piederumi.

(1) Noņemiet visas uzlīmes, virsmas aizsargplēvi un transportēšanas aizsargdaļas.
(2) Izņemiet visus piederumus no cepeškrāsns iekšpuses.
(3) Rūpīgi notīriet piederumus un sliedes ar ziepjūdeni un drānu vai mīkstu suku.
(4) Pārliecinieties, ka cepeškrāsns iekšpusē nav iepakojuma atlikumu, piemēram, polistirola bumbiņu vai koka gabalu, kas var radīt ugunsgrēka risku.
(5) Noslaukiet gludās virsmas iekšpusē un uz durvīm ar mīkstu, mitru drānu.
(6) Lai atbrīvotos no jaunas cepeškrāsns tipiskā aromāta, sildiet cepeškrāsni, kamēr tā ir tukša un cepeškrāsns durvis ir aizvērtas, izmantojot šādus iestatījumus.


Režīms	Temperatūra	Laiks
	250 °C	60 minūtes

(7) Pirmo reizi sildot iekārtu, rūpīgi izvēdiniet virtuvi. Šajā laikā virtuvē nedrīkst atrasties bērni un mājdzīvnieki. Aizveriet blakus esošo telpu durvis.


Darbība

Gatavošanas cikla sākšana
Lai sāktu gatavošanas ciklu, veiciet tālāk norādītās darbības.


1. darbība. Gatavošanas režīma izvēle
Lai izvēlētos gatavošanas režīmu, pagrieziet režīma izvēles pogu, lai tā norādītu uz vēlamā gatavošanas režīma simbolu.

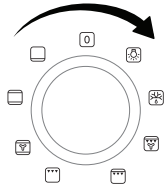

2. darbība. Karsēšanas temperatūras izvēle
Temperatūras pogu var izmantot, lai izvēlētos karsēšanas temperatūru no 50 līdz 250 °C. Lai izvēlētos karsēšanas temperatūru, pagrieziet temperatūras pogu, lai tā norādītu uz vēlamās karsēšanas temperatūras vērtību.

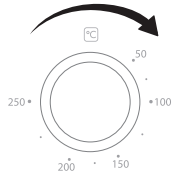

3. darbība. Taimera iestatīšana
Šī opcija nepārtrauc un neaktivizē gatavošanu, bet ļauj izmantot minūšu atgādinājumu gan tad, kad cepeškrāsns funkcija ir aktīva, gan tad, kad cepeškrāsns ir izslēgta. Taimera pogu var izmantot, lai izvēlētos gatavošanas laiku no 1 līdz 120 minūtēm. Lai iestatītu taimeri, pagrieziet taimera pogu, lai norādītu uz vēlamo gatavošanas laiku.

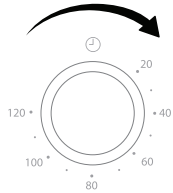

Padomi:
- Gatavošanas vai atkausēšanas laikā lampa cepeškrāsns iekšpusē vienmēr ir ieslēgta.
- Gatavošanas laikā sildelementi ieslēdzas un izslēdzas, lai uzturētu karsēšanas temperatūru.
- Kad sildelementi ir ieslēgti, iedegas karsēšanas indikators. Kad sildelementi ir izslēgti, karsēšanas indikators nedeg.
- Ēdiena gatavošanas laikā sildelementus var izslēgt, pagriežot temperatūras pogu atpakaļ sākotnējā pozīcijā.
- Ja nepieciešams iepriekš uzsildīt cepeškrāsni, pagaidiet, līdz karsēšanas indikators nodziest, un pēc tam ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī.
- Gatavošanas laikā iestatījumus var mainīt, pagriežot vadības paneļa pogas. Izmaiņas stāsies spēkā uzreiz.
- Gatavošanas ciklu var pauzēt, pagriežot režīma izvēles pogu, lai tā norādītu uz . Lai atsāktu ēdiena gatavošanas ciklu, pagrieziet režīma izvēles pogu atpakaļ iepriekšējā pozīcijā.

Gatavošanas cikla beigšana
- Lai gatavošanas ciklu pabeigtu ātrāk, pagrieziet režīma izvēles pogu, lai tā norādītu uz 0.
- Pēc cepeškrāsns lietošanas pabeigšanas atcerieties cepeškrāsni izslēgt, pagriežot režīma izvēles pogu uz 0.
- Lai nepieļautu, ka cilvēki, piemēram, bērni, nejauši ieslēdz cepeškrāsni, neaizmirstiet cepeškrāsni atvienot no elektrotīkla.

Tehniskās specifikācijas

Izmēri (iekšējie)	Platums Augstums Dziļums	503 mm 365 mm 392 mm
Cepšanas paplātes laukums	1191 cm²	
Augšējais sildelements	2200 W	
Apakšējais sildelements	1000 W	
Grils	2250 W	
Kopējā jauda	2300 W	
Nominālais spriegums	220–240 V~	
Nominālā frekvence	50–60 Hz	
Gatavošanas režīmu skaits	7	

Energoefektivitātes dati

Izstrādājuma informācija un izstrādājuma informācijas lapa*

Piegādātāja nosaukums	IKEA
Modeļa identifikācija	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Energoefektivitātes indekss	95,7
Energoefektivitātes klase	A
Enerģijas patēriņš standarta slodzē parastā režīmā	1,10 kWh
Enerģijas patēriņš standarta slodzē ventilatora pastiprinājuma režīmā	0,81 kWh
Kameru skaits	1
Karstuma avots	Elektrība
Iekšpuses tilpums	72 l
Cepeškrāsns veids	Iebūvēta cepeškrāsns
Neto svars	32,8 kg
Izsl. režīms	0,3 W

* Eiropas Savienībai saskaņā ar ES regulām 65/2014 un 66/2014. Baltkrievijas Republikai saskaņā ar STB 2478-2017 G pielikumu; STB 2477-2017, A un B pielikumiem.

Energoefektivitātes klase nav piemērojama Krievijai.

EN 60350-1 – Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai – 1. daļa: Plīts, cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili – Veiktspējas mērīšanas metodes.

Drošības informācija

- Šo iekārtu nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona viņus neuzrauga vai nav apmācījusi iekārtu lietošanā.
- Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā pilnvarota servisa centra speciālistam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no riska.
- **BRĪDINĀJUMS:** Lai novērstu elektrošoka iespējamību, pirms lampas nomaiņas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
- **BRĪDINĀJUMS:** Pieejamās daļas lietošanas laikā var sakarst. Maziem bērniem jāievēro distance.
- Nedrīkst izmantot tvaika tīrītāju.
- Glabāšanas atvilktnes virsma var sakarst.
- Lietošanas laikā ierīce sakarst. Esiet piesardzīgs – nepieskarieties sildelementiem krāsns iekšpusē.
- Izmantojiet tikai šai krāsnij ieteikto temperatūras zondi. (Attiecas uz cepeškrāsnīm, kurām ir nodrošināta iespēja izmantot temperatūras zondi.)
- Lai izvairītos no pārkaršanas, ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvajām durvīm.
- **BRĪDINĀJUMS:** Šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst sildīt noslēgtos traukos, jo tie var uzsprāgt.
- Lūdzu, izmantojiet izstrādājumu vidē ar labu ventilāciju.
- Fiksētā elektroinstalācijā ir jābūt iebūvētai visu polu atvienošanas iespējai saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem.
- Nelietojiet spēcīgus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, lai notīrītu krāsns durvju stiklu, jo tādējādi varat sabojāt virsmu, radot stikla saplīšanu.
- Iekārta nav paredzēta darbam ar ārējo taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Nepieskarieties cepeškrāsnij, ja jums ir slapjas vai mitras rokas vai kājas.
- Gatavošanas laikā neatveriet pārāk bieži cepeškrāsns durvis.
- Ja cepeškrāsns durvis vai atvilktne ir atvērta, neatstājiet uz tās nekādus priekšmetus, jo iekārta var zaudēt līdzsvaru vai durvis var salūzt.
- Ja iekārtu ilgu laiku nelietosiet, ieteicams atvienot to no elektrotīkla.
- Cepeškrāsns izsaiņošanas laikā, lūdzu, pārliecinieties, ka iekārta nav bojāta. Ja iekārta ir bojāta, nelietojiet to, bet sazinieties ar pēcpārdošanas klientu apkalpošanas centru.
- Lūdzu, novietojiet plastmasas maisus, polistirolu, naglas un citus iepakojuma materiālus

bērniem nepieejamā vietā, jo šie materiāli bērniem ir kaitīgi.
- Ieslēdzot cepeškrāsni pirmo reizi, tā var radīt kodīgu smaku vai dūmus. Tas ir tāpēc, ka pirmo reizi tiek uzkarsēta cepeškrāsns elektriskā sildcaurule, kas pārklāta ar eļļu aizsardzībai pret rūsu, un šī eļļa izgaro. Tā ir normāla parādība. Ja tā notiek, vienkārši uzgaidiet, līdz smaka izkliedējas, un tikai pēc tam lieciet cepeškrāsnī pārtikas produktus. Ieteicams pirmajā reizē lietot iekārtu atklātā vietā vai virtuvē, kurā 0,5– 1 stundu ir ieslēgts tvaika nosūcējs.
- Ja cepeškrāsns ir bojāta vai nedarbojas pareizi, atslēdziet strāvas padevi, nepieskarieties cepeškrāsnij un sazinieties ar attiecīgajiem speciālistiem, lai savlaicīgi veiktu remontu vai atkārtotu pārstrādi.
- Vadības panelī vai vadības elementos tiek izmantoti nepārtrauktas darbības magnēti. Tie var ietekmēt elektroniskos implantus, piemēram sirds elektrokardiostimulatorus vai insulīna sūkņus. Elektronisko implantu lietotājiem jāatrodas vismaz 10 cm attālumā no vadības paneļa.
- Nekādā veidā nepārveidojiet iekārtu.
- Visām uz vietas piegādātajām detaļām, materiāliem un elektroinstalācijas darbiem jāatbilst vietējiem noteikumiem.
- Izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi G.
- Nenovietojiet uz cepeškrāsns durvīm nekādus priekšmetus, jo tas var izraisīt ierīces nestabilitāti vai sabojāt durvis.
- Ierīces netīrīšana var izraisīt virsmas nolietošanos, kas var saīsināt ierīces kalpošanas laiku un radīt bīstamas situācijas.
- Gatavošanas laikā radušies tauki var izraisīt cepeškrāsns iekšpuses koroziju, ietekmēt sildīšanas efektivitāti un mainīt ēdiena garšu. Tāpēc pēc lietošanas nekavējoties notīriet ierīci.
- Cepeškrāsns tīrīšanai neizmantojiet nekvalitatīvus tīrīšanas līdzekļus vai kodīgus, gaistošus ķīmiskos šķīdinātājus.

Elektrotrieciena risks!
- Nepievienojiet iekārtu elektrotīklam, kamēr uzstādīšana nav pabeigta. Ja iekārta ir bojāta, nekavējoties atvienojiet strāvas padevi.
- Lai novērstu apdraudējumu, detaļas jāremontē vai jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai personām ar līdzvērtīgu kvalifikāciju.
- Bojātu vai defektīvu iekārtu lietošana ir aizliegta.
- Lai izvairītos no elektrotrieciena riska, neizmantojiet augstspiediena tīrītājus vai tvaika tīrītājus.

Ugunsgrēka risks!
- Neglabājiet iekšpusē priekšmetus.
- Ja kamerā rodas atklāta liesma vai dūmi, turiet cepeškrāsns durvis aizvērtas un atvienojiet

kontaktdakšu vai izslēdziet jaudas slēdzi drošinātāju kārbā.
- Nekādā gadījumā nelieciet cepeškrāsnī degošus materiālus vai viegli uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīra atgriezumus, koka skaidas utt.).

Traumu risks!
- Neizmantojiet raupjus vai asus priekšmetus durvju stikla tīrīšanai. Ja durvju stikla virsma ir saskrāpēta, stikls var pārsprāgt un izraisīt traumas.
- Atverot vai aizverot cepeškrāsns durvis, durvju eņģes kustas. Nelieciet rokas pie eņģēm.

Pastāv apdeguma risks!
- Nekad neļaujiet bērniem uzturēties pie iekārtas.
- Gatavošanas laikā nepieskarieties ierīces iekšējām virsmām, sildelementiem un ventilācijas atverēm.
- Lai izvairītos no apdegumiem, pēc gatavošanas atveriet cepeškrāsns durvis nelielā leņķī, uzgaidiet, līdz karstums izkliedējas, un tad pilnībā atveriet cepeškrāsns durvis.
- Ēdiena vai piederumu izņemšanai no cepeškrāsns iekšpuses izmantojiet virtuves cimdus (karstumizturīgus cimdus).
- Lūdzu, nelejiet karstā cepeškrāsns iekšpusē aukstu ūdeni.

Svarīgi uzstādīšanas norādījumi

Nozīmīgs saturs [obligāti jāievēro]
- Šīs iekārtas drošu darbību var garantēt tikai, ja tā ir uzstādīta atbilstoši profesionālajiem standartiem saskaņā ar šiem uzstādīšanas norādījumiem. Uzstādītājs ir atbildīgs par jebkuru kaitējumu, kas radies nepareizas uzstādīšanas dēļ.
- Visam uzstādīšanas procesam nepieciešami divi profesionāli uzstādītāji. Uzstādīšanas laikā valkājiet sausus aizsargcimdus, lai izvairītos no skrāpējumiem vai elektrotrieciena.
- Uzstādītajām iekārtām un blakus esošo iekārtu priekšējām daļām jābūt izturīgām pret augstām temperatūrām (attiecīgi vismaz 90 °C un vismaz 70 °C).
- Lūdzu, izmantojiet 16 A kontaktligzdu.
- Ierīci drīkst uzstādīt un nodot ekspluatācijā tikai pilnvarots tehniskais personāls. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, ko izraisījusi nesankcionēta uzstādīšana vai nepareiza novietošana.

Nozīmīgs saturs [aizliegts]
- Neuzstādiet iekārtu aiz dekoratīvām durvīm vai virtuves iekārtas durvīm, jo tas var izraisīt iekārtas pārkaršanu.
- Pēc iekārtas izsaiņošanas pārbaudiet, vai tai nav bojājumu. Ja iekārta pārvadāšanas laikā ir bojāta, nepievienojiet to.
- Neaizsedziet iekārtas ventilācijas atveres un spraugu starp skapi un iekārtu.

Lai lejupielādētu pilno versiju, apmeklējiet www.ikea.com

- Rīkojieties ārkārtīgi piesardzīgi, pārvietojot vai uzstādot iekārtu, jo tā ir ļoti smaga. Neceliet iekārtu aiz durvju roktura.
- Ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktspraudnis, nekavējoties pārtrauciet iekārtas lietošanu, lai izvairītos no aizdegšanās, elektrotrieciena vai citiem apdraudējumiem.

⚠ **Nozīmīgs saturs [piezīme]**

- Pārvietojot vai uzstādot iekārtu, ievērojiet maksimālu piesardzību, lai nesabojātu iekārtu vai skapjus.
- Pirms iekārtas ieslēgšanas izņemiet no iekšpuses visus iepakojuma materiālus un piederumus.
- Strāvas kontaktligzdai jābūt lietotājiem viegli pieejamai, lai ārkārtas situācijā varētu viegli atvienot strāvas padevi.
- Uzstādīšanas laikā ir nepieciešams visu polu atvienošanas slēdzis, kura kontaktu attālums starp visu polu slēdža kontaktiem ir vismaz 3 mm.

Apkārtējās vides aizsardzība

Materiāli ar simbolu ♺ ir pārstrādājami. Ievietojiet iepakojumu atbilstošajos konteineros, lai to atkārtoti pārstrādātu. Palīdziet rūpēties par vidi un cilvēku veselību, pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet sadzīves atkritumos ierīces ar simbolu . Nododiet izstrādājumu vietējā atkritumu pārstrādes uzņēmumā vai sazinieties ar pašvaldības iestādi.

Atbilstība RoHS direktīvai

Jūsu iegādātais izstrādājums atbilst ES RoHS direktīvai (2011/65/ES). Tas nesatur direktīvā noteiktos kaitīgos un aizliegtos materiālus.

IKEA garantija

Ja vēlaties iesniegt garantijas prasību vai saņemt ar produktu saistītu atbalstu




Lūdzu, sazinieties ar IKEA klientu atbalsta dienestu – saiti uz pašapkalpošanās portālu vai tālruņa numuru atradīsiet vietnē www.IKEA.com.

Lai pabeigtu apkopes pieprasījumu pašapkalpošanās portālā un vieglāk atrastu informāciju par savu produktu vai ar to saistītajām rezerves daļām, rosinām jūs pierakstīt produkta marķējumā norādīto IKEA preces numuru (8 cipari) un sērijas numuru. Sadaļā Tehniskie dati / Tehnisko datu plāksnīte jūs varat noskaidrot, kur plāksnīte atrodas

SAGLABĀJIET PIRKUMA/PIEGĀDES DOKUMENTU!
Tas ir jūsu pirkuma apliecinājums, un bez tā garantija nebūs spēkā. Čekā norādīts arī visu jūsu iegādāto ierīču nosaukums un IKEA preces numurs (8 cipari).
Lūdzu, rūpīgi izlasiet savas ierīces tehnisko informāciju, pirms sazināties ar mums.

Описание изделия


Общий обзор

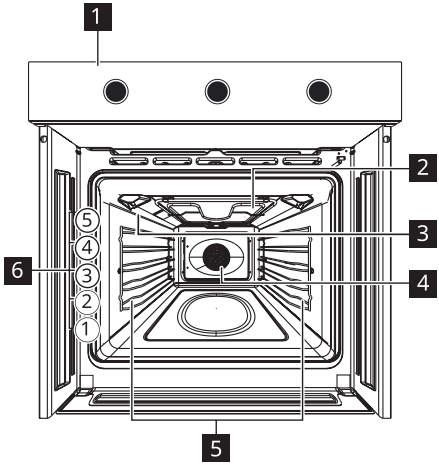


1. Панель управления
2. Гриль
3. Лампа
4. Вентилятор
5. Съемная опора полки
6. Позиции полок

Использование принадлежностей

Принадлежности, входящие в комплект поставки
Прибор поставляется со следующими принадлежностями.

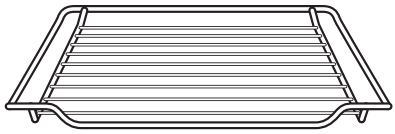

Проволочная решетка
Используется для приготовления пищи или в качестве подставки для сковородок, форм для выпечки и других предметов посуды, защищенных от воздействия тепла.

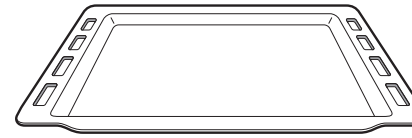

Противень для выпечки
Используется для приготовления всех хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для приготовления жаркого, рыбы в папильоте и т. д.


- Вы также можете разместить противень под проволочной решеткой для сбора соков.
- Принадлежности могут деформироваться при нагревании. Это не влияет на их функции. Как только они остынут, они восстановят свою первоначальную форму.
- Используйте только оригинальные принадлежности. Они специально адаптированы для вашего прибора.

Установка принадлежностей
Камера имеет пять уровней направляющих рельсов, пронумерованных снизу вверх. Принадлежности можно выдвинуть примерно наполовину без опрокидывания.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com


Примечания.
1. Вставляйте принадлежности в печь правильной стороной.
2. Полностью вставляйте принадлежности в печь, чтобы они не касались дверцы прибора.

Функция блокировки принадлежностей
Функция блокировки предотвращает опрокидывание принадлежностей при их выдвижении. Принадлежности можно выдвигать примерно наполовину до их фиксации. Вы должны правильно вставить принадлежности в камеру, чтобы обеспечить надлежащую защиту от опрокидывания.
- При установке проволочной решетки убедитесь, что она задвигается в правильном направлении, как показано на рисунках 1 и 3 ниже.
- При установке противня убедитесь, что он задвигается в правильном направлении, как показано на рисунках 1 и 4 ниже.

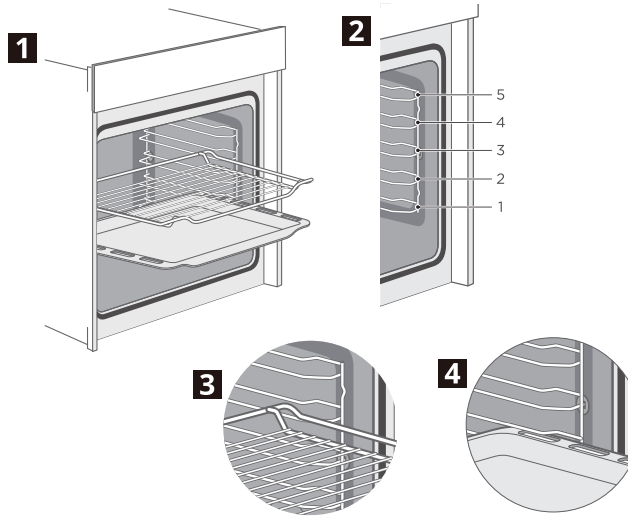

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Панель управления

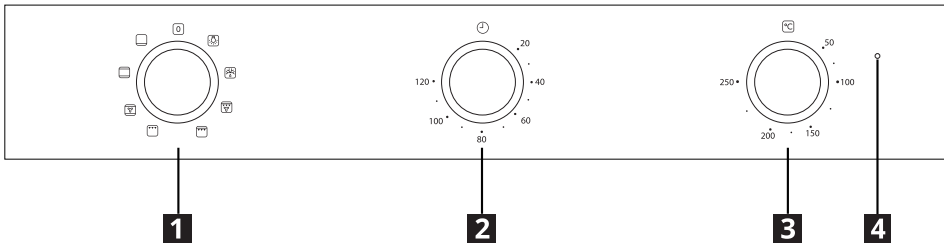

1 Ручка выбора режима
2 Ручка таймера
3 Ручка регулировки температуры
4 Индикатор режима обогрева

Рабочие режимы
Вы можете использовать ручку выбора режима для выбора следующих рабочих режимов.

Режим	Диапазон температур	Описание
Выкл.	-	Используется для выключения печи.
Лампа	-	Используется для включения лампы в камере при выключенных нагревательных элементах. **Советы:** Вы можете выбрать этот режим, чтобы приостановить текущий цикл приготовления пищи или выполнить очистку камеры.
Размораживание	-	Используется для быстрого размораживания или охлаждения приготовленной пищи только с помощью вентилятора. Вы также можете использовать этот режим для сушки фруктов, овощей или трав. **Примечание**. В этом режиме нагревательные элементы всегда выключены.
Двойной гриль + вентилятор	50–250 °C	Используется для запекания птицы, рыбы и крупных кусков мяса. Нагревательный элемент и вентилятор включаются и выключаются попеременно. Вентилятор обеспечивает циркуляцию горячего воздуха вокруг блюда.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Режим	Диапазон температур	Описание
 Двойной гриль	50–250 °C	Используется для жарки плоских блюд, таких как стейки, колбасы и тосты. Нагревается все пространство под нагревательным элементом.
 Лучистое тепло	50–250 °C	Используется для приготовления на гриле небольшого количества стейков или колбас. Нагревается центральное пространство под нагревательным элементом.
 Конвекция + вентилятор	50–250 °C	Используется для выпечки и обжарки пищи на двух уровнях. Вентилятор равномерно распределяет тепло от нагревательных элементов внутри печи.
 Режим конвекции	50–250 °C	Используется для традиционной выпечки и жарки на одном уровне. Особенно подходит для пирогов с влажной начинкой.
 Нижний нагрев	50–250 °C	Используется для поджаривания нижней части блюд. Этот режим также подходит для медленного приготовления пищи, для завершения приготовления сочных блюд или для загустения соуса.

Первое использование

Перед первым использованием прибора для приготовления пищи необходимо очистить внутренние поверхности и принадлежности.

(1) Удалите все наклейки, фольгу и детали, предназначенные для защиты поверхностей прибора во время транспортировки.
(2) Извлеките все принадлежности из камеры.
(3) Тщательно очистите принадлежности и направляющие мыльной водой и тканью или мягкой щеткой.
(4) Убедитесь, что в полости нет остатков упаковки, таких как полистирольные шарики или кусочки дерева, которые могут представлять опасность возникновения пожара.
(5) Протрите гладкие поверхности внутри печи и дверцу мягкой влажной тканью.
(6) Чтобы устранить специфический запах новой печи, прогрейте ее с закрытой дверцей и без продуктов, используя следующие настройки.

Режим	Температура	Время
	250 °C	60 мин.


(7) Тщательно проветривайте кухню при первом прогреве прибора. В течение этого процесса не пускайте на кухню детей и домашних животных. Закройте двери в смежные с кухней комнаты.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com


Эксплуатация

Запуск цикла приготовления пищи
Чтобы запустить цикл приготовления пищи, выполните следующие действия.


Шаг 1. Выберите режим приготовления
Чтобы выбрать режим приготовления, поверните ручку выбора режима и установите желаемый режим.

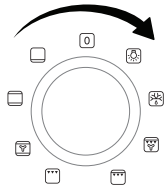

Шаг 2. Выберите температуру нагрева
Регулятор температуры используется для выбора температуры нагрева в пределах от 50 до 250 °C. Поверните ручку регулировки температуры, чтобы установить желаемую температуру нагрева.

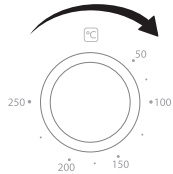

Шаг 3. Установите таймер
Эта опция не прерывает и не активирует приготовление пищи, но позволяет использовать минутный индикатор как при включенной, так и при выключенной печи. Ручка таймера используется для выбора времени приготовления от 1 до 120 мин. Поверните ручку таймера, чтобы установить желаемое время приготовления пищи.

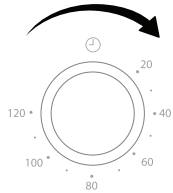

Советы:

- Во время приготовления или размораживания пищи лампа в камере всегда светится.
- Во время приготовления нагревательные элементы будут периодически включаться и выключаться для поддержания заданной температуры.
- Когда нагревательные элементы включены, светится индикатор нагрева. Когда нагревательные элементы выключены, индикатор нагрева не светится.
- Во время приготовления пищи вы можете отключить нагревательные элементы, повернув ручку температуры в исходное положение.
- Если вам нужно предварительно прогреть печь, подождите, пока индикатор нагрева не погаснет, а затем поместите пищу в печь.
- Во время приготовления пищи вы можете изменить настройки, используя ручки на панели управления. Изменения вступят в силу немедленно.
- Вы можете приостановить цикл приготовления, повернув ручку выбора режима в положение . Чтобы возобновить цикл приготовления, поверните ручку выбора режима обратно в предыдущее положение.

Завершение цикла приготовления пищи

- Чтобы завершить цикл приготовления раньше, поверните ручку выбора режима в положение 0.
- После завершения использования печи, не забудьте выключить ее, повернув ручку выбора режима в положение 0.
- Во избежание случайного включения печи детьми не забудьте отключить ее от сети.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Технические характеристики

Размеры (внутренние)	Ширина Высота Глубина	503 мм 365 мм 392 мм
Площадь противня	1191 см2	
Верхний нагревательный элемент	2200 Вт	
Нижний нагревательный элемент	1000 Вт	
Гриль	2250 Вт	
Общая мощность	2300 Вт	
Номинальное напряжение	220–240 В перем. тока	
Номинальная частота, Гц	50–60 Гц	
Количество режимов приготовления	7	

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Энергоэффективность

Таблица сведений о приборе*

Наименование компании-поставщика	IKEA
Идентификация модели	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Коэффициент энергоэффективности	95,7
Класс энергоэффективности	A
Энергопотребление при стандартной нагрузке в нормальном режиме	1,10 кВт·ч
Энергопотребление при стандартной нагрузке в режиме принудительной вентиляции	0,81 кВт·ч
Количество камер	1
Источник тепла	Электроэнергия
Объем камеры	72 л
Тип печи	Встроенная духовая печь
Вес нетто	32,8 кг
Дежурный режим	0,3 Вт

* Для Европейского Союза данные соответствуют Регламентам ЕС 65/2014 и 66/2014. Для Республики Беларусь данные соответствуют СТБ 2478-2017, приложение Г и СТБ 2477-2017, приложения А и Б.

Для России класс энергоэффективности не применим.

EN 60350-1 — Бытовые электроприборы для приготовления пищи — часть 1: плиты, духовки, паровые печи и грили — методы измерения производительности.

Сведения по технике безопасности

- Данное прибор не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими соответствующего опыта и знаний, за исключением случаев, когда они прошли инструктаж по использованию изделия и находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
- Если провод питания поврежден, во избежание травм его необходимо заменить силами производителя, в официальном сервисном центре или у

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

другого квалифицированного специалиста.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
  Чтобы избежать поражения электрическим током, перед заменой лампы убедитесь, что прибор отключен от сети питания.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
  Элементы, с которыми возможен контакт, могут нагреваться во время использования. Не подпускайте к прибору маленьких детей.

- Запрещается использовать паровые очистители.
- Поверхность ящика для хранения может нагреваться.
- Во время использования прибор нагревается. Соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри печи.
- Используйте только тот датчик температуры, который рекомендован для данной печи. (Применимо для печей с приспособлением для использования датчика температуры.)
- Во избежание перегрева прибор запрещается устанавливать за декоративной дверцей.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
  Не нагревайте жидкости и другую пищу в герметичных контейнерах, поскольку они могут взорваться.

- Используйте прибор в хорошо проветриваемой среде.
- В соответствии с правилами электромонтажа в электропроводку должны быть встроены средства отключения всех полюсов.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки дверного стекла микроволновой печи, поскольку они могут поцарапать поверхность, что может привести к трещинам на стекле.
- Прибор не предназначен для использования с внешним таймером или с отдельной системой дистанционного управления.
- Не прикасайтесь к печи, если у вас мокрые руки или ноги.
- не следует часто открывать дверцу печи во время приготовления пищи.
- Не кладите никакие предметы на открытую дверцу печи или выдвинутый противень, так как при этом вы можете вывести прибор из равновесия или сломать дверцу.
- Если вы планируете не использовать прибор в течение длительного времени, рекомендуется отключить его от электросети.
- При распаковке печи убедитесь, что прибор не повреждено. Если прибор поврежден, не используйте его и обратитесь в службу послепродажного обслуживания клиентов.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

- Храните полиэтиленовые пакеты, полистирол, гвозди и другие упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как эти предметы представляют опасность для них.
- При первом включении печи может появиться резкий запах и/ или дым. Это связано с выгоранием антикоррозионного масла, которым покрыты электронагревательные элементы печи. Это нормальное явление. Если это произойдет, просто подождите, пока запах не рассеется, прежде чем помещать продукты в печь. Рекомендуется в первый раз включить печь на открытом воздухе или на кухне с включенной вытяжкой на 0,5-1 час.
- Если печь повреждена или неисправна, отключите питание, не прикасайтесь к ней и своевременно обратитесь к соответствующим специалистам для ремонта или утилизации.
- В панели управления и в элементах управления используются постоянные магниты. Они могут повлиять на электронные имплантаты, такие как кардиостимуляторы и дозаторы инсулина. Владельцы электронных имплантатов должны находиться на расстоянии не менее 10 см от панели управления.
- Не вносите никаких изменений в конструкцию прибора.
- Все детали и материалы, предоставляемые пользователем на месте установки, и электромонтажные работы должны соответствовать местным нормам.
- Изделие содержит источник света класса энергоэффективности G.
- Не ставьте предметы на дверцу печи, так как это может привести к потере устойчивости прибора или к повреждению дверцы.
- Несоблюдение требований по очистке прибора может привести к повреждению поверхности, что сокращает срок службы прибора и может создать опасную ситуацию.
- Жир, образующийся во время приготовления пищи, может вызвать коррозию рабочей камеры, повлиять на эффективность нагрева и изменить вкус пищи. Поэтому своевременно очищайте прибор после использования.
- Не используйте для очистки печи чистящие средства низкого качества, агрессивные или летучие химические растворители.

Угроза поражения электрическим током!

- Не подключайте прибор до завершения установки. Если прибор поврежден,

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

немедленно отключите электропитание.
- Во избежание опасности неисправные детали должны быть отремонтированы или заменены производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным персоналом.
- Использование поврежденных или неисправных приборов запрещено.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте очистители высокого давления или пароочистители.

Опасность пожара!
- Не храните посторонние предметы в печи.
- Если в печи возникнет открытое пламя или дым, оставьте дверцу печи закрытой и выньте вилку из розетки или выключите автоматический выключатель в блоке предохранителей.
- Ни при каких обстоятельствах не кладите в печь легковоспламеняющиеся или горючие предметы (например, обрезки бумаги, древесную стружку и т. д.).

Риск получения травм!
- Не используйте грубые или острые предметы для очистки стекла дверцы. Если поверхность стекла дверцы поцарапана, стекло может расколоться и привести к травмам.
- Петли дверцы печи перемещаются, когда дверца открывается или закрывается. Держите руки подальше от петель.

Опасность ожогов!
- Не подпускайте детей к прибору.
- Не прикасайтесь к внутренним поверхностям, нагревательным элементам и вентиляционным отверстиям прибора во время приготовления пищи.
- После приготовления пищи, во избежание ожогов, откройте дверцу печи на небольшой угол, подождите, пока рассеется тепло, а затем полностью откройте дверцу.
- Для извлечения продуктов или принадлежностей из камеры печи используйте термостойкие перчатки.
- Не наливайте холодную воду в горячую печь.

Важные инструкции по установке

Обязательные требования

- Безопасная работа этого прибора может быть гарантирована только в том случае, если он был установлен в соответствии со стандартными требованиями, приведенными в данной инструкции по установке. Монтажник несет ответственность за любой ущерб, возникший в результате ненадлежащей установки.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

- Установка должна выполняться двумя профессиональными монтажниками. Во время установки надевайте сухие защитные перчатки, чтобы избежать царапин или поражения электрическим током.
- Встроенные шкафы и смежные со шкафами поверхности должны быть устойчивы к высоким температурам (не менее 90 °C и не менее 70 °C соответственно).
- Используйте розетку с номинальным током 16 A.
- Установка и ввод прибора в эксплуатацию должны выполняться уполномоченными техническими специалистами. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, имевший место из-за ненадлежащей установки или неправильного размещения прибора.

Запрещенные действия

- Не устанавливайте прибор за декоративной дверью или за дверью кухонного гарнитура, так как это может привести к перегреву оборудования.
- После распаковки проверьте прибор на наличие повреждений. Не подключайте прибор, если он был поврежден при транспортировке.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и зазоры между шкафом и прибором.
- Будьте предельно осторожны при перемещении или установке прибора, так как он очень тяжелый. Не поднимайте прибор за ручку дверцы.
- Если шнур питания или вилка повреждены, немедленно прекратите использование прибора во избежание возгорания, поражения электрическим током и/ или травматизма.

Важные замечания

- Будьте очень осторожны при перемещении или установке прибора, чтобы не повредить оборудование или шкафы.
- Перед запуском прибора удалите все упаковочные материалы и принадлежности из печи.
- Розетка должна быть легко доступна для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- При выполнении монтажных работ требуется установить выключатель с отключением всех полюсов. Расстояние между контактами такого выключателя должно составлять не менее 3 мм.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Защита окружающей среды

Материалы с символом ♺ должны отправляться на переработку. Поместите упаковочные материалы в соответствующие контейнеры для переработки. Помогите защитить окружающую среду и здоровье людей путем надлежащей переработки утилизируемых электрических и электронных приборов.
Не утилизируйте приборы, помеченные символом , вместе с бытовыми отходами. Отвезите изделие в ближайший центр переработки или свяжитесь с местной администрацией.

Соответствие требованиям Директивы об ограничении использования вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS)

Приобретенное вами изделие соответствует требованиям Директивы ЕС RoHS (2011/65/ЕС). Изделие не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Гарантия компании IKEA

Если вы хотите воспользоваться гарантией на продукт или получить поддержку по продукту



Обратитесь в службу поддержки IKEA. Ссылку на портал самообслуживания или номер телефона вы найдете на сайте www.IKEA.com.


Для выполнения вашего запроса на обслуживание через портал самообслуживания и для более легкого поиска информации о вашем товаре или связанных с ним запчастях укажите артикул IKEA (8 цифр) и серийный номер на этикетке товара.
В разделе «Технические данные / заводская табличка» указано, где расположена заводская табличка

СОХРАНИТЕ ДОКУМЕНТ О ПОКУПКЕ/ ДОСТАВКЕ!
Это ваше доказательство покупки, без которого гарантия недействительна.
В чеке также указаны наименование товара IKEA и его артикульный номер (8-значный).
Прежде чем обращаться к нам внимательно прочитайте техническую документацию, прилагаемую к вашему изделию.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Popis spotřebiče

Všeobecný přehled

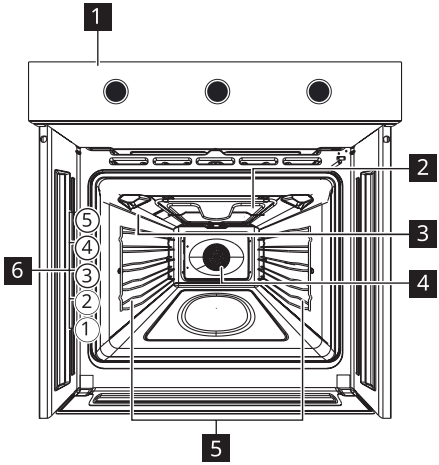


1. Ovládací panel
2. Gril
3. Světlo
4. Ventilátor
5. Podpěra police, odnímatelná
6. Pozice v policích

Používání příslušenství


Dodávané příslušenství

Spotřebič obsahuje následující příslušenství.

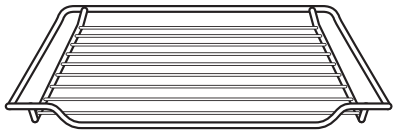

Drátěný rošt

Slouží k přípravě pokrmů nebo jako podpěra pro pánve, dortové formy a jiné nádobí odolné pro používání v troubě.

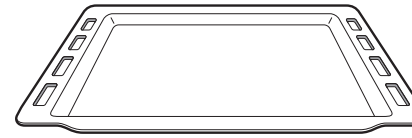

Plech na pečení

Slouží k přípravě všech druhů chleba a pečiva a také k přípravě pečení, ryb v papilotě atd.

- Plech můžete umístit také pod drátěný rošt, aby se v něm zachytávaly šťávy z pečení.
- Příslušenství se může za horka deformovat. To však nemá vliv na jeho funkci. Po vychladnutí se vrátí do původního tvaru.
- Používejte pouze originální příslušenství. Jsou pro spotřebič speciálně navržena.

Vkládání příslušenství


Vnitřní prostor má pět úrovní vodicích lišt, které jsou očíslovány zdola nahoru. Příslušenství lze bez vyklopení vytáhnout přibližně do poloviny.

Poznámky:


1. Dbejte na to, abyste příslušenství do vnitřního prostoru vkládali vždy správnou stranou.
2. Příslušenství vždy vkládejte plně do vnitřního prostoru tak, aby se nedotýkalo dvířek spotřebiče.

Funkce zajištění příslušenství
Funkce zajištění je určena k tomu, aby se příslušenství při vytahování nenaklápělo. Příslušenství lze vytáhnout přibližně do poloviny, dokud se nezajistí na místě. Aby byla zajištěna správná ochrana proti vyklopení, musíte příslušenství správně zasunout do vnitřního prostoru.

- Při vkládání drátěného roštu dbejte na to, aby směřoval správným směrem, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 3 níže.
- Při vkládání plechu na pečení se ujistěte, že směřuje správným směrem, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 4 níže.

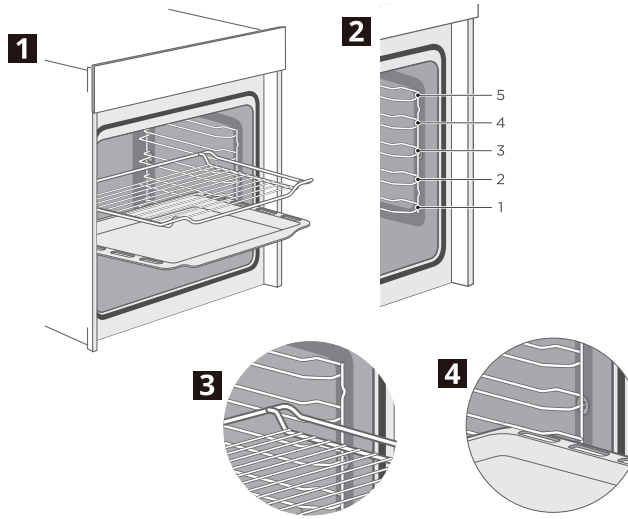

Ovládací panel

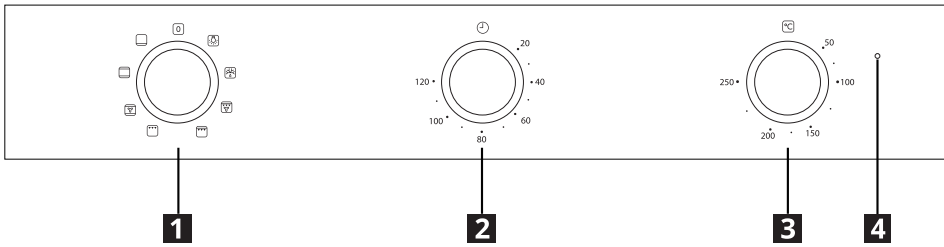

1 Knoflík volby režimu
2 Knoflík časovače
3 Knoflík teploty
4 Indikátor ohřevu

Provozní režimy
Knoflíkem volby režimu můžete zvolit jeden z následujících provozních režimů.

Režim	Teplotní rozsah	Popis
Vypnuto	-	K vypnutí trouby.
Světlo	-	K zapnutí světla ve vnitřním prostoru a vypnutí topných těles. **Tip:** Tento režim můžete zvolit k pozastavení aktuálního cyklu přípravy jídla nebo před čištěním vnitřního prostoru.
Rozmrazování	-	K rozmrazování pokrmů nebo rychlejší ochlazení uvařených pokrmů pouze pomocí ventilátoru. Tento režim můžete použít také k sušení ovoce, zeleniny nebo bylinek. **Poznámka:** V tomto režimu jsou topná tělesa vždy vypnutá.
Dvojitý gril + ventilátor	50–250 °C	K pečení drůbeže, ryb a větších kusů masa. Topné těleso a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor cirkuluje horký vzduch kolem potravin.
Dvojitý gril	50–250 °C	Ke grilování plochých jídel, jako jsou steaky, klobásy a toasty. Zahřívá se celá plocha pod topným tělesem.

Režim	Teplotní rozsah	Popis
 Sálavé teplo	50–250 °C	Ke grilování malého množství steaků nebo klobás. Zahřívá se střední plocha pod topným tělesem.
 Horní a spodní ohřev + ventilátor	50–250 °C	K pečení a opékání až na dvou úrovních. Ventilátor rozvádí teplo z topných těles rovnoměrně po celém prostoru.
 Horní a spodní ohřev	50–250 °C	K tradiční pečení a zapékání na jedné úrovni. Vhodné zejména pro koláče s vlhkou polevou.
 Spodní ohřev	50–250 °C	Užitečné k opékání spodní strany pokrmu. Tento režim je vhodný také k pomalému pečení nebo k dokončení přípravy šťavnatých pokrmů či zahuštění omáčky.

První použití

Před prvním použitím spotřebiče k přípravě pokrmů je nutné vyčistit vnitřní prostor a příslušenství.

(1) Odstraňte všechny nálepky, fólie chránící povrchy a přepravní ochranné díly.
(2) Z vnitřního prostoru vyjměte veškeré příslušenství.
(3) Příslušenství a vodicí lišty důkladně očistěte vodou s mycím prostředkem a hadříkem nebo měkkým kartáčem.
(4) Ujistěte se, že se ve vnitřním prostoru nenacházejí žádné zbytky obalů, jako jsou polystyrenové kuličky nebo kousky dřeva, které by mohly představovat nebezpečí požáru.
(5) Hladké povrchy ve vnitřním prostoru a na dvířkách otřete měkkým vlhkým hadříkem.
(6) Chcete-li odstranit typický zápach nové trouby, zahřejte spotřebič, když je prázdný a se zavřenými dvířky trouby, pomocí následujících nastavení.

Režim	Teplota	Čas
	250 °C	60 minut


(7) Při prvním zahřívání spotřebiče důkladně vyvětrejte kuchyň. Během této doby nepouštějte do kuchyně děti a domácí zvířata. Zavřete dveře do sousedních místností.

Chcete-li si stáhnout plnou verzi, navštivte stránku www.ikea.com.


Ovládání

Spuštění cyklu přípravy jídla
Chcete-li spustit cyklus přípravy jídla, postupujte podle následujících kroků.


Krok 1: Volba režimu přípravy jídla
Chcete-li zvolit režim přípravy jídla, otočte knoflíkem volby režimu na symbol požadovaného režimu přípravy jídla.

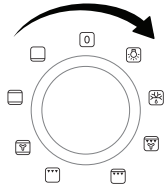

Krok 2: Volba teploty ohřevu
Knoflíkem teploty lze zvolit teplotu ohřevu v rozmezí 50–250 °C. Chcete-li zvolit teplotu ohřevu, otočte knoflíkem teploty na hodnotu požadované teploty ohřevu.

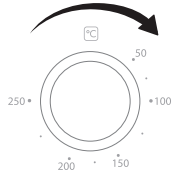

Krok 3: Nastavení časovače
Tato volba nepřeruší ani neaktivuje přípravu jídla, ale umožňuje používat minutku jak v době, kdy je funkce aktivní, tak v době, kdy je trouba vypnutá. Knoflíkem časovače lze zvolit dobu přípravy jídla v rozmezí 1–120 minut. Chcete-li nastavit časovač, otočte knoflíkem časovače na hodnotu požadované doby přípravy jídla.

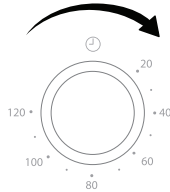

Tipy:
- Během přípravy jídla nebo rozmrazování je světlo ve vnitřním prostoru vždy zapnuté.
- Během přípravy jídla se topná tělesa zapínají a vypínají, aby udržovala teplotu ohřevu.
- Když jsou topná tělesa zapnutá, rozsvítí se indikátor ohřevu. Když jsou topná tělesa vypnutá, indikátor ohřevu nesvítí.
- Během přípravy jídla můžete topná tělesa vypnout otočením knoflíku teploty zpět do původní polohy.
- Pokud potřebujete troubu předehřát, počkejte, dokud indikátor ohřevu nezhasne, a poté vložte jídlo do trouby.
- Během přípravy jídla můžete měnit nastavení otáčením knoflíků na ovládacím panelu. Změny se projeví okamžitě.
- Cyklus přípravy jídla můžete pozastavit otočením knoflíku volby režimu do polohy . Chcete-li cyklus přípravy jídla obnovit, otočte knoflík volby režimu zpět do předchozí polohy.

Ukončení cyklu přípravy jídla
- Chcete-li ukončit cyklus přípravy jídla dříve, otočte knoflíkem pro výběr režimu do polohy 0.
- Po skončení používání trouby ji nezapomeňte vypnout otočením knoflíku volby režimu do polohy 0.
- Abyste zabránili náhodnému zapnutí trouby osobami, jako jsou děti, nezapomeňte troubu odpojit od sítě.

Technické údaje

Rozměry (vnitřní)	Šířka Výška Hloubka	503 mm 365 mm 392 mm
Plocha plechu na pečení	1 191 cm^2	
Horní topné těleso	2 200 W	
Spodní topné těleso	1 000 W	
Gril	2 250 W	
Celkově	2 300 W	
Jmenovité napětí	220–240 V~	
Jmenovitý kmitočet	50–60 Hz	
Počet režimů přípravy jídla	7	

Údaje energetické účinnosti

Informace o výrobku a informační list výrobku*

Název dodavatele	IKEA
Identifikace modelu	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Index energetické účinnosti	95,7
Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie při standardním zatížení, režim horního a spodního ohřevu	1,10 kWh
Spotřeba energie při standardním zatížení, režim s ventilátorem	0,81 kWh
Počet vnitřních prostorů	1
Zdroj tepla	Elektřina
Objem vnitřního prostoru	72 l
Typ trouby	Vestavná trouba
Čistá hmotnost	32,8 kg
Vypnutý režim	0,3 W

* Pro Evropskou unii podle nařízení EU 65/2014 a 66/2014. Pro Běloruskou republiku podle normy STB 2478-2017, dodatek G; normy STB 2477-2017, přílohy A a B.

Třída energetické účinnosti se na Rusko nevztahuje.

EN 60350-1 – Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily – Metody měření funkce.

Bezpečnostní informace

- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo jim neudělují pokyny dospělé osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem a je nutné zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizované servisní středisko nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- **VAROVÁNÍ:** Před výměnou žárovky zajistěte, aby byl spotřebič vypnutý, a nedošlo tak k možnému úrazu elektrickým proudem.
- **VAROVÁNÍ:** Přístupné součásti se během používání silně zahřejí. Malé děti by se měly držet stranou od spotřebiče.
- Nesmíte použít parní čistič.
- Povrch úložné zásuvky se může zahřívat.
- Během používání se spotřebič zahřívá. Je třeba dbát opatrnosti a zabránit kontaktu s topnými tělesy uvnitř trouby.
- Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu. (Platí pro trouby s možností použití teplotní sondy.)
- Spotřebič nesmí být namontován za dvířky kuchyňské linky, aby se zabránilo přehřátí.
- **VAROVÁNÍ:** Tekutiny ajiné potraviny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, protože by mohly explodovat.
- Výrobek používejte v dobře větraném prostředí.
- V souladu s předpisy pro elektroinstalaci musejí být do pevných rozvodů zabudovány prostředky pro odpojení všech pólů.
- K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, které by mohly povrch poškrábat. Mohlo by to vést k rozbití skla.
- Spotřebič není určen pro ovládání externím časovačem ani samostatným dálkovým ovládacím systémem.
- Nedotýkejte se trouby mokrýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
- Dvířka trouby by se během přípravy jídla neměla často otevírat.
- Když jsou dvířka nebo zásuvka trouby otevřené, nic na ně nepokládejte, jinak byste mohli spotřebič vyvést z rovnováhy nebo dvířka rozbít.
- Nebudete-li spotřebič delší dobu používat, odpojte jej.
- Při vybalování trouby se ujistěte, že je spotřebič nepoškozený. Pokud je spotřebič poškozený,

nepoužívejte jej a kontaktujte poprodejní servis.
- Plastové sáčky, polystyren, hřebíky a další obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, protože tyto materiály jsou pro děti nebezpečné.
- Při prvním zapnutí trouby se může objevit štiplavý zápach nebo kouř. Je to proto, že se poprvé zahřeje a odpaří antikorozní olej z elektrické topné trubky trouby. Jedná se o normální jev. Pokud se to stane, počkejte, až se zápach rozptýlí, a teprve potom vložte do trouby jídlo. Doporučujeme troubu poprvé použít na otevřeném místě nebo v kuchyni se zapnutým odsavačem par po dobu 0,5–1 hodiny.
- Pokud je trouba poškozená nebo nefunkční, odpojte ji od napájení, nedotýkejte se jí a včas se obraťte na příslušné odborníky za účelem opravy nebo recyklace.
- V ovládacím panelu nebo v ovládacích prvcích se používají permanentní magnety. Mohou ovlivnit elektronické implantáty, například kardiostimulátory nebo inzulínové pumpy. Lidé, kteří nosí elektronické implantáty, musí zůstat ve vzdálenosti nejméně 10 cm od ovládacího panelu.
- Neprovádějte na spotřebiči žádné úpravy.
- Všechny díly, materiály a elektrické práce dodané na místě musí být v souladu s místními předpisy.
- Výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G.
- Na dvířka trouby nepokládejte žádné předměty, protože by mohlo dojít k nestabilitě spotřebiče nebo k poškození dvířek.
- Pokud by spotřebič nebyl čištěn, mohlo by dojít k poškození jeho povrchu, což by mohlo dále ovlivnit jeho životnost a vést k nebezpečným situacím.
- Tuk vznikající při přípravě jídel může způsobit korozi vnitřního prostoru, ovlivnit výkon ohřevu a změnit chuť jídla. Proto spotřebič po použití neprodleně vyčistěte.
- K čištění trouby nepoužívejte nekvalitní čisticí prostředky ani korozivní či těkavá chemická rozpouštědla.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Spotřebič nezapojujte do sítě, dokud není instalace dokončena. Je-li spotřebič poškozený, okamžitě jej odpojte od napájení.
- Aby se předešlo nebezpečí, musí být díly opraveny nebo vyměněny výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami.
- Používání poškozeného nebo vadného spotřebiče je zakázáno.
- Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Nebezpečí požáru!
- Ve vnitřním prostoru nic neskladujte.
- Je-li v komoře otevřený plamen nebo kouř, nechte dvířka trouby zavřená a odpojte troubu ze

zásuvky nebo vypněte jistič v pojistkové skříňce.
- Do trouby v žádném případě nevkládejte hořlavé nebo vznětlivé předměty, jako jsou např. kusy papíru nebo dřevěné třísky.

Nebezpečí úrazu!
- K čištění skla dvířek nepoužívejte hrubé nebo ostré předměty. Při poškrábání povrchu skla dvířek může dojít k jeho prasknutí a zranění osob.
- Při otevírání nebo zavírání dvířek trouby se závěsy dvířek pohybují. Udržujte ruce dále od závěsů.

Riziko popálení!
- Děti se nesmí ke spotřebiči nikdy přiblížit.
- Během vaření se nedotýkejte vnitřních povrchů, topných těles a větracích otvorů spotřebiče.
- Po skončení přípravy jídla otevřete dvířka trouby pod malým úhlem, počkejte, až se teplo rozptýlí, a poté dvířka trouby zcela otevřete.
- K vyjmutí potravin nebo příslušenství z prostoru trouby používejte chňapky (žáruvzdorné rukavice).
- Do horkého vnitřního prostoru nenalévejte studenou vodu.

Důležité pokyny k instalaci

Obsah, který znamená [povinné]
- Bezpečný provoz tohoto spotřebiče lze zaručit pouze v případě, že byl instalován v souladu s odbornými normami a v souladu s těmito pokyny k instalaci. Za případné škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace odpovídá montér.
- Celý proces instalace vyžaduje dva profesionální montéry. Při instalaci používejte suché ochranné rukavice, abyste se vyvarovali poškrábání nebo úrazu elektrickým proudem.
- Vestavné jednotky a čela sousedních jednotek musí být odolné vůči vysokým teplotám (nejméně 90 °C, resp. nejméně 70 °C).
- Použijte zásuvku s proudem 16 A.
- Spotřebič musí instalovat a uvést do provozu autorizovaný technik. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené instalací neautorizovanou osobou nebo nesprávným umístěním.

Obsah, který znamená [zákaz]
- Neinstalujte spotřebič za dekorativní dvířka ani dvířka kuchyňské linky, protože by mohlo dojít k přehřívání spotřebiče.
- Po vybalení spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozen. Byl-li spotřebič při přepravě poškozen, nepřipojujte jej.
- Nezakrývejte větrací otvor spotřebiče ani mezeru mezi skříňkou a spotřebičem.
- Při přemísťování nebo instalaci spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, protože je velmi těžký. Nezvedejte spotřebič za rukojeť dvířek.

- Jsou-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny, okamžitě přestaňte spotřebič používat, abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným rizikům.

⚠ **Obsah, který znamená [poznámka]**

- Při přemisťování nebo instalaci spotřebiče buďte velmi opatrní, aby nedošlo k poškození spotřebiče nebo k poškození skříněk.
- Před uvedením spotřebiče do provozu vyjměte z vnitřního prostoru všechny obalové materiály a příslušenství.
- Zásuvka musí být uživatelům přístupná, aby bylo možné v případě nouze snadno odpojit napájení.
- Při instalaci je nutné použít pojistný odpojovač všech pólů, přičemž minimální vzdálenost mezi kontakty tohoto odpojovače musí být 3 mm.

Ekologické informace

Materiály označené symbolem ♺ recyklujte. Obaly recyklujte vložením do příslušného kontejneru. Pomozte recyklací odpadu elektrických a elektronických spotřebičů chránit životní prostředí a lidské zdraví.

Nelikvidujte společně s domovním odpadem spotřebiče označené symbolem . Vraťte spotřebič do místního recyklačního zařízení nebo se obraťte na místní úřad.

Soulad se směrnicí RoHS

Výrobek, který jste zakoupili, je v souladu se směrnicí EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály uvedené v této směrnici.

Záruka IKEA

Pokud chcete uplatnit záruku na výrobek nebo k němu získat podporu




Obraťte se na zákaznickou podporu IKEA, odkaz na samoobslužný portál nebo telefonní číslo najdete na webu www.IKEA.com.

Důrazně doporučujeme si poznamenat číslo výrobku IKEA (8 číslic) a sériové číslo na štítku výrobku, abyste mohli požádat o servis na samoobslužném portálu a snáze našli informace o výrobku nebo o náhradních dílech k němu.
V části Technické údaje / typový štítek najdete, kde se typový štítek nachází

USCHOVEJTE SI DOKLAD O KOUPI / DODÁNÍ!
Je to váš doklad o koupi a bez něj nebude záruka platná. Na dokladu je rovněž uveden název a číslo výrobku IKEA (8 číslic) pro každý zakoupený spotřebič.
Než se na nás obrátíte, přečtěte si pozorně technickou dokumentaci dodanou se spotřebičem.

Termékleírás


Általános áttekintés

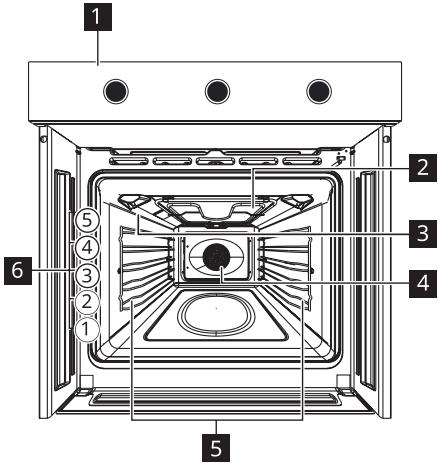


1. Kezelőpanel
2. Grill
3. Lámpa
4. Ventilátor
5. Polctartó, kivehető
6. Polcpozíciók

A tartozékok használata

Mellékelt tartozékok
A készülék a következő tartozékokat tartalmazza.

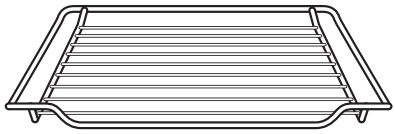

Fémrács
Használja ételek főzéséhez vagy serpenyők, tortaformák és más sütőálló edények alátéteként.

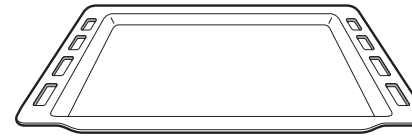

Sütőtálca
Használja kenyér és péksütemények sütéséhez, valamint papíron sült halak, sültek stb. készítésére.


- A sütőtálcát a rács alá is helyezheti, hogy felfogja és összegyűjtse a főzés során keletkező levet.
- Hő hatására a tartozékok deformálódhatnak. Ez nem befolyásolja a funkciójukat. Miután kihűltek, visszanyerik eredeti formájukat.
- Csak eredeti tartozékokat használjon. Ezeket kifejezetten az Ön készülékéhez tervezték.

A tartozékok behelyezése
A sütőtérben öt szinten találhatók a vezetősínek, amelyek alulról felfelé haladva számozottak. A tartozékok körülbelül félig húzhatók ki anélkül, hogy megbillennének.


Megjegyzések:
1. Ügyeljen rá, hogy a tartozékokat mindig a megfelelő irányban helyezze be a sütőtérbe.
2. A tartozékokat mindig teljesen tolja be a sütőrébe, hogy azok ne érintkezzenek a készülék ajtajával.

Tartozékrögzítő funkció
A rögzítő funkciót úgy tervezték, hogy kihúzáskor megakadályozza a tartozékok megbillenését. Egy tartozékot körülbelül félig ki lehet húzni, mielőtt a helyére nem rögzül. A tartozékokat előírásszerűen kell behelyezni a sütőtérbe a megfelelő megbillenés elleni védelem biztosítása érdekében.

- A rács behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a rács a megfelelő irányba mutasson, ahogy az az alábbi 1 és 3 ábrákon látható.
- A sütőtálca behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a sütőtálca a megfelelő irányba mutasson, ahogy az az alábbi 1 és 4 ábrákon látható.

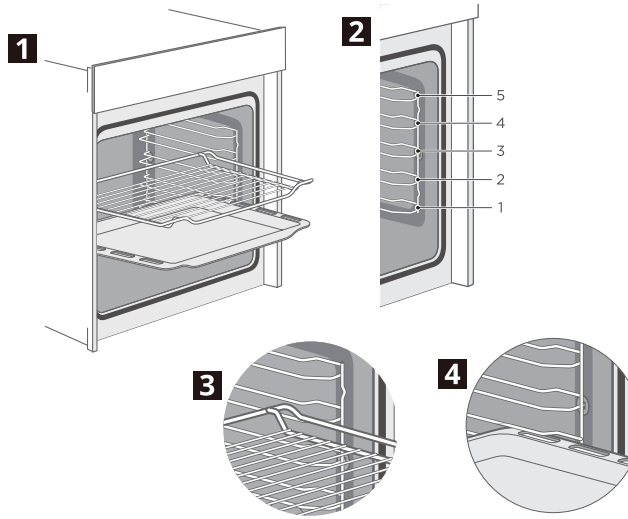

Kezelőpanel

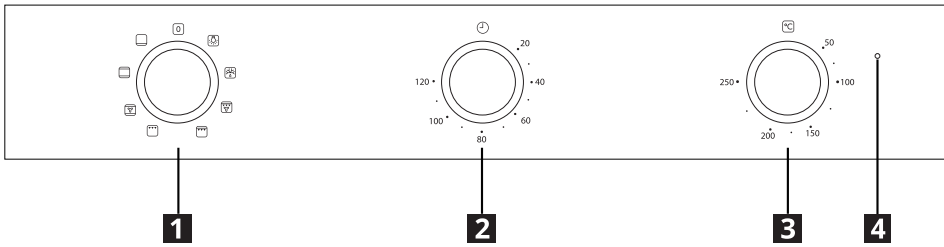

1 Módválasztó gomb
2 Időzítő gomb
3 Hőmérséklet gomb
4 Fűtésjelző

Működési módok
A módválasztó gombbal a következő működési módok egyikét választhatja ki.

Mód	Hőmérséklet-tartomány	Leírás
Ki	-	A sütő kikapcsolásához.
Lámpa	-	A sütőtérben lévő lámpa bekapcsolásához és a fűtőelemek kikapcsolva tartásához. **Tipp:** Ezt a módot az aktuális ételfőzési ciklus szüneteltetésére vagy a sütőtér tisztítása előtt választhatja ki.
Kiolvasztás	-	Az ételek gyors kiolvasztásához vagy a főtt ételek gyorsabb lehűtéséhez csak a ventilátor használatával. Ezt a módot gyümölcsök, zöldségek vagy fűszernövények szárítására is használhatja. **Megjegyzés:** Ebben a módban a fűtőelemek mindig ki vannak kapcsolva.
Dupla grillezés + ventilátor	50-250°C	Baromfi, hal és nagyobb húsdarabok roston sütéséhez. A fűtőelem és a ventilátor felváltva kapcsol be és ki. A ventilátor keringeti a forró levegőt az étel körül.
Dupla grillezés	50-250°C	Lapos élelmiszerek, például steak, kolbász és pirítós grillezéséhez. A fűtőelem alatti teljes terület felforrósodik.

Mód	Hőmérséklet-tartomány	Leírás
 Hősugárzás	50-250°C	Kis mennyiségű steak vagy kolbász grillezéséhez. A fűtőelem alatti központi terület felforrósodik.
 Hagyományos + ventilátor	50-250°C	Sütéshez és roston sütéshez akár két szinten is. A ventilátor egyenletesen osztja el a fűtőelemek hőjét a sütőtérben.
 Hagyományos	50-250°C	Hagyományos sütéshez és roston sütéshez egy szinten. Különösen alkalmas nedves feltétekkel ellátott süteményekhez.
 Alsó rész	50-250°C	Hasznos az étel aljának barnításához. Ez a mód alkalmas lassú főzéshez, illetve szaftos ételek főzésének befejezéséhez vagy a szósz sűrítéséhez is.

Első használatba vétel

Mielőtt először használná a készüléket ételek főzésére, meg kell tisztítania a sütőteret és a tartozékokat.

(1) Távolítson el minden matricát, felületvédő fóliát és szállítási védőelemet.
(2) Távolítson el minden tartozékot a sütőtérből.
(3) Alaposan tisztítsa meg a tartozékokat és a vezetősíneket szappanos vízzel és egy ronggyal vagy puha kefével.
(4) Győződjön meg arról, hogy a sütőtér nem tartalmaz csomagolási maradványokat, például polisztiréngolyókat vagy fadarabokat, amelyek tűzveszélyesek lehetnek.
(5) Törölje át a sima felületeket a sütőtérben és az ajtón puha, nedves ruhával.
(6) Az új sütő jellegzetes szagának eltávolításához melegítse a készüléket üres állapotban és zárt sütőajtó mellett a következő beállításokkal.

Mód	Hőmérséklet	Idő
	250 °C	60 perc


(7) Alaposan szellőztesse ki a konyhát, amikor először melegíti a készüléket. Tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a konyhától ez idő alatt. Zárja be a szomszédos helyiségek ajtaját.

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt


Kezelés

Főzési ciklus indítása
A főzési ciklus elindításához kövesse a következő lépéseket.


1. lépés: Főzési mód kiválasztása
A főzési mód kiválasztásához forgassa el a módválasztó gombot a kívánt főzési mód szimbólumára.

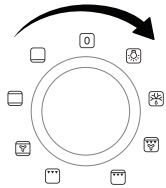

2. lépés: Fűtési hőmérséklet kiválasztása
A Hőmérséklet gomb segítségével 50 és 250°C közötti fűtési hőmérsékletet lehet kiválasztani. A fűtési hőmérséklet kiválasztásához forgassa el a Hőmérséklet gombot a kívánt fűtési hőmérséklet értékére.

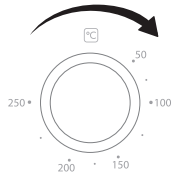

3. lépés: Időzítő beállítása
Ez az opció nem szakítja meg vagy indítja el a főzést, de lehetővé teszi a percszámláló használatát mind a funkció aktív működése közben, mind a sütő kikapcsolt állapotában. Az Időzítő gombbal 1 és 120 perc közötti főzési idő választható ki. Az időzítő beállításához fordítsa el az Időzítő gombot a kívánt főzési idő értékére.

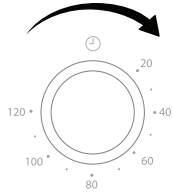

Tippek:
- Főzés vagy kiolvasztás közben a sütőtérben lévő lámpa mindig világít.
- A főzés során a fűtőelemek be- és kikapcsolnak a fűtési hőmérséklet fenntartása érdekében.
- Ha a fűtőelemek be vannak kapcsolva, akkor a fűtésjelző lámpa világít. Ha a fűtőelemek ki vannak kapcsolva, akkor a fűtésjelző lámpa nem világít.
- Főzés közben kikapcsolhatja a fűtőelemeket, ha a Hőmérséklet gombot visszafordítja az eredeti állásba.
- Ha elő kell melegítenie a sütőt, várjon, amíg a fűtésjelző lámpa kialszik, majd tegye az ételt a sütőbe.
- A főzés során a beállításokat a kezelőpanel gombjainak elforgatásával módosíthatja. A változások azonnal hatályba lépnek.
- A főzési ciklus szüneteltethető a Módválasztó gomb pozícióba elforgatásával. A főzési ciklus folytatásához fordítsa vissza a Módválasztó gombot az előző állásba.

Főzési ciklus befejezése
- A főzési ciklus korábbi befejezéséhez fordítsa a Módválasztó gombot a 0 pozícióba.
- Miután befejezte a sütő használatát, ne felejtse el kikapcsolni a sütőt a Módválasztó gomb 0 pozícióba forgatásával.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a sütőt például a gyermek véletlenül bekapcsolják, ne felejtse el kihúzni a sütőt a konnektorból.

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

Műszaki adatok

Méretek (belső)	Szélesség Magasság Mélység	503 mm 365 mm 392 mm
Sütőtálca területe	1191 cm^2	
Felső fűtőelem	2200 W	
Alsó fűtőelem	1000 W	
Grill	2250 W	
Teljes névleges teljesítmény	2300 W	
Névleges feszültség	220-240 V~	
Névleges frekvencia	50-60 Hz	
Főzési módok száma	7	

Energiahatékonysági adatok

Termékadatok és termékinformációs táblázat*

Szállító neve	IKEA
Típusazonosítás	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Energiahatékonysági mutató	95,7
Energiahatékonysági osztály	A
Energiafogyasztás normál terhelés és hagyományos mód esetén	1,10 kWh
Energiafogyasztás normál terhelés és ventilátoros rásegítés esetén	0,81 kWh
Sütőterek száma	1
Fűtési mód	Elektromos
Sütőtér térfogata	72 liter
Sütő típusa	Beépített sütő
Nettó tömeg	32,8 kg
Kikapcsolt mód	0,3 W

* Az Európai Unió számára, a 65/2014 és a 66/2014 EU-rendelet szerint. Fehéroroszország számára az STB 2478-2017 G függeléke, valamint az STB 2477-2017 A és B függeléke szerint.

Az energiahatékonysági osztály nem érvényes Oroszországban.

EN 60350-1 – Háztartási elektromos főzőkészülékek – 1. rész: Tűzhelyek, sütők, gőzsütők és grillsütők – Vizsgálati módszerek a teljesítmény mérésére.

Biztonsági tudnivalók

- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket), kivéve, ha egy a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatával kapcsolatban.
- Ügyelni kell arra, hogy gyerekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Ha a tápkábel sérült, a kockázat elkerülése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval vagy annak hivatalos szervizével, vagy egy hasonlóan képzett szakemberrel.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Az esetleges áramütés megelőzése érdekében a lámpacsere előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- **FIGYELMEZTETÉS:**
  Használat közben a megérinthető részek felforrósodhatnak. A fiatal gyermekeket tartsa távol a készüléktől.
- Ne használjon gőztisztítót.
- A tárolófiók felülete felforrósodhat.
- Használat közben a készülék felforrósodik. Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a sütő belsejében található fűtőelemeket.
- Csak az ehhez a sütőhöz ajánlott hőmérőt használjon. (Csak olyan sütőkhöz, amelyek hőmérsékletmérési funkcióval rendelkeznek.)
- A túlmelegedés elkerülése érdekében a készüléket nem szabad takaróajtó mögé beszerelni.
- **FIGYELMEZTETÉS:**
  Nem szabad folyadékokat vagy más élelmiszereket lezárt tárolóedényben melegíteni, mert ez az edény felrobbanásához vezethet.
- Csak jól szellőző környezetben használja a terméket.
- A rögzített vezetékekbe egy minden pólusú megszakító eszközt kell beiktatni a bekötési szabályoknak megfelelően.
- A sütőajtó üvegének tisztításához ne használjon erős súroló hatású tisztítószereket vagy éles fém kaparót, mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg töréséhez vezethet.
- A készülék külső időzítővel vagy különálló távirányítóval nem használható.
- Ne érintse meg a sütőt vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal.
- A sütő ajtaját ne nyitogassa gyakran.
- Ha a sütő ajtaja vagy fiókja nyitva van, ne hagyjon semmit rajta, mert a készülék elvesztheti az egyensúlyát, vagy az ajtó eltörhet.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki a csatlakozódugót konnektorból.
- A sütő kicsomagolásakor ellenőrizze annak épségét. Ha

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

a készülék sérült, ne használja, hanem forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
- A műanyag zacskókat, polisztirén elemeket és más csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol, mert ezek az anyagok károsak a gyerekekre.
- A sütő első bekapcsolásakor átható szagokat vagy füstöt bocsáthat ki. Ennek az az oka, hogy a sütő elektromos fűtőcsövén lévő rozsdásodásgátló olaj elpárolog. Ez normális jelenség. Ha ez történik, várja meg, amíg a szag eloszlik, mielőtt ételt helyez a sütőbe. Javasoljuk, hogy első alkalommal használja nyílt helyen, vagy kapcsolja be 0,5-1 órára a szagelszívó berendezést.
- Ha a sütő sérült, vagy hibásan működik, válassza le az áramforrásról, és ne érintse meg, majd hívjon szakembert a javításhoz vagy újrahasznosításhoz.
- A kezelőpanelben vagy a kezelőszervekben állandó mágnesek találhatók. Ezek hatással lehetnek az elektronikus implantátumokra, pl. a szívritmus-szabályozókra vagy az inzulinpumpákra. Az elektronikus implantátumot viselők tartsanak legalább 10 cm távolságot a kezelőpaneltől.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a készüléken.
- A helyszínen biztosított minden alkatrésznek, anyagnak és elektromos munkának meg kell felelnie a helyi előírásoknak.
- A termék G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütőajtóra, mert ettől a készülék kiegyensúlyozatlanná válhat, illetve az ajtó megsérülhet.
- A készülék tisztításának elmulasztása a felületek károsodásához vezethet, ami csökkentheti a készülék élettartamát, és veszélyes helyzeteket idézhet elő.
- A sütés közben keletkező zsír korrodálhatja a sütőtér falát, hatással lehet a fűtési teljesítményre, és megváltoztathatja az étel ízét. Ezért használat után haladéktalanul tisztítsa meg a készüléket.
- Ne használjon gyenge minőségű tisztítószereket, illetve maró hatású vagy illékony vegyi oldószereket a sütő letörléséhez.

Áramütés veszélye!
- Ne csatlakoztassa a készüléket, amíg a beszerelés be nem fejeződött. Ha a készülék sérült, azonnal válassza le az áramforrásról.
- A veszély elkerülése érdekében az alkatrészeket a gyártóval, a hivatalos márkaszervizzel vagy megfelelően képzett személlyel kell megjavíttatni vagy kicseréltetni.
- Sérült vagy hibás készülékek használata tilos.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne használjon magas nyomású tisztítókat vagy gőztisztítókat.

Tűzveszély!
- Ne tároljon semmit a sütőtérben.
- Ha a sütőtérben tűz vagy füst keletkezik, tartsa zárva a sütő ajtaját, és húzza ki a sütő csatlakozódugóját, vagy kapcsolja ki a megszakítót a biztosítékdobozban.
- Semmilyen körülmények között ne helyezzen éghető anyagot (pl. papírt, faforgácsot stb.) a sütőbe.

Sérülésveszély!
- Ne használjon durva vagy éles tárgyakat az ajtóüveg tisztításához. Ha az ajtóüveg felülete megkarcolódott, az üveg betörhet, és személyi sérülést okozhat.
- A sütő ajtajának zsanérjai mozognak, amikor az ajtó kinyílik vagy becsukódik. Tartsa távol a kezét a zsanéroktól.

Égési sérülés veszélye!
- Mindig tartsa távol a gyermekeket ettől a készüléktől.
- Főzés közben ne érintse meg a készülék belső felületeit, fűtőelemeit és szellőzőnyílásait.
- Sütés után az égési sérülések elkerülése érdekében kis szögben nyissa ki a sütőajtót, várja meg, amíg a hő eltávozik, majd csak ez után nyissa ki teljesen az ajtót.
- Használjon sütőkesztyűt (hőálló kesztyűt) az étel és a tartozékok kivételéhez.
- Ne öntsön hideg vizet a forró sütőtérbe.

Fontos beszerelési utasítások

Kötelező művelet jelzése
- A készülék biztonságos működése csak akkor garantálható, ha a telepítése professzionális szabványok szerint, ezeknek az utasításoknak megfelelően történt. A helytelen telepítésből származó sérülésekért a telepítő felelős.
- A teljes telepítési folyamathoz két professzionális telepítő szükséges. A kéz sérülésének vagy az áramütés elkerülése érdekében viseljen száraz védőkesztyűt a beszerelés során.
- A beépített egységeknek és a szomszédos egységek előlapjainak hőállónak kell lenniük (legalább 90 °C-ig, illetve legalább 70 °C-ig).
- Használjon 16 A-es foglalatot.
- A készüléket arra jogosult szakembernek kell beszerelnie és beüzemelnie. A gyártó nem vállal felelősséget a jogosulatlan beszerelés vagy a nem megfelelő elhelyezés által okozott károkért.

Tiltott művelet jelzése
- Ne telepítse a készüléket díszajtó vagy konyhaszekrényajtó mögé, mert ez a készülék túlmelegedését okozhatja.
- Kicsomagolás után ellenőrizze a készülék sértetlenségét. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha az szállítás közben megsérült.
- Ne takarja el a készülék szellőzőnyílását, valamint a készülék és a szekrény közti rést.

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

- Mivel a készülék nagyon nehéz, ezért a mozgatásakor vagy telepítésekor fokozott óvatossággal járjon el. Ne emelje az ajtó fogantyújánál fogva.
- Ha a tápkábel vagy a tápcsatlakozó sérült, azonnal fejezze be a készülék használatát a tűz, áramütés vagy más sérülések elkerülése érdekében.

⚠ **Megjegyzések jelzése**

- A készülék mozgatásakor vagy telepítésekor legyen nagyon óvatos, hogy elkerülje a készülék vagy a szekrények sérülését.
- A készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és tartozékot a sütőtérből.
- A csatlakozóaljzatnak a felhasználók számára hozzáférhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzet esetén könnyen le lehessen kapcsolni az áramot.
- A beszerelés során minden póluson leválasztó kapcsolót kell elhelyezni úgy, hogy a kapcsoló érintkezői között legalább 3 mm távolságnak kell lennie.

Környezetvédelmi megfontolások

A ♺ szimbólummal jelölt anyagok hulladékkezelése. A csomagolást a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe tegye. Az elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosításával segítse a környezet és az emberi egészség védelmét. A  jelzéssel ellátott készülékeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. Juttassa el a terméket a helyi újrahasznosító létesítménybe, vagy kérjen tanácsot a helyi önkormányzattól.

Az RoHS-irányelvnek való megfelelés

Az Ön által vásárolt termék megfelel az EU RoHS-irányelvnek (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros és tiltott anyagokat.

IKEA jótállás

Ha szeretné érvényesíteni a termék jótállását, vagy terméktámogatást szeretne kapni




Kérjük, lépjen kapcsolatba az IKEA ügyfélszolgálatával; az önkiszolgáló portálra vezető linket vagy a telefonszámot a www.IKEA.com oldalon találja.

A szervizkérelem befejezéséhez az önkiszolgáló portálon, valamint ahhoz, hogy könnyebben megtalálja termékére vagy a termékéhez kapcsolódó pótalkatrészekre vonatkozó információkat, kérjük, jegyezze fel az IKEA cikkszámot (8 számjegyű) és a termék címkéjén szereplő sorozatszámot. A Műszaki adatok / adattábla részben megtalálja az adattábla helyét

ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁSI / SZÁLLÍTÁSI DOKUMENTUMOT!
Ez bizonyítja a vásárlás tényét, és enélkül a jótállás érvénytelen. A bizonylat a megvásárolt készülék nevét és IKEA-cikkszámát (8 jegyű kód) is tartalmazza. Mielőtt hozzánk fordulna, kérjük, figyelmesen olvassa el a készülékhez kapott technikai dokumentációt.

Descrierea produsului

Prezentare generală

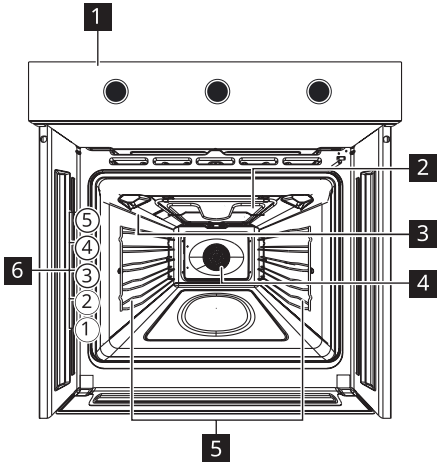


1. Panou de comandă
2. Grătar
3. Bec
4. Ventilator
5. Suport pentru rafturi, detașabil
6. Poziții de rafturi

Utilizarea accesoriilor


Accesorii incluse

Aparatul dvs. include următoarele accesorii.

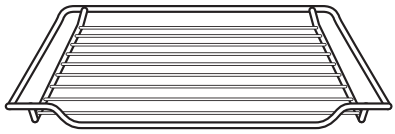

Raft de sârmă

Utilizați-l pentru prepararea alimentelor sau ca suport pentru tigăi, vase pentru prăjituri și alte articole de gătit ce se pretează a fi utilizate în cuptor.

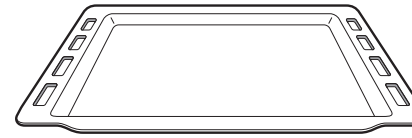

Tavă de copt

Utilizați-l pentru prepararea tuturor produselor de panificație și patiserie și, de asemenea, pentru prepararea fripturilor, a peștelui în pergament etc.


- De asemenea, puteți poziționa tava de copt sub raftul de sârmă pentru a colecta sucurile.
- Accesoriile se pot deforma atunci când sunt fierbinți. Aceasta nu le afectează funcționalitatea. De îndată ce se răcesc, acestea revin la forma lor inițială.
- Folosiți numai accesorii originale. Ele sunt proiectate special pentru aparatul dvs.

Introducerea accesoriilor


Cavitatea prezintă cinci niveluri de șine de ghidare, numerotate de jos în sus. Accesoriile pot fi trase afară aproximativ până la jumătate fără să se încline.

Observații:
1. Asigurați-vă că introduceți întotdeauna accesoriile în cavitate în mod corect.
2. Introduceți întotdeauna accesoriile complet în cavitate, astfel încât acestea să nu atingă ușa.

Funcția de blocare a accesoriilor
Funcția de blocare are rolul de a preveni înclinarea accesoriilor atunci când sunt trase în afară. Un accesoriu poate fi tras în afară aproximativ până la jumătate, până când se blochează în poziție. Trebuie să introduceți accesoriile corect în cavitate pentru a asigura protecție adecvată împotriva înclinării.
- Atunci când introduceți raftul din sârmă, asigurați-vă că acesta este orientat în direcția corectă, astfel cum se prezintă în ilustrațiile 1 și 3 de mai jos.
- Atunci când introduceți tava de copt, asigurați-vă că aceasta este orientată în direcția corectă, astfel cum se prezintă în ilustrațiile 1 și 4 de mai jos.

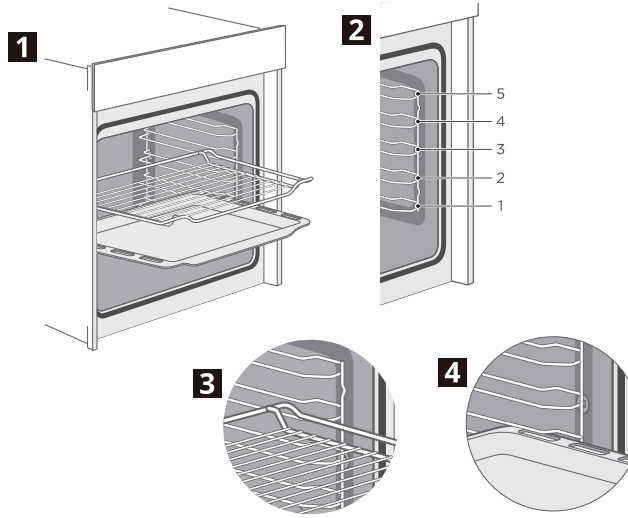

Panou de comandă

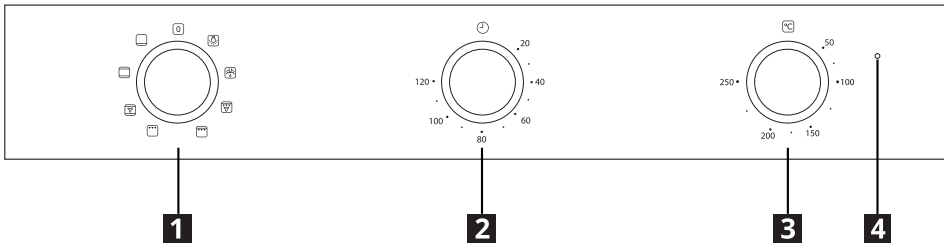

1 Buton de selectare a modului
2 Butonul cronometrului
3 Buton de temperatură
4 Indicator de căldură

Moduri de lucru
Puteți utiliza butonul de selectare a modului pentru a selecta unul dintre următoarele moduri de lucru.

Mod	Interval de temperatură	Descriere
Oprit	-	Pentru oprirea cuptorului.
Bec	-	Pentru pornirea becului din cavitate și menținerea elementelor de încălzire oprite. **Sfat:** Puteți selecta acest mod pentru a întrerupe ciclul de preparare curent sau înainte de curățarea cavității.
Decongelare	-	Pentru dezgheța rea alimentelor sau răcirea alimentelor mai repede utilizând doar ventilatorul. Puteți utiliza acest mod pentru a usca fructe, legume sau ierburi. **Observație:** Elementele de încălzire sunt întotdeauna oprite în acest mod.
Grătar dublu + ventilator	50-250 °C	Pentru frigerea cărnii de pasăre, a cărnii de pește și a bucăților mai mari de carne. Elementul de încălzire și ventilatorul pornesc și se opresc alternativ. Ventilatorul face aerul fierbinte să circule în jurul alimentelor.

Mod	Interval de temperatură	Descriere
 Grătar dublu	50-250 °C	Pentru prepararea la grătar a articolelor plate cum ar fi steak-urile, cârnații și pâinea prăjită. Întreaga zonă de sub elementul de încălzire devine fierbinte.
 Căldură radiantă	50-250 °C	Pentru prepararea la grătar a unor cantități mici de steak-uri sau cârnați. Zona centrală de sub elementul de încălzire devine fierbinte.
 Convențional + ventilator	50-250 °C	Pentru coacerea și frigerea pe până la două niveluri. Ventilatorul distribuie uniform căldura de la elementele de încălzire în jurul cavității.
 Convențional	50-250 °C	Pentru coacerea și frigerea tradițională pe un nivel. Potrivită în special pentru prăjituri cu topping-uri umede.
 Fund	50-250 °C	Util pentru rumenirea bazei unui fel de mâncare. Acest mod este potrivit și pentru gătitul lent sau pentru finisarea preparării mâncărurilor suculente sau a sosului concentrat.

Prima utilizare

Înainte de utilizarea aparatului pentru a găti pentru prima dată trebuie să curățați cavitatea și accesoriile.

(1) Îndepărtați toate etichetele adezive, folia de protecție de pe suprafață și piesele de protecție pentru transport.
(2) Scoateți toate accesoriile din cavitate.
(3) Curățați temeinic accesoriile și șinele de ghidare cu apă cu săpun și o cârpă sau o perie moale.
(4) Asigurați-vă că nu există resturi de ambalaj, cum ar fi bile din polistiren sau piese de lemn, în cavitate care pot prezenta un pericol de incendiu.
(5) Ștergeți suprafețele netede din cavitate și de pe ușă cu o cârpă moale umedă.
(6) Pentru a elimina mirosul specific al unui cuptor nou, încălziți aparatul gol cu ușa închisă, cu următoarele setări.


Mod	Temperatura	Durata
	250 °C	60 de minute

(7) Ventilați bine bucătăria atunci când încălziți aparatul pentru prima dată. Țineți copiii și animalele de companie departe de bucătărie în tot acest timp. Închideți ușa către camerele alăturate.


Funcţionarea

Pornirea unui ciclu de preparare
Pentru a porni un ciclu de preparare, efectuați pașii următori.


Pasul 1: Selectați un mod de preparare
Pentru a selecta un mod de preparare, rotiți butonul de selectare a modului în așa fel încât să indice simbolul modului de preparare dorit de dvs.

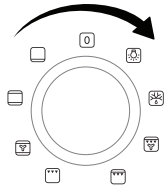

Pasul 2: Selectați o temperatură de încălzire
Butonul de temperatură poate fi utilizat pentru a selecta o temperatură de încălzire din intervalul 50-250 °C. Pentru a selecta o temperatură de încălzire, rotiți butonul de temperatură în așa fel încât acesta să indice valoarea temperaturii de încălzire dorite de dvs.

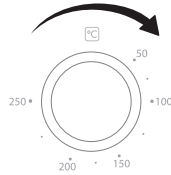

Pasul 3: Setați temporizatorul
Această opțiune nu întrerupe sau activează prepararea, însă vă permite să utilizați temporizatorul atât atunci când o funcție este activă, cât și când cuptorul este oprit. Butonul temporizatorului poate fi utilizat pentru a selecta un timp de preparare cuprins între 1 și 120 de minute. Pentru a seta temporizatorul, rotiți butonul temporizatorului în așa fel încât să indice valoarea timpului de gătit dorit de dvs.

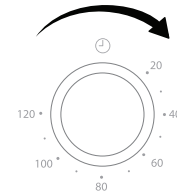

Sfaturi:
- În timpul gătitului sau al dezgheţării, lampa din cavitate este aprinsă permanent.
- În timpul gătitului, elementele de încălzire vor porni și se vor opri pentru a întreține temperatura de încălzire.
- Când elementele de încălzire sunt pornite, indicatorul de încălzire este aprins. Când elementele de încălzire sunt oprite, indicatorul de încălzire este stins.
- În timpul preparării, puteți opri elementele de încălzire rotind butonul de temperatură înapoi în poziția sa inițială.
- Dacă aveți nevoie să preîncălziți cuptorul, așteptați până când indicatorul de încălzire se stinge, apoi introduceți alimentele în cuptor.
- În timpul preparării, puteți modifica setările rotind butoanele de pe panoul de control. Modificările vor avea efect imediat.
- Puteți întrerupe ciclul de preparare rotind butonul de selectare a modului în așa fel încât să indice . Pentru a relua ciclul de preparare, rotiți butonul de selectare a modului înapoi la poziția sa anterioară.

Încheierea unui ciclu de preparare

- Pentru a încheia un ciclu de preparare mai devreme, rotiți butonul de selectare a modului în așa fel încât să indice 0.
- După ce terminați de utilizat cuptorul, nu uitați să-l opriți rotind butonul de selectare a modului în așa fel încât să indice 0.
- Pentru a împiedica persoanele precum copiii să pornească accidental cuptorul, nu uitați să scoateți cuptorul din priză.

Specificaţii tehnice

Dimensiuni (interne)	Lățime Înălțime Adâncime	503 mm 365 mm 392 mm
Suprafața tăvii de coacere	1191 cm²	
Element de încălzire superior	2200 W	
Element de încălzire inferior	1000 W	
Grătar	2250 W	
Putere totală	2300 W	
Tensiune nominală	220-240 V~	
Frecvență nominală	50-60 Hz	
Numărul modurilor de gătit	7	

Date privind eficienţa energetică

Informații despre produs și fișa cu informații despre produs*

Numele furnizorului	IKEA
Identificarea modelului	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Indicele de eficiență energetică	95,7
Clasa de eficiență energetică	A
Consumul de energie cu o sarcină standard, în modul convențional	1,10 kWh
Consumul de energie cu o sarcină standard, în mod cu ventilator	0,81 kWh
Numărul de cavități	1
Sursă de căldură	Electricitate
Volumul cavității	72 l
Tipul de cuptor	Cuptor încorporat
Greutate netă	32,8 kg
Modul oprit	0,3 W

* Pentru Uniunea Europeană, în conformitate cu Regulamentele UE 65/2014 și 66/2014. Pentru Republica Belarus, în conformitate cu STB 2478-2017, anexa G; STB 2477-2017, anexele A și B.

Clasa de eficiență energetică nu se aplică pentru Rusia.

EN 60350-1 - Aparate electrice de gătit pentru uz casnic. Partea 1: Plite, cuptoare, cuptoare cu aburi și grătare - Metode de măsurare a performanțelor.

Informaţii privind siguranţa

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dispun de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate în timpul utilizării aparatului sau au fost instruite cum să utilizeze aparatul de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Supravegheați copiii pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- În cazul în care cablul de alimentare a suferit deteriorări, este necesară înlocuirea sa de către producător, de către centrul de asistență tehnică autorizat sau de către persoane de calificare similară, pentru evitarea oricărui pericol.

- **AVERTIZARE:** Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui lampa pentru a evita posibilitatea electrocutării.
- **AVERTIZARE:** Piesele accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Copiii mici trebuie ținuți la distanță.
- Nu se utilizează aparatul de curățat cu aburi.
- Suprafața unui sertar de depozitare se poate încălzi.
- În timpul utilizării, aparatul se încinge. Trebuie să aveți grijă să evitați să atingeți elementele de încălzire din interiorul cuptorului.
- Utilizați numai sonda de temperatură recomandată pentru acest cuptor. (Valabil pentru cuptoare prevăzute cu posibilitatea de a utiliza un senzor de temperatură).
- Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși decorative, pentru a evita supraîncălzirea.
- **AVERTIZARE:** Lichidele și mâncarea nu trebuie încălzite în recipiente sigilate deoarece acestea pot exploda.
- Utilizați produsul într-un mediu bine ventilat.
- Un mijloc de deconectare a tuturor polilor trebuie să fie încorporat în cablajul fix în conformitate cu normele de cablare.
- Nu folosiți agenți de curățare puternic abrazivi sau raclete ascuțite din metal pentru a curăța geamul ușii cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea geamului.
- Aparatul nu este destinat să fie utilizat cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de comandă de la distanță.
- Nu atingeți cuptorul cu mâinile sau picioarele umede sau ude.
- Ușa cuptorului nu trebuie să fie deschisă des în timpul preparării alimentelor.
- Când ușa sau sertarul cuptorului sunt deschise, nu lăsați nimic pe acestea, pentru că riscați să dezechilibrați aparatul sau să spargeți ușa.
- Dacă nu veți folosi aparatul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți-l din priză.
- Când despachetați cuptorul, asigurați-vă că acesta este intact. Dacă aparatul este deteriorat, nu-l utilizați și contactați serviciul post-vânzare.
- Nu lăsați pungile de plastic, polistirenul, cuiele și alte materiale de ambalare la îndemâna copiilor, deoarece aceste materiale sunt dăunătoare pentru copii.
- Atunci când cuptorul este pornit pentru prima dată, acesta poate produce un miros înțepător sau fum. Acest lucru se datorează faptului că uleiul anti-rugină din tubul electric de încălzire al cuptorului se încălzește și se evaporă pentru prima dată. Acesta este un fenomen normal. Dacă se întâmplă acest lucru, așteptați ca mirosul să se risipească înainte de a

Pentru a descărca versiunea completă, vizitați www.ikea.com

pune mâncarea în cuptor. Se recomandă să îl utilizați pentru prima dată într-un loc deschis sau în bucătărie, cu hota pornită, timp de 0,5-1 oră.
- Dacă cuptorul este deteriorat sau funcționează defectuos, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și nu-l atingeți, apoi contactați în timp util profesioniști competenți.
- În panoul de comandă sau în elementele de comandă sunt utilizați magneți permanenți. Aceștia pot afecta implanturile electronice, de exemplu, stimulatoare cardiace sau pompe de insulină. Purtătorii de implanturi electronice trebuie să stea la o distanță de cel puțin 10 cm de panoul de control.
- Nu efectuați nicio modificare la aparat.
- Toate piesele, materialele și lucrările electrice furnizate trebuie să respecte codurile locale.
- Produsul conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică G.
- Nu așezați obiecte pe ușa cuptorului, deoarece acest lucru poate dezechilibra aparatul sau poate deteriora ușa.
- Necurățarea aparatului poate duce la deteriorarea suprafeței, ceea ce poate afecta durata de viață a aparatului și poate provoca situații periculoase.
- Grăsimea generată în timpul gătitului poate coroda cavitatea, poate afecta performanța încălzirii și poate modifica gustul alimentelor. Prin urmare, curățați aparatul imediat după utilizare.
- Nu folosiți agenți de curățare de calitate slabă sau solvenți chimici corozivi și volatili pentru a șterge cuptorul.

Pericol de electrocutare!
- Nu introduceți aparatul în priză până când instalarea nu este încheiată. În cazul în care aparatul este deteriorat, deconectați imediat alimentarea cu energie electrică.
- Pentru a evita eventuale pericole, piesele trebuie reparate sau înlocuite de producător, de reprezentantul său de service sau de persoane cu calificări similare.
- Utilizarea aparatelor deteriorate sau defecte este interzisă.
- Nu folosiți aparate de curățat cu presiune ridicată sau cu aburi, pentru a evita electrocutarea.

Pericol de incendiu!
- Nu depozitați obiecte în interiorul cuptorului.
- Dacă există o flacără deschisă sau fum în cameră, țineți ușa cuptorului închisă, apoi scoateți cuptorul din priză sau opriți disjunctorul din cutia de siguranțe.
- Nu introduceți în niciun caz obiecte inflamabile sau combustibile (cum ar fi resturi de hârtie, așchii de lemn etc.) în cuptor.

Risc de rănire!
- Nu folosiți obiecte dure sau ascuțite pentru a curăța geamul ușii. Dacă suprafața geamului ușii

Pentru a descărca versiunea completă, vizitați www.ikea.com

este zgâriată, acesta poate plesni și cauza rănirea.
- Balamalele ușii cuptorului se mișcă atunci când ușa este deschisă sau închisă. Țineți mâinile departe de balamale.

Pericol de arsuri!
- Țineți copiii departe de acest aparat în orice moment.
- Nu atingeți suprafețele interioare, elementele de încălzire și orificiile de ventilație ale aparatului în timpul gătitului.
- După ce ați gătit, pentru a evita arsurile, deschideți ușa cuptorului la un unghi mic, așteptați ca căldura să se disipeze și apoi deschideți complet ușa cuptorului.
- Folosiți mănuși de cuptor (mănuși rezistente la căldură) pentru a scoate alimentele sau accesoriile din interiorul cuptorului.
- Vă rugăm să nu turnați apă rece în cavitatea fierbinte.

Instrucţiuni de instalare importante

Conținut care înseamnă [obligatoriu]

- Funcționarea sigură a acestui aparat poate fi garantată numai dacă a fost instalat la un standard profesional în conformitate cu aceste instrucțiuni de instalare. Instalatorul este răspunzător pentru orice daune rezultate în urma unei instalări incorecte.
- Întregul proces de instalare necesită doi instalatori profesioniști. Purtați mănuși de protecție în timpul instalării, pentru a evita zgârierea sau electrocutarea.
- Unitățile montate și fețele frontale ale unităților adiacente trebuie să fie rezistente la temperaturi ridicate (cel puțin 90 °C, respectiv cel puțin 70 °C).
- Vă rugăm să folosiți o priză de 16 A.
- Aparatul trebuie instalat și pus în funcțiune de personal tehnic autorizat. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de instalarea neautorizată sau amplasarea necorespunzătoare.

Conținut care înseamnă [interdicție]

- Nu instalați aparatul în spatele unei uși decorative sau a ușii unei unități de bucătărie, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzirea aparatului.
- Verificați dacă aparatul este deteriorat după ce l-ați despachetat. Nu conectați aparatul dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.
- Nu blocați orificiul de aerisire al aparatului și spațiul dintre dulap și aparat.
- Procedați deosebit de prudent atunci când mutați sau instalați aparatul, deoarece acesta este foarte greu. Nu ridicați aparatul de mânerul ușii.
- În cazul în care cablul de alimentare sau ștecărul de alimentare este deteriorat, întrerupeți imediat utilizarea

aparatului, pentru a evita incendiile, electrocutarea sau alte pericole.

⚠ **Conținut care înseamnă [observație]**

- Fiți foarte atent atunci când mutați sau instalați aparatul pentru a evita deteriorarea acestuia sau a dulapurilor.
- Înainte de a pune în funcțiune aparatul, îndepărtați toate materialele de ambalare și accesoriile din interiorul acestuia.
- Priza electrică trebuie să fie accesibilă utilizatorilor pentru întreruperea ușoară a alimentării electrice în caz de urgență.
- La instalare este necesar un întrerupător de deconectare omnipolar, cu o distanță minimă de 3 mm între contactele acestuia.

Aspecte referitoare la mediu

Reciclați materialele cu simbolul ♺. Puneți ambalajul în recipiente corespunzătoare pentru a-l recicla. Contribuiți la protejarea mediului și a sănătății umane prin reciclarea deșeurilor de aparate electrice și electronice. Nu eliminați aparatele marcate cu simbolul  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

Conformitatea cu Directiva RoHS

Produsul achiziționat respectă Directiva RoHS a UE (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale nocive și interzise specificate în directivă.

Garanţie IKEA

Dacă doriți să revendicați garanția produsului sau să obțineți asistență pentru acesta




Vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți IKEA; linkul către portalul de autoservire sau numărul de telefon poate fi găsit pe www.IKEA.com.

Pentru a finaliza solicitarea dvs. de service pe portalul de autoservire și pentru a găsi mai ușor informații despre produsul dvs. sau despre piese de schimb aferente acestuia, vă rugăm să notați numărul articolului IKEA (8 cifre) și numărul de serie de pe eticheta produsului.
În secțiunea Date tehnice/plăcuță de identificare, puteți afla unde este amplasată plăcuța cu date tehnice

PĂSTRAȚI DOCUMENTUL DE ACHIZIȚIE/ LIVRARE!
Acesta constituie dovada achiziției dvs., fără de care garanția nu va fi valabilă. Bonul indică, de asemenea, numele și codul de articol IKEA (8 cifre) pentru fiecare aparat achiziționat.
Vă rugăm să citiți cu atenție documentația tehnică livrată împreună cu aparatul înainte de a ne contacta.

Popis výrobku


Všeobecný prehľad

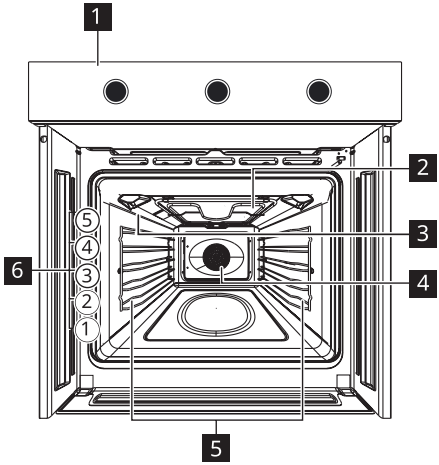


1. Ovládací panel
2. Gril
3. Svetlo
4. Ventilátor
5. Opora police, odnímateľná
6. Pozície police

Používanie príslušenstva

Dodávané príslušenstvo
Spotrebič obsahuje nasledujúce príslušenstvo.

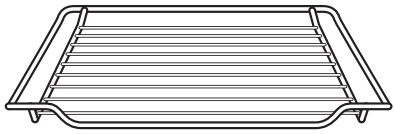

Mriežka
Používajte na varenie potravín alebo ako podložku pod panvice, formy na pečenie a iné riady vhodné do rúry.

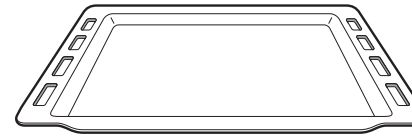

Plech na pečenie
Používajte na pečenie všetkých druhov chleba a pečiva, ako aj na prípravu pečeného mäsa, rýb v papilote atď.


- Plech na pečenie môžete umiestniť pod mriežku, aby sa zachytili šťavu z pečenia.
- Príslušenstvo sa môže pri zahriatí deformovať. To nemá vplyv na jeho funkčnosť. Po vychladnutí sa vráti do pôvodného tvaru.
- Používajte iba originálne príslušenstvo. Sú špeciálne navrhnuté pre váš spotrebič.

Vkladanie príslušenstva
Rúra má päť úrovní vodiacich koľajníc, ktoré sú očíslované zdola nahor. Príslušenstvo je možné bez prevrátenia vytiahnuť približne do polovice.


Poznámky:
1. Uistite sa, že príslušenstvo vždy vkladáte do rúry správnym spôsobom.
2. Príslušenstvo vždy vložte do rúry tak, aby sa nedotýkalo dvierok.

Funkcia uzamknutia príslušenstva
Funkcia uzamknutia slúži na zabránenie prevráteniu príslušenstva pri jeho vyťahovaní. Príslušenstvo je možné vytiahnuť približne do polovice, kým nezacvakne na miesto. Príslušenstvo musíte správne vložiť do rúry, aby bola zabezpečená správna ochrana proti prevráteniu.

- Pri vkladaní mriežky sa uistite, že je otočená správnym smerom, ako je znázornené na obrázkoch 1 a 3 nižšie.
- Pri vkladaní plechu na pečenie sa uistite, že je otočený správnym smerom, ako je znázornené na obrázkoch 1 a 4 nižšie.

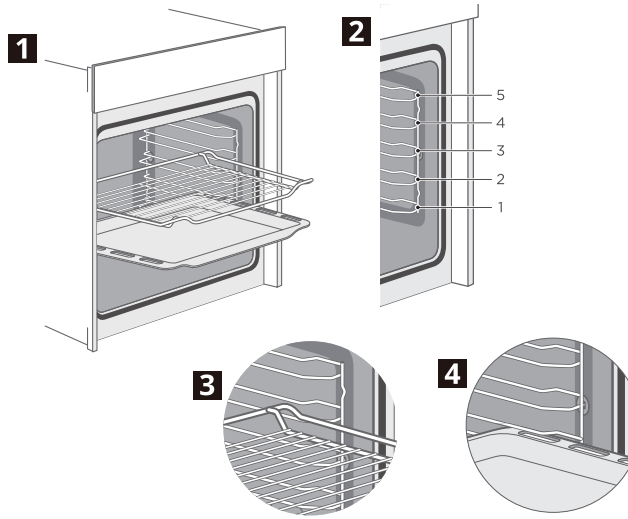

Ovládací panel

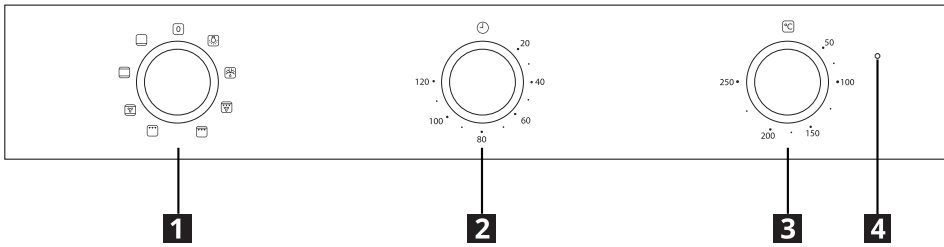

1 Otočný regulátor výberu režimu
2 Otočný regulátor časovača
3 Otočný regulátor teploty
4 Indikátor ohrevu

Pracovné režimy
Pomocou otočného regulátora výberu režimu môžete vybrať jeden z nasledujúcich pracovných režimov.

Režim	Rozsah teploty	Popis
Vyp.	–	Na vypnutie rúry.
Svetlo	–	Na zapnutie svetla v rúre a vypnutie výhrevných prvkov. **Tip:** Tento režim môžete vybrať na pozastavenie aktuálneho cyklu varenia alebo pred čistením rúry.
Rozmrazovanie	–	Na rozmrazovanie potravín alebo rýchlejšie ochladenie uvarených jedál pomocou ventilátora. Tento režim môžete použiť aj na sušenie ovocia, zeleniny alebo byliniek. **Poznámka:** V tomto režime sú výhrevné prvky vždy vypnuté.
Dvojitý gril + ventilátor	50 – 250 °C	Na pečenie hydiny, rýb a väčších kusov mäsa. Výhrevný prvok a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor cirkuluje horúci vzduch okolo jedla.
Dvojitý gril	50 – 250 °C	Na grilovanie plochých potravín, ako sú steaky, klobásy a hrianky. Celá plocha pod výhrevným prvkom sa zahrieva.

Režim	Rozsah teploty	Popis
 Sálavé teplo	50 – 250 °C	Na grilovanie malého množstva steakov alebo klobás. Centrálna oblasť pod výhrevným prvkom sa zahrieva.
 Konvekčné + ventilátor	50 – 250 °C	Na pečenie a grilovanie na dvoch úrovniach. Ventilátor rovnomerne rozvádza teplo z výhrevných prvkov po celej rúre.
 Konvekčné	50 – 250 °C	Na tradičné pečenie a grilovanie na jednej úrovni. Vhodné najmä na koláče s vlhkou polevou.
 Spodná časť	50 – 250 °C	Vhodné na opekanie základu pokrmu. Tento režim je vhodný aj na pomalé varenie alebo na dokončenie varenia šťavnatých pokrmov alebo na zahustenie omáčky.

Prvé použitie

Pred prvým použitím spotrebiča na varenie potravín je potrebné vyčistiť rúru a príslušenstvo.

(1) Odstráňte všetky nálepky, ochrannú fóliu a ochranné diely z prepravného obalu.
(2) Vyberte z rúry všetko príslušenstvo.
(3) Príslušenstvo a vodiace lišty dôkladne očistite mydlovou vodou a handričkou alebo mäkkou kefkou.
(4) Uistite sa, že v rúre nie sú žiadne zvyšky obalu, ako napríklad polystyrénové guľôčky alebo kúsky dreva, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
(5) Hladké povrchy v rúre a na dvierkach utrite mäkkou vlhkou handričkou.
(6) Na odstránenie typického zápachu novej rúry na pečenie zahrejte prázdny spotrebič so zatvorenými dvierkami rúry pomocou nasledujúcich nastavení.


Režim	Teplota	Čas
	250 °C	60 minút

(7) Pri prvom zahrievaní spotrebiča dôkladne vyvetrajte kuchyňu. Počas tejto doby držte deti a domáce zvieratá mimo kuchyne. Zatvorte dvere do susedných miestností.


Prevádzka

Spustenie cyklu varenia
Na spustenie cyklu varenia postupujte podľa nasledujúcich krokov.


Krok 1: Vyberte režim varenia
Na výber režimu varenia otočte otočný regulátor výberu režimu tak, aby ukazoval na symbol požadovaného režimu varenia.

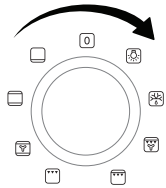

Krok 2: Vyberte teplotu ohrevu
Pomocou otočného regulátora teploty môžete vybrať teplotu ohrevu v rozmedzí od 50 do 250 °C. Na výber teploty ohrevu otočte otočný regulátor teploty tak, aby ukazoval na hodnotu požadovanej teploty ohrevu.

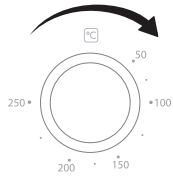

Krok 3: Nastavte časovač
Táto možnosť neprerušuje ani nespúšťa varenie, ale umožňuje používať minútku aj počas aktívnej funkcie, aj keď je rúra vypnutá. Otočným regulátorom časovača môžete vybrať čas varenia v rozmedzí od 1 do 120 minút. Na nastavenie časovača otočte otočný regulátor časovača tak, aby ukazoval hodnotu požadovaného času varenia.

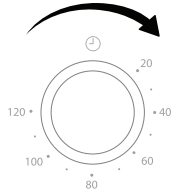

Tipy:
- Počas varenia alebo rozmrazovania svetlo v rúre vždy svieti.
- Počas varenia sa výhrevné prvky zapínajú a vypínajú, aby sa udržala teplota ohrevu.
- Keď sú výhrevné prvky zapnuté, kontrolka ohrevu svieti. Keď sú výhrevné prvky vypnuté, kontrolka ohrevu nesvieti.
- Počas varenia môžete výhrevné prvky vypnúť otočením ovládacieho regulátora teploty späť do pôvodnej polohy.
- Ak potrebujete rúru predhriať, počkajte, kým sa kontrolka ohrevu zhasne, a potom vložte potraviny do rúry.
- Počas varenia môžete nastavenia zmeniť otočením otočných regulátorov na ovládacom paneli. Zmeny nadobudnú platnosť okamžite.
- Cyklus varenia môžete pozastaviť otočením otočného regulátora výberu režimu do polohy . Cyklus varenia môžete obnoviť otočením otočného regulátora výberu režimu späť do predchádzajúcej polohy.

Ukončenie cyklu varenia
- Ak chcete cyklus varenia ukončiť skôr, otočte otočný regulátor výberu režimu do polohy 0.
- Po skončení používania rúry nezabudnite rúru vypnúť otočením otočného regulátora výberu režimu do polohy 0.
- Aby ste zabránili náhodnému zapnutiu rúry napr. deťmi, nezabudnite ju odpojiť zo siete.

Technické špecifikácie

Rozmery (vnútorné)	Šírka Výška Hĺbka	503 mm 365 mm 392 mm
Oblasť plechu na pečenie	1191 cm²	
Vrchný výhrevný prvok	2200 W	
Spodný výhrevný prvok	1000 W	
Gril	2250 W	
Celkový príkon	2300 W	
Menovité napätie	220 – 240 V, striedavý prúd	
Menovitá frekvencia	50 – 60 Hz	
Počet režimov varenia	7	

Údaje o energetickej účinnosti

Informácie o výrobku a hárok s informáciami o výrobku*

Názov dodávateľa	IKEA
Identifikácia modelu	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Index energetickej účinnosti	95,7
Trieda energetickej účinnosti	A
Spotreba energie pri bežnej záťaži, konvekčný režim	1,10 kWh
Spotreba energie pri bežnej záťaži, režim s ventilátorom	0,81 kWh
Počet komôr	1
Zdroj tepla	Elektrina
Objem rúry	72 l
Typ rúry	Vstavaná rúra
Čistá hmotnosť	32,8 kg
Režim vypnutia	0,3 W

* Pre Európsku úniu v súlade so Smernicami EÚ 65/2014 a 66/2014. Pre Bielorusko v súlade so smernicou STB 2478-2017, dodatok G; STB 2477-2017, dodatky A a B.

Trieda energetickej účinnosti sa nevzťahuje na Rusko.

EN 60350-1 – Domáce elektrické spotrebiče na varenie – Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a grily – Metódy merania výkonu.

Bezpečnostné informácie

- Tento spotrebič nie je určený osobám (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, osobám bez skúseností a vedomostí, ak pri nich nie je dozor, prípadne im neboli poskytnuté pokyny na používanie spotrebiča od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, autorizované servisné stredisko alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- **VAROVANIE:** Pred výmenou osvetlenia skontrolujte, či je spotrebič vypnutý, aby ste predišli možnému zásahu elektrickým prúdom.
- **VAROVANIE:** Prístupné časti môžu byť počas používania horúce. Malé deti musia byť mimo dosahu.
- Parný čistič sa nesmie používať.
- Povrch úložnej zásuvky môže byť horúci.
- Počas používania môže byť spotrebič horúci. Je potrebné dávať pozor, aby ste sa nedotkli horúcich prvkov vo vnútri rúry.
- Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru. (Platí pre rúry vybavené zariadením na použitie teplotnej sondy.)
- Spotrebič nesmie byť nainštalovaný za dvierkami kuchynského nábytku, aby ste predišli prehriatiu.
- **VAROVANIE:** Kvapaliny a iné jedlá sa nesmú ohrievať v uzatvorených nádobách, pretože môžu spôsobiť výbuch.
- Výrobok používajte v dobre vetranom prostredí.
- V pevnom zapojení musí byť v súlade s pravidlami zapojenia zabudované zariadenie na odpojenie všetkých pólov.
- Na čistenie sklenených dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch a spôsobiť rozbitie skla.
- Spotrebič nie je určený na používanie s externým časovačom ani samostatným systémom diaľkového ovládania.
- Nedotýkajte sa rúry mokrými ani vlhkými rukami ani nohou.
- Dvierka rúry by sa počas varenia nemali často otvárať.
- Keď sú dvierka alebo zásuvka rúry otvorené, nič na nich nenechávajte, mohli by ste prevážiť spotrebič alebo zlomiť dvierka.
- Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte ho.
- Pri vybaľovaní rúry skontrolujte, či je spotrebič nepoškodený. Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho a kontaktujte popredajný zákaznícky servis.

- Plastové vrecká, polystyrén, klince a iné obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí, pretože tieto materiály sú pre deti škodlivé.
- Pri prvom zapnutí rúry môže dôjsť k vzniku ostrého zápachu alebo dymu. Je to preto, že antikorózny olej elektrickej vykurovacej trubice rúry sa prvýkrát zahreje a odparí. Tento jav je normálny. Ak sa tak stane, pred vložením jedla do rúry počkajte, kým sa zápach rozplynie. Prvýkrát sa odporúča použiť na otvorenom mieste alebo v kuchyni so zapnutým digestorom na 0,5 až 1 hodinu.
- Ak je rúra poškodená alebo nefunkčná, vypnite napájanie, nedotýkajte sa jej a včas sa obráťte na príslušných odborníkov so žiadosťou o opravu alebo recykláciu.
- V ovládacom paneli alebo v ovládacích prvkoch sú použité permanentné magnety. Môžu mať vplyv na elektronické implantáty, napr. kardiostimulátory alebo inzulínové pumpy. Používatelia elektronických implantátov sa musia zdržiavať minimálne 10 cm od ovládacieho panela.
- Nerobte na spotrebiči žiadne zmeny.
- Všetky diely a materiály dodané na mieste a všetky elektroinštalačné práce musia byť v súlade s miestnymi predpismi.
- Výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.
- Na dvierka rúry neklaďte žiadne predmety, pretože by to mohlo narušiť stabilitu spotrebiča alebo poškodiť dvierka.
- Nedostatočné čistenie spotrebiča môže viesť k zhoršeniu stavu povrchu, čo môže skrátiť životnosť spotrebiča a spôsobiť nebezpečné situácie.
- Tuk vznikajúci počas prípravy jedál môže spôsobiť koróziu vnútorného priestoru rúry, znížiť účinnosť ohrevu a zmeniť chuť jedla. Preto spotrebič po použití bezodkladne vyčistite.
- Na čistenie rúry nepoužívajte nekvalitné čistiace prostriedky ani korozívne alebo prchavé chemické rozpúšťadlá.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie je inštalácia dokončená. Ak je spotrebič poškodený, okamžite odpojte napájanie.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, musia byť diely opravené alebo vymenené výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanými osobami.
- Používanie poškodených alebo chybných spotrebičov je zakázané.
- Nepoužívajte vysokotlakové čističe ani parné čističe, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Nebezpečenstvo požiaru!

- Neskladujte predmety v rúre.
- Ak je v rúre otvorený plameň alebo dym, nechajte dvierka rúry zatvorené a potom odpojte rúru

alebo vypnite istič v poistkovej skrinke.
- Do rúry v žiadnom prípade nevkladajte horľavé alebo ľahko zápalné predmety, ako sú útržky papiera a drevené triesky.

Nebezpečenstvo úrazu!
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné alebo ostré predmety. Ak je povrch skla dvierok poškriabaný, sklo môže prasknúť a spôsobiť zranenie osôb.
- Závesy dvierok rúry sa pohybujú pri otváraní a zatváraní dvierok. Držte ruky ďalej od pántov.

Nebezpečenstvo popálenia!
- Udržujte deti vždy mimo dosahu tohto spotrebiča.
- Počas varenia sa nedotýkajte vnútorných povrchov, výhrevných prvkov a vetracích otvorov spotrebiča.
- Po varení, aby ste sa vyhli popáleninám, otvorte dvierka rúry pod malým uhlom, počkajte, kým sa teplo rozplynie, a potom dvierka rúry úplne otvorte.
- Na vyberanie jedla alebo príslušenstva z vnútra rúry použite chňapky (teplovzdorné rukavice).
- Do horúcej rúry nelejte studenú vodu.

Dôležité pokyny na inštaláciu

Obsah, ktorý znamená [povinné]
- Bezpečná prevádzka tohto spotrebiča môže byť zaručená len vtedy, ak bol nainštalovaný podľa profesionálnej normy v súlade s týmto návodom na inštaláciu. Inštalatér je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené nesprávnou inštaláciou.
- Celý proces inštalácie vyžaduje dvoch profesionálnych inštalatérov. Počas inštalácie používajte suché ochranné rukavice, aby ste sa vyhli poškriabaniu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Vstavané jednotky a predné časti susedných jednotiek musia byť odolné voči vysokým teplotám (minimálne 90 °C, resp. minimálne 70 °C).
- Použite zásuvku s prúdom 16 A.
- Spotrebič musí nainštalovať a uviesť do prevádzky autorizovaný technický personál. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené inštaláciou vykonanou neoprávnenou osobou alebo nesprávnym umiestnením.

Obsah, ktorý znamená [zakázané]
- Neinštalujte spotrebič za ozdobné dvierka alebo dvierka kuchynskej linky, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu spotrebiča.
- Po vybalení skontrolujte spotrebič, či nie je poškodený. Nepripájajte spotrebič, ak bol poškodený pri preprave.
- Neblokujte vetracie otvory spotrebiča a medzeru medzi skrinkou a spotrebičom.

- Pri presúvaní alebo inštalácii spotrebiča postupujte s mimoriadnou opatrnosťou, pretože je veľmi ťažký. Spotrebič nezdvíhajte za rukoväť dvierok.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky, okamžite prestaňte spotrebič používať, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným nebezpečenstvám.

⚠ **Obsah, ktorý znamená [poznámka]**

- Pri presúvaní alebo inštalácii spotrebiča buďte veľmi opatrní, aby ste predišli poškodeniu spotrebiča alebo poškodeniu krytov.
- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky odstráňte z rúry všetky obalové materiály a príslušenstvo.
- Zásuvka sieťového napájania musí byť prístupná používateľom, aby bolo možné v prípade núdze ľahko odpojiť napájanie.
- Pri inštalácii sa musí použiť vypínač odpájajúci všetky póly s minimálnou vzdialenosťou medzi kontaktmi 3 mm.

Ochrana životného prostredia

Recyklujte materiály so symbolom ♺. Obal vložte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Pomôžte chrániť životné prostredie a ľudské zdravie recykláciou odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Spotrebiče označené symbolom  nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte v miestnom zbernom dvore na recykláciu odpadu alebo sa obráťte na miestny komunálny úrad.

Súlad so smernicou RoHS

Zakúpený výrobok je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé ani zakázané látky uvedené v tejto smernici.

Záruka IKEA

Ak chcete uplatniť záruku na výrobok alebo získať podporu k výrobku



Kontaktujte zákaznícku podporu IKEA; odkaz na samoobslužný portál alebo telefónne číslo nájdete na www.IKEA.com.


Aby ste dokončili svoju žiadosť o servis na samoobslužnom portáli a ľahšie našli informácie o svojom výrobku alebo o náhradných dieloch k nemu, odporúčame si poznamenať číslo položky IKEA (8-miestne) a sériové číslo na štítku výrobku.
V časti Technické údaje/typový štítok nájdete, kde sa nachádza typový štítok

UCHOVAJTE DOKLAD O NÁKUPE/ DORUČENÍ!

Je to váš doklad o kúpe, záruka bez neho nebude platná. Pokladničný doklad obsahuje aj názov a číslo položky IKEA (8-miestne) pre každý zakúpený spotrebič.
Predtým než nás kontaktujete, si dôkladne prečítajte technickú dokumentáciu dodanú s vaším spotrebičom.

Opis proizvoda


Opšti pregled

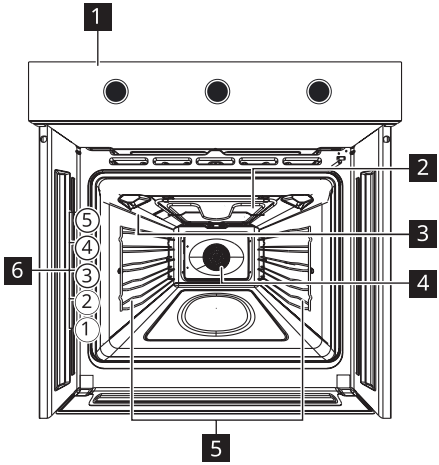


1. Komandna tabla
2. Roštilj
3. Lampa
4. Ventilator
5. Nosači polica, uklonjivi
6. Pozicije polica

Korišćenje dodataka

Isporučeni dodaci
Uređaj sadrži sledeće dodatke.

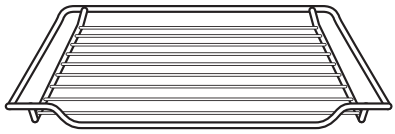

Žičani stalak
Koristi se za pripremu hrane ili kao nosač za plehove, kalupe za kolače i druge sudove prikladne za pečenje.

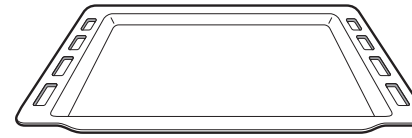

Posuda za pečenje
Može se koristiti za pečenje hleba i peciva, pečenje mesa, ribe i sl.


- Možete da stavite posudu za pečenje ispod žičanog stalka radi prikupljanja sokova nastalih pri pečenju.
- Dodaci mogu da promene oblik kad su vreli. To ne utiče na njihovu funkcionalnost. Kad se ohlade, vratiće se u prvobitni oblik.
- Koristite samo originalne dodatke. Posebno su dizajnirani za vaš uređaj.

Ubacivanje dodataka
U unutrašnjosti se nalazi pet nivoa šina-vodilica, numerisanih odozdo nagore. Dodaci se mogu izvući približno do pola bez naginjanja.


Napomene:
1. Uverite se da uvek ubacujete dodatke u unutrašnjost na ispravan način.
2. Uvek ubacite dodatke do kraja u unutrašnjost, tako da ne dodiruju vrata uređaja.

Funkcija zaključavanja dodataka
Funkcija zaključavanja namenjena je sprečavanju naginjanja dodataka prilikom izvlačenja. Dodatak može da se izvuče do pola pre nego što se zaključa. Morate da pravilno stavite dodatak u unutrašnjost da bi zaštita od naginjanja funkcionisala.

- Kad umećete žičani stalak, uverite se da je pravilno orijentisan, kao što je prikazano na ilustracijama 1 i 3 ispod.
- Kad umećete pleh, uverite se da je pravilno orijentisan, kao što je prikazano na ilustracijama 1 i 4 ispod.

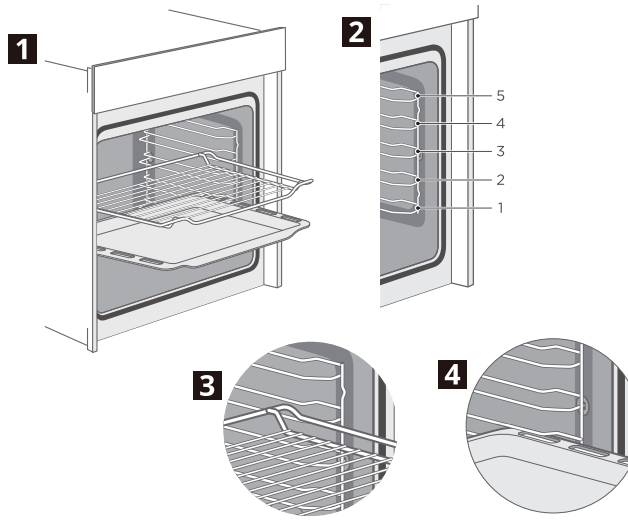

Komandna tabla

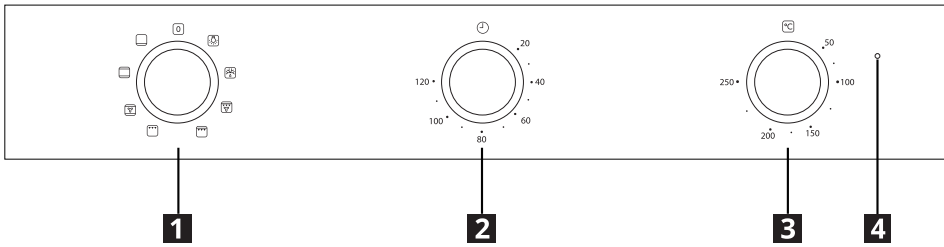

1 Točkić za izbor režima
2 Dugme tajmera
3 Točkić za izbor temperature
4 Indikator grejača

Režimi rada
Točkićem za izbor režima možete da izaberete jedan od sledećih režima rada.

Režim	Opseg temperature	Opis
Isključeno	-	Za isključivanje pećnice.
Lampa	-	Za uključivanje samo sijalice u unutrašnjosti bez aktiviranja grejača. **Savet:** Možete da koristite ovaj režim za pauziranje trenutnog ciklusa pečenja ili pre čišćenja unutrašnjosti.
Odmrzavanje	-	Za brže odmrzavanje ili hlađenje pripremljene hrane nego samo pomoću ventilatora. Ovaj režim možete da koristite i za sušenje voća, povrća i bilja. **Napomena:** Grejni elementi su uvek neaktivni u ovom režimu.
Dvostruki roštilj + ventilator	50–250 °C	Za pečenje živine, ribe i većih komada mesa. Grejni element i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator obezbeđuje cirkulisanje vrućeg vazduha oko hrane.
Dvostruki roštilj	50–250 °C	Za grilovanje pljosnatih komada hrane, npr. šnicli, kobasica, tosta. Celo područje ispod grejnog elementa biće vrelo.

Režim	Opseg temperature	Opis
 Zračenje toplote	50–250 °C	Za grilovanje manje količine šnicli ili kobasica. Centralno područje ispod grejnog elementa biće vrelo.
 Konvencionalno + ventilator	50–250 °C	Za pečenje na do dva nivoa. Ventilator ravnomerno prenosi toplotu sa grejnih tela po celoj unutrašnjosti.
 Konvencionalno	50–250 °C	Za tradicionalno pečenje na jednom nivou. Naročito prikladno za kolače sa vlažnim prelivom.
 Dno	50–250 °C	Korisno da bi se zapekla donja strana hrane. Ovaj režim je prikladan i za sporu pripremu ili završno pečenje sočnih jela i ugušćavanje sosova.

Prva upotreba

Pre prvog spremanja hrane je neophodno očistiti unutrašnjost i dodatke.

(1) Uklonite sve nalepnice, površinsku zaštitnu foliju i delove za zaštitu tokom transporta.
(2) Uklonite sve dodatke iz unutrašnjosti.
(3) Dobro operite dodatke i šine-vodilice sapunicom i krpom ili mekom četkom.
(4) Uverite se da u unutrašnjosti nije ostalo ništa od ambalaže, kao što su kuglice stiropora, komadi drveta i slično, što može da predstavlja opasnost od požara.
(5) Prebrišite glatke površine u unutrašnjosti i na vratima mekom vlažnom krpom.
(6) Da biste uklonili tipičan miris nove pećnice, zagrejte je praznu sa zatvorenim vratima, koristeći sledeća podešavanja.

Režim	Temperatura	Vreme
	250 °C	60 minuta


(7) Potrebno je dobro provetravanje kuhinje pri prvom uključivanju uređaja. Držite decu i ljubimce dalje od kuhinje za to vreme. Zatvorite vrata ka susednim prostorijama.

Da biste preuzeli kompletnu verziju, posetite www.ikea.com


Rad uređaja

Započinjanje ciklusa pečenja
Da biste započeli ciklus pečenja.


1. korak: Izaberite režim pečenja
Da biste izabrali režim pečenja, okrenite točkić za izbor režima na simbol željenog režima rada.

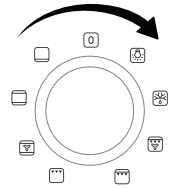

2. korak: Biranje temperature pečenja
Točkićem za izbor temperature možete da podesite temperaturu između 50 i 250 °C. Da biste izabrali temperaturu, okrenite točkić na željenu vrednost temperature.

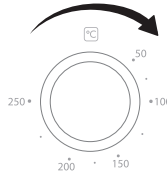

3. korak: Podesite tajmer
Ova opcija ne prekida i ne aktivira pečenje, ali omogućava da koristite minutni podsetnik i dok je funkcija aktivna i dok je pećnica isključena. Točkić tajmera može da se koristi za izbor trajanja pripreme, od 1 do 120 minuta. Da biste podesili tajmer, okrenite točkić tajmera na željenu vrednost trajanja pripreme.

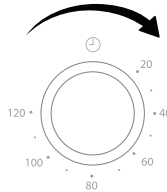

Saveti:
- Tokom pečenja ili odmrzavanja, sijalica u unutrašnjosti uvek svetli.
- Grejni elementi se tokom pečenja uključuju i isključuju, da bi se održavala zadata temperatura.
- Kad su grejni elementi aktivni, indikator grejača svetli. Kad su grejni elementi neaktivni, indikator grejača ne svetli.
- Tokom pečenja možete da isključite grejne elemente okretanjem točkića za izbor temperature u početni položaj.
- Ako treba da unapred zagrejete pećnicu, pre stavljanja namirnica u nju sačekajte da se indikator grejača isključi.
- Tokom pripreme hrane možete da promenite podešavanja okretanjem točkića na komandnoj tabli. Promene odmah stupaju na snagu.
- Možete da pauzirate ciklus pripreme okretanjem točkića za izbor režima na . Da biste nastavili ciklus pripreme, vratite točkić za izbor režima u prethodni položaj.

Završetak ciklusa pripreme
- Da biste ranije završili ciklus pripreme, okrenite točkić za izbor režima na 0.
- Kad završite sa korišćenjem pećnice, isključite je okretanjem točkića za izbor režima na 0.
- Da biste sprečili decu da slučajno uključe pećnicu, iskopčajte je iz struje.

Da biste preuzeli kompletnu verziju, posetite www.ikea.com

Tehničke specifikacije

Dimenzije (unutrašnje)	Širina Visina Dubina	503 mm 365 mm 392 mm
Područje pleha za pečenje	1191 cm^2	
Gornji grejni element	2200 W	
Donji grejni element	1000 W	
Roštilj	2250 W	
Ukupna snaga	2300 W	
Nominalni napon	220–240 V~	
Nominalna frekvencija	50–60 Hz	
Broj režima pripreme	7	

Podaci o energetskoj efikasnosti

Informacije o proizvodu i list sa informacijama o proizvodu*

Naziv dobavljača	IKEA
Identifikacije uređaja	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Indeks energetske efikasnosti	95,7
Klasa energetske efikasnosti	A
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, konvencionalni režim	1,10 kWh
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, režim sa ventilatorom	0,81 kWh
Broj komora	1
Izvor toplote	Električna energija
Zapremina unutrašnjosti	72 l
Vrsta pećnice	Ugradna pećnica
Neto težina	32,8 kg
Isključen režim	0,3 W

* Za Evropsku uniju u skladu sa propisima EU 65/2014 i 66/2014. Za Republiku Belorusiju u skladu sa STB 2478-2017, dodatak G; STB 2477-2017, prilozi A i B.

Klasa energetske efikasnosti nije primenljiva za Rusiju.

EN 60350-1 - Kućni električni aparati za kuvanje - Deo 1: Šporeti, pećnice, parne peći i roštilji - Metode za merenje performansi.

Informacije o bezbednosti

- Ovaj uređaj ne treba da koriste osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su upućeni u korišćenje uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nazorom da se ne bi igrala sa uređajem.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, potrebno je da ga zameni proizvođač, ovlašćeni serviser ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.
- **UPOZORENJE:** Da ne bi došlo do strujnog udara, pobrinite se da uređaj bude isključen pre zamene lampe.
- **UPOZORENJE:** Izloženi delovi mogu da se zagreju tokom upotrebe. Malu decu treba držati dalje od uređaja.
- Parni čistač ne sme da se koristi.
- Površina fioke za skladištenje može da bude vrela.
- Tokom upotrebe uređaj postaje vreo. Vodite računa da ne dodirnete grejne elemente unutar pećnice.
- Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (Odnosi se na pećnice koje imaju mogućnost korišćenja sonde sa senzorom temperature.)
- Ovaj uređaj ne sme da se ugrađuje iza vrata kuhinjskog elementa da ne bi dolazilo do pregrevanja.
- **UPOZORENJE:** Tečnosti i druge namirnice ne smeju da se zagrevaju u zatvorenim posudama jer mogu da eksplodiraju.
- Koristite proizvod u dobro provetrenom okruženju.
- Način za prekidanje strujnog kola svih faza mora se integrisati u fiksne vodove u skladu sa specifikacijama strujnih vodova.
- Staklo na vratima pećnice ne čistite agresivnim sredstvima za čišćenje i ne grebite ih oštrim metalnim predmetima jer možete da izgrebete površinu, što može da dovede do lomljenja stakla.
- Uređaj nije namenjen da se njime upravlja pomoću spoljnog tajmera ili posebnog sistema daljinskog upravljanja.
- Ne dodirujte pećnicu mokrim ili vlažnim rukama ili nogama.
- Vrata pećnice ne bi trebalo često da se otvaraju tokom kuvanja.
- Kada su vrata ili fioka pećnice otvoreni, ne ostavljajte ništa na njima, jer biste mogli da ugrozite ravnotežu uređaja ili slomite vrata.
- Ako nećete koristiti uređaj duže vreme, isključite ga iz napajanja.
- Pri raspakivanju pećnice uverite se da je neoštećena. Ako je oštećena, nemojte je koristiti i odmah kontaktirajte korisničku postprodajnu podršku.

Da biste preuzeli kompletnu verziju, posetite www.ikea.com

- Plastične kese, stiropor, eksere i druge materijale za pakovanje držite van domašaja dece, jer su ovi materijali štetni za decu.
- Kada se pećnica uključi po prvi put, može proizvoditi oštar miris ili dim. To je zato što se ulje protiv rđanja sa cevi za električno zagrevanje pećnice greje po prvi put i isparava. Ovo je uobičajena pojava. Ako se to dogodi, samo sačekajte da miris nestane pre stavljanje bilo kakve hrane u pećnicu. Preporučuje se da pećnicu prvi put koristite na provetrenom mestu ili u kuhinji sa uključenim aspiratorom približno 0,5 - 1 sat.
- Ako je pećnica oštećena ili neispravna, isključite napajanje, ne dirajte je i blagovremeno kontaktirajte odgovarajuće stručnjake za popravku ili reciklažu.
- U komandnoj tabli ili u komandnim elementima se koriste trajni magneti. Oni mogu da utiču na elektronske implantate, npr. srčane pejsmejkere ili insulinske pumpe. Osobe koje imaju elektronske implantate moraju biti udaljene najmanje 10 cm od komandne table.
- Nemojte praviti nikakve modifikacije na uređaju.
- Svi delovi i materijali nabavljeni na licu mesta, kao i radovi na električnim instalacijama, moraju biti u skladu sa lokalnim propisima.
- Proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: G.
- Ne stavljajte predmete na vrata pećnice jer to može dovesti do gubitka ravnoteže uređaja ili oštećenja vrata.
- Ako se uređaj ne čisti redovno, može doći do propadanja površine, što može skratiti radni vek uređaja i dovesti do opasnih situacija.
- Masnoća koja nastaje tokom pripreme može izazvati koroziju unutrašnjosti pećnice, utiče na učinak grejanja i menja ukus hrane. Zbog toga uređaj treba čistiti odmah nakon upotrebe.
- Za brisanje pećnice nemojte koristiti nekvalitetna sredstva za čišćenje niti korozivne ili isparljive hemijske rastvarače.

Rizik od strujnog udara!

- Ne uključujte uređaj dok ne dovršite ugradnju. Ako se uređaj ošteti, odmah isključite napajanje.
- Da biste izbegli opasnosti, delove mora da popravi ili zameni proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana osoba.
- Upotreba oštećenih ili neispravnih uređaja je zabranjena.
- Da biste izbegli električni udar, nemojte koristiti čistače pod visokim pritiskom ili parne čistače.

Rizik od požara!

- Ne skladištite predmete u unutrašnjosti uređaja.
- Ako se u komori pojavi otvoreni plamen ili dim, zatvorite vrata pećnice, pa iskopčajte kabl ili isključite prekidač na kutiji sa osiguračima.

- Ni u kom slučaju ne stavljajte u pećnicu zapaljive predmete (kao što su komadi papira, drveni delovi itd).

Opasnost od povrede!
- Ne koristite grube ili oštre predmete za čišćenje stakla na vratima. Ako se površina ili staklo na vratima ogrebu, staklo može da pukne i izazove povrede.
- Šarke na vratima pećnice se pomeraju kad se vrata otvaraju ili zatvaraju. Držite ruke dalje od šarki.

Postoji rizik od opekotina!
- Držite decu podalje od ovog uređaja u svakom trenutku.
- Ne dodirujte unutrašnje površine, grejne elemente i otvore uređaja tokom pripreme hrane.
- Nakon kuvanja, da biste izbegli opekotine, otvorite vrata pećnice pod malim uglom, sačekajte da se toplota raspršti, a zatim potpuno otvorite vrata pećnice.
- Koristite rukavice za pećnicu (rukavice otporne na toplotu) da biste izvadili hranu ili dodatke iz pećnice.
- Nemojte sipati hladnu vodu u vruću unutrašnjost.

Važna uputstva za ugradnju

Sadržaj koji ima oznaku [obavezno]

- Bezbedan rad ovog uređaja može se garantovati samo ako je montiran prema profesionalnim standardima, u skladu sa ovim uputstvima za montažu. Lice koje montira je odgovorno za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim montiranjem.
- Za ceo proces montaže potrebna su dva profesionalna montera. Nosite suve zaštitne rukavice tokom ugradnje da bi se sprečile ogrebotine ili strujni udar.
- Jedinice u koje se montira i prednji delovi susednih jedinica moraju da budu otporni na visoke temperature (barem 90 °C i 70 °C, respektivno).
- Koristite utičnicu od 16 A.
- Uređaj mora da ugradi i pusti u rad ovlašćeno stručno lice. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu usled neovlašćene ugradnje ili nepravilnog postavljanja.

Sadržaj koji ima oznaku [zabranjeno]

- Ne montirajte uređaj iza ukrasnih vrata ili vrata kuhinjskog elementa, jer to može dovesti do pregrevanja uređaja.
- Proverite da li je uređaj oštećen nakon što ga otpakujete. Ne priključujte uređaj ako je oštećen tokom transporta.
- Nemojte blokirati ventilacioni otvor uređaja niti prostor između ormara i uređaja.
- Budite izuzetno oprezni kada pomerate ili ugrađujete uređaj, jer je veoma težak. Nemojte podizati uređaj za ručku vrata.
- Ako su kabl za napajanje ili utikač oštećeni, odmah prestanite da

koristite uređaj da biste izbegli požar, električni udar i druge rizike.

⚠ **Sadržaj koji ima oznaku [napomena]**

- Budite veoma oprezni kada premeštate ili montirate uređaj kako biste izbegli oštećenje uređaja ili ormara.
- Pre puštanja u rad uređaja, uklonite sav ambalažni materijal i dodatke iz unutrašnjosti.
- Utičnica treba da je lako dostupna, radi lakog prekida napajanja u slučaju nužde.
- Prilikom ugradnje obavezan je prekidač za isključivanje svih faza, sa minimalnim razmakom od 3 mm između kontakata.

Informacije u vezi sa zaštitom životne sredine

Reciklirajte materijale obeležene simbolom ♺. Stavite ambalažu u odgovarajuću kantu za reciklažu. Doprinesite zaštiti okoline i zdravlja ljudi – reciklirajte električne i elektronske uređaje. Uređaje označene simbolom  ne bacajte zajedno sa kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno mesto za reciklažu ili kontaktirajte nadležnu službu.

Usklađenost sa direktivom RoHS

Proizvod koji ste kupili usklađen je sa EU direktivom RoHS (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u ovoj direktivi.

Garancija kompanije IKEA

Ako želite da podnesete zahtev za garanciju proizvoda ili dobijete podršku za proizvod




Obratite se IKEA korisničkoj podršci, link do samouslužnog portala ili broj telefona naći ćete na www.IKEA.com.

Da biste popunili zahtev za servis na samouslužnom portalu, lakše pronašli informacije o vašem proizvodu ili rezervnim delovima povezanim sa vašim proizvodom, savetujemo vam da zabeležite IKEA broj artikla (8 cifara) i serijski broj koji se nalaze na nalepnici proizvoda.
U odeljku Tehnički podaci/nazivna pločica možete saznati gde se nalazi nazivna pločica

SAČUVAJTE DOKUMENT O KUPOVINI/ ISPORUCI!
To je vaš dokaz o kupovini, bez njega garancija neće važiti. Račun takođe sadrži naziv i IKEA broj artikla (8 cifara) za svaki kupljeni uređaj.
Pažljivo pročitajte tehničku dokumentaciju priloženu uz vaš uređaj pre nego što nas kontaktirate.

Opis proizvoda


Općí pregled

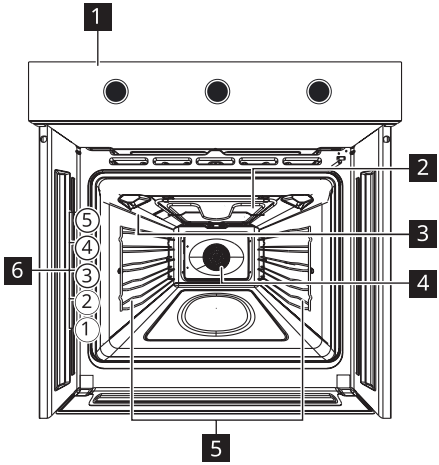


1. Upravljačka ploča
2. Rešetka
3. Lampica
4. Ventilator
5. Nosač police, uklonjiv
6. Položaji polica

Korištenje pribora

Pribor je uključen
S uređajem dolazi sljedeći pribor.

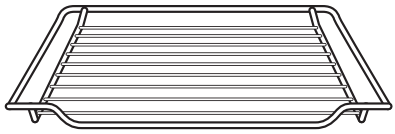

Žičani stalak
Upotrebljava se za pečenje hrane ili kao potpora za tave, kalupe za kolače i ostalo posuđe otporno na toplinu.

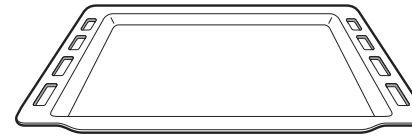

Posuda za pečenje
Upotrebljava se za pečenje svih vrsta kruha i peciva te pečenje, ribu u tijestu itd.


- Posudu za pečenje možete postaviti i ispod žičanog stalka za skupljanje sokova od pečenja.
- Pribor se može deformirati kada postane vruć. Deformiranje ne utječe na njegovu funkciju. Nakon što se ohladi, vratit će se u svoj izvorni oblik.
- Koristite samo izvorni pribor. Posebno je osmišljen za vaš uređaj.

Umetanje pribora
Unutrašnjost pećnice ima pet razina vodilica koje su označene brojevima od dna do vrha. Pribor se može izvući otprilike do pola bez prevrtanja.


Napomene:
1. Pazite da pribor uvijek umetnete u unutrašnjost pećnice u ispravnom smjeru.
2. Pribor uvijek do kraja stavite unutar pećnice tako da ne dodiruje vrata.

Funkcija zaključavanja pribora
Funkcija zaključavanja osmišljena je kako bi se spriječilo prevrtanje pribora kod izvlačenja. Pribor se može izvući otprilike do pola dok se ne zaključa na mjestu. Pribor morate pravilno umetnuti u unutrašnjost pećnice kako biste osigurali odgovarajuću zaštitu od prevrtanja.

- Prilikom umetanja žičanog stalka pazite da bude okrenut u pravom smjeru kao što je prikazano na ilustracijama 1 i 3 u nastavku.
- Prilikom umetanja posude za pečenje pazite da bude okrenuta u pravom smjeru kao što je prikazano na ilustracijama 1 i 4 u nastavku.

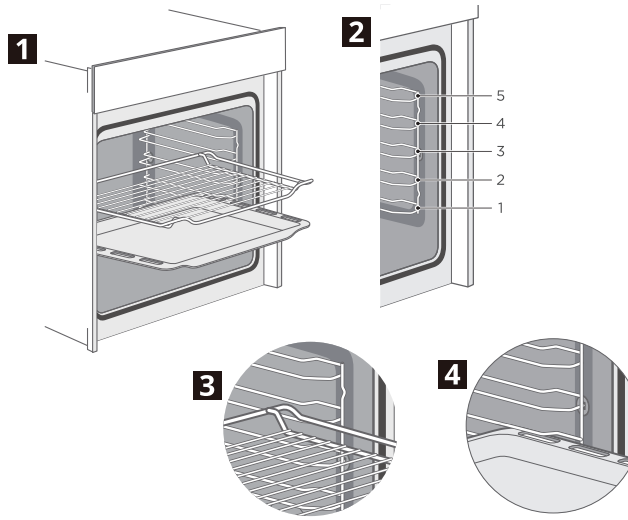

Upravljačka ploča

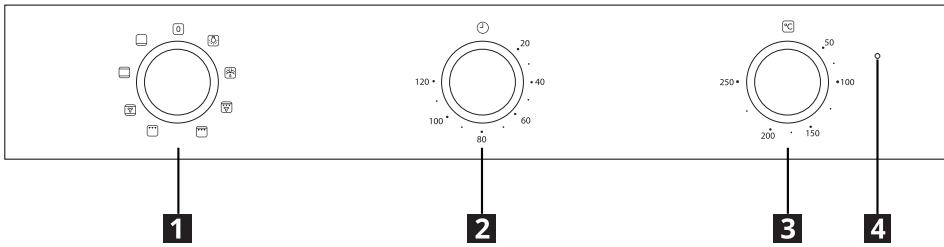

1 Gumb za odabir načina rada
2 Gumb tajmera
3 Gumb za temperaturu
4 Indikator grijanja

Načini rada
Gumbom za odabir načina rada možete odabrati jedan od sljedećih načina rada.

Način rada	Raspon temperature	Opis
Isključeno	-	Za isključivanje pećnice.
Lampica	-	Za uključivanje lampice u unutrašnjosti i isključivanje grijača. **Savjet:** Ovaj način rada možete odabrati za pauziranje trenutačnog ciklusa pečenja ili prije čišćenja unutrašnjosti.
Odmrzavanje	-	Za odmrzavanje hrane ili brže hlađenje pečene hrane samo upotrebom ventilatora. Ovaj način rada možete upotrijebiti i za sušenje voća, povrća ili začinskog bilja. **Napomena:** U ovom načinu rada grijaći elementi uvijek su isključeni.
Dvostruki roštilj + ventilator	50 – 250 °C	Za pečenje peradi, ribe i većih komada mesa. Grijaći element i ventilator naizmjenično se uključuju i isključuju. Ventilator cirkulira vrući zrak oko hrane.
Dvostruki roštilj	50 – 250 °C	Za roštiljanje ravnih komada, kao npr. odrezaka, kobasica i tosta. Cijelo područje ispod grijaćeg elementa postat će vruće.

Način rada	Raspon temperature	Opis
 Zračenje topline	50 – 250 °C	Za roštiljanje manjih količina odrezaka ili kobasica. Središnje područje ispod grijaćeg elementa postat će vruće.
 Konvencionalno + ventilator	50 – 250 °C	Za pečenje i pirjanje na najviše dvije razine. Ventilator ravnomjerno raspoređuje toplinu grijača po unutrašnjosti pećnice.
 Konvencionalno	50 – 250 °C	Za tradicionalno pečenje i pirjanje na jednoj razini. Posebno prikladno za kolače s vlažnim nadjevima.
 Dno	50 – 250 °C	Korisno ako želite zapeći jelo s donje strane. Ovaj način također je prikladan za sporo pečenje, za dovršetak pečenja sočnih jela ili reduciranje umaka.

Prva uporaba

Prije prve upotrebe uređaja za pečenje hrane, morate očistiti unutrašnjost pećnice i pribor.

(1) Uklonite sve naljepnice, foliju za zaštitu površine i dijelove za zaštitu u transportu.
(2) Izvadite sve dodatke iz unutrašnjosti.
(3) Temeljito očistite pribor i vodilice deterdžentom te krpom ili mekom četkom.
(4) Pazite da u unutrašnjosti pećnice nema ostataka ambalaže, poput polistirenskih loptica ili komada drva, koji mogu predstavljati opasnost od požara.
(5) Obrišite glatke površine u unutrašnjosti i na vratima mekom i vlažnom krpom.
(6) Za uklanjanje tipičnog mirisa nove pećnice zagrijte praznu pećnicu sa zatvorenim vratima prema sljedećim postavkama.


Način rada	Temperatura	Vrijeme
	250 °C	60 minuta

(7) Temeljito prozračite kuhinju kada prvi put zagrijavate uređaj. Tijekom prvog zagrijavanja djecu i ljubimce držite podalje od kuhinje. Zatvorite vrata susjednih prostorija.


Rukovanje

Pokretanje ciklusa pečenja
Slijedite korake u nastavku za pokretanje ciklusa pečenja.


1. korak: Odaberite način pečenja
Za odabir načina pečenja okrenite gumb za odabir načina rada na simbol željenog načina pečenja.

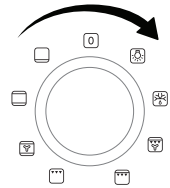

2. korak: Odaberite temperaturu zagrijavanja
Gumb za regulaciju temperature može se koristiti za odabir temperature između 50 i 250 °C. Za odabir temperature zagrijavanja okrenite gumb za regulaciju temperature tako da pokazuje na vrijednost željene temperature.

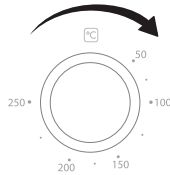

3. korak: Postavite mjerač vremena
Ova opcija ne prekida niti aktivira pečenje, ali vam omogućuje korištenje minutnog podsjetnika i dok je funkcija aktivna i kada je pećnica isključena. Gumb mjerača vremena može se upotrijebiti za odabir vremena pečenja između 1 i 120 minuta. Za postavljanje mjerača vremena okrenite gumb mjerača vremena do vrijednosti željenog vremena pečenja.

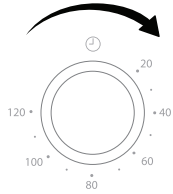

Savjeti:
- Tijekom pečenja ili odmrzavanja, lampica u unutrašnjosti uvijek je uključena.
- Tijekom pečenja grijaći elementi će se uključivatii isključivatikako bi održali temperaturu zagrijavanja.
- Kada su grijaći elementi uključeni, indikator grijanja svijetli. Kada su grijaći elementi isključeni, indikator grijanja je isključen.
- Tijekom pečenja grijaće elemente možete isključiti okretanjem gumba za temperaturu natrag u prvobitni položaj.
- Ako trebate zagrijati pećnicu, pričekajte da se indikator grijanja isključi, a zatim stavite hranu u pećnicu.
- Tijekom pečenja postavke možete promijeniti okretanjem gumba na upravljačkoj ploči. Promjene će se odmah primijeniti.
- Možete pauzirati ciklus pečenja okretanjem gumba za odabir načina rada na . Za nastavak ciklusa pečenja vratite gumb za odabir načina rada u prethodni položaj.

Završetak ciklusa pečenja
- Za raniji završetak ciklusa pečenja okrenite gumb za odabir načina rada na 0.
- Nakon što završite s korištenjem pećnice, ne zaboravite je isključiti okretanjem gumba za odabir načina rada u položaj 0.
- Kako biste spriječili da osobe poput djece slučajno uključe pećnicu, ne zaboravite je iskopčati iz struje.

Tehničke specifikacije

Dimenzije (unutarnje)	Širina Visina Dubina	503 mm 365 mm 392 mm
Površina pleha za pečenje	1191 cm^2	
Gornji grijač	2200 W	
Donji grijaći element	1000 W	
Rešetka	2250 W	
Ukupna snaga	2300 W	
Nazivni napon	220 – 240 V~	
Nazivna frekvencija	50 – 60 Hz	
Broj načina pečenja	7	

Podaci o energetskoj učinkovitosti

Podaci o proizvodu i informacijski list proizvoda*

Naziv dobavljača	IKEA
Naziv modela	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Indeks energetske učinkovitosti	95,7
Razred energetske učinkovitosti	A
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, konvencionalni način rada	1,10 kWh
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, prisilni način rada ventilatora	0,81 kWh
Broj šupljina	1
Izvor topline	Struja
Obujam unutrašnjosti pećnice	72 l
Vrsta pećnice	Ugradbena pećnica
Neto težina	32,8 kg
Isključeni način	0,3 W

* Za Europsku uniju prema Uredbama EU 65/2014 i 66/2014. Za Republiku Bjelorusiju prema STB 2478-2017, Dodatak G; STB 2477-2017, Dodaci A i B.

Klasa energetske učinkovitosti nije primjenjiva za Rusiju.

EN 60350-1 - Kućanski električni aparati za kuhanje - 1. dio: Štednjaci, pećnice, parne pećnice i roštilji – metode za mjerenje učinka.

Sigurnosne informacije

- Uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobili upute o korištenju uređaja na siguran način i svjesni su potencijalnih opasnosti.
- Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
- Zamjenu oštećenog naponskog kabela električnog napajanja mora obaviti proizvođač, njegov ovlašteni servisni centar ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- **UPOZORENJE:** Uređaj isključite prije zamjene lampe kako biste izbjegli mogućnost električnog udara.
- **UPOZORENJE:** Dijelovi unutar dosega mogu se zagrijati tijekom uporabe. Držati podalje od male djece.
- Parni čistač se ne smije koristiti.
- Površina ladice za odlaganje može postati vruća.
- Tijekom uporabe uređaj postaje vruć. Treba paziti da ne dodirujete grijaće elemente unutar pećnice.
- Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (Primjenjuje se na pećnice koje imaju mogućnost korištenja sonde za mjerenje temperature)
- Uređaj se ne smije montirati iza ukrasnih vrata kako ne bi došlo do pregrijavanja.
- **UPOZORENJE:** Tekuće i druge prehrambene proizvode ne zagrijavajte u zatvorenim posudama jer bi mogli eksplodirati.
- Proizvod upotrebljavajte u dobro prozračenom okruženju.
- Višepolni rastavni uređaj mora biti ugrađen u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.
- Ne koristite jaka abrazivna sredstva ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice jer mogu oštetiti površinu, što može uzrokovati pucanje stakla.
- Uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.
- Ne dirajte pećnicu mokrim ili vlažnim rukama ili nogama.
- Tijekom pečenja ne smijete često otvarati vrata pećnice.
- Kada su vrata ili ladica pećnice otvoreni, ne ostavljajte ništa na njima jer biste mogli dovesti do poremećaja ravnoteže uređaja ili razbiti vrata.
- Ako ne namjeravate koristiti uređaj dulje vrijeme, isključite ga iz struje.
- Kada raspakiravate pećnicu, provjerite je li uređaj netaknut. Ako je uređaj oštećen, nemojte ga koristiti i obratite se postprodajnoj službi.

- Molimo vas da plastične vrećice, polistiren, čavle i ostale ambalažne materijale držite izvan dohvata djece jer su ti materijali štetni za djecu.
- Kada se pećnica uključi prvi put, može proizvesti intenzivan miris ili dim. To je zato što se ulje protiv rđe u električnoj grijaćoj cijevi pećnice prvi put zagrije i ispari. Ovo je normalna pojava. Ako se to dogodi, samo pričekajte da miris nestane prije nego stavite hranu u pećnicu. Preporuča se da ga prvi put koristite na otvorenom mjestu ili u kuhinji s uključenom napom 0,5 – 1 sat.
- Ako je pećnica oštećena ili ne radi ispravno, iskopčajte napajanje i ne dirajte je te se na vrijeme obratite stručnjacima radi pravodobnog popravka ili recikliranja.
- U upravljačkoj ploči ili u upravljačkim elementima koriste se trajni magneti. Mogu utjecati na elektroničke implantate, npr. srčane stimulatore ili inzulinske pumpe. Nositelji elektroničkih implantata moraju biti udaljeni najmanje 10 cm od kontrolne ploče.
- Ne radite nikakve izmjene na uređaju.
- Svi lokalno ugrađeni dijelovi i materijali te električni radovi moraju biti u skladu s lokalnim propisima.
- Proizvod sadržava izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti G.
- Ne stavljajte bilo kakve predmete na vrata pećnice jer to može uzrokovati nestabilnost uređaja ili oštetiti vrata.
- Ako se uređaj ne čisti, može doći do propadanja površine, što može utjecati na vijek trajanja uređaja i uzrokovati opasne situacije.
- Masnoća koja nastaje tijekom pečenja može nagristi unutrašnjost pećnice, utjecati na učinkovitost zagrijavanja i promijeniti okus hrane. Stoga očistite uređaj čim prije nakon uporabe.
- Za brisanje pećnice nemojte upotrebljavati nekvalitetna sredstva za čišćenje ni nagrizajuća ili hlapljiva kemijska otapala.

Rizik od električnog udara!

- Nemojte ukopčavati uređaj dok ne dovršite ugradnju. Ako je uređaj oštećen, odmah isključite napajanje.
- Kako bi se izbjegla opasnost, dijelove mora popraviti ili zamijeniti proizvođač, njegovi servisni predstavnici ili slične kvalificirane osobe.
- Zabranjena je upotreba oštećenih ili neispravnih uređaja.
- Nemojte koristiti visokotlačne ili parne čistače kako biste izbjegli strujni udar.

Opasnost od požara!

- Nemojte spremati predmete u šupljinu.
- Ako u komori ima otvorenog plamena ili dima, držite vrata pećnice zatvorena, a zatim iskopčajte pećnicu ili isključite prekidač strujnog kruga u kutiji s osiguračima.

- U pećnicu ni pod kojim okolnostima ne stavljajte zapaljive predmete kao što su ostaci papira i drvena sječka.

Opasnost od ozljeda!

- Nemojte čistiti staklo vrata hrapavim ili oštrim predmetima. Ako ogrebete površinu stakla vrata, staklo može puknuti i uzrokovati tjelesne ozljede.
- Šarke vrata pećnice pomiču se kada se vrata otvaraju ili zatvaraju. Držite ruke podalje od šarki.

Rizik od opeklina!

- Djecu uvijek držite dalje od ovog uređaja.
- Tijekom pečenja ne dodirujte unutarnje površine, grijaće elemente i ventilacijske otvore uređaja.
- Nakon kuhanja, kako biste izbjegli opekline, otvorite vrata pećnice pod malim kutom, pričekajte da toplina nestane, a zatim otvorite vrata pećnice do kraja.
- Koristite rukavice za pećnicu (rukavice otporne na toplinu) za uklanjanje hrane ili pribora iz pećnice.
- Nemojte sipati hladnu vodu u vruću šupljinu.

Važne upute za ugradnju

Važan sadržaj [obvezno]

- Siguran rad ovog uređaja može se jamčiti samo ako je ugrađen prema profesionalnim standardima u skladu s ovim uputama za ugradnju. Instalater je odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu neispravnom ugradnjom.
- Cijeli proces ugradnje zahtijeva dva profesionalna instalatera. Tijekom ugradnje nosite suhe zaštitne rukavice kako biste izbjegli ogrebotine ili strujni udar.
- Ugrađene jedinice i prednje strane susjednih jedinica moraju biti otporne na visoke temperature (najmanje 90 °C odnosno 70 °C).
- Molimo koristite utičnicu od 16 A.
- Uređaj mora postaviti i pustiti u rad ovlašteno tehničko osoblje. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu zbog neovlaštene ugradnje ili nepravilnog postavljanja.

Važan sadržaj [zabrana]

- Ne postavljajte uređaj iza ukrasnih vrata ili vrata kuhinjskog elementa jer to može uzrokovati pregrijavanje uređaja.
- Nakon raspakiranja provjerite je li uređaj oštećen. Ne priključujte uređaj ako je oštećen u transportu.
- Nemojte blokirati ventilacijski otvor uređaja i razmak između kućišta i uređaja.
- Budite izuzetno oprezni prilikom pomicanja ili ugradnje uređaja jer je vrlo težak. Nemojte podizati uređaj držeći ga za ručku vrata.
- Ako je strujni kabel ili utikač oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj kako biste izbjegli

požar, strujni udar ili druge opasnosti.

⚠ **Važan sadržaj [napomena]**

- Budite vrlo oprezni kada premještate ili postavljate uređaj kako biste izbjegli oštećenje uređaja ili oštećenja ormarića.
- Prije pokretanja uređaja uklonite sav materijal za pakiranje i pribor iz šupljine.
- Utičnica mora biti dostupna korisnicima radi lakog isključivanja struje u slučaju nužde.
- Tijekom ugradnje obvezna je ugradnja višepolne rastavne sklopke s minimalnim razmakom od 3 mm između kontakata sklopke.

Briga o okolišu

Reciklirajte materijale sa simbolom ♺. Stavite ambalažu u odgovarajuće kontejnere kako biste je reciklirali. Pomozite u zaštiti okoliša i zdravlja ljudi recikliranjem otpada električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom  nemojte odlagati s kućanskim otpadom. Proizvod vratite vašem lokalnom reciklažnom centru ili kontaktirajte općinski ured.

Usklađenost s Direktivom o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari (RoHS)

Proizvod koji ste kupili u skladu je s Direktivom EU-a RoHS (2011/65/EU). Ne sadržava štetne i zabranjene tvari navedene u Direktivi.

IKEA-ino jamstvo

Ako želite ostvariti jamstvo za svoj proizvod ili dobiti pomoć oko proizvoda




Molimo vas da se obratite IKEA korisničkoj službi; poveznicu na portal za samoposluživanje ili telefonski broj možete pronaći na www.IKEA.com.

Kako biste na portalu popunili zahtjev za servisom i lakše pronašli informacije o svom proizvodu ili rezervnim dijelovima za proizvod, molimo vas da zabilježite broj IKEA artikla (8 znamenki) i serijski broj na naljepnici proizvoda.
U odjeljku Tehnički podaci / natpisna pločica možete pronaći gdje se nalazi pločica s podacima

SAČUVAJTE DOKUMENTACIJU O KUPNJI / ISPORUCI!
Oni su dokaz kupnje i bez njih jamstvo se neće uvažiti. Na računu je naveden naziv i broj IKEA artikla (8 znamenki) za svaki kupljeni uređaj.
Pažljivo pročitajte tehničke dokumente koje ste dobili s uređajem prije nego što nam se obratite.

Opis izdelka

Splošni pregled

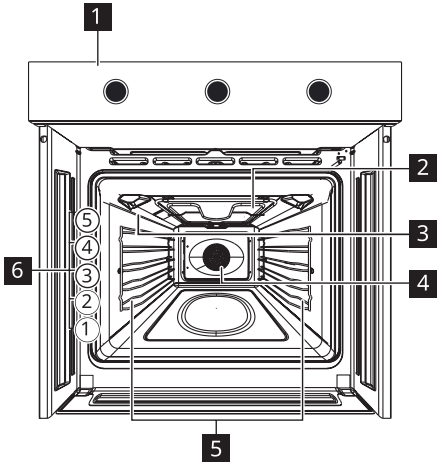


1. Nadzorna plošča
2. Žar
3. Lučka
4. Ventilator
5. Nosilci za police, odstranljivi
6. Položaji za namestitev police

Uporaba dodatkov


Priloženi dodatki

Vaša naprava vključuje naslednje dodatke.

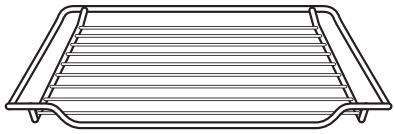

Rešetka

Uporablja se za pečenje jedi ali kot podstavek za pekače, modele za torte in drugo toplotno odporno posodo.

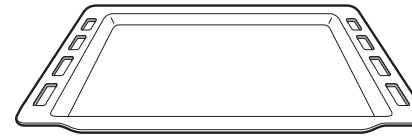

Pekač

Uporablja se za peko kruha in peciva ter za pripravo pečenk, rib v foliji ipd.

- Pekač lahko postavite tudi pod rešetko za zbiranje sokov med peko.
- Dodatki se lahko med segrevanjem nekoliko deformirajo. To ne vpliva na njihovo funkcijo. Ko se ohladijo, se povrnejo v prvotno obliko.
- Uporabljajte samo originalne dodatke, saj so posebej zasnovani za vašo napravo.

Vstavljanje dodatkov


Notranjost pečice ima pet nivojev vodil, oštevilčenih od spodaj navzgor. Dodatke lahko izvlečete približno do polovice brez nagibanja.

Opomba:


1. prepričajte se, da vedno pravilno vstavite dodatke – v ustrezni smeri.
2. Dodatke popolnoma potisnite v notranjost, da ne pridejo v stik z vrati.

Funkcija zaklepanja dodatkov
Funkcija zaklepanja je zasnovana tako, da preprečuje nagibanje dodatkov pri izvleku. Dodatek lahko izvlečete približno do polovice, kjer se zaklene na mestu. Dodatki morajo biti pravilno vstavljeni za zagotovitev zaščite pred nagibanjem.

- Pri vstavljanju žične rešetke se prepričajte, da je obrnjena v pravo smer, kot je prikazano na naslednjih slikah: 1 in 3 .
- Pri vstavljanju pekača ravno tako pazite, da je usmerjen pravilno, kot prikazano na naslednjih slikah: 1 in 4 .

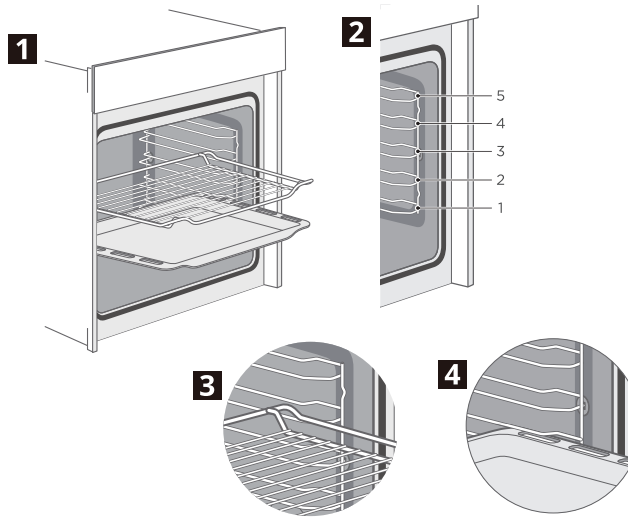

Nadzorna plošča

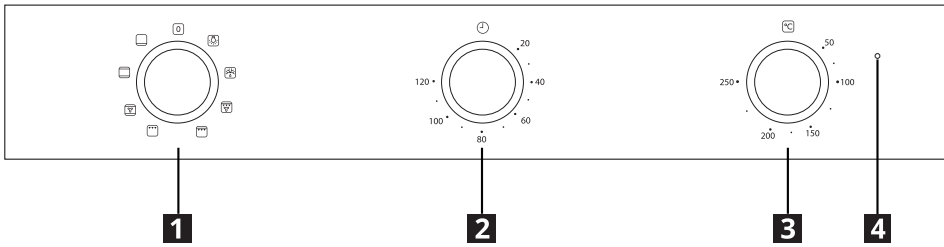

1 Gumb za izbiro načina delovanja
2 Gumb časovnika
3 Gumb za nastavitev temperature
4 Indikator segrevanja

Delovni načini
Z gumbom za izbiro načina delovanja lahko izberete enega izmed naslednjih delovnih načinov.

Način	Temperaturno območje	Opis
Izklop	-	Za izklop pečice.
Lučka	-	Za vklop notranje lučke in ohranjanje izklopljenih grelnih elementov. **Namig:** Ta način lahko izberete za premor v trenutnem ciklu kuhanja ali pred čiščenjem notranjosti.
Odmrzovanje	-	Za hitrejše odmrzovanje hrane ali hitrejše ohlajanje kuhane hrane samo z ventilatorjem. Ta način lahko uporabite tudi za sušenje sadja, zelenjave ali zelišč. **Opomba:** grelni elementi so v tem načinu vedno izklopljeni.
Dvojni žar + ventilator	50–250 °C	Za pečenje perutnine, rib in večjih kosov mesa. Grelni element in ventilator se izmenično vklapljata in izklapljata. Ventilator kroži vroč zrak okoli hrane.

Način	Temperaturno območje	Opis
 Dvojni žar	50–250 °C	Za pečenje ploščatih jedi, kot so zrezki, klobase in toast. Celotno območje pod grelnim elementom se segreje.
 Sevajoča toplota	50–250 °C	Za pečenje manjših količin zrezkov ali klobas. Osrednje območje pod grelnim elementom se segreje.
 Klasični način + ventilator	50–250 °C	Za peko in pečenje na do dveh nivojih. Ventilator enakomerno razporeja toploto grelnih elementov po celotni peči.
 Konvencionalno	50–250 °C	Za tradicionalno peko in pečenje na enem nivoju. Posebej primerno za torte z vlažnimi nadevi.
 Spodnji grelec	50–250 °C	Uporabno za zapečenje spodnjega dela jedi. Ta način je primeren tudi za počasno kuhanje ali zaključevanje kuhanja sočnih jedi oz. zgostitev omake.

Prva uporaba

Pred prvo uporabo pečice za pripravo hrane je potrebno temeljito očistiti notranjost in dodatke.

(1) Odstranite vse nalepke, zaščitne folije in transportne zaščitne dele.
(2) Odstranite vse dodatke iz notranjosti.
(3) Temeljito očistite dodatke in vodila s toplo milnico in mehko krpo ali krtačo.
(4) Prepričajte se, da v notranjosti ni ostankov embalaže, kot so stiroporne kroglice ali leseni deli, saj lahko predstavljajo požarno nevarnost.
(5) Obrišite gladke površine v notranjosti in na vratih z mehko, vlažno krpo.
(6) Za odstranitev značilnega vonja nove pečice, segrejte napravo, ko je prazna in z zaprtimi vrati pečice, z naslednjimi nastavitvami.


Način	Temperatura	Čas
	250 °C	60 minut

(7) Med prvim segrevanjem dobro prezračiti kuhinjo in držite stran otroke ter hišne ljubljenčke. Zaprite vrata sosednjih prostorov.


Delovanje

Začetek cikla kuhanja
Za zagon cikla kuhanja upoštevajte naslednje korake:


1. korak: izberite način kuhanja
Za izbiro načina obrnite gumb za izbiro načina delovanja, da bo kazal na simbol želenega načina.

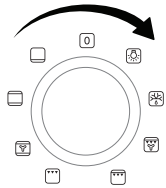

2. korak: izberite temperaturo
Z gumbom za nastavitev temperature lahko izberete temperaturo segrevanja med 50 in 250 °C. To lahko storite tako, da obrnite gumb za nastavitev temperature, da pokažete na vrednost želene temperature segrevanja.

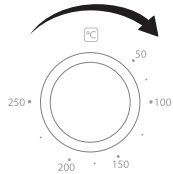

3. korak: nastavite časovnik
Ta funkcija ne aktivira ali prekine kuhanja, vendar omogoča števec časa med kuhanjem ali ko je pečica izklopljena. Gumb za časovnik omogoča nastavitev časa med 1 in 120 minut. Za nastavitev časovnika obrnite gumb za merjenje časa, da pokažete na vrednost želenega časa kuhanja.

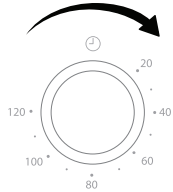

Namigi:
- Med kuhanjem ali odtajevanjem je notranja luč vedno prižgana.
- Med kuhanjem se grelni elementi vključujejo in izključujejo za vzdrževanje temperature.
- Ko so grelni elementi vklopljeni, sveti indikator segrevanja. Ko so izklopljeni, indikator ne sveti.
- Med kuhanjem lahko grelne elemente izključite tako, da obrnete gumb za nastavitev temperature nazaj v prvotni položaj.
- Če morate pečico predhodno segreti, počakajte, da indikator segrevanja ugasne, nato postavite hrano v pečico.
- Med kuhanjem lahko spreminjate nastavitve z vrtenjem gumbov na nadzorni plošči. Spremembe bodo učinkovale takoj.
- Cikel lahko začasno prekinete z obračanjem gumba za izbiro načina delovanja na simbol . Za nadaljevanje vrnite gumb na prejšnji položaj.

Zaključek cikla kuhanja
- Za predčasno končanje kuhanja obrnite gumb za izbiro načina delovanja na simbol 0.
- Po uporabi pečice jo izklopite z obračanjem gumba za izbiro načina delovanja na simbol 0.
- Da preprečite, da bi ljudje, kot so otroci, po nesreči vklopili pečico, ne pozabite izključiti pečice.

Tehnične specifikacije

Dimenzije (notranje)	Širina Višina Globina	503 mm 365 mm 392 mm
Površina pekača	1191 cm²	
Zgornji grelni element	2200 W	
Spodnji grelni element	1000 W	
Žar	2250 W	
Skupna nazivna moč	2300 W	
Nazivna napetost	220–240 V~	
Nazivna frekvenca	50–60 Hz	
Število načinov kuhanja	7	

Podatki o energetski učinkovitosti

Informacije o izdelku in list z informacijami o izdelku*

Ime dobavitelja	IKEA
Identifikacija modela	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Indeks energetske učinkovitosti	95,7
Razred energetske učinkovitosti	A
Poraba energije pri standardni obremenitvi, konvencionalni način	1,10 kWh
Poraba energije pri standardni obremenitvi, ventilatorski način	0,81 kWh
Število prostorov za peko	1
Vir toplote	Elektrika
Volumen notranjosti	72 L
Vrsta pečice	Vgradna pečica
Neto teža	32,8 kg
Način izklopa	0,3 W

* Za Evropsko unijo v skladu z uredbama EU 65/2014 in 66/2014. Za Belorusijo v skladu s STB 2478-2017, Dodatek G; STB 2477-2017, Priloga A in B.

Razred energetske učinkovitosti ne velja za Rusijo.

EN 60350-1 – Gospodinjski električni kuhalni aparati – 1. del: Štedilniki, pečice, parne pečice in žari – Metode za merjenje funkcionalnosti.

Varnostne informacije

- Uporaba naprave ni namenjena osebam (skupaj z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi zmogljivostmi ali osebam brez izkušenj in znanj, razen če so pod nadzorom ali so jim bila dana navodila za uporabo naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.
- Da bi se izognili nevarnostim, naj poškodovani električni kabel zamenja proizvajalec, pooblaščeni servisni center ali podobno usposobljena oseba.
- **OPOZORILO:** Pred menjavo lučke se prepričajte, da je naprava izklopljena, da se izognete možnosti električnega udara.
- **OPOZORILO:** Dostopni deli se med uporabo lahko segrejejo. Zagotovite, da so otroci na varni razdalji.
- Ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Površina skladiščnega predala se lahko močno segreje.
- Naprava se med uporabo segreje. Pazite, da se ne dotikate grelnih elementov v pečici.
- Uporabite samo temperaturno sondo, priporočeno za to pečico (za pečice, za katere je omogočena uporaba temperaturne sonde.)
- Naprave ne smete namestiti za vrati kuhinjskega elementa, saj lahko pride do pregrevanja.
- **OPOZORILO:** Tekočin in drugih živil ni dovoljeno segrevati v zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.
- Izdelek uporabljajte v dobro prezračevanem okolju.
- Vsepolni odklopnik mora biti vključen v fiksno ožičenje v skladu s pravili za ožičenje.
- Za čiščenje stekla vrat pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko opraskajo površino, kar lahko povzroči lomljenje stekla.
- Naprava ni namenjena upravljanju prek zunanjih časovnikov ali z ločenim daljinskim upravljalnim sistemom.
- Ne dotikajte se pečice z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami.
- vrat pečice med peko ne smete pogosto odpirati.
- Ko so vrata ali predal pečice odprti, na njih ne puščajte ničesar, sicer lahko porušite ravnotežje naprave ali poškodujete vrata.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, je priporočljivo, da jo izklopite.
- Pri razpakiranju pečice se prepričajte, da je naprava nepoškodovana. Če je naprava poškodovana, je ne uporabljajte in se obrnite na poprodajno službo za pomoč strankam.

- Prosimo, da plastične vrečke, polistiren, žeblje in drugo embalažo hranite zunaj dosega otrok, saj so ti materiali škodljivi za otroke.
- Ko pečico prvič vklopite, se lahko pojavi močan vonj ali dim. To je zato, ker se olje za zaščito pred rjo na električni grelni cevi pečice prvič segreje in izhlapi. To je normalen pojav. Če se to vendarle zgodi, počakajte, da vonj izgine, preden v pečico postavite hrano. Priporočljivo je, da jo prvič uporabite v odprtem prostoru ali v kuhinji z napo, ki naj bo vključena od 0,5 do 1 ure.
- Če je pečica poškodovana ali ne deluje pravilno, prekinite napajanje in se je ne dotikajte ter se pravočasno obrnite na ustrezne strokovnjake za popravilo ali recikliranje.
- V nadzorni plošči ali v upravljalnih elementih so uporabljeni trajni magneti. Lahko vplivajo na elektronske vsadke, npr. srčni spodbujevalnik ali inzulinske črpalke. Uporabniki elektronskih vsadkov se morajo držati vsaj 10 cm stran od nadzorne plošče.
- Na napravi ne izvajajte nobenih sprememb.
- Vsi deli in materiali, dobavljeni na mestu namestitve, ter vsa električna dela morajo biti v skladu z lokalnimi predpisi.
- Izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.
- Na vrata pečice ne odlagajte predmetov, saj se lahko naprava zaradi tega prevrne ali pa se vrata poškodujejo.
- Če naprave ne čistite, se lahko njena površina poškoduje, kar lahko vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarne situacije.
- Maščoba, ki nastaja med kuhanjem, lahko povzroči korozijo notranjosti pečice, vpliva na učinkovitost segrevanja in spremeni okus hrane. Zato napravo po uporabi takoj očistite.
- Pečice ne čistite z nekakovostnimi čistilnimi sredstvi ali jedkimi, hlapljivimi kemičnimi topili.

Nevarnost električnega udara!

- Naprave ne poskušajte priključiti, dokler namestitev ni končana. Če je naprava poškodovana, jo takoj izključite iz električnega omrežja.
- Da se izognete nevarnosti, mora dele popraviti ali zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba.
- Uporaba poškodovanih ali okvarjenih naprav je prepovedana.
- Ne uporabljajte visokotlačnih ali parnih čistilnikov, da preprečite električni udar.

Nevarnost požara!

- V prostoru za peko ne shranjujte predmetov.
- Če je v notranjosti odprt ogenj ali dim, pustite vrata pečice zaprta, nato izključite napravo ali v omarici z varovalkami izklopite odklopnik.
- V pečico pod nobenim pogojem ne dajajte vnetljivih ali gorljivih

predmetov, kot so ostanki papirja in lesni sekanci.

Nevarnost telesnih poškodb!
- Za čiščenje stekla vrat ne uporabljajte grobih ali ostrih predmetov. Če je površina stekla vrat opraskana, lahko steklo poči in povzroči telesne poškodbe.
- Tečaji vrat pečice se premikajo, ko se vrata odprejo ali zaprejo. Roke držite stran od tečajev.

Tveganje opeklin!
- Otroke držite stran od te naprave.
- Med kuhanjem se ne dotikajte notranjih površin, grelnih elementov in zračnikov aparata.
- Po kuhanju rahlo odprite vrata pečice, počakajte, da se toplota razgubi, in nato do konca odprite vrata pečice. Tako se boste izognili opeklinam.
- Za odstranjevanje hrane ali pripomočkov iz prostora za peko uporabite kuharske rokavice (rokavice, odporne na vročino).
- V ogret prostor za peko ne vlivajte hladne vode.

Pomembna navodila za namestitev

Vsebina, ki pomeni [obvezno]
- Varno delovanje te naprave je mogoče zagotoviti le, če je bila nameščena po strokovnem standardu in v skladu s temi navodili za namestitev. Za morebitno škodo, ki nastane zaradi nepravilne namestitve, odgovarja monter.
- Celoten postopek namestitve zahteva dva profesionalna monterja. Med namestitvijo nosite suhe zaščitne rokavice, da preprečite praske ali električni udar.
- Vgrajene enote in sosednje fronte enot morajo biti odporne na visoke temperature (vsaj 90 °C oziroma vsaj 70 °C).
- Uporabite vtičnico 16 A.
- Napravo mora namestiti in zagnati pooblaščeno strokovno osebje. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepooblaščene namestitve ali nepravilne postavitve.

Vsebina, ki pomeni [prepovedano]
- Naprave ne nameščajte za okrasna vrata ali vrata kuhinjskega elementa, ker se lahko naprava pregreje.
- Po razpakiranju preverite, ali je naprava poškodovana. Naprave ne priklapljajte, če je bila med transportom poškodovana.
- Ne zamašite prezračevalne odprtine naprave in prostora med omaro in napravo.
- Pri premikanju ali nameščanju naprave bodite izjemno previdni, saj je zelo težka. Ne dvigujte naprave za ročaj vrat.
- Če je napajalni kabel ali napajalni vtič poškodovan, takoj prenehajte z uporabo naprave, da preprečite požar, električni udar ali druge nevarnosti.

Vsebina, ki pomeni [opomba]
- Pri premikanju ali nameščanju naprave bodite zelo previdni, da

se izognete poškodbam naprave ali omar.
- Pred zagonom naprave odstranite vso embalažo in pripomočke iz prostora za peko.
- Električna vtičnica mora biti dostopna uporabnikom za enostaven izklop električne energije v nujnih primerih.
- Pri namestitvi je potrebno večpolno odklopno stikalo, pri katerem mora biti razdalja med kontakti najmanj 3 mm.

Okoljevarstveni zadržki

Reciklirajte materiale s simbolom ♺. Embalažo odložite v primerne zabojnike za recikliranje. Pomagajte varovati okolje in zdravje ljudi z recikliranjem odpadnih električnih in elektronskih naprav. Izdelkov, označenih s simbolom , ne zavrzite med gospodinjske odpadke. Izdelek vrnite v lokalno enoto za recikliranje ali kontaktirajte matični občinski urad.

Skladnost z direktivo RoHS

Izdelek, ki ste ga kupili, je skladen z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, navedenih v direktivi.

IKEA Garancija

Če želite uveljaviti garancijo za svoj izdelek ali pridobiti podporo za izdelek




Obrnite se na službo za podporo strankam IKEA; povezavo do portala za samopostrežbo ali telefonsko številko najdete na www.IKEA.com.

Za dokončanje vašega zahtevka za storitev na portalu za samopostrežne storitve in za lažje iskanje informacij o vašem izdelku ali o nadomestnih delih, povezanih z vašim izdelkom, vas prosimo, da si zabeležite številko artikla IKEA (8-mestno) in serijsko številko na nalepki izdelka.
V razdelku Tehnični podatki/ploščica za tehnične navedbe lahko najdete, kje se nahaja ploščica s tehničnimi podatki

OHRANITE DOKUMENT O NAKUPU/ DOSTAVI!
To je vaše potrdilo o nakupu; brez njega garancija ne bo veljavna. Račun vsebuje tudi ime in številko artikla IKEA (8-mestno) za vsak kupljen aparat.
Preden nas kontaktirate, prosimo, natančno preberite tehnično dokumentacijo, priloženo vašemu aparatu.

Описание на продукта


Общ преглед

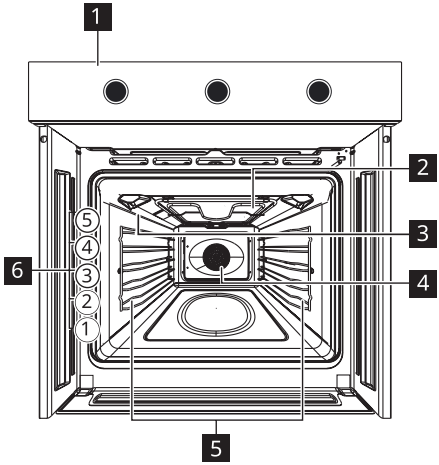


1. Панел за управление
2. Грил
3. Лампа
4. Вентилатор
5. Стойка за рафтовете, подвижна
6. Нива на рафтовете

Използване на принадлежностите

Включени принадлежности
Вашият уред има следните принадлежности.

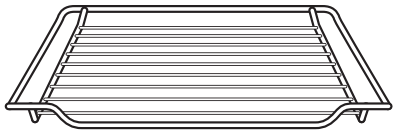

Решетка
Използвайте я за готвене на храна или като подложка за тигани, форми за кейкове и други огнеупорни съдове за готвене.

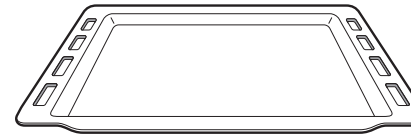

Тава за печене
Използвайте я за печене на хляб и тестени изделия, както и за приготвяне на печено, риба в пергамент и др.


- Можете също да поставите тавата за печене под решетката, за да събирате в нея соковете от готвеното.
- Когато са горещи, принадлежностите могат да се деформират. Това не влияе на тяхната функция. След като се охладят, те ще се върнат към първоначалната си форма.
- Използвайте само оригинални принадлежности. Те са проектирани специално за вашия уред.

Поставяне на принадлежностите
Фурната има релси на пет нива, които са номерирани отдолу нагоре.
Принадлежностите могат да бъдат издърпани приблизително наполовина, без да се наклонят.


Забележки:
1. Винаги проверявайте дали поставяте принадлежностите във фурната по правилния начин.
2. Винаги поставяйте принадлежностите докрай във фурната, така че да не докосват вратата.

Функция за фиксиране на принадлежностите
Функцията за фиксиране е предназначена да предотврати накланянето на принадлежностите при издърпване. Всяка принадлежност може да се издърпа приблизително наполовина, докато се фиксира на мястото си. Трябва да поставите правилно принадлежностите във фурната, за да гарантирате подходяща защита от накланяне.

- Когато поставяте решетката се уверете, че тя е насочена в правилната посока, както е показано на илюстрации 1 и 3 по-долу.
- Когато поставяте тавата за печене се уверете, че тя е насочена в правилната посока, както е показано на илюстрации 1 и 4 по-долу.

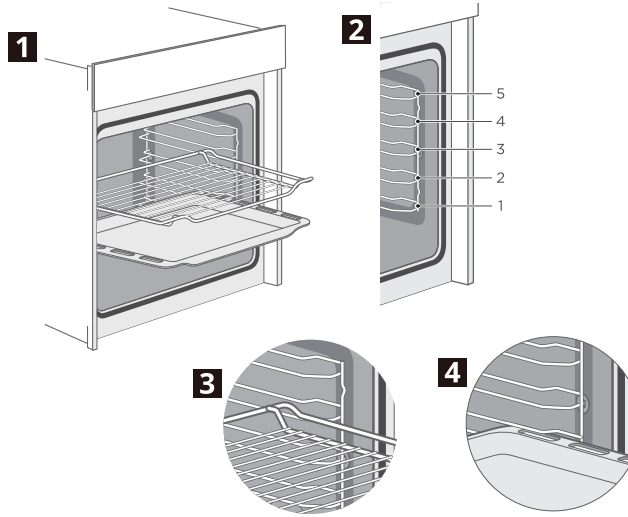

Панел за управление

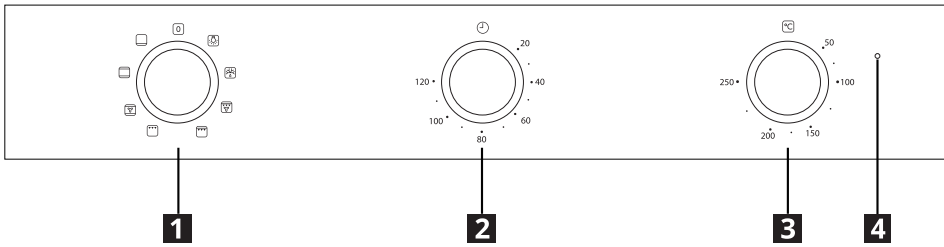

1 Бутон за избор на режим
2 Бутон за таймер
3 Бутон за температура
4 Индикатор за загряване

Режими на работа
Използвайте бутона за избор на режим, за да изберете един от следните режими на работа.

Режим	Температурен диапазон	Описание
Изключване	-	За изключване на фурната.
Лампа	-	За включване на лампата във фурната без включване на нагревателите. **Съвет:** Можете да изберете този режим, за да поставите на пауза текущия цикъл на готвене или преди почистване на фурната.
Размразяване	-	За размразяване на храна или по-бързо охлаждане на сготвена храна само с помощта на вентилатора. Можете да използвате този режим и за сушене на плодове, зеленчуци или билки. **Забележка:** В този режим нагревателите са винаги изключени.
Двоен грил + вентилатор	50-250°C	За печене на пиле, риба и големи парчета месо. Нагревателят и вентилаторът се включват и изключват последователно. Вентилаторът движи горещия въздух около храната.

Режим	Температурен диапазон	Описание
 Двоен грил	50-250°C	За печене на скара на плоски продукти, като пържоли, наденички и препечен хляб. Нагорещява се цялата зона под нагревателя.
 Лъчисто печене	50-250°C	За печене на скара на малко количество пържоли или наденички. Нагорещява се централната зона под нагревателя.
 Обикновено печене + вентилатор	50-250°C	За печене на до две нива. Вентилаторът разпределя топлината от нагревателите равномерно по цялата фурна.
 Обикновено печене	50-250°C	За обикновено печене на едно ниво. Особено подходящ за кейкове със сочни топинги.
 Долен нагревател	50-250°C	Използва се за запичане на основата на ястието. Този режим е подходящ и за бавно готвене или за довършване на готвенето на сочни ястия или сгъстяване на сос.

Първа употреба

Преди да използвате уреда за първи път, трябва да почистите фурната и принадлежностите.

(1) Отстранете всички стикери, защитното фолио за повърхности и частите за предпазване при транспортиране.
(2) Извадете всички принадлежности от фурната.
(3) Почистете старателно принадлежностите и релсите с вода и сапун, като използвате кърпа или мека четка.
(4) Уверете се, че във фурната няма остатъци от опаковки, като топчета стиропор или дървени стърготини, които могат да предизвикат опасност от пожар.
(5) Избършете гладките повърхности във фурната и на вратата с мека, влажна кърпа.
(6) За да премахнете типичната миризма на нова фурна, загрейте уреда, докато е празен и със затворена врата на фурната, като използвате следните настройки.


Режим	Температура	Време
	250 °C	60 минути

(7) Проветрете добре кухнята, когато загрявате уреда за първи път. През това време не пускайте в кухнята деца и домашни любимци. Затворете вратата към съседните помещения.


Начин на работа

Стартиране на цикъл на готвене
За да стартирате цикъл на готвене, следвайте следните стъпки.


Стъпка 1: Избор на режим на готвене
За да изберете режим на готвене, завъртете бутона за избор на режим, така че да сочи към символа на желания режим на готвене.

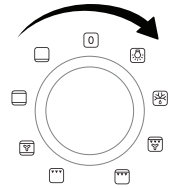

Стъпка 2: Избор на температура на загряване
За избор на температура на загряване между 50 и 250°C се използва бутонът за температура. За да изберете температура на загряване завъртете бутона, така че да сочи към желаната стойност.

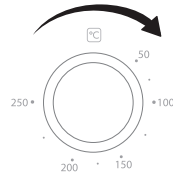

Стъпка 3: Настройване на таймер
Тази опция не прекъсва и не активира готвенето, но позволява да използвате брояча както когато функцията е активна, така и когато фурната е изключена. Копчето на таймера се използва за избор на време за готвене между 1 и 120 минути. За да настроите таймера, завъртете бутона за таймер, така че да сочи към желаното време за готвене.

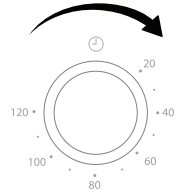

Съвети:
- По време на готвене или размразяване, лампата във фурната винаги свети.
- По време на готвене нагревателите ще се включват и изключват, за да поддържат температурата на загряване.
- Когато нагревателите са включени, индикаторът за загряване светва. Когато нагревателите са изключени, индикаторът за загряване угасва.
- По време на готвене можете да изключите нагревателите, като завъртите бутона за температура в първоначалното му положение.
- Ако трябва да загреете фурната предварително, изчакайте индикаторът за загряване да изгасне, след което поставете храната във фурната.
- По време на готвене можете да променяте настройките, като завъртите бутоните на контролния панел. Промените ще се отразят незабавно.
- Можете да поставите на пауза цикъла на готвене, като завъртите бутона за избор на режим към . За да възобновите цикъла на готвене, завъртете бутона за избор на режим в предишното му положение.

Прекратяване на цикъл на готвене
- За да прекратите по-рано цикъла на готвене, завъртете бутона за избор на режим към 0.
- След като приключите с използването на фурната, не забравяйте да я изключите, като завъртите бутона за избор на режим към 0.
- За да предотвратите случайно включване на фурната от деца, не забравяйте да я изключите от контакта.

Технически спецификации

Размери (вътрешни)	Ширина Височина Дълбочина	503 mm 365 mm 392 mm
Площ на тавата за печене	1191 cm^2	
Горен нагревател	2200 W	
Долен нагревател	1000 W	
Грил	2250 W	
Обща мощност	2300 W	
Номинално напрежение	220-240 V~	
Номинална честота	50-60 Hz	
Брой режими на готвене	7	

Данни за енергийна ефективност

Информация за продукта и информационен лист на продукта*

Име на доставчика	IKEA
Идентификация на модела	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Индекс на енергийна ефективност	95,7
Клас на енергийна ефективност	A
Консумация на електроенергия при стандартен товар, нормален режим	1,10 kWh
Консумация на електроенергия при стандартен товар, режим с вентилатор	0,81 kWh
Брой камери	1
Източник на топлина	Електричество
Обем на фурната	72 L
Тип фурна	Вградена фурна
Нетно тегло	32,8 kg
Изключено състояние	0,3 W

* За Европейския съюз - съгласно Регламенти на ЕС 65/2014 и 66/2014. За Република Беларус - съгласно стандарт STB 2478-2017, Приложение G; STB 2477-2017, Анекси A и B.

Класът енергийна ефективност не е приложим за Русия.

EN 60350-1 - Битови електрически уреди за готвене. Част 1: Печки за готвене, фурни, фурни за готвене на пара и грилове. Методи за измерване на работните характеристики.

Информация за безопасност

- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности, или такива, които нямат опит или познания, освен ако не бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата от отговорно за тяхната безопасност лице.
- Наблюдавайте децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, за да избегнете рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, от упълномощен сервиз на производителя или от квалифициран специалист.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
  Уверете се, че уредът е изключен преди да смените лампата, за да избегнете опасността от токов удар.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
  По време на употреба достъпните части може да са много горещи. Дръжте далеч от малки деца.
- Не използвайте парочистачка.
- Повърхността на отделението за вграждане може да се нагорещи.
- По време на работа уредът се нагорещява. Внимавайте да не докосвате нагряващите елементи вътре във фурната.
- Използвайте само температурен сензор, препоръчан за тази фурна. (приложимо за фурни, оборудвани с модул за използване на температурен сензор)
- Уредът не трябва да се монтира зад декоративни врати, за да се избегне прегряване.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
  Течностите и други храни не трябва да се загряват в затворени контейнери, тъй като могат да експлодират.
- Използвайте уреда в помещения с добра вентилация.
- В неподвижната връзка към електрическата мрежа трябва да бъде вграден прекъсвач на главното захранване, който да осигурява разединяване на всички полюси, съгласно правилата за електрическо свързване.
- Не използвайте силни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата на фурната, тъй като могат да надраскат повърхността, което да доведе до напукване или счупване на стъклото.
- Уредът не е предназначен за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

- Не докосвайте фурната с мокри или влажни ръце.
- В процеса на готвене фурната не трябва да бъде отваряна често.
- Когато вратичката или чекмеджето на фурната са отворени, не оставяйте нищо върху тях - това може да наруши равновесието на уреда или вратата да се счупи.
- Ако дълго време няма да използвате уреда, изключете го от контакта.
- Когато разопаковате фурната се уверете, че няма повреди. Ако фурната е повредена, не я използвайте, а се свържете с отдела за следпродажбен сервиз.
- Оставяйте найлоновите торбички, стиропора, пироните и другите опаковъчни материали на места, недостъпни за деца, тъй като тези материали могат да бъдат опасни за тях.
- При първото включване на фурната е възможно да се появи остра миризма или дим. Това се получава при нагряването и изпаряването на маслото против ръжда, с което е покрит електрическият нагревател. Това е нормално явление. Ако това се случи, изчакайте миризмата да се разсее, преди да поставите храна във фурната. Препоръчва се да използвате фурната за първи път при отворени прозорци или в кухня с включен аспиратор за 0,5-1 час.
- Ако фурната е повредена или неизправна, изключете я от контакта и не я докосвайте, а се свържете своевременно с квалифициран специалист за ремонт или рециклиране.
- В панела за управление и в другите елементи за управление са използвани постоянни магнити. Те могат да окажат влияние върху електронни импланти, напр. сърдечни пейсмейкъри или инсулинови помпи. Лицата с поставени електронни импланти трябва да стоят на разстояние минимум 10 cm от панела за управление.
- Не правете промени по уреда.
- Всички части и материали, осигурени на място, както и всички електромонтажни работи, трябва да отговарят на местните нормативни изисквания.
- Продуктът съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност G.
- Не поставяйте предмети върху вратата на фурната, тъй като това може да наруши стабилността на уреда или да повреди вратата.
- Непочистването на уреда може да доведе до влошаване на състоянието на повърхностите, което може да съкрати експлоатационния му живот и да създаде опасни ситуации.
- Мазнината, образувана по време на готвене, може да предизвика корозия във вътрешността на фурната,

да влоши ефективността на нагряване и да промени вкуса на храната. Затова почиствайте уреда незабавно след употреба.
- Не използвайте некачествени почистващи препарати или корозивни, летливи химически разтворители за почистване на фурната.

Риск от токов удар!
- Не включвайте уреда в контакта, докато монтажът му не бъде завършен. Ако уредът е повреден, незабавно го изключете от контакта.
- За да се избегне опасност, частите трябва да бъдат ремонтирани или подменяни от производителя, от негов сервизен представител или от лица с подобна квалификация.
- Забранява се употребата на дефектни или повредени уреди.
- Не използвайте уреди за почистване под високо налягане или парочистачки, за да избегнете токов удар.

Риск от пожар!
- Не съхранявайте предмети във фурната.
- Ако в камерата се появи пламък или дим, не отваряйте вратата, а първо изключете уреда от контакта или изключете съответния предпазител в електрическото табло.
- При никакви обстоятелства не поставяйте във фурната запалими или възпламеними предмети, като хартия или дървени стърготини.

Риск от нараняване!
- Не използвайте груби или остри предмети за почистване на стъклото на вратата. Ако повърхността му бъде надраскана, стъклото може да се пръсне и да причини нараняване.
- Когато вратата на фурната се отваря или затваря, пантите ѝ се движат. Дръжте ръцете си далеч от пантите.

Риск от изгаряне!
- Винаги дръжте децата далеч от уреда.
- Не докосвайте вътрешните повърхности, нагревателите и вентилационните отвори на уреда по време на готвене.
- За да избегнете изгаряне, след приключване на готвенето първо отворете вратата на фурната под малък ъгъл и изчакайте топлината да се разсее, след това отворете напълно вратата.
- Използвайте ръкохватки за горещи съдове (топлоустойчиви ръкавици) за изваждане на храната или принадлежностите от фурната.
- Не изливайте студена вода в топлата фурна.

Важни инструкции за монтаж

Инструкции, които означават [задължително]

- Безопасната работа на този уред може да се гарантира само ако е инсталиран съгласно професионалните стандарти и съгласно тези инструкции за монтаж. Лицето, което извършва монтажа, носи отговорност за всички щети, възникнали в резултат на неправилен монтаж.
- За целия процес на монтаж са необходими двама квалифицирани специалисти. По време на монтажа носете сухи предпазни ръкавици, за да избегнете надраскване или токов удар.
- Вградените шкафове и съседните до фурната плотове трябва да са устойчиви на високи температури (съответно поне 90 °C и 70 °C).
- Използвайте гнездо 16 A.
- Уредът трябва да бъде монтиран и пуснат в експлоатация от упълномощен технически персонал. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неупълномощен монтаж или неправилно разполагане на уреда.

Инструкции, които означават [забрана]

- Не инсталирайте уреда зад декоративна врата или врата на кухненски шкаф, тъй като това може да доведе до прегряването му.
- След като разопаковате уреда, проверете за повреди. Не свързвайте уреда, ако е бил повреден при транспорта.
- Не блокирайте вентилационните отвори на уреда и пространството между уреда и шкафа.
- Бъдете изключително внимателни при преместване или монтаж на уреда, тъй като той е много тежък. Не повдигайте уреда за дръжката на вратата.
- Ако захранващият кабел или щепселът са повредени, незабавно спрете да използвате уреда, за да избегнете риск от пожар, токов удар или други опасности.

Инструкции, които означават [забележка]

- Преместването и монтажа на уреда трябва да се извършват изключително внимателно, за да се избегне повреда на уреда или на шкафовете за вграждане.
- Преди да включите уреда, отстранете всички опаковъчни материали и принадлежности от вътрешността му.
- Захранващият контакт трябва да е достъпен за потребителите, за да могат да прекъснат лесно захранването в случай на авария.

- При монтажа трябва да се предвиди многополюсен прекъсвач с минимално разстояние между контактите 3 mm.

Грижи за околната среда

Рециклирайте материалите, отбелязани със символа ♺. Поставете опаковките в съответните контейнери за рециклиране. Помогнете за опазване на околната среда и здравето на хората чрез рециклиране на отпадъците от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уреди, обозначени със символа , заедно с битовите отпадъци. Върнете продукта в местния завод за рециклиране или се свържете със съответната общинска служба.

Съответствие с Директивата RoHS

Закупеният от вас продукт отговаря на изискванията на Директива RoHS на ЕС (2011/65/ЕС). Той не съдържа вредните и забранени вещества, посочени в Директивата.

Гаранция от IKEA

Ако желаете да предявите гаранционна претенция за продукта или да получите продуктова поддръжка




Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на IKEA. Връзка към портала за самообслужване или телефонен номер ще намерите на www.IKEA.com.

За да обработим заявката ви за сервизно обслужване чрез портала за самообслужване и за по-лесно намиране на информация за продукта или свързаните с него резервни части, ви препоръчваме да запишете номера на артикула на IKEA (8 цифри) и серийния номер от етикета на продукта.
В раздел Технически данни / Табелка с технически данни можете да намерите информация къде се намира табелката с технически данни

ЗАПАЗЕТЕ ДОКУМЕНТА ЗА ПОКУПКА/ ДОСТАВКА!
Той е доказателство за покупката и без него гаранцията няма да бъде валидна. Касовата бележка съдържа също името и номера на артикула на IKEA (8 цифри) за всеки закупен уред.
Преди да се свържете с нас, прочетете внимателно техническата документация, доставена с уреда.

Ürün açıklaması

Genel bakış

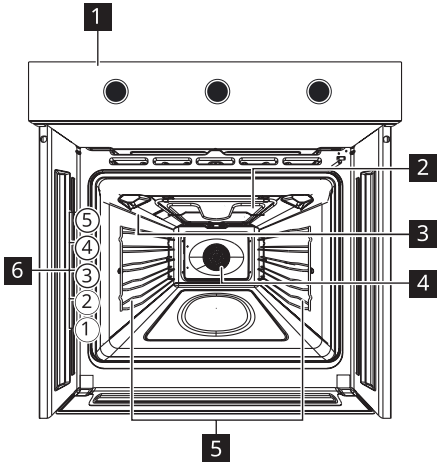


1. Kontrol paneli
2. Izgara
3. Lamba
4. Fan
5. Raf desteği, çıkarılabilir
6. Raf konumları


Aksesuarların kullanılması

Birlikte verilen aksesuarlar

Cihazınız aşağıdaki aksesuarları içerir.

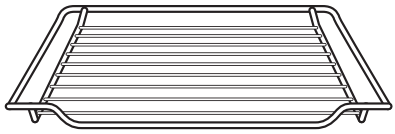

Tel tepsi
Yemek pişirmek için veya tavalar, kek kalıpları ve diğer fırına dayanıklı pişirme kapları için destek olarak kullanın.

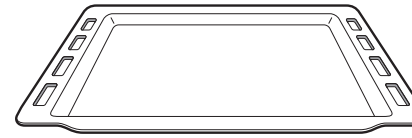

Fırın tepsisi
Tüm ekmek ve hamur işi ürünlerinin pişirilmesinde ve ayrıca kızartma, balık pişirme vb. için kullanın.

- Pişirme suyunu toplamak için fırın tepsisini ızgara tepsinin altına da yerleştirebilirsiniz.
- Aksesuarlar sıcakken deforme olabilir. Bu durum onların işlevini etkilemez. Soğuduktan sonra ilk şekillerine geri dönerler.
- Yalnızca orijinal aksesuarları kullanın. Cihazınız için özel olarak tasarlanmışlardır.

Aksesuarların takılması


Fırının iç kısmında, aşağıdan yukarıya doğru numaralandırılmış beş seviyeli kılavuz ray bulunmaktadır. Aksesuarlar devrilmeden yaklaşık olarak yarıya kadar dışarı çekilebilir.

Notlar:

1. Aksesuarları fırının içine doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.
2. Aksesuarları cihaz kapağına temas etmeyecek şekilde her zaman fırının içine tam olarak yerleştirin.


Aksesuar kilitleme işlevi
Kilitleme işlevi, aksesuarların dışarı çekildiklerinde devrilmelerini önlemek için tasarlanmıştır. Bir aksesuar yerine kilitlenene kadar yaklaşık yarıya kadar çekilebilir. Uygun devrilme koruması sağlamak için aksesuarları boşluğa doğru şekilde yerleştirmelisiniz.

- Tel tepsiyi yerleştirirken, aşağıdaki 1 ve 3 görsellerinde gösterildiği gibi doğru yöne baktığından emin olun.
- Fırın tepsisini yerleştirirken, aşağıdaki 1 ve 4 görsellerinde gösterildiği gibi doğru yöne baktığından emin olun.

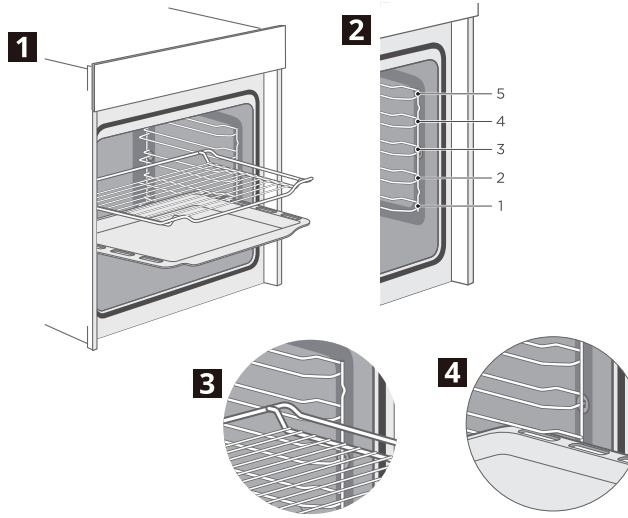

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Kontrol paneli

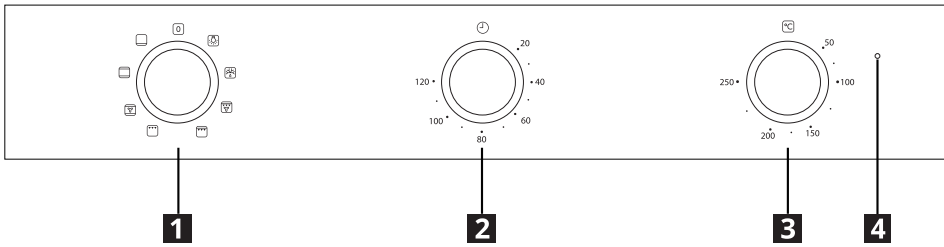

1 Mod seçme düğmesi
2 Zamanlayıcı düğmesi
3 Sıcaklık ayar düğmesi
4 Isıtma göstergesi

Çalışma modları
Aşağıdaki çalışma modlarından birini seçmek için Mod seçme düğmesini kullanabilirsiniz.

Mod	Sıcaklık aralığı	Tanımlama
Kapalı	-	Fırını kapatmak için.
Lamba	-	Fırının içindeki lambayı açmak ve ısıtma elemanlarını kapalı tutmak için. **İpucu:** Mevcut pişirme işlemini duraklatmak için veya fırının iç kısmını temizlemeden önce bu modu seçebilirsiniz.
Buz çözme	-	Sadece fanı kullanarak yiyeceklerin buzunu çözmek veya pişmiş yiyecekleri daha hızlı soğutmak için. Bu modu meyve, sebze veya otları kurutmak için de kullanabilirsiniz. **Not:** Bu modda ısıtma elemanları her zaman kapalıdır.
Çift ızgara + Fan	50-250 °C	Kümes hayvanları, balık ve daha büyük et parçalarını kızartmak için. Isıtma elemanı ve fan dönüşümlü olarak açılır ve kapanır. Fan, sıcak havayı yiyeceğin etrafında dolaştırır.
Çift ızgara	50-250 °C	Et, sosis ve ekmek gibi yassı yiyecekleri ızgara yapmak için. Isıtma elemanının altındaki tüm alan ısınır.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Mod	Sıcaklık aralığı	Tanımlama
 Radyan ısıtma	50-250 °C	Az miktarda et veya sosis ızgara yapmak için. Isıtma elemanının altındaki merkezi alan ısınır.
 Klasik + Fan	50-250 °C	İki seviyeye kadar pişirme ve kızartma için. Fan, ısıtma elemanlarından gelen ısıyı fırının iç kısmının etrafına eşit olarak dağıtır.
 Klasik pişirme	50-250 °C	Tek katta geleneksel pişirme ve kızartma için. Özellikle ıslak soslu kekler için uygundur.
 Alt	50-250 °C	Yemeğin tabanını kızartmak için kullanışlıdır. Bu mod, aynı zamanda yavaş pişirme veya sulu yemeklerin pişirilmesini tamamlamak ya da sosu yoğunlaştırmak için de uygundur.

İlk kullanım

Cihazı ilk kez yemek pişirmek için kullanmadan önce fırının iç kısmını ve aksesuarları temizlemelisiniz.

(1) Fırının üzerinde bulunan tüm etiketleri, yüzey koruma filmini ve nakliye koruma parçalarını sökün.
(2) Tüm aksesuarları fırının içinden çıkarın.
(3) Aksesuarları ve kılavuz rayları sabunlu su ve bir bez veya yumuşak bir fırça ile iyice temizleyin.
(4) Fırının içinde yangın tehlikesi oluşturabilecek strafor veya tahta parçaları gibi ambalaj kalıntıları bulunmadığından emin olun.
(5) Fırının içindeki ve kapaktaki pürüzsüz yüzeyleri yumuşak, nemli bir bezle silin.
(6) Yeni bir fırının normal kokusunu gidermek için cihazı boşken ve fırın kapağı kapalıyken aşağıdaki ayarları kullanarak ısıtın.

Mod	Sıcaklık	Zaman
	250 °C	60 dakika


(7) Cihazı ilk kez ısıtırken mutfağı iyice havalandırın. Bu süre içerisinde çocukları ve evcil hayvanları mutfaktan uzak tutun. Bitişik odaların kapılarını kapatın.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin


Çalışma

Bir pişirme işleminin başlatılması
Bir pişirme işlemini başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin.


1. Adım: Bir pişirme modu seçin
Bir pişirme modunu seçmek için Mod seçme düğmesini çevirerek istediğiniz pişirme modunun sembolüne getirin.

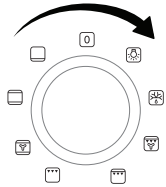

2. Adım: Bir ısıtma sıcaklığı seçin
Sıcaklık düğmesi 50 ila 250 °C arasında bir ısıtma sıcaklığı seçmek için kullanılabilir. Bir ısıtma sıcaklığı seçmek için Sıcaklık düğmesini istediğiniz ısıtma sıcaklığı değerini gösterecek şekilde çevirin.

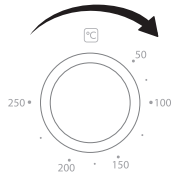

3. Adım: Zamanlayıcıyı ayarlayın
Bu seçenek, pişirmeyi kesintiye uğratmaz veya etkinleştirmez ancak hem bir işlev etkinken hem de fırın kapalıyken dakika hatırlatıcısını kullanmanıza olanak tanır. Zamanlayıcı düğmesi 1 ile 120 dakika arasında bir pişirme süresi seçmek için kullanılabilir. Zamanlayıcıyı ayarlamak için Zamanlayıcı düğmesini istediğiniz pişirme süresinin değerini gösterecek şekilde çevirin.

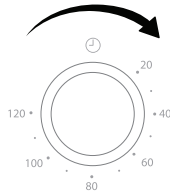

İpuçları:
- Pişirme veya çözdürme sırasında fırının içindeki lamba her zaman yanar.
- Pişirme sırasında ısıtma elemanları, ısıtma sıcaklığını korumak için açılıp kapanır.
- Isıtma elemanları açık olduğunda ısıtma göstergesi yanar. Isıtma elemanları kapalıyken ısıtma göstergesi söner.
- Pişirme esnasında Sıcaklık düğmesini ilk konumuna geri çevirerek ısıtma elemanlarını kapatabilirsiniz.
- Fırını önceden ısıtmanız gerekiyorsa ısıtma göstergesi sönene kadar bekleyin ve ardından yiyeceği fırına koyun.
- Pişirme esnasında kontrol panelindeki düğmeleri çevirerek ayarları değiştirebilirsiniz. Değişiklikler hemen etkili olur.
- Mod seçme düğmesini, işaretini gösterecek şekilde çevirerek pişirme işlemini duraklatabilirsiniz. Pişirme işlemini devam ettirmek için Mod seçme düğmesini önceki konumuna geri çevirin.

Pişirme işleminin sonlandırılması
- Bir pişirme işlemini daha erken sonlandırmak için Mod seçme düğmesini, 0 işaretini gösterecek şekilde çevirin.
- Fırını kullanmayı bitirdikten sonra Mod seçme düğmesini 0 işaretine çevirerek kapatmayı unutmayın.
- Çocukların veya başkalarının, fırını yanlışlıkla açmasını önlemek için fırının fişini çekmeyi unutmayın.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Teknik özellikler

Boyutlar (iç)	Genişlik Yükseklik Derinlik	503 mm 365 mm 392 mm
Fırın tepsisinin alanı	1.191 cm^2	
Üst ısıtma elemanı	2.200 W	
Alt ısıtma elemanı	1.000 W	
Izgara	2.250 W	
Toplam nominal güç	2.300 W	
Anma gerilimi	220-240 V~	
Anma frekansı	50-60 Hz	
Pişirme modu sayısı	7	

Enerji verimliliği verileri

Ürün bilgileri ve ürün bilgi formu*

Tedarikçinin adı	IKEA
Model kimliği	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Enerji verimliliği endeksi	95,7
Enerji Verimliliği Sınıfı	A
Standart bir yükle enerji tüketimi, klasik pişirme modu	1,10 kWh
Standart bir yükle, fanlı pişirme modunda enerji tüketimi	0,81 kWh
Fırın bölümü sayısı	1
Isı kaynağı	Elektrik
Fırın iç hacmi	72 L
Fırın türü	Ankastre fırın
Net ağırlık	32,8 kg
Kapalı mod	0,3 W

* AB Yönetmelikleri 65/2014 ve 66/2014 uyarınca Avrupa Birliği için. STB 2478-2017, Ek G; STB 2477-2017, Ek A ve B uyarınca Beyaz Rusya Cumhuriyeti için.

Enerji verimliliği sınıfı, Rusya için geçerli değildir.

EN 60350-1 - Evde kullanım için elektrikli pişirme cihazları - Bölüm 1: Ocaklar, fırınlar, buharlı fırınlar ve ızgaralar - Performans ölçüm yöntemleri.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Güvenlik bilgileri

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim sağlanmadığı veya cihazın kullanımıyla ilgili talimat verilmediği sürece (çocuklar dahil) kısıtlı fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteli veya deneyim ve bilgi eksikliği olanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Eğer besleme kablosu hasar görmüşse, herhangi bir tehlikenin meydana gelmesini önlemek için üretici ya da Yetkili Servis Merkezi veya benzeri nitelikli kişilerce değiştirilmelidir.
- **UYARI:** Elektrik çarpması riskini ortadan kaldırmak için lambayı değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- **UYARI:** Erişilebilir parçalar çalışma sırasında sıcak olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
- Saklama çekmecesinin yüzeyi ısınabilir.
- Kullanım esnasında cihaz ısınabilir. Fırının içerisindeki ısınan parçalara dokunmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir.
- Sadece bu fırın için önerilen sıcaklık probunu kullanın. (Sıcaklık algılama probu kullanmak için tesisatla sunulan fırınlar için geçerli.)
- Aşırı ısınmayı önlemek amacıyla cihaz mutfak mobilyası kapağının ardına monte edilmemelidir.
- **UYARI:** Kapalı kapların patlama ihtimali olduğundan sıvıların ve diğer yiyeceklerin kapalı kaplarda ısıtılmaması gerekmektedir.
- Lütfen cihazı iyi havalandırılan bir ortamda kullanın.
- Sabit kablo tesisatına, kablo tesisatı kurallarına uygun olarak tüm kutuplu bağlantı kesme anahtarı takılmalıdır.
- Yüzeyin çizilmesine ve bu nedenle de camın kırılmasına neden olabileceğinden fırın kapağının camını temizlemek için sert aşındırıcı temizleyiciler ya da sivri metal kazıyıcı kullanmayın.
- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Elleriniz veya ayaklarınız ıslakken fırına dokunmayın.
- Fırın kapağı, pişirme işlemi süresince sık olarak açılmamalıdır.
- Fırın kapağı veya fırının çekmecesi açık olduğunda üzerine hiçbir şey bırakmayın aksi takdirde cihazınızın dengesini bozabilir veya kapısını kırabilirsiniz.
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız fişten çekin.
- Fırını kutusundan çıkarırken lütfen cihazın sağlam olduğundan emin olun. Cihazda hasar varsa

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

kullanmayın, satış sonrası müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Çocuklar için zararlı olduğundan lütfen plastik poşetleri, straforları, çivi ve diğer ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlere koyun.
- Fırın ilk kez çalıştırıldığında keskin bir koku veya duman görülebilir. Bunun nedeni, fırının elektrikli ısıtma tüpündeki pas önleyici yağın ilk kez ısıtılıp buharlaşmasıdır. Bu normal bir durumdur. Bu durum gerçekleşirse yiyeceği fırına koymadan önce kokunun dağılmasını bekleyin. İlk olarak, açık bir yerde veya mutfakta davlumbaz 0,5-1 saat çalıştırılarak kullanılması tavsiye edilir.
- Fırın hasarlı veya arızalıysa elektrik bağlantısını kesin ve fırına dokunmayın, zamanında onarım veya geri gönderme işlemleri için ilgili uzman kişilerle iletişime geçin.
- Kontrol panelinde veya kontrol elemanlarında kalıcı mıknatıslar kullanılmaktadır. Bu mıknatıslar, kalp pilleri veya insülin pompaları gibi elektronik implantları etkileyebilir. Elektronik implantları olan kişiler, kontrol panelinden en az 10 cm uzakta durmalıdır.
- Cihazda hiçbir değişiklik yapmayın.
- Sahada temin edilen tüm parçalar, malzemeler ve elektrik işleri yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır.
- Ürün, enerji verimliliği sınıfı G olan bir ışık kaynağı içerir.
- Fırın kapağının üzerine herhangi bir eşya koymayın; bu durum, cihazın dengesinin bozulmasına veya kapağın hasar görmesine neden olabilir.
- Cihazın temizlenmemesi, yüzeyin bozulmasına yol açabilir; bu da cihazın kullanım ömrünü etkileyebilir ve tehlikeli durumlara neden olabilir.
- Pişirme sırasında oluşan yağ, iç kısımda korozyona neden olabilir, ısıtma performansını etkileyebilir ve yiyeceklerin tadını değiştirebilir. Bu nedenle, cihazı kullandıktan hemen sonra temizleyin.
- Fırını temizlemek için düşük kaliteli temizlik maddeleri veya aşındırıcı, uçucu kimyasal çözücüler kullanmayın.

Elektrik çarpma riski!
- Kurulum tamamlanana kadar cihazın fişini prize takmayın. Cihaz hasar görürse elektrikle olan bağlantısını derhal kesin.
- Tehlikenin önlenmesi için parçalar üretici, servis temsilcisi veya benzeri uzman kişiler tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir.
- Hasarlı veya kusurlu cihazlar kullanılmamalıdır.
- Elektrik çarpmalarının önlenmesi için yüksek basınçlı veya buharlı temizlik cihazları kullanmayın.

Yangın tehlikesi!
- Fırının içinde hiçbir şey saklamayın.
- Fırının içinde açık alev veya duman varsa fırın kapağını kapalı tutun, ardından fırının fişini

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

çekin veya sigorta kutusundaki sigortayı kapatın.
- Kağıt artıkları ve talaş gibi kolay tutuşabilen veya yanıcı maddeleri hiçbir koşulda fırının içerisine koymayın.

Yaralanma tehlikesi!
- Kapak camını temizlemek için sert veya keskin nesneler kullanmayın. Kapak camının yüzeyi çizilirse cam patlayarak kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Fırın kapağının menteşeleri, kapak açıldığında veya kapandığında hareket eder. Ellerinizi menteşelerden uzak tutun.

Yanma tehlikesi!
- Çocukları her zaman bu cihazdan uzak tutun.
- Pişirme sırasında cihazın iç yüzeylerine, ısıtma elemanlarına ve havalandırma deliklerine dokunmayın.
- Yanıkları önlemek için pişirme işleminden sonra lütfen fırın kapağını küçük bir açıyla açın, ısının dağılmasını bekleyin ve ardından fırın kapağını tamamen açın.
- Yiyecekleri veya aksesuarları fırının içinden çıkarmak için fırın tutacağı (ısıya dayanıklı eldivenler) kullanın.
- Lütfen sıcak olan fırının iç kısmına soğuk su dökmeyin.

Önemli Kurulum Talimatları

[Zorunlu] anlamına gelen içerik
- Bu cihazın güvenli şekilde çalışması, sadece bu kurulum talimatlarına uygun profesyonel bir standartta kurulduysa garanti edilebilir. Kurulumu yapan kişi, hatalı kurulumdan kaynaklanan tüm hasarlardan sorumlu olacaktır.
- Tüm kurulum sürecinde iki profesyonel kurulum personeli gereklidir. Çizilmeyi veya elektrik çarpmasını önlemek için kurulum sırasında ıslak olmayan koruyucu eldiven giyin.
- Takılan cihazların ve bitişik cihazın cepheleri yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır (sırasıyla en az 90 °C ve en az 70 °C).
- Lütfen 16 A'lik bir priz kullanın.
- Cihaz, yetkili teknik personel tarafından kurulup devreye alınmalıdır. Üretici, yetkisiz kurulumdan veya cihazın yanlış yerleştirilmesinden kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

[Yasak] anlamına gelen içerik
- Cihazın aşırı ısınmasına neden olabileceğinden cihazı, dekoratif bir kapının veya mutfak ünitesinin kapağının arkasına monte etmeyin.
- Kutusundan çıkardıktan sonra cihazı hasarlara karşı kontrol edin. Nakliye esnasında hasar görmüşse cihazı bağlamayın.
- Cihazın havalandırma menfezlerini ve dolap ile cihaz arasındaki boşluğu kapatmayın.
- Çok ağır olduğu için cihazı taşırken veya kurarken çok

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

dikkatli olun. Cihazı kapak tutamağından kaldırmayın.
- Cihazın elektrik kablosu veya fişi hasar görmüşse yangını, elektrik çarpmasını veya diğer tehlikeleri önlemek için cihazın kullanımını hemen durdurun.

⚠ **[Not] anlamına gelen içerik**

- Cihaza veya dolaplara zarar vermesini önlemek için cihazı taşırken veya kurarken çok dikkatli olun.
- Cihazı çalıştırmadan önce içerisindeki tüm ambalaj malzemelerini ve aksesuarları çıkarın.
- Elektrik prizi, acil bir durumda elektrik bağlantısının kolayca kesilebilmesi için kullanıcılar tarafından erişilebilir olmalıdır.
- Kurulum sırasında, kontakları arasında en az 3 mm açıklık bulunan ve tüm kutupları ayıran bir şalter kullanılmalıdır.

Çevre ile ilgili konular

♺ sembolüne sahip malzemeleri geri dönüşüme kazandırın. Ambalajı, geri dönüşüme kazandırmak üzere ilgili çöp konteynerine atın. Atık elektrikli ve elektronik cihazları geri dönüşüme kazandırarak çevrenin ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun.  işaretli cihazları evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürünü bölgenizdeki geri dönüşüm istasyonlarına götürün ya da belediyenizle bağlantıya geçin.

RoHS Direktifine uygunluk

Satın almış olduğunuz ürün, AB RoHS Direktifi'ne (2011/65/AB) uygundur. Direktifte belirtilen zararlı ve yasaklanmış maddeleri içermez.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

IKEA Garantisi

Ürününüzün garantisini talep etmek veya ürün desteği almak istiyorsanız



Lütfen IKEA Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin; self-servis portalının bağlantısını veya telefon numarasını www.IKEA.com adresinde bulabilirsiniz.


Servis talebinizi self servis portalı üzerinden tamamlamanız ve ürününüz veya ürününüze bağlı yedek parçalarla ilgili bilgileri daha kolay bulabilmeniz için lütfen ürün etiketinde yer alan IKEA ürün numarasını (8 haneli) ve seri numarasını not edin.
Teknik veriler/anma değeri plakası bölümünde anma değeri plakasının nerede bulunduğunu görebilirsiniz

SATIN ALMA/TESLİMAT BELGESİNİ SAKLAYIN!
Bu, satın alma belgenizdir. Garanti, bu belge olmadan geçerli olmayacaktır. Makbuzda ayrıca her satın alınan cihaz için isim ve IKEA ürün numarası (8 haneli) bulunur.
Lütfen bizimle iletişime geçmeden önce cihazınızla birlikte verilen teknik belgeleri dikkatle okuyun.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Опис виробу

Зовнішній вигляд

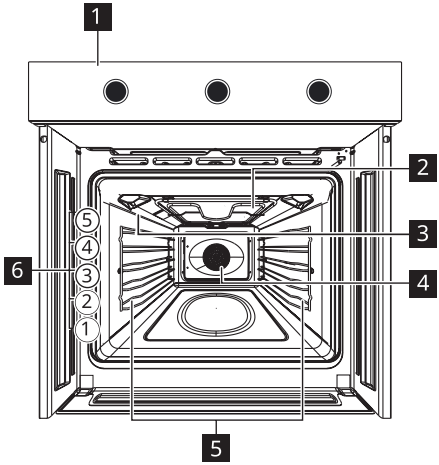


1. Панель керування
2. Гриль
3. Лампа
4. Вентилятор
5. Знімна опора полиці
6. Положення полиці

Використання аксесуарів


Аксесуари в комплекті постачання

Ваш пристрій комплектується наступними аксесуарами.

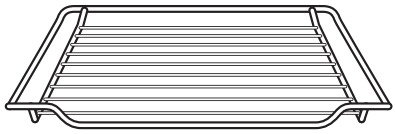

Решітка

Використовуйте для приготування їжі або як підставку для сковорідок, форм для випічки та іншого посуду, придатного для використання у духовці.

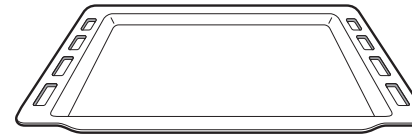

Піддон для випікання

Використовуйте для приготування всіх видів хліба та випічки, а також для печені, панірованої риби тощо.

- Ви також можете поставити піддон для випікання під решіткою, щоб збирати сік, який виділяється під час готування.
- Під час нагрівання аксесуари можуть деформуватися. Це не впливає на їхню функціональність. Після охолодження вони повернуть свою початкову форму.
- Використовуйте лише оригінальні аксесуари. Вони призначені саме для вашого пристрою.

Встановлення аксесуарів


Камера має п'ять рівнів напрямних, пронумерованих знизу вгору. Піддон та решітку можна витягнути приблизно наполовину, не нахиляючи їх.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com


Примітки:
1. Завжди вставляйте аксесуари у камеру печі належним чином.
2. Завжди вставляйте аксесуари у камеру до кінця, щоби вони не торкалися дверцят.

Функція фіксації аксесуарів
Функція фіксації призначена для запобігання нахилу піддона чи решітки, коли вони витягнуті. Піддон чи решітку можна витягнути приблизно наполовину, доки вони зафіксуються на місці. Для забезпечення правильного захисту від нахилу аксесуари потрібно правильно вставляти у камеру печі.

- Під час встановлення решітки звертайте увагу на правильну орієнтацію, як показано на рисунках 1 та 3 нижче.
- Під час встановлення піддона для випікання звертайте увагу на правильну орієнтацію, як показано на рисунках 1 та 4 нижче.

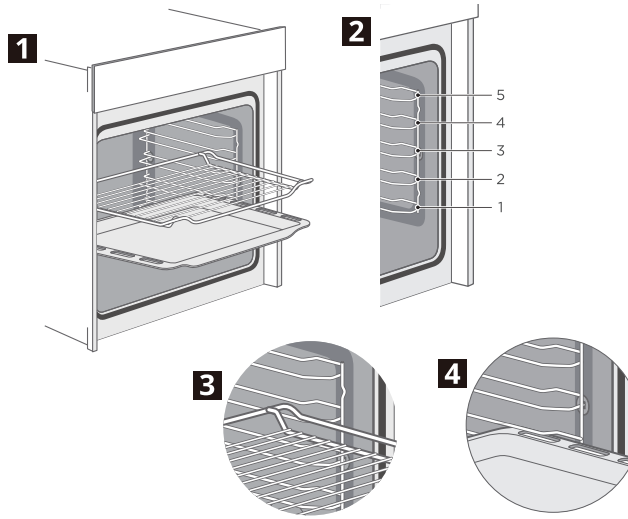

Панель керування

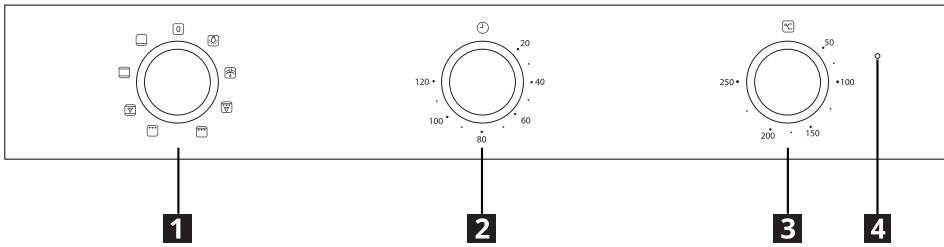

1 Ручка вибору режиму
2 Ручка таймера
3 Ручка регулювання температури
4 Індикатор нагрівання

Режими роботи
За допомогою ручки вибору режиму можна вибрати один із наступних режимів роботи.

Режим	Діапазон температури	Опис
Вимк.	-	Для вимикання печі.
Лампа	-	Вмикання лампи у камері, нагрівальні елементи вимкнені. **Порада:** Цей режим можна вибирати для призупинення поточного циклу приготування їжі, або перед чищенням камери.
Розморожування	-	Для розморожування продуктів або пришвидшеного охолодження приготованих страв за допомогою лише вентилятора. Також цей режим можна використовувати для сушіння фруктів, овочів чи трав. **Примітка:** У цьому режимі нагрівальні елементи завжди вимкнені.
Подвійний гриль + вентилятор	50–250 °C	Для смаження птиці, риби та великих шматків м'яса. Нагрівальний елемент та вентилятор по черзі вмикаються та вимикаються. Вентилятор забезпечує циркуляцію гарячого повітря навколо продуктів.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Режим	Діапазон температури	Опис
 Подвійний гриль	50–250 °C	Для приготування на грилі пласких страв, таких як стейки, сосиски та тости. Уся зона під нагрівальним елементом стає гарячою.
 Випромінювання теплоти	50–250 °C	Для приготування на грилі невеликої кількості стейків чи сосисок. Нагрівається центральна ділянка під нагрівальним елементом.
 Традиційний + вентилятор	50–250 °C	Для випікання та смаження на двох рівнях. Вентилятор розподіляє теплоту від нагрівальних елементів рівномірно по всій камері.
 Традиційний	50–250 °C	Для традиційного випікання та смаження на одному рівні. Особливо підходить для тортів із вологими топінгами.
 Нижній	50–250 °C	Корисно для підрум'янювання основи страви. Цей режим також підходить для повільного готування, фінального етапу приготування соковитих страв або концентрування соусу.

Перше використання

Перед першим приготуванням їжі у печі слід очистити камеру та аксесуари.

(1) Видаліть усі наліпки, захисну плівку з поверхонь та захисні транспортувальні деталі.
(2) Вийміть усі аксесуари з камери.
(3) Ретельно очистьте аксесуари та напрямні мильною водою та тканиною чи м'якою щіткою.
(4) Переконайтеся, що у камері не залишилося залишків матеріалів упакування, таких як полістиролові кульки чи шматки деревини, які можуть загорітися.
(5) Протріть гладкі поверхні у камері та дверцята м'якою вологою ганчіркою.
(6) Щоб позбутися типового запаху нової печі, прогрійте її у порожньому стані із закритими дверцятами та наступними налаштуваннями.

Режим	Температура	Час
	250 °C	60 хвилин


(7) Під час першого прогрівання печі забезпечте ретельну вентиляцію на кухні. Поки триває цей процес, тримайте дітей та домашніх тварин подалі від кухні. Закрийте двері у сусідні кімнати.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com


Експлуатація

Початок циклу приготування їжі
Для початку циклу приготування їжі виконайте наступні кроки.


Крок 1: Вибір режиму приготування
Для вибору режиму приготування поверніть ручку вибору режиму на символ, що відповідає бажаному режиму.

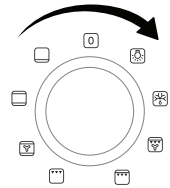

Крок 2: Вибір температури нагрівання
За допомогою ручки регулювання температури можна вибрати значення від 50 до 250 °C. Для вибору температури нагрівання поверніть ручку на бажане значення.

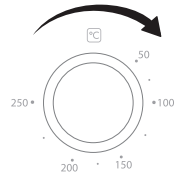

Крок 3: Встановлення таймера
Ця опція не перериває чи активує процес приготування їжі, проте дозволяє використовувати таймер й під час роботи печі, й коли вона вимкнена. За допомогою ручки таймера можна встановити час приготування від 1 до 120 хвилин. Для встановлення таймера поверніть ручку на бажаний час приготування.

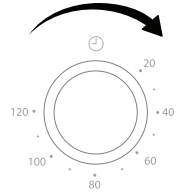

Поради:
- Під час приготування чи розморожування лампа у камері завжди світиться.
- Під час приготування нагрівальні елементи вмикаються та вимикаються для підтримування температури нагрівання.
- Коли нагрівальні елементи увімкнені, світиться індикатор нагріву. Коли нагрівальні елементи вимкнені, індикатор нагріву не світиться.
- Для вимикання нагрівальних елементів під час приготування поверніть ручку регулювання температури у початкове положення.
- Якщо вам треба розігріти піч, дочекайтеся вимикання індикатора нагріву й тоді ставте продукти у піч.
- Під час приготування їжі можна змінювати налаштування поворотом ручок на панелі керування. Такі зміни починають діяти одразу.
- Щоб призупинити цикл приготування, поверніть ручку вибору режиму на . Щоб відновити цикл приготування, поверніть ручку вибору режиму у попереднє положення.

Завершення циклу приготування їжі
- Щоб зупинити цикл приготування раніше, поверніть ручку вибору режиму на 0.
- Вимикайте піч після завершення її використання. Для цього поверніть ручку вибору режиму на 0.
- Щоб уникнути можливого випадкового вмикання печі іншими людьми, особливо дітьми, відключайте піч від мережі живлення.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Технічні специфікації

Розміри (внутрішні)	Ширина Висота Глибина	503 мм 365 мм 392 мм
Площа піддона для випікання	1191 см2	
Верхній нагрівальний елемент	2200 Вт	
Нижній нагрівальний елемент	1000 Вт	
Гриль	2250 Вт	
Номінальна потужність	2300 Вт	
Номінальна напруга	220 - 240 В~	
Номінальна частота	50–60 Гц	
Кількість режимів для готування	7	

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Дані енергоефективності

Інформація продукту та таблиця інформації про продукт*

Назва постачальника	IKEA
Назва моделі	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Індекс енергоефективності	95,7
Клас енергоефективності	A
Споживання енергії зі стандартним навантаженням, у традиційному режимі	1,10 кВт-г
Споживання енергії зі стандартним навантаженням, у режимі роботи із вентилятором	0,81 кВт-г
Кількість камер	1
Джерело теплоти	Електроенергія
Об'єм камери	72 л
Тип печі	Вбудована піч
Вага нетто	32,8 кг
Режим вимкнення	0,3 Вт

* Для Європейського союзу відповідно до нормативів ЄС 65/2014 та 66/2014. Для Республіки Бєларусь відповідно до СТБ 2478-2017, Додаток G; СТБ 2477-2017, Додатки A та B.

Клас енергоефективності не застосовується для Росії.

EN 60350-1 — Побутові електроприлади для приготування їжі — Частина 1: Плити, духові шафи, парові духові шафи та грилі. Методи вимірювання функціональних характеристик.

Правила техніки безпеки

- Цей пристрій не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) із обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або за відсутності досвіду та знань, окрім випадків, коли таке використання здійснюється під наглядом або після проведення з ними інструктажу щодо безпечного використання цього пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Слідкуйте, щоб діти не гралися з приладом.
- Щоб запобігти виникненню небезпечних ситуацій, заміну пошкодженого шнура живлення має виконувати виробник, його представник з технічного обслуговування або інші особи з відповідною кваліфікацією.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перш ніж замінювати лампу, обов'язково вимкніть пристрій, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Доступні деталі можуть сильно нагріватися під час використання. Не дозволяйте маленьким дітям наближатися до пристрою.
- Не використовуйте пристрої чищення парою.
- Поверхня шухляди для зберігання може нагріватися.
- Пристрій нагрівається під час використання. Будьте обережні та не торкайтесь нагрівальних елементів усередині печі.
- Використовуйте лише температурний датчик, рекомендований для цієї печі. (Для печей із можливістю використання температурних датчиків.)
- Задля уникнення перегрівання пристрій не слід встановлювати за декоративними дверцятами.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не дозволяється підігрівати рідину та іншу продукти у запечатаній тарі — вона може вибухнути.
- Використовуйте пристрій у приміщенні з достатньою вентиляцією.
- Необхідно встановити вимикач, який забезпечує повне відключення від електромережі, вбудований в стаціонарну електропроводку, змонтований і розміщений відповідно до місцевих правил і норм монтажу електричних мереж.
- Не використовуйте жорсткі абразивні засоби чищення або гострі металеві шкребки для чищення скла на дверцятах печі, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може призвести до розбиття скла.
- Цим приладом не можна керувати за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Не торкайтеся печі мокрими чи вологими руками або ногами.
- Не відкривайте дверцята печі під час приготування.
- Коли дверцята або шухляда печі відкриті, не залишайте на них нічого, інакше можна порушити рівновагу пристрою або зламати дверцята.
- Якщо ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, відключайте його від мережі живлення.
- Під час розпаковування печі переконайтеся, що вона не пошкоджена. Якщо пристрій пошкоджений, не використовуйте його і зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
- Зберігайте пластикові пакети, полістирол, цвяхи та інші матеріали упакування у місцях, недоступних для дітей. Такі матеріали є небезпечними для дітей.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

- Під час першого вмикання печі може з'явитися різкий запах або дим. Це відбувається внаслідок нагрівання та випарювання антикорозійної оливи з електричної нагрівальної трубки печі. Це нормальне явище. У такому випадку просто зачекайте зникнення запаху й потім кладіть продукти харчування у піч. У перший раз піч рекомендується використовувати у відкритому місці або на кухні із витяжкою, яка працюватиме 0,5-1 годину.
- Якщо піч пошкоджена чи не працює належним чином, відключіть її від мережі живлення і не торкайтеся до неї. Зверніться до відповідних спеціалістів для своєчасного ремонту чи утилізації.
- У панелі чи елементах керування використовуються постійні магніти. Вони можуть впливати на роботу електронних імплантів, наприклад, кардіостимуляторів чи інсулінових помп. Особи з електронними імплантами мають знаходитися на відстані не менше 10 см від панелі керування.
- Не модифікуйте пристрій жодним чином.
- Усі комплектуючі, матеріали та електромонтажні роботи, що забезпечуються на місці монтажу, повинні відповідати місцевим нормам і правилам.
- Виріб містить джерело світла класу енергоефективності G.
- Не ставте жодних предметів на дверцята духової шафи, оскільки це може призвести до втрати рівноваги приладу або пошкодження дверцят.
- Недотримання вимог щодо очищення приладу може призвести до пошкодження його поверхні, скорочення терміну служби та виникнення небезпечних ситуацій.
- Жир, що утворюється під час приготування їжі, може спричинити корозію камери, погіршити ефективність нагрівання та змінити смак їжі. Тому очищуйте прилад одразу після використання.
- Не використовуйте для протирання духової шафи неякісні засоби для чищення, корозійні або леткі хімічні розчинники.

Ризик ураження електричним струмом!

- Не підключайте пристрій до мережі живлення до завершення процесу встановлення. Якщо пристрій пошкоджений, негайно від'єднайте його від джерела електроживлення.
- Щоб уникнути небезпеки, компоненти печі мають ремонтуватися або замінюватися виробником, його представником із сервісу або спеціалістами з подібною кваліфікацією.
- Використання пошкоджених чи несправних пристроїв заборонене.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не використовуйте для чищення прилади із парою або високим тиском.

Небезпека пожежі!

- Не зберігайте предмети у камері печі.
- У разі утворення вогню або диму у камері печі тримайте дверцята печі зачиненими, й тоді відключіть піч від мережі живлення або вимкніть автоматичний вимикач у блоці запобіжника.
- За жодних обставин не кладіть у піч легкозаймисті чи горючі речовини, такі як обрізки паперу та дерев'яна тріска.

Ризик травмування!

- Не використовуйте жорсткі чи гострі предмети для чищення скла дверцят. Якщо скло дверцят подряпати, воно може розбитися й травмувати людей.
- Петлі дверцят печі рухаються під час відкривання та закривання. Тримайте руки подалі від петель.

Небезпека отримання опіків!

- Ніколи не дозволяйте дітям наближатися до печі.
- Не торкайтеся внутрішніх поверхонь, нагрівальних елементів та вентиляційних отворів пристрою під час приготування.
- Після завершення приготування, щоб уникнути опіків, відкрийте дверцята печі на невеликий кут, дочекайтеся розсіювання теплоти й тоді повністю відкривайте дверцята.
- Використовуйте кухонні (термостійкі) рукавички, щоб виймати страви або приладдя із камери печі.
- Не заливайте холодну воду у гарячу камеру печі.

Важливі інструкції зі встановлення

Важлива інформація: техніка безпеки

- Безпека роботи цього пристрою гарантується лише у разі встановлення відповідно до професійних стандартів та цих інструкцій зі встановлення. Спеціаліст із монтажу несе відповідальність за усі пошкодження, отримані внаслідок неправильного встановлення.
- Для всього процесу встановлення потрібні два професійних спеціаліста з монтажу. Під час установлення вдягайте сухі захисні рукавиці, щоб уникнути подряпин або ураження електричним струмом.
- Вбудована техніка та розташовані поруч фасади мають бути стійкими до високих температур (не менше 90 °C та не менше 70 °C, відповідно).
- Користуйтеся розеткою 16 A.
- Прилад має встановлювати та вводити в експлуатацію уповноважений технічний

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

спеціаліст. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені встановленням неуповноваженими особами або неправильним розміщенням.

Важлива інформація: заборонені дії

- Не встановлюйте пристрій за декоративними дверцятами чи дверима кухонного модуля, тому що це може призвести до перегрівання печі.
- Після розпаковування перевірте пристрій на наявність пошкоджень. Не підключайте пристрій, якщо він був пошкоджений під час перевезення.
- Не блокуйте вентиляційні отвори пристрою та простір між шафкою та пристроєм.
- Під час установлення чи переміщення пристрою будьте обережними, тому що пристрій дуже важкий. Не підіймайте пристрій за ручку дверцят.
- У разі пошкодження кабелю або вилки живлення негайно припиніть використання пристрою, щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом та інших ризиків.

Важлива інформація: примітки

- Під час переміщення або встановлення пристрою будьте обережними, щоби не пошкодити пристрій чи шафки.
- Перед вмиканням пристрою видаліть усе приладдя та матеріали упакування з камери.
- Розетка живлення може бути доступною користувачам для можливості швидко відключити живлення в екстреному випадку.
- Під час встановлення необхідно передбачити всеполюсний вимикач із мінімальною відстанню 3 мм між контактами.

Захист навколишнього середовища

Утилізуйте матеріали із символом ♺. Кладіть пакувальні матеріали у відповідні контейнери для переробки. Долучайтесь до захисту навколишнього середовища та здоров'я людей, забезпечуючи належну переробку відходів електричного та електронного обладнання. Не викидайте прилади, позначені символом , разом із побутовим сміттям. Доправте виріб до місцевого центру переробки або зверніться до вашого муніципалітету.

Відповідність Директиві RoHS

Придбаний вами виріб відповідає Директиві ЄС RoHS (2011/65/ЄС). Він не містить шкідливих і заборонених матеріалів, зазначених у цій Директиві.

Гарантія IKEA

Якщо ви хочете скористатися гарантією на ваш продукт або отримати підтримку щодо продукту




Зверніться до служби підтримки IKEA: посилання на портал самообслуговування або номер телефону наведено на www.IKEA.com.

Щоб подати запит на обслуговування на порталі самообслуговування та простіше знайти інформацію про виріб або запасні частини до нього, запишіть артикул IKEA (8 цифр) та серійний номер на етикетці виробу.
У розділі «Технічні дані / паспортна табличка» можна знайти місце розташування паспортної таблички

ЗБЕРІГАЙТЕ ДОКУМЕНТ ПРО КУПІВЛЮ/ ДОСТАВКУ!
Це ваше підтвердження покупки; без нього гарантія недійсна. На чеку також зазначено назву та артикул IKEA (8 цифр) кожного придбаного приладу.
Уважно прочитайте технічну документацію, що додається до приладу, перш ніж звертатися до нас.

Vörulýsing


Almennt yfirlit

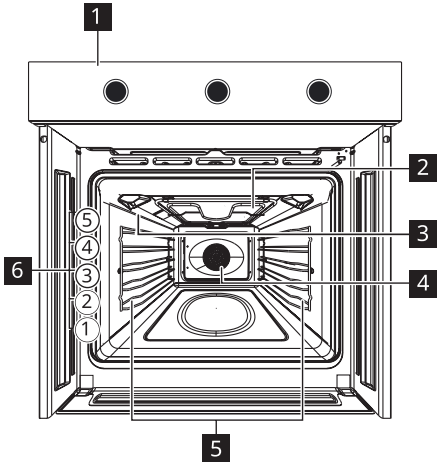


1. Stjórnborð
2. Grill
3. Ljós
4. Vifta
5. Hillustuðningur, færanlegur
6. Hillustöður

Notkun fylgihluta

Fylgihlutir
Eftirfarandi fylgir heimilistækinu.

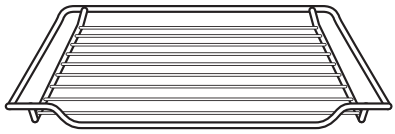

Vírrekki
Notaður til að elda mat eða undir pönnur, kökuform og önnur eldunaráhöld sem þola að fara í ofn.

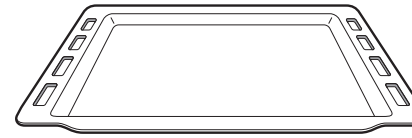

Ofnskúffa
Notuð til að baka allt brauð og brauðmeti og líka fyrir steikingu, fisk í pappír o.s.frv.


- Það er líka hægt að setja ofnskúffuna undir vírrekkann til að ná eldunarsafanum.
- Fylgihlutirnir geta aflagast við hitun. Það hefur ekki áhrif á virkni þeirra. Þegar þeir kólna taka þeir fyrri lögun.
- Notið upprunafylgihluti. Þeir eru sérstaklega gerðir fyrir heimilistækið þitt.

Uppsetning fylgihluta
Í ofnholinu eru leiðiteinar á fimm hæðum sem eru númeraðir neðan frá og upp. Hægt er að draga fylgihlutina út um það bil hálfa leið án þess að þeir velti.


Athugasemdir:
1. Alltaf skal gæta þess snúa fylgihlutunum rétt þegar þeim er stungið inn í holið.
2. Alltaf skal stinga fylgihlutunum inn að fullu inn í ofnholið þannig að þeir snerti ekki hurðina.

Læsing fyrir fylgihluti
Læsingin er ætluð til að koma í veg fyrir að fylgihlutir sporðreisist þegar þeir eru dregnir út. Hægt er að draga fylgihlut út hálfa leið þar til hann læsist kyrr. Það verður að láta fylgihlutina inn í ofnholið á réttan hátt til að veltivörnin sé trygg.

- Þegar vírrekkinn er látinn inn skal tryggja að hann snúi rétt eins og sést á myndum 1 og 3 hér að neðan.
- Þegar ofnskúffan er látin inn skal tryggja að hún snúi rétt eins og sést á myndum 1 og 4 hér að neðan.

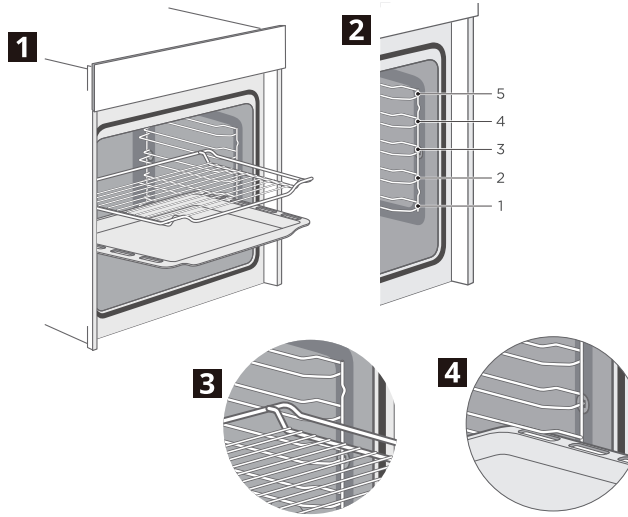

Stjórnborð

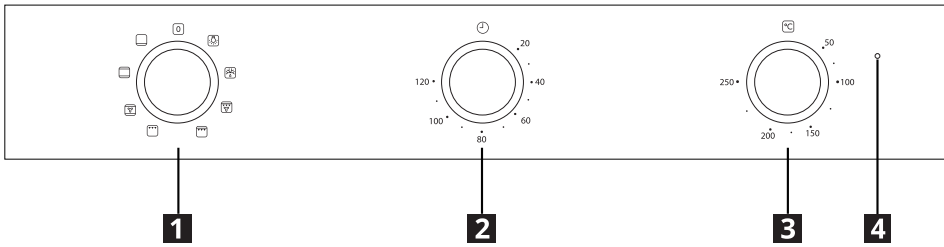

1 Stillihnappur
2 Tímahnappur
3 Hitastillir
4 Hitagaumljós

Vinnustillingar
Hægt er að nota stillihnappinn til að velja eina af eftirfarandi vinnustillingum.

Stilling	Hitasvið	Lýsing
Slökkva	-	Til að slökkva á ofninum.
Ljós	-	Til að kveikja á ofnljósinu og samt hafa slökkt á hitaelementum. **Ráð:** Hægt er að velja þessa stillingu til að gera hlé á eldunarferli eða áður en ofnholið er þrifið.
Afþíða	-	Við affrystingu á mat eða þegar eldaður matur er kældur hratt skal aðeins nota viftuna. Einnig má nota þessa stillingu við að þurrka ávexti, grænmeti eða kryddjurtir. **Athugasemd:** Alltaf er slökkt á hitaelementum á þessari stillingu.
Tvöfalt grill + vifta	50-250°C	Við steikingu á fuglum, fiski og stórum kjötstykkjum. Hitaelementið og viftan kvikna og slokkna á víxl. Viftan hringrásar heitu lofti um matinn.
Tvöfalt grill	50-250°C	Þegar grilluð eru flöt stykki, svo sem steikur, pylsur og brauðsneiðar. Allt svæðið undir hitaelementinu hitnar.

Stilling	Hitasvið	Lýsing
 Geislunarhiti	50-250°C	Þegar grillað er lítið magn af steikum eða pylsum. Miðsvæðið undir hitaelementinu hitnar.
 Hefðbundið + vifta	50-250°C	Til að baka og steikja á allt að tveimur hæðum. Viftan dreifir hitanum frá hitaelementunum jafnt um ofnholið.
 Hefðbundið	50-250°C	Hefðbundinn bakstur og steiking á einni hæð. Hentar sérlega vel fyrir kökur með einhverju röku ofan á.
 Botn	50-250°C	Nýtist við að brúna undir réttinum. Þessi stilling hentar líka fyrir hægeldun eða til að ljúka við eldun á safaríkum réttum eða til að gera soðkjarna fyrir sósuna.

Fyrsta notkun

Áður en heimilistækið er notað til matseldar í fyrsta sinn þarf að þrífa ofnholið og fylgihluti.

(1) Fjarlægðu alla límmiða, hlífðarfilmu af yfirborði og flutningahlífar.
(2) Fjarlægðu alla fylgihluti úr ofnholi.
(3) Þrífðu vandlega fylgihlutina og leiðiteina með sápuvatni og klút eða mjúkum bursta.
(4) Gakktu úr skugga um að ekki séu leifar af umbúðum í ofnholinu, svo sem pólýstýrenkúlum eða viðarflísar sem geta valdið eldhættu.
(5) Strjúktu af ofnholinu að innan og hurðinni með mjúkum og rökum klút.
(6) Þegar fjarlægð er nýjalyktin úr ofninum skal hita heimilistækið með engu í því, með ofninn lokaðan og nota eftirfarandi stillingar.


Stilling	Hitastig	Tími
	250°C	60 mínútur

(7) Loftræsta skal eldhúsið þegar heimilistækið er hitað í fyrsta sinn. Halda skal börnum og gæludýrum frá eldhúsinu á meðan á þessu stendur. Lokaðu dyrum í næstu herbergi.


Meðferð

Byrjað að elda
Þegar byrjað er að elda skal fylgja eftirfarandi liðum.


Liður 1: Velja eldunarstillingu
Þegar valin er eldunarstilling skal snúa stillihnappnum á táknið fyrir æskilega eldunarstillingu.

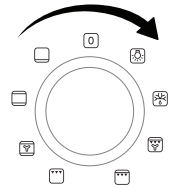

Liður 2: Velja hitastig
Nota má hitastilli til að velja hitastig á milli 50 og 250°C. Þegar valið er hitastig skal snúa hitastilli á hitastigsgildi sem óskað er eftir.

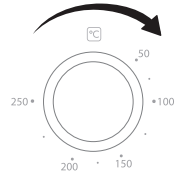

Liður 3: Tímastilling
Þetta val hvorki stöðvar né setur af stað eldun, en gerir mögulegt að nota tímaklukku bæði á meðan aðgerðin er í gangi og þegar slökkt er á ofninum. Nota má tímastillinn til að velja eldunartíma á milli 1 og 120 mínútna. Þegar stilltur er tíminn skal snúa tímastilli á æskilega tímastillingu.

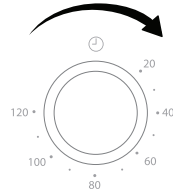

Ráð:
- Við eldun eða afþíðingu logar alltaf ljósið í ofnholinu.
- Við eldun kviknar og slokknar á hitaelementunum til að viðhalda hitastigi.
- Þegar hitaelementin eru á kviknar á hitagaumljósi. Þegar slökkt er á hitaelementunum er slökkt á hitagaumljósinu.
- Við eldun er hægt að slökkva á hitaelementunum með því að snúa hitastillihnapp til baka í upphaflega stöðu.
- Ef forhita þarf ofninn skal bíða uns hitagaumljósið slokknar og láta síðan matinn inn í ofninn.
- Hægt er að breyta stillingum með því að snúa hnöppunum á stjórnborðinu á meðan eldað er. Breytingarnar skila sér þegar í stað.
- Hægt er að gera hlé á eldamennsku með því að snúa stillihnappnum á . Til að halda áfram eldun skal snúa stillihnappnum aftur í fyrri stöðu.

Eldamennsku lokið
- Ef hætta á eldamennsku snemma skal snúa stillihnappnum á 0.
- Þegar búið er að nota ofninn þarf að muna að slökkva á honum með því að snúa stillihnappnum á 0.
- Til að koma í veg fyrir að fólk, t.d. börn, kveiki óvart á ofninum skal taka hann úr sambandi.

Tæknilýsing

Mál (innra)	Breidd Hæð Dýpt	503 mm 365 mm 392 mm
Svæði bökunarplötu	1191 cm²	
Efri hitaelement	2200 W	
Neðri hitaelement	1000 W	
Grill	2250 W	
Heildareinkunn	2300 W	
Spennuhlutfall	220-240 V~	
Tíðnihlutfall	50-60 Hz	
Fjöldi eldunarstillinga	7	

Orkunýtnigögn

Vöruupplýsingar og vöruupplýsingablað*

Heiti birgis	IKEA
Gerðarauðkenni	STENABY 40600062 STENABY 00600059 STENABY 00600281
Orkunýtnivísir	95,7
Orkunýtniflokkur	A
Orkunotkun við staðlað álag, hefðbundinn stilling	1,10 kWh
Orkunotkun við staðlað álag, viftukeyrð stilling	0,81 kWh
Fjöldi ofnhola	1
Hitagjafi	Rafmagn
Rúmmál ofnhols	72 l
Tegund ofns	Innbyggður ofn
Nettóþyngd	32,8 kg
Slökkt	0,3 W

* Fyrir Evrópusambandið samkvæmt ESB reglugerðum 65/2014 og 66/2014. Fyrir Lýðveldið Hvíta-Rússland samkvæmt STB 2478-2017, viðauka G; STB 2477-2017, viðaukum A og B.

Rússland hlítir ekki orkunýtniflokkum.

EN 60350-1 - Rafmagnseldunartæki til heimilisnota - 1. hluti: Eldavélar, ofnar, gufuofnar og grill - Aðferðir til að mæla árangur.

Öryggisupplýsingar

- Heimilistækið er ekki ætlað fólki (þ.m.t. börnum) sem hefur takmarkaða hreyfigetu, skynjun eða andlega getu eða skortir reynslu og þekkingu, nema það hafi fengið leiðsögn eða leiðbeiningar um notkun heimilistækisins hjá fólki sem ber ábyrgð á öryggi þess.
- Eftirlit á að vera með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
- Ef rafsnúran er skemmd þarf framleiðandi, þjónustufulltrúi eða einhverjir með hliðstæða löggildingu að skipta um hana til að forðast hættu.
- **VIÐVÖRUN:** Gakktu úr skugga um að slökkt sé á tækinu áður en skipt er um peru til að koma í veg fyrir mögulegt raflost.
- **VIÐVÖRUN:** Aðgengilegir fletir þess geta hitnað við notkun. Halda skal ungum börnum í burtu.
- Ekki má nota gufuhreinsara.
- Yfirborð geymsluskúffu getur orðið heitt.
- Heimilistækið verður heitt við notkun. Forðast skal að snerta hitaelementin inn í ofninum.
- Eingöngu skal nota hitamælinn sem mælt er með fyrir þennan ofn. (Hentar fyrir ofna þar sem hægt er að nota hitanema.)
- Ekki má setja tækið á bak við skápahurð til þess að koma í veg fyrir ofhitnun.
- **VIÐVÖRUN:** Vökva og önnur matvæli má ekki hita í þétt lokuðum ílátum því þau gætu sprungið.
- Nota skal vöruna í vel loftræstu umhverfi.
- Föst víratenging þarf að fela í sér aftengingu allra póla í samræmi við reglur um víratengingar.
- Ekki skal nota gróf hreinsiefni eða beittar járnsköfur til að þrífa glerið í hurðinni á ofninum þar sem það getur rispað yfirborðið og það getur leitt til þess að glerið brotni.
- Ekki er ætlast til að heimilistækið sé notað með aukatímastilli eða aðskildri, sérstakri fjarstýringu.
- Ekki snerta ofninn með blautum eða rökum höndum eða fótum.
- Ekki skal opna ofnhurðina oft þegar eldun stendur yfir.
- Ekki skilja neitt eftir á ofnhurðinni eða -skúffuni þegar önnur af þeim einingum er opin, annars er hætt við að þú raskir jafnvægi heimilistækisins eða brjótir hurðina.
- Ráðlegt er að taka heimilistækið úr sambandi ef ekki er ætlunin að nota það í langan tíma.
- Þegar umbúðir eru fjarlægðar af ofninum skal gæta þess að vélin sé heil og ósködduð. Ekki nota vélina ef hún reynist skemmd, heldur hafa samband við eftirsölu-þjónustuna.
- Láttu plastpoka, pólýstýren-efni, nagla og aðrar umbúðir þar sem börn ná ekki til, því þessi efni eru skaðleg börnum.

- Þegar kveikt er á ofninum í fyrsta sinn getur það framkallað sterka lykt eða reyk. Þetta er út af því að ryðvarnarolía rafhitunarrörs ofnsins hitnar og myndar gufur í fyrsta skiptið sem hiti kemur á rörið. Þetta er eðlilegt fyrirbæri. Ef það gerist skaltu bara hinkra þar til lyktin hverfur áður en þú lætur mat í ofninn. Mælt er með því að nota tækið í fyrsta skiptið í opnu rými eða í eldhúsi þar sem háfurinn er látinn ganga í 0,5-1 klst.
- Ef ofninn er skemmdur eða virkar ekki sem skyldi skal rjúfa rafstraum, ekki snerta ofninn og hafa tímanlega samband við viðeigandi fagaðila til að hægt sé að gera við hann eða endurvinna.
- Varanlegir seglar eru notaðir í stjórnborði eða í stjórnbúnaði. Þeir geta haft áhrif á ígræði með rafeindabúnaði, s.s. gangráða eða insúlíndælur. Notendur rafeindaígræðis verða að vera í að minnsta kosti 10 cm fjarlægð frá stjórnborðinu.
- Ekki gera neinar breytingar á heimilistækinu.
- Allir hlutar, öll efni og öll rafmagnsvinna sem útveguð eru á staðnum skulu uppfylla staðbundnar reglur.
- Varan inniheldur ljósgjafa í orkuflokki G.
- Ekki setja neina hluti á ofnhurðina þar sem það getur valdið því að heimilistækið verði óstöðugt eða skemmt hurðina.
- Ef heimilistækið er ekki þrifið getur það leitt til þess að yfirborðið skemmist, sem getur haft áhrif á endingartíma heimilistækisins og valdið hættulegum aðstæðum.
- Fitan sem myndast við eldun getur valdið tæringu í ofnrýminu, haft áhrif á hitunargetu og breytt bragði matarins. Þrífið því heimilistækið strax eftir notkun.
- Ekki nota léleg hreinsiefni eða ætandi, rokgjörn efnaleysi til að þurrka af ofninum.

Hætta á raflosti!

- Ekki stinga heimilistækinu í samband fyrr en uppsetningu er lokið. Aftengdu rafmagnið strax ef heimilistækið er skemmt.
- Framleiðandi, þjónustuaðili eða hliðstæður fagaðili skal gera við eða skipta um varahluti til að forðast hættu.
- Bannað er að nota skemmd eða gölluð heimilistæki.
- Ekki nota háþrýstihreinsiefni eða gufuhreinsiefni til að forðast raflost.

Eldhætta!

- Ekki geyma hluti í ofnholinu.
- Ef það er opinn eldur eða reykur í hólfinu, skal hafa ofninn lokaðan og taka síðan úr sambandi eða slá út rafmagninu í rafmagnstöflunni.
- Ekki má undir neinum kringumstæðum setja eldfima hluti eins og pappírsmiða og viðarflísar inn í ofninn.

Hætta á meiðslum!

- Ekki nota neitt hrjúft eða hvasst við að þrífa glerið í hurðinni. Ef yfirborð glersins í hurðinni er rispað getur glerið splundrast og valdið fólki áverkum.

- Lamirnar á ofnhurðinni hreyfast til þegar ofninn er opnaður eða honum lokað. Hafið hendurnar fjarri hjörunum.

Hætta á bruna!

- Alltaf skal gæta þess að börn séu ekki nálægt heimilistækinu.
- Ekki snerta innra borð, hitaelement eða loftrásir á heimilistækinu við eldun.
- Eftir eldun, til að forðast bruna, skal opna ofnhurðina með litla glufa, bíða eftir að hitinn minnki og opna síðan ofnhurðina að fullu.
- Notið ofnhanska (hitaþolna hanska) til að fjarlægja mat eða aðra hluti úr ofnholinu.
- Ekki hella köldu vatni inn í heitt ofnholið.

Mikilvægar leiðbeiningar um uppsetningu

Efni sem skiptir máli [skylda]

- Aðeins er hægt að tryggja örugga notkun tækisins ef það hefur verið sett upp samkvæmt þeim faglegum stöðlum sem lagðir eru fram í þessum uppsetningarleiðbeiningum. Uppsetningaraðili ber ábyrgð á tjóni sem hlýst af rangri uppsetningu.
- Allt uppsetningarferlið krefst þess að tveir fagaðilar sjái um uppsetninguna. Notið þurra hlífðarhanska við uppsetningu til að forðast rispur eða raflost.
- Uppsettar einingar og aðliggjandi framhliðar verða að þola hátt hitastig (a.m.k. 90°C og a.m.k. 70°C í þeirri röð).
- Nota skal 16A innstungu.
- Viðurkenndur fagaðili skal setja heimilistækið upp og taka það í notkun. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á tjóni sem hlýst af óheimilaðri uppsetningu eða rangri staðsetningu.

Efni sem þýðir [bannað]

- Ekki setja heimilistækið upp á bak við skápahurð eða hurð á eldhúseiningu þar sem slíkt getur valdið ofhitnun heimilistækisins.
- Yfirfarðu heimilistækið þegar þú fjarlægir umbúðir, til að sjá hvort það hafi orðið fyrir skemmdum. Ekki tengja heimilistækið ef það hefur orðið fyrir skemmdum í flutningum.
- Ekki loka fyrir loftop tækisins eða bilið á milli skápsins og heimilistækisins.
- Sýnið ítrustu varfærni þegar heimilistækið er fært eða sett upp því að það er mjög þungt. Ekki lyfta tækinu með því að halda í hurðarhandfangið.
- Ef rafmagnssnúran eða rafmagnsklóin eru skemmd skal hætta notkun tækisins tafarlaust til að forðast eldsvoða, raflost eða aðrar hættur.

Efni sem þýðir [athuga]

- Gætið varkárni við uppsetningu eða flutninga heimilistækisins til að forðast skemmdir á tækinu eða skápum.
- Áður en tækið er ræst í fyrsta sinn skal fjarlægja allar umbúðir og fylgihluti úr holinu.

- Innstungan skal vera aðgengileg notendum svo a auðvelt sé að taka úr sambandi í neyðartilfellum.
- Við uppsetningu þarf allpólan aftengirofa, með að minnsta kosti 3 mm fjarlægð milli tengjanna.

Umhverfismálefni

Endurvinnið efni með tákninu ♺ . Settu umbúðirnar í viðeigandi gáma til endurvinnslu. Hjálpaðu til við að vernda umhverfið og heilsu manna með því að endurvinna rafmagns- og rafeindatækjaúrgang.

Ekki má farga raftækjum sem merkt eru með tákninu  ásamt heimilisúrgangi. Skila skal vörunni til endurvinnslufyrirtækis eða hafa samband við yfirvöld á staðnum.

Samræmi við RoHS-tilskipunina

Varan sem þú hefur keypt er í samræmi við RoHS-tilskipun ESB (2011/65/ESB). Hún inniheldur ekki skaðleg eða bönnuð efni sem tilgreind eru í tilskipuninni.

IKEA ábyrgð

Ef þú vilt nýta þér vörugarantíuna eða fá vöruþjónustu



Vinsamlegast hafðu samband við IKEA þjónustuver. Hlekkinn á sjálfsafgreiðsluportaliðinu eða símanúmerið finnur þú á www.IKEA.com.

Til að ljúka þjónustubeiðni þinni á sjálfsafgreiðslugáttinni og auðvelda leit að upplýsingum um vöruna þína eða varahlutum tengdum vörunni, hvetjum við þig til að skrá IKEA-vörunúmerið (8 stafa) og raðnúmerið á vörumerkingunni.
Í kaflanum Tæknilegar upplýsingar / merkingarskífa geturðu fundið hvar merkingarskífan er staðsett

GEYMIÐ KAUP-/AFHENDINGARGÖGN!
Þau eru staðfesting á kaupum, en ábyrgðin er ekki í gildi án þeirra. Á kvittuninni kemur einnig fram heiti og vörunúmer IKEA (8 stafa tala) fyrir hvert keypt heimilistæki.
Kynnið ykkur vandlega meðfylgjandi tæknilýsingu áður en haft er samband við okkur.

© Inter IKEA Systems B.V. 2025