


KULGLASS



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	4
Deutsch	6
Français	8
Nederlands	10
Dansk	12
Íslenska	14
Norsk	16
Suomi	18
Svenska	20
Česky	22
Español	24
Italiano	26
Magyar	28
Polski	30
Eesti	32
Latviešu	34
Lietuvių	36
Portugues	38
Româna	40
Slovensky	42
Български	44
Hrvatski	46
Ελληνικά	48
Українська	50
Srpski	52
Slovenščina	54
Türkçe	56
عربي	59

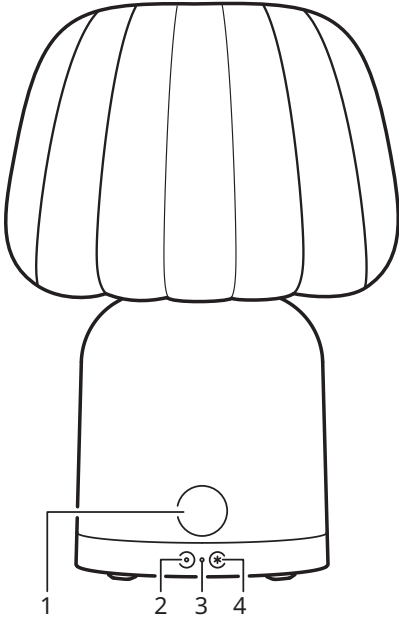

1. Sound knob
2. Spotify Tap™ button
3. LED status light
4. Lightswitch
5. System button
6. AC power input

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LED status (3)

- Pulsating white:** Bluetooth is searching for a device.
- Steady white:** Speaker is on and ready to be used.
- Blinking red continuously:** Factory reset is ongoing.

Getting started:


1. Connect mains cord into (6) AC Power input and the other end to wall outlet.
2. Shortly press the System button (5) to turn the speaker ON.
The LED is breathing white light while the speaker is in pairing mode. If the pairing mode is not started automatically, press and hold the System button (5).
3. Turn on Bluetooth on your device and pair it with KULGLASS.
When you have paired the phone with the speaker a confirmation sound will play and the LED will blink twice.

Adjusting the volume

Turn the Sound knob (1) counterclockwise to decrease or turn it clockwise to increase the volume level. Your connected device can also control the volume.

Changing the track

Shortly press the Sound knob (1) to pause/play the track. Double press to skip track. Triple press to play previous track.

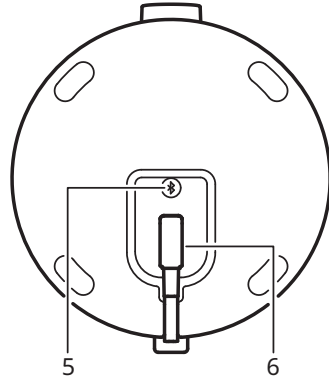

Connecting more speakers together (multi-speaker mode)

This speaker has a multi-speaker mode which means it can be connected with all our other speakers that have the same mode, so you can enjoy the same music from several speakers.

1. Connect your device to Speaker A via Bluetooth.
2. Turn on Speaker B.
3. Press and hold the Sound knob/button (1) on Speaker B.
The LED (3) on Speaker B will double blink white, and a confirmation sound will play from both speakers. Now release the Sound knob/button (1).
4. Add Additional Speakers:
Repeat the steps above (2 to 3) for every new speaker you want to add to your multi-speaker setup by treating each as "Speaker B".

Disconnecting speakers from multi-speaker mode

Press and hold the System button (5) for more than 1.5 seconds on the speaker you want to disconnect to enter pairing mode on that speaker.

Unpairing Bluetooth devices

If you want to connect another device to your speaker, simply turn off Bluetooth on the device you had paired. The speaker should go into pairing mode automatically. If not, press and hold the system button (5) to enter pairing mode.

Light functionality

To turn on/off the light, press the lightswitch (4).

Spotify Tap™

Spotify Tap™ allows you to resume and change music directly from your Bluetooth speaker with the press of a button (2).

Getting started (Spotify Tap™)

1. Start by downloading the Spotify app from the App Store (for iOS devices), or Google Play Store (for Android devices).
2. Make sure your device is paired via Bluetooth to your speaker.
3. Make sure the Spotify app is open. This will only be needed upon the first use.
4. Press the Spotify Tap™ button (2) to start music. From now on, whenever you press the button (2), the music resumes anytime your device is paired.

Changing music (Spotify Tap™)

While music is playing, press the Spotify Tap™ button (2) again to change what's playing to a recommended track based on your music taste.

Factory reset

If your speaker is not working properly, try factory resetting it. Press and hold the system button until the LED stops blinking red and the reset sound finishes.

WARNING:

- Risk of overheating! Never install the product in a confined space. Always leave a space of at least 5 mm around the product for ventilation. Ensure curtains or other objects never cover the ventilation slots on the product.
- Never place the product near open flames or other heat sources, including direct sunlight.
- Only use this product indoors. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Never place this product on other electrical equipment.
- If the supply cord is damaged, replace it with a new cord set which is type-approved for your country.
- No open flame sources, such as lit candles should be placed on the apparatus.
- The mains plug or an appliance coupler is to be used as a disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

IMPORTANT!

- Do not leave the speaker in direct sunlight or near any heat source, as it may overheat.
- Do not subject the speaker to wet, moist or excessively dusty environments, as this may cause damage.
- The range between the speaker and the receiver is measured in open air.
- Different building materials and placement of the units can affect the wireless connectivity range.
- Too high volume can damage your hearing.
- Do not touch the acoustic components.
- Do not use the product as a shelf or stand.
- For important markings, please check the bottom side of the product.

CARE INSTRUCTIONS

To clean the speaker, firstly disconnect it from the power outlet. Then wipe with a slightly damp cloth. Never submerge the speaker in water. And wipe the speaker dry with a soft cloth before connecting the speaker to a power outlet again.

Note!

Never use abrasive cleaners or chemical solvents as this can damage the product.

PRODUCT SERVICING

Do not attempt to repair this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks.

Manufacturer: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by IKEA is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Spotify Tap™

Spotify Tap™ is a trademark owned by Spotify and any use of such marks by IKEA is under license. All other Spotify trademarks, service marks, trade names, logos, domain names, and any other features of the Spotify brand are the sole property of Spotify or its licensors.

Technical data

Model Name: KULLGLASS

Type number: E2508

Input: 100-240 VAC 50/60 Hz, 1000 mA

Standby Power Consumption: 0.4 W

Off-mode Power Consumption: 0.1 W

Auto Standby: 1 min

Operating temperatures: 0° C to 40° C

Operating humidity: 0 to 95 % RH

LED bulb: Max 15W

Bluetooth Version: V 5.3

Wireless range (unobstructed): 10 m

Operating frequency: 2400 - 2483.5 MHz


Radio output power:

Bluetooth classic: 10 dBm,

2.4 GHz proprietary: 10 dBm



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

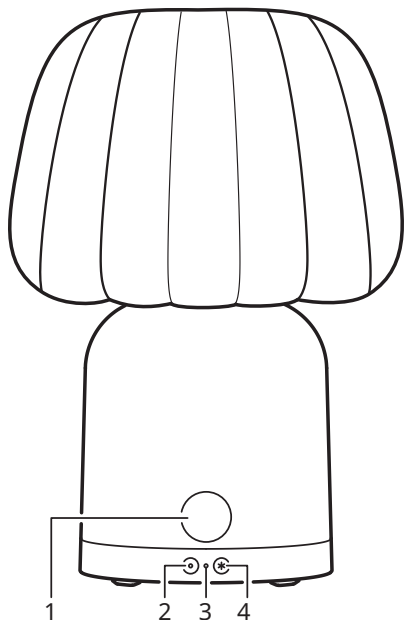

1. Lautstärkeregler
2. Spotify Tap™-Taste.
3. LED-Statusanzeige
4. Lichtschalter
5. Systemtaste
6. Wechselstrom-Eingangsleistung

DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN!

LED-Statusanzeige (3)

Weiß pulsierendes Lichtsignal: Bluetooth sucht nach einem Gerät.

Dauerhaftes weißes Signal: Der Lautsprecher ist eingeschaltet und einsatzbereit.

Dauerhaft blinkendes rotes Signal: Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen läuft.

Erste Schritte:


1. Das Netzkabel an den Netzanschluss (6) und das andere Ende an die Steckdose anschließen.
2. Kurz die Systemtaste (5) drücken, um den Lautsprecher auf EIN (ON) zu stellen. Die LED-Anzeige leuchtet weiß, während sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet. Wenn der Kopplungsmodus nicht automatisch startet, die Systemtaste (5) gedrückt halten.
3. Bluetooth auf dem Gerät aktivieren und es mit KULGLASS koppeln. Sobald das Telefon mit dem Lautsprecher gekoppelt ist, ertönt ein Bestätigungston und das LED-Leuchtsignal blinkt zweimal.

Die Lautstärke anpassen

Den Lautstärkeregler (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern, oder im Uhrzeigersinn, um sie zu erhöhen. Das verbundene Gerät kann ebenfalls die Lautstärke regeln.

Wechseln des Titels

Den Lautstärkeregler (1) drücken, um den Titel anzuhalten/abzuspielen. Doppelt drücken, um den Titel zu überspringen. Dreimal drücken, um den vorherigen Titel abzuspielen.

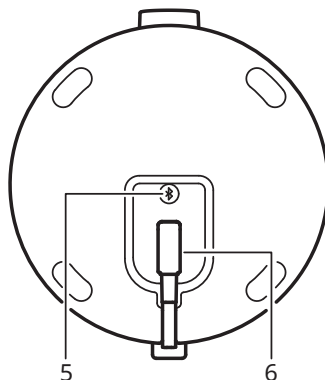

Mehrere Lautsprecher miteinander verbinden (Multi-Lautsprecher-Funktion)

Dieser Lautsprecher verfügt über eine Multi-Lautsprecher-Funktion, d. h. er kann mit allen anderen Lautsprechern verbunden werden, die den gleichen Modus haben, sodass dieselbe Musik über mehrere Lautsprecher abgespielt wird.

1. Das Gerät über Bluetooth mit Lautsprecher A verbinden.
2. Lautsprecher B einschalten.
3. Die Sound-Taste (1) am Lautsprecher B gedrückt halten. Die LED-Anzeige (3) am Lautsprecher B blinkt zweimal weiß und aus beiden Lautsprechern ertönt ein Bestätigungston. Nun die Sound-Taste (1) loslassen.
4. Zusätzliche Lautsprecher hinzufügen:
Die oben aufgeführten Schritte (2 bis 3) für jeden neuen Lautsprecher wiederholen, der der Mehrfach-Lautsprecher-Einstellung hinzugefügt werden soll, indem jeder Lautsprecher als „Lautsprecher B“ behandelt wird.

Lautsprecher aus Multi-Lautsprecher-Funk. entfer.

Die Systemtaste (5) des Lautsprechers, dessen Verbindung getrennt werden soll, länger als 1.5 Sekunden gedrückt halten, um den Kopplungsmodus dieses Lautsprechers zu aktivieren.

Deaktivieren von Bluetooth-Verbindungen

Wenn ein anderes Gerät mit dem Lautsprecher verbunden werden soll, einfach Bluetooth am Gerät ausschalten, das gekoppelt ist. Der Lautsprecher sollte automatisch in den Kopplungsmodus wechseln. Wenn dies nicht der Fall ist, die Systemtaste (5) gedrückt halten, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Beleuchtungsfunktionalität

Um das Licht ein- oder auszuschalten, den Lichtschalter (4) drücken.

Spotify Tap™

Mit Spotify Tap™ lässt sich durch Drücken einer Taste (2) Musik direkt über den Bluetooth-Lautsprecher abspielen und ändern.

Los gehts (Spotify Tap™)

1. Zuerst die Spotify App aus dem App Store (für iOS-Geräte) oder Google Play Store (für Android-Geräte) herunterladen.
2. Sicherstellen, dass das Gerät über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbunden ist.
3. Dafür sorgen, dass die Spotify App geöffnet ist. Dies ist nur beim ersten Gebrauch notwendig.
4. Die Spotify Tap™-Taste (2) drücken, um die Musik zu starten. Ab jetzt setzt die Musik immer dann ein, wenn auf die Taste (2) gedrückt wird und das Gerät gekoppelt ist.

Die Musik ändern (Spotify Tap™)

Während der Musikwiedergabe erneut auf die Spotify Tap™ Taste drücken (2), um die Wiedergabe zu einem empfohlenen Titel gemäß deinem Musikgeschmack zu wechseln.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wenn der Lautsprecher nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollte er auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Die Systemtaste gedrückt halten, bis das LED-Signal aufhört, rot zu blinken, und der Zurücksetzungston zu Ende ist.

ACHTUNG:

- Überhitzungsgefahr! Das Produkt nicht auf zu engem Raum installieren. Für ausreichende Belüftung muss mindestens 5 mm Freiraum rund um das Produkt bleiben. Sicherstellen, dass Gardinen oder andere Gegenstände die Belüftungsöffnungen des Produkts zu keinem Zeitpunkt bedecken.
- Das Produkt nie offenen Flammen oder anderen Hitzequellen aussetzen; das gilt auch für direktes Sonnenlicht.
- Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden. Das Gerät keiner Tropf- oder Spritzgefahr aussetzen und keine Gegenstände, die Flüssigkeiten enthalten, wie Vasen, auf das Gehäuse stellen.
- Dieses Produkt nicht auf eine andere elektrische Ausrüstung platzieren.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, kann es mit einem neuen Stromkabel versehen werden, das im jeweiligen Land typgeprüft ist.
- Keine Gegenstände mit offener Flamme wie brennende Kerzen auf dem Gehäuse abstellen.
- Den Netzstecker oder einen Adapter als Unterbrechungsvorrichtung nutzen; diese sollte leicht zu verwenden sein.

BITTE BEACHTEN!

- Das Produkt keiner direkten Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen aussetzen; dies kann zu Überhitzung führen.
- Feuchte, nasse und sehr staubige Räume meiden, damit das Produkt nicht beschädigt wird.
- Die Distanz zwischen Lautsprecher und Empfänger wird in Freifeldmessung ermittelt.
- Unterschiedliche Gebäudematerialien und die Positionierung der Geräte können Auswirkungen auf die Qualität der Funkreichweite haben.
- Überhöhte Lautstärke kann das Gehör schädigen.
- Die Akustikbauteile nicht berühren.
- Das Produkt nicht als Regal oder Halterung benutzen.
- Wichtige Kennzeichnungen finden sich auf der Unterseite des Produkts.

PFLEGEHINWEIS

Um den Lautsprecher zu reinigen, diesen zunächst von der Stromversorgung trennen. Ihn dann mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Den Lautsprecher niemals in Wasser tauchen. Den Lautsprecher dann mit einem weichen Tuch abtrocknen, bevor er wieder an eine Steckdose angeschlossen wird.

Wichtig!

Keine Reinigungsmittel mit Schleifwirkung oder chemische Lösungsmittel benutzen; diese können das Produkt beschädigen..

PRODUKTINSTANDHALTUNG

Niemals versuchen, das Produkt selbst zu reparieren. Durch das Öffnen oder Entfernen der Abdeckung kann man sich gefährlichen Spannungen und anderen Risiken aussetzen.

Hersteller: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702. S 343 81 Älmhult, SCHWEDEN



Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von IKEA gemäß Lizenzvereinbarung genutzt. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Spotify Tap™

Spotify Tap TM ist eine Marke im Besitz von Spotify und jede Verwendung dieser Marken durch IKEA erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Spotify-Marken, -Servicemarken, -Handelsnamen, -Logos, -Domainnamen und alle anderen Merkmale der Marke Spotify sind das alleinige Eigentum von Spotify oder seinen Lizenzgebern.

Technische Daten

Modellname: KULGLASS

Typnummer: E2508

Eingangsleistung: 100–240 VAC 50/60 Hz, 1000 mA

Stromverbrauch im Ruhemodus: 0.4 W

Stromverbrauch im Aus-Zustand: 0.1 W

Bereitschaftszustand: 1 Minute

Betriebstemperatur: 0° C bis 40° C

Betriebsluftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % RH

LED-Leuchtmittel: Max. 15 W

Bluetooth-Version: V 5.3

Kabellose Reichweite (ungehindert): 10 m

Frequenzbereich: 2400-2483.5 MHz

Audio-Ausgangsleistung:

Bluetooth classic: 10 dBm,

2.4 GHz proprietär: 10 dBm



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägt du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

Gilt nur in Deutschland


Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Gerät getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Durch separate Entsorgung des Geräts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das gekennzeichnete Gerät kann kostenlos bei den Sammelstellen in deiner Nähe abgegeben werden, die du auf unserer Website findest.

Vor der Entsorgung des Altgeräts müssen alle Batterien und Akkus sowie Lampen entfernt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind und die aus diesem herausgenommen werden können, ohne sie dabei zu zerstören. Die herausgenommenen Batterien und Akkus sowie die Lampen müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Du bist selbst dafür verantwortlich, deine persönlichen Daten vom zu entsorgenden Altgerät zu löschen.

Beim Kauf ein neues elektrisches oder elektronisches Geräts nimmt IKEA ein altes Gerät desselben Typs mit im Wesentlichen gleicher Funktion kostenlos am Lieferort zurück. IKEA nimmt auch ältere Kleingeräte zurück, die nicht größer als 25 Zentimeter sind, unabhängig davon, ob du ein neues Produkt von IKEA kaufst oder nicht. Du kannst diese Altgeräte kostenlos bei den Sammelstellen in deiner Nähe abgeben, die du auf unserer Website findest. Die Rückgabe ist auf drei Altgeräte pro Gerätetyp begrenzt.

WEEE-Registrierungsnummer: DE 69061567

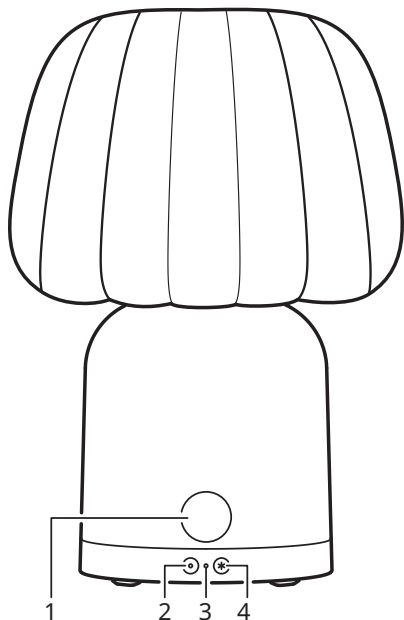

1. Bouton Volume
2. Bouton Spotify Tap™
3. Statut voyant LED
4. Interrupteur
5. Bouton Système
6. Prise alimentation

CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

Statut voyant LED (3)

Voyant clignotant blanc: le Bluetooth recherche un appareil.

Voyant blanc fixe: l'enceinte est allumée et prête à être utilisée.

Voyant rouge clignotant en continu: réinitialisation en cours.

Démarrer:


1. Brancher l'extrémité du câble d'alimentation dans la prise d'alimentation (6) et l'autre extrémité dans une prise électrique murale.
2. Appuyer brièvement sur le bouton Système (5) pour allumer l'enceinte. Le voyant LED émet une lumière blanche lorsqu'elle est en mode appairage. Si le mode appairage ne s'active pas automatiquement, maintenir enfoncé le bouton Système (5).
3. Activer le Bluetooth sur l'appareil et l'appairer avec KULGLASS. Une fois que le téléphone est appairé avec l'enceinte, un son de confirmation est émis et le voyant LED clignote deux fois.

Régler le volume

Tournez le bouton Volume (1) vers la gauche pour baisser le volume et vers la droite pour l'augmenter. Il est aussi possible de régler le volume depuis l'appareil connecté à l'enceinte.

Changer de piste

Appuyer rapidement sur le bouton Volume (1) pour lire/mettre en pause la chanson. Appuyer deux fois pour passer à la chanson suivante. Appuyer trois fois pour jouer la chanson précédente.

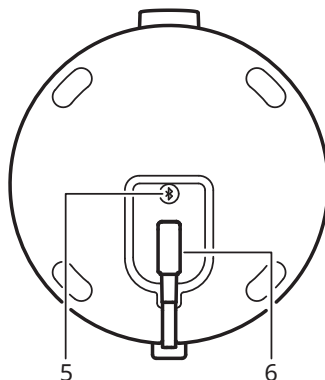

Connecter plusieurs enceintes ensemble (mode multienceinte)

L'enceinte dispose d'un mode multienceinte. Cela signifie qu'elle peut être connectée à toutes nos autres enceintes qui disposent également de ce mode pour jouer la même musique depuis plusieurs enceintes.

1. Connecter l'appareil à l'enceinte A via Bluetooth.
2. Allumer l'enceinte B.
3. Maintenir appuyé le bouton Volume (1) sur l'enceinte B. Le voyant LED (3) de l'enceinte B clignote blanc deux fois, puis un son de confirmation est émis depuis les deux enceintes. Relâcher ensuite le bouton Volume (1).
4. Ajouter des enceintes:
Répéter les étapes ci-dessus (2 et 3) pour chaque nouvelle enceinte que vous souhaitez ajouter à votre système multienceinte en considérant à chaque fois qu'il s'agit d'une enceinte B.

Déconnecter les enceintes du mode multienceinte

Maintenir enfoncé le bouton Système (5) pendant plus de 1.5 secondes sur l'enceinte à déconnecter afin d'accéder au mode appairage de celle-ci.

Arrêter l'appairage d'appareils Bluetooth

Pour connecter un autre appareil à l'enceinte, il suffit de désactiver le Bluetooth sur l'appareil qui était appairé. L'enceinte devrait automatiquement s'appairer au nouvel appareil. Si ce n'est pas le cas, maintenir enfoncé le bouton Système (5) pour commencer l'appairage.

Éclairage

Pour allumer ou éteindre la lumière, appuyer sur l'interrupteur (4).

Spotify Tap™

Spotify Tap™ permet de reprendre la lecture d'une musique ou de passer à une autre en appuyant directement sur un bouton (2) de l'enceinte Bluetooth.

Démarrer (Spotify Tap™)

1. Commencer par télécharger l'application Spotify depuis l'App Store (pour les appareils sous iOS) ou depuis Google Play Store (pour les appareils sous Android).
2. S'assurer que l'appareil est appairé à l'enceinte via Bluetooth.
3. S'assurer que l'application Spotify est ouverte. Cela n'est valable que pour la première utilisation.
4. Appuyer sur le bouton Spotify Tap™ (2) pour lancer la musique. Par la suite, chaque fois que vous appuyez sur le bouton (2), la musique jouera tant que l'appareil est appairé.

Changer de chanson (Spotify Tap™)

Quand l'enceinte joue une musique, appuyer de nouveau sur le bouton Spotify Tap™ (2) pour changer de chanson et jouer un morceau recommandé en fonction de vos goûts.

Réinitialisation paramètres d'usine

Si l'enceinte ne fonctionne pas correctement, essayez de la réinitialiser. Maintenez le bouton Système appuyé jusqu'à ce que le voyant LED rouge cesse de clignoter et que vous n'entendiez plus le son de réinitialisation.

ATTENTION:

- Risque de surchauffe ! Ne jamais placer ce produit dans un espace confiné. Toujours laisser un espace de 5 mm minimum autour du produit pour assurer une bonne ventilation. Veiller à ce que des rideaux ou tout autre objet ne recouvrent pas les fentes d'aération du produit.
- Veiller à ce qu'il ne se trouve pas à proximité d'une flamme ou de toute autre source de chaleur, y compris la lumière directe du soleil.
- Utiliser ce produit à l'intérieur uniquement. Veiller à ce que l'appareil ne reçoive pas de gouttes ni de projections d'aucune sorte. Ne jamais poser dessus un récipient contenant du liquide, comme un vase par exemple.
- Ne jamais placer ce produit sur un autre appareil électrique.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, le remplacer par un nouveau cordon homologué au niveau national.
- Aucune source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être posée sur l'appareil.
- La prise électrique ou un coupleur est à utiliser comme dispositif de découplage, et ce dernier doit rester facilement accessible.

ATTENTION !

- Maintenir cette enceinte à l'abri des rayons du soleil et de toute source de chaleur pour éviter le risque de surchauffe.
- Ne pas placer l'enceinte dans un endroit humide ou très poussiéreux au risque de l'endommager.
- La portée entre l'enceinte et le récepteur a été mesurée en plein air.
- La portée de connexion varie en fonction des matériaux du bâtiment et de l'emplacement du dispositif à l'intérieur du bâtiment.
- Une écoute prolongée à pleine puissance peut endommager l'audition de l'utilisateur.
- Ne pas toucher les composants acoustiques.
- Ne pas poser d'objets sur ce produit et ne pas s'en servir comme support.
- Pour les marquages importants, merci de consulter le dessous du produit.

INSTRUCTIONS

Avant d'être nettoyée, l'enceinte doit être débranchée de la prise d'alimentation électrique. Ensuite, essuyer la surface avec un chiffon humide. Ne jamais plonger l'enceinte dans l'eau. Sécher l'enceinte avec un chiffon doux et sec avant de la rebrancher.

NB !

N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs ou de solvants chimiques au risque d'abîmer le produit.

RÉPARATION DU PRODUIT

Ne pas tenter de réparer soi-même ce produit ; soulever ou retirer le couvercle du boîtier risque notamment de provoquer des chocs électriques.

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE



Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par IKEA sont régies par des accords de licence. Toutes les autres marques déposées Spotify, marques commerciales ou noms commerciaux sont la propriété de leurs titulaires respectifs.



Spotify Tap™

Spotify Tap™ est une marque déposée de Spotify. Toutes les utilisations de cette marque par IKEA sont régies par des accords de licence. Toutes les autres marques déposées Spotify, marques commerciales, logos, noms de domaine ou autres caractéristiques de la marque Spotify sont la propriété exclusive de Spotify ou de ses concédants de licence.

Caractéristiques techniques

Nom du modèle: KULGLASS

Type: E2508

Alimentation: 100-240 VAC 50-60 Hz, 1000 mA

Consommation électrique en mode veille: 0.4 W

Consommation électrique en mode arrêt: 0.1 W

Mise en veille automatique: 1 min

Température de fonctionnement: 0° C à 40° C

Humidité de fonctionnement: 0 à 95 % RH

Ampoule LED: Max 15W

Versión Bluetooth: V 5.3

Portée sans fil (en champ libre): 10 m

Fréquence de fonctionnement: 2400-2483.5 MHz


Puissance de sortie radio:

Bluetooth Classic: 10 dBm,

2.4 GHz propriétaire: 10 dBm



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

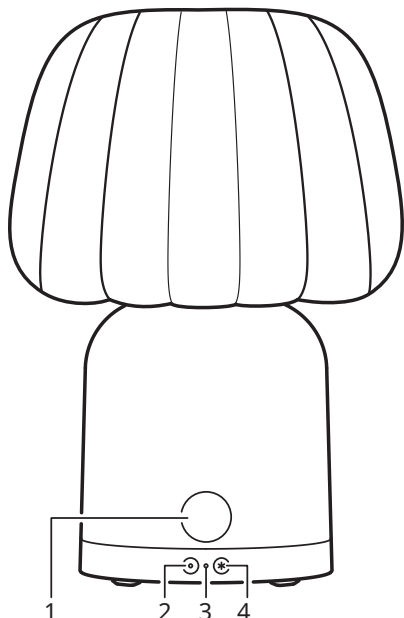

1. Geluidsknop
2. Spotify Tap™-knop
3. Led-statuslampje
4. Lichtschakelaar
5. Systeemknop
6. Vermogen

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN!

Led-statuslampje (3)

Knipperend wit: Bluetooth zoekt naar een apparaat.

Brandt wit: de speaker staat aan en is klaar voor gebruik.

Knippert doorlopend rood: de fabrieksinstellingen worden hersteld.

Aan de slag:


1. Sluit de stroomkabel aan op (6) de adapter en het andere uiteinde op het stopcontact.
2. Druk kort op de systeemknop (5) om de speaker in te schakelen. Het led-lampje knippert wit terwijl de speaker in de koppelstand is. Als de koppelstand niet automatisch wordt geactiveerd, hou dan de systeemknop (5) ingedrukt.
3. Zet Bluetooth aan op je apparaat en koppel het met KULGLASS. Als je de telefoon hebt gekoppeld met de speaker, hoor je een bevestigingsgeluid en knippert het led-lampje twee keer.

Het volume wijzigen

Draai de Sound-knop (1) tegen de klok in om het geluid zachter te zetten. Draai de knop met de klok mee om het geluid harder te zetten. Je kan het volume ook bepalen via je verbonden apparaat.

Het nummer wijzigen

Druk kort op de Sound-knop (1) om het nummer te pauzeren/af te spelen. Druk twee keer om het nummer over te slaan. Druk drie keer om het vorige nummer af te spelen.

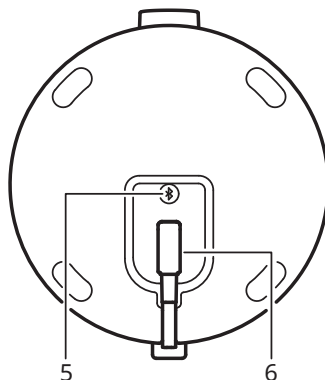

Meer speakers tegelijk verbinden (multi-speakermodus)

Deze speaker heeft een multi-speakerstand. Dit betekent dat je de speaker met al onze andere speakers met dezelfde stand kan verbinden, zodat je kan genieten van dezelfde muziek uit verschillende speakers.

1. Sluit je apparaat aan op Speaker A via Bluetooth.

2. Zet Speaker B aan.

3. Hou de Sound-knop (1) op Speaker B ingedrukt. Het led-lampje (3) op Speaker B knippert tweemaal wit en je hoort een bevestigingsgeluid uit beide speakers. Laat nu de Sound-knop (1) los.

4. Voeg meer speakers toe:
Herhaal de stappen hierboven (2 en 3) voor elke nieuwe speaker die je wilt toevoegen aan je opstelling met meerdere speakers, waarbij je elke speaker behandelt als 'Speaker B'.

Speakers ontkoppelen van de multi-speakermodus

Houd de systeemknop (5) op de speaker die je wilt ontkoppelen meer dan 1.5 seconden ingedrukt om de koppelstand op die speaker te activeren.

Bluetooth-apparaten ontkoppelen

Als je ander apparaat wilt aansluiten op je speaker, zet je Bluetooth uit op het apparaat dat je had gekoppeld. De speaker moet dan automatisch overschakelen naar de koppelstand. Als dat niet gebeurt, hou je de systeemknop (5) ingedrukt om over te schakelen naar de koppelstand.

Lichtfunctionaliteit

Om het lampje aan/uit te zetten, druk je op de lichtschakelaar (4).

Spotify Tap™

Met Spotify Tap™ kan je direct op je Bluetooth-speaker met één druk op de knop (2) de muziek hervatten of wijzigen.

Aan de slag (Spotify Tap™)

1. Begin door de Spotify-app te downloaden uit de App Store (voor iOS-apparaten) of de Google Play Store (voor Android-apparaten).
2. Zorg ervoor dat je apparaat is gekoppeld via Bluetooth met de speaker.
3. Zorg dat de Spotify-app is geopend. Dit hoeft je alleen de eerste keer maar te doen.
4. Druk op de Spotify Tap™-knop (2) om muziek af te spelen. Voortaan wordt telkens als je op de knop (2) drukt, de muziek automatisch hervat als je apparaat wordt gekoppeld.

Muziek wijzigen (SpotifyTap™)

Druk tijdens het afspelen van de muziek nogmaals op de Spotify Tap™-knop (2) om een aanbevolen nummer af te spelen dat is geselecteerd op je muzieksmak.

Terug naar fabrieksinstellingen

Als je speaker niet goed werkt, kan je proberen om de fabrieksinstellingen te herstellen. Druk op de systeemknop en houd deze ingedrukt tot het led-lampje niet meer rood knippert en het resetgeluid is gestopt.

WAARSCHUWING

- Kans op oververhitting Plaats het product nooit in een afgesloten ruimte. Laat altijd een ruimte van minimaal 5 mm vrij rondom het product voor ventilatie. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden afgedekt door gordijnen of andere objecten.
- Plaats het product op veilige afstand van open vuur en andere warmtebronnen, zoals direct zonlicht.
- Gebruik het product alleen binnenshuis. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en zet geen voorwerpen op het apparaat die zijn gevuld met vloeistoffen, zoals vazen.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparaten.
- Wanneer het elektriciteits snoer beschadigd is, vervang dit dan door een nieuw snoer dat is goedgekeurd voor jouw land.
- Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat.
- Daar waar de netstekker of connector als uitschakelingsapparaat wordt gebruikt, dient een dergelijk apparaat gereed te zijn voor bediening.

LET OP!

- Laat de speaker niet in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron staan, omdat deze oververhit kan raken.
- Zorg dat de speaker niet in natte, vochtige of uitzonderlijk stoffige omgevingen staat, omdat dit beschadiging kan veroorzaken.
- Het bereik tussen de speaker en de ontvanger is gemeten in de open lucht.
- Verschillende bouwmaterialen en plaatsing van de units kunnen het bereik van de draadloze verbinding beïnvloeden.
- Een te hoog volume kan gehoorschade tot gevolg hebben.
- Raak de akoestische componenten niet aan.
- Gebruik het product niet als plank of standaard.
- Bekijk voor belangrijke opmerkingen de onderkant van het product.

ONDERHOUDS

Om de speaker schoon te maken, moet je eerst de stekker ervan uit het stopcontact trekken. Veeg hem dan schoon met een licht vochtig doekje. Dompel de speaker in geen enkel geval volledig onder water. En veeg de speaker droog met een zacht doekje voordat je de speaker opnieuw aansluit op het stopcontact.

Let op!

Gebruik nooit schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen, want die kunnen het product beschadigen.

PRODUCTSERVICE

Probeer dit product niet zelf te repareren. Als je onderdelen openmaakt of verwijdert kan je jezelf blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere risico's.

Fabrikant: IKEA of Sweden AB

Adres: Box 702. SE-343 81 Älmhult, Zweden



Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en IKEA gebruikt deze merken onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.



Spotify Tap™

Spotify Tap TM is een handelsmerk van Spotify en al het gebruik van dergelijke merken door IKEA verloopt onder licentie. Alle overige handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's, domeinnamen en overige functies van Spotify in bezit van het merk Spotify zijn het eigendom van Spotify of de licentieverstrekkers.

Technische informatie

Modelnaam: KULGLASS

Typenummer: E2508

Ingangsspanning: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1000 mA

Stroomverbruik in stand-bymodus: 0.4 W

Stroomverbruik in off-modus: 0.1 W

Auto stand-by: 1 min

Bedrijfstemperatuur: 0° C tot 40° C

Luchtvochtigheid: 0 tot 95% relatieve vochtigheid

Led-lamp: Max 15W

Bluetooth-versie: V 5.3

Draadloos bereik (zonder obstakels): circa 10 m

Frequentie: 2400-2483.5 MHz


Uitgangsvermogen:

Bluetooth klassiek: 10 dBm,

2.4 GHz eigen: 10 dBm



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wietjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.

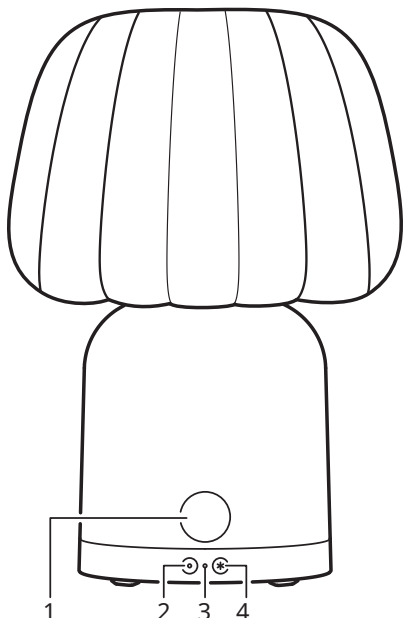

1. Lydknap
2. Spotify Tap™-knap
3. LED-statuslampe
4. Lyskontakt
5. Systemknap
6. AC-indgang

GEM DISSE VEJLEDNINGER!

LED-status (3)

Blinker hvidt: Bluetooth søger efter en enhed.

Lyser hvidt: Højtaleren er tændt og klar til at blive brugt.


Blinker rødt konstant: Fabriksnulstillingen er i gang.

Kom godt i gang:

1. Tilslut netledningen til (6) AC-indgang og den anden ende til stikkontakten.
2. Et kort tryk på systemknappen (5) tænder højtaleren. LED-lampen blinker med hvidt lys, mens højtaleren er i parringstilstand. Hvis parringstilstanden ikke går i gang automatisk, skal du trykke på systemknappen (5) og holde den nede.
3. Tænd for bluetooth på din enhed og par den med KULGLASS. Når du har parret telefonen med højtaleren, vil et bekræftelsessignal blive afspillet, og LED-lampen blinker to gange.

Indstilling af lydstyrke

Drej lydknappen (1) mod uret for at skru ned eller med uret for at skru op for lydstyrken. Din forbundne enhed kan også styre lydstyrken.

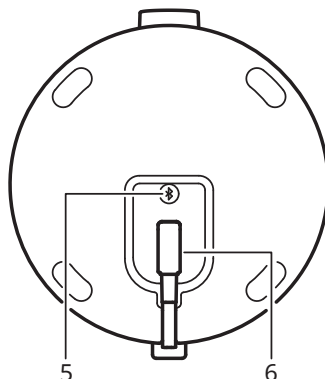

Skifte nummer

Tryk kort på lydknappen (1) for at tænde eller slukke for nummeret. Tryk to gange for at springe et nummer over. Tryk tre gange for at afspille det forrige nummer.

Forbind flere højtalere (indstilling til flere højtalere)

Denne højtaler har en indstilling til flere højtalere, hvilket betyder, at den kan forbindes med alle vores andre højtalere, der har den samme indstilling, så du kan nyde samme musik fra flere højtalere.

1. Tilslut din enhed til højtaler A med bluetooth.
2. Tænd højtaler B.
3. Tryk på lydknappen (1) på højtaler B. LED-statuslampen (3) på højtaler B blinker dobbelt hvidt, og et bekræftelsessignal kan høres fra begge højttalere. Slip nu lydknappen (1).
4. Tilføj ekstra højttalere:
Gentag trinene ovenfor (2 til 3) for hver ny højtaler, du vil føje til din opsætning med flere højttalere ved at håndtere hver højtaler som "højtaler B".

Fjern højtalere fra flerhøjtalerindstilling

Tryk på systemknappen (5) og hold den nede i mere end 1.5 sekunder på den højtaler, du vil frakoble, for at højtaleren kommer i parringstilstand.

Frakobling af Bluetooth-enheder

Hvis du vil forbinde en anden enhed til din højttaler, skal du blot slukke for bluetooth på den enhed, du havde parret. Højttaleren bør nu automatisk gå i parringstilstand. Hvis den ikke gør, skal du trykke på systemknappen (5) og holde den nede, for at den kommer i parringstilstand.

Lysfunktion

Tryk på lyskontakten (4) for at tænde/slukke lyset.

Spotify Tap™

Spotify Tap™ gør det muligt at genoptage og skifte nummer direkte fra din Bluetooth-højttaler ved et klik på en knap (2).

Sådan kommer du i gang (Spotify Tap™)

1. Start med at downloade Spotify-appen fra App Store (for iOS-enheder) eller Google Play Store (for Android-enheder).
2. Tjek, at din enhed er parret via Bluetooth til din NATTBAD højttaler.
3. Tjek, at Spotify-appen er åben. Det skal du kun gøre denne første gang.
4. Tryk på Spotify Tap™-knappen (2) for at afspille musik. Fra nu af, når du trykker på knappen (2), genoptager musikken, når din enhed er parret.

Skifte musik (Spotify Tap™)

Mens musikken spiller, kan du trykke på Spotify Tap™-knappen (2) igen for at skifte, hvad der afspilles baseret på din musiksmag.

Nulstil til fabriksindstillinger

Hvis din højttaler ikke fungerer korrekt, kan du prøve at fabriksindstille den. Tryk på systemknappen og hold den inde, indtil LED-lampen holder op med at blinke rødt og nulstillingslyden stopper.

ADVARSEL:

- Risiko for overophedning! Produktet må ikke installeres i et lukket rum. Der skal altid være en afstand på mindst 5 mm omkring produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande aldrig tildækker ventilationsåbningerne på produktet.
- Placer aldrig produktet i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Produktet må kun bruges indendørs. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, må aldrig sættes på apparatet.
- Produktet må aldrig placeres oven på andet elektrisk udstyr.
- Hvis tilslutningskablet er beskadiget, skal det udskiftes med et nyt ledningssæt, der er typegodkendt for dit land.
- Der må ikke placeres åben ild, herunder tændte stearinlys, på apparatet.
- Kontakten eller apparatets stik skal bruges som koblingsanordning og skal altid være lettilgængelig.

LÆS OMHYGGEGLIGT!

- Højttaleren må ikke udsættes for direkte sollys eller være i nærheden af en varmekilde, da det kan medføre overophedning.
- Højttaleren må ikke udsættes for våde, fugtige eller meget støvede omgivelser, da den kan blive beskadiget.
- Rækkevidden mellem højttaleren og modtageren måles i fri luft.
- Forskellige byggematerialer og placering af enheden kan påvirke rækkevidden af den trådløse forbindelse.
- For høj lydstyrke kan beskadige din hørelse.
- De akustiske komponenter må ikke berøres.
- Produktet må ikke bruges som hylde eller stativ.
- Undersøg venligst produktets underside for vigtige markeringer.

VEDLIGEHOLDELSE

Når højttaleren skal rengøres, skal den først tages ud af kontakten. Tør den derefter af med en hårdtopvredet klud. Højttaleren må aldrig nedsænkes i vand. Tør højttaleren med en blød klud, inden den sættes i kontakten igen.

OBS!

Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler, da det kan beskadige produktet.

SERVICE AF PRODUKTET

Forsøg aldrig selv at reparere produktet, da du kan blive udsat for farlige spændingspunkter eller andre risici ved at åbne eller fjerne dækslerne.

Producent: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702. SE-343 81 Älmhult, SVERIGE



Bluetooth®-ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. og IKEAs brug af disse mærker sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.



Spotify Tap TM er et varemærke ejet af Spotify, og IKEAs brug af disse mærker sker under licens. Alle andre Spotify varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer, domænenavne og alle andre særpreg ved Spotifys brand tilhører udelukkende Spotify eller disses licenshavere.

Tekniske data

Modelnavn: KULGLASS

Typenummer: E2508

Indgang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1000 mA

Effektforbrug i standby-tilstand: 0.4 W

Effektforbrug i slukket tilstand: 0.1 W

Automatisk standby: 1 min.

Driftstemperatur: 0° C til 40° C

Luftfugtighed: 0 til 95 % RH

LED-pære: Maks. 15 W

Bluetooth-version: V 5.3

Trådløs rækkevidde (uden forhindringer): 10 m

Driftsfrekvens: 2400-2483.5 MHz


Radio, udgangseffekt:

Klassisk Bluetooth: 10 dBm,

2.4 GHz proprietær: 10 dBm



Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.

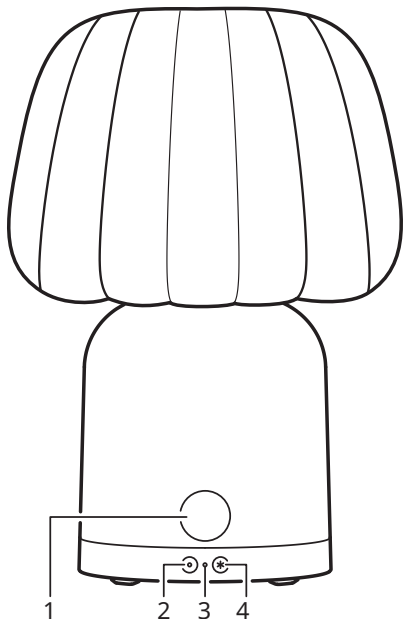

1. Hljóðhnappur
2. Spotify Tap™ hnappur
3. LED stöðuljós
4. Ljósrofi
5. Stillingahnnappur
6. AC rafmagnstengi

GEYMIÐ ÞESSAR LEIÐBEININGAR

LED stöðuljós (3)

Blikkar hvítu: Bluetooth leitar að tæki

Stöðugt hvítt: Kveikt er á hátalara og hann tilbúinn til notkunar.


Blikkar viðvarandi rauðu: Endurstilling stendur yfir.

Uppsetning:

1. Settu rafmagnssnúru í samband í (6) AC rafmagnstengið og hinn endann í vegginnstungu.
2. Ýttu snögg á stillingahnnappinn (5) til að kveikja á hátalaranum. Hvítt LED ljós blikkar hægt á meðan hátalarinn er í þörunarham. Ef hátalarinn fer ekki sjálfkrafa í þörunarham skaltu ýta á og halda inni stillingahnnappinum (5).
3. Kveiktu á Bluetooth á tækinu og paraðu það við KULGLASS. Þegar þú hefur parað símann við hátalarann heyrir staðsfestingarhljóð og LED ljós blikkar tvisvar.

Hljóðstyrkur stilltur

Snúðu hljóðhnappinum (1) til vinstri til að lækka eða til hægri til að hækka. Þú getur einnig hækkað og lækkað með tækinu sem er tengt við hátalarann.

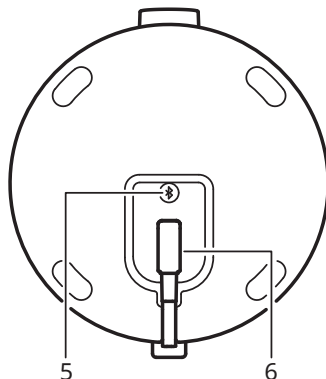

Skipt um lag

Ýttu á hljóðhnapp (1) til að páska/spila lag. Ýttu tvisvar til að spila næsta lag. Ýttu þrisvar til að spila fyrra lag.

Tengja hátalara saman (fjölhátalarakerfi)

Hátalarinn er með fjölhátalarakerfi sem þýðir að þú getur tengt aðra hátalara með sama kerfi og hlustað á sömu tónlistina í nokkrum hátölurum.

1. Tengdu tækið þitt við hátalara A með Bluetooth.
2. Kveiktu á hátalara B.
3. Ýttu á og haltu inni hljóðhnappinum (1) á hátalara B. Hvítt LED ljós (3) á hátalara B blikkar tvisvar og báðir hátalarar gefa frá sér staðsfestingarhljóð. Slepptu hljóðhnappinum (1).
4. Bæta við aukahátölurum:
Endurtaktu skrefin að ofan (2 og 3) fyrir hvern hátalara sem þú vilt bæta við fjölhátalarakerfið með því að setja þá alla upp eins og „hátalara B“.

Aftengja hátalara frá fjölhátalarakerfi

Ýttu og haltu inni stillingahnnappinum (5) í meira en 1.5 sekúndu á hátalaranum sem þú vilt aftengja til að hann fari í þörunarham.

Afþara Bluetooth-tæki:

Til að tengja annað tæki við hátalarann: Slökktu á Bluetooth á tækinu sem er þegar parað. Hátalarinn ætti að fara sjálfkrafa í þörunarham. Ef ekki þarf að að ýta og halda inni stillingahnappinum (5) til að fara í þörunarham.

Virkni ljóss

Yttu á ljósrofan (4) til að kveikja/slökkva á ljósinu.

Spotify Tap™

Spotify Tap™ gerir þér kleift að stjórna tónlistinni beint úr Bluetooth-hátalaranum með því að smella á hnapp (2).

Fyrstu skref (Spotify Tap™)

1. Sæktu Spotify appið í App Store (fyrir iOS) eða Google Play Store (fyrir Android).
2. Vertu viss um að tækið þitt sé parað við hátalarann með Bluetooth.
3. Athugaðu hvort Spotify-appið sé ekki örugglega opið. Það þarf bara að vera opið í fyrstu notkun.
4. Smelltu á Spotify Tap™ hnappinn (2) til að spila tónlist. Héðan í frá þegar þú smellir á hnappinn (2) ætti hátalarinn að halda áfram að spila tónlistina, svo lengi sem tækið þitt er parað við hátalarann.

Stjórna tónlist (Spotify Tap™)

Yttu aftur á Spotify Tap™ hnappinn (2) á meðan tónlistin er enn í gangi til að spila lag sem mælt er með fyrir þig.

Endurstilla á grunnstillingu

Ef hátalarinn virkar ekki eins og hann á að gera skaltu endurstilla hann. Yttu og haltu inni stillingahnappinum þar til LED ljós blikkar rauðu og endurstillingarhljóðið þagnar.

VIÐVÖRUN:

- Hætta á ofhitnun! Aldrei setja vöruna upp í lokuðu rými. Hafðu ávallt að minnsta kosti 5 mm af opnu rými í kringum vöruna þannig að það lofti um hana. Athugaðu að gardínur og aðrir hlutir hylji ekki loftræstiraufar á vörunni.
- Varan má ekki vera nálægt opnum eldi eða öðrum hitagjöfum eins og sólarljósi.
- Aðeins til notkunar innandyrna. Hátalarinn má ekki komst í snertingu við leka eða skvettur, aldrei setja hluti með vatni, eins og blómavasa, ofan á hátalarann.
- Ekki setja hátalarann ofan á önnur raftæki.
- Ef snúran er skemmd skaltu skipta henni út fyrir nýja snúru sem samþykkt er til notkunar í landinu.
- Logandi kerti og annar eldgjafi má ekki vera ofan á tækinu.
- Rafmagnsklóna eða tengið skal nota sem tengingarbúnað og hafa ávallt aðgengilegt og tilbúið til notkunar.

MIKILVÆGT!

- Ekki skilja hátalarann eftir þar sem hann kemst í snertingu við beint sólarljós eða nálægt hitagjöfum, þar sem hann gæti ofhitnað.
- Hátalarinn ætti ekki að komast í snertingu við blautt, rakt eða óhóflega rykugt umhverfi, þar sem það gæti valdið skemmdum.
- Drægnin á milli hátalarans og móttökutækisins er mæld á opnu svæði.
- Mismunandi byggingarefni og staðsetning tækja geta haft áhrif á drægni þráðlausrar tengingar.
- Of hárl hljóðstyrkur getur skemmt heyrn.
- Snertu ekki bassakeiluna.
- Ekki nota vöruna sem hillu eða stand.
- Undir vörunni finnur þú mikilvægar merkingar.

UMHIRÐULEIÐBEININGAR

Fyrir þrif þarf að taka hátalarann úr sambandi. Þurrkaðu yfirborðið með rökum klút. Gættu þess að bleyta hátalarann ekki mikið. Þerraðu hátalarann vel með mjúkum klút áður en þú setur hann aftur í samband.

Athugaðu!

Aldrei nota hrjúf áhöld eða sterk efni þar sem það gæti skemmt vöruna.

VIÐHALD VÖRU

Ekki reyna að gera við þessa vöru upp á eigin spýtur, því ef þú opnar eða fjarlægir lokin gætir þú orðið fyrir rafstraumi eða öðrum hættum.

Framleiðandi: IKEA of Sweden AB

Heimilisfang: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Bluetooth® orðmerki og myndmerki eru skrásett vörumerki í eigu Bluetooth SIG, Inc. og öll notkun IKEA á slíkum merkjum eru samkvæmt leyfum. Önnur vörumerki og vöruheiti eru í eigu viðkomandi eigenda.



Spotify Tap™

Spotify Tap™ er vörumerki í eigu Spotify og öll notkun IKEA á merkinu er samningsbundin. Önnur Spotify vörumerki, þjónustumerki, vöruheiti, nafnmerki, lénshéiti og annað undir Spotify merkinu eru í eigu Spotify eða leyfishafa Spotify.

Tæknilegar upplýsingar

Módel: KULGLASS

Tegund: E20508

Inntak: 100-240 VAC 50/60 Hz, 1000 mA

Orkunotkun í biðstöðu: 0.4 W

Orkunotkun þegar slökkt er á vörunni: 0.1 W

Sjálfvirk biðstaða: 1 mínúta

Hitastig við opnun: 0° C til 40° C

Rakastig við notkun: 0 til 95% RH

LED pera: Hámark 15W

Bluetooth-útgáfa: V 5,3

Drægni þráðlausrar tengingar (ótrufluð): 10 m

Vinnslutíðni: 2400-2483.5 MHz


Aflsafköst útvarps:

Bluetooth classic: 10 dBm,

2.4 GHz einkaleyfi: 10 dBm



Táknið með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilisorpi. Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig. Með því að henda slíkum vörum ekki með venjulegu heimilisorpi hjálpar þú til við að draga úr því magni af úrgangi sem þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og lágmarkar möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks og umhverfið. Þú færð nánari upplýsingar í IKEA versluninni.

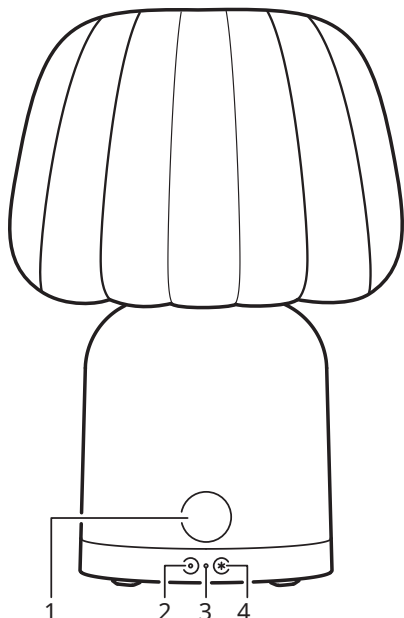

1. Lydknott
2. Spotify Tap™-knapp.
3. LED-statuslys
4. Lysbryter
5. Systemknapp (på/av)
6. AC strøminngang

TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE!

LED-status (4)

Pulserende hvitt: Bluetooth søker etter en enhet.

Lysér konstant hvitt: Høytaleren er på og klar til bruk.


Blinker rødt: Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger pågår.

Kom i gang:

1. Koble strømledningen til strøminngangen (6) og den andre enden i stikkontakten.
2. Kort trykk på systemknappen (5) for å slå høytaleren PÅ. LED-statuslyset blinker med et hvitt lys mens høytaleren er i parkoblingsmodus. Hvis parkoblingsmodusen ikke starter automatisk, trykk og hold inne Systemknappen (5).
3. Slå på Bluetooth på enheten og parkoble den med KULGLASS. Når du har parkoblet telefonen med høytaleren, høres en bekreftelseslyd, og LED-statuslyset vil blinke to ganger.

Justere volumet

Vri knappen (1) mot venstre for å senke volumet eller til høyre for høyere volum. Den tilkoblede enheten din kan også styre volumet.

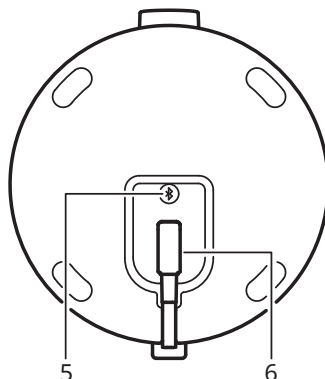

Bytte spor

Trykk kort på Lydregulatoren (1) for å pause eller spille av sporet. Dobbeltrykk for å hoppe over spor. Trykk tre ganger for å spille av forrige spor.

Koble flere høyttalere sammen (flerhøytalermodus)

Denne høytaleren har modus for flere høyttalere, noe som betyr at den kan kobles til alle de andre høytalerne våre som har samme modus, slik at du kan høre på den samme musikken fra flere høyttalere.

1. Koble enheten til høytaler A via Bluetooth.
2. Slå på høytaler B.
3. Trykk og hold inne lydknotten/-knappen (1) på høytaler B. LED-lyset (3) på høytaler B vil dobbeltblinke hvitt, og en bekreftelseslyd høres fra begge høyttalere. Slipp nå lydknotten/knappen (1).
4. Legg til flere høyttalere: Gjenta trinnene over (2 til 3), for hver nye høytaler du ønsker å legge til i høytaleroppsettet ditt, ved å behandle hver som «Høytaler B».

Koble høyttalere fra flerhøytalermodus

Trykk og hold inne System-knappen (5) i mer enn 1.5 sekunder på høytaleren du vil koble fra for å gå inn i parkoblingsmodus på den høytaleren.

Frakobling av Bluetooth-enhet

Hvis du vil koble en annen enhet til høyttaleren, slår du ganske enkelt av Bluetooth på enheten du hadde parkoblet. Høyttaleren skal automatisk gå i parkoblingsmodus. Hvis ikke, trykk og hold inne systemknappen (5) for å gå i parkoblingsmodus.

Lysfunksjon

Trykk på lysbryteren (4) for å slå på/av lyset.

Spotify Tap™

Spotify Tap™ lar deg gjenoppta og endre musikk direkte fra Bluetooth-høyttaleren ved å trykke på en knapp (2).

Kom i gang (Spotify Tap™)

1. Begynn med å laste ned Spotify-appen fra App Store (for iOS-enheter) eller Google Play Store (for Android-enheter).
2. Sørg for at enheten er parkoblet via Bluetooth til høyttaleren.
3. Sørg for at Spotify-appen er åpen. Dette er bare nødvendig første gang.
4. Trykk på Spotify Tap™-knappen (2) for å starte musikken. Fra nå av, når du trykker på knappen (2), gjenopptas musikken når enheten er parkoblet og innen rekkevidde.

Endre musikk (Spotify Tap™)

Mens musikken spilles av, trykk på Spotify Tap™-knappen (2) igjen for å endre hva som spilles av, til et anbefalt spor basert på din musikksmak.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Hvis høyttaleren ikke fungerer ordentlig, kan du prøve å tilbakestille den til fabrikkinnstillingene. Trykk og hold inne systemknappen til LED-lyset slutter å blinke rødt og lyden for tilbakestilling avsluttes.

ADVARSEL:

- Fare for overoppheting! Produktet må aldri installeres på et innelukket sted. Det må alltid være en avstand rundt produktet på minst 5 mm for ventilasjon. Sørg for at gardiner og andre ting ikke dekker over ventilasjonsåpningene på produktet.
- Sett aldri produktet nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Produktet skal kun brukes innendørs. Enheten skal ikke utsettes for drypp eller sprut, og ting som er fylt med vann, som vaser, skal ikke settes på produktet.
- Denne enheten skal aldri plasseres på annet elektrisk utstyr.
- Hvis strømfedningen blir skadet, må du erstatte den med en ny ledning som er typegodkjent i Norge.
- Varmekilder, for eksempel tente stearinlys, skal ikke plasseres på produktet.
- Støpselet eller en apparatkoblingen skal brukes som en frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal være lett å betjene.

VIKTIG!

- Ikke sett høyttaleren i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder, da kan den overopphetes.
- Høyttaleren må ikke utsettes for våte, fuktige eller svært støvete forhold, da dette kan føre til skade.
- Rekkevidden mellom høyttaleren og mottakeren er målt i friluft.
- Ulike byggematerialer og plassering av produktet kan påvirke rekkevidden for trådløs tilkobling.
- For høyt volum kan skade hørselen din.
- Ikke ta på lydkomponentene.
- Ikke bruk enheten som hylle eller stativ.
- For viktige merkinger, sjekk undersiden av produktet.

VEDLIKEHOLD

Når du skal rengjøre høyttaleren, må du først koble den fra strømuttaket. Tørk så med en lett fuktet klut. Høyttaleren må aldri senkes ned i vann. Tørk av høyttaleren med en myk klut før du kobler den til strømnettet igjen.

Obs!

Bruk aldri rengjøringsmiddel med slipende effekt eller kjemisk løsemiddel, det kan skade produktet.

REPARASJON AV PRODUKTET

Du må ikke forsøke å reparere dette produktet på egen hånd, siden åpning av dekslet kan utsette deg for farlig spenning eller annen risiko.

Produsent: IKEA of Sweden AB

Adresse: Box 702. SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Bluetooth®-varemerket og logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. og IKEA bruker disse under lisens. Andre varemerker og varenavn er de som tilhører sine respektive eiere.



Spotify Tap™

Spotify Tap™ er et varemerke som eies av Spotify, og all bruk av slike merker fra IKEA skjer med lisens. Alle andre Spotify-varemerker, servicemerker, handelsnavn, logoer, domenenavn og andre funksjoner i Spotify-merket tilhører Spotify eller dets lisensgivere.

Teknisk spesifikasjon

Modellnavn: KULGLASS

Typenummer: E2508

Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1000 mA

Strømforbruk i standby: 0.4 W

Strømforbruk i av-modus: 0.1 W

Auto Standby: 1 min

Temperatur under bruk: 0° C til 40° C

Luftfuktighet under bruk: 0-95 % RF

LED-pære: Maks 15 W

Bluetooth-versjon: V 5.3

Trådløs rekkevidde (ved fri sikt): 10 meter

Driftsfrekvens: 2400-2483.5 MHz


Radioeffekt:

Bluetooth klassisk: 10 dBm

2.4 GHz proprietær: 10 dBm



Symbolot viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.

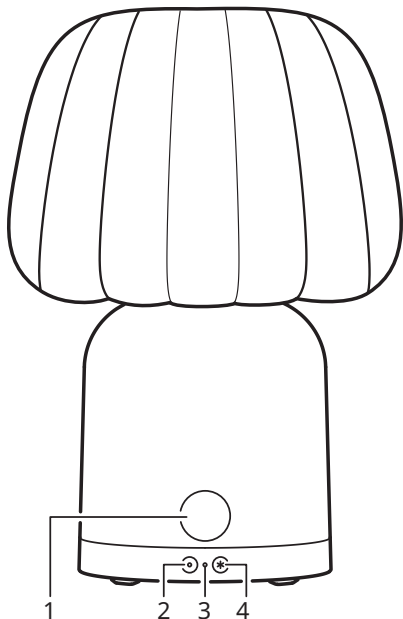

1. Ääninuppi
2. Spotify Tap™ -painike
3. Tilan merkkivalo
4. Valokatkaisin
5. Järjestelmäpainike
6. AC-virtaliitäntä

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET!

Led-merkkivalo (3)

Vilkkuva valkoinen: Bluetooth hakee laitetta.

Tasaisesti palava valkoinen: Kaiuttimen virta on päällä ja se on valmis käyttöön.


Jatkuvasti vilkkuva punainen: Tehdasasetusten palautus käynnissä.

Aloittaminen:

1. Kytke verkkovirtajohto (6) AC-virtaliitäntään ja toinen pää pistorasiaan.
2. Kytke kaiuttimeen virta painamalla lyhyesti järjestelmäpainiketta (5). Tilan merkkivalo vilkkuu valkoisena, kun yhteyttä muodostetaan. Jos yhteyden muodostus ei ala automaattisesti, paina järjestelmäpainiketta (5) pitkään.
3. Kytke päälle laitteesi bluetooth-yhteys ja yhdistä se KULGLASS-kaiuttimeen. Kun olet yhdistänyt puhelimen kaiuttimeen, kuuluu vahvistusääni ja tilan merkkivalo vilkkuu kahdesti.

Äänenvoimakkuuden säätö

Laske äänenvoimakkuutta kiertämällä ääninuppia (1) vastapäivään ja nosta sitä kääntämällä nuppia myötäpäivään. Myös liitetyllä laitteella voi hallita äänenvoimakkuutta.

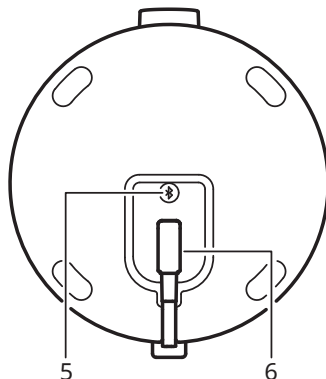

Kappaleen vaihtaminen

Keskeytä/toista kappale painamalla lyhyesti ääninuppia (1). Ohita kappale kaksoispainalluksella. Toista edellinen kappale kolmoispainalluksella.

Useiden kaiuttimien yhdistäminen (monikaiutintila)

Tässä kaiuttimessa on monikaiutintila, joten sen voi liittää kaikkiin kaiuttimiimme, joissa on sama tila, jotta voit nauttia samasta musiikista useiden kaiuttimien kautta.

1. Liitä laitteesi kaiuttimeen A bluetooth-yhteydellä.
2. Kytke päälle kaiutin B.
3. Paina pitkään kaiuttimen B ääninuppia (1). Kaiuttimen B merkkivalo (3) vilkkuu kahdesti valkoisena, ja molemmista kaiuttimista kuuluu vahvistusääni. Vapauta nyt ääninuppi (1).
4. Lisää useampia kaiuttimia:
Toista yllä olevat vaiheet (2-3) jokaiselle uudelle kaiuttimelle, jonka haluat lisätä monikaiutintilaan. Uusi kaiutin on tällöin kaiutin B.

Kaiutinten poistaminen monikaiutintilasta

Pidä järjestelmäpainiketta (5) painettuna yli 1.5 sekunnin ajan siinä kaiuttimessa, jonka haluat poistaa. Kyseinen kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

Bluetooth-laitteiden pariliitännän purkaminen

Jos haluat liittää kaiuttimeesi toisen laitteen, katkaise liittämasi laitteen Bluetooth-yhteys. Kaiuttimen pitäisi siirtyä automaattisesti parimuodostustilaan. Jos niin ei tapahdu, siirry parimuodostustilaan pitämällä järjestelmäpainiketta (5) painettuna.

Valotoiminto

Valo sytytetään ja sammutetaan valokytkimestä (4).

Spotify Tap™

Spotify Tap™ -toiminnolla voit jatkaa musiikin toistoa ja vaihtaa kappaletta suoraan Bluetooth-kaiuttimestasi yhdellä painikkeella (2).

Aloittaminen (Spotify Tap™)

1. Aloita lataamalla Spotify-sovellus App Storesta (iOS-laitteet) tai Google Play -kaupasta (Android-laitteet).
2. Varmista, että laite on liitetty bluetooth-yhteydellä kaiuttimeesi.
3. Varmista, että Spotify-sovellus on auki. Tämä on tarpeen vain ensimmäisellä käyttökerralla.
4. Aloita musiikin toisto painamalla Spotify Tap™ -painiketta (2). Jatkossa musiikin toisto jatkuu aina, kun painat painiketta (2) laitteesi ollessa yhdistettynä kaiuttimeen.

Musiikin vaihtaminen (Spotify Tap™)

Paina Spotify Tap™ -painiketta (2) uudelleen musiikin soidessa, niin soitettava kappale vaihtuu musiikkimakuusi perustuvaan suosituskappaleeseen.

Tehdasasetusten palauttaminen

Jos kaiutin ei toimi oikein, kokeile palauttaa siihen tehdasasetukset. Pidä järjestelmäpainiketta painettuna, kunnes merkkivalo lakkaa vilkkumasta punaisena ja palautusääni loppuu.

VAROITUS:

- Ylikuumenemisriski! Älä koskaan asenna tuotetta suljettuun tilaan. Laitteen ympärillä tulee olla vähintään 5 mm vapaata tilaa ilman vaihtumista varten. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen tuuletusaukkoja.
- Älä sijoita tuotetta lähelle avotulta tai muuta lämmönlähdettä tai suoraan auringonvaloon.
- Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa. Laitetta ei saa altistaa nesteroiskeille. Nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.
- Älä koskaan sijoita tätä laitetta toisen sähkölaitteen päälle.
- Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, vaihda se uuteen johtoon, joka on tyyppihyväksytty maassasi.
- Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.
- Virtapistoke on tarkoitettu laitteen virran katkaisemiseen, ja sen on oltava käyttökunnossa.

TÄRKEÄÄ!

- Älä jätä kaiutinta suoraan auringonpaisteeseen tai lähelle lämmönlähteitä, sillä se voi ylikuumentua.
- Suojaa kaiutin nesteiltä, kosteudelta ja liialta pölyltä, sillä muuten se voi vaurioitua.
- Kaiuttimelle ja vastaanottimelle ilmoitettu kantama on mitattu avoimessa tilassa.
- Jotkut rakennusmateriaalit ja laitteiden sijoittamistapa voivat rajoittaa kantamaa.
- Liian suuri äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloasi.
- Älä koske akustisiin komponentteihin.
- Älä käytä tuotetta hyllynä tai tasona.
- Tärkeät merkinnät löydät tuotteen pohjasta.

HOITO-OHJE

Irrota kaiutin pistorasiasta ennen puhdistamista. Pyyhi se kevyesti kostutetulla liinalla. Älä upota kaiutinta veteen. Kuivaa kaiutin pehmeällä liinalla ennen kuin kytket sen uudelleen pistorasiaan.

Huomaa!

Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita tai kemikaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta.

TUOTTEEN HUOLTO

Tuotetta ei saa yrittää korjata itse. Kuorien avaaminen tai poistaminen voi altistaa vaaralliselle jännitteelle tai aiheuttaa muita vaaratilanteita.

Valmistaja: **IKEA of Sweden AB**

Osoite: **Box 702, SE-343 81 Älmhult, RUOTSI**



Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja IKEA käyttää niitä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat kukin omistajiensa tavaramerkkejä.



Spotify Tap™

Spotify Tap™ on Spotifyn omistama tavaramerkki, ja IKEA käyttää sitä lisenssillä. Kaikki muut Spotifyn tavaramerkit, palvelumerkit, toiminimet, logot, verkkotunnukset ja muu Spotify-brändin ominaisuus ovat Spotifyn tai sen lisenssiantajien omaisuutta.

Tekniset tiedot

Mallin nimi: KULGLASS

Tyyppinumero: E2508

Jännite: 100–240 VAC 50/60 Hz, 1000 mA

Virrankulutus valmiustilassa: 0.4 W

Virrankulutus off-tilassa: 0.1 W

Automaattinen valmiustila: 1 min

Käyttölämpötila: 0–40 astetta

Käytönaikainen kosteus: 0–95 % RH

Led-lamppu: Enint. 15 W

Bluetooth-versio: V 5.3

Langaton kantama (esteettömässä tilassa): 10 m

Toimintataajuus: 2400–2483.5 MHz


Radioteho:

Bluetooth classic: 10 dBm,

2.4 GHz valmistajan määrittelemä: 10 dBm



Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheuttavia haittoja. Lisätietoja lähimmästä IKEA-tavaratalosta.

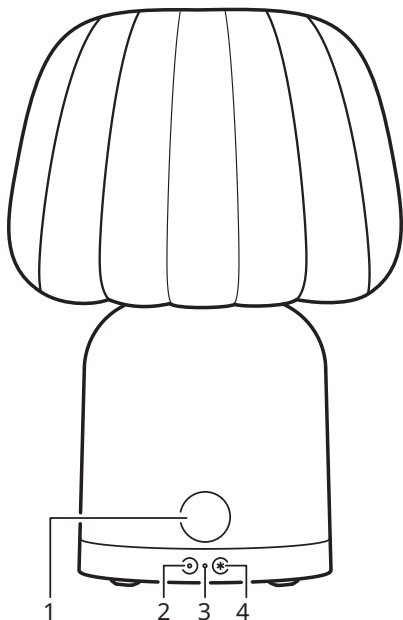

1. Ljudknapp
2. Spotify Tap™ knapp
3. LED-statuslampa
4. Strömbrytare
5. Systemknapp
6. AC-strömingång

SPARA DESSA ANVISNINGAR!

LED-status (3)

Pulserande vitt: Bluetooth söker efter en enhet.

Fast vitt: Högtalaren är på och klar att användas.

Blinkande rött kontinuerligt: Fabriksåterställning pågår.

Kom igång:


1. Anslut strömsladden till växelströmsingången (6) och den andra änden till vägguttaget.
2. Tryck kort på systemknappen (5) för att slå PÅ högtalaren. LED-statuslampan pulserar med vitt ljus medan högtalaren är i parkopplingsläge. Om parkopplingsläget inte startar automatiskt, tryck och håll ned systemknappen (5).
3. Aktivera Bluetooth på din enhet och koppla ihop den med KULGLASS. När du har parkopplat telefonen med högtalaren hörs ett bekräftelseljud och LED-statuslampan blinkar två gånger.

Justera volymen

Vrid volymreglaget (1) moturs för att sänka volymen eller vrid den medurs för att höja volymen. Du kan också styra volymen med din anslutna enhet.

Byta spår

Tryck kort på volymreglaget (1) för att pausa/spela upp spåret. Dubbeltryck för att hoppa över spår. Tryck tre gånger för att spela föregående spår.

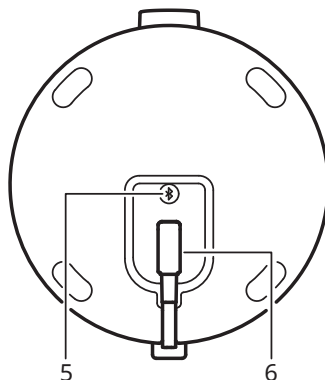

Ansluta flera högtalare (multihögtalarfunktion)

Denna högtalare har en multiroom-funktion, vilket innebär att den kan anslutas till alla våra andra högtalare med samma funktion, så att du kan njuta av samma musik från flera högtalare.

1. Anslut din enhet till högtalare A via Bluetooth.

2. Slå på högtalare B.

3. Tryck och håll ned ljudkratten/knappen (1) på högtalare B. LED-lampan (3) på högtalare B kommer att blinka vitt två gånger och ett bekräftelseljud spelas upp från båda högtalarna. Släpp nu ljudratten/knappen (1).

4. Lägg till ytterligare högtalare:

Upprepa stegen ovan (2 till 3) för varje ny högtalare du vill lägga till i din multihögtalaruppsättning genom att behandla var och en som "Högtalare B".

Koppla bort högtalare från multihögtalarfunktionen

Håll in Systemknappen (5) i mer än 1.5 sekunder på den högtalare du vill koppla bort för att gå in i parningsläge på den högtalaren.

Koppla bort Bluetooth-enheter

Om du vill ansluta en annan enhet till din högtalare, stäng helt enkelt av Bluetooth på enheten som du har parkopplat. Högtalaren bör automatiskt gå in i parkopplingsläge. Om inte, tryck och håll ned systemknappen (5) för att gå in i parkopplingsläge.

lampfunktionalitet

För att slå på/av lampan, tryck på strömbrytaren (4).

Spotify Tap™

Spotify Tap™ låter dig återuppta och ändra musik direkt från din Bluetooth-högtalare med en knapptryckning (2).

Kom igång (Spotify Tap™)

1. Börja med att ladda ner Spotify-appen från App Store (för iOS-enheter) eller Google Play Store (för Android-enheter).
2. Se till att din enhet är parkopplad via Bluetooth med din högtalare.
3. Se till att Spotify-appen är öppen. Detta behövs endast vid första användningen.
4. Tryck på Spotify Tap™-knappen (2) för att starta musiken. Från och med nu, när du trycker på knappen (2), återupptas musiken när din enhet är parkopplad.

Ändra musik (Spotify Tap™)

Medan musik spelas, tryck på Spotify Tap-knappen™ (2) igen för att ändra vad som spelas till ett rekommenderat spår baserat på din musiksmak.

Fabriksåterställning

Om din högtalare inte fungerar som den ska, prova att fabriksåterställa den. Tryck och håll inne systemknappen tills LED-lampan slutar blinka rött och återställningsljudet är färdigt.

WARNING:

- Risk för överhettning! Installera aldrig produkten i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme på minst 5 mm runt produkten för ventilation. Se till att gardiner eller andra föremål aldrig täcker ventilationsöppningarna på produkten.
- Placera aldrig produkten nära öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- Använd endast denna produkt inomhus. Apparaten får inte utsättas för droppande eller stänkande vätska, och inga föremål fylla med vätska, såsom vaser, får placeras på apparaten.
- Placera aldrig denna produkt på annan elektrisk utrustning.
- Om nätsladden är skadad, byt ut den mot en ny sladd som är typgodkänd för ditt land.
- Inga öppna lågekällor, såsom tända ljus, ska placeras på apparaten.
- Nätkontakten eller en apparatkopplare ska användas som fränkopplingsanordning, fränkopplingsanordningen ska förbli lätt att använda.

VIKTIGT!

- Lämna inte högtalaren i direkt solljus eller nära någon värmekälla, eftersom den kan överhettas.
- Utsätt inte högtalaren för väta, fuktiga eller alltför dammiga miljöer, då detta kan orsaka skador.
- Räckvidden mellan högtalaren och mottagaren mäts i fri luft.
- Olika byggnadsmaterial och placering av enheterna kan påverka den trådlösa anslutningsräckvidden.
- För hög volym kan skada din hörsel.
- Rör inte de akustiska komponenterna.
- Använd inte produkten som en hylla eller ett stativ.
- För viktiga markeringar, vänligen kontrollera undersidan av produkten.

SKÖTSELRÅD

För att rengöra högtalaren, koppla först bort den från eluttaget. Torka sedan av med en lätt fuktad trasa. Sänk aldrig ned högtalaren i vatten. Torka högtalaren torr med en mjuk trasa innan du ansluter den till ett eluttag igen.

Obs!

Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller kemiska lösningsmedel, eftersom det kan skada produkten.

PRODUKTSERVICE

Försök inte reparera produkten själv, eftersom öppnande eller borttagande av lock kan utsätta dig för farlig spänning eller andra risker.

Tillverkare: IKEA of Sweden AB

Adress: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVERIGE



Bluetooth®-märket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken av IKEA är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.



Spotify Tap™

Spotify Tap TM är ett varumärke som ägs av Spotify och all användning av sådana varumärken av IKEA sker under licens. Alla andra Spotify-varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper, domännamn och Spotify-varumärkets alla andra funktioner tillhör Spotify eller dess licensgivare.

Teknisk data

Modellnamn: KULLGLASS

Typnummer: E2508

Ingång: 100-240 VAC 50/60 Hz, 1000 mA

Standby-effektförbrukning: 0.4 W

Effektförbrukning i avstängt läge: 0.1 W

Automatisk standby: 1 min

Drifttemperaturer: 0° C till 40° C

Driftsluftfuktighet: 0 till 95 % RH

LED-lampa: Max 15 W

Bluetooth-version: V 5.3

Trådlös räckvidd (fri sikt): 10 m

Driftsfrekvens: 2400 - 2483.5 MHz


Radioeffekt:

Bluetooth klassisk: 10 dBm,

2.4 GHz proprietär: 10 dBm



Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.

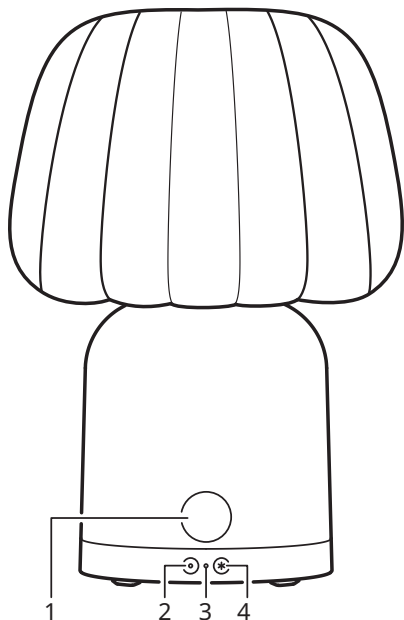

1. Knoflík ovládání zvuku
2. Tlačítko Spotify Tap™
3. Stavová kontrolka LED
4. Vypínač světel
5. Systémové tlačítko
6. Vstup střídavého proudu

TYTO INSTRUKCE A NÁVODY SI ULOŽTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU

Stavová LED kontrolka (4)

Pulzující bílé světlo: Bluetooth vyhledává zařízení.

Stálé bílé světlo: Reproduktor je zapnutý a připravený k použití.


Nepřetržitě bliká červeně: Probíhá obnovení továrního nastavení.

Začínáme:

1. Připojte síťový kabel do (6) (AC) vstupu střídavého proudu a druhý konec do elektrické zásuvky.
2. Zapněte reproduktor krátkým stisknutím systémového tlačítka (5). Zatímco je reproduktor v režimu párování, kontrolka LED pulzuje bílým světlem. Pokud se režim párování nespustí automaticky, stiskněte a podržte systémové tlačítko (5).
3. Zapněte na svém zařízení Bluetooth a spárujte jej se zařízením KULGLASS. Po spárování telefonu s reproduktorem se ozve potvrzovací zvuk a kontrolka LED dvakrát zabliká.

Nastavení hlasitosti

Otočením knoflíku Zvuk (1) proti směru hodinových ručiček snížíte hlasitost nebo jím po směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte. Hlasitost můžete ovládat také pomocí připojeného zařízení.

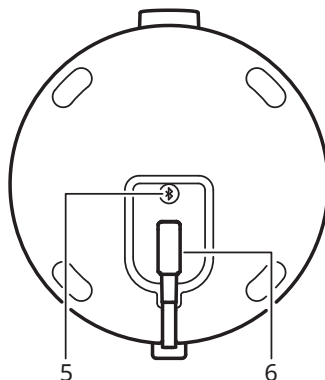

Změna skladby

Krátkým stisknutím knoflíku Zvuku (1) skladbu pozastavíte/přehrajete. Dvojitým stisknutím přeskočíte skladbu. Trojitým stisknutím přehrajete předchozí skladbu.

Připojení více reproduktorů k sobě (režim více reproduktorů).

Tento reproduktor má režim více reproduktorů. To znamená, že jej lze propojit se všemi našimi dalšími reproduktory, které mají stejný režim, takže si můžete vychutnávat stejnou hudbu z několika reproduktorů.

1. Připojte zařízení k reproduktoru A přes Bluetooth.
2. Zapněte reproduktor B.
3. Stiskněte a podržte knoflík/tlačítko zvuku (1) na reproduktoru B. Kontrolka LED (3) na reproduktoru B dvakrát bíle zabliká a z obou reproduktorů se ozve potvrzovací zvuk. Nyní uvolněte knoflík/tlačítko Zvuk (1).
4. Přidání dalších reproduktorů:
Opakujte výše uvedené kroky (2 až 3) pro každý nový reproduktor, který chcete přidat do sestavy s více reproduktory, a to tak, že s každým z nich budete zacházet jako s „reproduktorem B“.

Odpojení reproduktorů z režimu více reproduktorů

Stisknutím a podržením systémového tlačítka (5) po dobu delší než 1.5 sekundy na reproduktoru, který chcete odpojit, přejdete na tomto reproduktoru do režimu párování.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

Pokud chcete k reproduktoru připojit jiné zařízení, jednoduše vypněte Bluetooth na zařízení, které jste spárovali. Reproduktoři by měli automaticky přejít do režimu párování. Pokud se tak nestane, stiskněte a podržte systémové tlačítko (5), abyste vstoupili do režimu párování.

Funkce světla

Světlo rozsvítíte/zhasnete stisknutím spínače (4).

Spotify Tap™

Spotify Tap™ umožňuje obnovit a měnit hudbu přímo z reproduktoru Bluetooth stisknutím tlačítka (2).

Začínáme (Spotify Tap™)

1. Začnete stažením aplikace Spotify z App Store (pro zařízení se systémem iOS) nebo Google Play Store (pro zařízení se systémem Android).
2. Ujistěte se, že je vaše zařízení spárováno s reproduktorem prostřednictvím Bluetooth.
3. Ujistěte se, že máte otevřenou aplikaci Spotify. To je potřeba pouze při prvním použití.
4. Stisknutím tlačítka Spotify Tap™ (2) spustíte přehrávání hudby. Od této chvíle, kdykoli stisknete tlačítko (2), spustí se přehrávání hudby, kdykoli je vaše spárované zařízení v dosahu.

Změna hudby (Spotify Tap™)

Během přehrávání hudby můžete opětovným stisknutím tlačítka Spotify Tap™ (2) změnit přehrávanou skladbu na doporučenou podle svého hudebního vkusu.

Obnova továrního nastavení

Pokud reproduktor nefunguje tak, jak má, zkuste jej obnovit do továrního nastavení. Stiskněte a podržte systémové tlačítko, dokud LED kontrolka nepřestane blikat červeně a nedozní zvuk resetování.

VAROVÁNÍ:

- Nebezpečí přehřátí! Nikdy neinstalujte výrobek v uzavřeném prostoru. Kolem výrobku vždy ponechte prostor alespoň 5 mm kvůli odvětrávání. Dejte pozor, aby závěsy nebo jiné předměty nikdy nezakrývaly ventilační otvory na výrobku.
- Výrobek nikdy neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla, včetně přímého slunečního záření.
- Tento výrobek používejte pouze uvnitř. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být pokládány předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy.
- Nikdy nepokládejte tento výrobek na jiné elektrické zařízení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, vyměňte jej za novou sadu kabelů schválenou ve vaší zemi.
- Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Jako odpojovací zařízení slouží síťová zástrčka nebo spojka spotřebiče, odpojovací zařízení musí zůstat snadno přístupné.

DŮLEŽITÉ!

- Nenechávejte reproduktor na přímém slunci ani v blízkosti žádného tepelného zdroje, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- Reproduktoři nevystavujte prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo prašností, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Vzdálenost udávaná mezi reproduktorem a přijímačem se vztahuje na použití v otevřeném prostoru.
- Dosah připojení mohou ovlivnit různé stavební materiály a umístění zařízení v prostoru.
- Příliš vysoká hlasitost může poškodit sluch.
- Nedotýkejte se akustických součástek.
- Nepoužívejte výrobek jako polici nebo stojan.
- Důležitá označení najdete na spodní straně výrobku.

INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ

Pokud chcete reproduktor vyčistit, nejprve jej odpojte od elektrické zásuvky. Poté jej otřete mírně navlhčeným hadříkem. Reproduktoři nikdy nenamáchejte do vody. Před dalším připojením reproduktoru k elektrické zásuvce jej otřete měkkým hadříkem do sucha.

Upozornění!

Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla, protože ta by mohla výrobek poškodit.

ÚDRŽBA

Nesnažte se výrobek sami opravit. Odejmutím krytu se můžete vystavit riziku úrazu elektrickým proudem a dalším nebezpečím.

Výrobce: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Logo a slovní ochranná známka (wordmark) Bluetooth® je registrovaná ochranná známka patřící společnosti Bluetooth SIG, Inc. Veškeré použití těchto značek společností IKEA je opatřeno licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní značky mají své zákonné majitele.



Spotify Tap™

Spotify Tap TM je ochranná známka vlastněná společností Spotify a jakékoli použití těchto značek společností IKEA podléhá licenci. Všechny ostatní ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, loga, názvy domén a jakékoli další prvky značky Spotify jsou výhradním vlastnictvím společnosti Spotify nebo jejich poskytovatelů licencí.

Technické údaje

Název modelu: KULGLASS

Číslo typu: E2508

Příkon: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1000 mA

Spotřeba v pohotovostním režimu: 0.4 W

Spotřeba energie ve vypnutém stavu: 0.1 W.

Automatický pohotovostní režim: 1 min.

Provozní teploty: 0 až 40 °C

Provozní vlhkost: 0 až 95 % RH

Žárovka LED: Max. 15 W

Verze Bluetooth: V 5.3

Bezdrátový dosah (bez překážek): 10 m

Provozní frekvence: 2400–2483.5 MHz


Rádiový výstupní výkon:

Bluetooth classic: 10 dBm,

2.4 GHz proprietární: 10 dBm



Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.

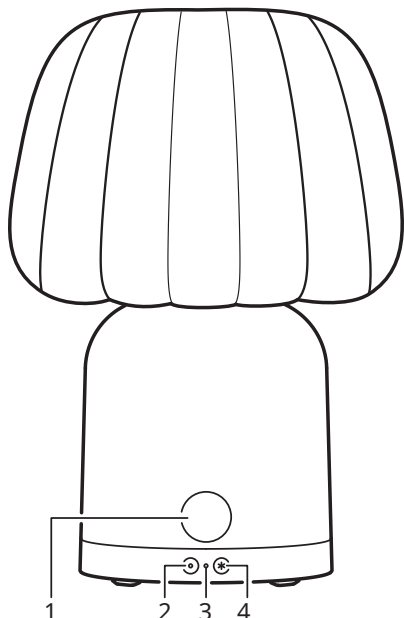

1. Control de sonido
2. Botón de Spotify Tap™
3. Indicador LED de estado
4. Interruptor de la luz
5. Botón del sistema
6. Entrada de alimentación AC

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES!

Indicador LED de estado (3)

Luz blanca parpadeante: Bluetooth está buscando un dispositivo.

Luz blanca fija: el altavoz está encendido y listo para usarse.

Luz roja parpadeante de manera continuada: se está restableciendo la configuración de fábrica.

Para empezar:


1. Conecta el cable de alimentación a la entrada de alimentación AC (6) y el otro extremo a la toma de pared.
2. Pulsa brevemente el botón del sistema (5) para encender el altavoz. Cuando el altavoz está en el modo de emparejamiento, el indicador LED parpadea con una luz blanca. Si el modo de emparejamiento no se inicia automáticamente, mantén pulsado el botón del sistema (4).
3. Activa el Bluetooth en tu dispositivo y emparejalo con KULGLASS. Cuando el teléfono esté emparejado con el altavoz, se escuchará un sonido de confirmación y el indicador LED parpadeará dos veces.

Ajuste del volumen

Gira el mando de sonido (1) hacia la izquierda para bajar el volumen o hacia la derecha para subirlo. También puedes controlar el volumen desde el dispositivo conectado.

Cambio de pista

Pulsa brevemente el control de sonido (1) para pausar o reproducir la pista. Púlsalo dos veces para saltar a la siguiente pista. Púlsalo tres veces para volver a la pista anterior.

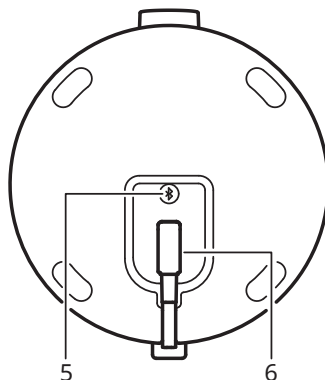

Conectar más altavoces entre sí (modo multialtavoz)

Este altavoz tiene un modo multialtavoz, lo que significa que se puede conectar con otros altavoces de nuestro surtido que cuenten con el mismo modo, por lo que podrás disfrutar de la misma música desde diversos altavoces.

1. Conecta tu dispositivo al altavoz A mediante Bluetooth.

2. Enciende el altavoz B.

3. Mantén pulsado el botón/mando de sonido (1) del altavoz B. El LED (3) del altavoz B parpadeará dos veces con una luz blanca y los dos altavoces emitirán un sonido de confirmación. A continuación, suelta el botón/mando de sonido (1).

4. Añadir altavoces adicionales:

Repite los pasos anteriores (del 2 al 3) para cada altavoz nuevo que quieras añadir a la configuración multialtavoz. Trata cada uno como "altavoz B".

Desconexión del modo multialtavoz de los altavoces

Mantén pulsado durante más de 1.5 segundos el botón del sistema (5) del altavoz que quieras desconectar para activar el modo de emparejamiento en ese altavoz.

Desemparejar dispositivos Bluetooth

Para conectar otro dispositivo al altavoz, solo tienes que desactivar el Bluetooth del dispositivo con el que lo hayas emparejado. El altavoz pasará automáticamente al modo de emparejamiento. Si no es así, mantén pulsado el botón del sistema (5) para activar el modo de emparejamiento.

Funcionalidad de iluminación

Para encender/apagar la luz, pulsa el interruptor de la luz (4).

Spotify Tap™

Spotify Tap™ te permite reanudar y cambiar música directamente desde el altavoz Bluetooth con solo pulsar un botón (2).

Primeros pasos (Spotify Tap™)

1. Para empezar, descarga la aplicación Spotify en App Store (para dispositivos iOS) o en Google Play Store (para dispositivos Android).
2. Asegúrate de que el dispositivo está emparejado al altavoz mediante Bluetooth.
3. Asegúrate de que la aplicación Spotify está abierta. Esto solo será necesario la primera vez que los uses.
4. Pulsa el botón de Spotify Tap™ (2) para iniciar la música. Desde este momento, al pulsar el botón (2), la música se reanudará siempre que tu dispositivo esté emparejado.

Cambio de música (Spotify Tap™)

Mientras se reproduce la música, pulsa el botón de Spotify Tap™ (2) de nuevo para cambiar lo que se está reproduciendo a una pista recomendada según tus gustos musicales.

Restablecimiento de la configuración de fábrica

Si el altavoz no funciona correctamente, intenta restablecerlo. Mantén pulsado el botón del sistema hasta que el LED rojo deje de parpadear y desaparezca el sonido de restablecimiento.

AVISO IMPORTANTE:

- Riesgo de sobrecalentamiento. No instales nunca el producto en un espacio confinado. Deja siempre un espacio de al menos 5 mm alrededor del producto para garantizar una buena ventilación. Asegúrate de que las aberturas de ventilación no estén tapadas por cortinas u otros objetos.
- No coloques el producto cerca de llamas u otras fuentes de calor, incluida la luz directa del sol.
- Este producto debe utilizarse únicamente en espacios interiores. No expongas el aparato a gotas o salpicaduras, y no coloques encima objetos que contengan líquidos, como jarrones.
- No coloques el producto encima de otros aparatos eléctricos.
- Si el cable de alimentación está dañado, sustitúyelo por uno nuevo que esté aprobado para tu país.
- No se deben colocar fuentes de llama abierta como, por ejemplo, velas sobre el aparato.
- El enchufe y el conector del aparato se utilizan para interrumpir la alimentación y, por lo tanto, deben permanecer accesibles.

ATENCIÓN:

- Para evitar el sobrecalentamiento, no expongas el altavoz a la luz directa del sol ni lo dejes cerca de otras fuentes de calor.
- No pongas el altavoz en ambientes húmedos o con una cantidad excesiva de polvo, ya que podría dañarse.
- El alcance entre el altavoz y el receptor se mide en espacios abiertos, sin obstáculos en medio.
- El alcance de la conexión puede variar en función de los materiales de construcción y de la ubicación de los distintos elementos conectados.
- Escuchar música a un volumen demasiado elevado puede perjudicar tu audición.
- No toques los componentes acústicos.
- No utilices el producto como soporte o estante para otros objetos.
- Echa un vistazo a la parte inferior del producto para consultar las indicaciones importantes.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para limpiar el altavoz, desconéctalo primero de la toma de corriente. Después, limpia la superficie con un paño ligeramente humedecido. Nunca sumerjas el altavoz en agua. Y sécalo con un paño suave antes de volver a conectarlo a una toma de corriente.

Atención:

Nunca utilices limpiadores abrasivos o disolventes químicos, ya que pueden dañar el producto.

REPARACIÓN DEL PRODUCTO

No intentes reparar el producto por ti mismo, porque abrir o quitar la tapa puede exponerte al riesgo de descarga eléctrica.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702. SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Los logos y la marca Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. Los usos de estas marcas por IKEA se rigen por acuerdos de licencia. Las demás marcas comerciales o nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.



Spotify Tap™

Spotify Tap™ es una marca comercial propiedad de Spotify y cualquier uso de dichas marcas por parte de IKEA se realiza bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, logotipos, nombres de dominio y cualquier otra característica de la marca Spotify son propiedad exclusiva de Spotify o de sus licenciantes.

Datos técnicos

Nombre del modelo: KULGLASS

Tipo: E2508

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1000 mA

Consumo energético en modo de espera: 0.4 W

Consumo eléctrico en modo apagado: 0.1 W

Modo de espera automático: 1 min

Temperaturas de funcionamiento: 0° C a 40° C

Humedad de funcionamiento: de 0 a 95% HR

Bombilla LED: Máx 15W

Versión Bluetooth: V 5.3

Alcance (sin obstáculos): 10 m

Frecuencia de funcionamiento: 2400-2483.5 MHz

Potencia de salida de radio:


Bluetooth clásico: 10 dBm

Propietaria de 2.4 GHz: 10 dBm



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos.

Cuando separes los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

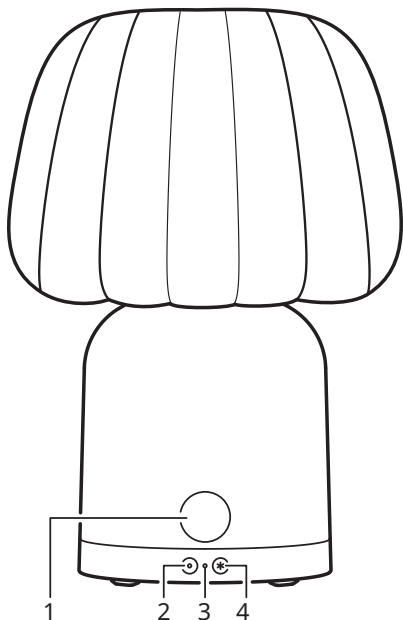

1. Manopola del suono
2. Pulsante Spotify Tap™
3. Spia di stato a LED
4. Interruttore della luce
5. Pulsante di sistema
6. Ingresso di alimentazione CA

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI.

Spia di stato a LED (3)

Luce bianca lampeggiante: il Bluetooth è alla ricerca di un dispositivo.

Luce bianca fissa: la cassa è accesa e pronta per l'uso.


Luce rossa lampeggiante continua: è in corso il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Come iniziare:

1. Collega un'estremità del cavo di alimentazione all'ingresso di alimentazione CA (6) e l'altra alla presa a muro.
2. Premi brevemente il pulsante di sistema (5) per accendere la cassa. Il LED emetterà una luce bianca intermittente mentre la cassa è in modalità di associazione. Se la modalità di associazione non si avvia automaticamente, premi e tieni premuto il pulsante di sistema (5).
3. Attiva Bluetooth sul tuo dispositivo e associalo alla cassa KULGLASS. Quando avrai associato il telefono e la cassa, sentirai un suono di conferma e il LED lampeggerà due volte.

Regolazione del volume

Ruota la manopola del suono (1) in senso antiorario per abbassare il volume e in senso orario per alzarlo. Puoi controllare il volume anche dal tuo dispositivo connesso.

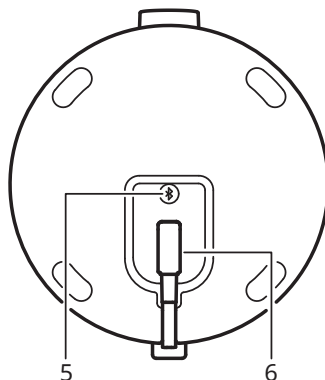

Cambiare la traccia

Premi brevemente la manopola del suono (1) per riprodurre la traccia o mettere in pausa la riproduzione. Premi due volte per saltare la traccia. Premi tre volte per riprodurre la traccia precedente.

Collegare diverse casse tra loro (modalità multi-cassa)

Questa cassa è dotata di modalità multi-cassa e può quindi essere connessa a tutte le nostre casse dotate della stessa modalità, così potrai ascoltare la stessa musica da diverse casse contemporaneamente.

1. Connetti il dispositivo alla Cassa A tramite Bluetooth.

2. Accendi la Cassa B.

3. Premi e tieni premuta la manopola/il pulsante del suono (1) sulla Cassa B. Il LED (3) della cassa B emetterà due volte una luce bianca e un suono di conferma verrà prodotto da entrambe le casse. Ora rilascia la manopola/il pulsante del suono (1).

4. Aggiungi altre casse:
Ripeti i passaggi precedenti (da 2 a 3) per ogni nuova cassa che vuoi aggiungere alla configurazione con più casse, gestendo ciascuna di esse come "Cassa B".

Scollegare le casse dalla modalità multi-cassa

Premi e tieni premuto il pulsante di sistema (5) per più di 1.5 secondi sulla cassa che vuoi scollegare, per attivare la modalità di associazione.

Annulare l'associazione dei dispositivi Bluetooth

Se vuoi connettere un altro dispositivo alla cassa, spegni il Bluetooth sul dispositivo associato. La cassa passerà automaticamente alla modalità di associazione. Se non dovesse succedere, premi e tieni premuto il pulsante di sistema (5) per avviare la modalità di associazione.

Funzionalità luce

Per accendere/spegnere la luce, premi l'interruttore (4).

Spotify Tap™

Spotify Tap™ consente di far ripartire la musica o di cambiare brano direttamente dalla cassa Bluetooth, semplicemente premendo un pulsante (2).

Come iniziare (Spotify Tap™)

1. Scarica l'app Spotify dall'App Store (per i dispositivi iOS) o da Google Play Store (per i dispositivi Android).
2. Assicurati che il tuo dispositivo sia associato alla cassa tramite Bluetooth.
3. Assicurati che l'app Spotify sia aperta. Questa operazione è necessaria solo la prima volta.
4. Premi il pulsante Spotify Tap™ (2) per far partire la musica. Da questo momento in poi, ogni volta che premi il pulsante (2), la musica riparte se il tuo dispositivo è associato.

Cambiare la musica (Spotify Tap™)

Mentre la musica è in riproduzione, premi un'altra volta il pulsante Spotify Tap™ (2) per cambiare brano in modo da ascoltare una traccia consigliata in base ai tuoi gusti musicali.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Se la cassa non funziona correttamente, prova a ripristinare le impostazioni di fabbrica. Premi e tieni premuto il pulsante di sistema finché il LED non cessa di emettere una luce rossa lampeggiante e il suono di ripristino non termina.

AVVERTENZA:

- Rischio di surriscaldamento! Non installare mai il prodotto in uno spazio limitato. Lascia sempre almeno 5 mm di spazio intorno al prodotto per la ventilazione. Assicurati che le aperture di ventilazione non siano coperte da tende o da altri oggetti.
- Non collocare mai il prodotto vicino a fiamme libere o altre fonti di calore, inclusa la luce solare diretta.
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti interni. Non esporre la cassa a gocciolamento e schizzi e non usarla per appoggiare oggetti contenenti liquidi, come i vasi.
- Non posizionare il prodotto sopra altri dispositivi elettrici.
- Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, sostituisilo con un nuovo set di cavi approvato nel tuo paese.
- Non appoggiare sull'apparecchio fonti di fiamma libera, come le candele accese.
- La spina di alimentazione o l'accoppiatore di un apparecchio vanno utilizzati come dispositivo di scollegamento e quest'ultimo deve essere sempre accessibile.

IMPORTANTE!

- Non esporre la cassa alla luce diretta del sole o vicino ad altre fonti di calore, altrimenti può surriscaldarsi.
- Non esporre la cassa ad ambienti umidi, bagnati o eccessivamente polverosi, altrimenti potrebbe danneggiarsi.
- La portata tra la cassa e il ricevitore è misurato in campo libero.
- I diversi materiali da costruzione e il posizionamento delle unità possono influire sulla portata della connettività wireless.
- Un volume troppo elevato può danneggiare l'udito.
- Non toccare i componenti acustici.
- Non utilizzare il prodotto come supporto o piano d'appoggio per altri oggetti.
- Leggi le informazioni importanti sul lato inferiore del prodotto.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Per pulire la cassa, prima scollegala dalla presa di corrente, poi strofinala con un panno leggermente inumidito. Non immergere mai la cassa nell'acqua. Asciuga la cassa con un panno morbido prima di ricollegarla alla presa di corrente.

N.B.

Non utilizzare mai detergenti abrasivi o solventi chimici perché potrebbero danneggiare il prodotto.

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Non provare a riparare da solo questo prodotto, poiché l'apertura o la rimozione delle coperture può esporlo al rischio di scossa elettrica o ad altri rischi.

Produttore: IKEA of Sweden AB

Indirizzo: Box 702 SE-343 81 Älmhult SVEZIA



Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati, di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. IKEA utilizza questi marchi su licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.



Spotify Tap™

Spotify Tap™ è un marchio registrato di proprietà di Spotify. IKEA utilizza questo marchio su licenza. Tutti gli altri marchi registrati, marchi di servizi, denominazioni commerciali, loghi, nomi di domini e qualsiasi altra funzionalità del marchio Spotify sono di esclusiva proprietà di Spotify o dei suoi licenziatari.

Dati tecnici

Nome modello: KULGLASS

Numero del modello: E2508

Ingresso: 100-240 VAC 50-60 Hz, 1000 mA

Consumo energetico in modalità standby: 0.4 W

Consumo energetico in modalità spento: 0.1 W

Standby automatico: 1 min

Temperature di funzionamento: da 0° C a 40° C

Umidità relativa di funzionamento: da 0 a 95%

Lampadina a LED: Max 15W

Versione Bluetooth®: V 5.3

Portata wireless (senza ostacoli): 10 m

Frequenza di funzionamento: 2400-2483.5 MHz


Potenza di uscita radio:

modalità Bluetooth® classica: 10 dBm,

modalità proprietaria a 2.4 GHz: 10 dBm



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.

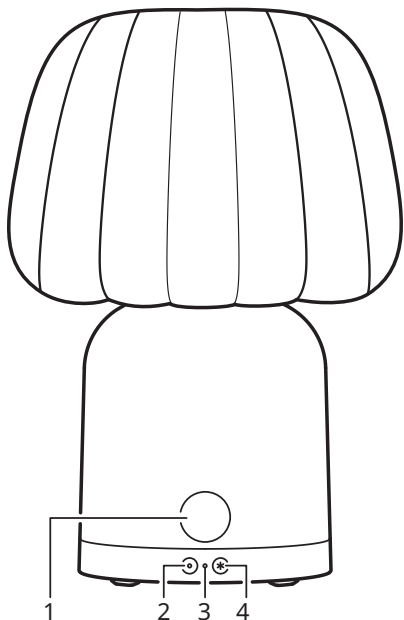

1. Hangszabályozó gomb
2. Spotify Tap™ gomb
3. LED-es jelzőfény
4. Világításkapcsoló
5. Rendszer beállítási gomb
6. AC bemenet

ŐRIZD MEG EZEKET A TÁJÉKOZTATÓKAT!

Állapotjelző LED-es fény státusza (3)

Villogó fehér fény: a Bluetooth elérhető készülékeket keres.

Folyamatos fehér fény: a hangszóró be van kapcsolva és használatra kész.


Folyamatosan villogó piros: gyári visszaállítás folyamatban.

Első lépések:

1. Csatlakoztasd a tápkábelt (6) az AC bemenetbe, a másik végét pedig a konnectorba.
2. Nyomd meg röviden a 5-ös számú gombot, hogy bekapcsold a hangszórót. A LED-es jelzőfény fehéren fog villogni amíg a készülék párosító módban van. Ha a párosítás nem kezdődik el automatikusan, nyomd le és tartsd nyomva a 5-ös számú gombot.
3. Kapcsold be a Bluetooth funkciót a készüléken és párosítsd a KULGLASS hangszóróval. Ha kész a párosítás, azt hang fogja jelezni és a LED-es jelzőfény kétszer felvillog.

A hangerő beállítása

Forgasd a gombot (1) órajárással ellentétes irányba a hangerő csökkentéséhez és órajárással megegyező irányba a hangerő növeléséhez. A csatlakoztatott eszköz segítségével is állíthatod a hangerőt.

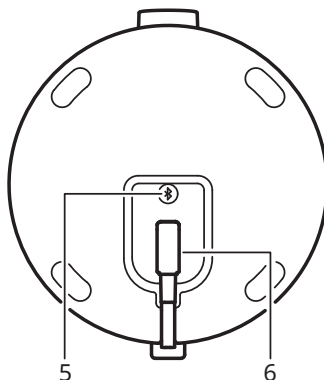

Új zeneszám kiválasztása

Röviden nyomd meg a 1-es jelzésű gombot, hogy szüneteltesd vagy elindítsd a zenét. Nyomd meg kétszer, ha át akarsz ugrani egy számról. Nyomd meg háromszor, hogy az előző számra ugorj vissza.

Több hangszóró összehangolása (multi-speaker mód)

Ez a hangszóró egy olyan móddal is rendelkezik, amelyet beállítva a többi, hasonló hangszórókkal párosítható, hogy több hangszóróból hallgathasd ugyanazt a zenét.

1. Csatlakoztasd a készüléket az A jelű hangszóróhoz Bluetooth® segítségével.
2. Kapcsold be a B jelű hangszórót.
3. Nyomd meg és tartsd lenyomva a hangszabályozó gombot (1) a B jelű hangszórón. A LED (3) a B jelű hangszórón kétszer fog fehéren felvillogni és egy hang is hallható lesz mindkét hangszóróból. Engedd el a gombot (1).
4. További hangszórók hozzáadása:
Ismételd meg a 2-es és 3-as lépést minden új hangszórón, amit hozzá szeretnél adni a rendszeren, ezeket kezeld úgy, mintha B jelű hangszórók lennének.

Hangszórók lecsatlakoztatása multi-speaker módról

Nyomd meg és tartsd lenyomva a hangszórón rendszer beállítási gombot (5) több, mint 1.5 másodpercen keresztül, ha azt szeretnéd, hogy lekapcsolódjon a jelenleg párosított készülékről és párosítási módba kerüljön.

Bluetooth® eszközök párosításának leállítása

Ha egy másik készüléket szeretnél párosítani a hangszóróval, kapcsold le a Bluetooth módot azon a készüléken, amely már párosítva volt. Ekkor a hangszóró párosító módba kapcsol automatikusan. Ha nem, nyomd meg és tartsd lenyomva a rendszer beállítási gombot (5), hogy aktiváld a párosító üzemmódot.

Világítás

A világítás fel-/lekapcsolásához nyomd meg a kapcsolót (4).

Spotify Tap™

A Spotify Tap™ segítségével közvetlenül a hangszóróval játszhatasz le dalokat egyetlen gombnyomással (2).

Első lépések (Spotify Tap™)

1. Először töltsd le a Spotify applikációt az App Store-ból (iOS rendszer esetén), vagy a Google Play Áruházból (Android rendszer esetén).
2. Bizonyosodj meg arról, hogy a készüléked Bluetooth segítségével párosítva legyen a hangszóróhoz.
3. Bizonyosodj meg arról, hogy a Spotify applikáció meg legyen nyitva. Erre csak az első használatkor lesz szükség.
4. Nyomd meg a Spotify Tap™ gombot (2), hogy lejátszd a zenét. Innentől, ha megnyomod a gombot (2), a zene folytatódik, amikor a telefonod párosítva van.

A zene változtatása (Spotify Tap™)

A zene lejátszása közben nyomd meg a Spotify Tap™ gombot (2) újra ha egy másik javasolt dalt játszánál le a zenei ízlésed szerint.

Gyári visszaállítás

Ha a hangszóród nem működik megfelelően, próbálkozz gyári visszaállítással. Tartsd nyomva a rendszer gombot amíg a LED-es jelzőfény abba nem hagyja a villogást és meg nem hallod a visszaállítás sikerességét jelző hangot.

FIGYELMEZTETÉS!

- Túlmelegedés kockázata áll fenn! Soha ne helyezd a terméket túl szűk helyre. Mindig hagyj legalább 5 mm helyet a termék körül a szellőzéshez. Biztosítsd, hogy a függönyök vagy más tárgyak soha ne takarják el a termék szellőzőnyílásait.
- Sose helyezd a terméket nyílt láng mellé vagy más hőforrás közelébe, beleértve a közvetlen napfényt is.
- Csak beltéren használd a terméket. A készülék nem tehető ki csöpögésnek vagy fröccsenésnek és nem szabad a tetejére folyadékkal teli tárgyakat tenni, például vázákat.
- Sose tedd ezt a terméket más elektromos berendezés tetejére.
- Ha a tápkábel sérült, cseréld ki egy új tápkábel készletre, melynek típusát jóváhagyták az országodban.
- Ne tedd nyílt láng közelébe és ne helyezz rá égő gyertyát vagy mécsest.
- A fővezeték dugvillája vagy egy készülécsatlakozó használható a kikapcsoló eszközként, a kikapcsoló eszköznek működtetésre készen kell maradnia.

FONTOS!

- Na hagyd a hangszórót közvetlen napfényben vagy bármilyen hőforrás közelében, mivel túlmelegedhet.
- Ne tedd ki a hangszórót nedves, páras vagy túlzottan poros környezeti hatásoknak, mivel ezek károsodást okozhatnak.
- A hangszóró és vevőkészülék közti hatótávolság szabadtéren mért érték.
- A különböző faltípusok, illetve a pontos elhelyezése befolyásolhatja a hatótávolságot.
- A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
- Ne érintsd meg az akusztikus alkatrészeket.
- Ne használd a terméket polcként vagy állványként.
- A fontos jelzéseket a termék alján találod.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A hangszóró tisztítása előtt áramtalanítsd a készüléket, húzd ki a konnektorból. Töröld át a felszínét egy nedves ronggyal. Soha ne áztasd vízbe a hangszórót! Töröld szárazra egy puha ronggyal mielőtt újra áram alá helyeznéd.

Figyelem!

Soha ne használj súrolószert vagy kémiai oldószert, mivel ezek károsíthatják a terméket.

A TERMÉK SZERVIZELÉSE

Ne próbáld megjavítani a készüléket, mivel a burkolat felnyitásával vagy eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más kockázatoknak tehető ki magadat.

Gyártó: IKEA of Sweden AB

Cím: Box 702. SE-343 81 Älmhult, Svédország



A Bluetooth® márkanév és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és az IKEA ezen márkanéveket és védjegyeket licenc keretein belül használja. Az egyéb védjegyek és márkanévek megfelelő tulajdonosaik birtokában vannak.



A Spotify Tap TM a Spotify védjegye és az IKEA általi használata licenz alatt valósul meg. Minden más Spotify védjegy, szolgáltatási védjegy, márkanév, logo, domain név és bármilyen egyéb, a Spotify márkához köthető jellegzetesség és funkció a Spotify kizárólagos tulajdona vagy a licenzt adók tulajdona.

Műszaki adatok

Modell: KULGLASS

Típuszám: E2508

Bemeneti feszültség: 100-240V ~ 50-60 Hz, 1000 mA

Készenléti energiafogyasztás: 0.4 W

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: 0.1 W

Automata készenlét: 1 perc

Működési hőmérséklet: 0 és 40° C között

Működési páratartalom: 0-95% RH

LED-es izzó: Max. 15W

Bluetooth® verzió: V 5.3

Vezeték nélküli hatótávolság: 10 m

Működési frekvencia: 2400-2483.5 MHz


Rádió kimeneti teljesítmény:

Bluetooth klasszik: 10 dBm

2.4 GHz saját: 10 dBm



Az áthúzott, kereses szemetest ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a háztartási hulladéktól különválasztva kell elhelyezni. A terméket a helyi szabályozásnak megfelelően, újrahasznosítás céljából a megfelelő helyen kell leadni. Azzal, hogy az így jelölt termékeket a háztartási hulladéktól különválasztod, segítesz csökkenteni a hulladékegyetkebe kerülő vagy a földben elhelyezett szemét mennyiségét, ezzel minimalizáld az egészségre és a környezetre ártalmas lehetséges negatív hatásokat. További információkért kérjük, lépj kapcsolatba a legközelebbi IKEA áruházal!

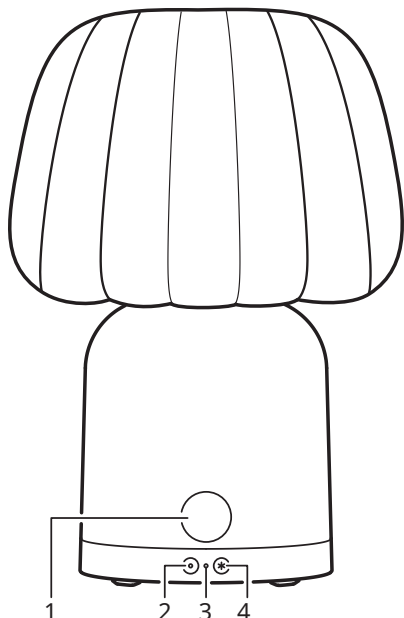

1. Pokrętko dźwięku
2. Przycisk Spotify Tap™
3. Dioda LED stanu
4. Włącznik oświetlenia
5. Przycisk systemu
6. Gniazdo zasilania AC

ZACHOWAJ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ

Statusy diody LED (4)

Dioda błyska białym światłem: wyszukiwanie urządzenia przez Bluetooth.

Dioda świeci białym światłem: głośnik jest włączony i gotowy do użycia.


Dioda błyska czerwonym światłem: trwa przywracanie ustawień fabrycznych.

Pierwsze kroki:

1. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do (6) gniazda zasilania AC, a drugi do gniazdka sieciowego.
2. Krótco naciśnij przycisk systemu (5), aby włączyć głośnik. Dioda LED pulsuje białym światłem, kiedy głośnik jest w trybie parowania. Jeśli tryb parowania nie uruchomi się automatycznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk systemu (5).
3. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu i sparuj je z głośnikiem KULGLASS. Po zakończeniu parowania telefonu z głośnikiem usłyszysz dźwięk potwierdzenia, a dioda LED błysnie dwukrotnie.

Regulacja głośności

Przekręć pokrętko głośności (1) w lewo, aby zmniejszyć poziom głośności, lub w prawo, aby go zwiększyć. Możesz też sterować głośnością z poziomu połączonych urządzeń.

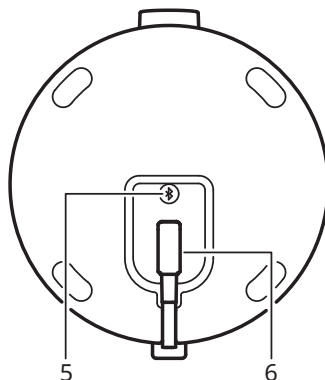

Zmiana utworu

Krótco naciśnij pokrętko głośności (1), aby zatrzymać/odtworzyć utwór. Przciśnij dwukrotnie, aby pominąć utwór. Przciśnij trzykrotnie, aby odtworzyć poprzedni utwór.

Łączenie kilku głośników (tryb wielu głośników)

Głośnik może działać w trybie wielu głośników. Oznacza to, że można go połączyć z innymi głośnikami pracującymi w tym samym trybie, aby słuchać tej samej muzyki z kilku głośników jednocześnie.

1. Podłącz urządzenie do głośnika A poprzez Bluetooth.
2. Włącz głośnik B.
3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętko/przycisk głośności (1) na głośniku B. Dioda LED (3) na głośniku B błysnie dwukrotnie białym światłem, a oba głośniki wydadzą dźwięk potwierdzenia. Puść pokrętko/przycisk głośności (1).
4. Dodawanie kolejnych głośników:
Powtórz powyższe kroki (2 i 3) dla każdego kolejnego głośnika, który chcesz dodać w trybie wielu głośników. Traktuj nowy głośnik jako „głośnik B”.

Odłączanie głośników z trybu wielu głośników

Naciśnij i przytrzymaj przycisk systemu (5) przez co najmniej 1.5 sekundy na głośniku, który chcesz rozłączyć, aby przeszedł w tryb parowania.

Odłączanie urządzeń Bluetooth

Jeśli chcesz połączyć z głośnikiem inne urządzenie, wystarczy wyłączyć Bluetooth na dotychczas sparowanym urządzeniu. Wówczas głośnik powinien automatycznie przejść w tryb parowania. Jeśli tak się nie stanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk systemu (5), aby wejść w tryb parowania.

Funkcja oświetlenia

Aby włączyć/wyłączyć światło, naciśnij przełącznik światła (4).

Spotify Tap™

Spotify Tap™ umożliwia wznawianie odtwarzania i zmianę utworów jednym przyciskiem (2) bezpośrednio z poziomu głośnika Bluetooth.

Pierwsze kroki (Spotify Tap™)

1. Rozpocznij od pobrania aplikacji Spotify ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń z systemem iOS) lub Google Play (w przypadku urządzeń z systemem Android).
2. Upewnij się, że urządzenie jest sparowane z głośnikiem przez Bluetooth.
3. Upewnij się, że aplikacja Spotify jest uruchomiona. Będzie to konieczne jedynie podczas pierwszego użycia.
4. Naciśnij przycisk Spotify Tap™ (2), aby zacząć odtwarzać muzykę. Od tej chwili za każdym razem, gdy urządzenie jest sparowane, naciśnięcie przycisku (2) wznowi odtwarzanie muzyki.

Zmiana muzyki (Spotify Tap™)

Podczas odtwarzania muzyki ponownie naciśnij przycisk Spotify Tap™ (2), aby zmienić aktualny utwór na utwór rekomendowany na podstawie twojego gustu muzycznego.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli głośnik nie działa prawidłowo, spróbuj go zresetować do ustawień fabrycznych. Naciśnij i przytrzymaj przycisk systemu do momentu, aż dioda LED przestanie migać czerwonym światłem, a dźwięk resetowania ucichnie.

OSTRZEŻENIE:

- Ryzyko przegrzania! Nigdy nie instaluj produktu w ciasnej przestrzeni. Zawsze pozostawiaj co najmniej 5 mm wolnej przestrzeni wokół produktu, aby zapewnić wentylację. Upewnij się, czy zastępy lub inne przedmioty nie zasłaniają otworów wentylacyjnych produktu.
- Nigdy nie umieszczaj produktu w pobliżu otwartego ognia bądź innych źródeł ciepła ani nie narażaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Produkt można używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie nie może być narażone na zachłapanie ani działanie kaplącej wody. Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów napełnionych płynami, na przykład wazonów.
- Nigdy nie stawiaj produktu na innym urządzeniu elektrycznym.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, wymień go na nowy, który jest dopuszczony do użytku w danym kraju.
- Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- W celu odłączenia należy używać wtyczki sieciowej lub złącza urządzenia. Element rozłączający powinien być łatwo dostępny.

WAŻNE!

- Nie narażaj głośnika na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie pozostawiaj w pobliżu jakiegokolwiek źródła ciepła, ponieważ może się przegrzać.
- Nie narażaj głośnika na działanie wody, wilgoci ani nadmiernego zapylenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
- Zasięg pomiędzy głośnikiem a odbiornikiem mierzony jest na otwartej przestrzeni.
- Różne materiały budowlane i rozmieszczenie urządzeń mogą mieć wpływ na zasięg łączności bezprzewodowej.
- Zbyt wysoki poziom głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Nie dotykaj elementów akustycznych.
- Nie używaj produktu jako półki ani podstawki.
- Ważne oznaczenia znajdują się na spodzie produktu.

INSTRUKCJE PIELĘGNACJI

Aby wyczyścić głośnik, najpierw odłącz go od gniazdka. Następnie przetrzyj go lekko zwilżoną szmatką. Nigdy nie zanurzaj głośnika w wodzie. Wytrzyj głośnik do sucha miękką szmatką, zanim ponownie podłączysz go do gniazdka.

Uwaga!

Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić produkt.

SERWISOWANIE PRODUKTU

Nie próbuj naprawiać produktu we własnym zakresie, ponieważ otwarcie lub zdjęcie pokrywy może narażać Cię na kontakt z niebezpiecznymi punktami pod napięciem lub inne zagrożenia.

Producent: IKEA of Sweden AB

Adres: Box 702. SE-343 81 Älmhult, SZWECJA



Słowny znak Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez IKEA odbywa się na warunkach licencji. Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.



Spotify Tap TM jest znakiem towarowym należącym do firmy Spotify, a każde użycie takich znaków przez IKEA jest objęte licencją. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, znaki graficzne, nazwy domen i wszelkie inne atrybuty marki Spotify są wyłączną własnością firmy Spotify lub jej licencjodawców.

Dane techniczne

Nazwa modelu: KULGLASS

Numer typu: E2508

Wejście: 100–240 VAC 50/60 Hz, 1000 mA

Pobór mocy w trybie czuwania: 0.4 W

Pobór mocy w trybie wyłączonym: 0.1 W

Automatyczne przejście w tryb czuwania: 1 min

Temperatura robocza: od 0° C do 40° C

Wilgotność robocza: od 0 do 95% wilgotności względnej

Żarówka LED: Maks. 15W

Wersja Bluetooth: V 5.3

Zasięg bezprzewodowy (bez przeszkód): 10 m

Częstotliwość robocza: 2400–2483.5 MHz


Moc wyjściowa fal radiowych:

Bluetooth classic: 10 dBm,

2.4 GHz zastrzeżony: 10 dBm



Przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektowna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz do ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.

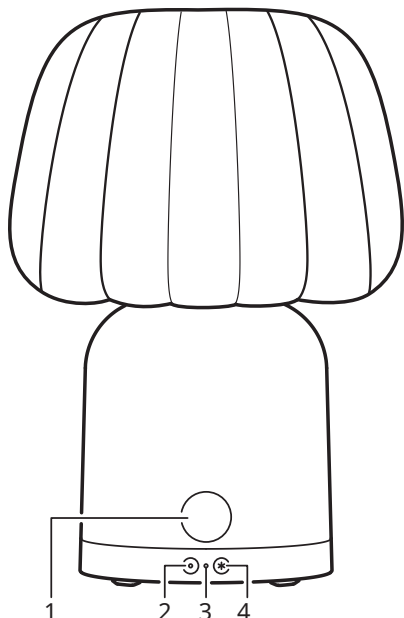

1. Helinupp
2. Spotify Tap™ nupp.
3. LED-olekutuli
4. Valguslüliti
5. Süsteeminupp
6. AC-sisend

HOIDKE JUHEND ALLES.

Olekut näitav LED-lamp (3)

Pulseeriv valge lamp: Bluetooth otsib seadet.

Pidev valge: kõlar on sisse lülitatud ja kasutusvalmis.


Punane lamp vilgub: lähtestamine on pooleli.

Alustamine

1. Ühenda toitekaabel (6) AC-sisendiga ja teine ots seinakontaktiga.
2. Kõlari SISSE lülitamiseks vajuta lühidalt süsteeminuppu (5). Kui kõlar on sidumisrežiimis, hakkab valge LED-lamp sujuvalt vilkuma. Kui sidumisrežiim ei alga automaatselt, vajuta süsteeminuppu (5) ja hoiu seda all.
3. Lülita oma seadme Bluetooth sisse ja seo KULGLASS seadmega. Kui oled telefoni kõlariga sidunud, kõlab kinnitusheli ja LED vilgub 2 korda.

Helitugevuse muutmine

Helitugevuse vähendamiseks keera nuppu (1) vasakule ja helitugevuse suurendamiseks paremale. Helitugevust saad juhtida ka oma ühendatud seadmega.

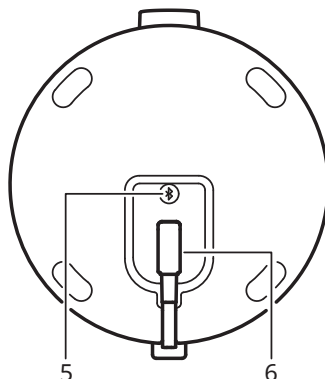

Loo vahetamine

Loo peatamiseks/mängimiseks vajuta lühidalt helinuppu (1). Loo vahele jätmiseks vajuta nuppu 2 korda. Eelmise loo mängimiseks vajuta nuppu 3 korda.

Mitme kõlari ühendamine (mitme kõlari režiim)

Kõlaril on mitme kõlari režiim, mis tähendab, et seda saab siduda kõigi teiste sama režiimi omavate kõlaritega, et saaksid nautida sama muusikat mitmest kõlarist.

1. Ühenda oma seade Bluetoothi abil kõlariga A.
2. Lülita kõlar B sisse.
3. Vajuta kõlar B helinuppu (1) ja hoiu seda all. Kõlar B LED-lamp (3) vilgub 2 korda valgelt ning mõlemast kõlarist kõlab kinnitusheli. Nüüd vabasta helinuppu (1).
4. Täiendavate kõlarite lisamine
Korda ülaltoodud samme (2 ja 3) iga uue kõlari puhul, mida soovid lisada, nagu oleks igaüks neist "kõlar B".

Kõlarite mitme kõlari režiimist lahti ühendamine

Kui soovid mõnda kõlarit lahti ühendada, et käivitada selle kõlari sidumisrežiimi, vajuta süsteeminuppu (5) ja hoiu seda all üle 1.5 sekundi.

Bluetoothi seadmete lahti sidumine

Kui soovid oma kõlari siduda mõne teise seadmega, lülita lihtsalt seotud seadme Bluetooth välja. Kõlar peaks automaatselt lülituma sidumisrežiimile. Kui seda ei juhtu, vajuta sidumisrežiimi sisse lülitamiseks süsteeminuppu (5) ja hoiu seda all.

Valgusti funktsionaalsus

Lambi sisse ja välja lülitamiseks vajuta lülitit (4).

(SpotifyTap™)

Spotify Tap™ võimaldab ühte nuppu (2) vajutades oma Bluetoothi kõlarist muusikat kuulata või seda muuta.

Alustamine (SpotifyTap™)

1. Alusta sellest, et laadid alla Spotify rakenduse kas App Store'ist (iOS seadme puhul) või Google Play'st (Android-seadme puhul).
2. Veendu, et su seade on Bluetoothi kaudu kõlariga seotud.
3. Veendu, et Spotify rakendus on avatud. Seda on vaja ainult esimesel kasutamisel.
4. Muusika mängimiseks vajuta Spotify Tap™-nuppu (6). Kui su seade on kõlariga seotud, saad nüüd sisselülitamise nuppu (6) vajutades alati muusikat mängida.

Muusika vahetamine (SpotifyTap™)

Kui soovid mängiva pala vahetada mõne sinu maitsele põhineva soovitatud loo vastu, vajuta uuesti Spotify Tap™ nuppu (2).

Tehaseadete taastamine

Kui kõlar ei tööta korralikult, proovi seda lähtestada. Vajuta süsteeminuppu ja hoiu seda all, kuni LED-lamp ei vilgu enam punaselt ja lähtestamisheli on lõppenud.

HOIATUS:

- Üleküümenemise oht. Ära paiguta toodet suletud ruumi. Jäta toote ümber alati vähemalt 5 mm vaba ruumi, et õhk saaks liikuda. Veendu, et toote ventilatsiooniavad pole kaetud kardina või mõne teise esemega.
- Ära aseta toodet ega selle akusid lahtise leegi ega ühegi teise soojusallika lähedale, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Kasuta seda toodet ainult siseruumides. Seade ei talu tilku või pritsmeid ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.
- Ära aseta seda toodet teise elektriseadme peale.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, asenda see uue juhtmekomplektiga, mis on sinu riigis heaks kiidetud.
- Seadmele ei tohi asetada lahtise tule allikaid, näiteks süüdatud künlaid.
- Lahtiühendusseadmena kasutatakse toitepistikut või seadmeühendajat, lahtiühendusseade peab jääma kergesti kasutatavaks.

TÄHTIS TEAVE!

- Ära jäta kõlarit otsese päikesevalguse kätte või mis tahes soojusallika lähedusse, sest see võib üle kuumeneda.
- Ära pane kõlarit märga, niiskesse või liiga tolmu- ja keskkonda, kuna see võib kõlarit kahjustada.
- Kõlari ja vastuvõtja vaheline ulatus on mõeldud vabas õhus.
- Eri ehitusmaterjalid ja mõõblesemete paigutus võivad juhtmevaba ühenduse ulatust mõjutada.
- Liiga vali heli võib su kuulmist kahjustada.
- Ära katsu akustilisi detaile.
- Ära kasuta toodet riivli või alusena.
- Olulised märgistused leiad toote põhjalt.

HOOLDUSJUHENDID

Kõlari puhastamiseks ühenda see kõigepealt toiteallikast lahti. Pühi pinda kergelt niiske lapiga. Ära kasta kõlarit vette. Enne kõlari toiteallikaga taasühendamist kuivata seda pehme lapiga.

Pane tähele!

Ära kasuta abrasiivseid puhastusvahendeid või keemilisi lahuseid, sest need võivad toodet kahjustada.

TOOTE PARANDAMINE

Ära proovi seda toodet ise remontida, kuna katete avamisel ja eemaldamisel võib sul tekkida kokkupuude ohtliku laengu või teiste ohtudega.

Tootja: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Bluetooth® sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning selliste märkide igasugune kasutamine ettevõtte IKEA poolt toimub litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja kaubamärgi nimed kuuluvad vastavatele omanikele.



Spotify Tap™

Spotify Tap TM on Spotifyle kuuluv kaubamärk ja IKEA kasutab selliseid kaubamärke litsentsi alusel. Kõik teised Spotify kaubamärgid, registreeritud teenused, kaubanimed, logod, domeeninimed ja teised Spotify kaubamärgi omadused on Spotify või selle litsentsiandjate ainuomand.

Tehnilised andmed

Mudeli nimi: KULGLASS

Tüübi number: E2508

Sisend: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 1000 mA

Energiaarve ooterežiimil: 0.4 W

Energiaarve väljalülitatud režiimis: 0.1 W

Automaatne vaikimisi olek: 1 min

Töötemperatuur: 0° C kuni 40° C

Töötab niiskustasemel: 0 kuni 95% RH

LED-lambipirn: Max 15W

Bluetoothi versioon: V 5.3

Juhtmevaba ühenduse (takistamata) ulatus: 10 m

Töösagedus: 2400–2483.5 MHz

Raadio väljundvõimsus:

Bluetooth classic: 10 dBm,


2.4 GHz: 10 dBm



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et toode tuleb hävitada olmeprügist eraldi. Toode tuleb viia ümbertöötuspunkti kooskõlas kohalike keskkonnakaitseregulatsioonidega, mis puudutavad jäätmekäitlust.

Eraldades tähistatud toote olmeprügist, aitate

vähendada jäätmete kogust, mis saadetakse põletusahju või prügimägedele ja minimeerite nii võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Täpsema info saamiseks võtke ühendust IKEA keskusega.

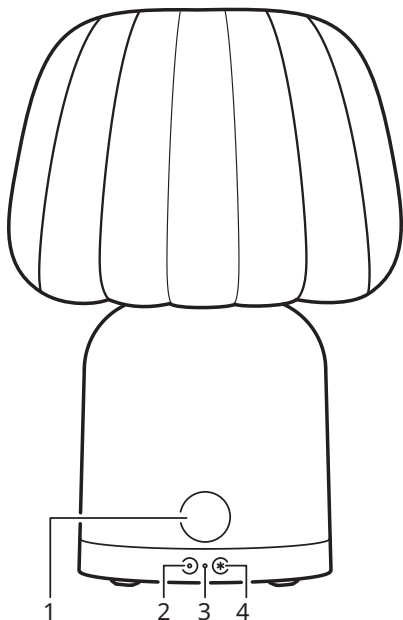

1. Skajuma regulēšanas poga.
2. Spotify Tap™ poga.
3. LED statusa indikators
4. Gaismas slēdzis
5. Sistēmas poga
6. Maiņstrāvas ieeja

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

LED statusa indikators (3)

Pulsējoša, balta gaisma: Bluetooth meklē ierīci (savienošanas režīms).

Deg balta gaisma: skaļrunis ir ieslēgts un gatavs lietošanai.


Mirgojoša, sarkana gaisma: notiek rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.

Sākt lietošanu:

1. Pievienot elektrotīkļa vadu maiņstrāvas ievadei (6) un otru galu sienas kontaktligzdai.
2. Īsi nospieš sistēmas pogu (5), lai ieslēgtu skaļruni. Kad ir aktīvs ierīču savienošanas režīms, uz skaļruņa mirgo balts LED indikators. Ja ierīču savienošanas režīms neaktivizējas automātiski, nospiež un turēt sistēmas pogu (5).
3. Ieslēgt savā ierīcē Bluetooth savienojumu un savienot pāri ar KULGLASS. Kad tālrunis būs savienots ar skaļruni, atskanēs apstiprinājuma signāls un divreiz nomirkšņināsies LED indikators.

Skajuma regulēšana

Skajumu samazina, pagriežot skajuma regulēšanas pogu (1) pretpulksteņrādītājvirzienā; skajumu palielina, pagriežot skajuma regulēšanas pogu (1) pulksteņrādītājvirzienā. Skajumu var kontrolēt arī ar savienoto ierīci.

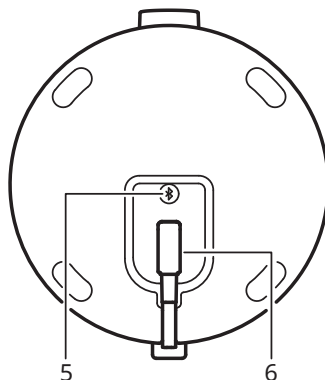

Dziesmas maiņa

Īsi nospieš skaņu pogu (1), lai apturētu/ atskaņotu dziesmu. Nospieš divreiz, lai izlaistu dziesmu. Nospieš trīsreiz, lai atskaņotu iepriekšējo dziesmu.

Vairāku skaļruņu savienošana (vairāku skaļruņu režīms)

Šim skaļrunim ir vairāku skaļruņu režīms, kas nozīmē, ka to var savienot ar visiem pārējiem mūsu skaļruņiem, kuriem ir tāds pats režīms, lai varētu baudīt vienu un to pašu mūziku no vairākiem skaļruņiem.

1. Savienot ierīci ar A skaļruni ar Bluetooth savienojumu.
2. Ieslēgt B skaļruni.
3. Nospiež un turēt nospiestu B skaļruņa skaņas pogu (1). B skaļruņa LED indikators (3) divreiz nomirgos baltā krāsā, un no abiem skaļruņiem atskanēs apstiprinājuma skaņa. Tagad atlaist skaņas pogu (1).
4. Papildu skaļruņu pievienošana.
Atkārtot iepriekš aprakstītās darbības (no 2. līdz 3. punktam) katram jaunajam skaļrunim, kas jāpievieno vairāku skaļruņu konfigurācijai, uzskatot katru skaļruni par "B skaļruni".

Skaļruņu atvienošana no vairāku skaļruņu režīma

Nospiež un turēt nospiestu sistēmas pogu (5) ilgāk par 1.5 sekundēm uz skaļruņa, kuru vēlies atvienot, lai šajā skaļrunī ieslēgtu savienošanas režīmu.

Bluetooth ierīču atvienošana

Ja vēlies skaļrunim pievienot citu ierīci, vienkārši izslēdz Bluetooth režīmu pāri savienotajā ierīcē. Skaļrunim būtu automātiski jāaktivizē savienošanas režīms. Ja ne, nospiežot un turēt sistēmas pogu (5), lai aktivizētu savienošanas režīmu.

Apgaismojuma funkcija

Lai ieslēgtu/izslēgtu apgaismojumu, nospiežot gaismas slēdzi (4).

Spotify Tap™

Ar Spotify Tap™ var atsākt mūzikas atskaņošanu vai mainīt dziesmas Bluetooth skaļrunī, nospiežot vienu pogu (2).

Lietošanas uzsākšana (Spotify Tap™)

1. Vispirms lejupielādēt Spotify lietotni App Store (iOS ierīcēm) vai Google Play Store (Android ierīcēm).
2. Pārliecināties, ka ierīce ir Bluetooth savienojums ar skaļruni.
3. Pārliecināties, ka ir atvērta Spotify lietotne. Tas būs jādara tikai pirmajā lietošanas reizē.
4. Nospiežot Spotify Tap™ pogu (2), lai sāktu atskaņot mūziku. Turpmāk, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (2), mūzika ieslēgsies, ja vien ierīce būs savienota.

Mūzikas maiņa (Spotify Tap™)

Mūzikas atskaņošanas laikā vēlreiz nospiežot Spotify Tap™ pogu (2), lai mainītu atskaņoto dziesmu uz ieteicamo atbilstoši tavai mūzikas gaumei.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Ja skaļrunis nedarbojas pareizi, mēģini atjaunot rūpnīcas iestatījumus. Nospiežot un turēt sistēmas pogu, līdz sarkanais LED indikators pārstāj mirgot un vairs neskan atiestatīšanas signāls.

BRĪDINĀJUMS

- Pārkaršanas risks! Neuzstādīt precī norobežotā vietā. Apkārt precei nodrošināt vismaz 5 mm atstatumu ventilācijai. Gādāt, lai aizkari vai citi priekšmeti neaizsegto preces ventilācijas atveres.
- Nenovietot precī tuvu atklātai liesmai vai citiem siltuma avotiem, tostarp arī zem tiešiem saules stariem.
- Izmantot iekštelpās. Uz ierīces nedrīkst uzpīlēt vai uzšķāstīties šķidrums; nenovietot uz ierīces ar šķidrumu pildītu priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Nenovietot ierīci uz citām elektriskajām ierīcēm.
- Ja strāvas padeves kabelis ir bojāts, aizvietot to ar jaunu vadu komplektu atbilstoši valstī spēkā esošajiem nosacījumiem.
- Nenovietot uz korpusa atklātas liesmas avotus (piemēram, aizdegas sveces).
- Atvienošanai izmantot izņemšanu no kontaktligzdas.

SVARĪGI!

- Neatstāt skaļruni tiešā saules gaismā vai siltuma avota tuvumā – tas var pārkarst.
- Nenovietot skaļruni slapjumā, mitrā vai ļoti putekļainā vidē – tas var izraisīt bojājumus.
- Attālu starp skaļruni un uztvērēju aprēķina telpā bez šķēršļiem.
- Bezvadu savienojuma diapazonu var ietekmēt sienu materiāls un priekšmetu izvietojums telpā.
- Pārāk liels skaļums var bojāt dzirdi.
- Nepieskarties akustiskajām detaļām.
- Neizmanto precī kā plauktu vai statīvu.
- Svarīgus marķējumus meklēt preces apakšpusē.

KOPŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms tīrīšanas atvienot skaļruni no strāvas avota. Noslaucīt ar viegli samitrinātu drānu. Skaļruni nekādā gadījumā nedrīkst iemērkāt ūdenī. Pirms pievienošanas strāvas avotam noslaucīt ar sausu, mīkstu drānu.

Ievēribai!

Neizmantojot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai ķīmiskus šķīdinātājus – tas var izraisīt bojājumus.

IERĪCES TEHNISKĀ AKPOKE

Nelabo savu ierīci pats, jo, atverot vai noņemot pārsegu, var gūt dzīvībai bīstamu strāvas triecienu vai citas traumas.

Ražotājs: IKEA of Sweden AB

Adrese: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Bluetooth vārdiskā zīme un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un IKEA ir licence šo preču zīmju izmantošanai. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes pieder attiecīgajiem īpašniekiem.



Spotify Tap TM ir Spotify piederoša tirdzniecības zīme un šādas zīmes lietošana IKEA ir licencēta. Visas pārējās Spotify tirdzniecības zīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības nosaukumi, logotipi, domēna vārdi un jebkādi citi Spotify zīmola elementi pieder tikai Spotify vai tā licences devējiem.

Tehniskie dati

Modeļa nosaukums: KULGLASS

Tipa numurs: E2508

Ieeja: 100–240 VAC 50–60 Hz, 1000 mA

Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0.4 W

Elektroenerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: 0.1 W

Automātiskais gaidstāves laiks: 1 min

Darba temperatūra: no 0° C līdz +40° C

Darba mitruma līmenis: no 0 % līdz 95 % relatīvais mitrums

LED spuldze: Maksimāli 15W

Bluetooth versija: V 5.3

Bezvadu darbības diapazons (telpā bez šķēršļiem): 10 m

Darbības frekvence: 2400–2483.5 MHz


Raidītāja izejas jauda:

Bluetooth classic: 10 dBm,

2.4 GHz patentēts: 10 dBm



Nosvītrotais atkritumu konteiners simbols norāda, ka prece jālikvidē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, ņemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu. Nošķirot marķēto precī no sadzīves atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sadedzināšanas iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi. Sīkāka informācija IKEA veikalos.

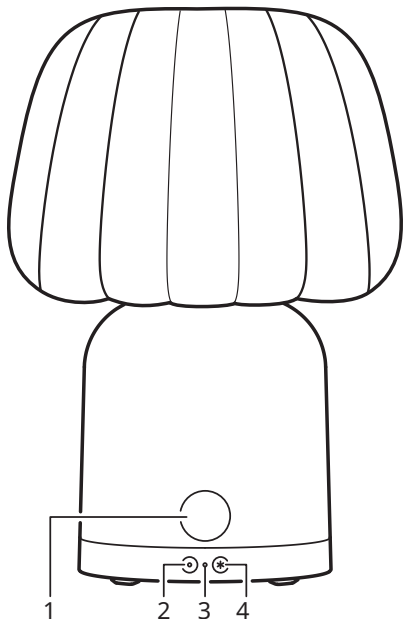

1. Garso reguliatorius
2. Mygtukas Spotify Tap™
3. Būsenos LED lemputė
4. Šviesos jungiklis
5. Sistemos mygtukas
6. AC (kintamosios srovės) maitinimo įvestis

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

LED būsenos lemputė (3)

Pulsuojanti balta šviesa: „Bluetooth“ ieško įrenginio.

Stabili balta šviesa: garsiakalbis įjungtas ir paruoštas naudoti.


Raudona, nepertraukiamai žybsinti šviesa: vyksta gamyklinių parametrų atstatymas.

Pradžia

1. Prijunkite maitinimo laidą prie (6) kintamosios srovės maitinimo įvado, o kitą galą įjunkite į sieninį kištukinį lizdą.
2. Kad įjungtumėte garsiakalbį, spustelėkite sistemos mygtuką (5). Kol garsiakalbis veikia porinimo veikseną, šviesos diodas šviečia balta šviesa. Jei porinimo veikseną neįsijungia automatiškai, paspauskite ir palaikykite sistemos mygtuką (5).
3. Įjunkite „Bluetooth“ savo įrenginyje ir susiekite jį su garsiakalbiu KULGLASS. Kai susijate telefoną su garsiakalbiu, pasigirsta patvirtinimo garsas, o būsenos LED lemputė sumirksi du kartus.

Kaip reguliuoti garsą

Norėdami prilituoti, sukite garso reguliatorių (1) prieš laikrodžio rodyklę, o norėdami pagarsinti – pagal laikrodžio rodyklę. Prijungtas įrenginys taip pat gali reguliuoti garsą.

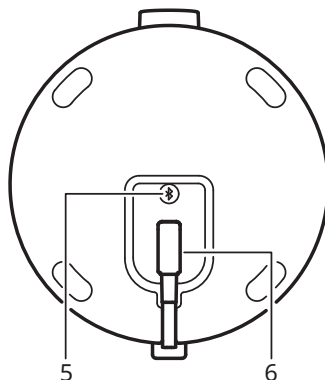

Kaip pakeisti garso takelį

Trumpai paspauskite garso reguliatorių (1), kad sustabdytumėte / paleistumėte kūrinį. Paspauskite du kartus, kad praleistumėte kūrinį. Paspauskite tris kartus, kad paleistumėte ankstesnį kūrinį.

Kelių garsiakalbių sujungimas (kelių garsiakalbių veikseną)

Šis garsiakalbis gali veikti kelių garsiakalbių veikseną. Tai reiškia, kad jį galima prijungti prie visų kitų mūsų garsiakalbių, turinčių tą pačią veikseną, todėl tos pačios muzikos galėsite klausytis per kelis garsiakalbius.

1. Prijunkite įrenginį prie garsiakalbio A per „Bluetooth“.
2. Įjunkite garsiakalbį B.
3. Paspauskite ir palaikykite garsiakalbio B garso rankenėlę / mygtuką (1). Garsiakalbio B šviesos diodas LED (3) pradės dvigubai mirksėti baltai, o iš abiejų garsiakalbių pasigirs patvirtinimo garsas. Dabar atleiskite garso rankenėlę / mygtuką (1).
4. Pridėti daugiau garsiakalbių:
Kiekvienam naujam garsiakalbiui, kurį norite įtraukti į savo kelių garsiakalbių sąranką, pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus (2-3) ir kiekvieną jų laikykite „garsiakalbio B“.

Garsiakalbių atjungimas nuo kelių gars. veiksenos

Paspauskite ir ilgiau nei 1.5 sekundės palaikykite sistemos mygtuką (5) garsiakalbyje, kurį norite atjungti, kad įjungtumėte to garsiakalbio susiejimo veikseną.

Jrenginių atjungimas per „Bluetooth“

Jei prie garsiakalbio norite prijungti kitą jrenginį, tiesiog išjunkite „Bluetooth“ jrenginyje, kurį buvotė susieję. Garsiakalbis turėtų automatiškai įjungti susiejimo veikseną. Jei ne, paspauskite ir palaikykite nuspaudę sistemos mygtuką (5), kad įjungtumėte susiejimo veikseną.

Apšvietimo funkcija

Norėdami įjungti / išjungti šviesą, paspauskite šviesos jungiklį (4).

Spotify Tap™

Su „Spotify Tap™“ galite paleisti ar pakeisti muziką tiesiai per savo „Bluetooth“ garsiakalbį. Tereikia paspausti mygtuką (2).

Pradžią (Spotify Tap™)

1. Pirmiausia atsiųsiųskite „Spotify“ programėlę iš „App Store“ („iOS“ jrenginiams) arba „Google Play Store“ („Android“ jrenginiams).
2. Patikrinkite, ar jrenginys suporintas su garsiakalbiu per „Bluetooth“.
3. Patikrinkite, ar įjungta mobilioji programėlė „Spotify“. Tai reikės padaryti tik prieš naudojant pirmą kartą.
4. Norėdami paleisti muziką, paspauskite mygtuką „Spotify Tap™“ (2). Nuo šiol, kai tik paspausite mygtuką (2), muzika ims groti visada, jei tik jrenginys bus susijęs.

Kaip pakeisti muziką (Spotify Tap™)

Grojanč muzikai dar kartą paspauskite „Spotify Tap™“ mygtuką (2), kad pakeistumėte grojamą kūrinių rekomenduojamą pagal jūsų muzikinį skonį.

Kaip atkurti gamyklinius nustatymus

Jei garsiakalbis veikia netinkamai, pabandykite atkurti gamyklinius parametrus. Paspauskite ir palaikykite sistemos mygtuką, kol šviesos diodas nustos mirksėti raudonai ir nutils atstatymo signalas.

ĮSPĖJIMAS

- Perkaitimo pavojus! Nemontuokite prietaiso ankštoje vietoje. Palikite bent po 5 mm iš visų pusių, kad galėtų cirkuliuoti oras. Pasirūpinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai neuždengtų jrenginio vėdinimo angų.
- Jrenginio nelaikykite prie atviros ugnies ar kitokių šilumos šaltinių, taip pat nepalikite tiesioginėje saulės šviesoje.
- Jrenginį naudokite tik patalpose. Saugokite jrenginį nuo drėgmės, nedėkite ant jo talpų su skysčiais, pavyzdžiui, vazos su pamerktomis gėlėmis.
- Niekada nedėkite šio jrenginio ant elektrinių prietaisų.
- Laidą rinkitės tinkamą, patvirtintą naudoti jūsų šalyje.
- Ant jrenginio niekada nedėkite atvirą liepsną skleidžiančių objektų, pavyzdžiui, žvakių.
- Maitinimo kištukas ar jrenginio lizdas yra atjungimo priemonės, kurios visada turi būti tvarkingos, veikiančios.

SVARBU

- Nepalikite ir nelaikykite garsiakalbio saulėtoje vietoje ar prie šilumos šaltinių, nes jis gali perkaisti.
- Saugokite garsiakalbį nuo drėgmės, nelaikykite labai dulkėtoje aplinkoje, nes tai gali jam pakenkti.
- Diapazonas tarp garsiakalbio ir imtuvo matuojamas atvirame ore.
- Įtakos be laidžio veikimo diapazonui gali turėti pastato konstrukcija ir prietaisų jrenginio vieta.
- Per didelis garsas kenkia klausai.
- Nelieskite akustinių dalių.
- Nenaudokite jrenginio daiktams pasidėti, t. y. kaip lentynos ar pan.
- Svarbių ženklų / žymų ieškokite apatinėje gaminio pusėje.

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Prieš valydam, atjunkite garsiakalbį nuo maitinimo tinklo. Pavalykite drėgna šluoste, jei reikia. Niekada nemerkite garsiakalbio į vandenį. Prieš vėl prijungdami garsiakalbį prie maitinimo tinklo, sausiai nušluostykite garsiakalbį minkšta šluoste.

Svarbu!

Niekada nenaudokite šveičiamųjų valiklių ar cheminių tirpiklių, kad gaminio neapgadintumėte.

GAMINIO REMONTAS

Nemėginkite patys remontuoti / ardyti gaminio ar nuimti jo korpuso plokštes, nes gaminio viduje gali būti pavojinga įtampa, gali kilti kitos pavojus.

Gamintojas: IKEA of Sweden AB

Adresas: p. d. 702. SE-343 81 Elmhultas, ŠVEDIJA



Prieš ženklas ir logotipai „Bluetooth®“ yra registruotoji įmonės „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, kurią naudoti IKEA'ai buvo suteiktas leidimas. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų bendrovių nuosavybė.



„Spotify Tap TM“ yra „Spotify“ priklausantis prekių ženklas, o IKEA šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Visi kiti „Spotify“ prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai, logotipai, domenų pavadinimai ir bet kokios kitos „Spotify“ prekių ženklo savybės yra išimtinė „Spotify“ arba jos licencijų teikėjų nuosavybė.

Techniniai duomenys

Modelio pavadinimas: KULGLASS

Tipo numeris: KULGLASS

Įtėja: 100–240 VAC, 50–60 Hz, 1000 mA

Energijos sąnaudos budėjimo veiksenoje: 0.4 W

Energijos suvartojimas išjungus: 0.1 W

Automatinė budėjimo veikseną: 1 min.

Darbinė temperatūra: nuo 0° C iki 40° C

Darbinis oro drėgnumas: nuo 0 iki 95 % RH

Šviesos diodų lemputė: Daug. 15 W

„Bluetooth“ versija: V 5.3

Be laidis diapazonas (nesant kliūčių): 10 m

Darbinis dažnis: 2400–2483.5 MHz


Radio ryšio perdavimo galia:

Klasikinis „Bluetooth“ 10 dBm,

2.4 GHz priklauso 10 dBm



Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad gaminio atliekų negalima tvarkyti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Gaminys turi būti perdirbamas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Atskirdami taip pažymėtą gaminį nuo buitinių atliekų padėsite sumažinti atliekų kiekius išvežamus į sąvartynus ar deginimo vietas, ir galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai. Daugiau informacijos jums suteiks parduotuvių IKEA.

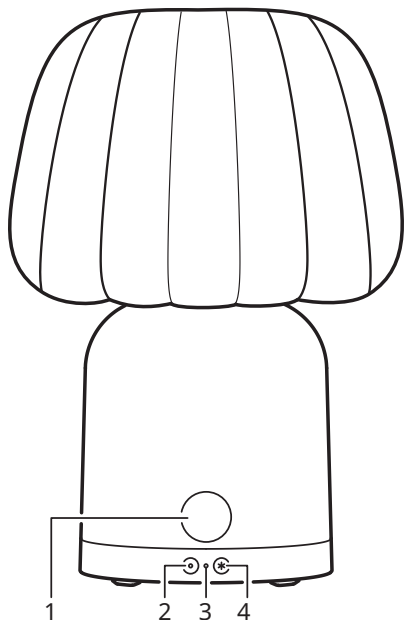

1. Botão Volume
2. Botão Spotify Tap™
3. Luz LED de estado
4. Interruptor da luz
5. Botão Sistema
6. Entrada de alimentação CA

LED de estado (3)

Luz branca intermitente: o Bluetooth está à procura de um dispositivo

Luz branca fixa: a coluna de som está ligada e pronta a ser utilizada.

Luz vermelha intermitente de forma contínua: reposição das definições de fábrica em curso.


GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Começar:

1. Ligue o cabo de alimentação na entrada de alimentação AC (6) e a outra extremidade à tomada elétrica.
2. Prima rapidamente o botão Sistema (5) para ligar a coluna de som. A luz LED pulsa uma luz branca quando a coluna de som está em modo de emparelhamento. Se o modo de emparelhamento não for iniciado automaticamente, mantenha premido o botão Sistema (5).
3. Ative o Bluetooth no seu dispositivo e emparelhe-o com KULGLASS. Assim que tiver emparelhado o telemóvel com a coluna de som, vai ser emitido um som de confirmação e a luz LED vai piscar duas vezes.

Regular o volume

Gire o botão Volume (1) no sentido contrário aos ponteiros do relógio para diminuir o volume ou no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar. Também pode controlar o volume com o dispositivo emparelhado.

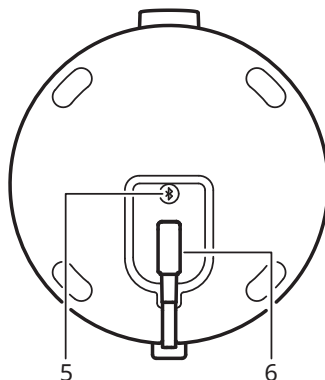

Mudar a faixa de música

Prima rapidamente o botão Volume (1) para pausar/reproduzir a faixa. Prima duas vezes para mudar de faixa. Prima três vezes para reproduzir a faixa anterior.

Conetar mais colunas de som (modo multicoluna)

Esta coluna de som tem um modo multicoluna, o que significa que pode ser ligada com todas as outras colunas de som que tenham o mesmo modo, para que possa ouvir a mesma música em várias colunas de som.

1. Ligue o dispositivo à coluna de som A via Bluetooth.
2. Ligue a coluna de som B.
3. Mantenha premido o botão Volume (1) na coluna de som B. A luz LED (3) vai piscar duas vezes em branco e vai ser emitido um som de confirmação das colunas de som. Depois liberte o botão Volume (1).
4. Adicionar mais colunas: Repita os passos acima (2 a 3) para cada coluna nova que pretenda adicionar ao modo multicoluna tratando cada uma delas como "Coluna B".

Desconetar colunas de som do modo multicoluna

Mantenha premido durante mais de 1.5 segundos o botão Sistema (5) da coluna que pretende desconetar para ativar o modo de emparelhamento dessa coluna de som.

Desemparelhar dispositivos Bluetooth

Se quer ligar outro dispositivo à coluna de som, basta desligar o Bluetooth no dispositivo que emparelhou. A coluna de som deve iniciar o modo de emparelhamento automaticamente. Caso contrário, mantenha premido o botão Sistema (5) para iniciar o modo de emparelhamento.

Funcionalidade da luz

Para ligar/desligar a luz, prima o interruptor (4).

Spotify Tap™

A função Spotify Tap™ permite retomar e mudar de música diretamente na coluna Bluetooth com o premir de um botão (2).

Começar com (Spotify Tap™)

1. Comece por transferir a aplicação Spotify a partir da App Store da Apple (para dispositivos iOS) ou do Google Play (para dispositivos Android).
2. Certifique-se de que o seu dispositivo está emparelhado via Bluetooth com a coluna de som.
3. Certifique-se de que a aplicação Spotify está aberta. Este passo só será necessário na primeira utilização.
4. Prima o botão Spotify Tap™ (2) para iniciar a reprodução de música. A partir deste momento, quando premir o botão (2), a música vai ser retomada sempre que o seu dispositivo estiver emparelhado.

Mudar a música (Spotify Tap™)

Enquanto estiver música em reprodução, prima novamente o botão Spotify Tap™ (2) para alterar o que está a ser reproduzido para uma faixa recomendada com base no seu gosto musical.

Reposição das definições de fábrica

Se a coluna de som não estiver a funcionar corretamente, experimente a reposição das definições de fábrica. Mantenha premido o botão Sistema até que o LED pare de piscar em vermelho e reponha as definições de som.

ATENÇÃO:

- Risco de sobreaquecimento! Nunca instale o produto num espaço fechado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 5mm à volta do produto para ventilação. Certifique-se de que não há cortinados ou outros objetos a cobrir as ranhuras de ventilação do produto.
- Nunca coloque o produto perto de chamas ou de outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Use este produto apenas no interior. O aparelho não deve ser exposto a gotejamentos ou salpicos. Não coloque objetos com líquidos, como jarras, sobre o aparelho.
- Nunca coloque este produto sobre outro equipamento elétrico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, substitua-o por um novo conjunto de cabos aprovados para o seu país.
- Não devem ser colocadas sobre o aparelho fontes de chama aberta, como velas acesas.
- A tomada de rede elétrica ou um acoplador do aparelho devem ser usados como dispositivo de desconexão. Este deve estar pronto a funcionar.

IMPORTANTE:

- O alcance entre a coluna e o recetor é medido em espaço aberto.
- Os diferentes materiais de construção e a colocação das unidades podem afetar a amplitude da conectividade sem fios.
- Um volume demasiado elevado pode danificar a audição.
- Não toque nos componentes acústicos.
- Para consultar marcações/rotulagens importantes, verifique a parte inferior do produto.
- Não coloque qualquer objeto ou os dedos no encaixe da lâmpada.
- Não use fontes de luz com classificação de potência acima de 15.0 W.

Instruções de manutenção

Para limpar a coluna de som, desligue primeiro a ficha da tomada. Depois, limpe com um pano ligeiramente humedecido. Nunca mergulhe a coluna de som na água. Seque a coluna de som com um pano suave antes de voltar a ligar a coluna à tomada.

Nota!

Nunca use produtos de limpeza abrasivos ou solventes químicos, pois poderão danificar o produto.

Reparação do produto

Não tente reparar o produto sozinho, pois abrir ou remover a cobertura pode expô-lo a pontos de voltagem perigosos ou a outros riscos.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Morada: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas pertencentes a Bluetooth SIG, Inc., sendo que qualquer uso de tais marcas pela IKEA está sob licença de autorização. Todas as outras marcas e nomes comerciais pertencem aos seus respetivos proprietários.



Spotify Tap™

A Spotify Tap™ é uma marca comercial detida pela Spotify, sendo que qualquer uso destas marcas pela IKEA está sob licença de autorização. Todas as outras marcas comerciais da Spotify, marcas de serviços, nomes comerciais, logótipos, nomes de domínios e quaisquer outras funcionalidades da marca Spotify são da propriedade exclusiva da Spotify ou dos respetivos licenciados.

Dados técnicos

Nome do modelo: KULGLASS

Número do tipo: E2508

Entrada: 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz, 1000 mA

Consumo energético em espera: 0.4 W

Consumo energético nominal: 0.2 W

Em espera automático: 1 min

Temperaturas de funcionamento: 0° C a 40° C

Humidade de funcionamento: 0 a 95 % HR

Versão Bluetooth: V 5.3

Alcance sem fios (sem obstruções): 10 m

Frequência de funcionamento: 2400 - 2483.5 MHz

Potência de saída rádio:


Bluetooth clássico: 10dBm

2.4 GHz proprietário: 10dBm

Lâmpada LED: E26/E27, Máx. 15.0 W



O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.

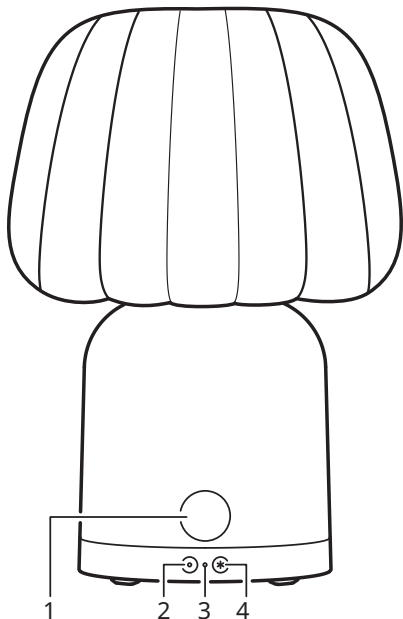

1. Butonul de Sunet
2. Butonul SpotifyTap™
3. Bec LED de stare
4. Comutator de lumină
5. Butonul de Sistem
6. Putere de intrare

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LED de stare (3)

Alb intermitent: Bluetooth caută un dispozitiv.

Alb staționar: Boxa este pornită și gata de utilizare.

Roșu intermitent continuu: Resetarea este în curs.

Mod de funcționare:


1. Introdu un capăt al cablului de alimentare în (6) portul AC de alimentare și celălalt capăt în priză de perete.
2. Apasă scurt butonul de Sistem (5) pentru a porni boxa. Becul LED emite o lumină albă cât timp boxa este în modul de asociere. Dacă modul de asociere nu pornește automat, ține apăsat butonul de Sistem (5).
3. Activează Bluetooth pe dispozitivul tău și asociază-l cu KULGLASS. Odată asociate telefonul și boxa, se va auzi un semnal de confirmare, iar becul LED va lumina de două ori.

Reglarea volumului

Rotește butonul de Sunet (1) spre stânga pentru a reduce volumul și spre dreapta pentru a crește volumul. Volumul poate fi comandat și de la dispozitivul conectat.

Schimbarea melodiei

Apasă scurt butonul de Sunet (1) pentru a întrerupe/reda melodia. Apasă de două ori pentru a omite melodia. Apasă de trei ori pentru a reda melodia anterioară.

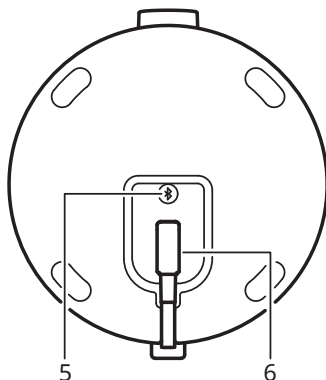

Conectarea mai multor boxe (modul de boxe multiple)

Această boxă are un mod de boxe multiple, adică poate fi conectată cu toate celelalte boxe cu același mod, astfel încât să poți asculta aceeași muzică din mai multe boxe.

1. Conectează-ți dispozitivul la boxă prin Bluetooth.

2. Pornește boxa B.

3. Ține apăsat butonul de Sunet (1) de pe boxa B. Becul LED (3) de pe boxa B va lumina de două ori alb intermitent și din ambele boxe se va auzi un semnal de confirmare. Acum eliberează butonul de Sunet (1).

4. Adăugarea de boxe suplimentare:

Repetă pașii de mai sus (2-3) pentru orice nouă boxă pe care dorești să o adaugi la configurația ta cu boxe multiple, considerând că fiecare este o „Boxa B”.

Deconectarea boxelor din modul de boxe multiple

Ține apăsat butonul Sistem (5) mai mult de 1.5 secunde pe boxa care urmează să fie deconectată pentru a accesa modul de asociere pe boxa respectivă.

Dezactivarea asocierii dispozitivelor Bluetooth

Pentru a conecta un alt dispozitiv la boxa ta, dezactivează Bluetooth de pe dispozitivul cu care a fost asociată. Boxa ar trebui să se asocieze automat cu noul dispozitiv. În caz contrar, ține apăsat butonul Sistem (5) pentru a iniția asocierea.

Funcție de lumină

Pentru a aprinde sau stinge lumina, apasă întrerupătorul (4).

Spotify Tap™

Prin apăsarea butonului Spotify Tap™ (2), poți relua și schimba muzica direct din boxa Bluetooth.

Mod de funcționare (Spotify Tap™)

1. Pentru început, descarcă aplicația Spotify din App Store (pentru dispozitive iOS) sau din Google Play Store (pentru dispozitive Android).
2. Verifică dacă dispozitivul este asociat prin Bluetooth cu boxa.
3. Verifică dacă aplicația Spotify este deschisă. Acest lucru este necesar doar la prima utilizare.
4. Apasă butonul Spotify Tap™ (2) pentru a porni muzica. De acum înainte, când apeși butonul (2), muzica se reia oricând dispozitivul este asociat.

Schimbarea piesei (Spotify Tap™)

Atunci când ascuți muzică, apasă butonul Spotify Tap™ (2) din nou pentru a schimba melodia redată cu alta recomandată, pe baza preferințelor tale muzicale.

Revenire la setările din fabrică

Dacă boxa nu funcționează corect, încearcă să o resetezi. Apasă și ține apăsat butonul de sistem până când becul LED roșu nu mai clipește și nu se mai aude sunetul de resetare.

ATENȚIE:

- Risc de supraîncălzire! Nu instala niciodată produsul într-un spațiu închis. Lasă întotdeauna cel puțin 5 mm de jur împrejurul produsului pentru ventilare. Ai grijă ca draperiile sau alte obiecte să nu acopere fantele de aerisire de pe produs.
- Nu așeza niciodată produsul lângă flacără deschisă sau alte surse de căldură sau direct la soare.
- Folosește acest produs doar în interior. Produsul nu trebuie expus la stropi de apă și nu trebuie așezate pe aparat obiecte în care se află lichide, de ex. vase.
- Nu așeza produsul deasupra altui aparat electric.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiește-l cu unul nou, omologat pentru țara în care-l folosești.
- Nu pune surse de flacără deschisă, de ex. lumânări aprinse, pe aparat.
- Ștecherul de la rețea sau un cuplaj al aparatului va fi folosit ca dispozitiv de deconectare; dispozitivul de deconectare trebuie să fie ușor de utilizat.

IMPORTANT!

- Nu expune boxa la razele directe ale soarelui sau lângă o sursă de căldură deoarece se poate supraîncălzi.
- Nu expune boxa la medii cu umiditate excesivă sau cu praf, deoarece aceasta poate cauza deteriorarea.
- Distanța dintre boxă și receptor se măsoară în spațiu deschis.
- Materialele de construcție diferite și amplasarea unităților pot afecta raza de acțiune a conexiunii wireless.
- Volumul prea înalt poate afecta auzul.
- Nu atinge componentele acustice.
- Nu folosi produsul ca poliță sau suport.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Înainte de a curăța boxa, deconectează-o de la priza de curent. Apoi, șterge-o cu o cârpă umedă. Nu scufunda niciodată boxa în apă. Înainte de a conecta din nou boxa la priză, șterge excesul de apă cu o cârpă moale.

Atenție!

Nu folosi soluții de curățat abrazive sau solvenți chimici care pot deteriora produsul.

SERVICE

Nu încerca să repara singur produsul, pentru că deschiderea sau scoaterea componentelor te pot expune la riscuri.

Producător: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Simbolul și logoul Bluetooth® sunt mărci înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. iar folosirea acestora de către IKEA sunt sub licență. Alte mărci înregistrate și nume sunt cele ale deținătorilor respectivi.



Spotify Tap™

Spotify Tap TM este o marcă comercială deținută de Spotify și orice utilizare a acestor mărci de către IKEA este sub licență. Toate celelalte mărci comerciale, mărci de servicii, denumiri comerciale, logo-uri, nume de domenii ale Spotify, și orice alte caracteristici ale mărcii Spotify sunt proprietatea exclusivă a lui Spotify sau a licențiatorilor săi.

Date tehnice

Denumire model: KULGLASS

Număr de tip: E2508

Alimentare: 100-240 VAC 50/60 Hz, 1000 mA

Consum putere standby: 0.4 W

Consum de energie în modul oprit: 0.1 W

Standby automat: 1 min

Temperaturi de funcționare: 0° C-40° C

Umiditate de funcționare: 0-95% RH

Bec LED: Max 15W

Versiune Bluetooth: V 5.3

Autonomie Wireless (neobstrucționat): 10 m

Frecvența de funcționare: 2400-2483.5 MHz

Putere de ieșire radio:


Bluetooth classic: 10 dBm,

2.4 GHz proprietar: 10 dBm



Simbolul indica faptul ca produsul trebuie sa fie sortat separat de gunoiul menajer. Produsul respectiv trebuie sa fie predat pentru reciclare in conformitate cu reglementările locale cu privire la sortarea deșeurilor.

Sortând în mod corect deșeurile, vei contribui la reducerea volumului de deșeurile ce urmează a fi arse sau trimise la groapa de gunoi și la minimizarea potențialului impact negativ asupra oamenilor și mediului. Poți afla mai multe informații la magazinul IKEA.

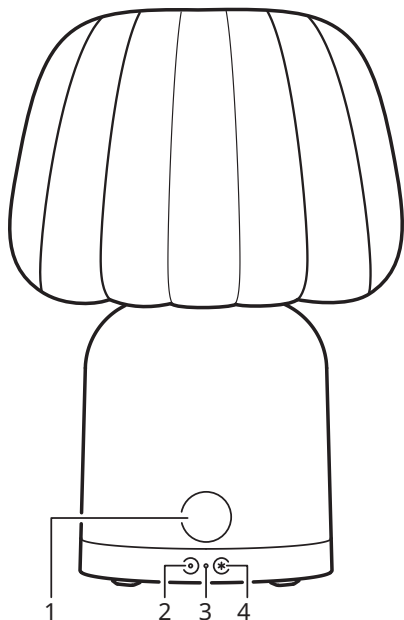

1. Tlačidlo ovládania zvuku
2. Spotify Tap™
3. LED indikátor stavu.
4. Spínač svetla
5. Systémové tlačidlo
6. Vstup striedavého prúdu

TENTO LETÁK SI ODLOŽTE

LED indikátor stavu (3)

Pulzujúca biela: Bluetooth vyhľadáva zariadenie.

Stabilná biela: reproduktor je zapnutý a pripravený na použitie.


Nepretržité bliká na červeno: prebieha obnovenie výrobných nastavení.

Začíname:

1. Sieťový kábel zapojte do (6) vstupu striedavého prúdu a druhý koniec do sieťovej zásuvky.
2. Krátko stlačte systémové tlačidlo (5), aby ste zapli reproduktor. LED kontrolka bliká bielym svetlom, kým je reproduktor v režime párovania. Ak sa režim párovania nespustí automaticky, stlačte a podržte systémové tlačidlo (5).
3. Zapnite Bluetooth na svojom zariadení a spárujte ho s KULGLASS. Po spárovaní telefónu s reproduktorom zaznie potvrdzujúci zvuk a kontrolka LED dvakrát zabliká.

Nastavenie hlasitosti

Otočením gombíka Zvuk (1) proti smeru hodinových ručičiek znížite alebo otočením v smere hodinových ručičiek zvýšite úroveň hlasitosti. Hlasitosť môže ovládať aj vaše pripojené zariadenie.

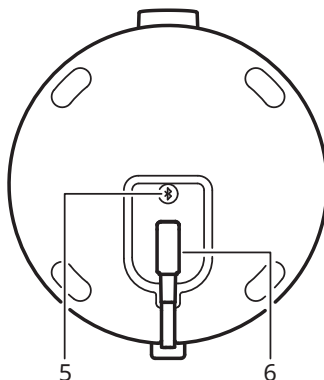

Zmena súboru

Krátkym stlačením gombíka Zvuk (1) pozastavíte/prehrávate skladbu. Dvojitým stlačením preskočíte skladbu. Trojitým stlačením prehráte predchádzajúcu skladbu.

Pripojenie viacerých reproduktorov (režim viacerých reproduktorov)

Tento reproduktor má režim viacerých reproduktorov, čo znamená, že ho možno prepojiť so všetkými našimi ďalšími reproduktormi, ktoré majú rovnaký režim, takže si môžete vychutnať rovnakú hudbu z viacerých reproduktorov.

1. Pripojte zariadenie k reproduktoru A cez Bluetooth.
2. Zapnite reproduktor B.
3. Stlačte a podržte tlačidlo (1) na reproduktore B. LED kontrolka (3) na reproduktore B dvojito zabliká na bielo a z oboch reproduktorov sa ozve potvrdzujúci zvuk. Teraz uvoľníte tlačidlo (1).
4. Pridanie ďalších reproduktorov:
Zopakujte vyššie uvedené kroky (2 až 3) pre každý nový reproduktor, ktorý chcete pridať do svojej viacreproduktovej zostavy, pričom každý z nich párujte ako „Reproduktor B“.

Odpojenie z režimu viacerých reproduktorov

Stlačením a podržaním systémového tlačidla (5) na reproduktore, ktorý chcete odpojiť, vstúpite do režimu párovania na tomto reproduktore na viac ako 1.5 sekundy.

Zrušiť párovanie zariadenia Bluetooth

Ak chcete k reproduktoru pripojiť iné zariadenie, jednoducho vypnite Bluetooth na spárovanom zariadení. Reproduktor by mal automaticky prejsť do režimu párovania. Ak sa tak nestane, stlačte a podržte systémové tlačidlo (5), aby ste vstúpili do režimu párovania.

Funkcie svetla

Svetlo zapnete a vypnete stlačením vypínača (4).

Spotify Tap™

Funkcia Spotify Tap™ umožňuje obnoviť a zmeniť hudbu priamo z reproduktora Bluetooth stlačením tlačidla (2).

Začíname (Spotify Tap™)

1. Začnite stiahnutím aplikácie Spotify z obchodu App Store (pre zariadenia so systémom iOS) alebo z obchodu Google Play (pre zariadenia so systémom Android).
2. Uistite sa, že je vaše zariadenie spárované s reproduktorom cez Bluetooth.
3. Uistite sa, že máte otvorenú aplikáciu Spotify. Bude to potrebné iba pri prvom použití.
4. Stlačením tlačidla Spotify Tap™ (2) spustíte hudbu. Odtiaľ vždy, keď je zariadenie spárované, sa po stlačení tlačidla (2), obnoví prehrávanie hudby.

Zmena hudby (Spotify Tap™)

Počas prehrávania hudby opätovným stlačením tlačidla Spotify Tap™ (2) zmeníte prehrávanú skladbu na odporúčanú na základe vášho hudobného vkusu.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak reproduktor nefunguje správne, skúste obnoviť továrenské nastavenia. Stlačte a podržte systémové tlačidlo, kým kontrolka LED neprestane blikať načerveno a neskončí sa zvuk resetovania.

UPOZORNENIE:

- Riziko prehriatia! Výrobok nikdy neumiestňujte do stiesnených priestorov. Vždy okolo neho nechajte voľných aspoň 5 cm na ventiláciu. Uistite sa, že závesy alebo iné predmety nezakrývajú otvory na ventiláciu.
- Výrobok nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Tento výrobok používajte výhradne vo vnútri. Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na zariadenie sa nesmú klást žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.
- Nikdy neumiestňujte tento výrobok na iné elektrické zariadenie.
- Ak je napájací kábel poškodený, vymeňte ho za nový kábel, ktorý je typovo schválený vo vašej krajine.
- Na prístroj by nemali byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Ako odpájacie zariadenie sa má použiť sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, odpájacie zariadenie musí zostať ľahko prístupné.

DÔLEŽITÉ!

- Reproduktor nenechávajte na priamom slnku, ani blízko iného zdroja tepla, pretože sa môže prehriať.
- Reproduktor nevystavujte prostrediu, ktoré je mokré, či vlhké alebo mimoriadne prašné, pretože mu môže spôsobiť škody.
- Vzdialenosť dosahu reproduktora na prijímač je meraná na otvorenom priestranstve.
- Rôzne stavebné materiály a rozmiestnenie zariadení môže ovplyvňovať dosah bezdrôtového pripojenia.
- Príliš vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch.
- Nedotýkajte sa akustických častí.
- Výrobok nepoužívajte ako policu alebo stojan.
- Dôležité označenia nájdete na spodnej strane výrobku.

Pokyny na starostlivosť

Ak chcete reproduktor vyčistiť, najprv ho odpojte od elektrickej zásuvky. Potom ho utrite mierne navlhčenou handričkou. Reproduktor nikdy neponárajte do vody. A pred opätovným pripojením reproduktora do elektrickej zásuvky ho utrite do sucha mäkkou handričkou.

Upozornenie!

Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo chemické rozpúšťadlá, pretože by to mohlo poškodiť výrobok.

SERVIS VÝROBKU

Výrobok sa nepokúšajte opravovať sami. Ak výrobok otvoríte alebo odstránite kryt, môžete sa vystaviť nebezpečnému elektrickému napätiu a iným rizikám.

Výrobca: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Názov a logo Bluetooth® sú registrované obchodné značky, ktoré sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. IKEA používa tieto značky na základe udelennej licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú názvy príslušných vlastníkov.



Spotify Tap™

Spotify Tap TM je ochranná známka vlastnená spoločnosťou Spotify a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou IKEA je na základe licencie. Všetky ostatné ochranné známky, značky služieb, obchodné názvy, logá, názvy domén a akékoľvek iné prvky značky Spotify sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Spotify alebo jej poskytovateľov licencií.

Technické informácie

Názov modelu: KULGLASS

Typové číslo: E2508

Vstup: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 1000 mA

Spotreba v pohotovostnom režime: 0.4 W

Spotreba energie vo vypnutom režime: 0.1 W

Automatický pohotovostný režim: 1 min

Prevádzková teplota: 0° C až 40° C

Prevádzková vlhkosť: 0 až 95 % relatívnej vlhkosti

LED žiarovka: Max. 15W

Verzia Bluetooth: V 5.3

Bezdrôtový dosah (bez prekážok): 10 m

Pracovná frekvencia: 2400 – 2483.5 MHz


Rádiový výstupný výkon:

Bluetooth classic: 10 dBm,

Proprietárna technológia na frekvencii 2.4 GHz: 10 dBm



Symbol preškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Výrobok by mal byť odovzdaný na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spalovni alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obchodný dom IKEA.

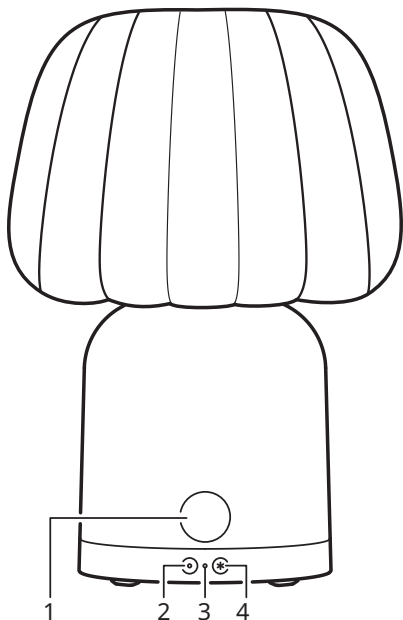

1. Бутон за звука
2. Бутон Spotify Tap™
3. LED индикатор
4. Бутон за осветление
5. Бутон за управление
6. Вход за захранване

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

LED статус (3)

Пулсираща бяла светлина: Bluetooth търси устройство.

Постоянна бяла светлина: Високоговорителят е включен и готов за използване.


Мига в червено: В момента се извършва възстановяване на фабричните настройки.

Първи стъпки:

1. Свържете захранващия кабел към (6) входа за променлив ток, а другия край в контакта.
2. Натиснете за кратко бутона за управление (5), за да включите тонколоната. LED индикаторът за състоянието пулсира с бяла светлина, докато високоговорителят е в режим на вдвояване. Ако режимът на вдвояване не стартира автоматично, натиснете и задръжте бутона за управление (5).
3. Включете Bluetooth на устройството си и го свържете с KULGLASS. Когато сдвоите телефона с тонколоната, ще се чуе звук за потвърждение и LED индикаторът ще премигне два пъти.

Регулиране на силата на звука

Завъртете копчето Sound (1) обратно на часовниковата стрелка, за да намалите, или го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите силата на звука. Свързаното ви устройство също може да контролира силата на звука.

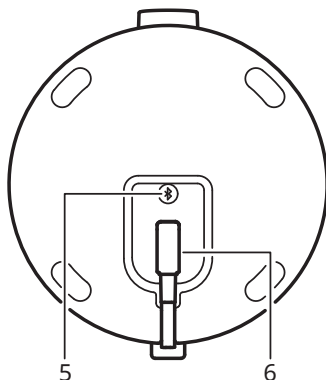

Промяна на песента

Натиснете за кратко копчето за звука (1), за да спрете/пуснете песента. Натиснете два пъти, за да прескочите песен. Натиснете три пъти, за да пуснете предишната песен.

Свързване на повече колонии заедно (режим за няколко високоговорителя)

Тази тонколоната има функция за работа с няколко високоговорителя, което означава, че може да бъде свързана с всички други наши тонколони със същата функция, така че да се наслаждавате на една и съща музика от няколко устройства.

1. Свържете устройството си с тонколоната А чрез Bluetooth.
2. Включете тонколоната Б.
3. Натиснете и задръжте бутона/копчето за звука (1) на тонколоната Б. LED индикаторът (3) на тонколоната Б ще премигне два пъти с бяла светлина и ще се чуе звук за потвърждение от двете тонколони. След това отпуснете бутона/копчето за звука (1).
4. Добавяне на допълнителни тонколони: Повторете стъпките по-горе (2 до 3) за всяка нова тонколоната, която искате да добавите към решението с няколко високоговорителя като разглеждате всяка като "Тонколоната Б".

Изключване на режима за няколко високоговорителя

Натиснете и задръжте бутона за управление (5) за повече от 1.5 секунди на тонколоната, която искате да изключите, за да влезете в режим на вдвояване.

Премахване на Bluetooth устройства

Ако искате да свържете друго устройство към тонколоната, просто изключете Bluetooth връзката на устройството, с което сте се свързали. Тонколоната трябва да премине автоматично в режим на вдвояване. Ако не, натиснете и задръжте бутона на устройството (5), за да влезете в режим на вдвояване.

Функции на осветлението

За да включите/изключите светлината, натиснете бутона за осветлението (4).

Spotify Tap™

Spotify Tap™ ви позволява да контролирате музиката директно чрез Bluetooth тонколоната с натискането на един бутон (2).

Първи стъпки (Spotify Tap™)

1. Започнете, като изтеглите приложението Spotify от App Store (за устройства с iOS) или Google Play Store (за устройства с Android).
2. Уверете се, че устройството ви е свързано към тонколоната чрез Bluetooth.
3. Уверете се, че сте отворили приложението Spotify. Това е необходимо само при първото използване.
4. Натиснете бутона Spotify Tap™ (2), за да пуснете музиката. Отсега нататък, когато и да натиснете бутона (2), музиката ще започва всеки път, когато устройството ви е вдвояно.

Промяна на музиката (Spotify Tap™)

Докато музиката се възпроизвежда, натиснете отново бутона Spotify Tap™ (2), за да промените песента, която се възпроизвежда, на предпочитаната от вас.

Фабрични настройки

Ако тонколоната не работи правилно, опитайте се да възстановите фабричните настройки. Натиснете и задръжте бутона за управление, докато LED светлината спре да мига в червено и звукът за рестартиране спре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Риск от прегряване! Никога не монтирайте продукта в ограничено пространство. Винаги оставайте разстояние най-малко 5 мм около продукта за вентилация. Уверете се, че завеси или други предмети никога не покриват вентилационните отвори на продукта.
- Никога не поставяйте продукта близо до открит огън или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.
- Използвайте този продукт само в затворени помещения. Уредът не трябва да бъде излаган на капки или пръски, върху уреда не трябва се поставят предмети, пълни с течности като например вази.
- Никога не поставяйте този продукт върху друго електрическо оборудване.
- Ако захранващият кабел е повреден, го сменете с нов комплект кабели, които са одобрени за използване в страната.
- Не поставяйте върху уреда източници на открит пламък, като запалени свещи.
- Щепселът или разклонителят на устройството трябва да се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да функционира правилно.

ВАЖНО!

- Не оставяйте тонколоната на пряка слънчева светлина или близо до източници на топлина, тъй като може да прегрее.
- Не оставяйте тонколоната във влажна или прекалено прашна среда, тъй като това може да я повреди.
- Обхващат между тонколоната и приемника се измерва на открито.
- Различните строителни материали и разположението на устройствата могат да повлияят на обхвата на безжичната мрежа.
- Прекалено силният звук може да увреди слуха ви.
- Не докосвайте акустичните компоненти.

- Не използвайте продукта като рафт или поставка.
- За важни маркировки, моля вижте дъното на продукта.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

За да почистите тонколоната, първо я изключете от контакта. След това изпършете повърхността с леко навлажнена кърпа. Никога не я потапяйте във вода. И подсушете тонколоната с мека кърпа, преди да я свържете отново към контакта.

Важно!

Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или химични разтворители за почистване, тъй като това може да повреди продукта.

РЕМОНТ НА ПРОДУКТА

Не се опитвайте да поправите този продукт сами, тъй като отварянето и свалянето на капака може да ви изложи на опасно напрежение или други рискове.

Производител: IKEA of Sweden AB

Адрес: Пощенски код 702. SE-343 81 Елмхулт, Швеция



Bluetooth® словна марка и лого са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от IKEA е лицензирано. Другите търговски марки и търговски имена отговарят съответно на техните притежатели.



Spotify Tap TM е запазена марка, притежавана от Spotify, и всяко използване на подобни марки от IKEA е лицензирано. Всички други запазени марки Spotify, сервисни марки, търговски имена, логотипи, имена на домейни и всякакви други функции на Spotify бранда се притежават от Spotify или лицензодателите му.

Технически данни

Име на модел: KULGLASS

Номер на модела: E2508

Входяща мощност: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1000 mA

Консумация на енергия в режим на готовност: 0.4 W

Консумация на енергия в режим "Изключено": 0.1 W

Auto Standby: 1 мин

Работна температура: 0° C до 40° C

Работна влажност: 0 до 95% RH

LED крушка: Max 15W

Bluetooth версия: V 5.3

Безжичен обхват (безпрепятствен): 10 m

Работна честота: 2400 - 2483.5 MHz


Радиочестотна изходяща мощност:

Bluetooth класическа: 10 dBm,

2.4 GHz защитена: 10 dBm



Символът със задраскан кош за боклук означава, че артикулет следва да се изхвърли отделно от битовите отпадъци. Артикулет трябва да бъде предаден за рециклиране в съответствие с местните правила за изхвърляне на отпадъци. Като отделате обозначените артикули от битовите отпадъци, вие помагате за намаляването на количествата отпадъци, предавани в сметища или за изгаряне, и свеждате до минимум потенциалните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Моля, обърнете се към магазин IKEA за повече информация.

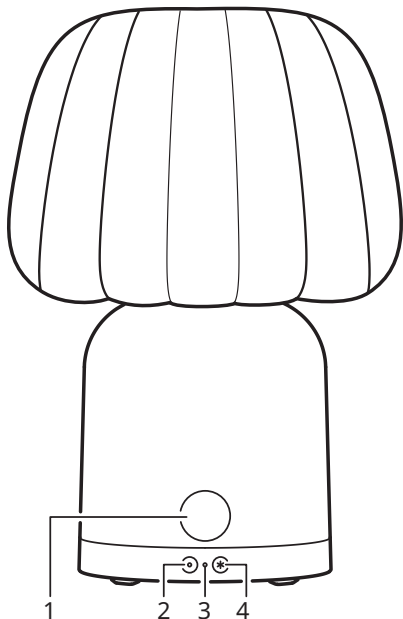

1. Ručica za zvuk
2. Gumb Spotify Tap™
3. LED indikator statusa
4. Prekidač za svjetlo
5. Gumb sustava
6. Izlaz za napajanje izmjeničnom strujom

SAČUVATI OVE UPUTE.

LED indikator statusa (3)

Pulsirajuće bijelo: Bluetooth traži uređaj.

Neprekidno bijelo: zvučnik je uključen i spreman za upotrebu.


Neprestano treperi crveno: u tijeku je vraćanje na tvorničke postavke.

Početak:

1. Priključite kabel napajanja u (6) izlaz za napajanje izmjeničnom strujom, a drugi kraj u zidnu utičnicu.
2. Brzo pritisnite gumb sustava (5) za uključivanje zvučnika. LED svjetlo pulsira bijelom bojom dok je zvučnik u načinu za uparivanje. Ako se način za uparivanje ne pokrene automatski, pritisnite i držite gumb sustava (5).
3. Uključite Bluetooth na uređaju i uparite ga s KULGLASS zvučnikom. Nakon uparivanja telefona sa zvučnikom čut će se zvuk potvrde i LED svjetlo dvaput će zasvijetliti.

Podešavanje glasnoće

Zakrenuti ručicu za zvuk (1) u smjeru suprotnom od kazaljki na satu za smanjivanje ili u smjeru kazaljki na satu za pojačavanje razine glasnoće. Glasnoćom se može upravljati i putem povezanog uređaja.

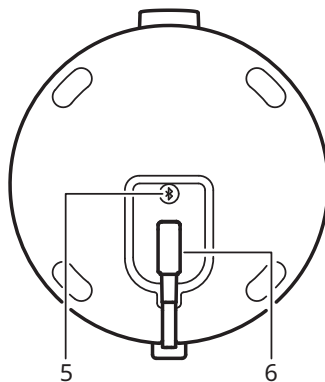

Promjena pjesme

Brzim pritiskom ručice za zvuk (1) pauzira se i pokreće reprodukcija pjesme. Dvostrukim pritiskom preskače se pjesma. Trostrukim pritiskom reproducira se prethodna pjesma.

Povezivanje više zvučnika (način rada za više zvučnika)

Zvučnik je opremljen načinom rada s više zvučnika, što znači da se može povezati sa svim ostalim zvučnicima s istim načinom rada, pa je moguće uživati u istoj glazbi putem više zvučnika.

1. Povežite uređaj sa zvučnikom A putem Bluetootha.

2. Uključite zvučnik B.

3. Pritisnite i držite gumb/ručicu za zvuk (1) na zvučniku B. LED svjetlo (2) na zvučniku B dvaput će bljesnuti bijelom bojom, a iz oba zvučnika čut će se zvuk potvrde. Nakon toga pustite gumb/ručicu za zvuk (1).

4. Dodavanje dodatnih zvučnika:

Ponovite prethodno navedene korake (od 2 do 3) za svaki novi zvučnik koji želite dodati u grupu od više zvučnika tako da svaki od njih tretirate kao „zvučnik B“.

Isključivanje zvučnika iz načina više zvučnika

Pritisnite i držite gumb sustava (5) na zvučniku dulje od 1.5 sekundi ako želite prekinuti vezu sa zvučnikom da bi se pokrenuo način za uparivanje na tom zvučniku.

Uklanjanje Bluetooth uređaja

Ako želite povezati drugi uređaj sa zvučnikom, jednostavno isključite Bluetooth na uređaju koji je uparen. Zvučnik bi trebao automatski prijeći u način za uparivanje. Ako do toga ne dođe, potrebno je pritisnuti i držati gumb sustava (5) radi pokretanja načina za uparivanje.

Funkcija svjetla

Da biste uključili/isključili svjetlo, pritisnite prekidač (4).

Spotify Tap™

Spotify Tap™ omogućuje nastavak i promjenu glazbe izravno putem Bluetooth zvučnika pritiskom na gumb (2).

Početak rada (Spotify Tap™)

1. Započnite preuzimanjem aplikacije Spotify iz trgovine App Store (u slučaju uređaja sa sustavom iOS) ili Google Play Store (u slučaju uređaja sa sustavom Android).
2. Provjerite je li vaš uređaj putem Bluetootha uparen s vašim zvučnikom.
3. Provjerite je li aplikacija Spotify otvorena. To će biti potrebno samo pri prvoj upotrebi.
4. Pritisnite gumb Spotify Tap™ (2) za pokretanje glazbe. Od sada kada god se pritisne gumb (2), glazba se nastavlja kad god je uređaj uparen.

Promjena glazbe (Spotify Tap™)

Dok glazba svira, ponovno pritisnite gumb Spotify Tap™ (2) kako bi se ono što se reproducira promijenilo na pjesmu preporučenu na temelju glazbenog ukusa.

Vraćanje na tvorničke postavke

Ako zvučnik ne radi ispravno, treba ga pokušati vratiti na tvorničke postavke. Pritisni i drži gumb sustava sve dok LED svjetlo ne prestane bljeskati crvenom bojom i ne oglasi se zvuk vraćanja na tvorničke postavke.

UPOZORENJE:

- Rizik od pregrijavanja! Proizvod se nipošto ne smije montirati u tijesan prostor. Uvijek ostaviti barem 5 mm prostora oko proizvoda radi ventilacije. Osigurati da zavjese ili ostali objekti ne prekrivaju otvore za ventilaciju na proizvodu.
- Ne postavljati proizvod blizu otvorenog plamena ili ostalih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.
- Samo za korištenje u zatvorenom. Uređaj ne smije biti izložen curenju ili prskanju, objekti s tekućinama, poput vaza, ne smiju biti položeni na uređaj.
- Ne postavljati proizvod na drugu električnu opremu.
- Ako je strujni kabel oštećen, zamijeniti ga novim setom kablova koji je odobren za korištenje u državi.
- Na uređaj se ne smiju postavljati izvori otvorenog plamena, poput plamena svijeće.
- Strujna utičnica ili spojka uređaja koriste se za kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje lako će ostati ispravan.

VAŽNO!

- Ne izlagati zvučnik izravnoj sunčevoj svjetlosti ili izvoru topline jer se može pregrijati.
- Ne koristiti zvučnik u mokrim, vlažnim i pretjerano prašnjavim prostorima jer to može oštetiti proizvod.
- Udaljenost između zvučnika i prijamnika izmjerena je na otvorenom.
- Različiti građevinski materijali i smještaj jedinica mogu utjecati na opseg bežične povezanosti.
- Preglasno slušanje može oštetiti sluh.
- Ne dirati akustične dijelove.
- Ne koristiti proizvod kao policu ili stalak.
- Važne oznake potražiti na donjoj strani proizvoda.

UPUTE ZA NJEGU

Zvučnik je prije čišćenja potrebno najprije isključiti iz napajanja. Zatim treba prebrisati površinu lagano vlažnom krpom. Ne uranjati proizvod pod vodu. Prebrisati zvučnik mekom i suhom krpom prije ponovnog povezivanja zvučnika s utičnicom.

Napomena!

Nikada ne koristiti abrazivna sredstva ili kemikalije jer mogu oštetiti proizvod.

SERVISIRANJE PROIZVODA

Ne pokušavati popravljati proizvod jer otvaranje ili micanje poklopca može izložiti visokom naponu ili drugim opasnostima.

Proizvođač: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Bluetooth® znak i logo registrirani su žigovi tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svako je korištenje tih znakova od strane tvrtke IKEA licencirano. Ostali žigovi i zaštitna imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Spotify Tap™

Spotify Tap TM je zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Spotify. Svaki put kad tvrtka IKEA koristi takve zaštitne znakove oni su pod licencom. Svi ostali zaštitni znakovi Spotify, znakovi usluga, trgovački nazivi, logotipi, nazivi domena i bilo koja druga obilježja brenda Spotify isključivo su vlasništvo tvrtke Spotify ili njegovih davatelja licence.

Tehnički podaci

Naziv modela: KULGLASS

Broj vrste: E2508

Ulazna snaga: 100 – 240 VAC 50/60 Hz, 1000 mA

Potrošnja snage u stanju mirovanja: 0.4 W

Potrošnja energije u isključenom stanju: 0.1 W

Automatsko stanje mirovanja: 1 min

Radna temperatura: od 0° C do 40° C

Radna vlažnost: od 0 do 95 % RH

LED žarulja: Max 15W

Bluetooth verzija: V 5.3

Bežični raspon (neometano): 10 m

Radna frekvencija: od 2400 do 2483.5 MHz

Izlazna snaga radija:


Bluetooth classic: 10 dBm,

2.4 GHz: 10 dBm



Simbol prekržižene kante za otpad znači da se proizvod ne smije odlagati u komunalni otpad. Proizvod se mora predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša koji se odnose na odlaganje otpada.

Odvajanjem označenog proizvoda od komunalnog otpada pomaže se smanjivanju količine otpada koji se odvozi u spalionice ili na odlagališta te smanjuje negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Za više informacija kontaktirati svoju robnu kuću IKEA.

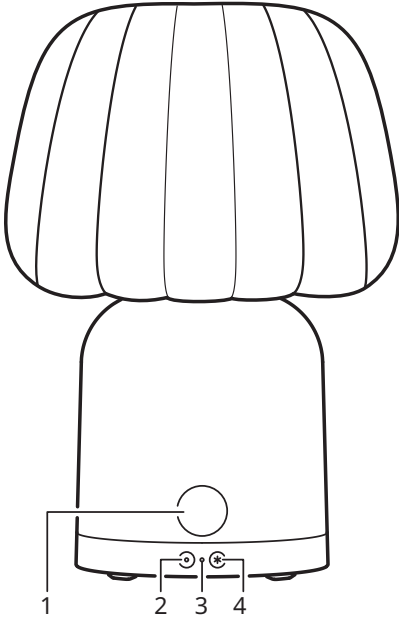

1. Κουμπί ήχου.
2. Κουμπί Spotify Tap™
3. Ένδειξη LED.
4. Διακόπτης φωτός
5. Κουμπί συστήματος
6. Είσοδος ρεύματος AC

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ένδειξη LED (4)

Αναβοσβήνει λευκό φως: Το Bluetooth αναζητά μία συσκευή.

Σταθερό λευκό: το ηχείο είναι ενεργοποιημένο και έτοιμο για χρήση.


Αναβοσβήνει συνεχώς με κόκκινο φως: Επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εισαγωγή:

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην είσοδο AC POWER (6) και την άλλη άκρη στην πρίζα στον τοίχο.
2. Πιέστε σύντομα το κουμπί του συστήματος (5) για να ενεργοποιήσετε το ηχείο. Η ένδειξη LED αναβοσβήνει με λευκό φως ενώ το ηχείο βρίσκεται σε κατάσταση σύζευξης. Αν η κατάσταση σύζευξης δεν αρχίσει αυτόματα, πιέστε και κρατήστε το κουμπί (5).
3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας και συνδέστε το με το KULGLASS. Μόλις συνδέστε το τηλέφωνο με το ηχείο, ένας ήχος επιβεβαίωσης θα ακουστεί και η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει δύο φορές.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Γυρίστε το κουμπί του ήχου (1) προς τα αριστερά για να μειώσετε ή γυρίστε προς τα δεξιά για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον ήχο μέσω της συνδεδεμένης συσκευής.

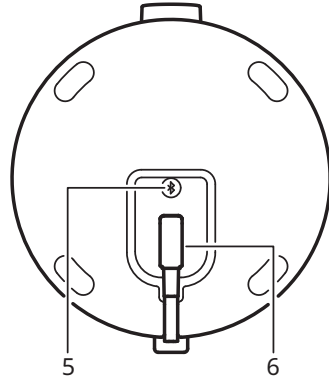

Αλλάζοντας μουσικό κομμάτι

Πιέστε για λίγο το κουμπί ήχου (1) για να σταματήσετε/αναπαράγετε το μουσικό κομμάτι. Πιέστε δύο φορές για να παίξετε το επόμενο κομμάτι. Πιέστε τρεις φορές για να παίξετε το προηγούμενο κομμάτι.

Συνδένοντας ταυτόχρονα περισσότερα ηχεία (κατάσταση multi-speaker)

Αυτό το ηχείο έχει πρόγραμμα multi-speaker που σημαίνει ότι μπορεί να συνδεθεί με όλα τα άλλα ηχεία που έχουν το ίδιο πρόγραμμα, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε την ίδια μουσική από διάφορα ηχεία.

1. Συνδέστε τη συσκευή σας με το ηχείο A μέσω Bluetooth.
2. Ενεργοποιήστε το Ηχείο B.
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ήχου (1) στο Ηχείο B. Το LED (3) στο Ηχείο B, θα αναβοσβήνει δύο φορές με λευκό φως και ένας ήχος επιβεβαίωσης θα ακουστεί και από τα δύο ηχεία. Τώρα μπορείτε να αφήσετε το κουμπί ήχου (1).
4. Προσθέστε επιπλέον Ηχεία:
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα (2-3) για κάθε νέο ηχείο που θέλετε να προσθέσετε στο σύστημά σας, αντιμετωπίζοντάς το κάθε φορά ως "Ηχείο B".

Αποσυνδένοντας τα ηχεία από το multi-speaker

Πιέστε και κρατήστε το κουμπί συστήματος (5) για περισσότερο από 1.5 δευτερόλεπτα στο ηχείο που θέλετε να αποσυνδέσετε για να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα σύζευξης στο ηχείο.

Διακοπή σύζευξης συσκευών Bluetooth

Αν θέλετε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή στο ηχείο σας, απλώς απενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή που είχατε συνδέσει. Το ηχείο θα μπει σε κατάσταση σύζευξης αυτόματα. Αν όχι, πιέστε και κρατήστε το κουμπί συστήματος (5) για να εισέλθει σε κατάσταση σύζευξης.

Λειτουργία φωτισμού

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φως, πατήστε τον διακόπτη (4).

Spotify Tap™

Το Spotify Tap™ σας επιτρέπει να συνεχίσετε να ακούτε μουσική και να αλλάζετε τη μουσική απευθείας από το ηχείο Bluetooth με το πάτημα ενός κουμπιού (2).

Ξεκινώντας (Spotify Tap™)

1. Ξεκινήστε κατεβάζοντας την εφαρμογή Spotify από το App Store (για συσκευές iOS), ή από το Google Play Store (για συσκευές Android).
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει συζευχθεί μέσω Bluetooth με το ηχείο.
3. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Spotify είναι ανοιχτή. Αυτό θα χρειαστεί να γίνει μόνο την πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε.
4. Πιέστε το Κουμπί Spotify Tap™ (2) για να ξεκινήσει η μουσική. Στο εξής, όποτε πιέζετε το κουμπί ενεργοποίησης (2) η μουσική θα ξεκινάει κάθε φορά που η συσκευή έχει συζευχθεί.

Αλλάζοντας μουσική (Spotify Tap™)

Ενώ παίζει η μουσική, πιέστε το κουμπί Spotify Tap™ (2) ξανά για να αλλάξετε όποια μουσική παίζει.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αν το ηχείο σας δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε να το επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πιέστε και κρατήστε το κουμπί συστήματος μέχρι η ένδειξη LED να σταματήσει να αναβοσβήνει κόκκινη και να σταματήσει ο ήχος της επανεκκίνησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Πάντα να αφήνετε τουλάχιστον 5 mm γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι οι κορτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν ποτέ τις υποδοχές εξαερισμού του προϊόντος.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε ανοικτές φλόγες ή σε άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρό, όπως βάζα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε το με ένα νέο σετ καλωδίων που έχει λάβει έγκριση τύπου για τη χώρα σας.
- Μην τοποθετείτε πηγές γυμνής φλόγας, όπως κεριά, πάνω στη συσκευή.
- Το κύριο βύσμα ή ο συζευκτήρας συσκευής πρέπει να χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμείνει άμεσα λειτουργική.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μην αφήνετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί.
- Μην υποβάλετε το ηχείο σε περιβάλλον με νερά, με υγρασία ή σε υπερβολικά ακουστικό περιβάλλον, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
- Η εμβέλεια μεταξύ της πύλης δικτύου και του δέκτη μετρείται σε ανοιχτό χώρο.
- Τα διαφορετικά δομικά υλικά και η τοποθέτηση των μονάδων μπορούν να επηρεάσουν την εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας.
- Πολύ υψηλή ένταση του ήχου μπορεί να βλάψει την ακοή σας.
- Μην ακουμπάτε τα ακουστικά εξαρτήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σαν ράφι ή ως βάση στήριξης.
- Για σημαντικές ενδείξεις, ελέγξτε την κάτω πλευρά του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Για να καθαρίσετε το ηχείο, πρώτα αποσυνδέστε το από το ρεύμα. Έπειτα σκουπίστε το με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί. Ποτέ μη βυθίζετε το ηχείο στο νερό. Σκουπίστε το ηχείο με ένα απαλό στεγνό πανί πριν το συνδέσετε ξανά στο ρεύμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Μη χρησιμοποιείτε οξειδωτικά καθαριστικά ή χημικούς διαλύτες καθώς μπορεί να βλάψουν το προϊόν.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε αυτό το προϊόν μόνοι σας, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλύμματος μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα επίπεδα τάσης ή άλλους κινδύνους.

Κατασκευαστής: IKEA of Sweden AB

Διεύθυνση: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την IKEA υπόκειται σε άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους.



Το Spotify Tap TM είναι ένα εμπορικό σήμα που ανήκει στο Spotify και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την IKEA γίνεται κατόπιν άδειας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα, ονόματα τομέα και οποιαδήποτε άλλες δυνατότητες της επωνυμίας Spotify αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Spotify ή των δικαιωματογράφων του.

Τεχνικά δεδομένα

Όνομα μοντέλου: KULGLASS

Τύπος: E2508

Είσοδος: 100-240 VAC 50/60 Hz, 1000 mA

Κατανάλωση ισχύος σε ανανοή: 0.4 W

Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: 0.1 W

Αυτόματη κατάσταση ανανοή: 1 min

Θερμοκρασίες λειτουργίας: 0° C έως 40° C

Υγρασία λειτουργίας: 0 έως 95% RH

LED λαμπτήρας: Max 15W

Εκδοχή Bluetooth: V 5.3

Ασύρματη εμβέλεια (χωρίς εμπόδια): 10 m

Συχνότητα λειτουργίας: 2400-2483.5 MHz


Έξοδος ραδιοσυχνότητας:

Bluetooth: 10 dBm,

2.4 GHz ιδιωτικό: 10 dBm



Το σύμβολο με το διαγραμμένο τροχήλατο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείριση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που στέλνονται στα απορριφτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα IKEA.

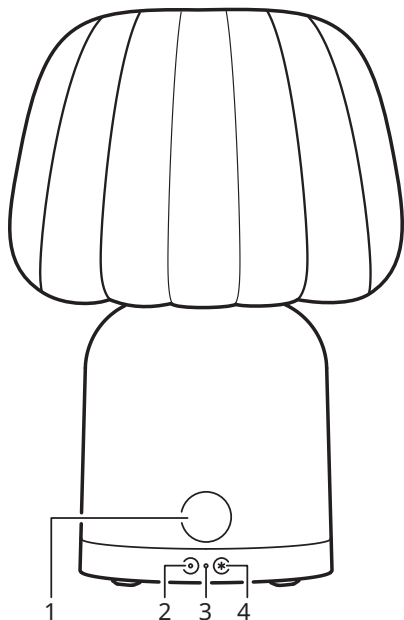

1. Кнопка звуку
2. Кнопка Spotify Tap™.
3. Світловий індикатор стану
4. Вимикач освітлення
5. Системна кнопка
6. Вхід змінного струму

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Світлодіодний індикатор стану (3)

Блимає білим: Bluetooth шукає пристрій.

Немиготливий білий: Динамік готовий до використання.


Постійно блимає червоним: Триває скидання до заводських налаштувань.

Початок роботи:

1. Під'єднайте мережевий шнур до входу (6) змінного струму, а інший кінець — до розетки.
2. Щоб увімкнути динамік, швидко натисніть системну кнопку (5). Коли динамік перебуває в режимі з'єднання, світлодіодний індикатор блимає білим світлом. Якщо режим з'єднання не запускається автоматично, натисніть і утримуйте системну кнопку (5).
3. Увімкніть Bluetooth на своєму пристрої та з'єднайте його з KULGLASS БЛОМПРАКТ. Коли ви з'єднаєте телефон з динаміком, пролунає звуковий сигнал підтвердження, а світлодіодний індикатор блимне двічі.

Регулювання гучності

Поверніть кнопку звуку (1) проти годинникової стрілки, щоб зробити тихіше, та за годинниковою стрілкою, щоб зробити гучніше. Ваш під'єднаний пристрій також може регулювати гучність.

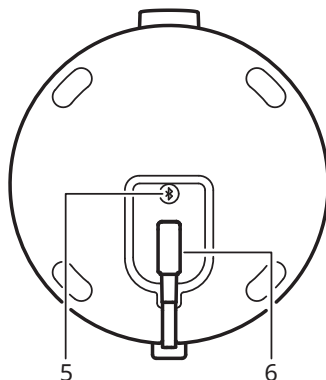

Зміна треку

Швидко натисніть кнопку звуку (1), щоб зупинити/розпочати програвання. Натисніть двічі, щоб пропустити композицію. Натисніть тричі, щоб відтворити попередню композицію.

Під'єднання декількох динаміків разом (багатоканальний режим)

Цей динамік має багатоканальний режим, тобто його можна під'єднати до інших наших динаміків із таким самим режимом, щоб насолоджуватися однією і тією ж музикою з кількох динаміків.

1. Під'єднайте пристрій до динаміка А через Bluetooth.

2. Увімкніть динамік В.

3. Натисніть і утримуйте кнопку звуку (1) на динаміку В. Світлодіодний індикатор (3) на динаміку В двічі блимне білим кольором, а з обох динаміків пролунає звук підтвердження. Тепер відпустіть кнопку звуку (1).

4. Під'єднання додаткових динаміків:
Повторіть зазначені вище кроки (2-3) з кожним новим динаміком, який ви хочете додати до багатоканального режиму, вважаючи його «динаміком В».

Від'єднання динаміків від багатоканального режиму

Натисніть і утримуйте системну кнопку (5) більш ніж 1.5 секунди на динаміку, який ви хочете від'єднати, щоб увійти в режим з'єднання на цьому динаміку.

Від'єднання пристрою через Bluetooth

Якщо ви хочете під'єднати до динаміка інший пристрій, просто вимкніть Bluetooth на вже під'єданому пристрої. Динамік має автоматично перейти в режим з'єднання. Якщо цього не сталося, натисніть і утримуйте системну кнопку (5), щоб увійти в режим з'єднання.

Як працює освітлення

Щоб увімкнути/вимкнути світло, натисніть вимикач (4).

Spotify Tap™

Функція Spotify Tap™ дозволяє зберігати та змінювати музику безпосередньо з динаміка Bluetooth натисканням однієї кнопки (2).

Початок користування (Spotify Tap™)

1. Спершу завантажте застосунок Spotify з App Store (для пристроїв iOS) або Google Play Store (для пристроїв Android).
2. Переконайтеся, що ваш пристрій під'єднаний до динаміка через Bluetooth.
3. Відкрийте застосунок Spotify. Це потрібно лише за першого використання.
4. Натисніть кнопку Spotify Tap™ (2), щоб розпочати відтворення. З цього моменту щоразу, як ви натискатимете кнопку (2), відтворення композиції відновиться, якщо ваш пристрій з'єднаний.

Зміна музики (Spotify Tap™)

Щоб змінити пісню, що відтворюється, на іншу відповідно до ваших музичних уподобань, знову натисніть на кнопку Spotify Tap™ (2).

Заводські налаштування

Якщо ваш динамік не працює як належить, спробуйте скинути його до заводських налаштувань. Натисніть і утримуйте системну кнопку, доки світлодіодний індикатор стану не перестане блимати червоним і не закінчиться звук скидання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Безпека перегрівання! Не встановлюйте вибір в обмеженому просторі. Завжди залишайте не менше 5 мм навколо виробу для вентиляції. Переконайтеся, що штори та інші предмети не закривають вентиляційні отвори на виробі.
- Ніколи не розміщуйте вибір біля відкритого вогню та джерел тепла, а також не залишайте його під прямими сонячними променями.
- Використовуйте пристрій лише у приміщенні. Не допускайте потрапляння вологи на пристрій і не ставте на нього предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази з квітами.
- У жодному разі не ставте пристрій на інше електрообладнання.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, замініть його на новий, що схвалений для вашої країни.
- Не розміщуйте на виробі джерела відкритого вогню, як-от запалені свічки.
- Вилку або приладовий з'єднувач необхідно використовувати як пристрій відключення; пристрій відключення повинен завжди бути готовим до використання.

УВАГА!

- Не залишайте динамік під прямим сонячним промінням або біля джерел тепла, він може перегрітися.
- Не розміщуйте динамік у мокрому, вологому або запиленому приміщенні, це може його пошкодити.
- Радіус дії між динаміком і приймачем вимірюється за відсутності перешкод.
- Різні будівельні матеріали та розташування пристроїв можуть впливати на радіус дії бездротового з'єднання.
- Занадто висока гучність може пошкодити слух.
- Не торкайтесь звукових елементів.
- Не використовуйте вибір як полицю чи стійку.
- Важливі позначки на нижній стороні виробу.

ІНСТРУКЦІЯ З ДОГЛЯДУ

Щоб очистити динамік, спочатку від'єднайте його від розетки. Потім протріть поверхню вологою тканиною. Не занурюйте динамік у воду. Витріть динамік сухою м'якою тканиною, перш ніж знову під'єднати його до розетки.

Важливо!

Ніколи не використовуйте абразивні засоби для чищення або хімічні розчинники, щоб не пошкодити вибір.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Не намагайтеся ремонтувати вибір самостійно. Відкриття або зняття кришок може створити ризик удару електричним струмом або наразити вас на іншу небезпеку.

Виробник: IKEA of Sweden AB

Адреса: а/с 702. SE-343 81 Ельмхульт, ШВЕЦІЯ



Словесний торгівельний знак та логотип Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, яким володіє Bluetooth SIG, Inc. Компанія IKEA використовує ці знаки відповідно до ліцензії. Інші торгівельні знаки та торгівельні назви належать своїм відповідним власникам.



Spotify Tap™

Spotify Tap TM є торговою маркою, що належить Spotify. Компанія IKEA використовує ці знаки відповідно до ліцензії. Усі інші торгові марки Spotify, знаки обслуговування, торгові назви, логотипи, доменні імена та будь-які інші елементи бренду Spotify є виключною власністю Spotify або її ліцензіарів.

Технічні характеристики

Назва моделі: KULGLASS

Тип: E2508

Вхід: 100-240 В~ 50/60 Гц, 1000 мА

Енергоспоживання у режимі очікування: 0.4 Вт

Споживана потужність у вимкненому режимі: 0.1 Вт

Автоматичний режим очікування: 1 хв

Робоча температура: від 0° С до 40° С

Робоча вологість: від 0 до 95% відносної вологості

Світлодіодна лампа: макс. 15 Вт

Bluetooth версія: V 5.3

Діапазон бездротової роботи (без перешкод): 10 м

Робоча частота: 2400 — 2483.5 МГц


Вихідна потужність радіо:

Bluetooth класичний: 10 дБм,

2.4 ГГц пропрітарний: 1.4 дБм



Малюнок із закресленим контейнером для сміття на колесах означає, що вибір необхідно викидати окремо від побутових відходів. Виріб необхідно здати на переробку відповідно до місцевих положень щодо утилізації відходів. Відокремлюючи позначений вибір від побутових відходів, ви допоможете зменшити об'єм відходів, які відправляються на сміттєспалювальні станції або звалища та допоможете зменшити потенційний негативний вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище. За детальною інформацією зверніться до магазину IKEA.

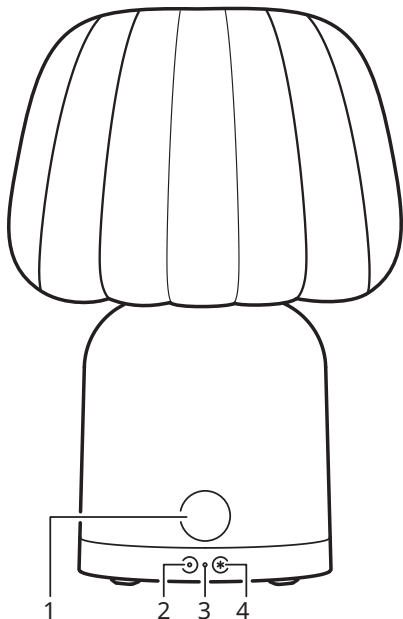

1. Dugme za zvuk
2. Dugme Spotify Tap™
3. LED statusno svetlo
4. Prekidač za svetlo
5. Dugme sistema
6. Ulaz za napajanje naizmjeničnom strujom

SAČUVAJ OVA UPUTSTVA

LED status (3)

Pulsirajuće belo svetlo: Bluetooth traži uređaj.

Neprekidno belo svetlo: Zvučnik je uključen i spreman za upotrebu.


Trepće neprekidno crvenom bojom: U toku je vraćanje na fabrička podešavanja.

Prvi koraci:

1. Poveži kabl za napajanje s (6) ulazom za napajanje naizmjeničnom strujom, a drugi kraj sa zidnom utičnicom.
2. Kratko pritisni dugme System (Sistem) (5) da uključiš zvučnik. LED svetlo pulsira belom bojom dok je zvučnik u režimu uparivanja. Ako se režim uparivanja ne pokrene automatski, pritisni i drži dugme System (Sistem) (5).
3. Uključi Bluetooth na svom uređaju i upari ga s KULGLASS zvučnikom. Kada upariš telefon sa zvučnikom, čuće se zvuk potvrde i LED svetlo će trepnuti dvaput.

Podešavanje jačine zvuka

Okreni dugme za zvuk (1) nalevo da smanjiš jačinu zvuka ili nadesno da ga pojačaš. Jačinu zvuka možeš da kontrolišeš i pomoću povezanog uređaja.

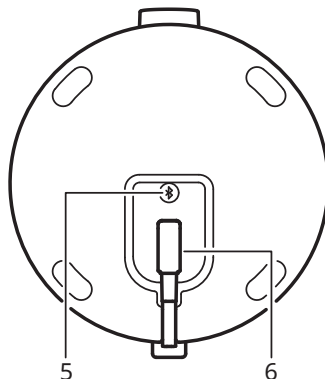

Menjanje numere

Kratko pritisni dugme za zvuk (1) da pauziraš/pustiš numeru. Dvaput pritisni da preskočiš numeru. Triput pritisni da pustiš prethodnu numeru.

Povezivanje više zvučnika (režim više zvučnika)

Ovaj zvučnik ima režim više zvučnika što znači da može da se poveže sa svim našim drugim zvučnicima koji imaju isti režim, pa možeš da uživaš u istoj muzici sa nekoliko zvučnika.

1. Poveži uređaj sa zvučnikom A putem Bluetooth veze.
2. Uključi zvučnik B.
3. Pritisni i drži dugme za zvuk (1) na zvučniku B. LED svetlo (3) na zvučniku B će trepnuti dvaput belom bojom, a zvuk potvrde će se čuti iz oba zvučnika. Sada otpusti dugme za zvuk (1).
4. Poveži dodatne zvučnike: Ponovi korake iznad (od 2 do 3) za svaki novi zvučnik koji želiš da dodaš u postavku s više zvučnika, a svaki zvučnik retiraj kao „Zvučnik B“.

Isključivanje zvučnika iz režima više zvučnika

Pritisni i zadrži duže od 1.5 sekundi dugme sistema (5) na zvučniku čiju vezu želiš da prekineš da bi pokrenuo režim uparivanja na tom zvučniku.

Prekidanje veze između Bluetooth uređaja

Ako želiš da povežeš drugi uređaj sa zvučnikom, jednostavno isključi Bluetooth na uparenom uređaju. Zvučnik treba automatski da pređe u režim uparivanja. U suprotnom, pritisni i drži dugme sistema (5) da bi se aktivirao režim uparivanja.

Funkcionalnost svetla

Da uključiš/isključiš svetlo, pritisni prekidač za svetlo (4).

Spotify Tap™

Funkcija Spotify Tap™ omogućava da nastaviš i promeniš reprodukciju muzike direktno s Bluetooth zvučnika pritiskom na dugme (2).

Prvi koraci (Spotify Tap™)

1. Počni tako što ćeš preuzeti aplikaciju Spotify s portala App Store (za iOS uređaje) ili Google Play Store (za Android uređaje).
2. Vodi računa da uređaj bude povezan sa zvučnikom preko Bluetooth veze.
3. Uveri se da je aplikacija Spotify otvorena. Ovo će biti potrebno samo prilikom prve upotrebe.
4. Pritisni dugme Spotify Tap™ (2) da pustiš muziku. Od ovog trenutka, uvek kada pritisneš dugme za napajanje (2), nastaviće se reprodukcija muzike svaki put kada je tvoj uređaj uparen.

Menjanje muzike (Spotify Tap™)

Dok se muzika reprodukuje, ponovo pritisni dugme Spotify Tap™ (2) da promeniš ono što se reprodukuje na preporučenu numeru na osnovu tvog muzičkog ukusa.

Vraćanje na fabričke postavke

Ako zvučnik ne radi ispravno, pokušaj da ga vratiš na fabrička podešavanja. Pritisni i drži dugme sistema dok LED ne prestane da trepće crvenom bojom i ne završi se zvuk resetovanja.

UPOZORENJE:

- Opasnost od pregrevanja! Proizvod nikada ne postavljaj u mali prostor. Uvek ostavi makar 5 mm prostora oko uređaja, radi njegove ventilacije. Zavesi i drugi predmeti ne smeju nikada prekrivati otvore za kruženje vazduha na proizvodu.
- Nikada ne stavljaljaj proizvod blizu otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svetlost.
- Proizvod upotrebljavaj samo u zatvorenom. Ne izlaži kućište kapljicama ili mlazu i ne stavljaljaj na njega predmete ispunjene tečnostima, kao što su na primer vaze.
- Nikada ne stavljaljaj ovaj proizvod na druge električne uređaje.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, zameni ga novim koji je odobren u tvojoj zemlji.
- Izvori otvorenog plamena, kao što su upaljene sveće, ne smeju se stavljaljati na proizvod.
- Strujna utičnica ili spojka za uređaje upotrebljavaju se za prekid napajanja kućišta i moraju stoga biti lako dostupne.

VAŽNO!

- Ne ostavljaljaj zvučnik na direktnoj sunčevoj svetlosti ili blizu bilo kojeg izvora toplote jer se može pregrejati.
- Ne podvrgavaj zvučnik mokroj, vlažnoj ni previše prašnjavoj sredini jer se može oštetiti.
- Rastojanje između zvučnika i prijemnika izmereno je na otvorenom.
- Različiti građevinski materijali i razmeštaj jedinica mogu da utiču na domet bežične veze.
- Prejak zvuk može oštetiti sluh.
- Ne dodiruj akustičke delove.
- Proizvod ne upotrebljavaj kao policu ili stalak.
- Kada su u pitanju važne oznake, pogledaj donju stranu proizvoda.

UPUTSTVA ZA ODRŽAVANJE

Da očistiš zvučnik, prvo ga iskopčaj iz utičnice. Zatim prebriši blago nakvašenom krpom. Nikada ga ne potapaj u vodu. Pa osuši zvučnik mekom krpom pre nego što ga ponovo povežeš s utičnicom.

Napomena!

Nikad ne koristi abrazivna sredstva za čišćenje ili hemijske rastvarače jer mogu oštetiti proizvod.

SERVISIRANJE PROIZVODA

Ne pokušavaj da samostalno popraviš ovaj proizvod jer se otvaranjem i skidanjem poklopaca možeš izložiti opasnom naponu i drugim opasnostima.

Proizvođač: IKEA of Sweden AB

Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVEDSKA



Reč Bluetooth® i njene oznake registrovani su robni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. Kompanija IKEA te znake upotrebljava s dozvolom. Druge robne oznake i robni nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Spotify Tap™

Spotify Tap TM je zaštitni znak u vlasništvu kompanije Spotify i svako korišćenje takvih znakova od strane kompanije IKEA je pod licencom. Svi ostali Spotify zaštitni znaci, oznake usluga, trgovačka imena, logotipi, nazivi domena i sve druge karakteristike brenda Spotify isključivo su vlasništvo kompanije Spotify ili njenih davalaca licence.

Tehnički podaci

Naziv modela: KULGLASS

Broj modela: E2508

Ulaz: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1000 mA

Potrošnja energije u stanju mirovanja: 0.4 W

Potrošnja energije u isključenom stanju: 0.1 W

Automatsko stanje mirovanja: 1 min.

Radna temperatura: 0° C do 40° C

Radna vlažnost: 0 do 95% RV

LED sijalica: Maks. 15W

Verzija Bluetooth tehnologije: V 5.3

Bežični domet (bez prepreka): 10 m

Radna frekvencija: 2400–2483.5 MHz


Izlazna snaga radio-signala:

Bluetooth klasični: 10 dBm,

vlasnički na 2.4 GHz: 10 dBm



Simbol precrtana kanta na točkovima upućuje da dati proizvod treba odložiti odvojeno od ostalog otpada u domaćinstvu. Proizvod treba predati na reciklažu u skladu s važećim propisima za odlaganje otpada i zaštitu životne sredine. Odvajanjem označenog proizvoda od otpada iz domaćinstva pomažeš da se smanji obim otpada koji se izručuje na spaljivanje i deponiju, a time ćeš umanjiti neželjeni učinak na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Radi bližih obaveštenja, molimo obrati se robnoj kući IKEA.

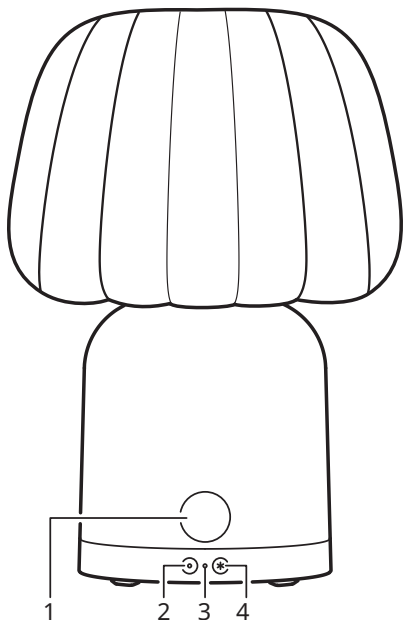

1. Gumb za zvok
2. Gumb za Spotify Tap™
3. LED statusna lučka
4. Stikalo za luč
5. Gumb sistema
6. Vhod AC

SHRANI TA NAVODILA

LED statusna lučka (3)

Utripa bela lučka: Bluetooth išče napravo.

Sveti bela lučka: Zvočnik je prižgan in nared za uporabo.


Utripa rdeča lučka: Poteka ponastavitev na tovarniške nastavitve.

Prvi koraki:

1. Priključi napajalni kabel v vhod AC (6) in drugo stran v stensko vtičnico.
2. Na kratko pritisni gumb sistema (5), da vključiš zvočnik. LED statusna lučka počasi utripa v beli barvi, zvočnik je v načinu seznanjanja. Če se način seznanjanja ne zažene samodejno, pritisni in zadrži gumb sistema (5).
3. Vključi Bluetooth na svoji napravi in jo seznani z zvočnikom. Ko je telefon seznanjen z zvočnikom, se zasliši potrditveni zvok in LED lučka dvakrat utripne.

Nastavitev glasnosti

Če želiš zmanjšati glasnost, zavrti gumb za zvok (1) v levo, če želiš povečati glasnost, pa v desno. Glasnost lahko nastavljaš tudi na povezani napravi.

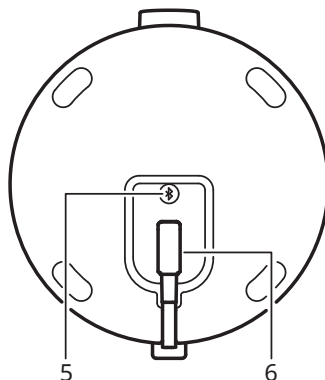

Spreminjanje pesmi

Na kratko pritisni gumb za zvok (1), da predvajaš skladbo ali prekiš njeno predvajanje. Z dvakratnim pritiskom na gumb preskočiš skladbo. S trikratnim pritiskom predvajaš predhodno skladbo.

Povezava več zvočnikov skupaj (način z več zvočniki)

Ta zvočnik omogoča povezavo več zvočnikov, ki nudijo funkcijo povezovanja, zato lahko glasbo predvajaš z večjega števila zvočnikov hkrati.

1. Svojo napravo prek Bluetootha poveži z zvočnikom A.

2. Vključi zvočnik B.

3. Pritisni in zadrži gumb za zvok (1) na zvočniku B. LED lučka (3) na zvočniku B bo dvakrat utripnila belo, iz obeh zvočnikov pa se bo zaslišal potrditveni zvok. Zdaj spusti gumb za zvok (1).

4. Dodaj nove zvočnike:

Za vsak nov zvočnik, ki ga želiš dodati povezavi, ponovi zgornje korake (od 2 do 3) in ga obravnavaj kot "zvočnik B".

Izključitev zvočnikov iz povezave več zvočnikov

Pritisni in za več kot 1.5 sekunde zadrži gumb sistema (5) na zvočniku, ki ga želiš izključiti, da zvočnik preide v način seznanjanja.

Preključitev seznanitve Bluetooth naprav

Če želiš z zvočnikom povezati drugo napravo, preprosto prekini povezavo Bluetooth na seznanjeni napravi. Zvočnik bo samodejno prešel v način seznanjanja. Če se to ne zgodi, pritisni in zadrži gumb sistema (5) in zvočnik bo prešel v način seznanjanja.

Delovanje svetila

Svetilko prižgeš/ugasneš tako, da pritisneš stikalo (4).

Spotify Tap™

Spotify Tap™ omogoča nadaljnje poslušanje skladbe in izbor druge s pritiskom gumba na zvočniku s povezavo Bluetooth (2).

Prvi koraki (Spotify Tap™)

1. Najprej prenesi aplikacijo Spotify iz trgovine App Store (za naprave iOS) ali trgovine Google Play Store (za naprave Android).
2. Poskrbi, da je tvoja naprava prek Bluetootha seznanjena z zvočnikom.
3. Prepričaj se, da je aplikacija Spotify odprta. To moraš storiti le ob prvi uporabi.
4. Za predvajanje glasbe pritisni gumb Spotify Tap™ (2). Odslej se glasba nadaljuje vedno, ko pritisneš gumb (2), kadarkoli je naprava seznanjena.

Spreminjanje glasbe (Spotify Tap™)

Ponovno pritisni gumb Spotify Tap™ (2), da skladbo, ki se predvaja, zamenjaš z drugo, ki je priporočena na podlagi tvojega okusa.

Tovarniška ponastavitev

Če zvočnik ne deluje pravilno, ga poskusi ponastaviti na tovarniške nastavitve. Pritisni in zadrži gumb sistema, dokler LED lučka ne preneha utripati rdeče in zvočnik preneha oddajati zvok za ponastavitve.

OPOZORILO:

- Nevarnost pregrevanja! Izdelka nikoli ne nameščaj v utesnjen prostor. Okoli izdelka naj bo vedno 5 mm prostora za zračenje. Poskrbi, da zavese ali drugi predmeti nikoli ne prekrivajo odprtih za zračenje na izdelku.
- Izdelka nikoli ne odlagaj v bližino odprtega plamena ali drugih virov toplote niti ga ne puščaj na neposredni sončni svetlobi.
- Izdelek je primeren samo za uporabo v zaprtih prostorih. Napravo zaščitni pred kapljanjem in pršenjem ter nanjo ne postavljaš posod s tekočino, kot so vaze.
- Izdelka nikoli ne odlagaj na drugo električno ali elektronsko opremo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga zamenjaj z novim kablom, ki naj ustreza lokalnim predpisom v tvoji državi.
- V bližini naprave ne uporabljaš virov odprtega ognja, kot so sveče.
- Kot odklopno napravo je treba uporabiti omrežni vtič ali aparatno spojko; odklopna naprava mora biti zlahka dostopna.

POMEMBNO!

- Zvočnika ne izpostavljaj neposredni sončni svetlobi ali virom toplote, saj se lahko pregreje.
- Zvočnika ne uporabljaš v mokrem, vlažnem ali zelo prašnem okolju, ker se lahko pri tem poškoduje.
- Domet med zvočnikom in sprejemnikom se meri v ravni zračni razdalji.
- Različni gradbeni materiali in položaj naprav lahko vplivajo na domet brezžične povezave.
- Zelo glasen zvok lahko poškoduje sluh.
- Ne dotikaj se akustičnih komponent.
- Izdelka ne uporabljaš namesto police ali stojala.
- Pomembne oznake najdeš na spodnji strani izdelka.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem zvočnik izključi iz električnega omrežja. Nato ga obriši z nekoliko vlažno krpo. Nikoli ga ne potapljaš v vodo. Preden ga spet priključiš v vtičnico, ga dobro obriši s suho mehko krpo.

Opomba!

Nikoli ne uporabljaš abrazivnih čistil ali kemičnih topil, saj lahko ta poškodujejo izdelek.

POPRAVILO IZDELKA

Izdelka nikoli ne popravljaš sam/-a, saj se lahko z odpiranjem ali odstranjevanjem pokrova izpostaviš visoki napetosti ali drugim nevarnostim.

Proizvajalec: IKEA of Sweden AB

Naslov: Box 702. SE-343 81 Älmhult, ŠVEDSKA



Besedni znak in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. in vsakršna uporaba tovrstnih oznak s strani podjetja IKEA je dovoljena z licenco. Vse druge blagovne znamke in trgovska imena so v lasti njihovih lastnikov.



Spotify Tap TM je blagovna znamka v lasti podjetja Spotify in vsakršna uporaba tovrstnih oznak s strani podjetja IKEA je dovoljena z licenco. Vse druge blagovne znamke Spotify, storitvene znamke, trgovska imena, logotipi, imena domen in vse druge lastnosti blagovne znamke Spotify so izključna last Spotifyja ali njegovih dajalcev licence.

Tehnični podatki

Ime modela: KULGLASS

Številka tipa: E2508

Vhod: 100–240 VAC 50/60 Hz, 1000 mA

Poraba energije v mirovanju: 0.4 W

Poraba energije v izključenem stanju: 0.1 W

Samodejni prehod v mirovanje: 1 min

Temperatura med delovanjem: od 0 do 40 °C

Vlažnost med delovanjem: od 0 do 95 % relativne vlažnosti

LED žarnica: Najv. 15 W

Različica Bluetooth: V 5.3

Domet brezžične povezave (brez ovir): 10 m

Delovna frekvenca: 2400–2483.5 MHz

Izhodna moč oddajanja:


Klasični Bluetooth: 10 dBm,

2.4 GHz lastniški: 10 dBm



Znak s prečrtanim izveličnim zabojnikom pomeni, da izdelek ne spada med običajne gospodinjske odpadke. Izdelek je treba zavreči oziroma reciklirati v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi. Z ločevanjem odpadkov se zmanjša količina odpadkov v sežigalnicah in na smetiščih in s tem morebiten negativen vpliv na človekovo zdravje in okolje. Dodatne informacije so na voljo v najbližji trgovini IKEA.

Türkçe

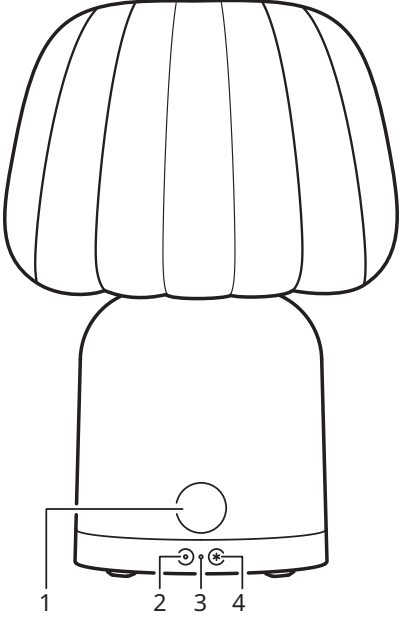

1. Ses düğmesi
2. Spotify Tap™ düğmesi
3. LED durum ışığı
4. Işık anahtarı
5. Sistem düğmesi
6. AC güç girişi

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

LED durum göstergesi (3)

Beyaz titreşimli: Bluetooth bir cihaz arıyor.

Sabit beyaz: Hoparlör açık ve kullanıma hazır.


Sürekli kırmızı yanıp sönüyor: Fabrika ayarlarına sıfırlama devam ediyor.

Başlarken:

1. Şebeke kablosunu (6) AC Güç girişine ve diğer ucunu duvar prizine bağlayın.
2. Hoparlörü AÇIK konuma getirmek için Sistem düğmesine (5) kısa süreyle basın. Hoparlör eşleştirme modundayken LED beyaz ışık verir. Eşleştirme modu otomatik olarak başlatılmazsa, Sistem düğmesini (5) basılı tutun.
3. Cihazınızda Bluetooth'u açın ve KULGLASS ile eşleştirin. Telefonu hoparlörle eşleştirdiğinizde, bir onay sesi çalacak ve LED iki kez yanıp sönecektir.

Ses ayarı

Ses seviyesini azaltmak için Ses düğmesini (1) saat yönünün tersine çevirin veya artırmak için saat yönünde çevirin. Bağlı cihazınız da ses seviyesini kontrol edebilir.

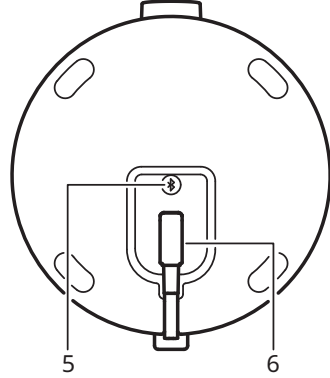

Parçayı değiştirme

Parçayı duraklatmak/çalmak için Ses düğmesine (1) kısa süre basın. Parça atlamak için iki kez basın. Bir önceki parçayı çalmak için üç kez basın.

Daha fazla hoparlörü birbirine bağlama (çoklu hoparlör modu)

Bu hoparlörün çoklu hoparlör modu bulunur, bu da aynı moda sahip diğer tüm hoparlörlerimizle bağlanabileceği anlamına gelir, böylece aynı müziğin keyfini birkaç hoparlörden çıkarabilirsiniz.

1. Cihazınızı Bluetooth aracılığıyla Hoparlör A'ya bağlayın.
2. Hoparlör B'yi açın.
3. Hoparlör B üzerindeki Ses düğmesini/tuşunu (1) basılı tutun. Hoparlör B üzerindeki LED (3) iki kez beyaz yanıp sönecek ve her iki hoparlörden de bir onay sesi çalacaktır. Şimdi Ses düğmesini/tuşunu (1) bırakın.
4. Ek Hoparlörler Ekleyin:
Çoklu hoparlör kurulumunuza eklemek istediğiniz her yeni hoparlör için yukarıdaki adımları (2 ila 3) tekrarlayın ve her birini "Hoparlör B" olarak değerlendirin.

Hoparlörlerin çoklu hoparlör modundan çıkarılması

Bağlantısını kesmek istediğiniz hoparlörde eşleştirme moduna girmek için Sistem düğmesini (5) 1.5 saniyeden uzun süre basılı tutun.

Bluetooth cihazlarının eşleşmesini kaldırma

Hoparlörünüze başka bir cihaz bağlamak istiyorsanız, eşleştirdiğiniz cihazın Bluetooth özelliğini kapatmanız yeterlidir. Hoparlör otomatik olarak eşleştirme moduna geçmelidir. Geçmediği takdirde, eşleştirme moduna girmek için sistem düğmesini (5) basılı tutun.

Aydınlatma fonksiyonu

Işığı açmak/kapatmak için ışık anahtarına (4) basın.

Spotify Tap™

Spotify Tap™, bir düğmeye basarak doğrudan Bluetooth hoparlörünüzden müziği sürdürmenize ve müziği değiştirmenize olanak tanır (2).

Başlarken (Spotify Tap™)

1. Spotify uygulamasını App Store'dan (iOS cihazlar için) veya Google Play Store'dan (Android cihazlar için) indirerek başlayın.
2. Cihazınızın Bluetooth aracılığıyla hoparlörünüzle eşleştirildiğinden emin olun.
3. Spotify uygulamasının açık olduğundan emin olunuz. Bu sadece ilk kullanımda gerekli olacaktır.
4. Müziği başlatmak için Spotify Tap™ butonuna (2) basın. Şu andan itibaren, düğmeye (2) her bastığınızda, cihazınız eşleştirildiğinde müzik kaldığı yerden devam eder.

Müzik değiştirme (Spotify Tap™)

Müzik çalarken, çalan parçayı müzik zevkinize göre önerilen bir parçayla değiştirmek için Spotify Tap™ düğmesine (2) tekrar basın.

Fabrika ayarları

Hoparlörünüz düzgün çalışmıyorsa, fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin. LED'in kırmızı yanıp sönməsi durana ve sıfırlama sesi bitene kadar sistem düğmesini basılı tutun.

UYARI:

- Aşırı ısınma tehlikesi! Ürünü asla kapalı bir alana yerleştirmeyiniz. Havalandırma için her zaman ürünün çevresinde en az 5 mm boşluk bırakınız. Perdelerin veya diğer nesnelerin ürünün havalandırma deliklerini kesinlikle kapatmadığından emin olunuz.
- Ürünü doğrudan güneş ışığı da dahil olmak üzere açık ateş veya diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyiniz.
- Bu ürünü sadece kapalı mekanlarda kullanınız. Cihaz, damlamaya veya sıçramaya maruz bırakılmamalı, vazo gibi sıvılarla dolu herhangi bir cisim cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli cihazların üzerine koymayınız.
- Besleme kablosu hasar görürse, ülkeniz için onaylı tip yeni bir kablo setiyle değiştiriniz.
- Cihazın üzerine mum ışığı gibi açık alev kaynakları yerleştirilmemelidir.
- Şebeke fişi veya cihaz bağlayıcı bir bağlantı kesme cihazı olarak kullanılmalıdır, bağlantı kesme cihazı kolayca kullanılabilir durumda olmalıdır.

ÖNEMLİ!

- Aşırı ısınmasına yol açacağından hoparlörü doğrudan güneş ışığına veya herhangi bir ısı kaynağına yakın bir yerde bırakmayınız.
- Hoparlörü ıslak, nemli veya aşırı tozlu ortamlara maruz bırakmayınız; aksi takdirde hasar görebilir.
- Hoparlör ve alıcı arasındaki mesafe açık havada ölçülür.
- Farklı yapı malzemeleri ve birimlerin yerleşimi kablosuz bağlantı aralığını etkileyebilir.
- Çok yüksek ses seviyesi işitme duyunuza zarar verebilir.
- Akustik bileşenlere dokunmayınız.
- Ürünü raf veya stand olarak kullanmayınız.
- Önemli işaretler için lütfen ürünün alt kısmını kontrol ediniz.

BAKIM TALİMATLARI

Hoparlörün temizlemek için öncelikle güç prizinden çıkarın. Ardından hafif nemli bir bezle silin. Hoparlörü kesinlikle suya batırmayınız. Hoparlörü tekrar elektrik prizine bağlamadan önce yumuşak bir bezle kurulayınız.

Uyarı!

Ürüne zarar verebileceği için kesinlikle aşındırıcı temizleyiciler veya kimyasal çözücüler kullanmayın.

ÜRÜN BAKIMI

Kapakların açılması veya sökülmesi sizi tehlikeli voltaj noktalarına götürebileceğinden veya diğer risklere maruz bırakabileceğinden, bu ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.

Üretici: IKEA İsveç AB

Adres: Box 702. SE-343 81 Älmhult, İSVEÇ



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu işaretlerin IKEA tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.



Spotify Tap TM, Spotify'a ait bir ticari markadır ve bu markaların IKEA tarafından kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer tüm Spotify ticari markaları, hizmet markaları, ticari adları, logoları, alan adları ve Spotify markasının diğer özellikleri yalnızca Spotify'ın veya lisans verenlerinin mülkiyetindedir.

Teknik bilgi

Model adı: KULGLASS

Tip numarası: E2508

Giriş: 100-240 VAC 50/60 Hz, 1000 mA

Bekleme Modu Güç Tüketimi: 0.4 W

Kapalı mod Güç Tüketimi: 0.1 W

Otomatik Bekleme Modu: 1 min

Çalışma sıcaklıkları: 0° C ila 40° C

Çalışma nemi: %60 ila 95 bağıl nem

LED ampul: Maks 15W

Bluetooth Sürüm: V 5.3

Kablosuz erişim mesafesi (engelsiz): 10 m

Çalışma frekansı: 2400 - 2483.5 MHz

Radio çıkış gücü:

Bluetooth klasik: 10 dBm,

2.4 GHz tescilli: 10 dBm



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, o ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerektiğinde geri dönüşüm için yerel çevre düzenlemesi kurallarına uygun olarak çöpe veya toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolanma için gönderilen atık miktarının azalmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, IKEA mağazası ile iletişime geçiniz.

إلغاء إقتران أجهزة البلوتوث

لا تستخدم أبدًا المنظفات القوية أو المذيبات الكيميائية لأن ذلك قد يؤدي لتلف المنتج.

خدمة المنتج

لا تحاول إصلاح هذا المنتج بنفسك، لأن فتح أو إزالة الغطاء قد يعرضك إلى نقاط جهد خطيرة أو غيرها من المخاطر.

الشركة المصنعة: IKEA of Sweden AB
العنوان: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



إن العلامة النصبية وشعارات "بلوتوث" Bluetooth® هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل أيكيا يخضع للترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى تعود لأصحابها المعنيين.



Spotify Tap™

Spotify Tap™ هي علامة تجارية مملوكة لشركة Spotify وأي استخدام لهذه العلامات من قبل أيكيا يتم بموجب ترخيص. جميع العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والشعارات وأسماء المجالات وأي ميزات أخرى لعلامة Spotify التجارية الأخرى الخاصة بـ Spotify هي ملكية حصريّة لـ Spotify أو المرخصين التابعين لها.

المواصفات الفنية

اسم الموديل: KULGLASS

رقم الصنف: E2508

الدخل: 100-240 فولط، 50 - 60 هرتز، 1000mA

استهلاك الطاقة في وضع الإستعداد: 0.4 واط

استهلاك الطاقة المقدّر: 0.2 واط

الاستعداد التلقائي: دقيقة واحدة

لمبة: E26/E27، الأقصى 10 واط

درجات حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية

رطوبة التشغيل: 0 إلى 95% RH

إصدار البلوتوث: الإصدار 5.3

النطاق اللاسلكي (بدون عائق): 10 متر

تردد التشغيل: 2400 - 2483.5 ميجاهيرتز

طاقة خرج الراديو:

بلوتوث كلاسيكي: 10 ديسيبيل ميلي واط

2.4 جيجاهرتز خاص: 10 ديسيبيل ميلي واط

الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية.



ينبغي تسليم المنتج لإعادة تدويره وفقًا للأنظمة المحلية للبيئة في التخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل

منتج يحمل هذه العلامة من النفايات المنزلية، فسوف تساعد على

تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المحارق أو تدفن في الأرض

وبالتالي تقليل من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض أيكيا.

إذا أردت توصيل جهاز آخر بالسמاعة الخاصة بك، فما عليك سوى إيقاف تشغيل Bluetooth على الجهاز الذي قمت بإقرانه. يجب أن تقرن السماعة تلقائيًا. إذا لم يحدث ذلك، فاضغط مع الاستمرار على زر النظام (5) للدخول في وضع الإقران.

وظيفة الإضاءة

لتشغيل/إطفاء الضوء، اضغط على مفتاح الإضاءة (4).

Spotify Tap™

يسمح لك Spotify Tap™ باستئناف الموسيقى وتغييرها مباشرة من سماعة الصوت المتصلة عبر البلوتوث بضغط زر (2).

البداية (Spotify Tap™)

1. ابدأ بتنزيل تطبيق Spotify من App Store (لأجهزة iOS)، أو متجر Google Play (لأجهزة Android).
2. تأكد من إقران جهازك عبر البلوتوث بالسماعة.
3. تأكد من فتح تطبيق Spotify. سيكون هذا مطلوبًا عند الاستخدام لأول مرة فقط.
4. اضغط على زر (2) Spotify Tap™ لبدء تشغيل الموسيقى. من الآن فصاعدًا، كلما ضغطت على زر (2)، سيتم استئناف الموسيقى عندما يقترن جهازك في أي وقت.

تغيير الموسيقى (Spotify Tap™)

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على زر (2) Spotify Tap™ مرة أخرى لتغيير ما يتم تشغيله إلى مسار موصى به بناءً على ذوقك الموسيقي.

ضبط إعدادات المصنع

إذا كانت السماعة لا تعمل بشكل صحيح، فيمكنك المحاولة بإعادة ضبطها على إعدادات المصنع. اضغط مع الاستمرار على زر النظام إلى أن يتوقف ضوء الليد الأحمر عن الوميض وينتهي صوت إعادة الضبط.

تحذير!



- خطر الحرارة الزائدة! لا تضع المنتج مطلقًا في مساحة ضيقة. أترك دائما مساحة لا تقل عن 5 ملم حول المنتج لفرض التهوية. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية بالستائر أو الأشياء الأخرى.
- لا تضع المنتج بالقرب من اللهب المكشوف أو مصادر الحرارة الأخرى، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- لإستخدام الداخلي فقط. ينبغي عدم تعرض الجهاز للمياه أو الببل وعدم وضع أشياء مملوءة بالسوائل عليه مثل المزهريات.
- لا تضع هذا المنتج أبدًا على المعدات الكهربائية الأخرى.
- في حالة تلف السلك، يجب استبداله بسلك جديد معتمد في بلدك.
- يجب عدم وضع أي مصادر لهب مكشوفة، مثل الشموع المشتعلة على الجهاز.
- يجب استخدام قابس التيار الكهربائي أو قابس توصيل الأجهزة كقاطع للتيار الكهربائي، كما يجب أن يكون سهل التشغيل.

هام:

- يتم قياس المسافة بين السماعة والمستقبل في الهواء الطلق.
- يمكن أن تؤثر مواد البناء المختلفة ومواقع الوحدات على مدى الاتصال اللاسلكي.
- قد يضر الصوت العالي بالسمع.
- ينبغي عدم لمس المكونات الصوتية.
- للعلامات المهمة، يرجى فحص الجانب السفلي للمنتج.
- لا تضعي أي أشياء أو أصابع في مقبس المصباح.
- لا تستخدم مصادر ضوء ذات معدل طاقة أعلى من 15 واط.

تعليمات العناية

لتنظيف السماعة، أولاً قم بفصلها من مأخذ الطاقة. ثم امسح بقطعة قماش مبتلة قليلاً. لا تعمر السماعة في الماء أبدًا. وقم بمسح السماعة بقطعة قماش ناعمة قبل توصيلها بمأخذ الطاقة مرة أخرى.

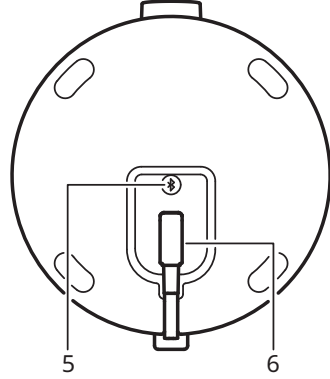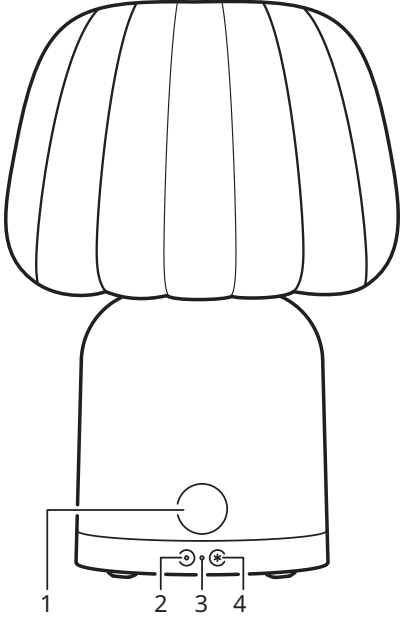

تغيير المسار

اضغط قليلاً على مفتاح الصوت (1) لإيقاف/تشغيل المسار مؤقتاً. اضغط مرتين لتخطي المسار. اضغط ثلاث مرات لتشغيل المسار السابق.

توصيل المزيد من السماعات معًا (نمط السماعات المتعددة)

تحتوي هذه السماعة على نمط لتعدد السماعات مما يعني أنه يمكن توصيلها بجميع سماعات الصوت الأخرى لدينا التي لها نفس النمط، حتى تتمكن من الاستمتاع بنفس الموسيقى من عدة سماعات صوت.

1. قم بتوصيل جهازك بسماعة صوت عبر البلوتوث.

2. قم بتشغيل السماعة B.

3. اضغط مع الاستمرار على مفتاح/زر الصوت (1) الموجود على سماعة الصوت B. سيومض مؤشر الليد (3) الموجود على سماعة B باللون الأبيض مرتين، وسيتم تشغيل صوت تأكيد من كلا السماعتين. الآن أفلت مفتاح/زر الصوت (1).

4. إضافة سماعات صوت إضافية:
كرر الخطوات أعلاه من (2) إلى (3) لكل سماعة صوت جديدة تريد إضافتها إلى نظام السماعات المتعددة لديك من خلال التعامل مع كل منها على أنها "سماعة الصوت B".

فصل السماعات من نمط السماعات المتعددة

اضغط مع الاستمرار على زر النظام (5) لأكثر من 1.5 ثانية على سماعة الصوت التي تريد فصلها من أجل الدخول إلى وضع الإقران على هذه السماعة.

1. مفتاح الصوت
2. زر Spotify Tap™
3. إضاءة ليد للحالة
4. مفتاح الضوء
5. زر النظام
6. مدخل الطاقة

حالة الليد LED

أبيض نابض: يبحث البلوتوث عن جهاز.
أبيض ثابت: سماعة الصوت قيد التشغيل وجاهزة للاستخدام.
وميض مستمر باللون الأحمر: جاري إعادة ضبط المصنع.

إحفظ هذه التعليمات

البدء بالاستخدام:

1. قم بتوصيل سلك الطاقة بمدخل الطاقة (6) والطرف الآخر بمأخذ الحائط.
2. اضغط لمدة قصيرة على زر النظام (5) لتشغيل سماعة الصوت. ستومض إضاءة الحالة LED بضوء أبيض عندما تكون سماعة الصوت في وضع الإقران. إذا لم يبدأ وضع الإقران تلقائيًا، فاضغط مع الاستمرار على زر النظام (5).
3. قم بتشغيل البلوتوث على جهازك وقم بإقرانه مع KULGLASS. عندما تقوم بإقران الهاتف بسماعة الصوت، ستسمع صوت التأكد وستومض لمبة الليد مرتين.

تعديل مستوى الصوت

أدر مفتاح الصوت (1) عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض مستوى الصوت أو أدره في اتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوى الصوت. يمكن لجهازك المتصل أيضًا التحكم في مستوى الصوت.

