

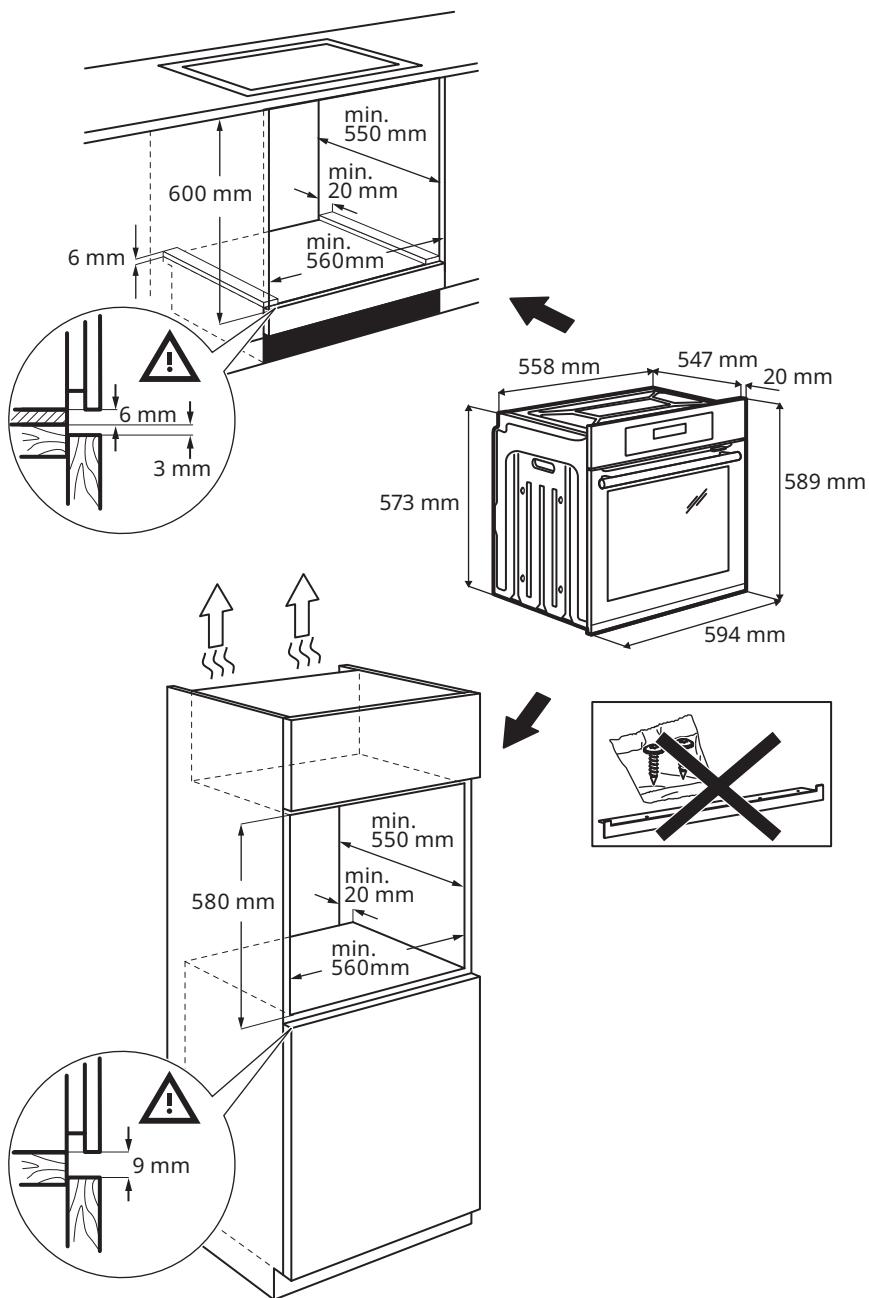
FORNEBY

DK
FI
IS
NO
SE



Design and Quality
IKEA of Sweden

| | |
|----------|----|
| DANSK | 4 |
| SUOMI | 17 |
| ÍSLENSKA | 30 |
| NORSK | 43 |
| SVENSKA | 56 |



Sikkerhedsoplysninger

Læs den medfølgende brugsanvisning grundigt, før produktet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

SIKKERHEDSADVARSLER

⚠ Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og op efter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant. Børn må ikke lege med apparatet. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt. Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn. Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.

⚠ ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne.

⚠ ADVARSEL: Sørg for, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes for at undgå elektrisk stød.

⚠ Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en identisk ledning af producenten, dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare for elektrisk stød.

⚠ Dette apparat er kun til husholdningsbrug. Apparatets specifikationer må ikke ændres.

⚠ Træk først fronten af ovnribberne og derefter den bageste ende væk fra sidevæggene for at fjerne ovnribberne. Montér ovnribberne i modsat rækkefølge.

- ⚠ Hold altid ovnlågen lukket under tilberedningen. Brug ovnhandsker til at fjerne plader og tilbehør.
- ⚠ Brug ikke en damprenser til at rengøre apparatet. Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre glasset i kogesektionens hængslede låg. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
- ⚠ Middel til afbrydelse skal være indbygget i den faste ledningsføring i overensstemmelse med reglerne for ledningsføring.
- ⚠ Overskydende spild skal fjernes inden pyrolyserengøring. Fjern alle dele fra ovnen.
- ⚠ Brug kun det anbefalede termometer (stegetermometer) til dette apparat (hvis relevant).

Tilladt brug

- ⚠ Risiko for personskade, forbrændinger, elektrisk stød, brand, ekslosion eller skade på apparatet.
- ⚠ Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer. Det må ikke bruges til andre formål, f.eks. rumopvarmning.
- ⚠ Lad ikke apparatet være uden opsyn under drift. Sluk for apparatet efter hver brug. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokerede.
- ⚠ Hold tøj eller andre brændbare materialer væk fra apparatet, indtil alle komponenterne er kølet helt af – risiko for brand.
- ⚠ Hvis apparatet installeres bag et møbelpanel (f.eks. en dør), skal du sørge for, at døren aldrig lukkes, mens apparatet er tændt. Der kan opbygges varme og fugt bag et lukket møbelpanel, hvilket kan forårsage efterfølgende skade på apparatet, møblet eller gulvet. Luk ikke møbelpanelet, før apparatet er kølet af efter brug.
- ⚠ Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand. Tryk ikke på den åbne låge. Vær forsiktig, når du tager lågen af apparatet. Døren er tung. Brug ikke apparatet som arbejds- eller frasætningsplads.
- ⚠ Vær forsiktig, når du åbner apparatets låge, hvis apparatet er i brug. Der kan slippe varm luft ud. Læg ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde med brændbare produkter i nærheden af eller på apparatet. Når du anbringer mad i varm olie, kan det sprøjte. Lad ikke gnister eller åben ild komme i kontakt med apparatet, når du åbner lågen. Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan forårsage en blanding af alkohol og luft.
- ⚠ Sådan undgås skader eller misfarvning af emaljen:
- Stil ikke ovnfaste fade eller andre genstande direkte i bunden af apparatet.
 - Læg ikke aluminiumsfolie direkte på bunden af ovnrummet.
 - Hæld ikke vand direkte ind i det varme apparat.

- Hold ikke fugtigefade og madvarer i apparatet, når du har afsluttet tilberedningen.
- Vær forsiktig, når du fjerner eller monterer tilbehøret.

⚠ Brug en bradepande til fugtige kager. Frugtsaft forårsager pletter, der kan være permanente. Farveændring af emaljen eller rustfrit stål forringer ikke apparatets ydeevne.

⚠ Rengør apparatet jævnligt for at forhindre forringelse af overfladematerialet. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. Sørg for, at apparatet er afkølet før rengøring eller vedligeholdelse – risiko for forbrænding. Vær forsiktig, når du tager lågen af apparatet. Døren er tung. Der er også risiko for, at glaspanelerne går i stykker. Udkift straks glassene i lågen, når de er beskadigede. Kontakt det autoriserede servicecenter.

⚠ Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. Undgå at rengøre den katalytiske emalje (hvis dette er relevant) med rengøringsmidler. Fedt og madrester i apparatet kan skabe brand. Fjern ikke knapperne fra apparatet (hvis relevant). Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på dens emballage.

⚠ Pyrolyserengøring:

⚠ Risiko for personskade / brand / kemiske emissioner (dampe) i pyrolysetilstand. Læs omhyggeligt alle anvisninger vedrørende pyrolyserengøring.

⚠ Under pyrolyserengøring afgives der dampe, som ikke er skadelige for mennesker, herunder spedbørn eller personer med helbredsproblemer.

⚠ I modsætning til mennesker kan visse fugle og krybdyr være ekstremt følsomme over for dampe, der udsendes under rengøringen af pyrolytiske ovne. Små

kæledyr kan også være meget følsomme over for lokale temperaturændringer i nærheden af pyrolytiske ovne, når programmet til pyrolytisk selvrensning er i gang.

⚠ Inden du udfører en funktion til pyrolytisk selvrensning eller første ibrugtagning, skal du tage følgende ud af ovnrummet:

- alle madrester, spildt olie og fedt
- alle udtagelige genstande (inkl. riste, ovnribber, teleskopskinner osv., der fulgte med produktet), herunder alle slip let-gryder, pander, bakker, redskaber osv.

⚠ Slip let-overflader på gryder, pander, bakker, redskaber osv. kan blive beskadiget af pyrolyserengøring ved høj temperatur i pyrolytiske ovne og kan også udgøre en kilde til skadelige dampe på lavt niveau.

⚠ Hold børn væk fra ovnen, mens pyrolyserengøringen er i gang. Ovnen bliver meget varm, og varm luft afgives fra de forreste køleåbninger.

⚠ Pyrolyserengøring og første anvendelse ved maksimal temperatur er drift ved høje temperaturer, som kan frigive dampe fra madlavningsrester og konstruktionsmaterialer, og forbrugerne rådes derfor kraftigt til at

- sørge for god udluftning under og efter hver pyrolyserengøring.
- sørge for god udluftning under og efter første ibrugtagning ved maksimal temperatur.

⚠ Sørg for, at kæledyr (især fugle) tages så langt som muligt fra nærheden af apparatet under og efter pyrolyserengøringen og første anvendelse ved maksimal temperatur. Det ville være at foretrække at opbevare dem i et andet rum under det pyrolytiske program, og indtil apparatet igen er kølet ned til stuetemperatur. Der skal sørges for god ventilation under og efter (indtil apparatet køler ned) brug af det pyrolytiske program og første anvendelse ved maksimal temperatur.

Installation

⚠ Apparatet skal håndteres og installeres af to eller flere personer – risiko for personskade. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj på grund af skæringsfare.

⚠ Installation, herunder vandforsyning (hvis nogen) og elektriske forbindelser, service- eller reparationer, der involverer fjernelse af et dæksel, som beskytter mod eksponering for mikrobølgeenergi (hvis nogen) og reparationer, skal udføres af den autoriserede installatør. Følg monteringsvejledningen, der følger med apparatet. Fjern al emballagen. Sørg for, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontakt forhandleren eller det nærmeste autoriserede servicecenter i tilfælde af problemer. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.

⚠ Installer apparatet et sikkert og velegnet sted, der opfylder installationskravene. Brug

ikke apparatet, inden det monteres i den indbyggede struktur. Træk aldrig i apparatet i håndtaget. Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes. Før montering af apparatet kontrolleres, om ovnlugen åbner uden modstand.

⚠ Sørg for, at apparatet er slukket og koblet fra strømforsyningen, før der udføres vedligeholdelsesarbejde – risiko for elektrisk stød. Under installationen skal du sørge for, at apparatet ikke beskadiger strømkablet – risiko for brand eller elektrisk stød. Tænd først apparatet, når installationen er afsluttet.

⚠ Undgå at blokere minimumsafstanden mellem bordpladen og ovnens øverste kant – risiko for forbrænding.

Advarsler om elektricitet

⚠ Risiko for brand og elektrisk stød.

⚠ Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for strømforsyningen.

⚠ Brug ikke forlængerledninger, flere stiksåser eller adapttere. Brug ikke apparatet, hvis det har et beskadiget strømkabel eller stik, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet beskadiget eller tabt. Apparatet skal tilsluttes strøm med jordforbindelse. Brug altid en korrekt installeret stødsikker kontakt. Stødbeskyttelsen af strømførende og isolerede dele skal fastgøres på en sådan måde, at de ikke kan fjernes uden værktøj. Brugeren må ikke have adgang til de elektriske komponenter efter installation.

⚠ Den elektriske installation skal have en gruppeafbryder, som lader dig afbryde apparatet fra nettet på alle poler.

Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm. Brug kun korrekte gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skrugevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontakter.

⚠ Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Luk apparatets luge helt, inden du sætter netstikket i stikkontakten. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen. Hvis netstikket er løst, må stikket ikke sættes i stikkontakten. Træk ikke i netkablet for at tage det ud af kontakten. Tag altid selve netstikket ud. Elledninger må ikke komme i berøring med eller nær ved apparatets låge, især når det er tændt, eller lågen er varm.

Kontakt det autoriserede servicecenter ⚠ for at få udskiftet strømkablet .

⚠ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.

⚠ Vedrørende lamper i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er

beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

Miljøhensyn

SIKKERHEDSADVARSLER

⚠ Inden bortskaffelse skal apparatet kobles fra lysnettet. Klip kablet af tæt på apparatet, og bortskaf det. Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i apparatet – risiko for personskade eller kværling.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGE

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagen i relevante beholdere for at genbruge den.

SKRONTNING AF HUSHOLDNINGSSAPPARATER

Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet  sammen med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

TIPS TIL ENERGIBESPARELSE

BEMÆRK: Dette apparat har funktioner, som hjælper dig med at spare energi ved madlavning i hverdagen.

Sørg for, at ovnlågen er lukket korrekt, når ovnen bruges. Åbn ikke lågen for ofte under tilberedningen. Hold dørpakningen ren og sorg for, at den sidder godt fast. Brug

metalfade til at øge energibesparelsen. Hvis det er muligt, bør du ikke forvarme ovnen, før du lægger maden ind.

Når madlavningen tager over 30 minutter, skal ovntemperaturen reduceres mest muligt 3 - 10 minutter, før tilberedningstiden er gået, afhængigt af madlavningens varighed. Restvarmen i ovnen bliver ved med at tilberede maden.

Brug restvarmen til at opvarme andre retter. Hold pauserne mellem bagning så korte som muligt, når du tilbereder nogle få retter på én gang. Vælg den lavest mulige temperaturindstilling for at bruge restvarme og holde et måltid varmt.

Brug om muligt tilberedningsfunktionerne med blæser for at spare energi.

Hvis et program med valget Varighed eller Sluttid er aktiveret, og tilberedningstiden er over 30 min., slukkes varmelegermerne automatisk tidligere med visse ovnfunktioner (hvis relevant).

Sluk om muligt for lampen under tilberedning. Tænd kun for det, når det er nødvendigt.

Fugtig varmluft (hvis relevant): Denne funktion er beregnet til at spare energi under madlavning. Når du bruger denne funktion, slukkes lampen automatisk.

Vedligeholdelse og rengøring

⚠ **ADVARSEL!** Se kapitlerne om sikkerhed.

Bemærkninger om rengøring

| | |
|--|--|
|  Rengøringsmidler | Rengør ovnens front med en mikrofiberklud med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. |
| | Brug en rengøringsmiddelopløsning til at rengøre metaloverflader. |
| | Rengør pletter med et mildt rengøringsmiddel. |
|  Hverdagsbrug | Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre rester kan forårsage brand. |
| | Damp kan sætte sig som fugt i ovnen eller på ovnrunderne. Lad ovnen være tændt 10 minutter inden tilberedning for at mindske kondenseringen. Opbevar ikke madvarer i ovnen i mere end 20 minutter. Ovnrummet tørres kun med en mikrofiberklud efter hver brug. |
|  Tilbehør | Rengør alt tilbehør efter hver brug, og lad det tørre. Brug en mikrofiberklud med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke vaskes i opvaskemaskinen. |
| | Rengør ikke non stick-tilbehøret med slibende rengøringsmiddel eller genstande med skarpe kanter. |

Rengøring: Prægning i ovnrum

Rengør fordybningen i ovnrumsmet for at fjerne kalkrester efter tilberedning med damp.

| Trin 1 | Trin 2 | Trin 3 |
|--|---|--|
| Hæld: 250 ml hvid eddike ind i fordybningen i ovnrummet. Brug maks. 6% eddike uden tilsætningsstoffer. | Lad eddiken opløse kalkresterne ved stuetemperatur i 30 minutter. | Rengør ovnrummet med varmt vand og en blød klud. |
| For funktionen: SteamBake rengør ovnen, hver gang der er gået 5 - 10 tilberedningscykuser. | | |

Fjernelse: Ovnribber

Fjern ovnribberne, så ovnen kan rengøres.

| | | |
|---------------|---|--|
| Trin 1 | Sluk for ovnen, og vent, til den er kold. | |
| Trin 2 | Træk foreenden af ribben væk fra sidevæggen. | |
| Trin 3 | Træk den bageste ende af ovnribben væk fra sidevæggen, og tag den ud. | |
| Trin 4 | Montér ovnribberne i modsat rækkefølge. | |

Anvendelse: Pyrolyserengøring

Rengør ovnen med Pyrolyserengøring.

⚠ ADVARSEL! Der er risiko for forbrænding.

⚠ Forsigtig! Hvis der er andre apparater installeret i det samme skab, bør de ikke bruges samtidigt med denne funktion. Det kan skade ovnen.

⚠ ADVARSEL! Sørg for, at kæledyr (især fugle) tages så langt som muligt fra nærheden af apparatet under og efter pyrolyserengøringen og første anvendelse ved maksimal temperatur. Det ville være at foretrække at opbevare dem i et andet rum under det pyrolytiske program, og indtil apparatet igen er kølet ned til stuetemperatur. Der skal sørges for god ventilation under og efter (indtil apparatet køler ned) brug af det pyrolytiske program og første anvendelse ved maksimal temperatur.



ADVARSEL! Inden du udfører en funktion til pyrolytisk selvrensning eller førstibrugtagning, skal du tage følgende ud af ovnrummet:

- alle madrester, spildt olie og fedt
- alle udtagelige genstande (inkl. riste, ovnribber, teleskopskinne osv., der fulgte med produktet), herunder alle slip let-gryder, pander, bakker, redskaber osv.

Inden du aktiverer pyrolysen:

- fjern alt tilbehøret og de udtagelige ovnribber fra ovnen.
- rengør ovngulvet med varmt vand og mildt opvaskemiddel.
- rengør det indvendige dørglas med varmt vand og en blød klud.
- luk ovnlågen.

| Før Pyrolyserengøring: | | |
|---|--------------------------------|--|
| Sluk for ovnen, og vent, til den er kold. | Fjern al tilbehøret fra ovnen. | Rengør ovnbunden og det indvendige lågeglas med varmt vand, en blød klud og et mildt rengøringsmiddel. |

| Pyrolyserengøring | | |
|---|---|-----------------|
| Trin 1 | Åbn menuen: Rengøring  . | |
| Valgmulighed | | Varighed |
| C1 - Let rengøring | | 1 h |
| C2 - Normal rengøring | | 1 h 30 min |
| C3 - Grundig rengøring | | 2 h 30 min |
| Trin 2 | OK - tryk for at vælge rengøringsprogrammet. | |
| Trin 3 | OK – tryk for at starte rengøringen. | |
| Trin 4 | Drej knappen for ovnfunktioner til slukket efter rengøring. | |
| (1) Når rengøringen starter, låses ovnens låge, og lampen er slukket. Indtil lågen låses op, viser displayet:  . | | |

| Når rengøringen slutter: | | |
|---|------------------------------------|---|
| Sluk for ovnen, og vent, til den er kold. | Rengør ovnrummet med en blød klud. | Fjern resterne fra bunden af ovnrummet. |

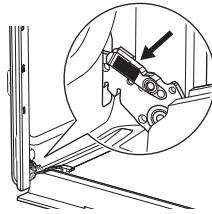
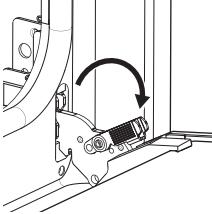
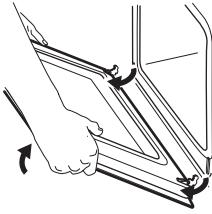
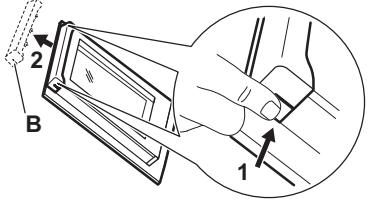
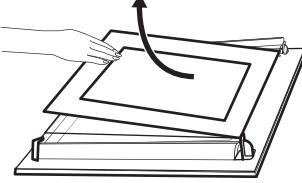
Husk rengøring

| Ovnen minder dig om, når du skal rengøre den med pyrolyserengøring. | |
|---|--|
|  blinks i displayet i 5 sek. efter hver tilbedring. | For at deaktivere påmindelsen skal du indtaste Menu og vælg Indstillinger, Husk rengøring. |

Fjernelse og installation: Låge

Ovnlågen har tre glaspaneler. Du kan fjerne lågen og de indvendige glaspaneler for at rengøre dem. Læs hele instruktionen "Aftagning og montering af låge", inden du tager ovnglasset ud.

 **Forsigtig!** Brug ikke ovnen uden glaspanelerne.

| | | |
|---------------|---|---|
| Trin 1 | Åbn lågen helt, og hold begge hængsler. |  |
| Trin 2 | Løft og træk i låsene, indtil de klikker. |  |
| Trin 3 | Sæt ovnlågen halvvejs i første åbne position. Løft og træk derefter for at fjerne lågen fra lejet. |  |
| Trin 4 | Læg lågen på en blød klud på en stabil overflade. | |
| Trin 5 | Hold i begge sider af lågelisten (B) i lågens overkant, og tryk indad, indtil låsehagen slipper. |  |
| Trin 6 | Træk lågelisten fremad, og tag den ud. | |
| Trin 7 | Hold i overkanten af lågens glaspaneler, og træk dem forsigtigt ud et ad gangen. Start med det øverste panel. Sørg for, at glasset glider helt ud af støtterne. |  |

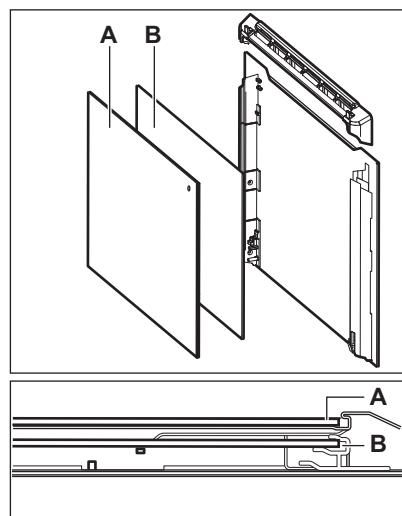
| | |
|--|--|
| Trin 8 | Rengør glaspanelerne med vand og sæbe. Tør glaspanelerne omhyggeligt. Glaspanelerne må ikke komme i opvaskemaskinen. |
| Trin 9 | Montér glaspanelerne, lågelisten og ovnlågen efter rengøring, og luk skydelåsene på begge hængsler. |
| Hvis døren er installeret korrekt, vil du høre et klik, når du lukker skydelåsene. | |

Sørg for at sætte glaspanelerne (A og B) på plads i den rigtige rækkefølge. Se efter symbolet / trykket på siden af glaspanelet, da hvert glaspanel ser forskelligt ud for at gøre afmonteringen og monteringen lettere.

Grafikken skal vende mod lågens indvendige side. Kontrollér efter installationen, at overfladen af glaspanelets ramme ikke er ru, når du rører ved den.

Når den er korrekt installeret, klikker lågelisten.

Sørg for at sætte det midterste glaspanel i de rigtige lejer.



Udskiftning: Lampe

ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød
Pæren kan være varm.

Hold altid halogenpæren med en klud for at forhindre fedtrester i at brænde fast på pæren.

| Før du udskifter pæren: | | |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| Trin 1 | Trin 2 | Trin 3 |
| Sluk for ovnen. Vent, til ovnen er kold. | Tag stikket ud af kontakten. | Læg en klud i bunden af ovnrummet. |

Baglampe

| | |
|---------------|------------------------------|
| Trin 1 | Drej glasset, og tag det af. |
|---------------|------------------------------|

| | |
|---------------|--|
| Trin 2 | Rengør glasdækslet. |
| Trin 3 | Udskift pæren med en passende 300 °C varmefast pære. |
| Trin 4 | Montér glasdækslet. |

IKEA-GARANTI

Hvor længe gælder IKEA-garantien?

Denne garanti gælder i 5 år fra den oprindelige dato for købet af dit apparat i IKEA. Den originale kvittering kræves som købsbevis. Garantireparationer forlænger ikke garantiperioden for apparatet.

Hvem udfører servicearbejdet?

IKEA-serviceudbyderen udfører servicearbejdet via sine egne serviceaktiviteter eller et net af autoriserede servicepartnerne.

Hvad omfatter denne garanti?

Garantien omfatter fejl ved produktet, der skyldes produktions- eller materialefejl fra den dato, hvor produktet blev leveret fra IKEA. Denne garanti gælder kun for husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften "Hvad omfatter garantien ikke?" I garantiperioden dækkes udgifterne til afhjælpning af fejlen, f.eks. reservedele, arbejdsløn og kørselsudgifter, forudsat at produktet er tilgængeligt for reparation uden særlige udgifter, og forudsat at fejlen vedrører produktions- eller materialefejl, der er omfattet af garantien. På disse betingelser gælder EU-retningslinjerne (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilhører IKEA.

Hvad vil IKEA gøre for at afhjælpe problemet?

IKEAs udpegede serviceudbyder undersøger produktet og afgør efter eget skøn, om det er omfattet af denne garanti. Hvis fejlen anses for omfattet af garantien, vil IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner via sine egne serviceaktiviteter derefter efter eget valg

enten reparere det defekte produkt eller udskifte det med det samme eller et tilsvarende produkt. Under den almindelige reklamationsperiode på 2 år fra levering, gælder købelovens almindelige regler for afhjælpningsret.

Hvad er ikke omfattet af denne garanti?

- Normalt slid.
- Bevidst eller uagt som skade, skader, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisninger, forkert installation eller tilslutning til forkert spænding, skader der skyldes kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke udelukkende skader, der skyldes for meget kalk i vandforsyningen, skader, der skyldes unormale forhold i det miljø, hvori produktet er opstillet.
- Forbrugsdele, herunder batterier og lamper.
- Ikke funktionelle og kosmetiske dele, der ikke påvirker produktets normale brug, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
- Utilsigtet skade, der skyldes fremmedlegemer eller stoffer og rengøring ellerrensning af filtre, afløbssystemer eller sæbeskuffer.
- Skader på følgende dele: keramisk glas, tilbehør, porcelæns- og bestikkurve, tilførsels- og afløbsrør, tætninger, lamper og lampeskærme, skærme, greb, kabinetter og dele af kabinetter. Med mindre det kan bevises, at sådanne skader skyldes produktionsfejl.
- Tilfælde, hvor der ikke kunne konstateres fejl ved teknikerbesøg.

- Reparationer, der ikke udføres af vores udpegede serviceudbyder og/eller autoriserede servicepartner, eller hvor der er anvendt uoriginale dele.
- Reparationer, der skyldes installation, der er defekt eller ikke i overensstemmelse med specifikationen.
- Brug af produktet uden for en almindelig husholdning, f.eks. erhvervsmæssig anvendelse.
- Transportskader. Hvis kunden transporterer varen til sit hjem eller en anden adresse, fralægger IKEA sig ansvaret for de skader, der evt. kan ske under transporten. Hvis IKEA leverer varen på kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader på varen under denne levering være dækket af denne garanti.
- Udgifter til at udføre første installation af IKEA-apparatet. Hvis IKEAs serviceudbyder eller dennes autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter apparatet som fastsat i vilkårene i denne garanti, vil serviceudbyderen eller dennes autoriserede servicepartner geninstallere det reparerede apparat eller om nødvendigt installere ombytningsapparatet.

Denne begrænsning gælder ikke arbejde, der udføres af en uddannet specialist med vores originale dele for at tilpasse produktet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet EU-land.

Hvordan gælder de enkelte landes lovgivning

IKEA-garantien giver dig særlige juridiske rettigheder, der dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der varierer fra land til land.

Gyldighedsområde

For produkter, der købes i ét EU-land og føres til et andet EU-land, ydes serviceydelerne inden for rammerne af de garantibetingelser, der er normale i det nye land. Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejdet inden for garantiens rammer, hvis:

- produktet efterlever og installeres i henhold til de tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes;
- produktet efterlever og installeres i henhold til Montagevejledningen og Brugerhåndbogens sikkerhedsoplysninger;

Den særlige eftersalgsservice for IKEA-apparater:

Kontakt endelig IKEAs eftersalgsservice for at:

1. at fremsætte et krav i henhold til denne garanti;
2. at bede om oplysninger om installation af IKEA-produktet i det særlige IKEA-køkkeninventar. Servicen giver ikke oplysninger vedrørende:
 - den generelle installation af IKEA-køkkener;
 - tilslutning til elektricitet samt til vand og gas, idet disse skal udføres af en autoriseret servicetekniker.
3. afklarende spørgsmål i forhold til brugerhåndbogen og specifikationer for IKEA-produktet.

For at sikre, at vi giver dig den bedste assistance, beder vi dig læse afsnittet Montagevejledningen og/eller Brugerhåndbogen i denne brochure, før du kontakter os.

Sådan kommer du i kontakt med os, hvis du har brug for vores service



Se sidste side i denne håndbog, hvor du finder en komplet liste over IKEAs udpegede kontaktpersoner og deres nationale telefonnumre.

- (i) For at give dig en hurtigere service anbefaler vi, at du anvender de specifikke telefonnumre, der er anført sidst i denne manual. Se altid de numre, der er anført i brochuren for netop det produkt, du har brug for assistance til. Før du ringer til os, skal du sørge for, at du er klar med IKEA-varenummeret (8-cifret kode) og serienummeret (8-cifret kode, der findes på typeskiltet) for det apparat, som du har brug for vores hjælp til.
- (i) **GEM KVITTERINGEN!** Den er dit købsbevis og kræves for at produktet er omfattet af garantien. Bemærk at kvitteringen også indeholder IKEAs varebetegnelse og nummer (8-cifret kode) på hver af de produkter, du har købt.

Har du brug for ekstra hjælp?

Hvis du har yderligere spørgsmål, der ikke vedrører eftersalgsservice på apparater, bedes du kontakte vores nærmeste IKEA-forretnings CallCenter. Vi anbefaler, at du læser apparatets dokumentation grundigt igennem, før du kontakter os.

Turvallisuusohjeita

Lue tuotteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen sen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helposti tavoitettavassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.

TURVALLISUUSVAROITUKSIA

⚠ 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihiin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tästä laitetta vain, jos heitää valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käytöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnoista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitää valvota jatkuvasti. Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella. Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa. Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.

⚠ VAROITUS: Uuni ja sen esilläolevat osat kuumentuvat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.

⚠ VAROITUS: Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen kuin ryhdyt vaihtamaan lamppua välttääksesi sähköiskun vaaran.

⚠ Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähköiskuvaaran välttämiseksi vaihtaa samanlaiseen vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

⚠ Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.

- ⚠ Poista hyllytuet vetämällä ensin hyllytuen etuosa ja sitten takaosa irti sivuseinistä. Asenna hyllytuet päinvastaisessa järjestyksessä.
- ⚠ Laitteen luukku on pidettävä suljettuna käytön aikana. Pannujen ja varusteiden poistamiseen on käytettävä patahanskoja.
- ⚠ Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää höyrypesuria. Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena lasin särkyminen.
- ⚠ Poiskytkentävälaineet on sisällytetään kiinteään johdotukseen johdotussääntöjä noudattaen.
- ⚠ Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen suorittamista. Poista kaikki osat uunista.
- ⚠ Käytää ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua paistolämpömittaria (jos sellainen on).

Sallittu käyttö

- ⚠ Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, palovammoja, sähköiskuja, tulipaloja, räjähdysvaaran tai laitteen vaurioitumisen.
- ⚠ Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Laitetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi huoneen lämmittämiseen.
- ⚠ Laitetta ei saa jättää päälle valvomatta. Kytke laite pois päältä jokaisen käytökerran jälkeen. Varmista, että tuuletusaukoissa ei ole tukoksia.
- ⚠ Tulipalovaaran takia vaatteet ja muut sytyvät materiaalit on pidettävä etäällä laitteesta, kunnes kaikki osat ovat jäähystyneet kokonaan.
- ⚠ Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea laitteen ollessa toiminnassa. Lämpöä ja kosteutta voi kertyä suljetun kalusteen paneelin taakse ja laite, kalusteet tai lattia voivat sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia ennen kuin laite on täysin jäähystynyt käytön jälkeen.
- ⚠ Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät tai laitteen ollessa kosketuksessa veteen. Älä kohdista painetta avoimeen oveen. Ole varovainen irrottaessasi laitteen luukku. Luukku on painava. Älä käytä laitetta työtasona tai tavaroiden säilytystasona.
- ⚠ Noudata varovaisuutta avatessasi laitteen luukun laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi purkautua ulos kuumaa ilmaa. Älä aseta helposti sytyviä tuotteita tai helposti sytyviien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle. Laittaessasi elintarvikkeita kuumaan öljyyn, seurauksena voi olla roiskeita. Älä päästää kipinöitä tai avotulta kosketukseen laitteen kanssa

avatessasi sen luukun. Avaa laitteen luukku varovaisuutta noudattaen. Alkoholipitoisten ainesosien käyttämisen tuloksena voi muodostua alkoholin ja ilman seoksia.

⚠️ Estää emalipinnan vaurioituminen tai haalistuminen:

- Älä aseta ruoanlaittovälineitä tai muita esineitä laitteeseen siten, että ne olisivat suorassa kosketuksessa laiteen pohjan kanssa.
- Älä aseta alumiinifoliota siten, että se olisi suorassa kosketuksessa laiteen pohjan kanssa.
- Älä lataa vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
- Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa lopetettuasi ruoanlaiton.
- Noudata varovaisuutta poistaessasi tai asentaessasi lisäsia.

⚠️ Käytä syvää pannua kosteita kakkuja paistaessasi. Hedelmämehut voivat jättää pysyviä tahoja. Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.

⚠️ Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali pysyi hyväkuntoisenä. Kytkle laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista. Varmista, että laite on jäähtynyt ennen puhdistusta tai huoltoa palovammariskin vähentämiseksi. Ole varovainen irrottaessasi laitteen luukkua. Luukku on painava. On olemassa myös riski, että lasipaneelit voivat särkyä. Vaihda rikkoutuneen tilalle heti uusi ehjä lasipaneeli. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

⚠️ Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä. Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos sellaista on) pesuaineella. Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi aiheuttaa tulipalon. Älä poista laitteessa olevia säätiimiä (jos sellaisia on). Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata

tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

⚠️ Pyrolyyttinen puhdistus:

⚠️ Loukkaantumisen vaara / Tulipalot / Kemialliset päästöt (höyryt) pyrolyytisessä tilassa. Lue huolella pyrolyyttistä puhdistusta koskevat ohjeet.

⚠️ Pyrolyytisessä puhdistuksessa vapautuu höyryjä, jotka eivät ole haitallisia ihmisiille. Tämä koskee myös pieniä lapsia ja heikkokuntoisia henkilöitä.

⚠️ Jotkut linnut ja matelijat, toisin kuin ihmiset, voivat olla hyvin herkkia pyrolyyttisten uunien puhdistuksen aikana tuottamille kaasulle. Pienet lemmikit voivat olla myös hyvin herkkiä pyrolyyttisten uunien lähettyvillä ilmeneville paikallisille lämpötilamuutoksille, kun pyrolyyttinen puhdistus on meneillään.

⚠️ Ennen pyrolyyttistä itsepuhdistustoimintoa tai ensikäyttöä poista uunin sisältä seuraavat:

- ruokajäämät, öljy- tai rasvaroiskeet/-jäämät
- irrotettavat varusteet (mukaan lukien tuotteen mukana toimitetut ritilät, sivukiskot, teleskooppiset liukukiskot jne.), erityisesti tarttumattomat kattilat, pannut, leivinpellit, välineet jne.

⚠️ Kaikkien pyrolyyttisten uunien korkeassa lämpötilassa tapahtuva pyrolyyttinen puhdistus voi vaurioittaa kattiloiden, pannujen, leivinpeltien, ruokailuvälineiden jne. tarttumattomia pintoja, ja niistä voi myös muodostua alhaisen tason haitallisia höyryjä.

⚠️ Pidä lapset poissa laitteen luota silloin, kun pyrolyyttinen puhdistus on käynnissä. Laite kuumenee hyvin voimakkaasti ja kuuma ilmaa poistuu etupuolella olevista jäähytysaukosta.

⚠️ Pyrolyyttinen puhdistus ja ensikäyttö enimmäislämpötilassa ovat korkeassa lämpötilassa tapahtuvia toimenpiteitä,

joiden aikana voi vapautua höyryjä ruoanlaittojäämistä ja rakennemateriaaleista, ja siksi käyttää suosittelaan vakavasti toimimaan seuraavasti:

- Järjestä hyvä tuuletus pyrolyttisen puhdistuksen aikana ja sen jälkeen.
- järjestämään hyvä tuuletus enimmäislämpötilassa tapahtuvan ensikäytön aikana ja sen jälkeen.

 Vie kaikki lemmikkieläimet (erityisesti linnut) mahdollisimman kauas laitteen

lähettyviltä pyrolyttisen puhdistuksen ja enimmäislämpötilassa tapahtuvan ensikäytön ajaksi ja sen jälkeiseksi ajaksi. Paras vaihtoehto on siirtää ne eri huoneeseen pyrolyttisen puhdistuksen ajaksi, kunnes laite on jäähtynyt takaisin huoneenlämpöiseksi. Hyvästä tuuletuksesta on huolehdittava pyrolyttisen puhdistuksen ja enimmäislämpötilassa tapahtuvan ensikäytön aikana ja sen jälkeen (kunnes laite on jäähtynyt).

Asennus

 Kahden tai useamman henkilön on käsiteltävä ja asennettava laitetta – on olemassa loukaantumisvaara. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita – viiltovara.

 Ainoastaan valtuutettu asentaja saa suorittaa sellaisen asennuksen, johon lukeutuu (mahdollinen) vesihuolto ja sähköliitännät, huollon tai korjaukset, johon kuuluu (mahdollisen) mikroalaltoenergialta suojaavan kannen poistaminen. Laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita on noudatettava. Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tarkista, että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos tässä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähipään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä asenna tai käytä vaurioutunutta laitetta.

 Laite on asennettava turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää

asennusvaatimukset. Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen. Älä vedä laitetta kädensijasta. Noudata mainittuja vähimmäisetäisyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin. Tarkista ennen laitteen asentamista, että uuniinluukku avautuu esteettä.

 Varmista sähköiskuvaaran vähentämiseksi, että laitteesta on kytketty virta pois ja se on irrotettu virtalähteestä ennen huoltotoimien suorittamista. Varmista asennuksen aikana, ettei laite vahingoita virtajohtoa – on olemassa tulipalon tai sähköiskun vaara. Käynnistä laite vasta, kun asennus on valmis.

 Älä aseta esteitä työtason ja uunin yläreunan väliseen vähimmäisväilitilaan palovamariskin takia.

Sähköön liittyviä varotuksia

 Tulipalon ja sähköiskun vaara.

 Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteentä sähköarvojen mukaisia.

 Älä käytä jatkojohtoja, monipistorasioita tai sovitimia. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Laite on maadoitettava. Käytä aina asianmukaisesti asennettua sähköiskusuojattua pistorasasiaa.

Jännitteenalaisen ja eristettyjen osien suoja tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja. Sähkökomponentit eivät saa olla käyttäjän saatavilla asennuksen jälkeen.

⚠️ Sähköasennuksessa on oltava mukana eristyslaite, joka sallii sinun irrottamaan laitteen verkosta kaikilta navoilta. Eristyslaitteessa on oltava kosketusaukko, jonka vähimäislevy on 3 mm. Käytä asianmukaisia eristyslaitteita: linjasuojasulakkeita, sulakkeita (ruuvattavat sulakkeet poistettuna pidikkeestä), maavuotolaukaisimia ja kontaktoreita.

⚠️ Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Sulje laitteen luukku kokonaan ennen verkkopistokseen liittämistä verkkopistorasiaan. Varmista, että verkkopistoke on esteettömästi tavoitetavissa laitteen asennuksen jälkeen. Jos verkkopistorasia on löysä, älä kytke verkkopistoketta. Älä vedä virtajohdosta

pistoketta irrottaessasi. Vedä aina verkkopistoke. Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkua tai joutua luukun tai laitteen alapuolella olevan asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa toiminnassa tai luukun ollessa kuuma.

⚠️ Kun virtajohto on vaihdettava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

⚠️ Tämä tuote sisältää valonläheen, jonka energiatehokkuusluokka on G.

⚠️ Lisätieto tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneiden vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne on tarkoitettu antamaan tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

Ympäristönsuojelunäkökohtia

TURVALLISUUSVAROITUKSIA

⚠️ Irrota laite verkkovirrasta ennen hävittämistä. Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se. Poista luukun lukitus, jotta lapset tai lemmikit eivät jääisi luukkuun laitteen sisälle – tapaturma- tai tukehtumisvaara.

PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN

Kierrätä materiaaleja, jotka on varustettu merkinnällä . Aseta pakkaukset niille tarkoitettuihin jätteenkierrätyksastioihin.

KODINKONEIDEN ROMUTUS

Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu. Älä hävitä -merkillä merkityjä laitteita kotitalousjätteen joukossa. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan virastoon.

ENERGIANSÄSTÖVINKKEJÄ

HUOMAUTUS: Laitteessa on toimintoja, joiden avulla voit säästää energiota päivittäisessä ruoanlaitossa.

Varmista, että uunin luukku on suljettu hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa luukkua liian usein kypsennysajan aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan. Käytä metallisia astioita energiatehokkuuden parantamiseksi. Mikäli mahdollista, älä esilämmitä uunia, ennen kuin laitat ruoan sisään.

Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia, laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10 minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä kypsennysajan pituudesta riippuen. Jälkilämpö uunissa jatkaa ruoka-aineeksien kypsentämistä.

Lämmitä muita ruokalajeja jälkilämpöä käyttäen. Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia.

Valitse alhaisin mahdollisin lämpötila-asetus, niin voit hyödyntää jälkilämmön ja säilyttää aterian lämpimänä.

Jos mahdollaista, käytä uunitoimintoja puuhaltimella energian säästämiseksi.

Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetus-valinnalla kytketään toimintaan ja kypsennysaika on yli 30 minuuttia, joissakin uunitoiminoissa lämpövästukset sammuvat automaattisesti sitä aikaisemmin (soveltuissa tapauksissa).

Kytke lamppu mahdollisuusien mukaan pois päältä kypsennyksen aikana. Kytke se päälle ainoastaan tarvittaessa.

Kostea kiertoilma (soveltuissa tapauksissa): Tämä toiminto säästää energiota ruoanlaiton aikana. Kun tämä toiminto on käytössä, lamppu sammuu automaattisesti.

Hoito ja puhdistus

 **VAROITUS!** Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Puhdistukseen liittyviä huomautuksia

| | |
|---|---|
|  Puhdistusaineet | Puhdistaa laitteen etuosa pelkällä lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella mikrokuituliinaa käyttäen. |
| | Puhdistaa metallipinnat puhdistusaineella. |
| | Poista tahrat miedolla pesuaineella. |
|  Jokapäiväinen käyttö | Puhdistaa uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden jäämien kertyminen saattaa aiheuttaa tulipalon. |
| | Kosteutta voi tiivistää laitteen sisälle tai luukun lasilevyihin. Tiivistymistä voidaan vähentää pitämällä laitetta pääällä 10 minuutin ajan ennen ruokien kypsentämistä. Älä jätä ruokia laitteeseen 20 minuuttia pidemmäksi ajaksi. Kuihavaa sisäosa pelkällä mikrokuituliinalla jokaisen käyttökerran jälkeen. |
|  Tarvikkeet | Puhdistaa kaikki varusteet jokaisen käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä pelkästään mikrokuituliinaa, lämmintä vettä ja mietoa puhdistusainetta. Varusteita ei saa pestä astianpesukoneessa. |
| | Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa hankaavilla puhdistusaineilla tai teräväreunaisilla esineillä. |

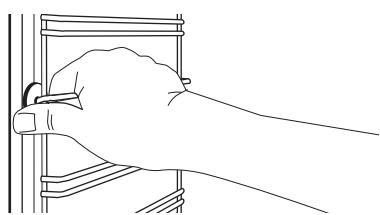
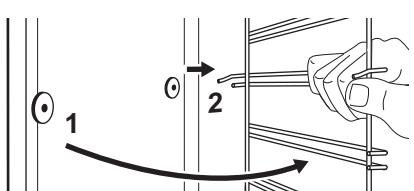
Puhdistaminen: Lokeron reliefi

Poista kalkkijäämät puhdistamalla sisätilan reliefi höyrytoiminnon käyttämisen jälkeen.

| 1. vaihe | 2. vaihe | 3. vaihe |
|--|---|---------------------------------------|
| Kaada 250 ml valkoviinietik-kaa lokeroon. Käytä enintään 6 % viinietikkää ilman lisääineitä. | Anna viinietikan liuottaa kalk-kiäämiä ympäröivässä läm-pötilassa 30 minuutin ajan. | Puhdista uunitila pehmeällä liinalla. |
| Toimintoa varten: SteamBake puhdista uuni aina 5–10 käyttökerran jälkeen. | | |

Irrottaminen: Kannattimet

Poista kannattimet uunin puhdistamiseksi.

| | | |
|----------|--|--|
| 1. vaihe | Kytke uuni pois päältä ja odo-ta, että se jäähptyy. |  |
| 2. vaihe | Vedä uunipeltien kannattimen etuosa irti sivuseinästä. | |
| 3. vaihe | Vedä uunipeltien kannatinkis-kon takaosa irti sivuseinästä ja poista se. | |
| 4. vaihe | Asenna hyllytuet päinvastai-sessa järjestyksessä. |  |

Käyttöohje: Pyrolyyttinen puhdistus

Puhdista uuni käyttäen Pyrolyyttinen puhdistus.

VAROITUS! On olemassa palovammojen vaara.

HUOMIO! Jos samaan kaappiin on asennettu muita laitteita, älä käytä niitä samaan aikaan tämän toiminnon kanssa. Se voi vahingoittaa uunia.

⚠ VAROITUS! Vie kaikki lemmikkieläimet (erityisesti linnut) mahdollisimman kauas laitteen lähettyviltä pyrolyyttisen puhdistuksen ja enimmäislämpötilassa tapahtuvan ensikäytön ajaksi ja sen jälkeiseksi ajaksi. Paras vaihtoehto on siirtää ne eri huoneeseen pyrolyyttisen puhdistuksen ajaksi, kunnes laite on jäähtynyt takaisin huoneenlämpöiseksi. Hyvästä tuuletuksesta on huolehdittava pyrolyyttisen puhdistuksen ja enimmäislämpötilassa tapahtuvan ensikäytön aikana ja sen jälkeen (kunnes laite on jäähtynyt).

⚠ VAROITUS! Ennen pyrolyyttistä itsepuhdistustoimintoa tai ensikäytöötä poista uunin sisältä seuraavat:

- ruokajäämät, öljy- tai rasvaroiskeet/-jäämät
- irrotettavat varusteet (mukaan lukien tuotteen mukana toimitetut riltilät, sivukiskot, teleskooppiset liukukiskot jne.), erityisesti tarttumattomat kattilat, pannut, leivinpellit, välineet jne.

Ennen Pyrolyysi-toiminnon kytkemistä toimintaan:

- poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat peltien kannattimet.
- puhdista uunin pohja lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella
- puhdista luukun sisälahti lämpimällä vedellä ja pehmeällä liinalla.
- sulje uuniinluukku.

| Ennen Pyrolyttinen puhdistus: | | |
|---|-----------------------------|---|
| kytke uuni pois päältä ja odota, että se jäähtyy. | poista kaikki lisävarusteet | Puhdista uunin pohja ja sisempi luukun lasi lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella ja käyttämällä pehmeää puhdistusliinaa. |

| Pyrolyttinen puhdistus | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. vaihe | Siirry valikkoon: Puhdistus  | |
| Vaihtoehto | Kesto | |
| C1 - Kevyt puhdistus | 1 h | |
| C2 - Normaali puhdistus | 1 h 30 min | |
| C3 - Perusteellinen puhdistus | 2 h 30 min | |
| 2. vaihe | OK – paina puhdistustoiminnon valitsemiseksi. | |
| 3. vaihe | OK – paina puhdistuksen käynnistämiseksi. | |
| 4. vaihe | Suoritettuasi puhdistuksen käänää uunitoimintojen nuppivalitsin Off (pois päältä) -asentoon. | |

Pyrolyttinen puhdistus

① Kun puhdistus käynnistyy, uuninluukku lukittuu ja merkkivalo sammuu. Kunnes luukku kulkittuu, näytöllä näkyy: 

Puhdistuksen päättyvyä:

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| Kytke uuni pois päältä ja odota, että se jäähtyy. | Puhdista uunitila pehmeällä liinalla. | Poista jäämät uunin pohjasta. |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|

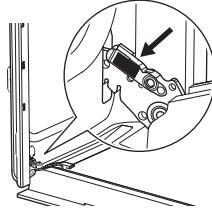
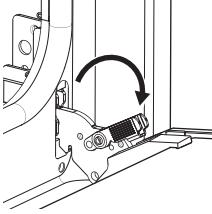
Muistutus puhdistamisesta**Uuni muistuttaa sinua aina, kun pyrolyttinen puhdistus on suoritettava.**

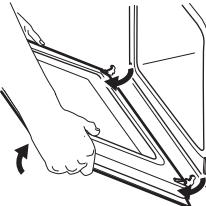
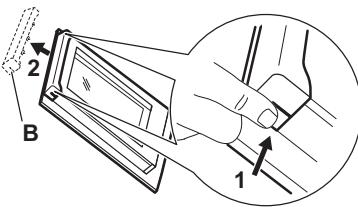
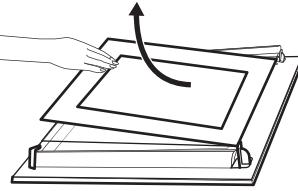
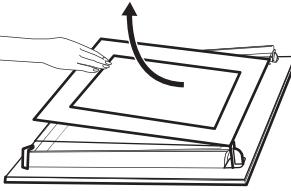
| | |
|---|---|
|  vilkkuu näytöllä 5 sekuntia jokaisen ruoanlaittokerran jälkeen. | Kytke muistutus pois päältä syöttämällä Valkiko ja valitsemalla Asetukset, Muistutus puhdistamisesta. |
|---|---|

Irrottaminen ja asentaminen: Luukku

Uunin luukussa on kolme lasipaneelia. Voit irrottaa uunin luukun ja sisäiset lasipaneelit niiden puhdistamiseksi. Lue kohdan "Luukun irrottaminen ja asentaminen" ohjeet kokonaan ennen lasilevijen poistamista.

 **HUOMIO!** Älä käytä uunia ilman lasipaneeleja.

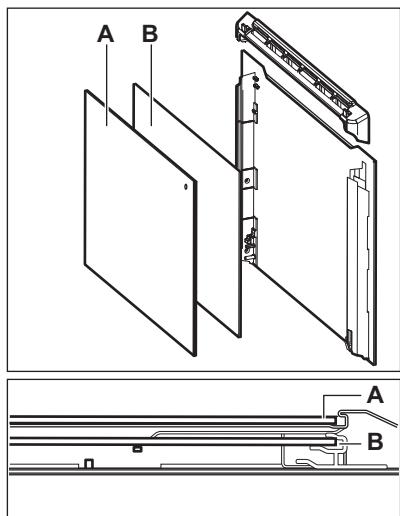
| | | |
|-----------------|---|---|
| 1. vaihe | Avaa luukku kokonaan auki ja pidä kiinni molemmista saranoista. |  |
| 2. vaihe | Nosta ja vedä lukituksia, kunnes ne napsahtavat. |  |

| | | |
|--|--|---|
| 3. vaihe | Sulje uunin luukku puoliväliin sen ensimmäiseen avausasentoon. Nosta ja vedä luukkua sen jälkeen ja irrota se paikaltaan. |  |
| 4. vaihe | Aseta luukku sen ulkopinta alaspäin vakaalle pinnalle levitetyn pehmeän liinan päälle. |  |
| 5. vaihe | Pidä kiinni luukun reunalistasta (B) molemmin puolin luukun yläreuna ja työnnä sisäänpäin vapauttaaksesi pidiketiliivisteen. |  |
| 6. vaihe | Irrota luukun reunalista vetämällä sitä eteenpäin. |  |
| 7. vaihe | Tartu lasilevyihin yläreunasta ja vedä ne varovasti yksi kerrallaan ulos. Aloita yläpaneelista. Varmista, että lasi irtoaa kannattimista kokonaan. |  |
| 8. vaihe | Puhdista lasipaneelit vedellä ja saippualla. Kuivaa lasipaneelit huolellisesti. Lasi-paneleja ei saa pestä astianpesukoneessa. | |
| 9. vaihe | Asenna lasipaneelit, reunalista ja uunin luukku takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen ja sulje molempien saranoiden lukitukset. | |
| Jos luukku on asennettu paikalleen oikein, kuulet napsahduksen lukituksia sulkiaasi. | | |

Varmista, että lasipaneelit (A ja B) tulevat oikeaan järjestykseen. Tarkista lasilevyn sisivussa oleva symboli/painatus, kaikki lasilevyt ovat ulkoisesti erilaisia purkamisen ja asentamisen helpottamiseksi.

Kehyksen painatuspuolen on osoitettava luukun sisäpuolelle. Varmista, ettei lasipaneelin kehyksen painatuspuolen pinta ole asennuksen jälkeen karkea siihen koskettaessa.

Luukun reunalista napsahtaa paikoilleen. Varmista, että asennat keskimmäisen lasipaneelin oikein paikalleen.



Vaihtaminen: Lamppu

VAROITUS! Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.

Älä koske paljain käsin halogenilamppua estääksesi rasvajäämien palamisen lamppuun.

| Ennen lampun vaihtamista: | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. vaihe | 2. vaihe | 3. vaihe |
| Kytke uuni pois päältä. Odotta, kunnes uuni on jäähtynyt. | Irrota uunin pistoke pistorasiasta. | Peitä uunin pohja kankaalla. |

Takalamppu

| | |
|-----------------|--|
| 1. vaihe | Irrota suojalasi kiertämällä sitä. |
| 2. vaihe | Puhdista lampun kansi. |
| 3. vaihe | Vaihda lamppu sopivaan 300 °C lämmönkestäävään lamppuun. |
| 4. vaihe | Asenna lasinen kanssi. |

IKEA-TAKUU

Kuinka kauan IKEA-takuu on voimassa?

Tämä takuu on voimassa 5 vuotta IKEA-myymälästä hankitun laitteen alkuperäisestä ostopäivämäärästä lähtien. Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos takuuaihana tehdään huoltotöitä, laitteen takuuaika ei pitene sen vuoksi.

Huoltotöiden suorittaja

IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen huoltoliikkeiden verkoston kautta.

Takuun kattavuus

Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset, varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuuun piiriin sillä ehdolla, että laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika liittyy takuunalaiseen valmistus- tai materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaanot maakohtaiset määräykset ovat voimassa näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat siirtyvät IKEA:n omistukseen.

Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta

IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa tuotteen ja määrittää oman harkintaansa perustuen, onko tuote tämän takuun alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi, IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike oman harkintaansa perustuen joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.

Takuun piiriin kuulumattomat asiat

- Normaali kuluminen.
- Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, virheellinen asennus tai kytkenkää väärään jäänitteeseen, kemiallisen tai sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot mukaan lukien näihin

rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri kalkkipitoisuus, epätavallisten ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vahingot.

- Kulutusosat mukaan lukien paristot ja lamput.
- Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät vaikuta laitteen normaaliiin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värimuutokset.
- Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien, vedenoistojärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistukseen yhteydessä syntyneet vahingot.
- Seuraavien osien vaurioituminen: keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoputket, tiivistet, lamput ja lampun suojuksit, näytöt, kytkimet, kotelot ja koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa valmistusvirheiden aiheuttamiksi.
- Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana.
- Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.
- Virheellisen tai määräysten vastaisen asennuksen aiheuttamat korjaukset.
- Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousympäristössä, ts. ammattikäytössä.
- Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa mahdollisista kuljetuksen aikana syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
- IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen kustannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike korjaa tai korvaa kodinkoneen tämän takuuun ehtojen alaisuudessa, palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike asentaa tarvittaessa korjatun kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvaavan laitteen.

Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä, jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia, laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan teknisten turvallisuusmääärysten mukaiseksi.

Maakohtaisen lainsäädännön soveltaminen

IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaisissa määritettyjä oikeuksia.

Kelpoisuusalue

Palvelut laitteille, jotka on hankittu EU-maassa ja siirretty toiseen EU-maan, tuotetaan uuden maan normaalien takuehtojen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus takuan rajoissa on olemassa vain, jos:

- laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuksia, jossa takuuvaatimus tehdään, ja on asennettu näiden vaatimusten mukaisesti.
- laite vastaa asennusohjeita ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on asennettu niiden mukaisesti.

IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:

Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:

1. tämän takuun alaisen korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEA-laitteen asennukseen liittyvien selventävien tietojen pyytäminen. Huolto ei anna seuraaviin liittyviä selventäviä tietoja:
 - IKEA-keittiön yleinen asennus,
 - sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto), vesi- ja kaasulitännät, sillä nämä on annettava valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön ja teknisiin tietoihin liittyvien selvennysten pyytäminen.

Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolellisesti tämän oppaan sisältämät asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yhteyttä meihin.

Yhteydenotot palvelua tarvittaessa



Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä yhteyshenkilöistä sekä heidän puhelinnumeronsa.



Jotta voimme palvella Sinua mahdollisimman nopeasti, pyydämme soittamaan tämän oppaan lopussa mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita aina tässä oppaassa mainittu asiaasi koskevan laitteen numero. Varmista ennen kuin soitat meille, että sinulla on laitteen, jota varten tarvitset apuamme, IKEA-tuotenumero (8-numeroinen koodi) ja sarjanumero (arvokilvessä oleva 8-numeroinen koodi).



SÄILYTÄ OSTOKUITTI!

Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero (8-numeroinen koodi) jokaisesta ostamastasi laitteesta.

Lisäävun tarve

Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden myynninjälkeiseen palveluun liittyviä kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEA-myymälän puhelintukipalveluun. Suosittelemme, että luet kodinkoneen käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat meihin yhteyttä.

Öryggisupplýsingar

Fyrir upsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri upsetningu eða notkun. Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari notkunar.

ÖRYGGISVIÐVARANIR

⚠ Börn 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn-eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir. Halda skal börnum yngri en 8 ára gömlum og fólki með mjög miklar og flóknar fatlanir frá heimilistækinu, nema þau séu undir stöðugu eftirliti. Börn mega ekki leika sér með heimilistækið. Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt. Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits. Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.

⚠ VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna meðan á notkun stendur. Auðsýna ætti aðgát til að forðast að snerta hitaelementin.

⚠ VIÐVÖRUN: Tryggðu að slökkt sé á heimilistækinu áður en þú skiptir um ljósið til að forðast möguleika á raflosti.

⚠ Ef rafmagnssnúran er skemmd verður framleiðandi, þjónustuaðili eða aðili með svipaða hæfni að endurnýja hana til að koma í veg fyrir að hætta myndist - hætta á raflosti.

⚠ Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til heimilisnota. Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.

⚠ Til þess að takा hillstuðninginn úr skal fyrst toga í framhluta hillstuðningsins og síðan afturhluta hans frá hliðarveggjunum. Komdu hilluberunum fyrir í öfugri röð.

- ⚠ Alltaf skal elda með ofnhurðina lokaða. Notaðu ofnhanska til að fjarlægja skúffur og aukahluti.
- ⚠ Notaðu ekki gufuhreinsibúnað til að hreinsa heimilistækið. Notaðu ekki sterk tærandi hreinsiefni eða beittar málmskófur til að hreinsa glerhurðina þar sem slíkt getur rispað yfirborðið, sem getur aftur leitt til þess að glerið brotnar.
- ⚠ Aftengingin verður að vera innbyggð í fasta leiðslubúnaðinn í samræmi við reglur um raflagnir.
- ⚠ Allt sem lekið hefur niður verður að fjarlægja fyrir hreinsun með eldglaðingu. Fjarlægið alla hlutana úr ofninum.
- ⚠ Notaðu aðeins þann matarmæli (kjöthitamæli) sem ráðlagður er fyrir þetta heimilistæki (ef það á við).

Leyfileg notkun

- ⚠ Hætta á meiðslum, bruna, raflosti, eldi, sprengingum eða skemmdum á heimilistækinu.
- ⚠ Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til matriðslu. Ekki má nota það í öðrum tilgangi, til dæmis til að hita herbergi.
- ⚠ Ekki láta heimilistækið vera í gangi eftirlitslaust. Slökkið á heimilistækinu eftir hverja notkun. Gangið úr skugga um að loftræstiop séu ekki stífluð.
- ⚠ Gættu þess að fatnaður og önnur eldfim efni komist ekki í snertingu við heimilistækið fyrir en allar einingar þess hafa kólnað nágilega - eldhætta.
- ⚠ Ef heimilistækið er uppsett bak við innréttigarplötu (t.d. hurð), þarf að ganga úr skugga um að hurðin sé aldrei lokuð þegar tækið er í notkun. Hiti og raki geta safnast upp bak við lokaða innréttigarplötu og leitt til skemmda á tækinu, húsgögnum eða gólfí. Því skal ekki loka innréttigarplötunni fyrir en tækið hefur náð að kólna eftir notkun.
- ⚠ Ekki nota heimilistækið með blautar hendur eða þegar það er í snertingu við vatn. Beitið ekki þrýstingi á opna hurð. Farðu varlega þegar þú tekur hurðina af heimilistækinu. Hurðin er þung. Notið ekki heimilistækið sem vinnusvæði eða geymslusvæði.
- ⚠ Farðu varlega þegar hurð heimilistækisins er opnuð á meðan það er í gangi. Heitt loft getur losnað út. Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfimum efnunum í, nálgæt, eða á heimilistækið. Heit olía getur skvest þegar þú setur mat íhana. Láttu ekki neista eða opinn eld komast í snertingu við heimilistækið þegar þú opnar hurðina. Opnið hurð heimilistækisins varlega. Notkun efna sem innihalda áfengi getur valdið blöndu af áfengi og lofti.
- ⚠ Til að koma í veg fyrir skemmdir eða aflitinum á gljáhúðinni:
- Setjið ekki ofnahöld eða aðra hluti beint á botn heimilistækisins.
 - Setjið ekki álpappír beint á botn heimilistækisins.
 - Setjið ekki vatn beint inn í heitt heimilistækið.

- látið ekki raka rétti og rök matvæli vera inni í heimilistækinu eftir að matreiðslu er lokið.
- farið varlega þegar aukahlutir eru fjarlægðir eða settir upp.

⚠ Notið djúpa skúffu fyrir rakar kökur. Ávaxtasafi veldur blettum sem geta verið varanlegir. Aflitun á glerungnum eða ryðfrú stáli hefur engin áhrif á getu eða frammistöðu heimilistækisins.

⚠ Hreinsaðu heimilistækið reglulega til að yfirborðsefnin á því endist betur. Áður en viðhald fer fram skal slókkva á heimilistækinu og taka úr sambandi við rafmagn. Gakktu úr skugga um að heimilistækið hafi náð að kólna áður en hreinsun eða viðhald hefst - brunahætta. Farðu varlega þegar þú tekur hurðina af heimilistækinu. Hurðin er þung. Einnig er hætta á því að glerplötturnar brotni. Skiptið umsvifalaust um glerplötur ef þær verða fyrir skemmdum. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

⚠ Hreinsaðu heimilistækið með mjúkum rökum klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaefni. Notaðu ekki neinar vörur með svarfefnum, stálull, leysiefni eða málmhlut. Hreinsaðu ekki hvataglerunginn í innanrýminu með þvottaefni (ef það á við). Fitu- og matarleifar sem eftir eru í heimilistækinu geta valdið eldsvoða. Fjarlægðu ekki hnúðana af heimilistækinu (ef það á við). Ef þú notar ofnasprey skaltu fara eftir öryggisleiðbeiningum á umbúðum þess.

⚠ Hreinsun með eldglæðingu:

⚠ Hætta á meiðslum / eldsvoða / uppgufun efna (gufu) meðan á eldglæðingu stendur. Lestu leiðbeiningar fyrir eldglæðingu vandlega.

⚠ Meðan á eldglæðingu stendur losnar um gufur sem eru ekki skaðlegar mönnum, þ.m.t. ungabörnum og fólk með undirliggjandi sjúkdóma.

⚠ Ólíkt mönnum geta sumir fuglar og skriðdýr verið mjög viðkvæm fyrir gufum

sem hugsanlega losna við hreinsunarfeli allra ofna sem búrir eru eldglæðingu. Lítil gæludýr geta einnig verið mjög viðkvæm fyrir staðbundnum hitabreytingum í námunda við ofna með eldglæðingu meðan á hreinsunarfeli með eldglæðingu stendur yfir.

⚠ Áður en sjálfshreinsunarfeli með eldglæðingu er sett í gang eða fyrsta notkun skaltu fjarlægja eftirfarandi úr holrými ofnsins:

- Allar matarleifar, dreggjar, olíu eða feiti sem lekið hefur niður.
- Alla hluti sem hægt er að losa (þ.m.t. plötur, plötubera í hliðum / framlengda plötubera o.s.frv. sem fylgja vörunni) sérstaklega alla viðloðunarfría potta, pönnur, bakka, áhöld o.s.frv.

⚠ Viðloðunarfrítt yfirborð á pottum, pönum, bökkum, áhöldum o.s.frv. geta orðið fyrir skemmdum vegna mikils hita við eldglæðingu í öllum ofnum sem búrir eru eldglæðingu og geta líka gefið frá sér lítilega skaðlegar gufur.

⚠ Halddi börnum frá heimilistækinu þegar eldglæðing stendur yfir. Heimilistækið verður mjög heitt og berst heitt loft úr loftupum að framan.

⚠ Eldglæðing og fyrsta notkun með hámarkshita fela í sér notkun með háum hita sem getur losað gufur frá leyfum eftir eldun og byggingarefni og er því sterkelega mælt með fyrir notendum að:

- Tryggja góða loftræstingu meðan á hreinsun með eldglæðingu stendur og eftir hana.
- Tryggja góða loftræstingu meðan á fyrstu notkun með hámarkshita stendur og eftir hana.

⚠ Tryggja að gæludýr (sérstaklega fuglar) séu hafðir eins langt frá heimilistækinu og mögulegt er meðan á hreinsun með eldglæðingu og fyrstu notkun með hámarkshita stendur og eftir það. Æskilegt væri að hafa þau í öðru rými meðan á eldglæðingu stendur og þangað til

heimilistækið hefur kólnað niður í stofuhita. Tryggja verður góða loftræstingu á meðan og eftir hreinsun með eldglæðingu og fyrstu

notkun með hámarkshita (þangað til heimilistækið hefur kólnað).

Uppsetning

⚠ Tækið verður að vera meðhöndlað og sett upp af tveimur eða fleiri einstaklingum - hætta á meiðslum. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað - hætta á skurðum.

⚠ Viðurkenndur tæknimaður skal annast uppsetningu, þ.m.t. á vatnsveitu (ef það á við) og rafmagnstengingum, ásamt því að sinna viðgerðum ef þær fela í sér að fjarlægja hlífina sem veitir vörn gegn örbylgjum (ef það á við). Fylgdu leiðbeiningum um samsetningu sem fylgja með heimilistækinu. Fjarlægðu allar umbúðir. Gakktu úr skugga um að heimilistækið hafi ekki orðið fyrir skemmdum í flutningum. Ef vandamál koma upp skaltu hafa samband við söluaðilann eða næstu viðurkenndu þjónustustöð. Ekki skal setja upp eða nota skemmt heimilistæki.

⚠ Settu heimilistækið upp á öruggum og hentugum stað sem uppfyllir

uppsetningarkröfur. Ekki má nota heimilistækið fyrr en innbyggða virkið hefur verið uppsett. Dragðu heimilistækið ekki á handfanginu. Haltu lágmarksfjarlægð frá öðrum heimilistækjum og einingum. Áður en þú setur upp heimilistækið skaltu athuga hvort hurðin opnast án heftingar.

⚠ Gakktu úr skugga um að slökkt sé á tækinu og að það hafi verið tekið úr sambandi áður en viðgerðir eða viðhald getur hafist - hætta á raflosti. Gættu þess að tækið skemmi ekki rafmagnssnúruna meðan á uppsetningu stendur - hætta á eldi eða raflosti. Virkjaðu aðeins tækið þegar uppsetning hefur verið kláruð.

⚠ Gættu þess að ekkert loki lágmarksbilinu á milli vinnuborðsins og efri brúnar ofnsins - brunahætta.

Viðvaranir um rafmagn

⚠ Hætta á eldi og raflosti.

⚠ Gakktu úr skugga um að færibreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalafligjafans.

⚠ Ekki nota framlengingarsnúrur, fjöltengi eða millistykki. Ekki nota heimilistækið ef það er með skemmda rafmagnssnúru eða kló, ef það virkar ekki rétt eða ef það hefur skemmt eða dottið niður. Heimilistækið verður að vera jarðtentg. Notaðu alltaf rétt uppsettar einangraðar innstungur. Vörn lifandi og einangraðra hluta gegn raflosti verður að vera fest þannig að ekki sé hægt að fjarlægja hana án verkfæra. Rafhlutarnir

mega ekki vera aðgengilegir notandanum eftir uppsetningu.

⚠ Rafmagnsuppsetningin verður að vera með einangrunarbúnað sem gerir þér kleift að rjúfa straum til heimilistækisins frá innstungum við alla póla. Einangrunarbúnaðurinn verður að vera með tengjaop sem er að lágmarki 3 mm á breidd. Notaðu aðeins réttan einangrunarbúnað: línuvarnarstraumloka, öryggi (öryggi með skrúfgangi fjarri haldaranum), lekaliða og spólurofa.

⚠ Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningaferlisins. Lokaðu alveg hurð

heimilistækisins áður en þú tengir rafmagnsklóna við innstunguna. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklóni sé aðgengileg eftir uppsetningu. Ef aðalrafmagnstengið er laust skaltu ekki stinga í samband. Ekki toga í rafmagnssnúruna til að aftengja heimilistækið. Ávallt skal toga í rafmagnsklóna. Ekki láta rafmagnssnúurnar snerta eða koma nálægt hurð heimilistækisins, eða skotíð undir heimilistækinu, sérstaklega þegar það er í gangi eða hurðin er heit.

 Til að endurnýja rafmagnssnúruna skal hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Umhverfissjónarmið

ÖRYGGISVIÐVARANIR

 Aftengdu tækið frá rafmagni áður en því er fargað. Klipptu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni. Fjarlægðu hurðarlokuna til að koma í veg fyrir að börn eða gæludýr festist inni í heimilistækinu - hætta á meiðslum eða köfnun.

FÖRGUN UMBÚÐAEFNIS

Endurvinnna skal efni með táknum  Setja skal umbúðir í viðeigandi íflát til endurvinnslu.

ÚRELDING HEIMILISTÆKJA

Verndið umhverfið og heilbrigði manna með því að endurvinnna raf- og rafeindabúnaðarúrgang heimilistækja. Farið ekki heimilistækjum sem merkt eru með  með heimilisúrgangi. Skilið vörunni á staðbundna endurvinnslustöð eða hafið samband við staðaryfirvöld.

RÁÐ TIL ORKUSPARNAÐAR

ATHUGASEMD: Þetta heimilistæki hefur eiginleika sem hjálpa þér að spara orku við hversdagslega matreiðslu.

Gættu þess að ofnhurðin sé almennilega lokað þegar ofninn er í gangi. Ekki opna

 Þessi vara inniheldur ljósgjafa í orkunýtniflokki G.

 Varðandi ljós inni í þessari vöru og varaljós sem eru seld sér: Þessum ljósum er ætlað að þola öfgafullar aðstæður í heimilistækjum á borð við hitastig, titring, raka eða er ætlað að senda upplýsingar um notkunarástand tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.

hurðina of oft á meðan eldað er. Haltu kanti hurðarinnar hreinum og gættu þess að hann sé vel festur á sínum stað. Notaðu málmdiska til að bæta orkusparnað. Þegar mögulegt er skal ekki forhita ofninn áður en matur er settur inn.

Þegar eldun tekur lengri tíma en 30 mínútur skaltu lækka ofnhittann eins mikil og hægt er 3 - 10 mínútum áður en eldun er lokið, eftir því hversu langan tíma tekur að elda. Afgangshiti inn í ofninum mun halda áfram að elda matinn.

Notaðu afgangshittann til að hita upp aðra rétti. Hafðu eins stutt hlé í bakstrinum og mögulegt er þegar þú undirbýrð nokkra rétti í einu. Veldu lægstu mögulegu hitastillingu til að nota afgangshita og halda máltið heitri.

Þegar mögulegt er skaltu nota eldunaraðgerðir með viftu til að spara orku.

Ef kerfi með vali um tímалengd eða lok eldunartíma er virkjað og eldunartíminn er lengri en 30 mínútur, slökkva hitunarelementin sjálfvirkir á sér fyrr í sumum ofnaðgerðum (ef við á).

Slökktu á ljósinu meðan á eldun stendur þegar hægt er. Kveiktu aðeins á því þegar þú þarf þess.

Bökun með rökum blæstri (ef við á): Aðgerð hönnuð til að spara orku á meðan eldað er.

Þegar þú notar þessa aðgerð slokknar ljósið sjálfkrafa.

Umhirða og þrif

AÐVÖRUN! Sjá kafla um Öryggismál.

Athugasemdir varðandi þrif

| | |
|---|---|
|  Hreinsiefni | Hreinsaðu heimilistækið að framan eingöngu með trefjaklút með volgu vatni og mildu hreinsiefni. |
| | Notaðu þrifalausn til að þrífa málmfleti. |
| | Þrifðu bletti með mildu hreinsiefni. |
|  Dagleg notkun | Hreinsaðu ofnhólfíð eftir hverja notkun. Fituuppsöfnun eða aðrar leifar geta valdið eldsvoða. |
| | Raki getur þést í heimilistækinu eða á glerplötum hurðarinnar. Til að minnka þettingu skaltu láta heimilistækið vera í gangi í 10 mínútur áður en þú byrjar að elda í því. Ekki geyma mat í heimilistækinu lengur en í 20 mínútur. Þurrkaðu hólfíð eingöngu með trefjaklút eftir hverja notkun. |
|  Aukabúnaður | Þrifðu alla aukahluti eftir hverja notkun og leyfðu þeim að þorna. Notið eingöngu trefjaklút með heitu vatni og mildu hreinsiefni. Ekki láta aukahlutina í uppþvottavél. |
| | Ekki þrífa viðloðunarfríu aukahlutina með slípandi hreinsiefni eða hlutum með beittum brúnum. |

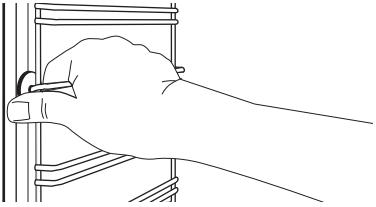
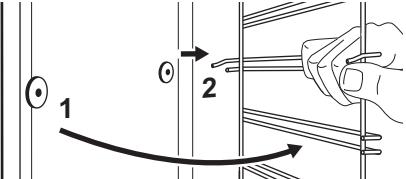
Hvernig á að þrífa: Drifverk ofnbotsinsins

Gufuhreinsaðu hólf ofnrýmisins til að fjarlægja kalksteinsleifar eftir eldun.

| 1. skref | 2. skref | 3. skref |
|---|--|--|
| Helltu: 250 ml af hvítu ediki í hólf ofnrýmisins. Notaðu að hámarki 6% edik án neinna íblöndunarefna. | Láttu edikið leysa upp kalkst-einsleifarnar við umhverfis-hita í 30 mínútur. | Hreinsaðu hólfíð með volgu vatni og mjúkum klút. |
| Fyrir aðgerðina SteamBake hreinsaðu ofninn á eftir 5 - 10 eldanir. | | |

Hvernig á að fjarlægja: Hilluberar

Til að hreinsa ofninn skaltu fjarlægja hilluberana.

| | | |
|-----------------|---|---|
| 1. skref | Slökktu á ofninum og hinkraðu þar til hann hefur kólnað. |  |
| 2. skref | Togaðu framhluta hilluberans frá hliðarveggnum. | |
| 3. skref | Togaðu afturenda hilluberans frá hliðarveggnum og fjarlægðu hann. |  |
| 4. skref | Komdu hilluberunum fyrir í öfugri röð. | |

Hvernig á að nota: Hreinsun með eldglæðingu

Hreinsið ofninn með Hreinsun með eldglæðingu.

AÐVÖRUN! Hætta er á brunu.

VARÚÐ! Ef önnur heimilistæki eru uppsett í sama skáp skal ekki nota þau á meðan þessi aðgerð er framkvæmd. Það getur valdið skemmdum á ofninum.

AÐVÖRUN! Tryggja skal að gæludýr (sérstaklega fuglar) séu hafðir eins langt frá heimilistækinu og mögulegt er meðan á hreinsun með eldglæðingu og fyrstu notkun með hámarkshita stendur og eftir það. Æskilegt væri að hafa þau í öðru rými meðan á eldglæðingu stendur og þangað til heimilistækið hefur kólnað niður í stofuhita. Tryggja verður góða loftræstingu á meðan og eftir hreinsun með eldglæðingu og fyrstu notkun með hámarkshita (þangað til heimilistækið hefur kólnað).



AÐVÖRUN! Áður en sjálfshreinsunarferli með eldglaðingu er sett í gang eða við fyrstu notkun skaltu fjarlægja eftirfarandi úr holrými ofnsins:

- Allar matarleifar, dreggjar, olíu eða feiti sem lekið hefur niður.
- Alla hluti sem hægt er að losa (þ.b.m.t. plötur, plötubera í hliðum / fram lengda plötubera o.s.frv. sem fylgja vörurnni) sérstaklega alla viðloðunarfría potta, þönnur, bakka, áhöld o.s.frv.

Áður en þú kveikir á eldglaðingu:

- Fjarlægðu alla aukahluti og lausar hillustoðir.
- Hreinsaðu ofngólfíð með volgu vatni og mildu þvottaefnin.
- Hreinsaðu innra hurðarglerið með volgu vatni og mjúkum klút.
- Lokaðu ofnhurðinni.

Fyrir Hreinsun með eldglaðingu:

| | | |
|--|----------------------------|---|
| Slökktu á ofninum og hinkraðu þar til hann hefur kólnað. | Fjarlægðu allan aukabúnað. | Hreinsaðu ofnbotninn og innri hurðargler með volgu vatni, mjúkum klút og mildu þvottaefnin. |
|--|----------------------------|---|

Hreinsun með eldglaðingu

| 1. skref | Farið í valmynd: Hreinsun | |
|--|--|------------|
| Valkostur | | Tímalengd |
| C1 - Létt hreinsun | | 1 h |
| C2 - Venjuleg hreinsun | | 1 h 30 min |
| C3 - Ítarleg hreinsun | | 2 h 30 min |
| 2. skref | OK - ýtið til að velja hreinsunarkerfi. | |
| 3. skref | OK - ýttu á til að hefja hreinsun. | |
| 4. skref | Eftir hreinsun skaltu snúa hnúðnum fyrir hitunaraðgerðir í slök-kva-stöðuna. | |
| ① Þegar hreinsun hefst læsist hurðin á ofninum og ljósið er slökkt. Þar til hurðin fer úr láss og skjárinna sýnir: | | |

Þegar hreinsun lýkur:

| | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|
| Slökktu á ofninum og hinkraðu þar til hann hefur kólnað. | Hreinsaðu rýmið með mjúkum klút. | Fjarlægðu leifar í botni rýmisins. |
|--|----------------------------------|------------------------------------|

Áminning um hreinsun

Ofninn minnir þig á að hreinsa með eldglærinu.

■ blikkar á skjánum í 5 sek eftir hverja eldunarlotu.

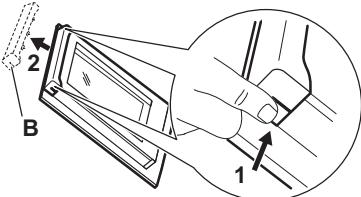
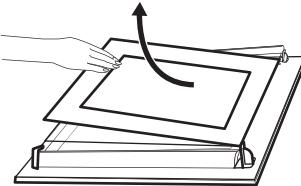
Til að slökkva á áminningunni skal fara í Valmynd og velja Stillingar, Áminning um hreinsun.

Hvernig á að fjarlægja og setja upp: Hurð

Ofnhurðin er með þrjár glerplötur. Þú getur losað ofnhurðina og fjarlægt innri glerplötuna til að hreinsa hana. Lestu allar leiðbeiningar um „Hurð fjarlægð og ísett“ áður en þú fjarlægir glerplöturnar.

VARÚÐ! Ekki nota ofninn án glerplatanna.

| | | |
|-----------------|---|--|
| 1. skref | Opnaðu hurðina að fullu og haltu við báðar lamirnar. | |
| 2. skref | Lyftu og togaðu í krækjurnar þar til þær smella í stað. | |
| 3. skref | Lokaðu ofnhurðinni hálfá leið í fyrstu opnu stöðuna. Lyftu síðan og togaðu til að fjarlægja hurðina úr sæti sínu. | |
| 4. skref | Settu hurðina niður á mjúkan klút á stöðugum fleti. | |

| | | |
|-----------------|--|---|
| 5. skref | Haltu í hurðarklæðninguna (B) við efstu brún hurðarinnar á báðum hliðum og þrýstu inn á við til að losa klemmuþétti. |  |
| 6. skref | Togaðu hurðarklæðninguna fram á við til að fjarlægja hana. | |
| 7. skref | Haltu í efri brúnir glerplatna hurðarinnar og dragðu þær varlega út, eina í einu. Byrjaðu á efstu glerplötunni. Gakktu úr skugga um að glerið renni alla leið út úr berunum. |  |
| 8. skref | Hreinsaðu glerplöturnar með vatni og sápu. Þurrkaðu glerplöturnar varlega. Ekki skal hreinsa glerplöturnar í uppþvottavél. | |
| 9. skref | Að hreinsun lokinni skaltu setja glerplöturnar, hurðarklæðninguna og ofnhurðina í og loka krækjunum á báðum lómum. | |

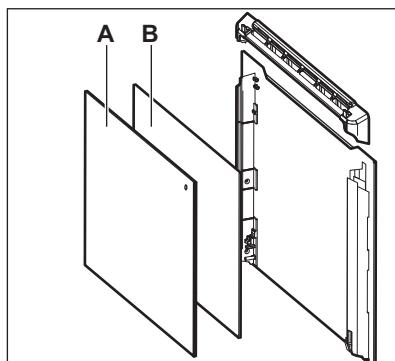
Ef hurðin hefur verið rétt sett upp þá muntu heyra smell þegar þú lokar krækjunum.

Gættu þess að þú setjir glerplöturnar (A og B) í aftur í réttri röð. Athugaðu með táknið / prentunina á hlið glerplötunnar, hver glerplata lítur örðruvísi út til að gera sundurtekt og samsetningu auðveldari.

Prentsvæði plötunnar verður að snúa að innri hlið hurðarinnar. Gakktu úr skugga um eftir uppsætinguna að yfirborð glerplöturammans á prentsvæði plötunnar sé ekki gróft viðkomu.

Þegar rétt er sett í smellur hurðarklæðningin.

Passaðu þig að setja miðju glerplötuna í rétt sæti.



Hvernig á að endurnýja: Ljós

⚠ AÐVÖRUN! Hætta á raflosti. Ljósið getur verið heitt.

Ávallt skal halda á halogen-ljósaperu með klút til að hindra að fituleifar brenni á ljósaperunni.

| Áður en skipt er um ljósaperu: | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. skref | 2. skref | 3. skref |
| Slökktu á ofninum. Hinkraðu þar til ofninn er orðinn kaldur. | Taktu ofninn úr sambandi við rafmagn. | Settu klút á botn rýmisins. |

Bakljós

| | |
|-----------------|---|
| 1. skref | Snúðu glerhlífinni til að fjarlægja hana. |
| 2. skref | Hreinsaðu glerhlífina. |
| 3. skref | Skiptu um Peru með viðeigandi 300 °C hitapolinni ljósaperu. |
| 4. skref | Komdu glerhlífinni fyrir. |

IKEA-ÁBYRGÐ

Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?

Ábyrgðin er í gildi í 5 ár frá kaupdegi vorunnar í IKEA. Framvísa þarf upprunalegu sölukvittuninni til sönnunar á kaupnum. Ef gert er við heimilistækið á meðan það er í ábyrgð, framlengir það ekki ábyrgðartíma tækisins,

Hver sér um þjónustuna?

Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða samþykktu samstarfsviðgerðarþjónustu.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?

Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu, sem orsakast af göllum í smíði þess eða efniviði frá þeim degi sem það var keypt hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir heimilisnotkun. Undantekningarnar eru talðar upp undir fyrirsögnum "Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað af viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir,

varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við án sérstakra útgjaldra. Um þessa skilmála gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir sem teknir eru úr þegar skipt er um íhluti verða eign IKEA.

Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?

Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst nái yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og er ákvörðun um það alfarið í þeirra höndum.

Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?

- Venjulegt slit.
- Skemmdir af ásettu ráði eða vegna vanrækslu, skemmdir vegna þess að notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið fylgt, skemmdir vegna rangrar

- uppsætningar eða vegna þess að tengt er við ranga rafspennu, skemmdir sem stafa af efnafræðilegum eða rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði, tæringu eða vatni, þar með talið en ekki eingöngu skemmdir sem stafa af miklu kalki í vatni og skemmdir sem stafa af óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
- Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og perur.
 - Hluti sem hafa enga virkni eða eru eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þar með talðar rispur og hugsanlegan litamun.
 - Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum eða sápuhólfum.
 - Skemmdir á eftirfarandi hlutum: keramíkleri, aukahlutum, leirtaus- og hnífaparakörfum, aðrennslis- og frárennslisrörum, þéttum, perum og peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og hlífapörtum. Nema sannanlegt sé skemmdirnar séu tilkomnar vegna framleiðslugalla.
 - Tiltelli þegar tæknimaður skoðar heimilistækið og finnur engan galla.
 - Viðgerðir ekki framkvæmdar af þjónustuaðilum skipuðum af okkur og/eða samþykktum þjónustuaðila sem við eignum samning við eða notaðir hafa verið varahlutir sem ekki eru upprunalegir.
 - Viðgerðin er tilkomin vegna uppsætningar sem var röng eða ekki í samræmi við tækniliðsingu.
 - Notkun heimilistækisins annars staðar en inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyndi.
 - Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða á annað heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir hugsanlegum skemmdum sem verða við flutningana. Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á afhendingarheimilisfang viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð yfir skemmdir sem verða við flutningana.
 - Kostnað við að setja upp IKEA-heimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef

þjónustuaðili IKEA eða samþykkt samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða skiptir heimilistækinu samkvæmt skilmálum þessarar ábyrgðar, mun þjónustuaðilinn eða samþykktta samstarfsviðgerðarþjónustan setja heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina eða setja upp nýja heimilistækið, ef með þarf.

Þessi takmörkun á ekki við um verk sem unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila með tilskilin réttindi sem notar upprunalega varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlagu heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum annars ESB-lands.

Hvernig landslögin gilda

IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg réttindi, sem samræmast eða nái út fyrir kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt réttindi neytenda sem lýst er í lögum viðkomandi lands.

Gildissvæði

Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESB-landi og síðan flutt til annars ESB-lands gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja landinu. Skuldbinding til að gera við heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar er eingöngu til staðar ef heimilistækið samræmist og er sett upp í samræmi við:

- tæknikröfur landsins þar sem ábyrgðarkrafan er gerð;
- samsetningarleiðbeiningarnar og öryggisupplýsingarnar í notendahandbókinni;

Sérstök eftirsölupjónusta (After Sales Service) fyrir IKEA-heimilistæki:

EKKI hika við að hafa samband við eftirsölupjónustu IKEA til að:

1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær yfir;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
 - uppsætningu á IKEA-eldhúsi í heild;

- tengingu við rafmagn (ef kló og snúra fylgja ekki með tækinu) eða við vatn eða gas, þar sem samþykktur viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar tengingu.
- 3. óska eftir nánari útskýringu á efni notendahandbókarinnar eða tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.

Til þess að við getum aðstoðað þig sem best skaltu lesa samsætningaráleiðbeiningar og/eða notendahandbókarhluta þessa bæklinga vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

Leiðir til að ná í okkur ef þú þarf nást aðstoðar



Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi símanúmer í hverju landi.

- (i)** Til þess að geta veitt þér hraðari þjónustu mælum við með því að þú notir eingöngu símanúmerin sem gefin eru upp aftast í þessari handbók. Notaðu alltaf númerin sem gefin eru upp í bæklingnum fyrir það tiltekna heimilistæki sem þú þarf aðstoð fyrir. Áður en þú hringir í okkur skaltu vera viss um að hafa handtækt IKEA-vörunúmerið (8 talna kóða) og raðnúmerið (8 talna kóða sem finna má á merkiplötunni) fyrir heimilistækið sem þú þarf aðstoð okkar við.

GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!

Hún er þín staðfesting á kaupunum og skilyrði þess að ábyrgðin gildi. Athugaðu að á kvittuninni sést jafnframt IKEA-vöruheiti og -númer (8 stafa talnaruna) hvers heimilistækis sem þú keyptir.

Parftu frekari hjálp?

Til að fá svör við öðrum spurningum sem ekki tengjast eftirsöluþjónustu heimilistækisins þíns skaltu hringja í þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu heimilistækinu áður en þú hefur samband við okkur.

Sikkerhetsinformasjon

Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og bruker produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

SIKKERHETSADVARSLER

⚠ Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn yngre enn 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn hele tiden. Barn må ikke leke med produktet. Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale forskrifter. Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn. Hvis produktet har en barnesikring, skal du aktivere den.

⚠ ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.

⚠ ADVARSEL: Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.

⚠ Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut med en som er identisk av produsenten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare – fare for elektrisk støt.

⚠ Dette produktet er kun for husholdningsbruk. Produktets spesifikasjoner må ikke endres.

⚠ For å fjerne ovnsstigene, må du først trekke den fremre delen på ovnsstigene og deretter den bakre enden bort fra sideveggene. Monter ovnsstigene i motsatt rekkefølge.

- ⚠ Ha alltid ovnsdøren lukket under matlaging. Bruk grillvotter for å fjerne panner og tilbehør.
- ⚠ Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet. Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapemidler av metall for å rengjøre glassdøren, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
- ⚠ Anordning for frakobling må være innlemmet i den faste kablingen i samsvar med reglene for kabling.
- ⚠ Overflødige rester må fjernes før pyrolytisk rengjøring. Fjern alle deler fra ovnen.
- ⚠ Bruk kun steketermometeret(kjernetemperatursensoren) som anbefales for dette produktet(hvis aktuelt).

Tillatt bruk

- ⚠ Risiko for personskade, brannskader, elektrisk støt, eksplosjon eller skade på produktet.
- ⚠ Dette apparatet skal kun brukes til matlaging. Den må ikke brukes til andre formål, for eksempel oppvarming av rommet.
- ⚠ Ikke la apparatet være uten tilsyn mens det er i drift. Slå av apparatet etter hver bruk. Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkerte.
- ⚠ Hold klær eller andre brennbare materialer borte fra apparatet til alle komponentene er helt avkjølt – fare for brann.
- ⚠ Hvis apparatet er montert bak et møbelpanel (f.eks. en dør), sorg for at døren aldri er lukket når apparatet er i drift. Varme og fuktighet kan bygge seg opp bak et lukket møbelpanel og dermed forårsake skade på apparatet, møbellet eller gulvet. Ikke lukk møbelpanelet før apparatet er avkjølt etter bruk.
- ⚠ Ikke bruk apparatet med våte hender eller når det er i kontakt med vann. Ikke belast døren når den er åpen. Vær forsiktig når du fjerner apparatdøren. Døren er tung. Bruk ikke apparatet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
- ⚠ Vær forsiktig når du åpner døren til apparatet når apparatet er i bruk. Varmluft kan slippe ut. Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet. Når du legger mat i varm olje, kan det sprute. Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med apparatet når du åpner døren. Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av ingredienser med alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft.
- ⚠ For å forhindre skade eller misfarging på emaljen:
 - Ikke plasser ovnsutstyr eller andre gjenstander direkte i bunnen av apparatet.
 - Ikke legg aluminiumsfolie direkte på bunnen av rommet i apparatet.

- Ikke tøm vann direkte inn i det varme apparatet.
- ikke oppbevar fuktig servise eller mat i apparatet når tilberedningen er ferdig.
- vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilbehøret.

⚠ Bruk en grill-/stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft gir permanente flekker. Misfarge på apparatets emalje eller rustfritt stål har ingen innvirkning på funksjonen.

⚠ Rengjør apparatet med jevne mellomrom for å hindre skade på overflaten. Før vedlikehold må du slå av apparatet og frakoble det fra strømnettet. Sikre at produktet er avkjølt før det rengjøres eller vedlikeholdes. – risiko for brannskader. Vær forsiktig når du fjerner apparatdøren. Døren er tung. Det er fare for at glasspanelene kan knuses. Erstatt dørglassene umiddelbart når de er skadet. Kontakt det autoriserte service-senteret.

⚠ Rengjør apparatet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander. Ikke rengjør den katalytiske emaljen (hvis aktuelt) med vaskemidler. Fett og mat som blir liggende i apparatet kan forårsake en brann. Ikke fjern bryterne fra produktet (hvis aktuelt). Følg sikkerhetsanvisningene på pakken hvis du bruker ovnsspray.

⚠ Pyrolytisk rengjøring:

⚠ Fare for skade / Brann / Kjemiske utslipp (damp) i pyrolytisk modus. Les alle instruksjonene for pyrolytisk rengjøring nøye.

⚠ Under pyrolytisk rengjøring frigjøres damp som ikke er skadelig for mennesker, inkludert spedbarn eller personer med medisinske tilstander.

⚠ I motsetning til mennesker, kan noen fugler og krypdyr være ekstremt følsomme for potensiell røyk som frigis under

rengjøringen av pyrolytiske ovner. Små kjæledyr kan også være svært følsomme for temperaturendringer i nærheten av pyrolytiske ovner når pyrolytisk rengjøring er i bruk.

⚠ Før du utfører en pyrolytisk selvensningsfunksjon eller første gangs bruk, må du fjerne følgende fra ovnsrommet:

- Eventuelle overflødige matrester, olje eller fett/avleiringer.
- Alle objekter som kan fjernes (inkludert hyller, sideskinner osv. som følger med produktet), særlig gryter, panner, brett, redskaper osv. med non-stick-belegg.

⚠ Non-stick-overflater på gryter, panner, brett, kjøkkenutstyr osv. kan skades av den høye temperaturen ved pyrolytisk rengjøring av alle pyrolytiske ovner og kan også være en kilde for lave nivåer av skadelige gasser.

⚠ Hold barn unna produktet når den pyrolytiske rengjøring er i bruk. Produktet blir svært varmt og varm luft slippes ut fra ventilasjonsåpningene foran.

⚠ Pyrolytisk rengjøring og første maksimal temperaturbruk er operasjoner med høy temperatur som kan frigjøre røyk fra matrester og konstruksjonsmaterialer, da dette anbefales på det sterkeste å:

- Sørge for god ventilasjon under og etter hver pyrolytiske rengjøring.
- Sørge for god ventilasjon under og etter første gangs bruk ved maksimal temperaturdrift.

⚠ Sørg for at alle kjæledyr (spesielt fugler) tas så langt som mulig fra apparatets plassering under og etter den pyrolytiske rengjøringen og første gangs bruk av produktet ved maksimumstemperaturen. Å holde dem i et annet rom vil være det foretrukne alternativet under den pyrolytiske syklusen og til produktet er avkjølt til romtemperatur. God ventilasjon må oppnås under og etter (til apparatet er avkjølt) bruk av den pyrolytiske syklusen og den første maksimale temperaturbrukssyklusen.

Montering

⚠ Apparatet må håndteres og installeres av to eller flere personer – risiko for skade. Bruk alltid vernehansker og lukket fottøy – risiko for kutt.

⚠ Installasjon, inkludert vannforsyning (hvis noen) og elektriske tilkoblinger, service eller reparasjon som involverer fjerning av et deksel som gir beskyttelse mot eksponering for mikrobølgeenergi (hvis noen), og reparasjoner må utføres av en kvalifisert tekniker. Følg monteringsinstruksjonene som følger med apparatet. Fjern all emballasje. Sjekk at produktet ikke har blitt skadet under transport. Kontakt forhandleren eller nærmeste autoriserte servicesenter hvis det oppstår problemer. Ikke monter eller bruk et skadet produkt.

⚠ Installer produktet på et trygt og egnert sted som oppfyller installasjons kravene.

Bruk ikke produktet før du installerer det i et skrog. Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket. Overhold minsteavstanden fra andre apparater og enheter. Før du monterer produktet, sjekk at ovnsdøren åpner uten hindring.

⚠ Sikre at apparatet er slått av og koblet fra strømforsyningen før du utfører vedlikehold – fare for elektrisk støt. Under installasjonen, sørge for at produktet ikke skader strømkablene – fare for brann eller elektrisk støt. Slå på produktet kun når installasjonen er fullført.

⚠ Ikke blokker det minste mellomrommet mellom benkeplaten og den øvre kanten av ovnen – fare for brannskader.

Elektriske advarsler

⚠ Fare for brann og elektrisk støt.

⚠ Sørg for at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.

⚠ Ikke bruk skjøteleddninger, flere kontakter eller adapttere. Ikke bruk produktet hvis det har en skadet strømledning eller stopsel, hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis det har blitt skadet eller har falt ned. Produktet må jordes. Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt. Beskyttelsen mot elektrisk støt fra strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy. De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige for brukeren etter installasjon.

⚠ Den elektriske installasjonen må ha en isoleringsenhets som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en

kontaktåpningsbredde på minst 3 mm. Bruk kun korrekte isoleringsenheter: vernebryterutskjæringer, sikringer (sikringer av skrutypen fjernet fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.

⚠ Sett ikke støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Lukk døren til produktet helt før du setter støpselet i stikkontakten. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen. Hvis stikkontakten er løs må den ikke benyttes. Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet. Trekk alltid i selve støpselet. Strømkablene må ikke berøre eller komme nær apparatets dør eller sprekken under apparatet, spesielt ikke når den er i bruk eller når døren er varm.

Kontakt det autoriserte serviceverkstedet ⚠ for å skifte ut strømkablene.

⚠ Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G.

 Angående lyspæren(e) i dette produktet og reserve-lyspærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet,

eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

Beskyttelse av miljøet

SIKKERHETSADVARSLER

 Koble apparatet fra strømnettet før du kaster det. Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den. Fjern dørlassen for å hindre at barn eller kjæledyr kan stenge seg inne i produktet – fare for personskade eller kvelning.

AHVENDING AV EMBALLASJE

Materialer som resirkuleres med symbolet  Legg emballasjen i riktige beholdere for resirkulering.

SKROTING AV HUSHOLDNINGSSAPPARATER

Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast apparater merket med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Returner produktet til kommunen eller kontakt kommunen.

ENERGISPARINGSTIPS

NB: Dette apparatet har noen funksjoner som hjelper deg å spare energi under vanlig matlaging.

Sørg for at ovnsdøren er lukket ordentlig mens ovnen er i drift. Ikke åpne døren for ofte under tilberedning. Hold dørpakningen ren og sørge for at den sitter godt på plass. Bruk metallallerkener for å forbedre

energisparing. Sett om mulig maten i ovnen uten forvarming.

Sett ned ovnstemperaturen når steketiden er lengre enn 30 minutter, 3-10 minutter før sluttet av steketiden, avhengig av hvor lang den er. Restvarmen inne i ovnen fortsetter å steke.

Bruk restvarmen til å varme opp andre retter. Hold pausene mellom stekingen så kort som mulig når du lager flere retter om gangen. Hvis du vil bruke restvarmen til å holde måltidet varmt, velg lavest mulig temperaturinnstilling.

Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner med vifte for å spare strøm.

Ved noen ovnfunksjoner, hvis programmet med Steketid eller Ferdigtid er aktivert og tilberedningstiden er lengre enn 30 minutter, deaktiveres varmeelementene automatisk tidligere i enkelte ovnfunksjoner (hvis aktuelt).

Slå av lampen under matlaging når det er mulig. Slå den på kun når du behøver den.

Baking med fukt (hvis aktuelt): Funksjonen er laget med tanke på å spare strøm under matlaging. Lampen slukkes automatisk når du bruker denne funksjonen.

Stell og rengjøring



ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene.

Merknader om rengjøring

| | |
|---|--|
|  Rengjøringsmidler | Rengjør produktets forside kun med en mikrofiberklut med varmt vann og et mildt vaskemiddel. |
| | Bruk en rengjøringsløsning for å rengjøre metalloverflater. |
| | Rengjør flekker med et mildt vaskemiddel. |
|  Hverdagsbruk | Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fetttoppsamling eller andre rester kan føre til brann. |
| | Fuktighet kan kondensere inne i produktet eller på glasspanelene i døren. For å redusere kondensen, kan du la produktet være i gang i 10 minutter før du lager mat. Ikke oppbevar maten i produktet lenger enn 20 minutter. Tørk ovnsrommet kun med en mikrofiberklut etter hver bruk. |
|  Tilbehør | Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk kun en mikrofiberklut med varmt vann og et mildt vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i en oppvaskmaskin. |
| | Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg med sterke vaskemidler eller skarpe gjenstander. |

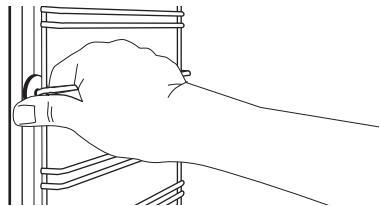
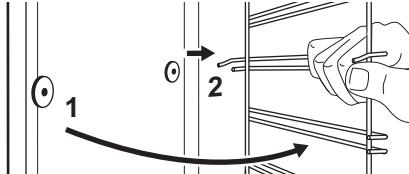
Slik rengjør du: Gravert ovnsrom

Rengjør ovnsrommet for å fjerne kalkrester etter damptilberedning.

| Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 |
|--|---|---|
| Hell 250 ml hvit eddik i ovnsrommet. Bruk maks 6 % eddik uten tilsetningsmidler. | La eddiken løse opp kalkresterne i romtemperatur i 30 minutter. | Rengjør ovnsrommet med varmt vann og en myk klut. |
| For funksjonen: SteamBake rengjør ovnen for hver 5. – 10. kokesyklus. | | |

Slik fjerner du: Gyllestøtter

Fjern brettstigene for å rengjøre ovnen.

| | | |
|---------------|---|---|
| Steg 1 | Slå av ovnen og vent til den har kjølt seg ned. |  |
| Steg 2 | Trekk den fremre delen av ovnsstigen ut fra sideveggen. | |
| Steg 3 | Trekk den bakre delen av hyllestøtten ut fra sideveggen og ta den ut. | |
| Steg 4 | Monter hyllestøttene i motsatt rekkefølge. |  |

Bruk: Pyrolytisk rengjøring

Rengjør ovnen med Pyrolytisk rengjøring.

⚠ ADVARSEL! Fare for brannskader.

⚠ FORSIKTIG! Hvis det er andre produkter montert i samme kabinett må du ikke bruke dem samtidig som denne funksjonen. Dette kan skade ovnen.



ADVARSEL! Pass på at alle kjæledyr (spesielt fugler) holdes så langt som mulig borte fra produktets plassering under og etter den pyrolytiske rengjøringen og første gangs bruk av produktet ved maksimumstemperaturen. Å holde dem i et annet rom vil være det foretrukne alternativet under den pyrolytiske syklusen og til produktet er avkjølt til romtemperatur. God ventilasjon må oppnås under og etter (til apparatet er avkjølt) bruk av den pyrolytiske syklusen og den første maksimale temperaturbruksyklusen.

ADVARSEL! Før du utfører en pyrolytisk selvrensingsfunksjon eller første gangs bruk, må du fjerne følgende fra ovnsrommet:

- Eventuelle overflødige matrester, olje eller fett/avleiringer.
- Alle objekter som kan fjernes (inkludert hyller, sideskinner osv. som følger med produktet), særlig gryter, panner, brett, redskaper osv. med non-stick-belegg.

Før du slår på pyrolyse:

- fjern alt tilbehør og alle uttakbare hyllestøtter.
- rengjør bunnen i ovnen med varmt vann og skånsomt oppvaskmiddel.
- rengjør det innvendige dørglasset med varmt vann og en myk klut.
- lukk ovnsdøren.

Før Pyrolytisk rengjøring:

| | | |
|--|---------------------|--|
| Slå ovnen av, og vent til den er kald. | Fjern alt tilbehør. | Rengjør ovnsogn og det innvendige dørglasset med varmt vann, en myk klut og et skånsomt vaskemiddel. |
|--|---------------------|--|

Pyrolytisk rengjøring

| Steg 1 | Gå inn i meny: Rengjøring  | |
|---|---|--|
| Mulighet | Varighet | |
| C1 - Lett rengjøring | 1 h | |
| C2 - Normal rengjøring | 1 h 30 min | |
| C3 - Grundig rengjøring | 2 h 30 min | |
| Steg 2 | OK - trykk for å velge rengjøringsprogrammet. | |
| Steg 3 | OK - trykk for å starte rengjøringen. | |
| Steg 4 | Etter rengjøring, drei bryteren for varmefunksjoner til av-posisjonen. | |
| (i) Når rengjøringen starter, er ovnsdøren låst og lampen er av. Frem til døren låses opp, viser displayet:  | | |

Når rengjøringen er over:

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Slå ovnen av, og vent til den er kald. | Rengjør ovnsrommet med en myk klut. | Fjern resten fra bunnen av ovnen. |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|

Rengjøringspåminnelse

Ovenen påminner deg når den skal rengjøres med pyrolytisk rengjøring.

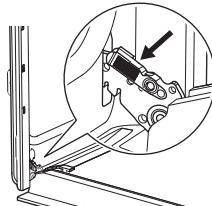
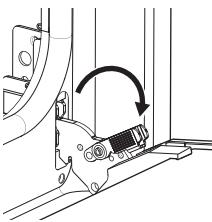
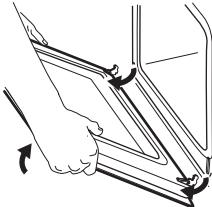
■ blinker i displayet i 5 sekunder etter hver tilberedningsøkt.

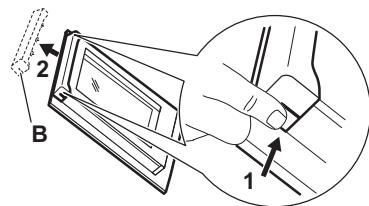
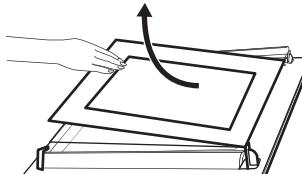
For å slå av påminnelsen, må du taste inn Meny og velg Innstillinger, Rengjøringspåminnelse.

Slik fjerner du og installerer: Dør

Ovnsdøren har tre glass. Du kan ta av ovnsdøren og det innvendige dørglasspanelet for å rengjøre dem. Les hele «Fjerning og montering av døren»-instruksjonen før du fjerner glassene.

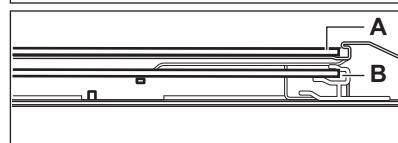
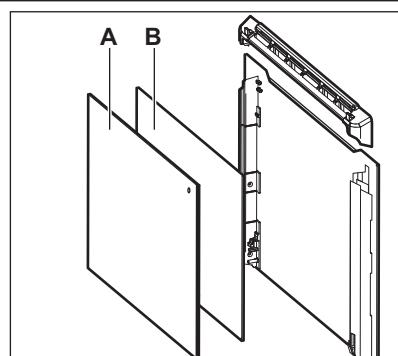
⚠ FORSIKTIG! Ikke bruk ovnen uten de glasspanelene.

| | | |
|---------------|---|---|
| Steg 1 | Åpne døren helt, og hold begge hengslene. |  |
| Steg 2 | Løft og trekk i låsene til de klikker på plass. |  |
| Steg 3 | Lukk ovnsdøren halveis til første åpne posisjon. Trekk og løft for å ta døren ut av holderen. |  |
| Steg 4 | Legg døren på et mykt tøystykke på et stabilt underlag. | |

| | | |
|---------------|--|---|
| Steg 5 | Hold dørlisten (B) øverst på døren på begge sider og trykk innover for å frigjøre klipslåsen. |  |
| Steg 6 | Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den. | |
| Steg 7 | Hold dørens glasspaneler på den øverste kanten og trekk dem forsiktig ut ett etter ett. Start fra det øverste panelet. Påse at glasset skyves helt ut av støttene. |  |
| Steg 8 | Rengjør glasspanelene med vann og såpe. Tørk glasspanelene forsiktig. Ikke ren- gjør glasspanelene i oppvaskmaskinen. | |
| Steg 9 | Når rengjøringen er ferdig, monterer du glassene, dørlisten og ovnsdøren, lukk låsene på begge hengslene. | |

Hvis døren er riktig montert, vil du høre et klikk når du lukker låsene.

Pass på at du setter glasspanelene (A og B) på plass igjen i riktig rekkefølge. Se etter symbolet/skriften på siden av glasspanelet, hver av glassene ser forskjellig ut for å gjøre demontering og montering enklere. Sonen med trykk må vende mot innsiden av døren. Kontroller etter monteringen, at overflaten av glasspanelet med trykk ikke er ru når du tar på den. Dørlisten klikker når den installeres riktig. Pass på at du setter det midtre glasset på riktig plass.



Slik bytter du: Ovnslampe

 **ADVARSEL!** Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.

Bruk alltid en klut når du skal holde halogenlampen, for å forhindre at fettrester brenner seg fast på lampen.

| Før du skifter pæren: | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 |
| Slå av ovnen. Vent til ovnen er avkjølt. | Koble fra strømtilførselen til ovnen. | Legg en klut på bunnen i ovnsrommet. |

Bakre ovnslampe

| | |
|--------|---|
| Steg 1 | Drei glassdekselet for å ta det av. |
| Steg 2 | Rengjør glassdekselet. |
| Steg 3 | Erstatt pæren med en egnet varmebestandig lyspære som tåler 300 °C. |
| Steg 4 | Monter glassdekselet. |

IKEA EUROPA GARANTI

Hvor lenge er garantien fra IKEA gyldig?

Denne garantien er gyldig i 5 år fra opprinnelig kjøpsdato for produktet fra IKEA. Originalkvitteringen kreves som kjøpsbevis. Dersom reparasjoner utføres i løpet av garantitiden, forlenges ikke garantiperioden for produktet.

Hjem utfører servicearbeidet?

Serviceleverandøren til IKEA vil utføre servicearbeidet gjennom sin egen serviceorganisasjon eller et autorisert servicenettsverk.

Hva dekker garantien?

Garantien dekker feil ved apparatet som skyldes fabrikasjons- eller materialfeil fra dato den ble kjøpt hos IKEA. Garantien gjelder bare for husholdningsbruk. Garantiunntakene står oppført under overskriften "Det som ikke dekkes av denne garantien" i garantiperioden dekker garantien kostnadene forbundet med å reparere eventuelle feil, dvs. reparasjoner,

deler, arbeids- og reiseutgifter vil dekkes, forutsatt at apparatet står tilgjengelig og kan repareres uten ekstra utgifter og at feilen skyldes fabrikasjons- eller materialfeil. Europarådets direktiv (99/44/EG) og relevante lokale forskrifter gjelder. Utskiftede deler skal bli IKEA sin eidom.

Det IKEA ikke gjør for å utbedre problemet.

IKEA sin utpektede serviceleverandør vil undersøke produktet og bestemme etter eget skjønn om det dekkes av denne garantien. Dersom problemet er funnet å være dekket av garantien, vil IKEA sin serviceleverandør eller autorisert servicepartner i sitt egent servicenettsverk etter eget skjønn, enten reparere det defekte produktet eller erstatte det med det samme eller et tilsvarende produkt.

Det som ikke dekkes av denne garantien

- Slitasje i forbindelse med bruk.
- Forsettlig eller uaktsom skade, skade som følge av at bruksanvisningen ikke ble

- fulgt, feil installering eller tilkobling til feil spenning, kjemisk eller elektrokjemisk reaksjonsskade, rust, korrodering eller vannskade, inkludert, men ikke begrenset til, skade som følge av for høyt kalkinnhold i vannet, samt miljøskade.
- Forbruksdeler, inkludert batterier og pærer/dioder.
 - Dekorative deler eller deler som ikke fungerer og som ikke har noen virkning på bruken av apparatet, inkludert riper og eventuelle fargeforskjeller.
 - Tilfeldig skade påført av fremmede legemer eller substanser og renjøring eller fjerning av blokkeringer fra filtre, uttømmingssystem eller såpeskuffer.
 - Eventuell skade på følgende deler: keramikkglass, tilbehør, servise- og bestikkurver, fylling og uttømmingsrør, pakninger, lamper og lampedekslser, skjermer, knotter, kabinett eller deler av kabinett. Med mindre det ikke kan bevises at slik skade skyldes fabrikasjonsfeil.
 - Tilfeller det ikke kan påvises noen feil under et besøk av en servicetekniker.
 - Reparasjoner som ikke utføres av våre tilsatte serviceleverandører og/eller en autorisert og kontrahert servicepartner eller dersom ikke-originaldeler er brukt.
 - Reparasjoner som skyldes en installasjon som er utført feil eller i strid med spesifikasjonene.
 - Apparatbruk i andre miljø enn husholdningsmiljø, dvs. i et fagmessig bruksområde.
 - Skader oppstått under transport. Dersom en kunde selv transporterer dette produktet til sitt hjem eller til annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for eventuell skade som kan oppstå under transporten. Dersom imidlertid IKEA leverer dette produktet til kundens leveringsadresse, vil eventuell skade som kan oppstå under denne transporten være dekket av denne garantien.
 - Kostnad for utføring av første gangs installasjon av et apparat fra IKEA. Hvis imidlertid en serviceyter fra IKEA eller dennes autoriserte servicepartner reparerer eller erstatter apparatet i

samsvar med vilkårene i denne garantien, vil serviceyteren eller hans autoriserte servicepartner gjeninstallere det reparerte apparatet eller installere det erstattede apparatet, hvis nødvendig.

Disse restriksjonene gjelder ikke for arbeid som utføres av en kvalifisert spesialist som bruker våre originaldeler for å tilpasse apparatet i samsvar med tekniske sikkerhetsspesifikasjoner for et annet EU-land.

Landenes lover gjelder på følgende vis

IKEA-garantien gir deg spesifikke rettigheter som dekker, eller overgår, de lokale juridiske krav som kan variere fra land til land. Garantien vil på ingen måte gi dårligere betingelser enn hva de lokale forbrukerlovgivningen krever.

Gyldighetsområde

Service på apparater som er kjøpt i ett EU-land og brakt til et annet EU-land, vil utføres innenfor rammen til garantibetingelsene som gjelder i det nye landet. Plikten til å utføre servicearbeid innenfor garantirammen er bare tilstede dersom:

- apparatet samsvarer med, og er installert i samsvar med de tekniske spesifikasjonene som gjelder for landet garantikravet er fremsatt,
- apparatet samsvarer med, og er installert i samsvar med de monteringsanvisningen og sikkerhetsinformasjonen i bruksanvisningen.

Godkjent kundeservice for apparater fra IKEA:

Ikke nøy med å ta kontakt med kundeservice hos IKEA for å:

1. fremsette et krav under denne garantien,
 2. be om forklaring på installasjonen av IKEA-apparatet i dedikerte kjøkkeninnredninger fra IKEA.
- Serviceavdelingen kan ikke forklare:
- den generelle installasjonen av et IKEA-kjøkken,
 - tilkobling av elektrisitet (dersom maskinen leveres uten kabel og støpsel), vann eller gass da dette må

utføres av en autorisert
servicemontør,

3. be om forklaring av innhold og
spesifikasjoner i bruksanvisningen til
IKEA-apparatet.

For å forsikre deg om at vi kan hjelpe deg på
best mulig måte, må du lese
monteringsanvisningen og/eller -
anvisningene i brukerhåndboken før du
kontakter oss

Slik når oss dersom du trenger service



På siste side av denne håndboken finner du
den komplette listen over kontakter som er
godkjent av IKEA samt deres nasjonale
telefonnumre.

- i** For å oppnå raskere service,
anbefaler vi deg at du bruker der
spesifikke telefonnumrene som
står oppført bakerst i denne
håndboken. Referer alltid til
numrene oppført i heftet til det
aktuelle apparatet du trenger
hjelp for. Før du ringer oss ber vi
deg finne frem IKEA-
artikkelenummeret (8-sifret kode)
og serienummeret (8-sifret kode
som du finner på typeskiltet) til
produktet som du trenger hjelp
til.

i TA VARE PÅ KVITTERINGEN!

Den er ditt kjøpsbevis og er
nødvendig for at garantien skal
gjelde. Merk deg at kvitteringen
også viser IKEA-apparatets navn
og nummer (8-sifret nummer) for
hvert apparat du har kjøpt.

Trenger du mer hjelp?

Hvis du har flere spørsmål som ikke gjelder
kundeservice for ditt apparat, kan du
kontakte callcenteret for den nærmeste
IKEA-butikken. Vi anbefaler at du leser

dokumentasjonen til apparatet grundig før
du kontakter oss.

Säkerhetsinformation

Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

SÄKERHETSVARNINGAR

⚠ Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt. Låt inte barn leka med ugnen. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt. Barn får inte rengöra eller utföra underhåll på produkten utan uppsikt. Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.

⚠ VARNING: Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen.

⚠ VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risk för elektriska stötar.

⚠ Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller person med motsvarande kunskap, för att undvika fara – risk för elstötar.

⚠ Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. Ändra inte produktens specifikationer.

- ⚠ För att ta bort en ugnstege drar du först ut stegen fram till och sedan den bakre delen från sidoväggen. Sätt tillbaka ugnsteget i omvänt ordning.
- ⚠ Tillaga alltid med ugnsluckan stängd. Använd ugnshandskar för att ta bort kokkärl och tillbehör.
- ⚠ Använd inte ångrengöringsmedel för att rengöra produkten. Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas för att undvika repor, vilka i sin tur kan leda till att glaset spricker.
- ⚠ Sättet för frånkoppling måste införlivas i det fasta kablaget i enlighet med gällande elinstallationsnormer.
- ⚠ Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk rengöring. Ta ut alla delar ur ugnen.
- ⚠ Använd endast matlagningstermometern som rekommenderas för den här produkten (om sådan finns).

Tillåten användning

- ⚠ Det finns risk för personskador, brännskador, elstöt, brand, explosion eller skador på produkten.
 - ⚠ Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Ugnen får inte användas för andra ändamål, t.ex. rumsuppvärming.
 - ⚠ Låt inte produkten stå utan uppsikt under användning. Stäng av produkten efter varje användningstillfälle. Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
 - ⚠ Håll kläder eller annat brandfarligt material borta från produkten tills alla komponenter har svalnat helt – risk för brand.
 - ⚠ Om produkten installeras bakom en beklädnadspanel, till exempel i ett skåp, se till att skåpsdörren eller panelen aldrig är stängd när produkten används. Värme och fukt kan byggas upp bakom en stängd lucka och orsaka skador på produkten, skåpsmöblerna eller golvet. Stäng inte luckan förrän produkten har svalnat helt efter användning.
 - ⚠ Använd inte produkten med våta händer eller när den har kontakt med vatten. Tryck inte på den öppna luckan. Var försiktig när du tar bort luckan från produkten. Luckan är tung. Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsytta.
 - ⚠ Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är påslagen. Varm luft kan strömma ut. Placerar inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten. När du lägger maten i het olja kan den stänka. Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan. Öppna luckan försiktigt. Användning

av ingredienser med alkohol kan orsaka blandning av alkohol och luft.

⚠ För att förhindra skador eller missfärgning på emaljen:

- placera inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på ugnsbotten.
- lägg inte aluminiumfolie direkt på ugnsbotten.
- håll inte vatten direkt i den heta produkten.
- Låt inte fuktiga maträdder eller matvaror stå kvar i produkten när tillagningen är klar.
- var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören.

⚠ Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktjuice kan orsaka fläckar som inte går att ta bort. Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan påverkar inte produktens funktion.

⚠ Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialen försämrar. Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Se till att produkten är kall före rengöring eller underhåll annars finns det risk för brännskador. Var försiktig när du tar bort luckan från produkten. Luckan är tung. Det finns risk för att glaspanelerna spricker. Byt omedelbart ut luckglas som har skadats. Kontakta det auktoriserade servicecentret.

⚠ Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål. Rengör inte den katalytiska emaljen (om sådan finns) med rengöringsmedel. Kvarblivet fett eller mat i produkten kan orsaka brand. Ta inte bort vreden från produkten (om tillämpligt). Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

⚠ **Pyrolytisk rengöring:**

⚠ I pyrolysläget finns risk för personskador/brand/kemiska utsläpp (rök). Läs noga igenom alla instruktioner för pyrolytisk rengöring.

⚠ Under pyrolysrengöring frigörs ångor som inte är skadliga för mänskor, inklusive spädbarn eller personer med medicinska tillstånd.

⚠ Till skillnad från mänskan kan vissa fåglar och reptiler vara extremt känsliga mot potentiella ångor som släpps ut vid rengöringen av alla pyrolysugnar. Små husdjur kan också vara mycket känsliga mot de begränsade temperaturändringarna i närheten av alla pyrolysugnar när den pyrolytiska rengöringen är igång.

⚠ Innan du aktiverar en pyrolytisk självrengöringsfunktion eller funktionen för Första användning ska du ta ut följande ur ugnsutrymmet:

- Eventuella matrester, olje- eller fettspill/avlagringar.
- Alla löstagbara föremål (inklusive hyllor, sidoskenor, teleskopskenor osv. som medföljer produkten), särskilt kastruller, pannor, brickor, köksredskap osv. som är behandlade med en non-stick-beläggning.

⚠ Teflonbeläggningar på kastruller, stekpannor, brickor, köksredskap osv. kan skadas av den höga temperaturen vid användning av pyrolytisk rengöring i alla pyrolysugnar och kan också vara en källa till skadliga ångor i låg grad.

⚠ Håll barn borta från produkten när pyrolytisk rengöring är igång. Produkten blir mycket varm och varm luft släpps ut från de främre ventilationsöppningarna.

⚠ Pyrolytisk rengöring är en högtemperaturfunktion som kan avge ångor från matrester och byggnadsmaterial, och därför bör användaren:

- Omberör god ventilation under och efter varje pyrolytisk rengöring.

- Tillse god ventilation under och efter första användning vid maximal temperatur.

⚠ Ta bort husdjur (särskilt fåglar) från produkten sida och se till att rummet är välventilerat under och efter den pyrolytiska rengöringen och vid första användning av produkten. Det bästa alternativet under det

pyrolytiska programmet och tills produkten har svalnat till rumstemperatur igen är att hålla husdjuren i ett annat rum. God ventilation måste tillhandahållas under och efter (tills produkten har svalnat) pyrolysprogrammet och vid första användning med maxtemperatur.

Installation

⚠ Produkten måste hanteras och installeras av två eller flera personer – risk för skador. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor – risk för skärskador.

⚠ Installation, inklusive vattenförsörjning (om sådan finns) och elektriska anslutningar, service- eller reparationsarbete som innebär att ett skydd som skyddar mot exponering för mikrovägsenergi (om sådan finns) och reparationer måste utföras av en auktoriserad installatör. Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten. Avlägsna allt förpackningsmaterial. Se till att produkten inte har skadats under transport. Kontakta återförsäljaren eller närmaste auktoriserade servicecenter om problem uppstår. Installera eller använd inte en skadad produkt.

⚠ Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller

installationskraven. Använd inte produkten innan den har installerats i inbyggnadsstrukturen. Dra inte i handtaget. Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas. Innan produkten installeras ska du kontrollera att ugnsluckan kan öppnas enkelt utan motstånd.

⚠ Se till att produkten är avstånd och fränkopplad från strömförsörjningen innan du utför något underhåll – risk för elektriska stötar. Se till att produkten inte skadar strömkabeln under installationen – risk för brand eller elstötar. Sätt bara på produkten när installationen är klar.

⚠ Blockera inte det minsta avståndet mellan bänkskivan och ugnens övre kant – risk för brännskador.

Varningar för elektricitet

⚠ Risk för brand och elektriska stötar.

⚠ Se till att de värden som anges på märkskylen överensstämmer med elnätets värden.

⚠ Använd inte förlängningskablar, flera uttag eller adaptrar. Använd inte apparaten om den har en skadad strömkabel eller kontakt, om den inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats. Produkten måste jordas. Använd alltid ett korrekt

installerat stötsäkert eluttag. Skyddet mot elchock för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg. De elektriska komponenterna får inte vara tillgängliga för användaren efter installationen.

⚠ Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet som gör att du kan koppla bort produkten från elnätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred. Använd endast

korrekta isoleringsenheter: ledningsbrytare, säkringar (skruvsäkringar ska tas ut ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

⚠ Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Stäng produktens lucka helt innan du ansluter kontakten till eluttaget. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen. Anslut inte stickkontakten om eluttaget sitter löst. Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Dra alltid i stickkontakten. Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka eller nischen nedanför produkten, speciellt inte när den är igång eller om luckan är het.

Miljöskydd

SÄKERHETSVARNINGAR

⚠ Koppla bort produkten från eluttaget innan den kasseras. Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den. Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur fastnar i produkten – risk för skada eller kvävning.

BORTSKAFFANDE AV FÖRPACKNINGSMATERIAL

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen i avsedda återvinningsbehållare.

KASSERING AV HUSHÄLLSAPPARATER

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter märkta med symbolen  i hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.

ENERGIBESPARANDE TIPS

OBS! Denna apparat har funktioner som möjliggör energibesparing under tillagningen.

⚠ För att byta strömkabeln, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

⚠ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.

⚠ När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprödkter, såsom temperatur, vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

Kontrollera att ugnslackan är ordentligt stängd när ugnen är påslagen. Öppna inte luckan för ofta under tillagningen. Håll luckans tätningslist är ren och kontrollera att den sitter rätt och ordentligt fast. Använd metallallrikar för att förbättra energibesparingen. Förvärm (om möjligt) inte ugnen innan du lägger in maten.

För matlagning som varar längre än 30 minuter ska ugnstemperaturen minskas till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan matlagningstiden går ut, beroende på längden på matlagningen. Tillagningen fortsätter med ugnens restvärme.

Använd restvärmen för att värma annan mat. Undvik pauser mellan tillagningar när du förbereder flera rätter på en gång. Välj längsta möjliga temperaturinställning för att använda restvärme och hålla maten varm.

Om möjligt, använd varmluftsfunktionen för att spara energi.

Om ett program används med inställd tillagningstid eller sluttid och tillagningen tar längre tid än 30 minuter, stängs värmeelementen av automatiskt tidigare med vissa ugnsfunktioner (om tillämpligt).

Om det går, släck belysningen under tillagning. Tänd den endast när du behöver den.

Varmluft med fukt (om tillämpligt): Denna funktion används för att spara energi under

tillagningen. När du använder den här funktionen släcks lampan automatiskt.

Skötsel och rengöring

 **VARNING!** Se Säkerhetsavsnitten.

Rengöring

| | |
|--|--|
|  Rengöringsmedel | <p>Rengör ugnens framsida med en mikrofiberduk med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel.</p> <p>Använd en rengöringslösning för att rengöra metalldelar.</p> <p>Rengör fläckar med ett milt diskmedel.</p> |
|  För användning varje dag | <p>Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra matrester kan leda till brand.</p> <p>Fukt kan kondensera i ugnen eller på ugnsluckans glas. För att minska kondensen kan man låta ugnen vara igång i 10 minuter före användning. Låt inte maten stå i ugnen längre än 20 minuter. Torka ugnsutrymmet med enbart en mikrofiberduk efter varje användning.</p> |
|  Tillbehör | <p>Rengör alla tillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd enbart en mikrofiberduk med varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i diskmaskin.</p> <p>Använd inte rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa föremål när du rengör SuperClean-tillbehören.</p> |

Hur man rengör: Fördjupning i ugnsutrymmet

Rengör nedsänkningen i ugnsutrymmet från kalkavlagringar efter tillagning med ånga.

| Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 |
|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|

| | | |
|---|--|--|
| Häll 250 ml vitvinsvinäger i ugnsutrymmets nedsänkning. Använd högst 6 % vinäger utan tillsatser. | Låt vinägern lösa upp kalkavlagringarna i omgivningstemperatur under 30 minuter. | Rengör nedsänkningen med varmt vatten och en mjuk trasa. |
| För funktionen: SteamBake rengör ugnen efter 5–10 användningar. | | |

Hur man tar bort: Ugnsstegar

Ta bort ugnsstegarna vid rengöring av ugnen.

| | | |
|---------------|---|--|
| Steg 1 | Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat. | |
| Steg 2 | Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen. | |
| Steg 3 | Dra den bakre änden av ugnsstegen bort från sidoväggen och ta bort den. | |
| Steg 4 | Sätt tillbaka ugnsstegar i omvänt ordning. | |

Så här använder du: Pyrolytisk rengöring

Rengör ugnen med Pyrolytisk rengöring.

VARNING! Det finns risk för brännskador.

FÖRSIKTIGHET! Om andra produkter är monterade i samma skåp får de inte användas samtidigt som den här funktionen. Det kan skada ugnen.

VARNING! Ta bort husdjur (särskilt fåglar) från produktens sida och se till att rummet är välventilerat under och efter den pyrolytiska rengöringen och vid första användning av produkten. Det bästa alternativet under det pyrolytiska programmet och tills produkten har svalnat till rumstemperatur igen är att hålla husdjuren i ett annat rum. God ventilation måste tillhandahållas under och efter (tills produkten har svalnat) pyrolysprogrammet och vid första användning med maxtemperatur.

⚠️ WARNING! Innan du aktiverar en pyrolytisk självrengöringsfunktion eller funktionen för Första användning ska du ta ut följande ur ugnsutrymmet:

- Eventuella matrester, olje- eller fettspill/avlagringar.
- Alla löstagbara föremål (inklusive hyllor, sidoskenor, teleskopskenor osv. som medföljer produkten), särskilt kastruller, pannor, brickor, köksredskap osv. som är behandlade med en non-stick-beläggning.

Innan du startar pyrolysrengöringen:

- ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar.
- rengör ugnsbotten med varmt vatten och handdiskmedel.
- rengör innerglasen med varmt vatten och en mjuk trasa.
- stäng ugnsluckan.

Före Pyrolytisk rengöring:

| | | |
|---|-----------------------|--|
| Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat. | Ta ut alla tillbehör. | Rengör ugnsbotten och innerglaset på luckan med varmt vatten, mjuk trasa och milt rengöringsmedel. |
|---|-----------------------|--|

Pyrolytisk rengöring

| Steg 1 | Öppna meny: Rengöring  . | |
|---|---|--|
| Funktion | Koktid | |
| C1 - Lätt rengöring | 1 h | |
| C2 - Normal rengöring | 1 h 30 min | |
| C3 - Grundlig rengöring | 2 h 30 min | |
| Steg 2 | OK - tryck för att välja rengöringsprogrammet. | |
| Steg 3 | OK – tryck för att starta rengöringen. | |
| Steg 4 | Efter rengöring, vrid på vredet för värmefunktioner till avstängt läge. | |
| (1) När rengöringen startar låses ugnsluckan och lampan släcks. Tills luckan låses upp visar displayen:  . | | |

När rengöringen är klar:

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat. | Torka ur ugnen invändigt med en mjuk trasa. | Ta bort rester från ugnens botton. |
|---|---|------------------------------------|

Påminnelse om rengöring

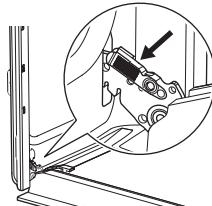
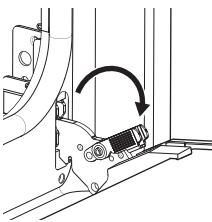
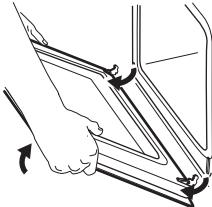
Ugnen påminner dig om när den ska rengöras med pyrolyskleaning.

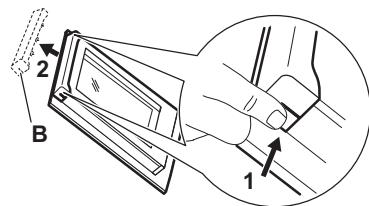
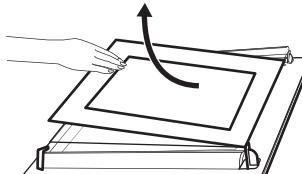
| | |
|---|---|
|  blinkar på displayen i 5 sekunder efter varje tillagning. | För att stänga av påminnelsen, ange Meny och välj Inställningar, Påminnelse om rengöring. |
|---|---|

Hur man tar bort och installerar: Luckan

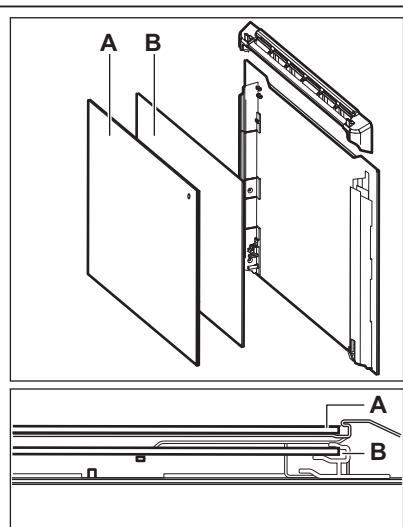
Ugnsluckan har tre glaspaneler. Du kan avlägsna ugnsluckan och de inre glaspanelerna för att rengöra dem. Läs hela instruktionerna "Ta bort och installera luckan" innan du tar bort glaspanelerna.

 **FÖRSIKTIGHET!** Använd inte ugnen utan glaspanelerna.

| | | |
|---------------|--|---|
| Steg 1 | Öppna luckan helt och håll i båda gångjärnen. |  |
| Steg 2 | Lyft och dra i spärrarna tills de klickar. |  |
| Steg 3 | Stäng ugnsluckan till den första öppna positionen (halvvägs). Lyft och dra därefter för att ta bort luckan från sin plats. |  |
| Steg 4 | Lägg luckan på en mjuk duk på en stabil yta. | |

| | | |
|---|---|---|
| Steg 5 | Ta tag i lucklisten (B) på båda sidor na av luckans övre kant och tryck inåt för att frigöra klämlåset. |  |
| Steg 6 | Dra lucklisten framåt för att ta bort den. | |
| Steg 7 | Håll i luckglaspanelerna i den övre kanten och dra försiktigt ut dem en i taget. Börja från den övre panelen. Se till att glasrutorna glider i skåror na hela vägen ut. |  |
| Steg 8 | Rengör glaspanelerna med vatten och tvål. Torka glaspanelerna noga. Diska inte glaspanelerna i diskmaskin. | |
| Steg 9 | När rengöringen är klar, sätt tillbaka glaspanelerna, luckisten och ugnsluckan, stäng spakarna på båda gångjärnen. | |
| Om luckan är korrekt installerad kommer du att höra ett klick när du stänger spärrarna. | | |

Var noga med att sätta tillbaka glaspanelerna (A och B) i rätt ordning. Kontrollera symbolen/skriften på sidan av glaspanelen, varje glaspanel ser olika ut för att förenkla demontering och montering.
 Skärmtryckszonen måste vara vänd mot luckans insida. Efter installationen måste du se till att ytan på glaspanelen med zonerna med screenprinting inte är knotrig när du vidrör den.
 När det har installerats korrekt hörs ett klick i luckisten.
 Se till att du monterar mittpanelen av glas korrekt på sin plats.



Byte av: Lampa

 **VARNING!** Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan vara het.

Håll i halogenlampan med en trasa för att förhindra att fett ska komma på lampan.

| Innan du byter lampan: | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 |
| Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är kall. | Koppla bort ugnen från eluttaget. | Lägg en trasa i botten av ugnsutrymmet. |

Bakre lampa

| | |
|--------|--|
| Steg 1 | Ta bort glasskyddet genom att vrida på det. |
| Steg 2 | Rengör glasskyddet. |
| Steg 3 | Byt ut lampan mot en passande som är värmetålig upp till 300 °C. |
| Steg 4 | Sätt tillbaka glasskyddet. |

IKEA-GARANTI**Hur länge gäller IKEA:s garanti?**

Den här garantin gäller i 5 år från det ursprungliga inköpsdatumet av din produkt på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om serivearbete utförs under garantin förlänger inte detta arbete garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vem utför service?

IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller genom auktoriserade servicepartners.

Vad täcks av denna garanti?

Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna garanti?". Under garantiperioden skall kostnaderna täckas för att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar,

arbete och resor, förutsatt att produkten är tillgänglig för reparation utan speciella utgifter och att felet är relaterat till bristfällig konstruktion eller materialfel som täcks av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs egendom.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEAs serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.

Vad täcks inte av denna garanti?

- Normalt slitage.
- Avsiktlig skada eller skada orsakad av försumlighet, skada orsakad av

- underlätenhet att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada orsakad av för mycket kalk i vattentillförsern eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.
 - Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och färgförändringar.
 - Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.
 - Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslinsoch bestickskorgar, tillopps- och tömningsslängar, tätningsar, lampor och lampglas, displayar, rattrar, höljen och delar av höljen, såvida inte sådana skador kan bevisas ha orsakats av produktionsfel.
 - Fall där en servicetekniker vid besöket inte hittar något fel.
 - Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparations som utförts med annat än originaldelar.
 - Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.
 - Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
 - Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till någon annan adress, ansvarar inte IKEA för eventuella skador som uppstår under transporten. Om emellertid IKEA levererar produkten till kundens leveransadress täcker garantin eventuella skador som uppstår under denna leverans.
 - Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om

emellertid en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess auktoriserade servicepartner, reparerar eller byter ut produkten enligt villkoren i denna garanti kommer serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den reparerade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.

Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförs av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.

Tillämpning av nationell lag

IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till land.

Garantins internationella giltighet

För produkter som köps i ett EU-land och förs till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. En skyldighet att utföra service inom ramen för garantin föreligger endast om:

- produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna som gäller i landet där anspråket framställs,
- produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna och säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.

Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s produkter:

Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst för att:

1. framställa ett anspråk under denna garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEA-produkten i en IKEA köksmöbel. Servicen omfattar dock inte förklaringar / beskrivningar som relaterar till:
 - IKEAs övergripande köksinstallation,

- anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel eftersom dessa anslutningar måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,
- 3.** be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för IKEA-produkten.

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.

Hur når du oss om du behöver service?



Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.

i För att kunna ge dig en snabbare service rekommenderar vi att du använder det specifika telefonnumret som listas i slutet av denna handbok. Använd alltid telefonnumret i den handbok som avser produkten du behöver ha hjälp med. Innan du ringer till oss, ska du försäkra dig om att du kan uppräkna IKEA:s artikelnummer (8 siffror) och serienummer (8-siffrig kod som finns på märkskylten) på den apparat som du behöver vår hjälp med.

i SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och krävs för att garantin skall gälla. Observera att försäljningskvittot också anger IKEA:s produktnamn och artikelnummer (8-siffrig kod) för varje produkt som du har köpt.

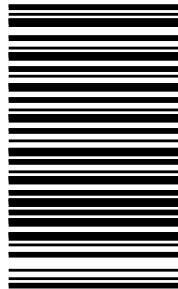
Behöver du extra hjälp?

För övriga frågor om dina produkter som inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst, kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEA-butik. Vi rekommenderar att du noga läser igenom produktdokumentationen innan du kontaktar oss.

| Country | Phone number | Call Fee | Opening time |
|-------------------------|---|---|--|
| België | 070 246016 | Binnenlandse gesprekskosten | 8 tot 20 Weekdagen |
| Belgique | | Tarif des appels nationaux | 8 à 20. En semaine |
| България | +359 2 492 9397 | Според тарифата на оператора за обаждания към стационарен номер | От 8:30 до 17:30 ч в работни дни |
| Česká Republika | 246 019721 | Cena za místní hovor | 8 až 20 v pracovních dnech |
| Danmark | 7015 09 09 | Landstakst | man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00 |
| Deutschland | +49 1806 33 45 32* | * 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz | Werktag von 8.00 bis 20.00 |
| Ελλάδα | 211 176 8276 | Υπεραστική κλήση | 8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες |
| España | 91 1875537 | Tarifa de llamadas nacionales | De 8 a 20 en días laborables |
| France | 0170 36 02 05 | Tarif des appels nationaux | 9 à 21. En semaine |
| Hrvatska | 00385 1 6323 339 | Cijena ovisi o pružatelju telefonske usluge korisnika | radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 |
| Ireland | 0 14845915 | National call rate | 8 till 20 Weekdays |
| Ísland | +354 5852409 | Innanlandsgjald fyrir síma | 9 til 18. Virka daga |
| Italia | 02 00620818 | Tariffa applicata alle chiamate nazionali | dalle 8 alle 20 nei giorni feriali |
| Κύπρος | 22 030 529 | Υπεραστική κλήση | 8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες |
| Lietuva | 5 230 06 99 | Nacionalinių pokalbių tarifai | Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45 |
| Magyarország | 06-1-252-1773 | Belföldi díjszabás | Hétköznap 8.00 és 17.00 óra között |
| Nederland Luxembourg | 050-7111267 (0900-BEL IKEA) +31 50711267 (internationaal) | Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief. | ma-vr: 8.00 - 21.00 zat: 9.00 - 21.00 zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00 |
| Norge | 22 72 35 00 | Takst innland | 8 til 18 ukedager |
| Österreich | +43-1-2056356 | max. 10 Cent/min. | Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr |
| Polska | 801 400 711 and +48 22 749 60 99 | Koszt zgodny z taryfą operatora | Od 8 do 20 w dni robocze |
| Portugal | 211557985 | Chamada Nacional | 9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados |
| România | 021 211 08 88 | Tarif apel național | 8 - 20 în zilele lucrătoare |
| Россия | 8 495 6662929 | Действующие телефонные тарифы | с 8 до 20 по рабочим дням Время московское |
| Schweiz | 031 5500 324 | Tarif für Anrufe im Bundesgebiet | 8 bis 20 Werkstage |
| Suisse | | Tarif des appels nationaux | 8 à 20. En semaine |
| Svizzera | | Tariffa applicata alle chiamate nazionali | dalle 8 alle 20 nei giorni feriali |
| Slovenija | +38618108621 | lokalni strošek je običajna tržna vrednost, odvisna od ponudnika telefonije | 8.00 – 16.00 ob delavnikih |
| Slovensko | (02) 3300 2554 | Cena vnútroštátneho hovoru | 8 až 20 v pracovných dňoch |
| Suomi | 030 6005203 | pvm/mpm | Ma – To 8:00 - 18:00 Pe 9:00-16:00 |
| Sverige | 0775 700 500 | lokalsamtal (lokal taxa) | mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00 |
| United Kingdom | 020 3347 0044 | National call rate | 9 till 21. Weekdays |
| Србија | +381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије) | Цена позива у националном саобраћају | Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18 |
| Eesti, Latvija, Україна | | | www.ikea.com |



867376562-A-462022



CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2022

21552

AA-2350316-1