GÅTEBO

da
no
fi
sv

Design and Quality
IKEA of Sweden

DANSK
Se sidste side i vejledningen med en komplet liste over IKEA's udpegede udbydere af eftersalgsservice og tilhørende lokale telefonnumre.
Den elektroniske vejledning findes på www.ikea.com.

NORSK
Se manualens siste side for en komplett oversikt over IKEA-godkjente tjenesteleverandører for ettersalgservice og aktuelle telefonnummer.
Den elektroniske brukermanualen er tilgjengelig fra www.ikea.com.

SUOMI
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalvelujen tarjoajista ja niiden paikalliset puhelinnumerot.
Sähköinen käyttöopas on saatavilla osoitteesta www.ikea.com.

SVENSKA
På den sista sidan i den här bruksanvisningen finns en fullständig lista över IKEA:s auktoriserade serviceleverantörer och deras respektive nationella telefonnummer.
Den elektroniska användarmanualen finns på www.ikea.com.

DANSK	**5**
NORSK	**22**
SUOMI	**39**
SVENSKA	**56**

Indhold

Oplysninger om sikkerhed 5
Beskrivelse af produktet 9
Betjening 11
Fejlfinding 17
Specifikationer 18
Installation og tilslutning 19
Miljøhensyn 19
IKEA's garanti 20

Med forhold for ændringer uden varsel.

Oplysninger om sikkerhed

⚠ ADVARSEL! FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ MULIG EKSPONERING FOR KRAFTIG MIKROBØLGEENERGI

Din sikkerhed

- Forsøg ikke at betjene ovnen med døren åben, da dette kan medføre skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Det er vigtigt ikke at ødelægge eller manipulere sikkerhedslåsene.
- Undlad at anbringe genstande mellem ovnens forside og ovndøren eller lade skidt eller rengøringsrester ophobes på tætningsfladerne.

⚠ **ADVARSEL!** Hvis døren eller dørforseglingerne er beskadigede, må mikrobølgeovnen ikke betjenes, før den er repareret af en kvalificeret tekniker.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød, personskade eller eksponering for overdreven mikrobølgeenergi, når du bruger apparatet, skal du overholde de grundlæggende forholdsregler, herunder følgende:

- Læs og følg de specifikke: **"FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ MULIGE EKSPONERING FOR KRAFTIG MIKROBØLGEENERGI".**
- Mikrobølgeovnen må bruges af børn på 8 år og derover samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, hvis de har modtaget instruktion i sikker brug af mikrobølgeovnen og forstår de involverede farer.
- Hold apparatet og dets ledning utilgængelige for børn under 8 år.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes autoriserede servicecenter eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

⚠ **ADVARSEL:** Det er farligt for andre end en kvalificeret person at udføre enhver vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, der indebærer fjernelse af et dæksel, der giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi.

- Ved opvarmning af mad i plastik- eller papirbeholdere skal du holde øje med ovnen på grund af muligheden for antænding.
- Brug kun redskaber, der er egnede til brug i mikrobølgeovne.
- Hvis der dannes røg, skal du slukke for apparatet eller tage stikket ud af stikkontakten.,Hold døren lukket for at slukke eventuelle flammer.
- Opvarmning af drikkevarer med mikrobølgeovnen kan resultere i forsinket stødkogning, og man skal derfor passe på, hvorledes man håndterer beholderen.

- Indholdet af sutteflasker og glas til babymad skal omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres før indtagelse for at undgå forbrændinger.
- Æg i deres skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, selv efter at mikrobølgeovnens varme er afsluttet.
- Ovnen bør rengøres regelmæssigt og enhver madaflejring fjernes.
- Manglende vedligeholdelse af ovnen kan føre til forringelse af overfladen, hvilket kan påvirke apparatets levetid negativt og muligvis medføre en farlig situation.
- For at undgå overophedning må apparatet ikke monteres bag en dekorativ dør.
- Brug kun stegetemperaturspyddet, der anbefales til ovnen. (Gælder for ovne med mulighed for brug af stegetemperaturspyd).
- Mikrobølgeovnen må ikke placeres i et skab, medmindre den er afprøvet i et skab.
- Mikrobølgeovnen må kun anvendes med den dekorative dør holdt åben. (For ovne med en dekorativ dør).
- Apparatet er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelser, eksempelvis:
  - personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
  - af kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
  - overnatningshuse;
  - kroer og lignende miljøer.
- Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af mad- og drikkevarer. Tørring af mad eller tøj, opvarmning af varmepuder, tøfler, svampe, fugtige klude og lignende kan medføre risiko for skade, antænding eller brand. Brug ikke metalbeholdere til madvarer og drikkevarer, da de kan forårsage gnister. Apparatet er beregnet til at blive brugt som fritstående. Installer ikke i et skab eller bag en pyntedør for at undgå overopvarmning.
- Apparatet må ikke renses med en damprenser.
- Apparatet er beregnet til at blive brugt som fritstående.
- Apparatets bagside skal anbringes mod en væg.
- Apparatet er ikke beregnet til brug med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Temperaturen på tilgængelige overflader kan blive høj, når apparatet bruges.

⚠ **ADVARSEL:** Når kombinationstilstanden på apparatet bruges, må børn kun bruge ovnen under tilsyn af en voksen på grund af de opnåede temperaturer.

⚠ **ADVARSEL:** Rør ikke ved mikrobølgeovnen, når den kører, for at undgå forbrændinger.

GEM VEJLEDNINGEN

INSTALLATION AF JORDFORBINDELSE FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE

⚠ FARE

Fare for elektrisk stød
Berøring af nogle af de interne komponenter kan medføre alvorlig personskade eller død.
Du må ikke skille apparatet ad.

⚠ ADVARSEL!

Fare for elektrisk stød
Forkert anvendelse uden jordforbindelse kan føre til elektrisk stød. Sæt ikke stikket i en stikkontakt, indtil apparatet er korrekt installeret og jordforbundet.
Dette apparat skal være jordforbundet.
I tilfælde af en elektrisk kortslutning, reducerer jordforbindelsen risikoen for elektrisk stød, da den fungerer som en flugtvej for elektrisk strøm. Dette apparat er udstyret med en ledning med jordledning og et stik med jordforbindelse. Stikket skal sættes i en stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet.
Tal med en kvalificeret elektriker eller tekniker, hvis vejledningen til jordforbindelse ikke er helt forstået, eller hvis du er i tvivl, om apparatet er jordet korrekt. Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, bruges kun en 3-polet forlængerledning.

- Netledningen er kort for at reducere risiciene, der opstår som følge af at blive viklet ind i eller snuble over en længere netledning.
- Hvis der anvendes en lang ledning eller forlængerledning:
  - De elektriske egenskaber, der er markeret på ledningssættet eller forlængerledningen, skal være mindst lige så store som apparatets elektriske egenskaber.
  - Forlængerledningen skal være en 3-leder ledning med jordforbindelse.
  - Forlængerledningen skal anvendes således, at den ikke ligger over en bordkant eller bordplade, hvor den kan trækkes i af børn eller faldes over utilsigtet.

RENGØRING

Sørg for at koble apparatet fra strømforsyningen.

- Rengør hulrummet i ovnen efter brug med en fugtig klud.
- Rengør tilbehøret i sæbevand på sædvanlig måde.
- Dørkarmen, tætningen og de tilstødende dele skal rengøres omhyggeligt med en fugtig klud, hvis de er snavsede.
- Brug ikke hårde slibemidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovndørens glas, da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i splintring af glasset.
- Rengøringstip ★ For lettere rengøring af de hulrum og vægge, som tilberedt mad kan komme i kontakt med: Anbring en halv citron i en skål, tilføj 300 ml vand, og varm på 100 % mikrobølgeeffekt i 10 minutter. Tør ovnen ren ved hjælp af en blød, tør klud.

⚠ FORSIGTIG

Fare for personskade
Det er farligt for andre end en kvalificeret person at udføre enhver vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, der indebærer fjernelse af et dæksel, der giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi.

Se vejledningen om **"MATERIALER, SOM DU KAN BRUGE I EN MIKROBØLGEOVN, ELLER SOM SKAL UNDGÅS I EN MIKROBØLGEOVN"**.
Der kan være visse ikke-metalliske redskaber, der ikke er sikre at bruge i en mikrobølgeovn. Hvis du er i tvivl, kan du teste det pågældende redskab ved at følge nedenstående procedure.

Redskabstest:

- Fyld en mikrobølgesikker beholder med 1 kop koldt vand (250 ml) sammen med det pågældende redskab.
- Start mikroovnen på maksimal effekt i 1 minut.
- Føl forsigtigt på redskabet. Hvis det enkelte redskab er varmt, må du ikke benytte det i mikroovnen.
- Brug ikke mere tilberedningstid end 1 minut.

Materialer, som du kan bruge i en mikrobølgeovn

Køkkengrej	Bemærkninger
Stegefad	Følg producentens anvisninger. Bunden af stegefadet skal være mindst 5 mm over drejetallerkenen. Forkert brug kan muligvis få drejetallerkenen til at knække.
Porcelæn	Kun mikrobølgesikkert porcelæn. Følg producentens anvisninger. Brug ikke revnede eller skårede tallerkner.
Glas	Fjern altid låget. Brug kun til at varme maden, indtil den er lunken. De fleste glas er ikke varmebestandige og kan splintres.
Glasvarer	Kun varmebestandige køkkenglas. Sørg for, at der ikke er nogen metaldele. Brug ikke revnede eller skårede tallerkner.
Madlavningsposer til ovn	Følg producentens anvisninger. Luk ikke med metalclips. Klip huller i pose, for at damp kan slippe ud.
Paptallerkener og kopper	Brug kun i kort tid til tilberedning/opvarmning. Efterlad ikke ovnen uden opsyn, mens madlavning er i gang.
Papirservietter	Brug disse til at dække mad til ved genopvarmning og til at absorbere fedt. Brug kun under opsyn og til kort tids tilberedning.
Pergamentpapir	Brug som dække for at undgå sprøjt eller som indpakning til dampning.
Plast	Kun mikrobølgesikkert porcelæn. Følg producentens anvisninger. Skal være mærket "Sikker til mikrobølgeovn". Nogle plastikbeholdere bliver bløde, når maden bliver varm. "Kogeposer" og tætsluttende plastposer skal være skåret i, perforerede eller ventilerede som anvist på pakken.
Plastikfilm	Kun mikrobølgesikkert porcelæn. Bruges til at dække mad under tilberedningen for at bevare fugten. Plastikfolie må ikke røre maden.
Termometre	Kun sikre til mikrobølgeovn (kød- og sliktermometre).
Vokspapir	Bruges som dække for at undgå sprøjt og bevare fugt.

Materialer, som skal undgås i mikrobølgeovn

Køkkengrej	Bemærkninger
Aluminiumsbakke	Kan forårsage gnistdannelse. Overfør mad til en skål, der er sikker til mikrobølgeovn.
Madkarton med metalhåndtag	Kan forårsage gnistdannelse. Overfør mad til en skål, der er sikker til mikrobølgeovn.
Metalredskaber eller redskaber med metaldele	Metal skærmer maden mod mikrobølgeenergi. Metaldele kan forårsage gnistdannelse.
Metallukkebånd	Kan forårsage gnistdannelse og kan forårsage en brand i ovnen.
Papirposer	Kan forårsage en brand i ovnen.
Skumplast	Skumplast kan smelte eller forurene væske indeni, når den anvendes.
Træ	Træ vil tørre ud, når det bruges i mikroovn og kan flække eller knække.

Beskrivelse af produktet

OPSTILLING AF OVNEN

Navn på ovnens dele og tilbehør

Fjern ovnen og alle materialer fra kartonen og ovnrummet. Din ovn har medfølgende tilbehør:

Glastallerken	1x
Rullestøtte til drejetallerken	1x
Brugervejledning	1x

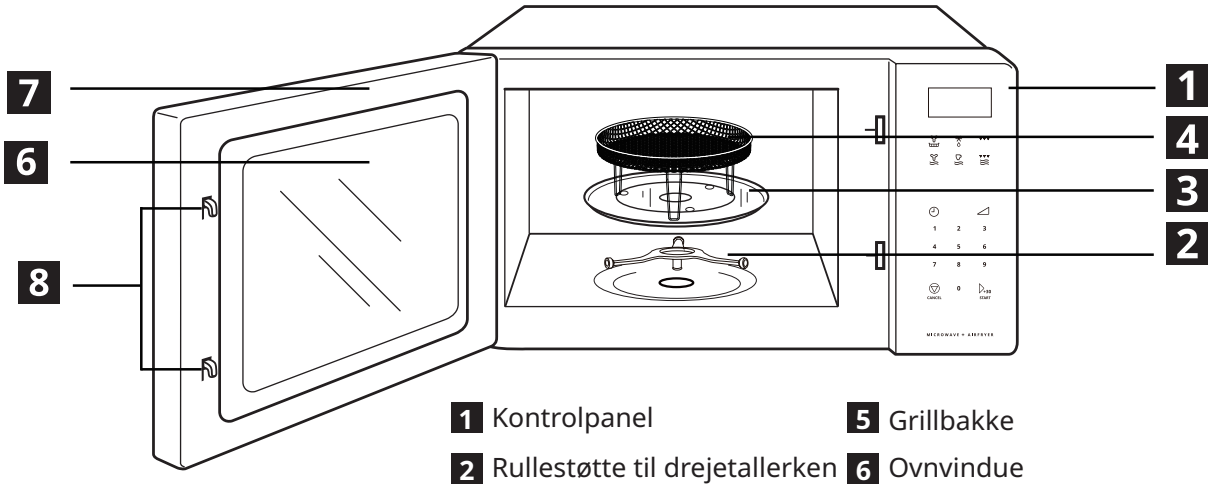

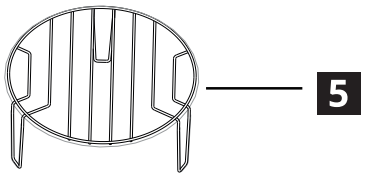

1 Kontrolpanel
2 Rullestøtte til drejetallerken
3 Glastallerken
4 Stegekurv til tilberedning med varm luft
5 Grillbakke
6 Ovnvindue
7 Dør
8 Sikkerhedslåsesystem

		Grillbakke	Stegekurv til tilberedning med varm luft
Tilstand			
Mikroovn		NEJ	NEJ
Grill		JA	JA
Tilberedning med varm luft		JA	JA
Konvektion		JA	JA
Kombi.	C-1 (Mikrobølge + konvektion)	JA	JA
	C-2 (Mikrobølge + grill)	JA	JA

Bemærk:

- Stegekurv til tilberedning med varm luft: Brug ikke denne i programmet med kun mikrobølge. Den skal placeres på glastallerkenen, når den bruges i et egnet program i henhold til tabellen ovenfor.
- Grillbakke: Brug ikke denne i programmet med kun mikrobølge. Den skal placeres på glastallerkenen, når den bruges i et egnet program i henhold til tabellen ovenfor.

Bemærk:

- Glaspladeholderens fremspring griber ikke ind i drivakslen for at dreje pladeholderen.
- Der kan forekomme korte pauser under de første 1-2 omdrejninger.

Montering af drejetallerken

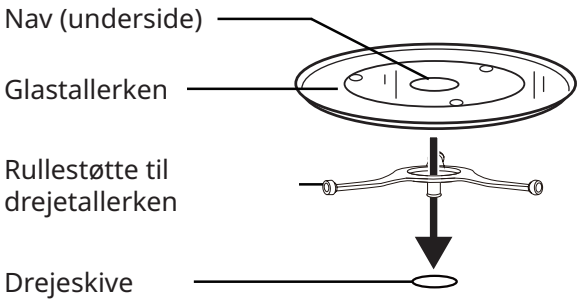

a) Anbring aldrig glastallerkenen på hovedet. Glastallerkenen må aldrig være holdt fast.

b) Både glastallerken og rullestøtten til drejetallerken skal altid anvendes ved madlavning.

c) Al mad og beholdere med mad skal altid placeres på glastallerkenen.

d) Hvis glastallerkenen eller rullestøtten til drejetallerkenen revner eller knækker, skal du kontakte dit nærmeste, autoriserede servicecenter.

Betjening

Betjeningsvejledning til kontrolpanel og funktioner

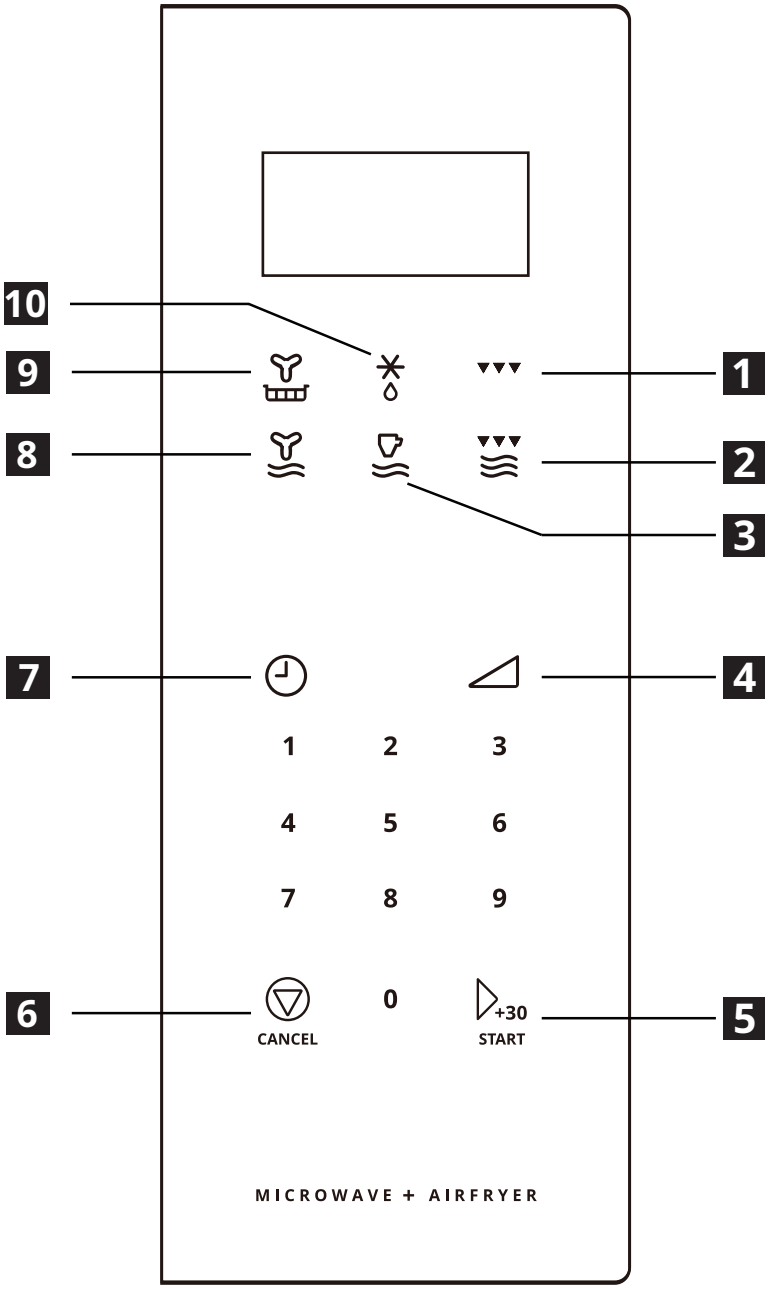

1 Grill
2 Mikrobølge + grill
3 Opvarmning af te, kaffe
4 Mikrobølgeeffekt
5 Start/+30 sek.
6 Stop/annullér
7 Ur/køkkentimer
8 Mikrobølge + konvektion
9 Tilberedning med varm luft
10 Optøning

Indstilling af ur

(1) Tryk på "🕘". "00:00" vises.
(2) Tryk på taltasterne for at indtaste klokkeslættet.
Eksempel: Tryk på "1, 2, 1, 0" efter hinanden for at indstille klokkeslættet til 12:10.
(3) Bekræft med et tryk på "🕘". Uret er indstillet.

Bemærkninger:
(1) Gentag trin 1-3 for at nulstille uret.
(2) Klokkeslættet vises i 24-timers format. Hvis uret ikke indstilles, virker det ikke, når mikrobølgeovnen tændes.

Indstilling af køkkentimer

(1) Tryk to gange på "🕘". "0:00" vises.
(2) Tryk på taltasterne for at indstille den ønskede tid. Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
(3) Bekræft med et tryk på "+30 START". Timeren starter nedtællingen.

Tilberedning med mikrobølger

Der er 10 effekttrin.

Effekt	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

(1) Tryk på "◿". "P100" vises.
(2) Tryk gentagne gange på "◿", eller tryk på taltasterne for at indstille effekttrinnet.
Der er 10 effekttrin.
(3) Bekræft med et tryk på "+30 START".
(4) Tryk på taltasterne for at indstille tilberedningstiden. Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
(5) Tryk på "+30 START" for at starte tilberedningen.

Optøning efter vægt

(1) Tryk på "❄". "dEF1" vises.
(2) Tryk på taltasterne for at indstille vægten af maden. Vægtintervallet er 100-2.000 g.
(3) Tryk på "+30 START" for at starte optøningen.

Bemærk:
Brummeren lyder for at minde dig om at vende maden under optøningen. Hvis du ikke foretager dig noget, fortsætter ovnen.

Optøning efter tid

(1) Tryk to gange på "". "dEF2" vises.
(2) Tryk på taltasterne for at indstille den ønskede optøningstid.
Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
(3) Tryk på "+30 START" for at starte optøningen.

Bemærkninger:
(1) Brummeren lyder for at minde dig om at vende maden under optøningen.
Hvis du ikke foretager dig noget, fortsætter ovnen.
(2) Optøningseffekten er som standard P30 og kan ikke ændres.

Tilberedning med grill

(1) Tryk på "▼▼▼". "G" vises.
(2) Tryk på taltasterne for at indstille tilberedningstiden. Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
(3) Tryk på "+30 START" for at starte tilberedningen.

Bemærk:
Brummeren lyder for at minde dig om at vende maden under grilningen. Hvis du ikke foretager dig noget, fortsætter ovnen.

Tilberedning med varm luft (med og uden forvarmning)

(1) Tryk på "". "150 °C" vises.
(2) Tryk gentagne gange på "" for at indstille temperaturen. Der er 10 valgmuligheder, herunder 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C og 240 °C.
(3) Bekræft temperaturen med et tryk på "+30 START".
(4) Tryk igen på "+30 START" for at starte forvarmningen. Når forvarmningen er udført, bipper ovnen to gange. Åbn lågen, og læg maden i ovnen. Luk derefter lågen. (Spring trinnet over, hvis der ikke kræves forvarmning).
(5) Tryk på taltasterne for at indstille tilberedningstiden. Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
(6) Tryk på "+30 START" for at starte tilberedningen.

OPSKRIFT	VÆGT	TID (MIN.)	TILSTAND	TIPS TIL MENU
Frosne pommes frites	300 g	21:00	Varm luft 240 °C	1. Ryst eller vend, når 2/3 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden. 2. Resultatet varierer efter størrelsen af pommes fritene. Der er anvendt pommes frites med en størrelse på 9x9 mm i opskriften.
Frosne kartoffelbåde	450 g	15:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 2/3 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.
Frosne kyllingenuggets	350 g	24:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 2/3 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.
Frossen stegt blæksprutte	250 g	24:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 2/3 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.
Frosne løgringe	250 g	15:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 2/3 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.
Frosne panerede rejer	250 g	15:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 1/2 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.
Frosne stegte kyllingekoteletter	400 g	21:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 1/2 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.
Grillede friske fiskefileter	300 g	14:00	Varm luft 240 °C	/
Frosne buffalo-kyllingevinger	420 g	18:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 1/2 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.
Frosne stegte kyllingevinger	500 g	18:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 1/2 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.

Bemærk: Indstillingen ovenfor for funktionen til tilberedning med varm luft er kun en anbefaling.
Følg anvisningerne på pakken med den frosne mad.

Mikrobølge + konvektion (kombinationstilberedning)

(1) Tryk på "". "C-1" vises.
(2) Tryk på taltasterne for at indstille tilberedningstiden. Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
(3) Tryk på "+30 START" for at starte tilberedningen.

Mikrobølge + grill (kombinationstilberedning)

(1) Tryk på "". "C-2" vises.
(2) Tryk på taltasterne for at indstille tilberedningstiden. Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
(3) Tryk på "+30 START" for at starte tilberedningen.

Tilberedning i flere trin

Bemærkninger:
(1) Der kan indstilles to tilberedningstrin ved tilberedning i flere trin.
(2) Hvis du indstiller optøningsprogrammet, fungerer det automatisk i første trin.
(3) Køkkentimeren, den automatiske menu, forvarmning og hurtig tilberedning kan ikke indstilles som et trin ved tilberedning i flere trin.

Eksempel: Optø maden i fem minutter, og grill den derefter i syv minutter.

(1) Tryk to gange på "". "dEF2" vises.
(2) Tryk på "5", "0" og "0" for at indstille den ønskede optøningstid til fem minutter.
(3) Tryk på "▼▼▼". "G" vises.
(4) Tryk på "7", "0" og "0" for at indstille tilberedningstiden til syv minutter.
(5) Tryk på "+30 START" for at starte tilberedningen.

Hurtig tilberedning

(1) Du kan hurtigt vælge en tilberedningstid i intervallet 1-6 minutter ved at trykke på taltasterne 1 til 6 i standbytilstand. Tryk derefter på "+30 START" for at forøge tilberedningstiden. Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
(2) Tryk på "+30 START" i standbytilstand for at tilberede maden på effekttrin 100 % i 30 sekunder. Ved hvert tryk på samme tast øges tiden med 30 sekunder. Den maksimale tid er "99:99".

Bemærkninger:
Når der tilberedes med mikrobølge, grill, i kombination med varmluft, og der anvendes optøning efter tid, forøges tilberedningstiden med 30 sekunder ved hvert tryk på "+30 START". (Undtagen ved optøning efter vægt).

Opvarmning af te, kaffe

(1) Tryk på "". "1" vises.
(2) Tryk gentagne gange på "". "1", 2" eller "3" vises.
(3) Tryk på "+30 START" for at starte tilberedningen.

Menuoversigt for drikkevarer

Menu	Vægt	Display	Effekt
Opvarmning af te, kaffe	1 kop	1	P100
	2 kopper	2	
	3 kopper	3	

Børnelås

Funktionen bruges til at deaktivere kontrolpanelknapperne og forhindre, at børn tænder ovnen ved et uheld.

Aktivering af lås:

Tryk på "CANCEL" i tre sekunder i standbytilstand. Der lyder et bip, og ikonet for låst vises.

Deaktivering af lås:

Tryk på "CANCEL" i låst tilstand i tre sekunder. Der lyder et bip.

Lydløs tilstand

Aktivering af lydløs tilstand:
Tryk på "8" i tre sekunder i standbytilstand. "OFF" vises. Der er ingen lyd, når du trykker på tasterne.
Deaktivering af lydløs tilstand:
Tryk på "8" i tre sekunder i lydløs tilstand. Brummeren udsender en lyd, og "On" vises.

Øko-funktion

Aktivering af ØKO-tilstand:

Tryk på "CANCEL" i standbytilstand. Kontrolpanelet slukker.

Deaktivering af ØKO-tilstand:
Tryk på en tast i ØKO-tilstand, eller åbn og luk lågen for at deaktivere tilstanden.

Forespørgselsfunktion

(1) Hvis uret er indstillet, vises det aktuelle klokkeslæt i tre sekunder, når du trykker på "" under tilberedningen.
(2) Tryk på "" under tilberedning med mikrobølge for at få vist effekttrinnet. Tryk på de relevante taster for at få vist tilberedningstemperaturen eller tilberedningsprogrammet i grill-, konvektions- og kombinationstilstanden.

Fejlfinding

Normal	
Mikrobølgeovn forstyrrer TV-modtagelse	Radio- og TV-modtagelse kan blive forstyrret, når mikrobølgeovn er i drift. Det svarer til forstyrrelsen fra små elektriske apparater, fx mixer, støvsuger, elektrisk ventilator. Dette er normalt.
Dæmpning af ovnlys	Ovnlysets styrke kan dæmpes ved brug med lav mikrobølgestyrke. Dette er normalt.
Damp sætter sig på døren. Varm luft kommer ud af ventilationsåbninger.	Ved madlavning kan damp dannes ud af maden. Størstedelen kommer ud gennem ventilationsåbninger, men noget kan sætte sig på kølige steder såsom ovndøren. Dette er normalt.
Ovn startede ved et uheld uden mad i.	Det er forbudt at anvende mikroovnen uden mad indeni. Det er meget farligt.

Problem	**Mulig årsag**	**Løsning**
Ovnen kan ikke startes.	(1) Ledningen er ikke sat ordentligt i.	Tag stikket ud. Sæt derefter netledningen i igen efter 10 sekunder.
	(2) Sikringen springer, eller kredsløbsafbryderen udløses.	Udskift sikring, eller nulstil kredsløbsafbryder (repareres af professionelt personale i vores virksomhed)
	(3) Problemer med stikkontakten.	Test stikkontakten med andre elektriske apparater.
Ovn bliver ikke varm	(4) Døren er ikke lukket godt nok.	Luk døren helt.

Specifikationer

Model:	**GÅTEBO 005.976.55**
Nominel spænding:	230 V, 50 Hz
Nominel indgangseffekt (mikroovn):	1.450 W
Nominel udgangseffekt (mikroovn):	900 W
Grill	1000 W
Konvektion	2100 W
Ovnkapacitet:	26,67 l
Drejetallerkens diameter:	288 mm
Ydre mål:	495,0 × 436,0 × 292,0 mm
Nettovægt:	16,10 kg
Strømforbrug i lukket tilstand:	0,5 W
Strømforbrug i standbytilstand:	0,8 W
Den nødvendige maksimale tid for at mikrobølgeovnen automatisk når den relevante tilstand for lav strøm eller betingelse:	20 minutter

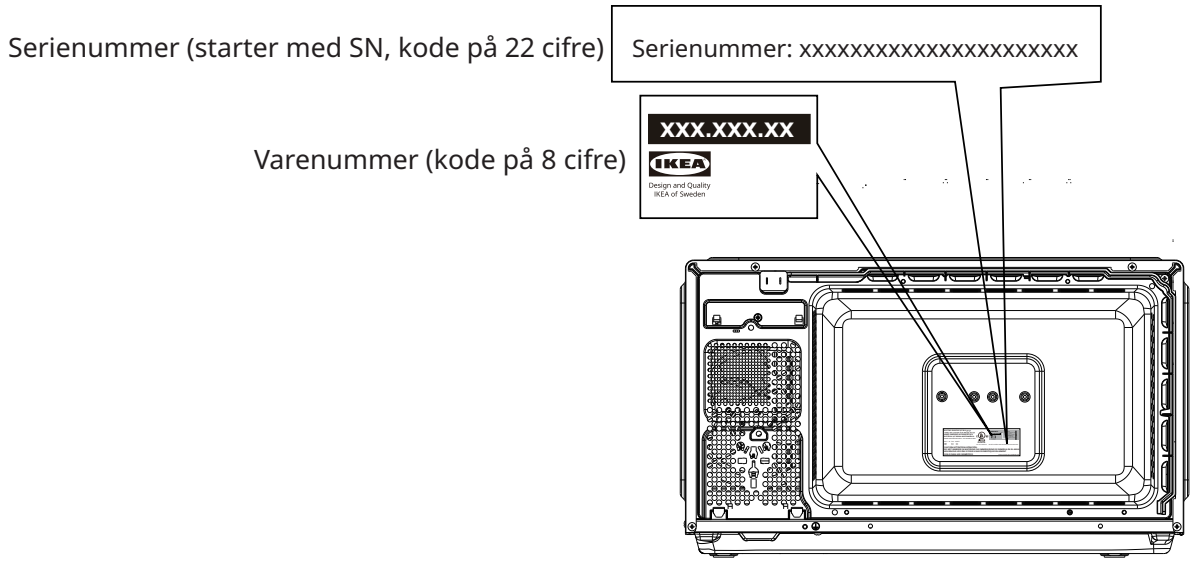

Billede er kun til reference

Installation og tilslutning

Installation på bordplade

Fjern alt emballagemateriale og tilbehør. Ovnen skal undersøges for eventuelle skader, som f.eks. buler eller ødelagt dør. Installér ikke, hvis ovnen er beskadiget.
Skab: Fjern evt. beskyttelsesfilm, der findes på overfladen af skabet til mikrobølgeovnen. Fjern ikke det lysebrune mica-dæksel, der er fastgjort til ovnrummet for at beskytte magnetronen.

Installation

- Vælg en plan overflade, der giver tilstrækkelig åben plads til indsugnings- og/eller udgangsåbningerne.

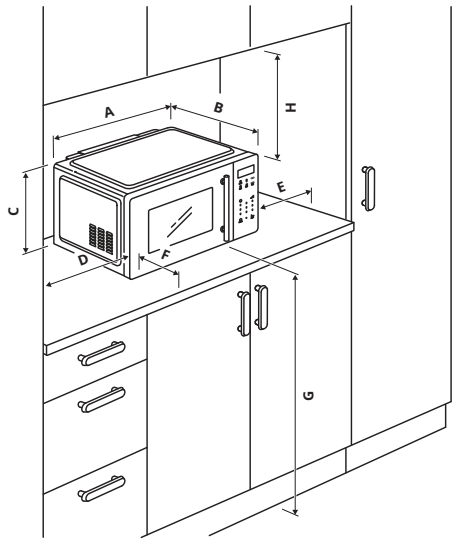

- Minimumsinstallationshøjden er 85 cm.
- Apparatets bagside skal anbringes mod en væg.
  Der skal være et frirum på mindst 30 cm over ovnen og mindst 20 cm frirum mellem ovnen og eventuelle tilstødende vægge.
- Benene må ikke fjernes fra bunden af ovnen.
- Blokering af åbningerne til luftindtag og/eller -udtag kan beskadige ovnen.
- Anbring ovnen så langt væk fra radioer og tv'er som muligt. Brug af mikrobølgeovn kan forårsage forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelsen.

- Slut din ovn til en almindelig husholdningsstikkontakt. Sørg for, at spændingen og frekvensen svarer til spændingen og frekvensen på mærkaten med arbejdsværdier.

SKABELON
Visning af mål
Fritstående mikrobølgeovn på bordplade

Elementnavn: _____

Elementnummer: _____

A	49,5	cm	19,5	"
B	43,6	cm	17,2	"
C	29,2	cm	11,5	"
D	20	cm	8	"
E	20	cm	8	"
F	Min. 20	cm	8	"
G	Min. 85	cm	33,5	"
H	25	cm	9,8	"

Øvrige bemærkninger:
Der skal af sikkerhedsmæssige årsager være en afstand på mindst 20 cm fra forsiden af mikrobølgeovnen til kanten af bordet.

ADVARSEL: Installér ikke ovnen over et komfur eller andet varmeproducerende apparat. Hvis ovnen installeres nær eller over en varmekilde, kan den beskadiges, og garantien vil være ugyldig.

Den tilgængelige overflade er måske varm under drift.

Miljøhensyn

I henhold til direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal WEEE-apparater indsamles og behandles separat. Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt i fremtiden skal bortskaffe dette produkt, må du IKKE gøre det sammen med husholdningsaffald. Send produktet til WEEE-opsamlingssteder, hvis det er muligt.

IKEA's garanti

Hvor længe gælder IKEA's garanti?

Garantien gælder i **5 år** fra den oprindelige købsdato for apparatet fra IKEA. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres servicearbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for produktet.

Hvem står for servicen?

IKEA's serviceudbyder yder service gennem sin egen servicevirksomhed eller netværk af autoriserede servicepartnere.

Hvad er dækket under denne garanti?

Garantien dækker fejl på produktet, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. Denne garanti gælder kun i forbindelse med husholdningsbrug. Undtagelserne er specificeret under overskriften "Hvad er ikke dækket af garantien?" Inden for garantiperioden dækkes omkostningerne i forbindelse med udbedring af fejlen dvs. reparationer, reservedele, arbejdsløn og transport, såfremt produktet er til rådighed for reparation uden særlige ekstraudgifter. På disse betingelser gælder EU-retningslinjerne (Direktiv (EU) 2019/771) og de respektive lokale bestemmelser. Udskiftede dele tilfalder IKEA.

Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet?

En af IKEA udpeget serviceudbyder undersøger produktet og beslutter, efter udbyderens eget skøn, om problemet er dækket under garantien. Hvis problemet er dækket, vil den af IKEA udpegede serviceudbyder eller vedkommendes autoriserede servicepartner via sin egen servicevirksomhed, efter serviceudbyderens eget skøn, enten reparere det defekte produkt eller udskifte det med det samme eller et lignende produkt.

Hvad er ikke dækket af garantien?

- Normalt slid.
- Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold.
- Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer.
- Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af produktet, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
- Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstopninger i filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer.
- Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger. Medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl.
- Tilfælde, hvor der ikke konstateredes fejl under et teknikerbesøg.
- Reparationer, der ikke udføres af vores egen serviceleverandør og/eller en autoriseret servicepartner under kontrakt, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele.
- Reparationer på grund af fejlagtig installation, eller hvor specifikationerne ikke er overholdt.
- Brugen af produktet uden for almindelig husholdningsbrug, dvs. til professionel brug.
- Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller til en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå under transporten. Hvis IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, vil skader, der opstår under leveringen, blive dækket af IKEA.
- De installatiekosten voor het installeren van het IKEA-apparaat. Hvis en af IKEAs serviceleverandører eller deres autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter maskinen under garantien, vil serviceleverandøren eller deres autoriserede servicepartner geninstallere produktet eller installere udskiftningsproduktet om nødvendigt.

Disse begrænsninger finder ikke anvendelse på fejlfrit arbejde, der er udført af en kvalificeret ekspert, der bruger originale dele med henblik på at tilpasse apparatet til de tekniske sikkerhedsspecifikationer i et andet EU-medlemsland.

Gældende lokal lovgivning

IKEAs garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder, som dækker eller overstiger alle lokale juridiske krav, der kan være forskellige fra land til land. Disse betingelser begrænser på ingen måde forbrugerens rettigheder i medfør af gældende national lov.

Gyldighedsområde

For maskiner købt i et EU-land og medbragt til et andet EU-land vil serviceydelserne blive leveret i henhold til de garantibetingelser, der er gældende i det nye land.
Der eksisterer kun en forpligtelse til at udføre servicearbejde under garantien, hvis produktet overholder og er installeret i overensstemmelse med:

- De tekniske specifikationer i det land, hvor garantikravet fremsættes;
- Monteringsvejledningen og sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningen.

EFTERSALG for IKEA's apparater

Du kan altid kontakte IKEA's udpegede udbyder af eftersalgsservice for at:

- anmode om service under garantien;
- bede om afklaringer vedrørende installation af IKEA's apparater i IKEA's køkkener;
- få præcisering omkring funktionaliteten af IKEA-produktet.

For at sikre, at vi yder dig den bedste assistance, bedes du venligst have læst monteringsvejledningen og/eller brugervejledningen omhyggeligt igennem, inden du kontakter os.

Hvordan kontakter du os i tilfælde af servicebehov?

Du kan finde telefonnumrene på de IKEA-udpegede udbydere af eftersalgsservice bagerst i vejledningen.

Vi anbefaler, at du bruger telefonnumrene i vejledningen, så vi kan give dig en hurtigere service. Referér altid til telefonnumrene i brugervejledningen for det specifikke apparat, som du har brug for hjælp til. Husk at oplyse varenummeret på otte cifre og serienummeret på 22 cifre, der findes på typeskiltet på dit apparat.

GEM KØBSKVITTERINGEN!
Den er dit bevis på købet og er nødvendig for garantiens gyldighed. Købskvitteringen indeholder ligeledes IKEA navnet og produktnummeret (8-cifret kode) for hver produkt, der er købt.

Har du brug for ekstra hjælp?

For øvrige spørgsmål, der ikke vedrører service og/eller garanti på dit produkt, henviser vi til IKEA butikkens kundeservice. Vi anbefaler, at du læser dokumentationen til produktet omhyggeligt igennem, inden du kontakter os.

Oplysninger om reservedele

- Professionelle reparatører kan få følgende reservedele i mindst syv år efter, at den sidste enhed af modellen kom på markedet: termostater, temperatursensorer, printkort og lyskilder.
- Professionelle reparatører og slutbrugere kan få følgende reservedele i mindst syv år efter, at den sidste enhed af modellen kom på markedet: dørhåndtag, dørhængsler, bakker og kurve. For dørpakninger er minimumsperioden 10 år.

Reservedelene kan findes på: www.ikea.com

Innhold

Sikkerhetsinformasjon 22
Produktbeskrivelse 26
Drift..... 28
Feilsøking 34
Spesifikasjoner 35
Installasjon og tilkobling..... 36
Miljøinformasjon..... 36
IKEA-Garanti..... 37

Kan endres uten varsel.

Sikkerhetsinformasjon

⚠ **ADVARSEL! FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG EKSPONERING FOR OVERDREVEN MIKROBØLGEENERGI**

For din sikkerhet

- Ikke bruk ovnen med døren åpen. Dette kan føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Det er viktig å ikke ødelegge eller tukle med sikkerhetssperringene.
- Ikke plasser gjenstander mellom ovnsfronten og døren, ellers kan smuss og såperester samle seg i pakningen.

⚠ **ADVARSEL!** Hvis døren eller dørpakningen er skadet, må ikke ovnen brukes før dette er utbedret av en kvalifisert tekniker.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

ADVARSEL

For å redusere faren for brann, elektrisk støt, personskade eller eksponering overfor mikrobølgeenergi når enheten er i bruk, må enkle forholdsregler følges, blant annet følgende:

- Les og følg de spesifikke: **«FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG EKSPONERING FOR MIKROBØLGEENERGI».**
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller de som mangler erfaring eller kunnskap – forutsatt at de får riktige instruksjoner om sikker bruk av enheten og forstår de tilknyttede risikoene.
- Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
- Hvis strømtilførselen skades, må den erstattes av produsenten, et godkjent servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå potensielle farer.

⚠ **ADVARSEL:** Det er farlig for andre enn servicepersonell med relevant kompetanse å utføre service eller reparasjoner som involverer fjerning av deksel som beskytter mot eksponering overfor mikrobølgeenergi.

- Ved oppvarming av mat i plast eller papirbeholdere må du holde et godt øye med ovnen på grunn av muligheten for antenning.
- Bruk kun redskap som er trygt å bruke i mikrobølgeovner.
- Om det kommer ut røyk, skru av eller dra ut støpselet på apparatet og hold døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- Mikrobølgeoppvarming av drikke kan resultere i forsinket og sprutende koking, vær derfor varsom med væskebeholderen.
- Innholdet i tåteflasker og glass med barnemat må røres eller ristes, og temperaturen sjekkes før bruk for å forhindre brannskader.
- Hele egg med skall og hele hardkokte egg må ikke oppvarmes i mikrobølgeovn, for de kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er ferdig.
- Ovnen må rengjøres regelmessig og alle matrester skal fjernes.

- Manglende vedlikehold og rengjøring kan føre til at overflaten svekkes, som kan redusere apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner.
- Apparatet må ikke installeres bak en pyntedør for å unngå overoppheting.
- Bruk kun temperatursonden som er anbefalt for denne ovnen. (for ovner som er egnet for bruk med temperatursonde)
- Mikrobølgeovnen skal ikke plasseres i et skap med mindre den har blitt testet i et skap.
- Mikrobølgeovnen må kun betjenes med pyntedøren åpen. (for ovner med pyntedør.)
- Dette apparatet er beregnet for bruk i hjem og lignende, deriblant følgende:
  - personalkjøkken i butikker, kontor og andre arbeidsplasser;
  - av gjester på hoteller, moteller eller andre overnattingsteder;
  - gårdskjøkken;
  - B&B-hoteller og lignende.
- Mikrobølgeovnen er ment for oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varme omslag, tøfler, svamper, fuktige klær og lignende kan føre til skade, antenning eller brann. Metalliske beholdere for mat og drikke må ikke brukes siden de kan antennes. Apparatet er ment å brukes frittstående. For å unngå overoppheting må du ikke installere i et skap eller bak en dekorativ dør.
- Apparatet må ikke rengjøres med dampvasker.
- Apparatet er ment å brukes frittstående.
- Baksiden på apparatet skal plasseres mot en vegg.
- Apparatene er ikke ment for betjenes ved hjelp av en ekstern timer eller separat fjernkontrollsystem.
- Temperaturen på tilgjengelige overflater kan være høy når apparatet er i drift.

⚠ **ADVARSEL:** Når apparatet blir brukt i kombinert modus, blir det så varmt at barn kun bør bruke produktet under tilsyn av voksne.

⚠ **ADVARSEL:** For å unngå brannskader må du ikke berøre mikrobølgeovnen mens den er i gang.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

FOR Å FORHINDRE RISIKOEN FOR PERSONSKADE VED JORDET INSTALLASJON

⚠ FARE

Fare for elektrisk støt
Å berøre indre komponenter kan føre til alvorlig personskade eller død.
Ikke demonter apparatet.

⚠ ADVARSEL!

Fare for elektrisk støt
Feilaktig bruk av jording kan føre til elektrisk støt. Ikke koble til en stikkontakt før apparatet er korrekt installert og jordet. Apparatet må være jordet. Om det skulle skje en elektrisk kortslutning, vil jording redusere faren for elektrisk støt ved å gi en utvei for den elektriske strømmen. Dette apparatet er utstyrt med en ledning med jordingstråd med jordet støpsel. Støpselet må være tilkoblet en stikkontakt som er korrekt installert og jordet.
Kontakt en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du ikke forstår jordingsinstruksjonene eller er i tvil om hvorvidt apparatet er riktig jordet. Om det er nødvendig å bruke en skjøteledning, skal det kun brukes en jordet skjøteledning med 3 ledere.

- Det medfølger en kort strømledning for å redusere faren for at man vikler seg inn i eller snubler over en lang ledning.
- Om det brukes en lang ledning eller skjøteledning:
  - Påse at den merkede elektriske kapasiteten for ledningen eller skjøteledningen minst må være så stor som apparatets strømforbruk.
  - Skjøteledningen må være av jordet type med 3 ledere, og jordet støpsel.
  - Den lange ledningen må legges slik at den ikke henger over benk eller bord der den kan bli dratt i av barn eller utilsiktet snuble i ledningen.

RENGJØRING

Koble fra apparatet fra strømforsyningen.

- Rengjør innvendig etter bruk med en fuktig klut.
- Rengjør tilbehøret som normalt med såpe og vann.
- Rammen til døren og forseglingen og deler ved siden av rengjøres forsiktig med en lett fuktet klut når det er skittent.
- Ikke bruk skuremiddel eller skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i ovnsdøren, da dette kan skrape opp overflaten, som igjen kan forårsake knust glass.
- Rengjøringstips ★ For enklere rengjøring av innvendige vegger som maten kan berøre: Plasser en halv sitron i en bolle, tilsett 300 ml vann og varm på 100 % av styrkenivået i 10 minutter. Rengjør ovnen med en myk, ren klut.

⚠ FORSIKTIG

Fare for personskade
Det er farlig for andre enn servicepersonell med relevant kompetanse å utføre service eller reparasjoner som involverer fjerning av deksel som beskytter mot eksponering overfor mikrobølgeenergi.

Se instruksjonene under **«MATERIALER DU KAN BRUKE I MIKROBØLGEOVN OG MATERIALER DU BØR UNNGÅ I MIKROBØLGEOVN»**.
Det kan være enkelte ikke-metalliske redskaper som ikke er trygge å bruke ved mikrobølging. Om tvil, kan redskapet testes ved at følgende prosedyre gjennomføres:

Redskapstest:

- Fyll en beholder som kan brukes i mikrobølgeovn med 250 ml kaldt vann og legg redskapet som skal testes oppi beholderen med vann.
- Kok på maksimum styrke i ett minutt.
- Kjenn forsiktig på redskapet. Om redskapet kjennes varmt å ta på, er det ikke laget for å bruke til mikrobølgeovn.
- Koketiden må ikke være lengre enn ett (1) minutt.

Materialer du kan bruke i mikrobølgeovn

Redskaper	Merknader
Stekeplate	Følg produsentens instruksjoner. Bunnen på stekeplaten må minimum være 5 mm (3/16 tommer) over dreietallerkenen. Feil bruk kan føre til at dreietallerkenen knuser.
Service	Kun trygg for mikrobølgeovn. Følg produsentens instruksjoner. Bruk ikke service med hakk eller knekk.
Glasskrukker	Fjern alltid lokk. Må kun brukes til å varme opp mat til varmepunktet. De fleste glasskrukker er ikke varmeresistente, og kan knuse.
Glass	Kun varmebestandige ovnsglass. Pass på at det ikke er metallkant. Bruk ikke service med hakk eller knekk.
Stekeposer	Følg produsentens instruksjoner. Lukk ikke igjen med metallklips. Lag hull for å la damp komme ut.
Papp-tallerkener og kopper	Må kun brukes for rask matlaging/oppvarming. La ikke ovnen være uten tilsyn når den er i bruk.
Tørkepapir	Bruk for tildekking av mat ved oppvarming og for å absorbere fett. Brukes kun under oppsyn ved rask matlaging.
Bakepapir	Bruk som tildekking for å forhindre sprut eller som innpakking ved damping.
Plast	Kun trygg for mikrobølgeovn. Følg produsentens instruksjoner. Bør være merket med “mikrobølge-sikker”. Noen plastbeholdere blir myke når innholdet blir varmt. “Kokeposer” og helt lukkede plastposer må stikkes hull i for å slippe ut damp, som opplyst på pakken.
Plastfolie	Kun trygg for mikrobølgeovn. Brukes for tildekking av mat for å beholde fuktigheten. Ikke la plastfolien komme i kontakt med maten.
Termometre	Kun mikrobølge-sikker (kjøtt- og sukkertøy-termometer).
Vokspapir	Brukes for å dekke til mat for å unngå sprut og for å beholde fuktigheten.

Materialer som ikke bør brukes i mikrobølgeovn

Redskaper	Merknader
Aluminiumsbrett	Kan forårsake overslag. Flytt mat over til mikrobølgeovn-sikker tallerken.
Matkartong med metallbeslag	Kan forårsake overslag. Flytt mat over til mikrobølgeovn-sikker tallerken.
Metall- eller metallbelagte verktøy	Metall hindrer maten fra kontakt med mikrobølgeenergi. Metallpynt kan forårsake overslag.
Metallklips	Kan forårsake overslag og kan forårsake brann i ovnen.
Papirposer	Kan forårsake brann i ovnen.
Plastskum	Plastskum kan smelte eller forurense væsken inni dersom den blir utsatt for høye temperaturer.
Tre	Tre vil tørke ut om det brukes i mikrobølgeovn og kan splintre eller sprekke.

Produktbeskrivelse

Å SETTE OPP DIN NYE OVN

Navn på ovnens deler og tilbehør

Ta ut ovnen og andre materialer av emballasjen, og fra innsiden av ovnen. Ovnen leveres med følgende tilbehør:

Glasstallerken	1x
Ringsett til dreietallerken	1x
Bruksanvisning	1x

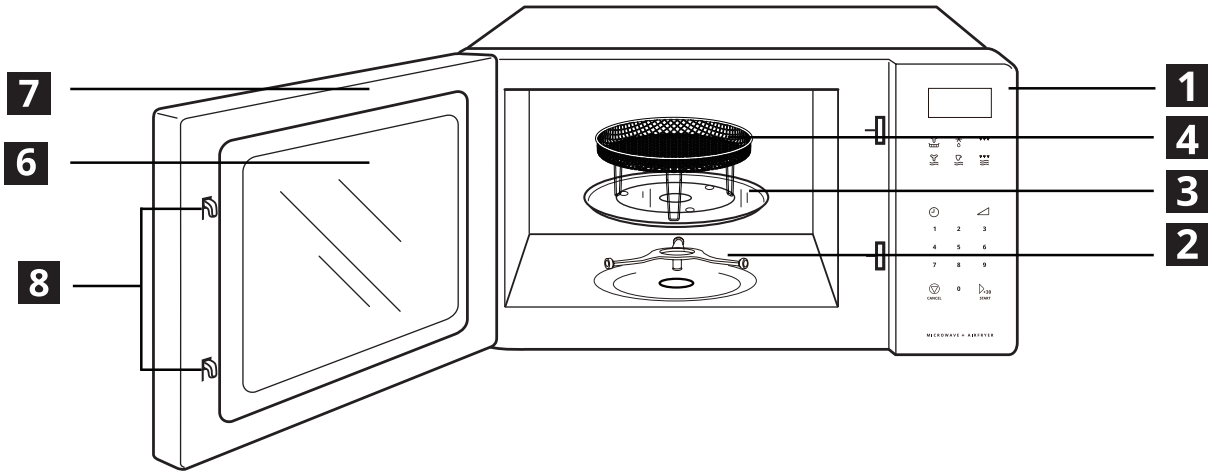

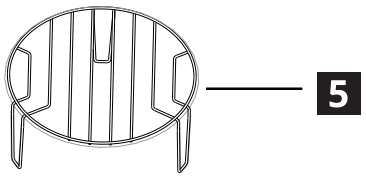

1 Kontrollpanel
2 Ringsett til dreietallerken
3 Glasstallerken
4 Airfryerkurv
5 Grillbrett
6 Observeringsvindu
7 Dørramme
8 Sikkerhetslåssystem

		Grillbrett	Airfryerkurv
Modus			
Mikrobølge		NEI	NEI
Grill		JA	JA
Airfryer		JA	JA
Konveksjon		JA	JA
Kombi.	C-1 (Mikrobølge + konveksjon)	JA	JA
	C-2 (Mikrobølge + grill)	JA	JA

Merk:

- Airfryerkurv: Ikke bruk denne i kun mikrobølge-modus. Den må plasseres på glassbrettet når den brukes i en passende funksjon i henhold til tabellen ovenfor.
- Grillbrett: Ikke bruk denne i kun mikrobølge-modus. Den må plasseres på glassbrettet når den brukes i en passende funksjon i henhold til tabellen ovenfor.

Merk:
- Glassplatenes fremspring griper ikke inn i drivakselen for å drive platen til å rotere.
- Det kan oppstå korte pauser under de første 1-2 rotasjonene.

Dreibar installasjon

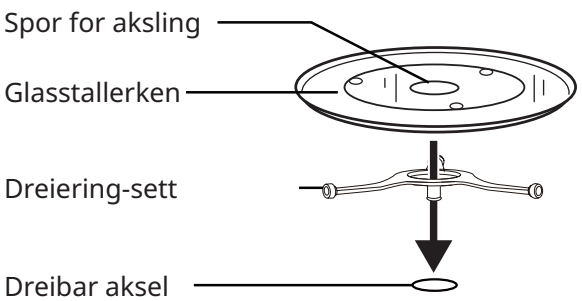

a) Plasser aldri tallerkenen opp-ned. Glasstallerkenen må alltid kunne bevege seg fritt.

b) Både glasstallerken og dreiering må alltid brukes under matlaging.

c) All mat og beholdere med mat skal alltid plasseres på glasstallerken ved matlaging.

d) Om glasstallerken eller dreieringen slår sprekker eller knuses, ta kontakt med din nærmeste autoriserte servicesenter.

Drift

Bruksinstruksjoner for kontrollpanel og funksjoner

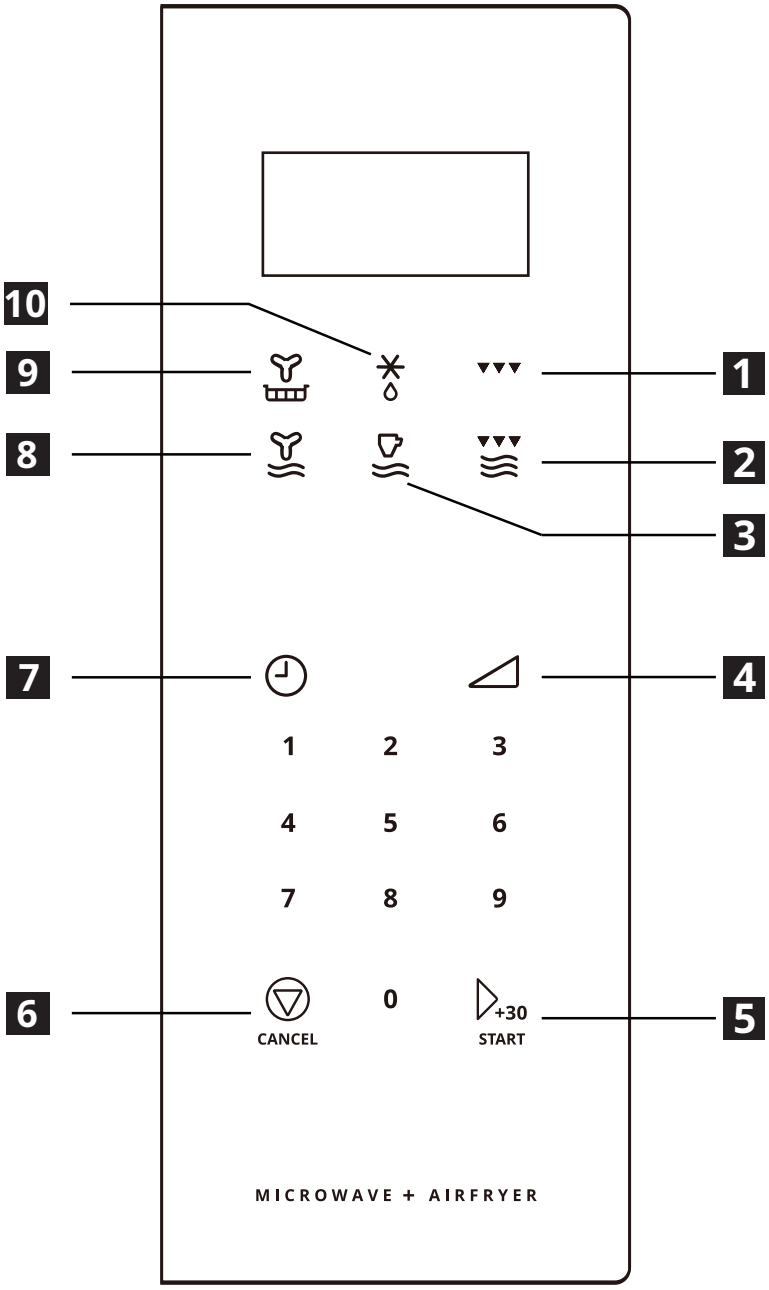

1 Grill
2 Mikrobølge + grill
3 Varm opp te, kaffe
4 Mikrobølgeeffekt
5 Start/+30 sek.
6 Stopp/avbryt
7 Klokke/kjøkkenur
8 Mikrobølge + konveksjon
9 Airfryer
10 Tine

Stille klokken

(1) Trykk én gang på «🕘» og skjermen viser «00:00».
(2) Trykk på tallknappene for å angi tiden.
Eksempel: For å stille klokken til 12:10, trykker du på «1, 2, 1, 0» i rekkefølge.
(3) Trykk på «🕘» for å bekrefte. Klokken er stilt.

Merk:
(1) Gjenta trinn 1 til trinn 3 for å tilbakestille klokken.
(2) Klokken har 24-timers visning. Hvis klokken ikke stilles inn, fungerer den ikke når apparatet er tilkoblet strøm.

Still kjøkkenklokken

(1) Trykk to ganger på «🕘» og skjermen viser «0:00».
(2) Trykk på tallknappene for å stille ønsket tid. Maksimal tidsverdi er «99:99».
(3) Trykk på «+30 START» for å bekrefte. Timeren begynner å telle ned.

Matlaging med mikrobølger

10 effektnivåer er tilgjengelige.

Skru på	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Skjerm	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

(1) Trykk én gang på «◿» og «P100» vises.
(2) Trykk gjentatte ganger på «◿» eller trykk på tallknappene for å angi effektnivå.
10 effektnivåene er tilgjengelige.
(3) Trykk på «+30 START» for å bekrefte.
(4) Trykk på tallknappene for å stille tilberedningstiden. Maksimal tidsverdi er «99:99».
(5) Trykk på «+30 START» for å starte tilberedningen.

Tining basert på vekt

(1) Trykk én gang på «❄» og skjermen viser «dEF1».
(2) Trykk på tallknappene for å stille inn vekten på maten. Vektområdet er 100 ~ 2000 g.
(3) Trykk på «+30 START» for å starte tiningen.

Merk:
Summeren høres for å minne deg om å snu maten under tining. Hvis det ikke utføres noen operasjoner, fortsetter ovnen med matlagingen.

Tining basert på tid

(1) Trykk to ganger på «» og skjermen viser «dEF2».
(2) Trykk på tallknappene for å stille tiningstiden.
Maksimal tidsverdi er «99:99».
(3) Trykk på «+30 START» for å starte tiningen.

Merk:
(1) Summeren høres for å minne deg om å snu maten under tining.
Hvis det ikke utføres noen operasjoner, fortsetter ovnen med matlagingen.
(2) Standard effektnivå er P30, dette kan ikke endres.

Grilltilberedning

(1) Trykk én gang på «▼▼▼» og skjermen viser «G».
(2) Trykk på tallknappene for å stille tilberedningstiden. Maksimal tidsverdi er «99:99».
(3) Trykk på «+30 START» for å starte tilberedningen.

Merk:
Summeren høres for å minne deg om å snu maten under grilling. Hvis det ikke utføres noen operasjoner, fortsetter ovnen med matlagingen.

Tilberedning med airfryer (med og uten forvarming)

(1) Trykk én gang på «» og skjermen viser «150 °C».
(2) Trykk gjentatte ganger på «» for å stille inn temperaturen. Det er 10 tilgjengelige alternativer, inkludert 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
(3) Trykk på «+30 START» for å bekrefte temperaturen.
(4) Trykk på «+30 START» igjen for å starte forvarming. Ovnen piper to ganger når forvarmingen er fullført.
Åpne døren og sett maten i ovnen. Lukk deretter døren. (Hopp over dette trinnet hvis forvarming ikke er nødvendig)
(5) Trykk på tallknappene for å stille tilberedningstiden. Maksimal tidsverdi er «99:99».
(6) Trykk på «+30 START» for å starte tilberedningen.

OPPSKRIFTSNAVN	VEKT	TID (MIN)	MODUS	MENYTIPS
Frosne pommes frites	300 gram	21:00	Airfrye på 240 °C	1. Rist eller snu etter 2/3 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten. 2. Resultatene av pommes frites i forskjellige størrelser varierer. Pommes frites i størrelsen 9*9 mm brukes i dette eksperimentet.
Frosne potetbåter	450 gram	15:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 2/3 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.
Frosne kyllingnuggets	350 gram	24:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 2/3 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.
Frossen stekt blekksprut	250 gram	24:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 2/3 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.
Frossen løkring	250 gram	15:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 2/3 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.
Frosne panerte reker	250 gram	15:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 1/2 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.
Frossen stekt kyllingkotelett	400 gram	21:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 1/2 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.
Grillet fersk fiskefilet	300 gram	14:00	Airfrye på 240 °C	/
Frosne bøffelkyllingvinger	420 gram	18:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 1/2 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.
Frosne stekte kyllingvinger	500 gram	18:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 1/2 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.

Merknader: Innstillingen ovenfor for airfryer-funksjonen er bare en anbefaling. Følg instruksjonene på frossenmatpakken.

Mikrobølgeovn + konveksjon (kombinert tilberedning)

(1) Trykk én gang på «» og skjermen viser «C-1».
(2) Trykk på tallknappene for å stille tilberedningstiden. Maksimal tidsverdi er «99:99».
(3) Trykk på «+30 START» for å starte tilberedningen.

Mikrobølgeovn + grill (kombinert tilberedning)

(1) Trykk én gang på «» og skjermen viser «C-2».
(2) Trykk på tallknappene for å stille tilberedningstiden. Maksimal tidsverdi er «99:99».
(3) Trykk på «+30 START» for å starte tilberedningen.

Flertrinnstilberedning

Merk:
(1) I flertrinnstilberedning kan det stilles inn to koketrinn.
(2) Hvis du stiller inn avrimingsfunksjonen, fungerer den automatisk i første trinn.
(3) Kjøkkentimeren, automeny, forvarming og hurtigtilberedning kan ikke stilles inn som en av flertrinnene.

Eksempel: Tin maten i 5 minutter og grill deretter maten i 7 minutter.

(1) Trykk to ganger på «» og skjermen viser «dEF2».
(2) Trykk på «5», «0» og «0» for å stille inn ønsket avrimingstid til 5 minutter.
(3) Trykk én gang på «▼▼▼» og skjermen viser «G».
(4) Trykk på «7», «0» og «0» for å stille inn ønsket tilberedningstid til 7 minutter.
(5) Trykk på «+30 START» for å starte tilberedningen.

Hurtig tilberedning

(1) I standby-modus kan du raskt velge en tilberedningstid fra 1 til 6 minutter ved å trykke på tallknappene 1 til 6. Deretter kan du trykke på «+30 START» for å redusere tilberedningstiden. Maksimal tidsverdi er «99:99».
(2) Trykk på «+30 START» i standby-modus for å tilberede maten på 100 % effektnivå i 30 sekunder. Hvert trykk på samme tast kan øke med 30 sekunder og maksimal tidsverdien er «99:99».

Merk:

I mikrobølgeovnen, grillen, airfryer-kombinasjonen og tining etter tidstilstand, vil ett trykk til på «+30 START» øke tilberedningstiden med 30 sekunder. (Bortsett fra avriming etter vekt.)

Varm opp te, kaffe

(1) Trykk én gang på «» og skjermen viser «1».
(2) Trykk gjentatte ganger på «» og skjermen viser «1», «2» eller «3».
(3) Trykk på «+30 START» for å starte tilberedningen.

Drikkemenydiagram

Meny	Vekt	Skjerm	Skru på
Varm opp te, kaffe	1 kopp	1	P100
	2 kopper	2	
	3 kopper	3	

Barnesikring

Du kan bruke denne funksjonen til å deaktivere skjermknappene og forhindre at barnet ditt slår på ovnen ved et uhell.

For å aktivere låsen:
Trykk og hold inne «CANCEL» i tre sekunder i standby-modus. Et pip høres og det låste ikonet vises.

For å deaktivere låsen:
Trykk og hold inne «CANCEL» i tre sekunder i låst tilstand. Det høres et pip.

Dempet modus

For å aktivere dempet modusen:
Trykk og hold inne «8» i tre sekunder i standby-modus. «OFF» vises. Når du trykker på tasten, gir den ingen lyd.
For å deaktivere dempet modus:
Trykk og hold «8» i tre sekunder i dempet modus. Summeren høres og «On» vises.

ECO-funksjon

For å gå inn i ECO-modus:
Trykk én gang på «CANCEL» i standby-modus. Skjermen slås av.

For å avbryte ECO-modus:
Trykk på en vilkårlig knapp i ECO-modus, eller åpne og lukke døren for å kansellere den.

Spørrefunksjon

(1) Hvis klokken er stilt, vises gjeldende tid i tre sekunder ved å trykke på «» i tilberedningstilstand.
(2) Trykk på «» i mikrobølgeovntilberedningstilstand for å kontrollere effektnivået. Trykk på de tilsvarende tastene i grill-, varmluft- og kombinasjonstilberedningstilstand for å kontrollere tilberedningstemperaturen eller tilberedningsmodusen.

Feilsøking

Normal	
Mikrobølgeovnen forstyrrer TV-signaler	Radio og TV-signaler kan bli forstyrret når mikrobølgeovnen er i bruk. Det er tilsvarende forstyrrelser som små elektriske apparater, som håndmikser, støvsuger og elektrisk vifte. Dette er normalt.
Svakt ovnslys	Ved matlaging på lav mikrostyrke, kan ovnslyset bli svakt. Dette er normalt.
Damp samler seg på døren, varm luft kommer ut av luftehullene.	Ved matlaging kan komme damp ut av maten. Det meste vil komme ut gjennom luftehullene, men noe kan samle seg på kjølige steder som ovnsdøren. Dette er normalt.
Ovnen startet ved et uhell, uten mat inne i den.	Det er forbudt å starte ovnen når den er tom. Det er veldig farlig.

Problemer	**Mulig årsak**	**Middel**
Ovnen vil ikke starte.	(1) Ledningen er ikke koblet til ordentlig.	Ta ut stikkontakten. Ta ut kontakten igjen etter 10 sekunder.
	(2) Skrusikring eller automatsikring går.	Sett inn ny sikring eller tilbakestill bryteren (reparert av fagpersonell i vårt selskap)
	(3) Problemer med uttaket.	Test stikkontakten med andre elektriske apparater.
Ovnen varmer ikke	(4) Døren lukkes ikke ordentlig.	Lukk døren godt igjen.

Spesifikasjoner

Modell:	**GÅTEBO 005.976.55**
Spenning:	230 V 50 Hz
Nominell inngangseffekt (mikrobølger):	1450 W
Nominell utgangseffekt (mikrobølger):	900 W
Grill	1000 W
Konveksjon	2100 W
Ovnens Kapasitet:	26,67 L
Dreibar diameter:	288 mm
Dimensjoner:	495,0×436,0×292,0 mm
Nettovekt:	16,10 kg
Effekt i av-modus:	0,5 W
Effekt i standbymodus:	0,8 W
Den maksimale tiden nødvendig for at mikrobølgeovnen automatisk skal nå gjeldende laveffektmodus eller tilstand:	20 minutter

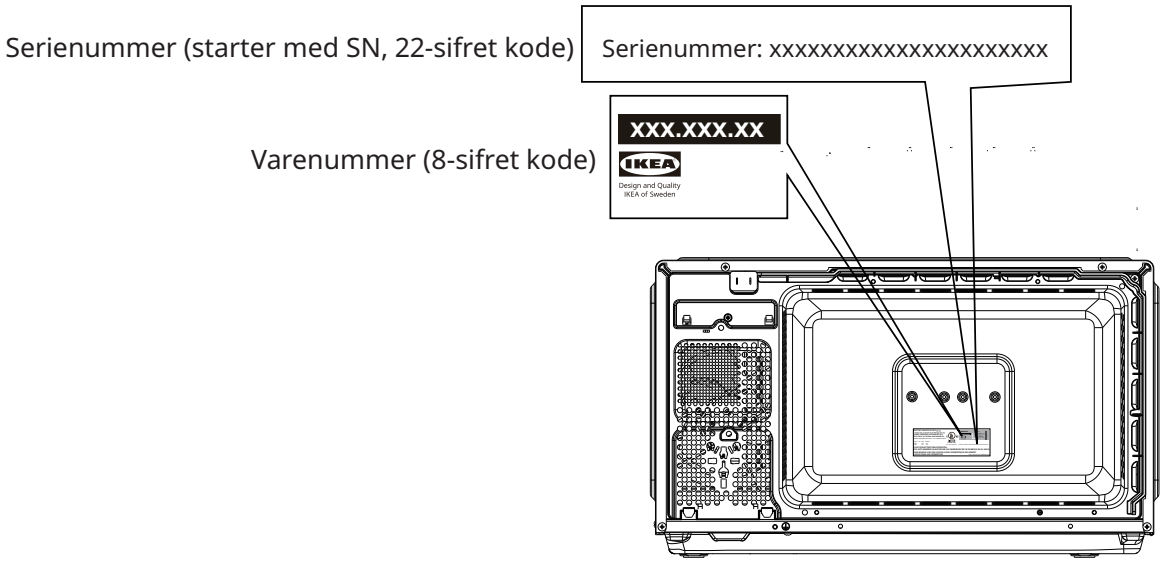

Bildet er kun for referanse

Installasjon og tilkobling

Installasjon på benkeplate

Fjern all emballasje og tilbehør. Undersøk ovnen for skader, som f.eks. bulker eller ødelagt dør. Ikke installer hvis ovnen er skadet.

Kabinett: Fjern eventuell beskyttelsesfilm på ovnens kabinett.

Ikke fjern det lysebrune Mica-dekselet som er festet inne i ovnen for å beskytte magnetronen.

Installasjon

- Velg en rett overflate hvor det er nok plass for inn- og utlufting.

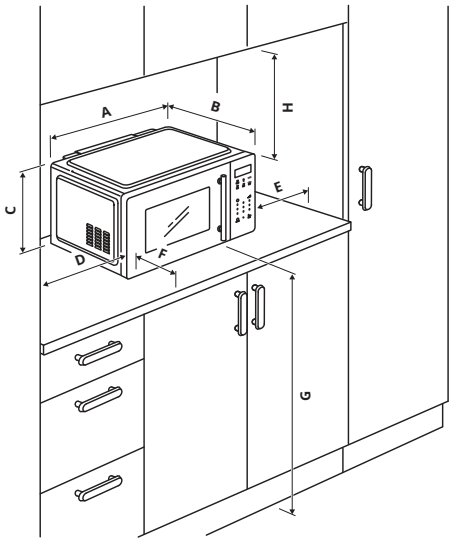

- Minste monteringshøyde er 85 cm.
- Baksiden på apparatet skal plasseres mot en vegg.
  Hold en minimumavstand på 30 cm over ovnen, og en avstand på minst 20 cm mellom ovnen og eventuelle tilstøtende vegger.
- Ikke fjern beina på undersiden av ovnen.
- Blokkering av inn- og utluftingsåpningene kan skade ovnen.
- Plasser ovnen så langt unna radioer og TV-er som mulig. Bruk av mikrobølgeovnen kan forårsake interferens for radio - eller TV-signaler.
- Plugg ovnen inn i et standard strømuttak. Forsikre deg om at spenningen og frekvensen tilsvarer spenningen og frekvensen som står på klassifiseringsetiketten.

MAL
Målingsillustrasjoner
Frittstående mikrobølgeovn på benkeplate

Varenavn: _____

Varenummer: _____

A	49,5	cm	19,5	"
B	43,6	cm	17,2	"
C	29,2	cm	11,5	"
D	20	cm	8	"
E	20	cm	8	"
F	min 20	cm	8	"
G	min 85	cm	33,5	"
H	25	cm	9,8	"

Andre kommentarer:
min 20 cm (8") avstand fra MIN front til kanten av benkeplaten, må legges til for sikkerhets skyld.

ADVARSEL: Ikke installer ovnen over en koketopp eller et annet apparat som avgir varme. Hvis den installeres i nærheten av eller over en varmekilde, kan ovnen bli skadet og garantien vil ugyldiggjøres.

Den tilgjengelige overflaten kan være varm ved bruk.

Miljøinformasjon

Ifølge direktivet for avhending av elektronikk og elektrisk utstyr (WEEE), skal slikt avfall bli samlet inn separat og resirkuleres. Hvis du på noe tidspunkt i fremtiden må avhende dette produktet, må du ikke kaste dette produktet sammen med husholdningsavfallet. Produktet må leveres til et godkjent mottak for elektrisk og elektronisk avfall.

IKEA-Garanti

Hvor lenge er IKEA-garantien gyldig?

Denne garantien er gyldig for **5 år** fra den opprinnelige kjøpsdatoen av ditt apparat hos IKEA. Den opprinnelige kvitteringen kreves som kjøpsbevis. Hvis det utføres servicearbeid under garantien, forlenger ikke dette apparatets garantiperiode.

Hvem skal utføre servicen?

IKEAs servicetilbyder vil levere servicen gjennom sin egen servicedrift, eller gjennom nettverket til en autorisert servicepartner.

Hva dekker denne garantien?

Garantien dekker feil på apparatet som stammer fra produksjonsfeil eller materialfeil som fantes i produktet den datoen det ble kjøpt fra IKEA. Denne garantien gjelder kun for privat bruk. Unntakene beskrives under "Hva dekkes ikke av denne garantien?". I garantiperioden vil kostnadene for å løse problemet, altså reparasjoner, deler, arbeid og reise, så lenge apparatet kan repareres uten uvanlige utgifter. Under disse forholdene gjelder EUs regler (DIREKTIV (EU) 2019/771) og de relevante, lokale lovene og forskriftene. Delene som skiftes ut tilfaller IKEA.

Hva gjør IKEA for å løse problemet?

IKEAs servicetilbyder vil undersøke produktet og etter eget skjønn avgjøre hvorvidt det dekkes av denne garantien. Dersom det vurderes å dekkes, vil IKEAs servicetilbyder eller deres autoriserte servicepartner etter eget skjønn enten reparere det defekte produktet, eller bytte det med et likt eller tilsvarende produkt.

Hva dekkes ikke av denne garantien?

- Normal bruksslitasje.
- Forsettlige skader eller skader forårsaket av skjødesløshet, skader grunnet manglende overholdelse av bruksinstruksjonene, feil montering eller tilkobling av feil spenning, skader fra kjemiske eller elektrokjemiske reaksjoner, rust, eller korrodering, vannskader, inkludert, men ikke begrenset til skader forårsaket av for høyt kalkinnhold i vannforsyningen, og skader forårsaket av unormale forhold i omgivelsene.
- Forbruksdeler, inkludert batterier og lamper.
- Funksjonsfrie og dekorative deler som ikke påvirker normal bruk av apparatet, inkludert skraper og eventuelle fargeforskjeller.
- Tilfeldige skader forårsaket av fremmedlegemer eller kjemiske substanser, rengjøring av og fjerning av blokkeringer fra filtre, avløpssystemer og såpeskuffer.
- Skade på følgende deler: keramisk glass, tilbehør, servise- og bestikk-kurver, tilførsels- og avløpsrør, pakninger, lamper og lampedeksler, display, knotter, innfatninger og deler av innfatninger. Med mindre det kan bevises at slike skader skyldes produksjonsfeil.
- Tilfeller hvor ingen feil finnes ved besøk av en tekniker.
- Reparasjoner som ikke er utført av autoriserte serviceleverandører og/eller en autorisert servicepartner eller dersom det ikke er blitt brukt originale deler.
- Reparasjoner som forårsakes av montering som er feil eller ikke utføres i samsvar med spesifikasjonene.
- Bruk av apparatet utenfor hjemmet, altså profesjonell bruk.
- Transportskader. Hvis kunden transporterer apparatet hjem til seg eller til en annen adresse, er IKEA ikke ansvarlig for skader som oppstår under transporten. Men hvis IKEA leverer produktet til kundens leveringsadresse, dekker IKEA skader på produktet som oppstår under denne transporten.
- Kostnaden for å utføre den opprinnelige monteringen av IKEA-produktet. Men hvis en IKEA-utnevnt serviceleverandør eller autorisert servicepartner reparerer eller erstatter apparatet underlagt vilkårene i denne garantien, vil den utnevnte serviceleverandøren eller autoriserte servicepartneren montere det reparerte apparatet eller erstatningen ved behov.

Disse begrensningene gjelder ikke for feilfritt arbeid utført av en kvalifisert spesialist som benytter våre originale deler for å tilpasse apparatet til de tekniske sikkerhetsspesifikasjonene i et annet EU-land.

Bruk av nasjonale lover

IKEA-garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Disse oppfyller eller overskrider alle lokale juridiske krav. Men disse forholdene påvirker på ingen måte forbrukerens rettigheter som disse er beskrevet i lokale lover.

Gyldighetsområde

For apparater som er kjøpt i ett EU-land og fraktet til et annet EU-land, blir tjenestene utført innenfor rammeverket til garantiforholdene som er normale for det nye landet.
Det eksisterer kun en forpliktelse til å utføre garantirelaterte tjenester hvis apparatet oppfyller kravene til og er montert i samsvar med:

- de tekniske kravene i landet der garantikravet fremmes;
- monteringsinstruksjonene og sikkerhetsinformasjonen i brukermanualen.

Dedikert ettersalgservice for IKEA-apparater

Ikke nøl med å kontakte IKEAs tilbyder av ettersalgservice for å:

- fremme en forespørsel om garantiservice;
- be om avklaringer ved installasjon av IKEA-apparatet i et IKEA-kjøkken;
- be om avklaring om funksjonene til IKEA-apparater.

For at vi skal kunne gi best mulig hjelp, må du lese monteringsinstruksjonene og brukerhåndboken før du kontakter oss.

Slik når du oss hvis du trenger service

Du finner telefonnumrene til IKEA-utpekte ettersalgsserviceleverandører på slutten av denne manualen.

For å gi deg en raskest mulig service, anbefaler vi at du benytter de aktuelle telefonhummerne angitt på slutten av denne manualen. Henvis alltid til hummerne oppført i manualen til det aktuelle apparatet som du trenger assistanse til. Husk å oppgi det 8-sifrede artikkelnummeret og det 22-sifrede serienummeret som vises på apparatets typeskilt.

TA VARE PÅ KVITTERINGEN!
Den er bevis på kjøpet ditt og du trenger den for at garantien skal gjelde. Kvitteringen inneholder også IKEA-navnet og -varenummeret (8 sifret kode) for alle apparatene du har kjøpt.

Trenger du ekstra hjelp?

Hvis du har spørsmål som ikke er knyttet til ettersalg av apparatene, kan du kontakte nærmeste IKEA-kundesenter. Vi anbefaler at du leser dokumentasjonen for apparatet nøye for du kontakter oss.

Informasjon om reservedeler

- Følgende reservedeler: termostater, temperatursensorer, trykte kretskort og lyskilder, vil være tilgjengelig for profesjonelle reparatører i en minimumsperiode på syv år, etter den siste enheten av modellen har kommet på markedet.
- Følgende reservedeler: dørhåndtak, dørhengsler, skuffer og kurver vil være tilgjengelig for profesjonelle reparatører og sluttbrukere i en minimumsperiode på syv år, og dørpakninger i en minimumsperiode på ti år, etter den siste enheten av modellen har kommet på markedet.

Reservedelene er tilgjengelig fra: www.ikea.com

Sisällys

Turvallisuustiedot 39
Tuotteen kuvaus..... 43
Käyttö 45
Vianmääritys.....51
Tekniset Tiedot..... 52
Asennus ja liitäntä 53
Ympäristönsuojelu..... 53
IKEA-Takuu 54

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Turvallisuustiedot

⚠ VAROITUS! VAROTOIMENPITEET, JOILLA VÄLTETÄÄN MAHDOLLINEN ALTISTUMINEN LIIALLISELLE MIKROAALTOENERGIALLE

Turvallisuutesi takia

- Älä yritä käyttää uunia, kun luukku on auki. Se voi aiheuttaa haitallisen altistumisen mikroaaltoenergialle. On tärkeää, ettei turvalukkojärjestelmää rikota eikä muuteta millään tavalla.
- Älä aseta mitään esineitä uunin etulevyn ja luukun väliin tai anna lian tai puhdistusainejäämien kerääntyä tiivistepinnoille.

⚠ **VAROITUS!** Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää ennen kuin ammattitaitoinen teknikko on sen korjannut.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS

Tulipalon, sähköiskun, tapaturmien tai liialliselle mikroaaltoenergialle altistumisen riskin välttämiseksi noudata laitteen käytössä perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

- Lue ja noudata erityisesti seuraavia: **”VAROTOIMENPITEET, JOILLA VÄLTETÄÄN MAHDOLLINEN ALTISTUMINEN LIIALLISELLE MIKROAALTOENERGIALLE”**.
- Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa vain, jos heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan tai sen valtuuttaman huoltopalvelun tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

⚠ **VAROITUS:** Muiden kuin ammattihenkilöiden on vaarallista suorittaa mitään huolto- tai korjaustoimenpiteitä, jotka vaativat mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavan kannen irrottamista.

- Kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastiassa, pidä uunia silmällä mahdollisen syttymisvaaran varalta.
- Käytä vain välineitä, jotka soveltuvat käytettäviksi mikroaaltouuneissa.
- Jos havaitset savua, sammuta laite tai irrota se pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
- Mikroaalloilla kuumennetut juomat saattavat kiehua yli jälkikäteen, joten niiden astioita on käsiteltävä varovaisesti.

- Tuttipulloja ja vauvanruokapurkkeja on sekoitettava tai ravistettava ja niiden sisällön lämpötila on tarkistettava ennen tarjoamista, jotta vältytään palovammoilta.
- Raakoja ja kovaksi keitettyjä kuorimattomia kananmunia ei pidä kuumentaa mikroaaltouunissa, sillä ne voivat räjähtää vielä lämmityksen jälkeenkin.
- Uuni on puhdistettava säännöllisesti, ja sieltä on poistettava ruokien jäännökset.
- Uunin puhdistamisen laiminlyöminen voi aiheuttaa pinnan heikkenemistä, mikä saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
- Älä asenna laitetta koristeoven taakse ylikuumentumisvaaran takia.
- Käytä ainoastaan tälle uunille suositeltua lämpötila-anturia. (Uunit, joissa on mahdollisuus käyttää lämpötila-anturia.)
- Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin, mikäli sitä ei ole testattu kaapissa.
- Mikroaaltouunia on käytettävä keittiökalusteoven ollessa avoinna. (Uunit, jotka ovat keittiökalusteoven takana.)
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotona tai vastaavissa paikoissa, kuten:
  - henkilöstökeittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
  - asiakaskäyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa;
  - maatiloilla;
  - aamiaismajoitusta tarjoavissa tiloissa.
- Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien lämmittämiseen. Elintarvikkeiden tai vaatteiden kuivattaminen ja lämpötyynyjen, tossujen, sienien, kosteiden vaatteiden ja vastaavien kuumentaminen voi aiheuttaa henkilövahinkojen, syttymisen tai tulipalon vaaran. Metallisia ruoka- ja juoma-astioita ei saa käyttää, koska ne voivat syttyä. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vapaasti seisovana. Ylikuumenemisen välttämiseksi älä asenna laitetta kaappiin tai koristeoven taakse.
- Laitetta ei saa puhdistaa höyrypesurilla.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vapaasti seisovana.
- Laitteiden takapinta on sijoitettava seinää vasten.
- Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjaimen avulla.
- Kosketettavissa olevien pintojen lämpötila voi olla korkea laitteen ollessa käynnissä.

⚠ **VAROITUS:** Kun laitetta käytetään yhdistelmätilassa, lapset saavat käyttää uunia vain aikuisen valvonnassa, koska lämpötila on korkea.

⚠ **VAROITUS:** Älä koske mikroaaltouuniin sen ollessa käynnissä palovammojen välttämiseksi.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

MAADOITUKSEN ASENTAMINEN HENKILÖIDEN LOUKKAANTUMISVAARAN PIENENTÄMISEKSI

⚠ VAARA

Sähköiskun vaara
Joidenkin sisäkomponenttien koskettaminen voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan. Älä pura tätä laitetta.

⚠ VAROITUS!

Sähköiskun vaara
Virheellinen maadoitusliittimen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin laite on asennettu ja maadoitettu kunnolla.
Tämä laite on maadoitettava. Oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskuvaaraa muodostamalla sähkövirralle poistoreitin. Tämä laite on varustettu maadoitetulla johdolla ja maadoitetulla pistokkeella. Pistoke on liitettävä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.
Kysy lisätietoja pätevältä sähköasentajalta tai huoltoteknikolta, jos et täysin ymmärrä maadoitusohjeita tai jos olet epävarma laitteen asianmukaisesta maadoituksesta.
Jos jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, käytä ainoastaan 3-säikeistä jatkojohtoa.

- Laitteeseen kuuluu lyhyt virtajohto, jotta vältetään pitkään johtoon kompastumisen tai takertumisen aiheuttamat vaarat.
- Jos käytät pitkää johtosarjaa tai jatkojohtoa:
  - Johtosarjaan tai jatkojohtoon merkittyjen sähköarvojen tulee olla vähintään yhtä suuret kuin laitteen sähköarvot.
  - Jatkojohdon tulee olla maadoitettu 3-säikeinen johto.
  - Pitkä johto on vedettävä niin, ettei se roiku pöydänreunan yli, josta lapset voivat vetää sen alas, ja siten, ettei siihen voida kompastua.

PUHDISTAMINEN

Muista irrottaa laitteen pistoke pistorasiasta.

- Puhdista uunin sisäpuoli käytön jälkeen hieman kostutetulla liinalla.
- Puhdista varusteet tavanomaiseen tapaan vedellä ja puhdistusaineella.
- Luukun kehys ja tiivisteet sekä niiden lähellä olevat osat on puhdistettava huolellisesti kostealla liinalla, jos ne ovat likaisia.
- Älä käytä voimakkaita hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallisia kaapimia uunin luukun puhdistamiseen, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa ja johtaa lasin rikkoutumiseen.
- Puhdistusvinkki ★ Saat ruokajäämät helpommin puhdistettua uunin sisältä seuraavasti: Laita puolikas sitruuna kulhoon, lisää 300 ml vettä ja lämmitä 100 %:n mikroaaltoteholla 10 minuuttia. Pyyhi uuni puhtaaksi pehmeällä ja kuivalla liinalla.

⚠ HUOMIO

Henkilövahingon vaara
Muiden kuin ammattihenkilöiden on vaarallista suorittaa mitään huolto- tai korjaustoimenpiteitä, jotka vaativat mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavan kannen irrottamista.

Katso ohjeiden kohta **”MATERIAALIT, JOITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ MIKROAALTOUUNISSA TAI JOIDEN KÄYTTÖÄ MIKROAALTOUUNISSA TULEE VÄLTTÄÄ.”**
Myös joidenkin metallittomien valmistusvälineiden käyttö mikroaaltouunissa ei ole turvallista. Jos olet epävarma, voit testata kyseistä astiaa seuraavassa kuvatulla tavalla.

Astian testaus:

- Täytä mikroaaltouunikäyttöön soveltuvaan astiaan 250 ml (1 kuppi) kylmää vettä ja aseta testattava astia sen kanssa mikroaaltouuniin.
- Kuumenna enimmäisteholla 1 minuutin ajan.
- Tunnustele astiaa. Jos tyhjä astia on lämmin, älä käytä sitä ruoanvalmistukseen mikroaaltouunissa.
- Älä ylitä 1 minuutin aikaa.

Materiaalit, joita voidaan käyttää mikroaaltouunissa

Välineet	Huomautukset
Uunivuoka	Noudata valmistajan ohjeita. Uunivuoan pohjan on oltava vähintään 5 mm pyöritysalustan yläpuolella. Väärä käyttö voi johtaa pyöritysalustan rikkoutumiseen.
Ruokailuastiat	Vain mikroaaltouuniin sopivat astiat. Noudata valmistajan ohjeita. Älä käytä astioita, joissa on halkeamia tai jotka ovat lohjenneet.
Lasipurkit	Poista aina kansi. Käytä vain ruoan lämmittämiseen, älä ylikuumenna. Monet lasipurkit eivät kestä kuumuutta ja saattavat rikkoutua.
Lasit	Käytä vain lämmönkestäviä lasiastioita. Varmista, ettei niissä ole metallia. Älä käytä astioita, joissa on halkeamia tai jotka ovat lohjenneet.
Paistopussit	Noudata valmistajan ohjeita. Älä sulje metallisulkimella. Tee pusseihin viiltoja, jotta höyry pääsee haihtumaan.
Paperilautaset ja mukit	Käytä ainoastaan lyhytaikaiseen ruoanvalmistukseen/lämmitykseen. Älä jätä uunia ilman valvontaa käytön aikana.
Paperipyyhkeet	Käytä ruoan peittämiseen uudelleenlämmityksessä ja rasvan imeytykseen. Käytä valvonnassa ja ainoastaan lyhytaikaiseen ruoanvalmistukseen.
Leivinpaperi	Käytä suojaamaan ruoan roiskumiselta tai kääreenä höyrytyksessä.
Muovi	Vain mikroaaltouuniin sopivat astiat. Noudata valmistajan ohjeita. Tulee olla merkintä ”Mikroaaltouunin kestävä”. Jotkin muoviastiat pehmenevät niiden sisältämän ruoan kuumentuessa. Kuumentamiseen tarkoitettuihin pusseihin ja tiukasti suljettuihin muovipusseihin tulee tehdä viiltoja, reikiä tai ilmanvaihtoaukkoja pakkauksen ohjeiden mukaan.
Muovikelmu	Vain mikroaaltouuniin sopivat astiat. Peitä ruoka muovikelmulla valmistuksen aikana kosteuden säilymiseksi. Älä anna muovikelmun koskettaa ruokaan.
Lämpömittarit	Vain mikroaaltouuniin sopivat (liha- ja karamellilämpömittari).
Vahapaperi	Käytä suojaamaan ruoan roiskumiselta ja säilyttämään kosteuden.

Materiaalit, joiden käyttöä mikroaaltouunissa tulee välttää

Välineet	Huomautukset
Alumiininen alusta	Voi aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka mikroaaltouuniin sopivaan astiaan.
Kartonkirasia, jossa on metallikahva	Voi aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka mikroaaltouuniin sopivaan astiaan.
Metalliastiat tai metallikoristeiset astiat	Metalli suojaa ruoan mikroaaltoenergialta. Metallikoriste voi aiheuttaa kipinöintiä.
Metalliset sulkimet	Voi aiheuttaa kipinöintiä ja tulipalon uunissa.
Paperipussit	Voi aiheuttaa tulipalon uunissa.
Vaahtomuovi	Vaahtomuovi voi sulaa tai pilata sen sisältämän nesteen, kun se altistetaan korkealle lämpötilalle.
Puu	Puu kuivuu mikroaaltouunissa ja voi haljeta tai lohjeta.

Tuotteen kuvaus

UUNIN ASENNUS

Uunin osat ja varusteet

Poista uuni ja kaikki materiaali pakkauksesta ja uunin sisältä. Uunin mukana toimitetaan seuraavat varusteet:

Lasilautanen	1x
Pyöritysalustan rengaskokoonpano	1x
Käyttöohje	1x

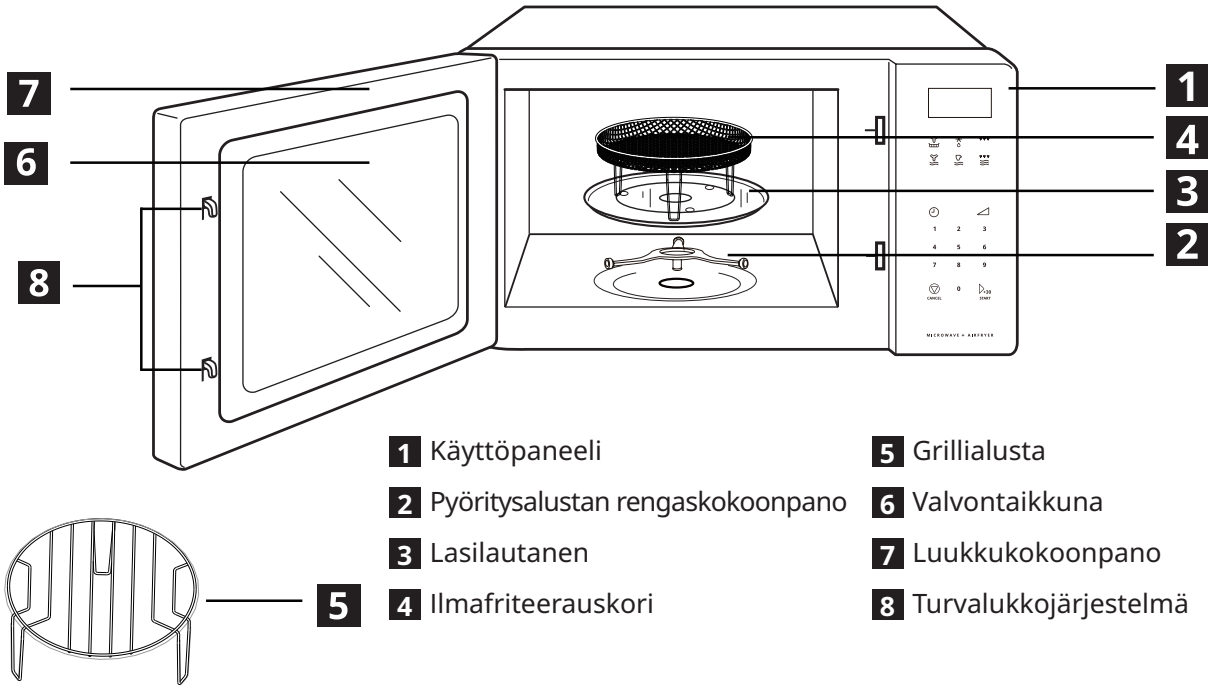

1 Käyttöpaneeli
2 Pyöritysalustan rengaskokoonpano
3 Lasilautanen
4 Ilmafriteerauskori
5 Grillialusta
6 Valvontaikkuna
7 Luukkukokoonpano
8 Turvalukkojärjestelmä

		Grillialusta	Ilmafriteerauskori
Tila			
Mikroaallot		EI	EI
Grilli		KYLLÄ	KYLLÄ
Ilmafriteeraus		KYLLÄ	KYLLÄ
Kiertoilma		KYLLÄ	KYLLÄ
Yhdistelmä.	C-1 (Mikroaalto+kiertoilma)	KYLLÄ	KYLLÄ
	C-2 (Mikroaalto + grilli)	KYLLÄ	KYLLÄ

Huomaa:

- Ilmafriteerauskori: Älä käytä tätä pelkässä mikroaaltotoiminnossa. Sen voi asettaa lasiselle lautaselle, kun sitä käytetään sopivassa toiminnossa yllä olevan taulukon mukaisesti.
- Grillialusta: Älä käytä tätä pelkässä mikroaaltotoiminnossa. Sen voi asettaa lasiselle lautaselle, kun sitä käytetään sopivassa toiminnossa yllä olevan taulukon mukaisesti.

Huomaa:
- Lasisen levysoittimen ulkonemat eivät tartu käyttöakseliin levysoittimen pyörimisen aikaansaamiseksi.
- Ensimmäisten 1–2 kierroksen aikana voi esiintyä lyhyitä taukoja.

Pyöritysalustan asennus

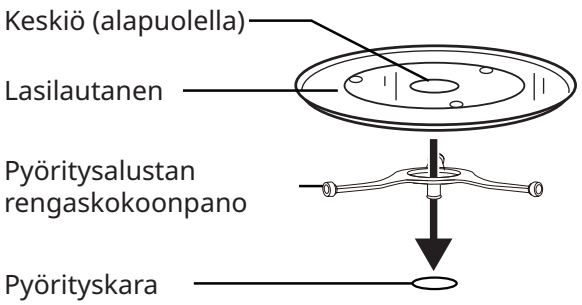

a) Älä aseta lasista lautasta ylösalaisin. Lasisen lautasen pyörimistä ei saa estää.
b) Ruoanvalmistuksessa on aina käytettävä sekä lasista lautasta että pyöritysalustaa.
c) Ruoka ja astiat asetetaan aina kokonaan lasiselle lautaselle ruoanvalmistusta varten.
d) Jos lasisessa lautasessa tai pyöritysalustassa on murtumia tai halkeamia, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Käyttö

Käyttöpaneelin ja ominaisuuksien käyttöohjeet

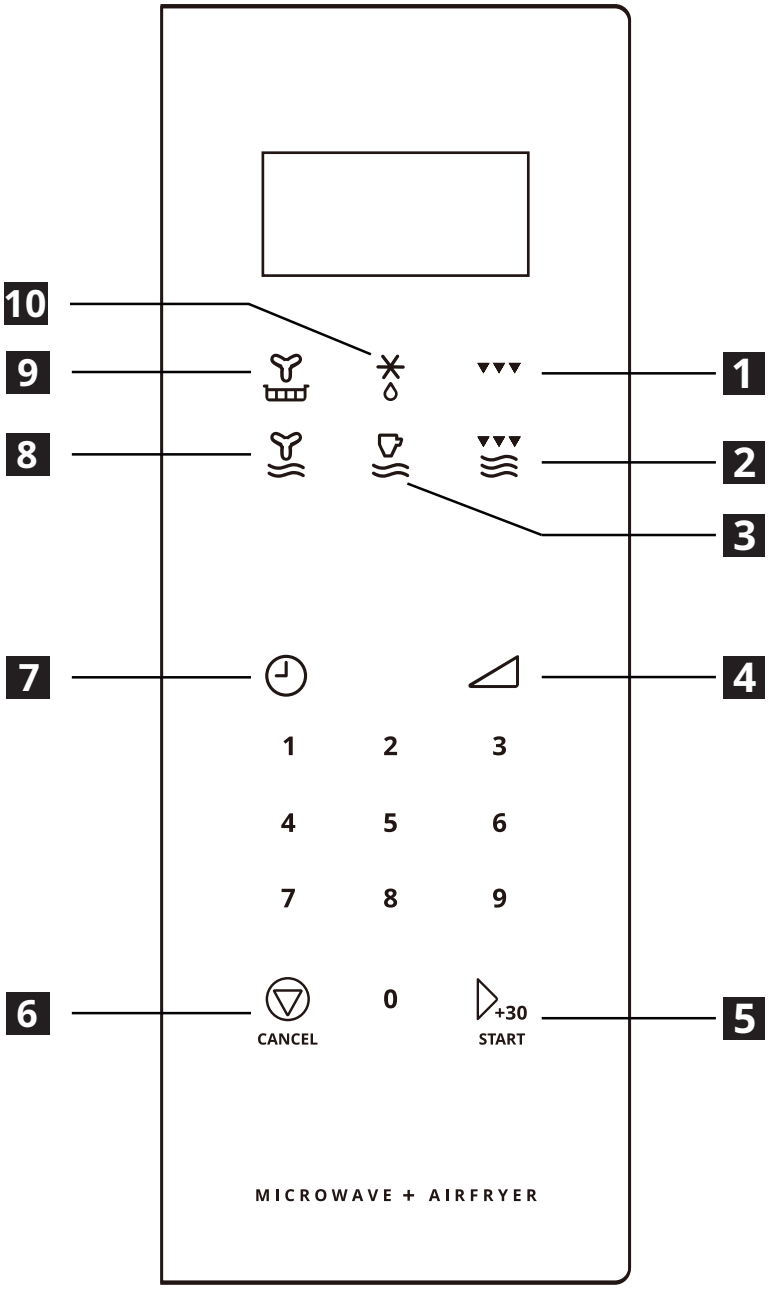

1 Grilli
2 Mikroaalto + grilli
3 Teen, kahvin lämmitys
4 Mikroaaltoteho
5 Käynnistys/+30 s
6 Pysäytä/peruuta
7 Kello/keittiöajastin
8 Mikroaalto + kiertoilma
9 Ilmafriteeraus
10 Sulatus

Kellon asettaminen

(1) Paina ”” kerran, näytössä näkyy ”00:00”.
(2) Anna kellonaika painamalla numeronäppäimiä.
Esimerkki: Asetat ajaksi 12:10 painamalla ”1, 2, 1, 0” peräkkäin.
(3) Vahvista painamalla ””. Kello on asetettu.

Huomautukset:
(1) Voit nollata kellon toistamalla vaiheet 1–3.
(2) Kellossa on 24 tunnin näyttö. Jos kelloa ei aseteta, se ei toimi virran kytkemisen jälkeen.

Keittiöajastimen asettaminen

(1) Paina ”” kaksi kertaa, näytössä näkyy ”0:00”.
(2) Anna haluamasi aika painamalla numeronäppäimiä. Suurin aika-arvo on ”99:99”.
(3) Vahvista painamalla ”+30 START”. Ajastin aloittaa laskennan alaspäin.

Ruoanvalmistus mikroaaltouunissa

Käytettävissä on 10 tehotasoa.

Teho	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Näyttö	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATTI	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

(1) Paina ”” kerran, näytössä näkyy ”P100”.
(2) Aseta tehotaso painamalla ”” toistuvasti tai painamalla numeronäppäimiä.
Käytettävissä on 10 tehotasoa.
(3) Vahvista painamalla ”+30 START”.
(4) Anna haluamasi valmistusaika painamalla numeronäppäimiä. Suurin aika-arvo on ”99:99”.
(5) Aloita valmistus painamalla ”+30 START”.

Sulatus painon mukaan

(1) Paina ”” kerran ja näytössä näkyy ”dEF1”.
(2) Aseta ruoan paino painamalla numeronäppäimiä. Painoalue on 100–2 000 g.
(3) Käynnistä sulatus painamalla ”+30 START”.

Huomaa:
Äänimerkki muistuttaa sinua ruoan kääntämisestä sulatuksen aikana. Jos mitään toimintoa ei tapahdu, uuni jatkaa toimintaa.

Sulatus ajan mukaan

(1) Paina ”” kaksi kertaa ja näytössä näkyy ”dEF2”.
(2) Anna haluamasi sulatusaika painamalla numeronäppäimiä.
Suurin aika-arvo on ”99:99”.
(3) Käynnistä sulatus painamalla ”+30 START”.

Huomautukset:
(1) Äänimerkki muistuttaa sinua ruoan kääntämisestä sulatuksen aikana.
Jos mitään toimintoa ei tapahdu, uuni jatkaa toimintaa.
(2) Oletustehotaso on P30, eikä sitä voi muuttaa.

Grillillä valmistus

(1) Paina ”▼▼▼” kerran ja näytössä näkyy ”G”.
(2) Anna haluamasi valmistusaika painamalla numeronäppäimiä. Suurin aika-arvo on ”99:99”.
(3) Aloita valmistus painamalla ”+30 START”.

Huomaa:
Äänimerkki muistuttaa sinua ruoan kääntämisestä grillauksen aikana. Jos mitään toimintoa ei tapahdu, uuni jatkaa toimintaa.

Ilmafriteeraus (esilämmityksellä ja ilman esilämmitystä)

(1) Paina ”” kerran ja näytössä näkyy ”150°C”.
(2) Asetat lämpötilan painamalla ”” toistuvasti. Käytettävissä olevat 10 vaihtoehtoa ovat 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
(3) Vahvista lämpötila painamalla ”+30 START”.
(4) Käynnistä esilämmitys painamalla ”+30 START” uudelleen. Kun esilämmitys on valmis, uuni antaa kaksi äänimerkkiä. Avaa luukku ja laita ruoka uuniin. Sulje sitten luukku. (Jos esilämmitystä ei tarvita, ohita tämä vaihe.)
(5) Anna haluamasi valmistusaika painamalla numeronäppäimiä. Suurin aika-arvo on ”99:99”.
(6) Aloita valmistus painamalla ”+30 START”.

RESEPTIN NIMI	PAINO	AIKA (min)	TILA	VALMISTUSVINKKEJÄ
Pakastetut ranskalaiset	300 g	21:00	Ilmafriteeraus 240 °C	1. Ravistele tai kääntele 2/3 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen. 2. Erikokoisten ranskalaisten perunoiden tulokset ovat erilaisia, tässä on käytetty 9 x 9 mm kokoisia ranskalaisia perunoita.
Pakastetut perunaviipaleet	450 g	15:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntele 2/3 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.
Pakastetut kananuggetit	350 g	24:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntele 2/3 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.
Pakastettu paistettu kalmari	250 g	24:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntele 2/3 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.
Pakastetut sipulirenkaat	250 g	15:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntele 2/3 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.
Pakastetut leivitetyt katkaravut	250 g	15:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntele 1/2 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.
Pakastettu paistettu kanaleike	400 g	21:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntele 1/2 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.
Grillatut tuoreet kalafileet	300 g	14:00	Ilmafriteeraus 240 °C	/
Pakastetut Buffalo-kanansiivet	420 g	18:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntele 1/2 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.
Pakastetut paistetut kanansiivet	500 g	18:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntele 1/2 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.

Huomautuksia: yllä oleva asetus ilmafriteeraustoiminnolle on vain suositus, noudata pakasteiden pakkauksissa olevia ohjeita.

Mikroaalto+kiertoilma (yhdistelmävalmistus)

(1) Paina ”” kerran ja näytössä näkyy ”C-1”.
(2) Anna haluamasi valmistusaika painamalla numeronäppäimiä. Suurin aika-arvo on ”99:99”.
(3) Aloita valmistus painamalla ”+30 START”.

Mikroaalto+grilli (yhdistelmävalmistus)

(1) Paina ”” kerran ja näytössä näkyy ”C-2”.
(2) Anna haluamasi valmistusaika painamalla numeronäppäimiä. Suurin aika-arvo on ”99:99”.
(3) Aloita valmistus painamalla ”+30 START”.

Monivaiheinen valmistus

Huomautukset:
(1) Monivaiheiseen valmistukseen voidaan asettaa kaksi valmistusvaihetta.
(2) Jos asetat sulatustoiminnon, se toimii automaattisesti ensimmäisessä vaiheessa.
(3) Keittiöajastinta, automaattista valikkoa, esilämmitystä ja nopeaa valmistusta ei voi asettaa yhdeksi vaiheeksi.

Esimerkki: Sulata ruokaa 5 minuuttia ja grillaa sitten 7 minuuttia.

(1) Paina ”” kaksi kertaa ja näytössä näkyy ”dEF2”.
(2) Aseta haluamasi sulatusaika 5 minuuttia painamalla ”5”, ”0” ja ”0”.
(3) Paina ”▼▼▼” kerran ja näytössä näkyy ”G”.
(4) Aseta haluamasi valmistusaika 7 minuuttia painamalla ”7”, ”0” ja ”0”.
(5) Aloita valmistus painamalla ”+30 START”.

Nopea valmistus

(1) Valmiustilassa voit valita nopean valmistusajan 1–6 minuuttia painamalla numeronäppäimiä 1–6. Voit lisätä valmistusaikaa sitten painamalla ”+30 START”. Suurin aika-arvo on ”99:99”.
(2) Valmista ruokaa 100 %:n teholla 30 sekunnin ajan painamalla valmiustilassa ”+30 START”. Jokainen saman näppäimen painallus lisää aikaa 30 sekuntia, suurin aika-arvo on ”99:99”.

Huomautukset:

Tiloissa mikroaalto, grillaus, ilmafriteerausyhdistelmä ja sulatus ajan mukaan, jokainen näppäimen ”+30 START” lisäpainallus lisää valmistusaikaa 30 sekuntia. (Lukuun ottamatta sulatus painon mukaan.)

Teen, kahvin lämmitys

(1) Paina ”” kerran ja näytössä näkyy ”1”.
(2) Paina ”” toistuvasti ja ”1”, ”2” ja ”3” näkyvät vuorotellen.
(3) Aloita valmistus painamalla ”+30 START”.

Juomavalikkokaavio

Valikko	Paino	Näyttö	Teho
Teen, kahvin lämmitys	1 kupillinen	1	P100
	2 kupillista	2	
	3 kupillista	3	

Lukitustoiminto lapsia varten

Tällä toiminnolla voit poistaa näyttöpainikkeet käytöstä ja estää lasta laittamasta uunia vahingossa päälle.

Lukituksen aktivoiminen:

Pidä valmiustilassa ” CANCEL ” painettuna kolmen sekunnin ajan. Äänimerkki kuuluu ja lukittu-kuvake tulee näkyviin.

Lukituksen poistaminen:

Pidä lukitussa tilassa ” CANCEL ” painettuna kolmen sekunnin ajan. Äänimerkki kuuluu.

Mykistystila

Mykistystilan aktivoiminen:

Pidä valmiustilassa ”8” painettuna kolmen sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy ”OFF”. Kun painat näppäintä, siitä ei kuulu ääntä.

Mykistystilan poistaminen:

Pidä mykistystilassa ”8” painettuna kolmen sekunnin ajan. Äänimerkki kuuluu ja näyttöön ilmestyy ”On”.

Eco-toiminto

Siirtyminen ECO-tilaan:

Paina valmiustilassa ” CANCEL ” kerran. Näyttö sammuu.

ECO-tilan peruuttaminen:

ECO-tila peruutetaan painamalla mitä tahansa näppäintä tai avaamalla ja sulkemalla luukku.

Kyselytoiminto

(1) Jos kello on asetettu, nykyinen kellonaika näkyy kolmen sekunnin ajan painamalla ”” valmistustilassa.
(2) Tehotason näet mikroaaltovalmistustilassa painamalla ””. Grilli-, kiertoilma- ja yhdistelmävalmistustilassa näet valmistuslämpötilan tai valmistustavan painamalla vastaavia näppäimiä.

Vianmääritys

Normaali	
Mikroaaltouuni häiritsee television toimintaa	Käynnissä oleva mikroaaltouuni saattaa häiritä radion ja television toimintaa. Se muistuttaa pienempien sähkölaitteiden, kuten vatkaimen, pölynimurin ja sähkötuulettimen aiheuttamia häiriöitä. Tämä on normaalia.
Uunin valo on himmeä	Matalalla tehotasolla käytetyn uunin valo himmenee. Tämä on normaalia.
Luukun pintaan ja kuuman ilman poistoaukkoihin kerääntyy höyryä.	Ruoanvalmistuksen yhteydessä muodostuu höyryä. Suurin osa siitä poistuu tuuletusaukkojen kautta. Osa siitä voi kuitenkin kerääntyä viileisiin paikkoihin, kuten luukun pintaan. Tämä on normaalia.
Uuni käynnistyi vahingossa tyhjänä.	Uunin käyttäminen tyhjänä on kiellettyä. Se on hyvin vaarallista.

Ongelma	**Mahdollinen syy**	**Korjaustoimi**
Uuni ei käynnisty.	(1) Virtajohtoa ei ole kytketty kunnolla pistorasiaan.	Irrota pistoke. Kytke takaisin 10 sekunnin kuluttua.
	(2) Sulake on palanut tai vikavirtasuoja on lauennut.	Vaihda sulake tai palauta vikavirtasuoja alkutilaan (yhtiömme ammattitaitoisten henkilöiden tekemä korjaus)
	(3) Vika pistorasiassa.	Testaa pistorasiaa muilla sähkölaitteilla.
Uuni ei kuumene	(4) Luukkua ei ole suljettu kunnolla.	Sulje luukku kunnolla.

Tekniset Tiedot

Malli:	**GÅTEBO 005.976.55**
Nimellisjännite:	230 V 50 Hz
Nimellissyöttöteho (mikroaalto):	1450 W
Nimellislähtöteho (mikroaalto):	900 W
Grilli	1000W
Kiertoilma	2100W
Uunin tilavuus:	26,67 l
Pyöritysalustan halkaisija:	288 mm
Ulkomitat:	495,0×436,0×292,0 mm
Nettopaino:	16,10 kg
Pois päältä -tilan teho:	0,5 W
Valmiustilan teho:	0,8 W
Enimmäisaika, joka tarvitaan, jotta mikroaaltouuni saavuttaa automaattisesti sovellettavan tehonsäästötilan:	20 minuuttia

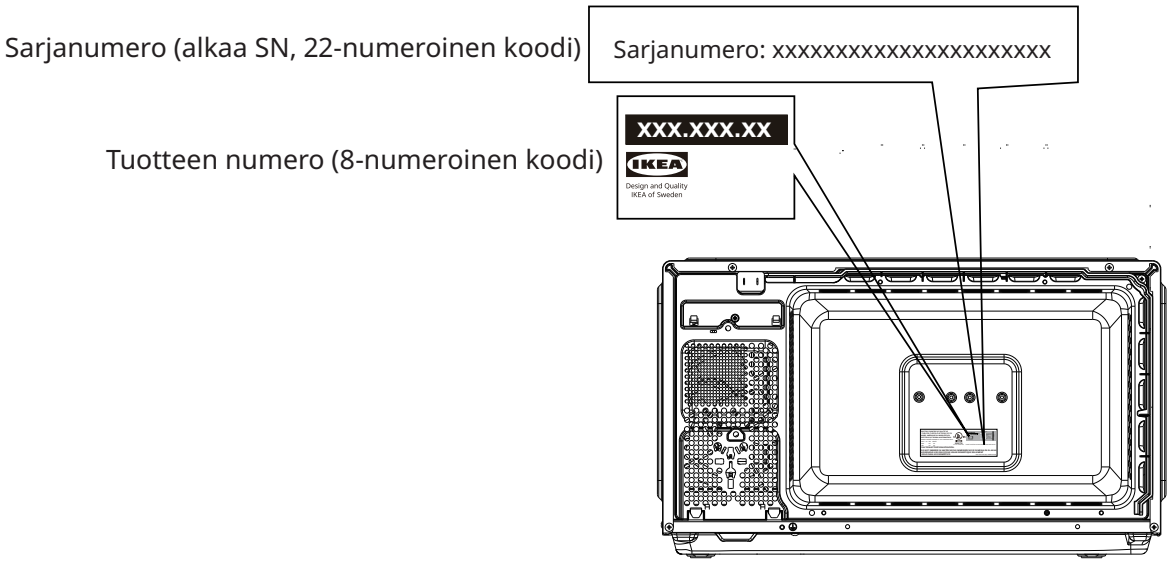

Piirustus vain viitteellinen

Asennus ja liitäntä

Asennus työtasolle

Poista kaikki pakkausmateriaali ja varusteet. Tarkista uuni mahdollisten vaurioiden, kuten kolhujen ja luukun vaurioitumisen, varalta. Älä asenna uunia, jos se on vaurioitunut.
Kaappi: Poista kaikki mikroaaltouunin sisäpinnoilla mahdollisesti olevat suojakalvot.
Älä irrota vaaleanruskeaa Mica-suojusta, joka on kiinnitetty uunitilaan magnetronin suojaamiseksi.

Asennus

- Valitse tasainen pinta, jonka ympärillä on riittävästi vapaata tilaa ilmanvaihtoaukkojen toimintaa varten.

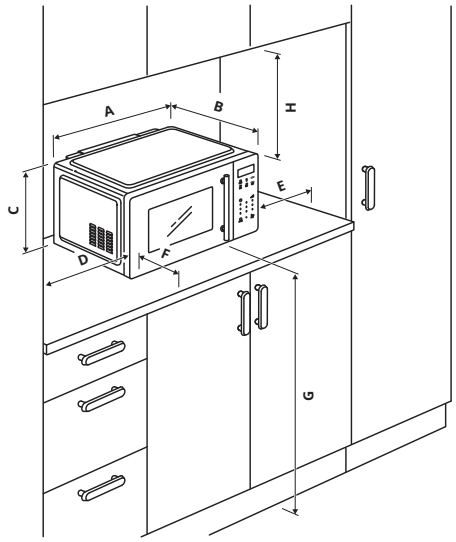

- Asennuskorkeus vähintään 85 cm.
- Laitteen takapinta on asetettava seinää vasten.
  Jätä uunin yläpuolelle vähintään 30 cm vapaata tilaa, uunin ja vierekkäisten seinien välille vähintään 20 cm vapaata tilaa.
- Älä irrota uunin pohjassa olevia jalkoja.
- Ilmanvaihtoaukkojen tukkiminen voi aiheuttaa uunin vaurioitumisen.
- Aseta uuni mahdollisimman kauas radioista ja televisioista. Mikroaaltouunin käyttö voi aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähetyksiin.

- Kytke uuni tavalliseen kotitalouden pistorasiaan. Varmista, että jännite ja taajuus vastaavat laitteen arvokilpeen merkittyä jännitettä ja taajuutta.

KAAVIO
Mittakuva
Työpöydällä seisova mikroaaltouuni

Tuotteen nimi: _____

Tuotenumero: _____

A	49,5	cm	19,5	"
B	43,6	cm	17,2	"
C	29,2	cm	11,5	"
D	20	cm	8	"
E	20	cm	8	"
F	väh. 20	cm	8	"
G	väh. 85	cm	33,5	"
H	25	cm	9,8	"

Muut kommentit:
väh. 20 cm (8") etäisyys mikroaaltouunin edestä työtason reunaan on lisättävä turvallisuuden vuoksi.

VAROITUS: Älä asenna mikroaaltouunia liesitason tai muun lämpöä tuottavan laitteen päälle. Jos uuni asennetaan lämpölähteiden viereen tai niiden päälle, se voi vaurioitua ja takuu voi raueta.

Kosketuspinnat voivat tulla kuumiksi käytön aikana.

Ympäristönsuojelu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin (WEEE) mukaan, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on kerättävä erikseen ja kierrätettävä. Jos milloin tahansa tulevaisuudessa hävität tämän laitteen, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräilypisteisiin, mikäli käytettävissä.

IKEA-Takuu

Miten kauan IKEA-takuu on voimassa?

Tämä takuu on voimassa **5 vuotta** laitteen alkuperäisestä IKEA-tavaratalosta ostopäivästä alkaen. Todisteeksi vaaditaan alkuperäinen ostokuitti. Takuuaikana mahdollisesti tehdyt huoltotyöt eivät pidennä kodinkoneen takuuaikaa.

Kuka vastaa takuupalvelusta?

IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen huoltoliikkeiden verkoston kautta.

Mitä takuu kattaa?

Takuu kattaa kodinkoneiden materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamat viat siitä päivästä lähtien, kun tuote ostetaan IKEA-tavaratalosta. Takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset mainitaan kohdassa ”Mitä tämä takuu ei kata?” Takuuaikana takuu kattaa vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, kuten korjaustyöt, osat ja työ- ja matkakustannukset edellyttäen, että laite voidaan korjata ilman erityiskustannuksia. Euroopan unionin direktiivi (DIREKTIIVI (EU) 2019/771) ja vastaavat maakohtaiset määräykset ovat voimassa näiden ehtojen mukaisesti. Korvatuista osista tulee IKEAn omaisuutta.

Mitä IKEA tekee ongelman ratkaisemiseksi?

IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa perustuen, onko vika tämän takuun alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi, IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike oman harkintaansa perustuen, joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.

Mitä tämä takuu ei kata?

- Normaalia kulumista.
- Normaalia kulumista. Tahallisia tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyömisestä, virheellisestä asennuksesta tai väärään jännitteeseen liittämisestä aiheutuneita vahinkoja, kemiallisesta tai sähkökemiallisesta reaktiosta, ruosteesta, syöpymisestä tai vesivahingoista aiheutuneita vahinkoja, mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, syöttöveden liiallisesta kalkkipitoisuudesta tai epänormaaleista ympäristöolosuhteista aiheutuneita vahinkoja.
- Kulutushyödykkeinä pidettäviä osia, kuten paristoja ja lamppuja.
- Ei-toiminnallisten ja koristeellisten osien vikoja, jotka eivät vaikuta kodinkoneen normaaliin käyttöön, esim. naarmuja ja värieroja.
- Vieraiden esineiden tai aineiden tai suodattimissa, tyhjennysjärjestelmissä tai pesuainelokeroissa olevien tukosten poistamisen tai kodinkoneen puhdistuksen aiheuttamia satunnaisia vahinkoja.
- Seuraavia osia koskevia vahinkoja: lasikeraaminen taso, varusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, vedenotto- ja tyhjennysletkut, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, näytöt, kytkimet, kuoret ja niiden osat. Tämä pätee, ellei näiden vahinkojen voida todistaa syntyneen valmistusvirheiden vuoksi.
- Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana.
- Muiden kuin nimettyjen palveluntarjoajien ja/tai valtuutetun huoltokumppanin tekemiä korjauksia tai korjauksia, joissa ei ole käytetty alkuperäisiä varaosia.
- Virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta asennuksesta johtuneita korjauksia.
- Muussa kuin kotitalouskäytössä eli ammattimaisessa käytössä syntynyttä vikaa.
- Kuljetusvaurioita. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyvistä vahingoista. Jos IKEA kuitenkin toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, IKEA (ei tämä takuu) vastaa toimituksen aikana tuotteelle syntyneistä vahingoista.
- Kustannuksia, jotka syntyvät IKEA-laitteen asentamisesta paikalleen. Jos IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tai valtuuttama huoltoliike kuitenkin korjaa tai korvaa laitteen tämän takuun ehtojen mukaisesti, palveluntarjoaja tai sen valtuutettu huoltoliike tarvittaessa asentaa korjatun kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvatun laitteen.

Nämä rajoitukset eivät koske ammattitaitoisen asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä, jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia, laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan teknisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi.

Miten kansallista lakia sovelletaan?

IKEA-takuu antaa ostajalle tietyt lailliset oikeudet, jotka kattavat tai ylittävät kaikki paikalliset lailliset vaatimukset. Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita millään tavalla kuluttajansuojalaissa määritettyjä kuluttajan oikeuksia.

Voimassaoloalue

Laitteille, jotka on ostettu EU-maassa ja jotka viedään toiseen EU-maahan, palvelu tarjotaan uudessa maassa normaalisti voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti.
Velvoite palvelujen suorittamiseksi takuun puitteissa on olemassa ainoastaan, jos laite vastaa ja on asennettu:

- sen maan teknisten määräysten mukaisesti, jossa takuupyyntö tehdään;
- asennusohjeiden ja käyttöoppaan turvallisuusohjeiden mukaisesti.

IKEA-laitteiden MYYNNINJÄLKEINEN palvelu

Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEAn nimeämään myynninjälkeisen palvelun tarjoajaan:
- haluat tehdä tämän takuun piiriin kuuluvan huoltopyynnön;
- pyytää selventäviä tietoja IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEA-laitteen asennuksesta;
- haluat pyytää lisäohjeita koskien IKEA-kodinkoneiden toimintoja.

Varmistaaksemme, että saat parhaan mahdollisen avun, pyydämme tutustumaan huolellisesti asennusohjeisiin ja/tai käyttöohjeisiin ennen yhteydenottoa.

Yhteydenotot palvelua tarvittaessa

Löydät IKEA:n nimeämien asiakaspalvelun tarjoajien puhelinnumerot tämän oppaan lopusta.

Jotta saisit nopeampaa palvelua, suosittelemme, että käytät tässä käyttöoppaassa mainittuja puhelinnumeroita. Ilmoita aina tässä oppaassa mainittu kyseessä olevan laitteen numero. Muista liittää mukaan 8-numeroinen tuotenumero ja 22-numeroinen sarjanumero, jotka näkyvät laitteesi tyyppikilvessä.

PIDÄ OSTOKUITTI TALLESSA!
Se on todiste ostosta ja vaaditaan takuuta varten. Lisäksi ostokuitissa on mainittu IKEA-tavaratalon nimi ja kunkin ostetun laitteen tuotenumero (8-numeroinen koodi).

Tarvitsetko lisäapua?

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka eivät liity kodinkoneen huoltoon, ota yhteys IKEA-asiakaspalveluun. Ennen yhteydenottoa tutustu huolellisesti laitteen mukana tuleviin ohjekirjoihin.

Varaosien tiedot

- Seuraavat varaosat: termostaatit, lämpötila-anturit, piirilevyt ja valonlähteet ovat ammattikorjaamojen saatavilla vähintään seitsemän vuoden ajan mallin viimeisen yksikön tultua käyttöön markkinoilla.
- Seuraavat varaosat: ovenkahvat, oven saranat, tarjottimet ja korit ovat ammattikorjaamojen ja loppukäyttäjien saatavilla vähintään seitsemän vuoden ajan, oven tiivisteet vähintään 10 vuoden ajan mallin viimeisen yksikön tultua käyttöön markkinoilla.

Varaosat löytyvät osoitteesta: www.ikea.com

Innehåll

Säkerhetsinformation 56
Beskrivning av produkten..... 60
Drift..... 62
Felsökning..... 68
Specifikationer 69
Installation och anslutning 70
Miljöhänsyn 70
Garanti från IKEA.....71

Kan ändras utan föregående meddelande.

Säkerhetsinformation

⚠ VARNING! FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EVENTUELL EXPONERING FÖR ALLTFÖR HÖG MIKROVÅGSENERGI

För din säkerhet

- Försök inte använda den här ugnen med luckan öppen, eftersom det kan resultera i skadlig exponering för mikrovågsenergi. Det är viktigt att inte ha sönder eller göra otillbörliga ändringar på säkerhetslåsen.
- Placera inga föremål mellan ugnens framsida och luckan och låt ingen smuts eller rester av rengöringsmedel samlas på tätningens ytor.

⚠ **VARNING!** Om luckan eller tätningarna är skadade får ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig tekniker.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

För att minska risken för brand, elektrisk stöt, skada på personer eller exponering för omfattande mikrovågsenergi vid användning av produkten, ska man följa de grundläggande säkerhetsföreskrifterna, inklusive följande:

- Läs igenom och följ instruktionerna: **”FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EVENTUELL EXPONERING FÖR ALLTFÖR HÖG MIKROVÅGSENERGI”**.
- Den här produkten får användas av barn från 8 år och uppåt, av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de får korrekta instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.
- Förvara produkten och sladden utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
- Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller annan behörig person för att undvika fara.

⚠ **VARNING:** Det är farligt för alla utom en behörig person att utföra service eller reparation som inbegriper borttagning av luckan som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi.

- Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare, ska du hålla ett öga på ugnen så den inte antänds.
- Använd bara verktyg som är anpassade för användning i mikrovågsugnar.
- Om rök utsöndras ska du stänga av eller koppla bort produkten och hålla luckan stängd för att kväva eventuella lågor.
- Mikrovågsvärmning för drycker kan resultera i fördröjd eruptiv kokning, och omsorg måste därför vidtas vid hantering av behållaren.

- För att undvika brännskador måste innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar röras om eller skakas, och temperaturen måste kontrolleras före konsumtion.
- Ägg med skal och hela, hårdkokta ägg får inte värmas upp i mikrovågsugnar, eftersom de kan explodera, även efter att mikrovågsvärmningen har upphört.
- Ugnen ska rengöras med jämna mellanrum och alla matrester tas bort.
- Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras, vilket kan påverka produktens livslängd negativt och möjligen leda till en riskfylld situation.
- Produkten får inte installeras bakom en prydnadslucka, för att undvika överhettning.
- Använd endast den temperaturgivare som rekommenderas för denna mikrovågsugn. (För mikrovågsugnar med möjligheten att använda en temperaturgivare.)
- Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp om den inte har testats i ett skåp.
- Mikrovågsugnen måste användas med öppen prydnadslucka. (För ugnar med en prydnadslucka.)
- Denna produkt är avsedd för användning i hushåll, samt i miljöer som:
  - personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer,
  - hotell, motell och andra typer av tillfälliga boendemiljöer,
  - bed and breakfast och motsvarande miljöer.
- Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat och uppvärmning av värmedynor, tofflor, skursvampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till personskada, antändning eller brand. Metallbehållare för mat och dryck får inte användas eftersom de kan antändas. Produkten är avsedd att användas fristående. För att undvika överhettning ska den inte installeras i ett skåp eller bakom en prydnadslucka.
- Produkten får inte rengöras med ångrengörare.
- Produkten är avsedd att användas fristående.
- Produkten bakre yta ska placeras mot en vägg.
- Produkten är inte avsedd att styras med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Temperaturen på lättåtkomliga ytor kan vara hög när produkten är i drift.

⚠ **VARNING:** På grund av de temperaturer som uppstår när produkten används i kombinationsläget ska barn endast använda ugnen under uppsikt av en vuxen.

⚠ **VARNING:** För att undvika brännskador bör mikrovågsugnen inte vidröras under användning.

SPARA DE HÄR ANVISNINGARNA

ATT MINSKA RISKEN FÖR PERSONSKADOR – JORDAD INSTALLATION

⚠ FARA

Risk för elstöt
Om du rör vid de invändiga komponenterna, kan det orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Produkten får inte demonteras.

⚠ VARNING!

Risk för elstöt
Felaktig jordning kan medföra en elektrisk stöt. Anslut inte till ett uttag förrän utrustningen är rätt installerad och jordad. Den här utrustningen måste jordas. I händelse av elektrisk kortslutning minskar risken för elektrisk stöt genom att en avledningskabel används för elektrisk ström. Den här utrustningen är utrustad med en kabel som har jordningskabel med en jordad kontakt. Kontakten måste vara ansluten till ett uttag som är korrekt installerat och jordat.
Kontakta en behörig elektriker eller servicetekniker om jordningsinstruktionerna inte förstås eller om utrustningen inte är korrekt jordad. Om en förlängningssladd behöver användas ska du alltid använda en med 3 stift.

- En kortslutningsskyddad strömkabel används för att minska risken som uppstår om du trasslar in dig i eller snubblar över en längre kabel.
- Om en lång kabel eller förlängningskabel används:
  - Märkningen för strömförsörjning på kabeluppsättningen eller förlängningskabeln ska vara minst lika stor som elförsörjningsmärkningen på produkten.
  - Förlängningskabeln måste vara jordad och ha 3 stift.
  - Den långa kabeln bör inte placeras så att den hänger över en bänk- eller bordsskiva där barn kan komma åt att dra i den eller så att någon kan snubbla på den.

RENGÖRING

Se till att koppla ur produkten från strömkällan.

- Rengör ugnen invändigt efter användning med en lätt fuktad trasa.
- Rengör tillbehören med vatten och tvållösning.
- Luckans infattning och närliggande delar måste rengöras noggrant med en fuktig trasa när de är smutsiga.
- Använd inte rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas. De kan repa ytan, vilket kan resultera i sprickbildning i glaset.
- Rengöringstips ★ För enklare rengöring av ugnsväggarna där tillagad mat kan fastna: Placera en halv citron i en skål, tillsätt 300 ml (1/2 pint) vatten och värm på 100 % effekt i 10 minuter. Torka ugnen ren med en mjuk, torr trasa.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Risk för personskada
Det är farligt för alla utom en behörig person att utföra service eller reparation som inbegriper borttagning av luckan som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi.

Se anvisningarna i **”MATERIAL SOM KAN ANVÄNDAS I MIKROVÅGSUGN ELLER SOM SKA UNDVIKAS I MIKROVÅGSUGN”.**
Det kan finnas vissa icke-metalliska husgeråd , som inte är säkra att använda i mikrovågsugnen. Om du är tveksam kan du testa redskapet i fråga i enlighet med proceduren nedan.

Test av redskap:

- Fyll en mikrovågssäker behållare med 1 kopp kallt vatten (250 ml) tillsammans med redskapet i fråga.
- Tillaga med maximal effekt i 1 minut.
- Känn försiktigt på redskapet. Om redskapet är varmt får du inte använda det för tillagning i mikrovågsugn.
- Överskrid inte 1 minuts tillagningstid.

Material som kan användas i mikrovågsugn

Husgeråd	Kommentarer
Bryningskärl	Följ tillverkarens instruktioner. Bryningskärlets botten måste vara minst 5 mm (3/16 tum) över den roterande glastallriken. Felaktig användning kan orsaka att den roterande glastallriken går sönder.
Middagsservis	Mikrovågssäker. Följ tillverkarens instruktioner. Använd inte porslin som är repigt eller sprucket.
Glasburkar	Ta alltid bort locket. Får bara värmas upp till att det blir precis varmt. De flesta glasburkar är inte värmebeständiga och kan gå sönder.
Glasskålar	Endast värmebeständigt ugnsglas. Se till att det inte finns någon metallisk kantlist. Använd inte porslin som är repigt eller sprucket.
Stekpåsar för tillagning i ugn	Följ tillverkarens instruktioner. Stäng inte med påsförslutare i metall. Gör slitsar så att ångan kan sippra ut.
Papperstallrikar och -koppar	Använd endast för kortvarig tillagning/uppvärmning. Lämna inte ugnen obevakad vid tillagning.
Pappershanddukar	Använd för att täcka över livsmedel vid återuppvärmning och för att absorbera fett. Lämna inte ugnen obevakad under användning.
Pergamentpapper	Använd som skydd för att förhindra stänk eller som omslag för ångkokning.
Plast	Mikrovågssäker. Följ instruktionerna från tillverkaren. Bör vara märkt med ”Mikrovågssäker”. Vissa plastbehållare blir mjuka, när maten blir varm. ”Kokpåsar” och tätt förslutna plastförpackningar ska skäras upp, stickas hål i eller ventileras enligt anvisningarna på förpackningen.
Plastförpackning	Mikrovågssäker. Använd för att täcka över maten under tillagning så att fukten behålls. Låt inte plasten komma i kontakt med maten.
Termometrar	Endast mikrovågssäker (termometrar för kött och godis).
Vaxpapper	Använd som skydd för att förhindra stänk och bevara fukt.

Material som ska undvikas i mikrovågsugn

Husgeråd	Kommentarer
Serveringsbricka i aluminum	Kan orsaka ljusbågsbildning. Lägg maten i en mikrovågssäker form.
Matförpackning med metallhandtag	Kan orsaka ljusbågsbildning. Lägg maten i en mikrovågssäker form.
Husgeråd i metall eller med inslag av metall	Metall skyddar maten från mikrovågsenergi. Metallister kan orsaka ljusbågsbildning.
Påsförslutningar i metall	Kan orsaka ljusbågsbildning och att det börjar brinna i ugnen.
Papperspåsar	Kan orsaka brand i ugnen.
Skumplast	Skumplast kan smälta eller förorena vätskan invändigt vid exponering för hög temperatur.
Trä	Trä torkar vid användning i mikrovågsugnen och kan spricka.

Beskrivning av produkten

INSTALLERA UGNEN

Namn på ugnens delar och tillbehör

Ta ur ugnen och allt förpackningsmaterial ur kartongen och ugnens insida.
Din ugn levereras med följande tillbehör:

Glastallrik	1x
Ring för roterande tallrik	1x
Bruksanvisning	1x

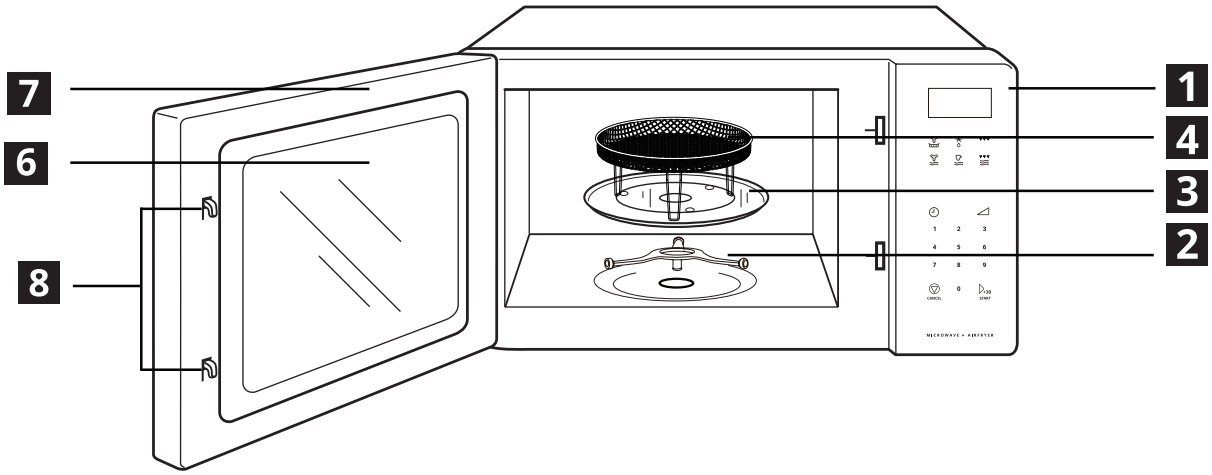

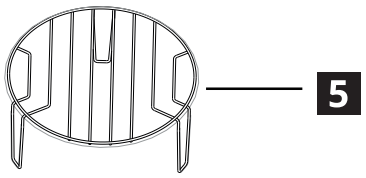

1 Kontrollpanel
2 Ring för roterande tallrik
3 Glastallrik
4 Airfry-korg
5 Grillplåt
6 Observationsfönster
7 Luckmontering
8 System för säkerhetslås

		Grillplåt	Airfry-korg
Läge			
Mikrovågor		NEJ	NEJ
Grill		JA	JA
Airfry		JA	JA
Konvektion		JA	JA
Kombi.	C-1 (Mikrovågor + varmluft)	JA	JA
	C-2 (Mikrovågor + grill)	JA	JA

Obs:

- Airfry-korg: Använd inte denna när endast mikrovågor används. Den ska placeras på glastallriken när den används på lämpligt sätt enligt tabellen ovan.
- Grillplåt: Använd inte denna när endast mikrovågor används. Den ska placeras på glastallriken när den används på lämpligt sätt enligt tabellen ovan.

Obs:
- Glasplattans utskjutande delar griper inte tag i drivaxeln för att driva plattan så att den roterar.
- Korta pauser kan uppstå under de första 1–2 rotationerna.

Montering av den roterande glastallriken

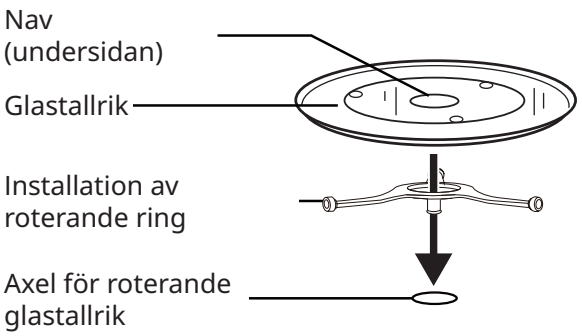

a) Placera glastallriken upp och ned. Glastalllriken får aldrig täckas över.
b) Både glastallriken och den roterande monteringen måste alltid användas under tillagning.
c) All mat och matbehållare placeras alltid på glastallriken för tillagning.
d) Om glastallriken eller den roterande ringen spricker eller går sönder ska du kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.

Drift

Bruksanvisning för kontrollpanel och funktioner

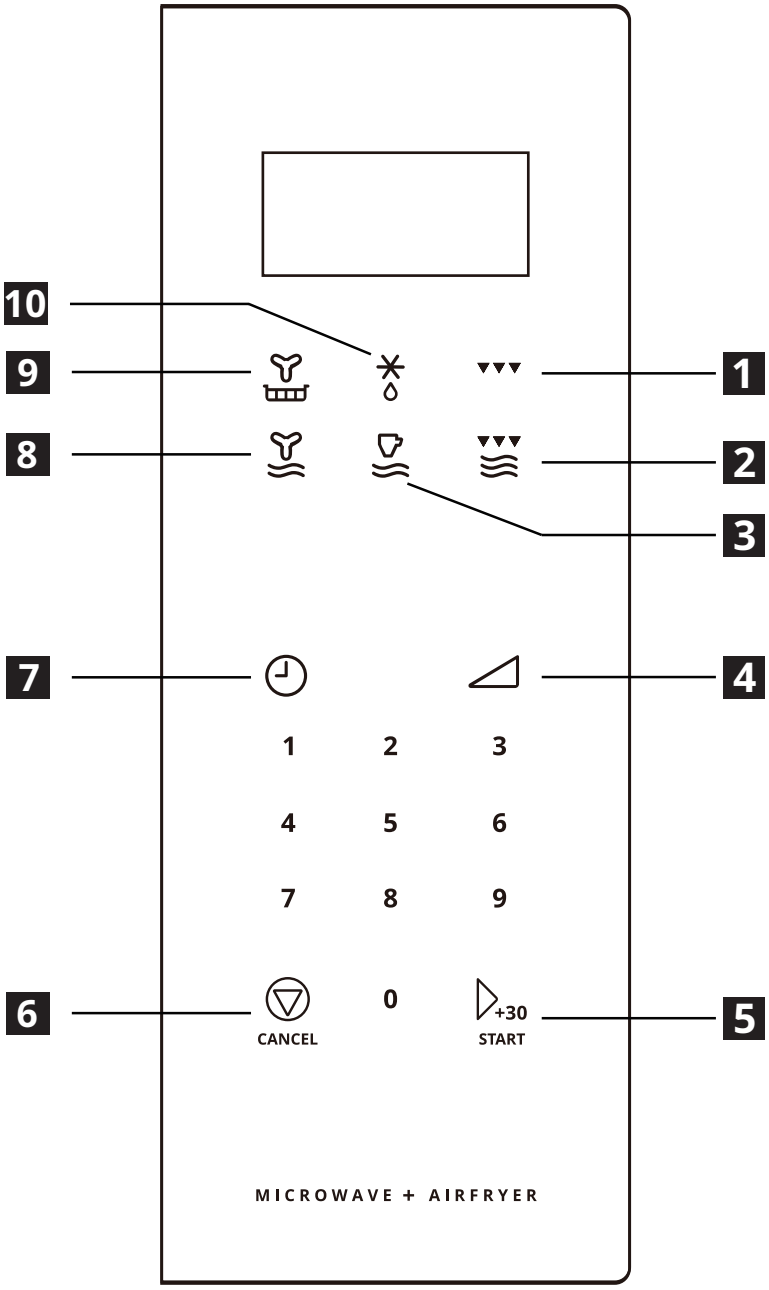

1 Grill
2 Mikrovågor + grill
3 Uppvärmning av te, kaffe
4 Mikrovågseffekt
5 Start/+30 sek.
6 Stopp/avbryt
7 Klocka/kökstimer
8 Mikrovågor + varmluft
9 Airfry
10 Upptining

Inställning av klockan

(1) Tryck på ”🕘” en gång, så visas ”00:00”.
(2) Tryck på sifferknapparna för att ange tiden.
Exempel: För att ställa klockan på 12:10 trycker du på ”1, 2, 1, 0” i tur och ordning.
(3) Tryck på ”🕘” för att bekräfta. Klockan har ställts in.

Obs:
(1) Upprepa steg 1 till 3 om du vill ställa in klockan igen.
(2) Klockan har 24-timmarsvisning. Om klockan inte har ställts in fungerar den inte när enheten är påslagen.

Inställning av kökstimern

(1) Tryck på ”🕘” två gånger, så visas ”0:00”.
(2) Ställ in önskad tid med sifferknapparna. Det högsta tidsvärdet är ”99:99”.
(3) Tryck på ”+30 START” för att bekräfta. Timern börjar räkna ner.

Tillagning i mikrovågsugn

Det finns tio olika effektnivåer.

Effekt	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

(1) Tryck på ”◢” en gång, så visas ”P100”.
(2) Tryck på ”◢” flera gånger eller använd sifferknapparna för att ställa in effektnivån.
De tio olika effektnivåerna är tillgängliga.
(3) Tryck på ”+30 START” för att bekräfta.
(4) Ställ in tillagningstiden med sifferknapparna. Det högsta tidsvärdet är ”99:99”.
(5) Tryck på ”+30 START” för att påbörja tillagningen.

Upptining baserat på vikt

(1) Tryck på ”✳” en gång, så visas ”dEF1” på displayen.
(2) Ange matens vikt med sifferknapparna. Viktintervallet är 100–2 000 g.
(3) Tryck på ”+30 START” för att påbörja upptiningen.

Obs:
En ljudsignal hörs för att påminna dig om att vända på maten under upptiningen. Om ingen åtgärd utförs fortsätter mikrovågsugnen att tillaga maten.

Upptining baserat på tid

(1) Tryck på ”” två gånger, så visas ”dEF2” på displayen.
(2) Ställ in önskad upptiningstid med sifferknapparna.
Det högsta tidsvärdet är ”99:99”.
(3) Tryck på ”+30 START” för att påbörja upptiningen.

Obs:
(1) En ljudsignal hörs för att påminna dig om att vända på maten under upptiningen.
Om ingen åtgärd utförs fortsätter mikrovågsugnen att tillaga maten.
(2) Den förvalda effektnivån är P30 och den kan inte ändras.

Tillagning genom grillning

(1) Tryck på ”▼▼▼” en gång, så visas ”G”.
(2) Ställ in tillagningstiden med sifferknapparna. Det högsta tidsvärdet är ”99:99”.
(3) Tryck på ”+30 START” för att påbörja tillagningen.

Obs:
En ljudsignal hörs för att påminna dig om att vända på maten under grillningen. Om ingen åtgärd utförs fortsätter mikrovågsugnen att tillaga maten.

Tillagning med airfry (med förvärmning och utan förvärmning)

(1) Tryck på ”” en gång, så visas ”150°C”.
(2) Tryck på ”” flera gånger för att ställa in temperaturen. Det finns tio olika alternativ: 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
(3) Tryck på ”+30 START” för att bekräfta temperaturen.
(4) Tryck på ”+30 START” för att påbörja förvärmningen. När förvärmningen är klar avger ugnen två ljudsignaler.
Öppna luckan och placera maten i ugnen. Stäng sedan luckan. (Hoppa över det här steget om förvärmning inte behövs.)
(5) Ställ in tillagningstiden med sifferknapparna. Det högsta tidsvärdet är ”99:99”.
(6) Tryck på ”+30 START” för att påbörja tillagningen.

LIVSMEDEL	VIKT	TID (MIN.)	LÄGE	MENYTIPS
Frysta pommes frites	300 g	21:00	Airfry 240 °C	1. Skaka eller vänd efter 2/3 av tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt. 2. Resultaten för pommes frites i olika storlekar varierar och i detta experiment används pommes frites i storleken 9x9 mm.
Frysta potatisklyftor	450 g	15:00	Airfry 240 °C	Skaka eller vänd efter 2/3 av tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.
Frysta kycklingnuggets	350 g	24:00	Airfry 240 °C	Skaka eller vänd efter 2/3 av tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.
Fryst friterad bläckfisk	250 g	24:00	Airfry 240 °C	Skaka eller vänd efter 2/3 av tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.
Frysta lökringar	250 g	15:00	Airfry 240 °C	Skaka eller vänd efter 2/3 av tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.
Frysta panerade räkor	250 g	15:00	Airfry 240 °C	Skaka eller vänd efter 1/2 tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.
Fryst friterad kycklingkotlett	400 g	21:00	Airfry 240 °C	Skaka eller vänd efter 1/2 tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.
Grillade färska fiskfiléer	300 g	14:00	Airfry 240 °C	/
Frysta Buffalo Chicken-vingar	420 g	18:00	Airfry 240 °C	Skaka eller vänd efter 1/2 tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.
Frysta friterade kycklingvingar	500 g	18:00	Airfry 240 °C	Skaka eller vänd efter 1/2 tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.

Obs: Inställningen för airfry ovan är bara en rekommendation. Följ anvisningarna på de frysta livsmedlens förpackningar.

Mikrovågor + varmluft (kombinerad tillagning)

(1) Tryck på ”” en gång, så visas ”C-1”.
(2) Ställ in tillagningstiden med sifferknapparna. Det högsta tidsvärdet är ”99:99”.
(3) Tryck på ”+30 START” för att påbörja tillagningen.

Mikrovågor + grill (kombinerad tillagning)

(1) Tryck på ”” en gång, så visas ”C-2”.
(2) Ställ in tillagningstiden med sifferknapparna. Det högsta tidsvärdet är ”99:99”.
(3) Tryck på ”+30 START” för att påbörja tillagningen.

Tillagning i flera steg

Obs:
(1) Det går att ställa in två tillagningssteg vid tillagning i flera steg.
(2) Om du ställer in funktionen för upptining fungerar den automatiskt i det första steget.
(3) Kökstimer, automatisk meny, förvärmning och snabb tillagning kan inte väljas som ett av flera steg.

Exempel: Tina upp maten i 5 minuter och grilla den sedan i 7 minuter.

(1) Tryck på ”” två gånger, så visas ”dEF2” på displayen.
(2) Ställ in önskad upptiningstid på 5 minuter genom att trycka på ”5”, ”0” och ”0”.
(3) Tryck på ”▼▼▼” en gång, så visas ”G”.
(4) Ställ in tillagningstiden på 7 minuter genom att trycka på ”7”, ”0” och ”0”.
(5) Tryck på ”+30 START” för att påbörja tillagningen.

Snabb tillagning

(1) I standbyläge kan du snabbt välja en tillagningstid mellan 1 och 6 minuter genom att trycka på sifferknapparna 1 till 6. Därefter kan du trycka på ”+30 START” för att öka tillagningstiden. Det högsta tidsvärdet är ”99:99”.
(2) I standbyläge trycker du på ”+30 START” för att tillaga mat på 100 % effektnivå i 30 sekunder. Varje gång du trycker på den knappen förlängs tiden med 30 sekunder och det högsta tidsvärdet är ”99:99”.

Obs:
I lägena mikrovågsugn, grill, kombination med airfry och upptining baserat på tid ökar tillagningstiden med 30 sekunder varje gång du trycker på ”+30 START”. (Gäller ej vid upptining baserat på vikt.)

Uppvärmning av te, kaffe

(1) Tryck på ”” en gång, så visas ”1”.
(2) Tryck på ”” flera gånger, så visas ”1”, ”2” och ”3” i tur och ordning.
(3) Tryck på ”+30 START” för att påbörja tillagningen.

Menytabell för drycker

Meny	Vikt	Display	Effekt
Uppvärmning av te, kaffe	1 kopp	1	P100
	2 koppar	2	
	3 koppar	3	

Barnlås

Den här funktionen kan användas för att inaktivera skärmknapparna och förhindra att barn oavsiktligt startar ugnen.

För att aktivera låset:

Håll ”CANCEL” intryckt i tre sekunder i standbyläge. En ljudsignal hörs och låsikonen visas.

För att inaktivera låset:

Håll ”CANCEL” intryckt i tre sekunder i låst läge. En ljudsignal hörs.

Ljudlöst läge

För att aktivera det ljudlösa läget:
Håll ”8” intryckt i tre sekunder i standbyläge. ”OFF” visas. Inget ljud hörs när knappen trycks in.
För att inaktivera det ljudlösa läget:
Håll ”8” intryckt i tre sekunder i ljudlöst läge. En signal hörs och ”On” visas på displayen.

Eco-funktion

Aktivering av ECO-läget:

Tryck på ”CANCEL” en gång i standbyläge. Displayen stängs av.

Inaktivering av ECO-läget:
ECO-läget avbryts när en knapp trycks in eller när luckan öppnas och stängs.

Frågefunktion

(1) Om klockan har ställts in visas den aktuella tiden i tre sekunder om du trycker på ”” i tillagningsläget.
(2) Om du trycker på ”” när ugnen är i läget för tillagning i mikrovågsugn visas effektnivån. I tillagningslägena grill, varmluft och kombination trycker du på motsvarande knappar för att se tillagningstemperaturen eller tillagningsläget.

Felsökning

Normal	
Mikrovågsugnen stör tv-mottagningen	Radio- och tv-mottagning kan utsättas för störningar när mikrovågsugnen är igång. Detta är liknande störningar från små elektriska produkter, såsom mixer, dammsugare och elektrisk fläkt. Detta är normalt.
Gråmarkerad ugnslampa	Vid mikrovågstillagning med låg effekt kan ugnslampan bli gråmarkerad. Detta är normalt.
Ansamling av ånga på luckan, varm luft ur ventilerna.	Vid tillagning kan ånga tränga ut från maten. Det mesta kommer att tränga ut ur ventilerna, men det kan samlas på svala platser, såsom ugnsluckan. Detta är normalt.
Ugnen startades utan mat.	Det är förbjudet att låta produkten vara igång utan mat. Det är mycket farligt.

Problem	**Möjlig orsak**	**Åtgärd**
Ugnen går inte att starta.	(1) Nätkabeln är inte ordentligt ansluten.	Dra ur kontakten. Sätt sedan i kontakten igen efter 10 sekunder.
	(2) Säkringen går eller kretsbrytaren aktiveras.	Byt säkringen eller återställ kretsbrytaren (repareras av yrkesmän i ditt företag)
	(3) Fel i utgång.	Testa utgången med andra elektriska produkter.
Ugnen värms inte upp	(4) Luckan stängs inte helt.	Stäng luckan helt.

Specifikationer

Modell:	**GÅTEBO 005.976.55**
Spänning:	230 V 50 Hz
Ingående effekt (Mikrovåg):	1 450 W
Utgående effekt (Mikrovåg):	900 W
Grill	1000 W
Konvektion	2100 W
Ugnskapacitet:	26,67 l
Diameter på roterande glastallrik:	288 mm
Utvändiga mått:	495,0 x 436,0 x 292,0 mm
Nettovikt:	16,10 kg
Effekt i avstängt läge:	0,5 W
Effekt i standbyläge:	0,8 W
Den maximala tid som krävs för att mikrovågsugnen automatiskt ska nå tillämpligt lågeffektläge eller lågeffekttillstånd:	20 minuter

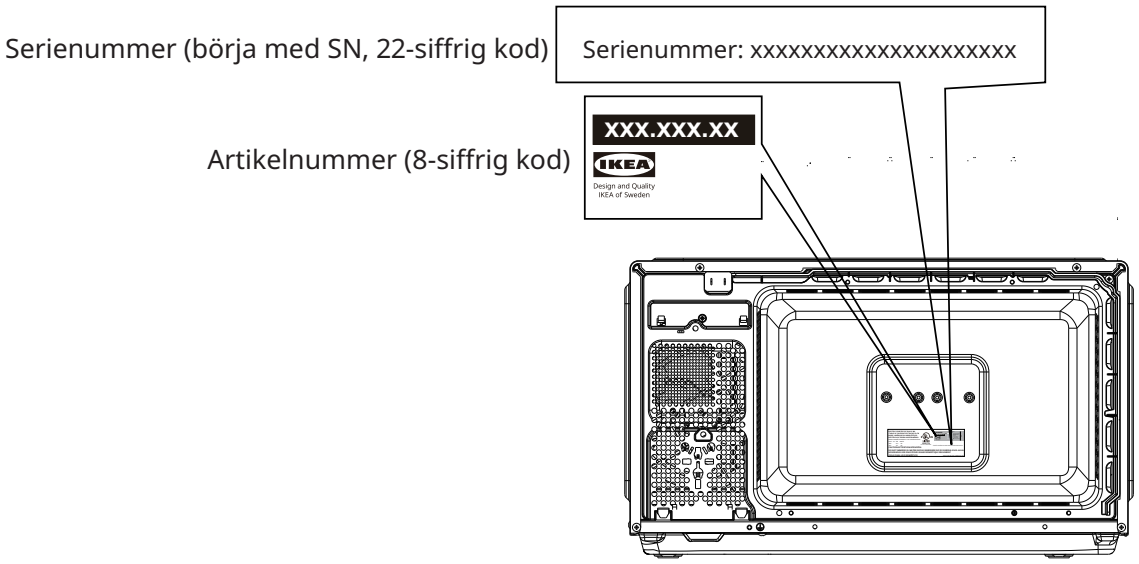

Bilden är endast för referens

Installation och anslutning

Bänkinstallation

Avlägsna allt förpackningsmaterial och alla tillbehör. Undersök om det finns några skador på ugnen, som t.ex. bucklor eller att luckan är trasig. Installera den inte om ugnen är skadad.

Skåp: Avlägsna eventuell skyddsfilm på mikrovågsugnens skåpsyta.

Ta inte bort det ljusbruna Mica-skyddet som sitter inuti ugnen för att skydda magnetronen.

Installation

- Välj en plan yta som har tillräckligt med plats för inlopps- och/eller utloppsventiler.

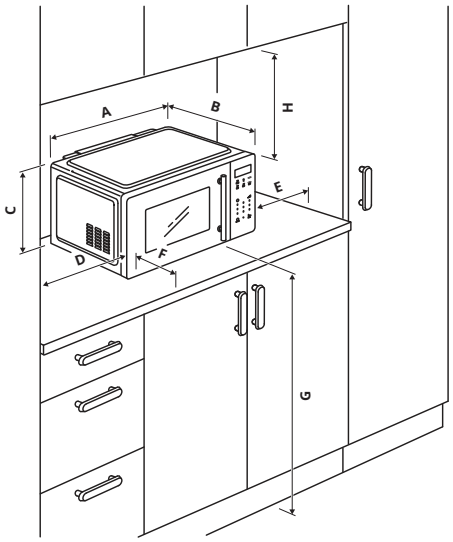

- Minsta installationshöjd är 85 cm.
- Produktens bakre yta ska placeras mot en vägg.
  Lämna ett fritt utrymme på minst 30 cm ovanför ugnen, och ett fritt utrymme på minst 20 cm krävs mellan ugnen och eventuella intilliggande väggar.
- Ta inte bort benen från ugnens undersida.
- Om inlopps- och/eller utloppsventilerna blockeras kan ugnen skadas.
- Placera ugnen så långt ifrån radio och tv-mottagare som möjligt. Användning av mikrovågsugnen kan orsaka störningar på radio- och tv-mottagning.
- Anslut din ugn till ett vanligt eluttag. Kontrollera att spänning och frekvens är densamma som märkskyltens spänning och frekvens.

MALL

Illustration med produktens mått

Fristående mikrovågsugn på bänkskiva

Artikelns namn: _____

Artikelnummer: _____

A	49,5	cm	19,5	tum
B	43,6	cm	17,2	tum
C	29,2	cm	11,5	tum
D	20	cm	8	tum
E	20	cm	8	tum
F	min. 20	cm	8	tum
G	min. 85	cm	33,5	tum
H	25	cm	9,8	tum

Övriga kommentarer:
ett avstånd på minst 20 cm (8 tum) från mikrovågsugnens framkant till kanten på bänkskivan måste läggas till av säkerhetsskäl.

VARNING: Får inte installeras ovanför en bänkskiva med inbyggd spishäll eller annan värmealstrande produkt. Vid installation i närheten av eller ovanför en värmekälla kan ugnen skadas och garantin upphöra att gälla.

Den tillgängliga ytan kan bli varm vid användning.

Miljöhänsyn

Enligt WEEE-direktivet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) ska elektriskt och elektroniskt avfall samlas in separat och behandlas. Om du vid något tillfälle i framtiden väljer att kassera produkten, får du INTE kasta den i hushållsavfallet. Skicka produkten till WEEE-insamlingsställen, om tillämpligt.

Garanti från IKEA

Hur länge gäller garantin från IKEA?

Den här garantin är giltig under **5 år** från det ursprungliga inköpsdatumet av vitvaran hos IKEA. Originalkvittot krävs som inköpsbevis. Om arbete utförs enligt garantin förlängs inte garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vem utför service?

Tjänsteleverantören hos IKEA tillhandahåller tjänsten genom sina egna serviceverksamheter eller auktoriserade servicepartnernätverk.

Vad täcks av denna garanti?

Garantin omfattar fel på vitvaran, vilka orsakats av material- eller produktionsfel som fanns vid den tidpunkt produkten köptes på IKEA. Garantin gäller endast för hemmabruk. Undantagen specificeras under rubriken ”Vad omfattas inte av den här garantin”. Inom garantiperioden ersätts kostnader för att åtgärda felet – t.ex. reparationer, reservdelar, arbete och resor – förutsatt att vitvaran är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader. På dessa villkor gäller EU:s riktlinjer (DIREKTIV (EU) 2019/771) och respektive lokala bestämmelser. Utbytta delar tillfaller IKEA.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

Den av IKEA godkända tjänsteleverantören kommer att undersöka produkten och beslutar, efter eget gottfinnande, om den omfattas av denna garanti. Om tjänsteleverantören eller dess auktoriserade servicepartner betraktar produkten som täckt av garantin kommer de genom sina egna serviceverksamheter, efter eget gottfinnande, antingen att reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.

Vad omfattas inte av den här garantin?

- Normalt slitage.
- Skador orsakade avsiktligt eller genom oaktsamhet, genom underlåtenhet att följa bruksanvisningen, felaktig installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador vilket inkluderar, men inte är begränsat till, skador orsakade av tillförsel av vatten med onormalt hög kalkhalt samt skador orsakade av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar normalt bruk av vitvaran inklusive repor och eventuella färgskillnader.
- Oavsiktliga skador orsakade av främmande föremål eller ämnen vid rengöring eller rensning av filter, dräneringssystem eller diskmedelsfack.
- Skador på följande delar: keramiskt glas, tillbehör, över- och underkorgar, bestickkorgar, tillförsel- och avloppsslangar, tätningar, lampor och lampskydd, displayer, vred, höljen och delar av höljen. Förutom när sådana skador kan bevisas bero på produktionsfel.
- Fall där inga fel kunde hittas under teknikerns besök.
- Reparationer som inte utförts av ett utsett serviceföretag och/eller en auktoriserad servicepartner, eller om andra reservdelar än originaldelar använts.
- Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte utförts enligt anvisningarna.
- Användning av vitvaran i ett professionellt sammanhang, dvs ej för hemmabruk.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten hem till sig eller till någon annan adress, har IKEA inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå under transporten. Om IKEA däremot levererar produkten till kundens leveransadress täcker IKEA eventuella skador som uppstår under den här transporten.
- Kostnad för att utföra den initiala installationen av produkten från IKEA. Om däremot något av IKEA utsett serviceföretag eller dess auktoriserade tjänsteleverantör reparerar eller byter ut vitvaran enligt villkoren i denna garanti kommer det utsedda serviceföretaget eller dess auktoriserade servicesamarbetspartner att återinstallera den reparerade vitvaran eller installera utbytesvaran, om så behövs.

Dessa begränsningar gäller inte felfritt arbete som utförs av en kvalificerad specialist som använder våra originaldelar för att anpassa produkten till de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.

Så här tillämpas nationella lagar

I Sverige tillämpar IKEA konsumentköplagen och köplagens reklamationsrätt. Den här garantin ger dig särskilda juridiska rättigheter utöver reklamationsrätten.

Garantins internationella giltighet

För vitvaror som köps i ett EU-land och sedan tas till ett annat EU-land lämnas service inom ramen för normala garantivillkor i det nya landet.
Skyldighet att utföra service inom garantins ram finns endast om vitvaran överensstämmer med och är installerad i enlighet med:

- de tekniska specifikationerna för det land där garantianspråket görs;
- monteringsanvisningarna samt säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen.

Den särskilda KUNDSERVICEN för produkter från IKEA

Tveka inte att kontakta den av IKEA anvisade kundtjänsten för att:

- begära service i enlighet med denna garanti;
- be om förtydligande gällande monteringen av vitvaror från IKEA i köksprodukter från IKEA;
- be om förtydligande om funktioner hos vitvaror från IKEA.

För att vara säker på att vi kan ge dig bästa möjliga hjälp, läs monteringsanvisningarna och/eller användarhandboken noggrant innan du tar kontakt med oss.

Så här når du oss om du behöver vår hjälp

Du kan hitta telefonnummer till kundserviceleverantörer som anvisats av IKEA i slutet av den här användarmanualen.

För att få en snabbare tjänst rekommenderar vi att du använder de specifika telefonnummer som anges i slutet av den här användarmanualen. Använd alltid telefonnumren som anges i användarmanualen för den specifika produkt du behöver hjälp med. Kom ihåg att ange det 8-siffriga artikelnumret och det 22-siffriga serienumret som visas på produktens typskylt.

SPARA ALLTID INKÖPSKVITTOT!
Det gäller som inköpsbevis. Du måste kunna uppvisa ditt inköpskvitto för att garantin ska gälla. Detta kvitto anger också namn och artikelnummer (8 siffror) för varje produkt du har köpt.

Behöver du extra hjälp?

För övriga frågor som inte är relaterade till kundtjänst för vitvaror, ber vi dig kontakta kundtjänst på ditt närmaste varuhus. Läs alltid all produktdokumentation noggrant innan du kontaktar oss.

Information om reservdelar

- Följande reservdelar: termostater, temperatursensorer, kretskort och ljuskällor kommer att vara tillgängliga för professionella reparatörer under minst 7 år efter att den sista enheten av modellen har placerats för försäljning på marknaden.
- Följande reservdelar: dörrhandtag, dörrgångjärn, hyllor och lådor kommer att vara tillgängliga för professionella reparatörer och slutanvändare under en period på minst 7 år – och dörrpackningar under en period på minst 10 år – efter att den sista enheten av modellen har placerats för försäljning på marknaden.

Reservdelarna kan hittas på: www.ikea.com

Country	Phone Number	Call Fee	Opening Time (Mon-Fri)
Deutschland	08007242420	Kostenlos	8am - 5pm
France	0805543333	Gratuit	8.30 am – 7.00 pm (lun-ven) 8.30 am – 1.00 pm (sam)
United Kingdom	08009175827	free	9am till 5pm
Ireland		free	9am till 5pm
Italia	800130373	Gratuito	9am-6pm
España	900822398	Gratis	9am-6pm
Ελλάδα	0080044146128 (+30)21 6860020	Χωρίς χρέωση	9am-6pm
Nederland	Local(within NL): 050-7111267 International: +31 507111267	Gratis	Ma-Vr 8-20, Za 9-20
Sverige	0775700500	Kostnadsfritt	8.30 am - 8.00 pm (Mon-Fri) 9.30 am - 6.00pm (Sat-Sun)
Schweiz	0800110344	Kostenlos	8am - 5pm
Suisse		Gratuit	8am - 5pm
Svizzera		Gratuito	8am - 5pm
Österreich	0800909626	Kostenlos	9am-6pm
België	080080159	Gratis	9am-5pm
Belgique		Gratuit	9am-5pm
Luxembourg		Gratuit	9am-5pm
Danmark	70150909	Gratis	8.30 am – 8.00 pm (Mon-Fri) 9.30 am-6.00pm (Sat-Sun)
Norge	80031407	Gratis	9am-4pm
Polska	800012088	Bezpłatne	9am-5pm
Portugal	800210151	Gratuita	9am-6pm
Česká republika	800050717	Zdarma	9am-5pm
Suomi	0800302588	Maksuton	9am–4pm
Magyarország	0680984517	Ingyenes	9am-5pm
Australia	IKEA.com		
Latvia	80000037	Bezmaksas	9am-6pm
Estonia	8000044841	Tasuta	9.00 – 18.00 (E–R)
Lithuania	880030167	Nemokamai	9.00 – 18.00 (Pr–Pn)
Slovenija	IKEA.com		
Slovensko	0800160812	Bezplatne	9.00 – 18.00 (pondelok – piatok)
България	IKEA.com		
Cyprus	IKEA.com		
Hrvatska	IKEA.com		
Ísland	IKEA.com		
România	800400660	Call Fee	9am - 5pm
Serbia	IKEA.com		

© Inter IKEA Systems B.V. 2025

23327

AA-2551693-5