

TVÄTTAD

da

sv

fi

no

is



Design and Quality
IKEA of Sweden


DANSK	3
SVENSKA	14
SUOMI	25
NORSK	36
ÍSLENSKA	47

Installation

⚠ ADVARSEL! Læs sikkerhedshæftet, og se monteringsvejledningen. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne.

- Sørg for, at alle transportbolte fjernes.
- Sørg for, at slanger og kabel er korrekt tilsluttet.
- Sæt først strømskiktet i stikkontakten, når installationen er færdig. Tilslut apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse. Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data'

angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med netforsyningen. Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og husk at tage andre anvendte apparater i betragtning. Kontakt vores autoriserede servicecenter for elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at installere dette apparat. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

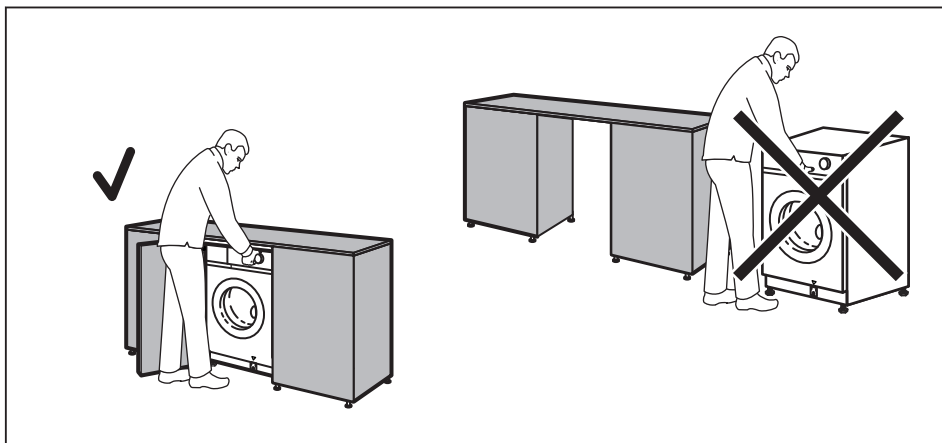

⚠ ADVARSEL! Installér ikke apparatet som fritstående.

Tekniske data


Produkttype	Indbygget – Vaskemaskine
-------------	--------------------------

Mål	Bredde (cm)	59.6
	Højde (cm)	81.9
	Samlet dybde (cm)	55.3
Vandforsyningstryk ¹⁾	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)

1) Hvis trykket i dit område er lavere eller højere, bedes du kontakte dit autoriserede servicecenter.

- i** Oplysninger om eltilslutning, spænding og samlet effekt fremgår af typeskiltet på inderkanten af maskinens låge.

Oversigt over maskinen

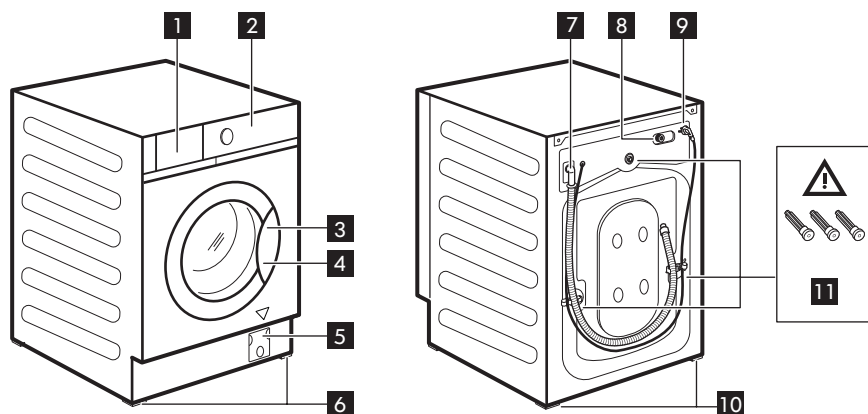

- 1** Vaskemiddelskuffe
- 2** Kontrolpanel
- 3** Lugehåndtag
- 4** Typeskiltet
- 5** Filter til afløbspumpe
- 6** Fødder fortil til nivellering af apparatet
- 7** Afløbsslange
- 8** Tilslutning af tilløbsslange
- 9** Strømkabel
- 10** Fødder bagtil til nivellering af apparatet

- 11** Transportbolte

Typeskiltsplacering **4**

Dataene i den følgende tegning er kun vejledende. Kontrollér apparatets typeskilt.



Inspektionstjekliste



ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed.

Følg inspektionstjeklisten, inden du bruger apparatet.


Emner	Hvis svaret er JA ☒ , kræves der ingen handling	Hvis svaret er NEJ, så
Alle transportbolte fjernes.	☐	Se monteringsvejledninger-ne.
Apparatet er indbygget i møblet ifølge monteringsanvisningerne. Det er IKKE placeret fritstående.	☐	Installer det i møblet som krævet. Se monteringsvejledninger-ne.
Åbn og luk vaskemiddelskuffen: ingen kollision med møbler.	☐	Se afsnittet "Påfyldning af vaskemiddel og tilsætningsmidler".
Afløbsslangen er sluttet korrekt til afløbet.	☐	Se beskrivelsen af slangetilslutningen i monteringsvejledningen.
Der er ingen vandlækage omkring slangeforbindelserne.	☐	Se advarslen om vandtilslutning i monteringsvejledningen.
Apparatet er tilsluttet en stikkontakt med jordforbindelse.	☐	Se under "Elektrisk tilslutning".
Maskinen er stabil og er i vater.	☐	Se under "Installation".
Slanger og strømledning er ikke bøje-de.	☐	Se afsnittet "Tilslutning af el" og "Vandtilslutning".
Der er intet tæppe under apparatet.	☐	Fjern tæppet.



Skriv produktmodelnummeret, varenummeret og serienummeret her forneden, og vedhæft din kvittering til denne side.

Model (Mod.): Varenummer (Art. nr.): Serienummer (serienummer):	 Art. No. 704.334.42 21552 Made in Italy © 2019 IKEA Systems B.V. 1999 IKOA of Sweden AB SE-340 81 Älmhult Mod. 1910 Mod. TVÄTTAD PNC: 914580227 00 Type: FL1454341 230V ~ 50Hz 2200W 10A IPX4 Ser. No.
---	--

Beskrivelse af betjeningspanel

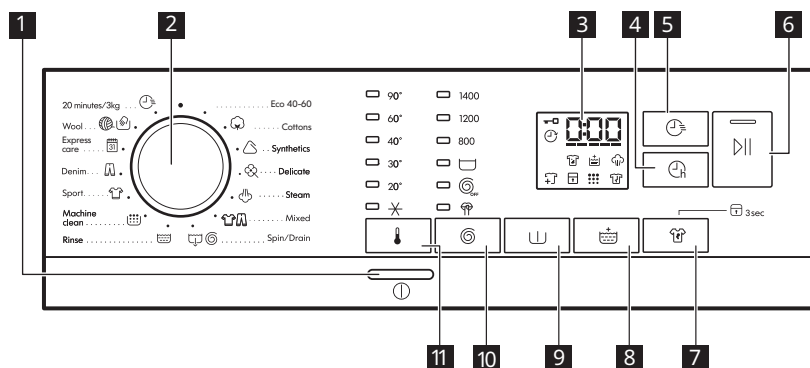

Tilvalgene/funktionerne er ikke tilgængelige med alle vaskeprogrammer, og en tilvalgsfunktion/funktion kan udelukke en anden, og i disse tilfælde tillader apparatet ikke en inkompatibel indstilling.

1 On/Off-knap ⓘ

Tryk på denne knap i nogle få sekunder for at aktivere eller deaktivere apparatet. Der udsendes to forskellige toner, mens apparatet tændes eller slukkes.

I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023 er dette program ved 40 °C i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program.

2 Programknap

Drej programvælgeren for at vælge det ønskede program.

Eco 40-60 : Maksimal fyldning 8.0 kg. Hvid og farveægte bomuld. Normalt snavset tøj.

 Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

 **Bomuld:** Maksimal fyldning 8.0 kg. Hvid og kulørt bomuld.

 **Syntetisk:** Maksimal fyldning 3.0 kg. Syntetiske eller blandede stoffer.

 **Finvask:** Maksimal fyldning 2.0 kg. Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.

 **Damp:** Maksimal fyldning 1.0 kg. Bomuld og syntetisk tøj. Dette program reducerer krølning og lugte og afslapper fibre. Brug ikke vaskemiddel.

 **Blandet:** Maksimal fyldning 3.0 kg. Syntetiske stoffer som polyester, polyamid og blanding.

 **Centrifugering/tømning:** Maksimal fyldning 8.0 kg. For at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen. Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler. Hvis du vælger valgmuligheden "Ingen centrifugering", udfører maskinen kun tømning.

 **Skyl:** Maksimal fyldning 8.0 kg. Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering.

 **Maskinrengøring:** Tøm tromlen. Vedligeholdelsescyklus til tromlerensning. Hæld en kop klorblegemiddel eller et rengøringsmiddel til vaskemaskiner i vaskefaserummet. Efter rengøringen af tromlen skal du køre et ekstra skylleprogram med en tom tromle, og uden vaskemiddel for at fjerne evt. rester af blegemiddel.

 **Sportstøj:** Maksimal fyldning 3.0 kg. Sportstøj.

 **Denim:** Maksimal fyldning 3.0 kg. Denimtøj.

 **Hurtig pleje:** Maksimal fyldning 3.0 kg. Syntetiske eller blandede stoffer.

 **Uld:** Maksimal fyldning 1.5 kg. Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og andre stoffer med vaskesymbolet «håndvask».

 **20 minutter/3 kg:** Maksimal fyldning 3.0 kg. Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.

3 Display

-  Kontrollampe for låst luge:
 - Kontrollampe slukket: Lugen kan ikke åbnes. Apparatet er i gang, eller programmet er stoppet med vand i tromlen.
 - Kontrollampe slukket: Lugen kan åbnes. Programmet er færdigt, eller vandet er pumpet ud.
-  Kontrollampe for udskudt start.
-  Den digitale kontrollampe kan vise: nulstil position (— — —), programvarighed (f.eks. 2:40, udskudt tid (f.eks. 2h), programslet (0:00), advarselskode (f.eks. E20), fejlindikator (— — —).
- Kontrollampe for flexitid.
-  Anti-plet-lampe.
-  Kontrollampe for ekstra skyl.
-  Kontrollampe for dampfase.
-  Kontrollampe for tilføjelse af tøj. Den lyser i starten af vaskefasen, når det stadigvæk er muligt at sætte apparatet på pause og tilføje mere vasketøj.
-  Kontrollampe for børnesikring.
-  Lampe for maskinrengøring. Dette er en anbefaling til at udføre tromlerengøringen.
-  Kontrollampe for antikrølfase.

4 Udskudt start

Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program til et mere belejligt tidspunkt.

5 Flextime

Dette tilvalg reducerer programvarigheden afhængigt af mængdens størrelse og graden af snavs.

Når du indstiller et vaskeprogram, viser displayet standardvarigheden og stregerne -----.

Tryk på denne knap for at reducere programvarigheden i henhold til, hvor snavset tøjet er. Displayet viser den nye programvarighed, og en række streger mindskes i overensstemmelse hermed. Det korteste er programmet til små mængder vasketøj.

6 Start/pause

Denne knap bruges til at starte det valgte vaskeprogram eller midlertidigt afbryde det.

7 Anti-pletter og permanent børnesikring 3s

- Tryk på denne knap for at indstille funktionen Pletfjerning . Dette tilvalg er beregnet til at fjerne genstridige pletter. Hæld pletfjerner i rummet FORVASK. Kan ikke vælges med en temperatur på under 40°C.
- Hold denne knap inde i 3 sekunder for at indstille tilvalget Børnesikring  3s. Denne funktion forhindrer børn i at lege med betjeningspanelet: alle betjeningsknapper er deaktiveret. For at deaktivere dette tilvalg skal du holde denne knap nede i 3 sekunder.

8 Ekstra skylning

Dette tilvalg øger antallet af skylninger i programmet og minimerer rester af vaskemiddel på stoffet. Ideel til personer med følsom hud.

9 Forvask

Dette tilvalg tilføjer en forvask til et vaskeprogram. Ideel til at fjerne jordpartikler, som mudder og ler.

10 Centrifugering og ekstra tilvalg

Når du indstiller et program, vælger apparatet automatisk hastigheden for standardcentrifugering. Ved hjælp af denne knap kan du ændre standard centrifugeringshastigheden eller indstille et af de ekstra centrifugeringstilvalg:

-  Skillestop. Tilvalget stopper programmet efter sidste skylning. Vandet tømmes ikke ud for at forhindre, at stoffet krøller. Vaskeprogrammet slutter med vand i tromlen. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.
-  Ingen centrifugering. Foretag denne indstilling for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Indstil dette tilvalg til meget sarte stoffer.
-  Stille program. Dette tilvalg undertrykker mellemcentrifugering og slutcentrifugering, og programmet slutter med vand i tromlen. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten. Udfør centrifugering og tømning for at afslutte programmet.

 Apparatet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

11 Temperatur

Når du vælger et vaskeprogram, foreslår apparatet automatisk en standardtemperatur. Med denne funktion kan du ændre temperaturen.

Kontrollampen  = koldt vand.

Lydsignaler

Dette apparat har forskellige lydsignaler. For at **deaktivere/aktivere** nogle af

lydsignalerne, når programmet er afsluttet, skal du røre ved knapperne  og .

samtidigt i ca. 2 sekunder. Displayet viser On eller Off.

Daglig brug



ADVARSEL! Læs sikkerhedshæftet.



Inden første brug hældes 2 liter vand i rummet til vaskemiddel, der er markeret med . Hæld 2 liter vand i rummet mærket med . Hæld en lille mængde vaskemiddel i rummet markeret med . Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden tøj i tromlen. Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

1. Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten.
2. Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen.
3. Læg vasketøjet i.
4. Hæld vaskemidlet og andre plejemidler i det rigtige rum i beholderen til vaskemiddel.
5. Tryk på -knappen for at tænde for produktet.
6. Drej programvælgeren hen på det ønskede program.
7. Indstil de ønskede tilvalg ved hjælp af de tilsvarende touch knapper. Den relevante kontrollampe tændes.
8. Tryk på -knappen for at starte programmet.

9. Apparatet starter, eller hvis du har indstillet -funktionen, starter nedtællingen. Når programmet starter, justerer produktet takket være AutoAdjust System automatisk - på 30 sekunder - programmets varighed til fyldningen for at opnå perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid.



Hvis maskinen ikke centrifugerer, eller hvis vaskeprogrammet varer længere end normalt, skal du manuelt justere vasketøjet i karret og starte centrifugeringsfasen igen. Problemet kan skyldes en dårlig tøjbalance i tromlen.

10. Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet. Hvis du vælger et tilvalg, der ender med Skyllstop, skal du tømme vandet ud for at låse op til tromlen.
11. Tryk på knappen  for at slukke for produktet.
12. Luk for vandhanen.



Standbyfunktionen kan automatisk deaktivere maskinen for at reducere energiforbruget. Tryk på knappen  for at tænde for produktet igen.

Råd og tips

- Sortér vasketøjet: hvidt, kulørt, syntetisk, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjsmærkerne.
- Knap pudebetræk, luk lynlåse, kroge og trykknapper. Bind bæltter.
- Vend indersiden udad på stoffer med flere lag, uld og genstande med trykte illustrationer.
- Forbehandl genstridige pletter. Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes. Vasketøjet kan derefter vaskes ved en lavere temperatur.

Sprøjt ikke pletfjerner på tøj i nærheden af apparatet, da det er ætsende på plastdelene.

- Vask meget snavsede pletter med et specielt vaskemiddel.
- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, og læg gardinerne i en vaskepose eller et pudebetræk.
- Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bæltter, strømpebukser, snørebånd, bånd osv.).
- Undgå at vaske tøj fuldt af langt dyrehår eller tøj af dårlig kvalitet, der frigiver meget fnuller, som kan blokere drænkredsløbet og derfor kræver Service-assistance.
- Vaskepulver til alle stoftyper undtagen sarte ting. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og rensning af vasketøj. Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.
- Flydende vaskemiddel, helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (maks. 60°C) til alle stoftyper, eller specialmiddel kun til uld.
- Valget og mængden af vaskemiddel afhænger af: stoftype (finvask, uld, bomuld osv.), tøjfarve, tøjmængde, tilsmudsningsgrad, vasketemperatur og vandets hårdhedsgrad.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre mængde vaskemiddel, hvis du vasker små mængder vasketøj, hvis vasketøjet er let snavset, eller der er meget skum under vasken.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i vaskemiddelskuffen.
- Normalt snavset tøj kan vaskes uden forvask for at spare vaskemiddel, vand og tid (det beskytter også miljøet!).
- Hvis apparatet fyldes til den maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.
- For at bruge den rigtige mængde vaskemiddel henvises til den mængde, der er foreslået af vaskemiddelproducenten, og kontrollere vandets hårdhed i dit husholdningssystem.
- Indstil den maksimalt mulige centrifugeringshastighed for det valgte vaskeprogram, inden du tørrer dit vasketøj i en tørretumbler. Dette sparer energi under tørring!

Alarmkoder og mulige fejl

Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. *Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).*

 **ADVARSEL!** Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og  - knappen kan blinke kontinuerligt:

Problem	Mulig løsning
---------	---------------

E 10 Maskinen tager ikke vand ind korrekt.	• Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen. • Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Sørg for, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet. • Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppe- de. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
E 20 Maskinen tømmes ikke for vand.	• Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nød- vendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsfase. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en valgmulig- hed, som slutter med vand i karret.
E 40 Maskinens låge er åben eller ikke rigtigt lukket.	• Sørg for, at lågen er korrekt lukket.
E 9 1 Intern fejl. Ingen kom- munikation mellem maskinens elektroni- ske elementer.	• Programmet sluttede ikke korrekt, og maskinen stoppede for tidligt. Sluk for maskinen, og tænd igen. • Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.
E 40 Strømforsyningen er ustabil.	• Vent, indtil strømforsyningen er stabil.

Vi anbefaler brug af originale reservedele.

Tænd for maskinen, og tryk på knappen  for at genstarte programmet.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter. De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på

maskinens typeskilt. Se kapitlet "Inspektionstjekliste".

I tilfælde af fejl, der ikke er knyttet til en advarselskode, henvises der til hele versionen af brugervejledningen, der findes på internettet

Forbrugsværdier

Introduktion

- i** Se linket www.theenergylabel.eu for detaljerede oplysninger om energimærket.
- i** QR-koden på energimærket, der leveres med maskinen, indeholder et link til oplysningerne relateret til apparatets ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med denne maskine.
Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på skabets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse" for placering af typeskiltet.

Forklaring

kg	Ilægning af tøj.	tt:mm	Programvarighed.
kWh	Energiforbrug.	°C	Temperatur i vasketøjet.
Liter	Vandforbrug.	o/m	Centrifugeringshastighed.
%	Resterende fugt ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, des højere er støjen, og des lavere er den resterende fugt.		

- i** Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, mængdens størrelse og type vasketøj, forsyningsspænding), samt hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Hel fyldning	8.0	1.080	53.0	03:25	53.00	44.0	1351
Halv fyldning	4.0	0.714	42.0	02:30	53.00	38.0	1351
Kvart fyldning	2.0	0.350	31.0	02:20	54.00	30.0	1351

1) Maks. centrifugeringshastighed.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Slukket (W)	Standby (W)	Udskyd start (W)
0.50	0.50	4.00

Slukket (W)	Standby (W)	Udskyd start (W)
Tid til slukket/standbytilstand er maksimum 15 minutter.		

Almindelige programmer

 Disse værdier er kun vejledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Bomuld ²⁾ 90°C	8.0	2.200	85.0	03:55	52.00	85.0	1400
Bomuld 60 °C	8.0	1.500	80.0	03:20	52.00	55.0	1400
Bomuld ³⁾ 20°C	8.0	0.350	80.0	02:35	52.00	20.0	1400
Syntetisk 40°C	3.0	0.750	75.0	02:10	35.00	40.0	1200
Finvask ⁴⁾ 30°C	2.0	0.300	50.0	00:50	35.00	30.0	1200
Uld 30°C	1.5	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

2) Velegnet til vask af meget snavsede stoffer.

3) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetiske stoffer og blandingsfibre.


4) Den udfører også hurtige vaskeprogrammer til let snavset tøj.

Installation

⚠ VARNING! Läs igenom säkerhetshäftet och se monteringsanvisningarna. Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

- Kontrollera att alla transportbultar har tagits bort.
- Kontrollera att slangarna och kabeln är korrekt anslutna.
- Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen. Anslut produkten till ett

jordat uttag. Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen. Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn tagen till andra apparater som är anslutna till samma nätkrets. För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter. Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

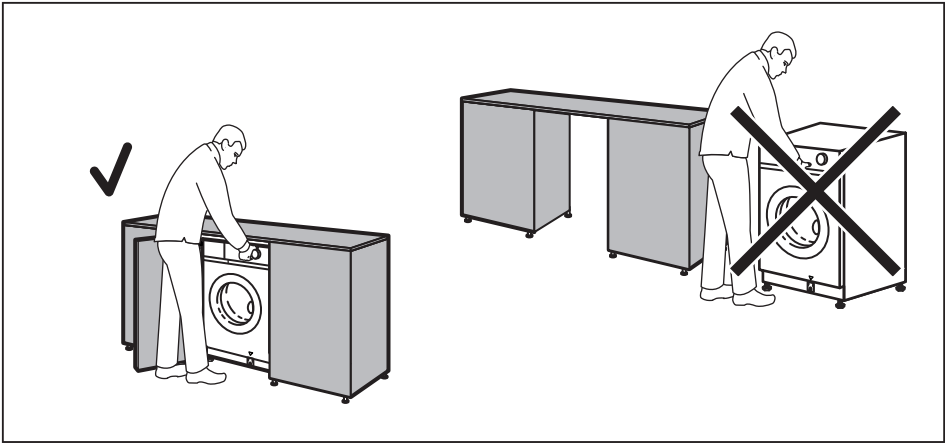

⚠ VARNING! Installera inte produkten så att den står fritt.

Tekniska data


Produkttyp	Inbyggd tvättmaskin	
Mått	Bredd (cm)	59.6
	Höjd (cm)	81.9
	Totalt djup (cm)	55.3

Vattentryck ¹⁾	Minsta	0,5 bar (0,05 MPa)
	Hög	10 bar (1,0 MPa)

1) Om trycket är lägre eller högre, kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

- i** Information om den elektriska anslutningen, nätspänningen och märkeffekten finns på märkplåten som sitter på luckans innerkant.

Produktöversikt

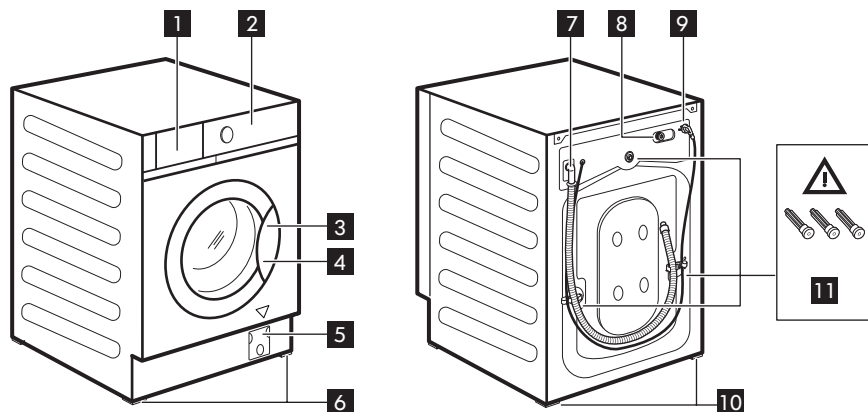

- 1** Tvättmedelsfack
- 2** Kontrollpanel
- 3** Luckhandtag
- 4** Typskylt
- 5** Filter till tömningspump
- 6** Främre fötter för att få maskinen i nivå
- 7** Tömnings slang
- 8** Tillloppsslangens anslutning
- 9** Nätkabel
- 10** Bakre fötter för att få maskinen i nivå

- 11** Transportbultar

Märkplåtens placering **4**

Uppgifterna i följande ritning är endast ungefärliga. Kontrollera märkplåten på din maskin.



Checklista för kontroll




VARNING! Se avsnitten om säkerhet.

Följ checklista före kontroll innan du använder produkten.


Ämnena	Om svaret är JA ☒ behövs ingen åtgärd	Om svaret är NEJ, vänligen
Alla transportbultar har tagits bort.	☐	Se monteringsanvisningarna.
Produkten är inbyggd i möblerna enligt monteringsanvisningarna. Den är INTE fristående.	☐	Montera in den i möblerna, enligt beskrivning. Se monteringsanvisningarna.
Öppna och stäng tvättmedelsfacket: ingen sammanstötning med möblerna.	☐	Se avsnittet "Fylla på tvättmedel och tillsatser".
Tömningsslangen är korrekt ansluten till avloppet.	☐	Se beskrivning av slanganslutningar i monteringsanvisningarna.
Inget vattenläckage runt slanganslutningarna.	☐	Se varningen om vattenanslutning i monteringsanvisningarna.
Produkten är ansluten till ett jordat eluttag.	☐	Se avsnittet "Elektrisk anslutning".
Maskinen står stabilt och rätt avvägd.	☐	Se avsnittet "Installation".
Slangarna och nätkabeln är inte vridna.	☐	Se avsnittet "Elektrisk anslutning" och "Vattenanslutning".
Det finns ingen matta under produkten.	☐	Ta bort mattan.



Skriv ner produktens modellnamn, serie- och artikelnummer här nedanför och bifoga kvittot på denna sida. Dessa uppgifter finns på maskinens märkplåt.

Modell (Mod.): Artikelnummer (Art.Nr.): Serienummer (Serienr.):	 Art. No. 704.334.42 Mod. 1910 Mod. TVÄTTAD PNC: 914580227 00 Type: FL1454341 230V ~ 50Hz 2200W ~ 10A 2p Made in Italy © 1999 IKEA Systems B.V. 1999 21552 IKOA of Sweden AB SE-340 81 Älmhult IPX4 CE Ser. No.
---	--

Beskrivning av kontrollpanelen

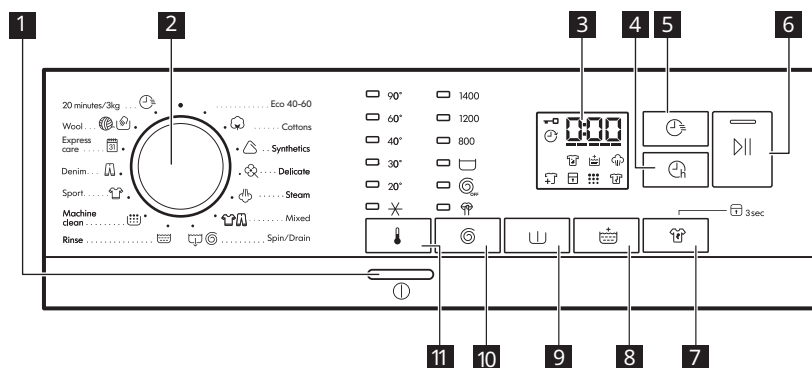

Funktionerna är inte tillgängliga med alla tvättprogram och en funktion kan utesluta en annan, i det här fallet tillåter inte maskinen en icke kompatibel inställning.

1 På/av-knapp ⓘ

Tryck på denna knapp i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

2 Programratt

Vrid på programratten för att välja önskat program.

Eco 40-60 : Maximal tvättmängd 8.0 kg Vit och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt.

Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

 **Bomull:** Maximal tvättmängd 8.0 kg Vit och färgad bomull.

 **Syntet:** Maximal tvättmängd 3.0 kg Syntetplagg eller blandade material.

 **Fintvätt:** Maximal tvättmängd 2.0 kg Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.

 **Anga:** Maximal tvättmängd 1.0 kg Bomulls- och syntetplagg. Detta program minskar skrynklor och dålig lukt och mjukar upp fibrerna. Använd inte tvättmedel!

 **Blandat:** Maximal tvättmängd 3.0 kg Syntetmaterial som polyester, polyamid och deras blandningar.

 **Centrifugering/Tömning:** Maximal tvättmängd 8.0 kg Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman. Alla material utom ylle och ömtåliga material. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

 **Sköljning:** Maximal tvättmängd 8.0 kg Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.

 **Maskinrengöring:** Töm trumman. Underhållsprogram för rengöring av trumman. Håll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet.

 **Sportkläder:** Maximal tvättmängd 3.0 kg Träningskläder

 **Denim:** Maximal tvättmängd 3.0 kg Denim-plagg.

 **Express Care:** Maximal tvättmängd 3.0 kg Syntetplagg eller blandade material.

 **Ylle:** Maximal tvättmängd 1.5 kg Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med symbolen »handtvätt».

 **20 minuter/3 kg:** Maximal tvättmängd 3.0 kg Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.

3 Display

-  Indikator för lucklås:
 - Indikatorn lyser: luckan kan inte öppnas. Maskinen arbetar eller har stannat med vatten kvar i bottenråget.
 - Indikatorn är släckt: luckan kan öppnas. Programmet har avslutats eller vattnet har tömts ut.
-  Indikator för fördröjd start.
-  Den digitala indikatorn visar: återställningsläge (— — —); programtid (t.ex. 2:40); fördröjning (t.ex. 2h); programslut (000); varningskod (t.ex. E20); felindikering (— — —).
- FlexTime-indikator.
-  Indikator för fläktborttagning.
-  Indikator för extra sköljning.
-  Indikator för ångfas.
-  Indikator för inläggning av mer tvätt. Den lyser i början av tvättfasen när det fortfarande är möjligt att pausa maskinen och lägga i mer tvätt.
-  Indikator för barnlås.
-  Indikator för maskinrengöring. Detta är en rekommendation för att köra trumrengöring.
-  Indikator för skrynkel skydd.

4 Fördröjd start

Med den här funktionen kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

5 FlexTime

Med detta alternativ minskas programtiden beroende på tvättmängd och smutsighetsgrad.

När ett tvättprogram ställs in visas programmets standardtid och strecken -----.

Tryck på den här knappen för att minska programtiden efter hur smutsig plagget är. Displayen visar den nya programtiden och antalet streck minskar efter hand. Ju kortare program desto mindre tvätt ska placeras i tvättmaskinen.

6 Start/paus

Med denna knapp startar eller avbryter du det valda tvättprogrammet.

7 Fläckborttagning och permanent barnlåsfunktion 3s

- Tryck på den här knappen för att välja . Denna funktion är avsedd för borttagning av envisa fläckar. Håll fläckborttagningsmedlet i FÖRTVÄTT-facket. Kan EJ väljas med temperatur under 40 °C.
- Håll in knappen i 3 sekunder för att ställa in Barnlås-funktionen  3s. Detta alternativ hindrar att barn leker med kontrollpanelen: alla knappfunktioner inaktiveras. Detta alternativ avaktiveras genom att knappen hålls intryckt i 3 sekunder.

8 Extra sköljning

Den här funktionen ökar antalet sköljningar i programmet och minimerar tvättmedelsrester på materialen. Perfekt för personer med känslig hud.

9 Förtvätt

Funktionen lägger till en förtvättfas till ett tvättprogram. Idealisk för att avlägsna smuts som jord och lera.

10 Centrifugering och tillvalsfunktioner

När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifughastiget. Med den här knappen kan du ändra hastigheten på centrifugeringen eller välja andra centrifugeringsalternativ:

-  Sköljstopp. Funktionen avslutar programmet efter den sista sköljningen. Vattnet töms inte ut, för att förhindra att plaggen blir skrynkliga. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.
-  Ingen centrifugering Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Välj detta alternativ för mycket ömtåliga material.
-  Tyst program. Den här funktionen utesluter mellanliggande och sista centrifugering och programmet avslutas med vatten i trumman. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Eftersom programmet är mycket tyst kan det användas nattetid. Kör centrifugering och tömning för att avsluta programmet.

 Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

11 Temperatur

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet. Med den här funktionen kan du ändra temperaturen.

Indikator  = kallt vatten.

Ljudsignaler

Den här produkten har olika ljudsignaler. För att **avaktivera/aktivera** ljudsignalerna när programmet är klart, tryck på knapparna  och  samtidigt i cirka 2 sekunder. Displayen visar On eller Off.

Daglig användning

- ⚠ VARNING!** Läs igenom säkerhetshäftet.
- i** Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket som är markerat med . Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med . Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med . Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.
1. Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
 2. Kontrollera att vattenkranen är öppen.
 3. Lägg in tvätten i trumman.
 4. Häll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.
 5. Tryck på  för att slå på tvättmaskinen.
 6. Vrid programvredet till önskat tvättprogram.
 7. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar. Motsvarande kontrollampa tänds.
 8. Tryck på -knappen för att starta programmet.
 9. Tvättmaskinen startar, eller om du har ställt in -funktionen startar nedräkningen. AutoAdjust System gör att maskinen automatiskt justerar programtiden för tvätten på 30 sekunder för att få ett perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.
 - i** Om maskinen inte utför centrifugeringsfasen eller om tvättprogrammet varar längre än vanligt, justera tvätten manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen på nytt. Problemet kan vara obalanserad tvättmängd.
 10. När programmet är slut ska tvätten tas ut. Om du ställer in en funktion som slutar med vatten i trumman, töm ut vattnet för att låsa upp luckan.
 11. Tryck på -knappen för att stänga av maskinen.
 12. Stäng vattenkranen.
 - i** Standby-funktionen stänger automatiskt av apparaten för att minska energiförbrukningen om:
Tryck på knappen  för att slå på produkten igen.

Råd och tips

- Sortera tvätten enligt följande: vit, kulört, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättetiketterna.
- Stäng örngott, blyxtlås, hakar och tryckknappar. Knyt ihop bälten.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla ingrodda fläckar. Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas. Tvätten kan sedan tvättas på en lägre temperatur. Spruta inte fläckborttagningsmedel på plagg nära produkten eftersom det fräter på plastdelarna.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, osv.).
- Undvik att tvätta kläder som är fulla av långa djurhår eller plagg av dålig kvalitet som släpper ut mycket fluff som kan

blockera avloppskretsen och därmed kräver servicehjälp.

- Pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt och tvättvattenberedning. Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.
- Fflytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Valet och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull, osv), färger på kläder, tvättmängd, smutsgrad, tvätttemperatur och vattnets hårdhet.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om du tvättar små tvättmängder, tvätten är lätt

smutsad eller om det uppstår stora mängder skum under tvätt.

- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.
- Normalt smutsad tvätt kan tvättas utan förtvätt för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårdheten i din kommun.
- Ställ in maximal möjlig centrifugeringshastighet för valt tvättprogram innan du torkar din tvätt i en torktumlare. Detta kommer att spara energi under torkningen!

Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).



WARNING! Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och knappen ►|| blinkar kontinuerligt:

Problem	Möjlig lösning
 Maskinen fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. • Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. • Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. • Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilerna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".

E20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt. • Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att kopplingarna till tömningsslangarna är korrekt anslutna. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.
E40 Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. • Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
E40 Strömförsörjningen är instabil.	• Vänta tills nätspänningen är stabil.

Vi rekommenderar användning av originalreservdelar. Efter kontrollen aktiverar du maskinen och trycker på knappen  för att starta om programmet.

Kontakta vårt auktoriserade servicecenter om problemet kvarstår. Nödvändig

information som servicecentret behöver finns på graderingsskylten. Se avsnittet "Checklista för kontroll".

I händelse av fel som inte är kopplade till en varningskod, se hela versionen av bruksanvisningen som finns på nätet

Förbrukningsvärden

Inledning

- i** Se länken www.theenergylabel.eu för mer närmare information om energimärkning.
- i** QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt.
Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

Teckenförklaring

kg	Tvättmängd.	tt:mm	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	varv/m in	Centrifughastighet.
%	Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifughastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.		

- i** Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

Enligt EU-kommissionens förordning
EU 2019/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Full maskin	8.0	1.080	53.0	03:25	53.00	44.0	1351
Halvfull maskin	4.0	0.714	42.0	02:30	53.00	38.0	1351
Kvartsfull maskin	2.0	0.350	31.0	02:20	54.00	30.0	1351

1) Max centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)
0.50	0.50	4.00
Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.		

Vanliga program

 Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	varv/ min ¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	8.0	2.200	85.0	03:55	52.00	85.0	1400
Bomull 60 °C	8.0	1.500	80.0	03:20	52.00	55.0	1400
Bomull ³⁾ 20 °C	8.0	0.350	80.0	02:35	52.00	20.0	1400
Syntet 40 °C	3.0	0.750	75.0	02:10	35.00	40.0	1200
Fintvätt ⁴⁾ 30 °C	2.0	0.300	50.0	00:50	35.00	30.0	1200
Ylle 30 °C	1.5	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200


1) Referensindikator på centrifughastighet.
2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.
3) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.
4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

Asennus

VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet ja tutustu myös kokoamisohjeisiin. Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

- Varmista, että kaikki kuljetuspultit on poistettu.
- Varmista, että letkut ja kaapelit on asianmukaisesti liitetty.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan. Vaaditut sähköarvot on merkitty

arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot” -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa. Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut käytössä olevat laitteet. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä. Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

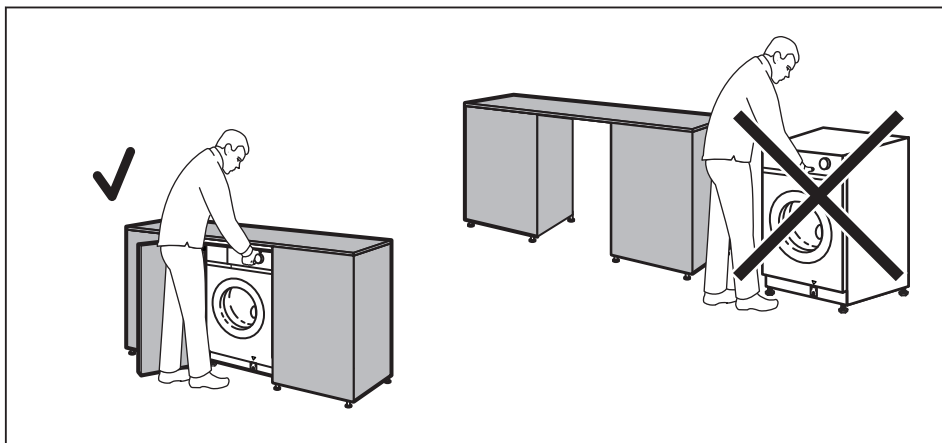

VAROITUS! Laitetta ei saa asentaa vapaasti seisovaksi.

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi	Sisäänrakennettu - Pesukone
-------------	-----------------------------



Mitat	Leveys (cm)	59.6
	Korkeus (cm)	81.9
	Kokonaissyvyys (cm)	55.3
Vedenpaine ¹⁾	Vähimmäistaso	0,5 baaria (0,05 MPa)
	Enimmäistaso	10 baaria (1,0 MPa)

1) Jos alueen vedenpaine on alhaisempi tai korkeampi, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Tiedot koskien sähköliitintää, jännitettä ja kokonaistehoa on ilmoitettu arvokilvessä, laitteen luukun sisäreunassa.

Laitteen yleiskuvaus

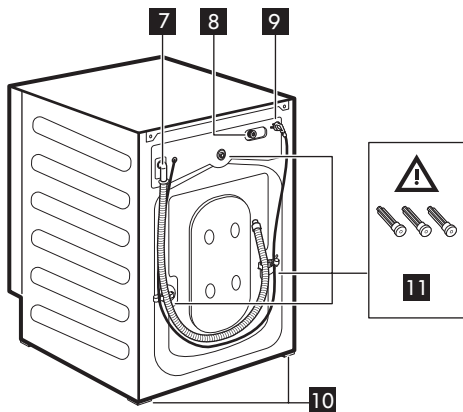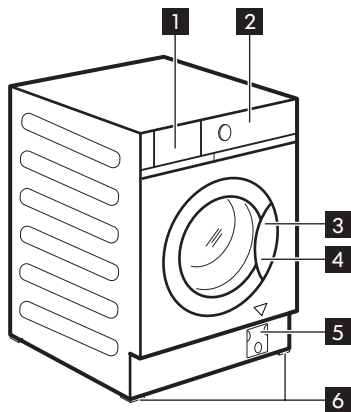


- 1** Pesuaineenannostelijan lokero
- 2** Käyttöpaneeli
- 3** Luukun kahva
- 4** Arvokilpi
- 5** Tyhjennyspumput sihti
- 6** Etujalat laitteen tasapainotukseen
- 7** Tyhjennysletku
- 8** Vedenottoletkun liitäntä
- 9** Verkkokaapeli
- 10** Takajalat laitteen tasapainotukseen

- 11** Kuljetuksenaikaiset pultit

Arvokilven paikka **4**

Seuraavassa piirustuksessa esitetyt tiedot ovat vain suuntaa antavia. Tarkista tiedot laitteen arvokilvestä.



Luettelo tarkistettavista asioista

 **VAROITUS!** Lue turvallisuutta koskevat luvut.



Noudata tarkistettavien asioiden luetteloa ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta.

Aiheet	Jos vastaus on KYLLÄ ☒ , mitään toimenpiteitä ei edellytetä	Jos vastaus on EI, ole hyvä ja
Kaikki kuljetuspultit on poistettava.	☐	Lue asennusohje.
Laite on asennettu kalusteeseen asennusohjetta noudattaen. Sitä EI ole sijoitettu lattialle.	☐	Asenna se kalusteeseen ohjeen mukaisesti. Lue asennusohje.
Avaa ja sulje pesuaineen annostelijan lokero: ei törmää kalusteeseen.	☐	Katso osio ”Pesuaineen ja lisäaineiden täyttö”.
Tyhjennysletku on oikein kiinnitetty vedenpoistoaukkoon.	☐	Lue letkujen kiinnitystä koskeva kuvaus asennusohjeesta.
Letkukytkennoissä ei ilmene vuotoja.	☐	Lue vesiliitäntään liittyvä varoitus asennusohjeessa.
Laite kytketään maadoitettuun pistorasiaan.	☐	Lue osio ”Sähkökytkentä”.
Laite on vakaa ja asianmukaisesti vaakatasoon asennettu.	☐	Lue osio ”Asennus”.
Letkuissa ja virtajohdossa ei ole vääntymiä.	☐	Lue osiot ”Sähkökytkentä” ja ”Vesiliitäntä”.
Laitteen alla ei ole mattoa.	☐	Poista matto.


 Kirjaa talteen oheisen arvokilven sisältämät tuotteen mallinumero, tuotenumero ja sarjanumero, ja liitä kuittisi tälle sivulle.

Malli (Mod.):	Art. No.	Mod.
Tuotenumero (Art.No.):		
Sarjanumero (Ser.No.):		

Ser. No.



Käyttöpaneelin kuvaus

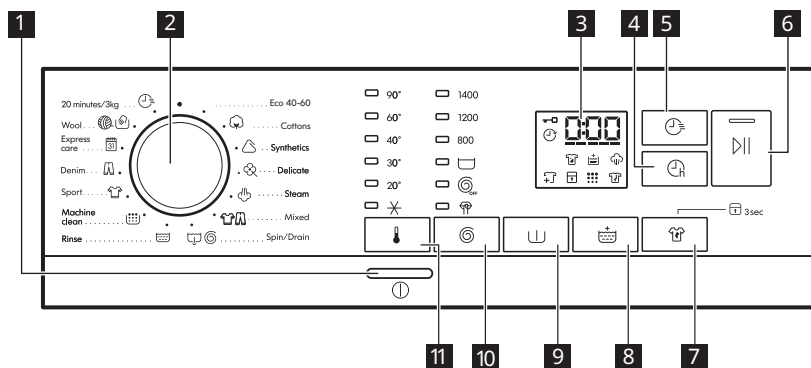

Vaihtoehdot/toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa pesuohjelmissa, ja jokin vaihtoehto/toiminto voi sulkea pois toisen, jolloin laite ei salli yhteensopimattomia asetuksia.

1 Virtapainike ⓘ

Kytke laite päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Kaksi erilaista äänimerkkiä kuuluu, kun laite kytketään päälle tai pois päältä.

Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliilikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C lämpötilassa.

2 Ohjelmavalitsin

Käännä valitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

Eco 40-60 : Enimmäiskuorma 8.0 kg.
Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Normaalisti likainen pyykki.

 Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot". Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pideempään kestävät ohjelmat.

 **Puuvilla:** Enimmäiskuorma 8.0 kg. Valkoinen ja värillinen puuvilla.

 **Synteettiset:** Enimmäiskuorma 3.0 kg. Siliävät tai sekapyykki.

 **Hienopesu:** Enimmäiskuorma 2.0 kg. Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri.

 **Höyry:** Enimmäiskuorma 1.0 kg. Puuvilla ja synteettiset vaatteet. Tämä ohjelma vähentää ryppyjä ja hajuja ja tekee kankaan kuiduista pehmeämpiä. Älä käytä pesuainetta!

 **Seka :** Enimmäiskuorma 3.0 kg. Synteettiset kankaat, kuten polyesteri, polyamidi ja niiden yhdistelmät.

 **Linkous/Tyhjennys:** Enimmäiskuorma 8.0 kg. Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja arkalaatuiset tekstiilit. Jos asetat lisätoiminnon "Ei linkousta", laite suorittaa vain tyhjennyksen.

 **Huuhtelu:** Enimmäiskuorma 8.0 kg. Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma.

 **Koneen puhdistus:** Tyhjä rumpu. Huolto-ohjelma rummun puhdistamiseksi. Kaada kupillinen klooripitoista valkaisuainetta tai pesuaineen puhdistusainetta pesuvaiheen lokeroon. Suorita ylimääräinen huuhtelukoko rumpu puhdistamisen jälkeen tyhjällä rummulla ja ilman pesuainetta mahdollisten valkaisuainejäämien poistamiseksi.

 **Urheiluvaatteet:** Enimmäiskuorma 3.0 kg. Urheiluvaatteet.

 **Denim:** Enimmäiskuorma 3.0 kg. Denim-vaatteet.

 **Hienovarainen pikaohjelma:** Enimmäiskuorma 3.0 kg. Siliävät tai sekapyykki.

 **Villa:** Enimmäiskuorma 1.5 kg. Konepestävä villa, käsin pestävä villa ja muut tekstiilit, joissa on merkintä "Käsinpesu".

 **20 minuuttia / 3 kg:** Enimmäiskuorma 3.0 kg. Puuvilla ja tekokuuti, vähän likaiset tai kerran käytetyt.

Näyttö

-  Luukku lukittu -merkkivalo.
 - Merkkivalo palaa: luukku ei voi avata. Laite käy tai on pysähtynyt, ja altaassa on vielä vettä.
 - Merkkivalo ei pala: luukun voi avata. Ohjelma on päättynyt tai vesi on tyhjentynyt pois.
-  Ajastettu käynnistyminen -merkkivalo.
-  Digitaalisella merkkivalolla voi näyttää seuraavaa: nollausasento (— — —), ohjelman kesto (esim. 2:40); viiveaika (esim. 2h), ohjelman loppu (0:00), varoituskoodi (esim. E20), virheen merkkivalo (— — —).
- FlexTime-merkkivalo.
-  Tahranpoisto-merkkivalo.
-  Lisähuuhtelun merkkivalo.
-  Höyrytysvaihe-merkkivalo.
-  Lisää vaatteita -merkkivalo. Se syttyy pesuvaiheen alussa, jolloin laite voidaan edelleen asettaa tauolle ja lisätä pyykkiä.
-  Lapsilukon merkkivalo.
-  Koneen puhdistus -merkkivalo. Tämä on suositus rummun puhdistuksen suorittamiseksi.
-  Rypistymisenestovaiheen merkkivalo.

4 Ajastettu käynnistyminen

Tällä lisätoiminalla voit ohjelmoida ohjelman käynnistymään sinulle sopivampana ajankohtana.

5 FlexTime

Tämän lisätoiminnon avulla voit lyhentää ohjelman kestoa täyttömäärästä ja likaisuustasosta riippuen.

Kun asetat pesuohjelman, näytössä näkyy oletuskesto ja katkoviivat -----.

Lyhennä ohjelman kestoa pyykin likaisuustasosta riippuen tätä painiketta napauttamalla. Näytössä näkyy ohjelman uusi kesto, ja katkoviivojen lukumäärä vähenee sen mukaisesti. Mitä lyhyempi ohjelman kesto, sitä pienempi pyykin määrän tulisi olla.

6 Käynnistä/Tauko

Tällä painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää valitun pesuohjelman.

7 Tahransuihke-lisätoiminto ja pysyvä Lapsilukko-lisätoiminto 3s

- Kosketa tätä painiketta asettaaksesi Tahransuihke-lisätoiminnon . Tämä lisätoiminto on suunniteltu poistamaan sitkeät tahrat. Kaada tahransuihkeaine ESIPESU-lokeroon. Ei valittavissa, jos lämpötila on alle 40 °C.
- Pidä painiketta painettuna 3 sekuntia asettaaksesi Lapsilukko-lisätoiminnon  3s. Tämä lisätoiminto estää lapsia leikkimästä laitteen ohjauspaneelilla: kaikki säätimet ovat tällöin pois käytöstä. Poista tämä lisätoiminto käytöstä pitämällä tätä painiketta painettuna 3 sekuntia.

8 Lisähuuhtelu

Tämä lisätoiminto lisää ohjelman huuhtelujen lukumäärää ja sien minimoi

kankaiden pesuainejäämät. Erinomainen lisätoiminto herkkäihoisille.

9 Esipesu

Tämä lisätoiminto lisää esipesuvaiheen pesuohjelmaan. Soveltuu erinomaisesti hiukkasista koostuvan lian, esim. mudan ja saven, poistamiseen.

10 Linkous ja muut lisätoiminnot

Kun asetat ohjelman, laite asettaa automaattisesti ohjelman oletuslinkousnopeuden. Tällä painikkeella voit muuttaa oletuslinkousnopeutta tai asettaa jonkin linkouksen lisätoiminnoista:

-  Rypistymisenesto. Tämä lisätoiminto pysäyttää ohjelman viimeisen huuhtelun jälkeen. Vettä ei tyhjennetä koneesta, jotta estettäisiin pyykin rypistyminen. Pesuohjelma päättyy ja vettä jää rumpuun. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voisit avata luukun.
-  Ei linkousta. Aseta tämä lisätoiminto kytkeäksesi kaikki linkousvaiheet pois käytöstä. Aseta tämä lisätoiminto hyvin hellävaraisesti käsiteltävien kankaiden ollessa kyseessä.
-  Hiljainen ohjelma. Tämä lisätoiminto estää väli- ja loppulinkouksen, ja ohjelman päättyessä vesi jää rumpuun. Rumpu pyörii tasaisesti ryppyjen vähentämiseksi. Koska tämä ohjelma on hyvin hiljainen, se sopii käytettäväksi yöllä. Päätä ohjelma suorittamalla linkous ja tyhjennys.

-  Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

11 Lämpötila

Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti oletuslämpötilaa. Tällä lisätoiminalla voit muuttaa lämpötilaa.

Merkkivalo  = kylmä vesi.

Äänisignaalit

Laitteessa on erilaisia äänimerkkejä. Kun ohjelma on päättynyt, **voit kytkeä äänimerkit päälle / pois päältä**

koskettamalla  ja  -painikkeita samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan. Näytössä näkyy Päällä tai Pois päältä.

Päivittäiskäyttö



VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet.



Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, kaada 2 litraa vettä pesuainelokeroon, joka on merkitty . Kaada 2 litraa vettä pesuainelokeroon, joka on merkitty . Kaada pieni määrä vettä pesuainelokeroon, joka on merkitty . Aseta ja käynnistä jokin puuvillaohjelma sen korkeimmassa lämpötilassa ilman, että rummussa on lainkaan pyykkiä. Tämä poistaa mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.

1. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
2. Varmista, että vesihana on auki.
3. Pyykin täyttäminen.
4. Lisää pesuaine ja muut lisäaineet pesuainelokeroon oikeisiin lokeroihin.
5. Kytke laite päälle painamalla painiketta .
6. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.
7. Aseta haluamasi lisätoiminnot painamalla vastaavia kosketuspainikkeita. Asianomainen merkkivalo syttyy.
8. Käynnistä ohjelma koskettamalla  -painiketta.
9. Laite käynnistyy, tai jos olet asettanut  -lisätoiminnon, laitteen ajanlaskenta

käynnistyy. Kun ohjelma käynnistyy, toiminnon AutoAdjust System ansiosta laite säätää ohjelman keston automaattisesti – 30 sekunnin kuluessa – koneessa olevan pyykkimäärän mukaan, jotta täydellinen pesutulos saavutetaan mahdollisimman lyhyessä ajassa.



Jos laite ei suorita linkousvaihetta tai pesuohjelma kestää tavallista pidempään, säädä rummussa olevaa pyykkiä käsin ja käynnistä linkousvaihe uudelleen. Ongelma voi johtua pyykkimäärän epätasaisesta jakautumisesta rummussa.

10. Poista pyykit ohjelman päätyttyä. Jos asetat lisätoiminnon, jonka päätyttyä altaassa on vettä, tyhjennä vesi, jotta rumpu vapautuu.
11. Kytke laite pois toiminnasta painamalla  -painiketta.
12. Sulje vesihana.
-  Valmiustilatoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi. Kytke laite päälle uudelleen painamalla  -painiketta.

Neuvoja ja vinkkejä

- Lajittele pyykki seuraavasti: valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki.
- Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinä ohjeita.
- Napita tyynyliinat ja sulje vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt.
- Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin.
- Esikäsittele vaikeat tahrat. Riittävällä esikäsittelyllä on mahdollista poistaa tahrat ja suurin osa muusta liasta. Tällöin pyykki voidaan pestä alemmassa lämpötilassa. Älä suihkuta tahranoistoainetta tekstiileihin koneen lähetyviällä, sillä se voi syövyttää muoviosia.
- Pese vaikeat tahrat erikoispesuaineella.
- Ole varovainen verhoja käsitellessäsi. Poista koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinan sisälle.
- Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykki pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, jne.).
- Vältä pesemästä vaatteita, joissa on paljon pitkiä eläinten karvoja tai huonolaatuisia vaatteita, joissa irtoaa huomattavasti nukkaa. Muutoin tyhjennysputkeen voi muodostua tukoksia, joiden poistaminen vaatii huoltopalvelua.
- Käytä jauhemaisia pesuaineita kaikille kuitutyypeille arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta. Käytä valkopyykin pesuun ja pyykin sterilointiin mieluiten valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita. Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.
- Nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.
- Käytettävä pesuaineen tyyppi ja määrä määrittyvät seuraavien mukaan: tekstiilityyppi (hienopyykki, villavaatteet, puuvilla, jne.), pyykkien väri, täyttömäärä, likaisuustaso, pesulämpötila sekä vedenkovuus.
- Noudata pesu- ja muiden käsittelyaineiden tuotepakkauksien ohjeita ylittämättä ilmoitettua maksimitasoa (**MAX**).
- Älä sekoita eri pesuainetyppejä.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos peset pieniä pyykkimääriä, jos pyykki on vain vähän likaista tai jos pesun aikana esiintyy paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan.
- Normaaliolikaisten pyykinpesussa ei tarvita esipesua, jolloin säästyy pesuainetta, vettä ja aikaa (ja samalla ympäristö tulee suojelluksi!).
- Kun laite täytetään kunkin ohjelman enimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä.
- Katso oikea pesuainemäärä pesuaineen valmistajan antamista ohjeista ja tarkista kotisi vedenkovuus.
- Aseta valitun pesuohjelman suurin sallittu linkousnopeus pyykkien kuivausta kuivausrummussa. Tämä säästää energiaa kuivauksen aikana!

Hälytyskoodit ja mahdolliset toimintahäiriöt

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana. Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukoiden sisältöihin).



VAROITUS! Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksen aloittamista.

Joidenkin ongelmien ilmetessä näytölle ilmestyy hälytyskoodi ja

► -painike saattaa vilkkua jatkuvasti:

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
E 10 Laite ei täyty vedellä tarkoituksenmukaisesti.	- Varmista, että vesihana on auki. - Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta. - Varmista, ettei vesihana ole tukossa. - Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä, vaurioita tai taittumia. - Varmista, että vedenottoletkun liitos on tehty oikein. - Varmista, etteivät vedenottoletkun sihti ja venttiilin sihti ole tukossa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".
E 20 Laite ei tyhjennä vettä.	- Varmista, ettei pesualtaan hana ole tukossa. - Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia. - Tarkista tyhjennys sihti tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus". - Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein. - Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut ohjelman, johon ei sisälly tyhjennysvaihetta. - Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut valinnan, joka päättyy siihen, että altaaseen jää vettä.
E 40 Laitteen luukku on avoinna tai luukku ei ole suljettu kunnolla.	Varmista, että se on suljettu hyvin.
E 9 1 Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.	- Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi liian aikaisin. Kytke laite päälle ja pois päältä. - Jos hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
E 40 Virransyöttö on epävakaa.	Odota, kunnes virransyöttö on vakaa.

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Tarkistuksen suorittuasi kytke laite päälle ja paina painiketta ► käynnistääksesi ohjelman uudelleen.

Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huoltoliikkeen tarvitsemat perustiedot löydät laitteen arvokilvestä. Katso "Luettelo tarkistettavista asioista" -luku.

Mikäli ilmenee toiminnallisia katkoja, joita ei ole kytketty varoituskoodiin, tutustu käyttöohjeen täydelliseen verkkoversioon

Kulutusarvot

Johdanto

- i Linkistä www.theenergylabel.eu saat lisätietoa energialuokkamerkinnästä.
- i Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energialuokkamerkintää yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa. Katso arvokilven sijainti kohdasta ”Laitteen kuvaus”.

Symbolien selitys

kg	Pyykkimäärä.	tt:mm	Ohjelman kesto.
kWh	Energiankulutus	°C	Pyykin lämpötila.
Litraa	Vedenkulutus.	kier- rosta minuu- tissa	Linkousnopeus.
%	Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.		

- i Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella erilaisten olosuhteiden mukaan (esim. huoneen lämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin laatu, syöttöjännite) sekä muuttaessa ohjelman oletusasetuksia.

Euroopan unionin komission
asetuksen 2019/2023 mukaisesti

Eco 40-60 ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	%	°C	kierrosta minuu- tissa ¹⁾
Täysi koneellinen	8.0	1.080	53.0	03:25	53.00	44.0	1351
Puolikoneellinen	4.0	0.714	42.0	02:30	53.00	38.0	1351

Eco 40-60 ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	%	°C	kierrosta minuutissa ¹⁾
Neljänneskoneellinen	2.0	0.350	31.0	02:20	54.00	30.0	1351

1) Suurin linkousnopeus.

Virrankulutus eri tiloissa

Pois päältä (W)	Valmiustila (W)	Ajastettu käynnistyminen (W)
0.50	0.50	4.00
Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.		

Yleiset ohjelmat



Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	%	°C	kierrosta minuutissa ¹⁾
Puuvilla ²⁾ 90 °C	8.0	2.200	85.0	03:55	52.00	85.0	1400
Puuvilla 60 °C	8.0	1.500	80.0	03:20	52.00	55.0	1400
Puuvilla ³⁾ 20 °C	8.0	0.350	80.0	02:35	52.00	20.0	1400
Synteettiset 40 °C	3.0	0.750	75.0	02:10	35.00	40.0	1200
Hienopesu ⁴⁾ 30 °C	2.0	0.300	50.0	00:50	35.00	30.0	1200
Villa 30 °C	1.5	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Linkousnopeuden viiteilmaisin.

2) Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.

3) Soveltuu hieman likaantuneen puuvilla-, synteettisen ja sekapyykin pesuun.


4) Suorittaa lisäksi vähän likaisen pyykin pikapesun.

Montering

⚠ ADVARSEL! Les sikkerhetsheftet og se monteringsanvisning. Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader dersom sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

- Sørg for at alle transportbolter er fjernet.
- Kontroller at slanger og ledninger er riktig tilkoblet.
- På slutten av installasjonen kan du sett inn støpselet i stikkontakten. Vaskemaskinen skal koples til en jordnet stikkontakt. Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige

elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen. Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre elektriske apparater som er i bruk. Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet. Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

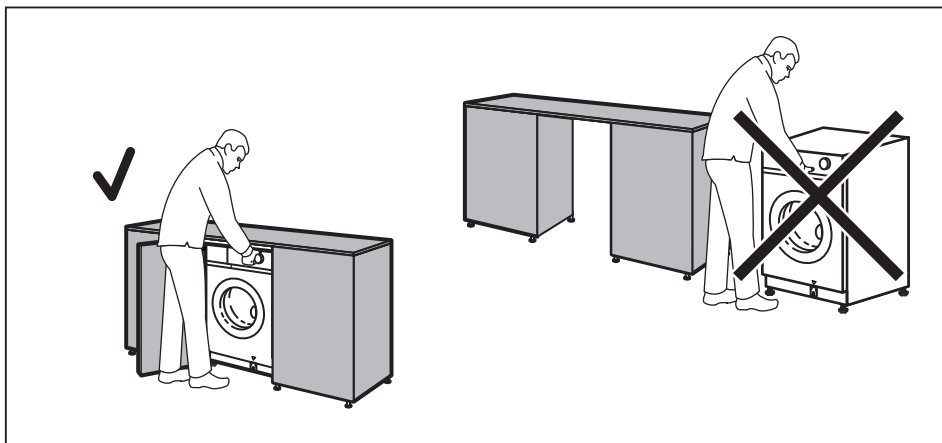

⚠ ADVARSEL! Ikke installer produktet som frittstående.

Tekniske data


Produkttype	Integrert – Vaskemaskin
-------------	-------------------------

Mål	Bredde (cm)	59.6
	Høyde (cm)	81.9
	Total dybde (cm)	55.3
Vanntilførselstrykk ¹⁾	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)

1) Hvis trykket der du bor er lavere eller høyere, kontakt ditt autoriserte servicesenter.

- i** På typeskiltet på kanten av døren til produktet finner du informasjon om elektrisk tilkobling, spenning og total effekt.

Oversikt over apparatet

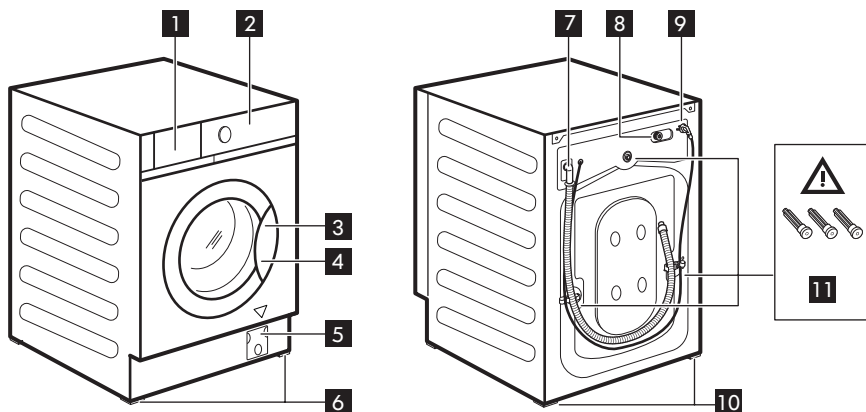

- 1** Vaskemiddelskuff
- 2** Betjeningspanel
- 3** Dørhåndtak
- 4** Typeskilt
- 5** Avløpspumpefilter
- 6** Fremre føtter til vatring av produkt
- 7** Avløpsslange
- 8** Tilkobling til inntaksslange
- 9** Strømkabel
- 10** Bakre føtter til vatring av produkt

- 11** Transportbolter

Plassering av typeskilt **4**

Dataene i følgende tegning er kun veiledende. Sjekk produktets typeskilt.



Sjekkliste for inspeksjon




ADVARSEL! Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

Følg kontrollisten før du bruker apparatet.


Emner	Hvis svaret er JA ☒ , trenger du ikke å foreta deg noe	Hvis svaret er NEI, må du
Alle transportbolter er fjernet.	☐	Se i monteringsanvisningen.
Apparatet er bygd inn i møblelementet etter monteringsanvisningene. Den plasseres IKKE frittstående.	☐	Monteres i møblelementet etter behov. Se i monteringsanvisningen.
Åpne og lukk vaskemiddelskuffen: ingen kollisjon med møbler.	☐	Slå opp «Fylling av vaskemiddel og tilsetninger».
Avløpsslangen er riktig koblet til avløpet.	☐	Slå opp slangekoblingsbeskrivelsen i monteringsanvisningene.
Ingen vannlekkasje rundt slangekoblinger.	☐	Se advarselen for vanntilkobling i monteringsanvisningene.
Apparatet er koblet til en jordet stikkontakt.	☐	Slå opp «Elektrisk tilkobling».
Apparatet står stabilt og er montert i vater.	☐	Les avsnittet «Montering».
Slanger og strømkabel er ikke bøyd.	☐	Les avsnittene «Elektrisk tilkobling» og «Vanntilkobling».
Det er ingen tepper under produktet.	☐	Fjern teppet.



Skriv ned produktets modellnummer, artikkelnummer og serienummer nedenfor her som du finner på merkeplaten, og fest kvitteringen til denne siden.

Modell (Mod.): Artikkelnnummer (Art.nr.): Serienummer (Ser.nr.):	 Made in Italy © 1999 IKEA Systems B.V. 1999 704.334.42 21552 IKEA of Sweden AB SE-340 81 Älmhult Art. No. 704.334.42 Mod. 1910 Mod. TVÄTTAD PNC: 914580227 00 Type: FL1454341 230V ~ 50Hz 2200W 10A 2P IPX4 Ser.No. Ser. No.
--	---

Beskrivelse av betjeningspanel

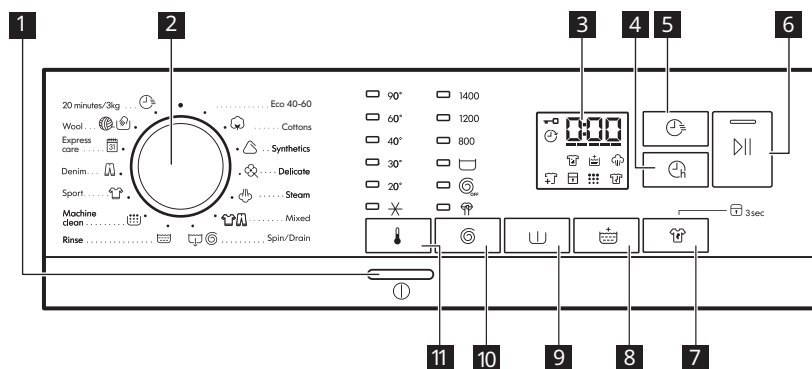

Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelige for alle vaskeprogrammer og et tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I slike tilfeller tillater ikke produktet en uforenlig innstilling.

1 Av/På-knapp ⓘ

Hvis du trykker på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige lyder blir avspilt når du slår apparatet av eller på.

2 programvelger

Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.

Eco 40-60 : Maksimal tøymengde 8.0 kg.
Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Normalt skittent tøy.

I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.

For å laste ned fullversjonen, kan du besøke www.ikea.com

 For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier". De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

 **Bomull:** Maksimal tøymengde 8.0 kg. Hvit bomull og kulørt bomull.

 **Syntetisk:** Maksimal tøymengde 3.0 kg. Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.

 **Finvask:** Maksimal tøymengde 2.0 kg. Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.

 **Damp:** Maksimal tøymengde 1.0 kg. Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet reduserer krøller og lukt og avslapper fibre. Ikke bruk vaskemiddel!

 **Blandet :** Maksimal tøymengde 3.0 kg. Syntetiske tekstiler som polyester, polyamid og blandinger.

 **Sentrifugering/Tømming:** Maksimal tøymengde 8.0 kg. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvaskstekstiler. Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering, tømmer apparatet kun ut vann.

 **Skylling:** Maksimal tøymengde 8.0 kg. Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.

 **Maskinrens:** Tøm trommelen. Vedlikeholdssyklus for rengjøring av trommelen. Hell en kopp med klørblekemiddel eller et vaskemaskinmiddel i kammeret for vaskefasen. Kjør et skylleprogram med tom trommel og uten vaskemiddel for å fjerne rester av blekemiddel etter trommelrengjøringen.

 **Sportstøy:** Maksimal tøymengde 3.0 kg. Sportstøy.

 **Denim:** Maksimal tøymengde 3.0 kg. Klær i dongeristoff.

 **Express care:** Maksimal tøymengde 3.0 kg. Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.

 **Ull:** Maksimal tøymengde 1.5 kg. Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og andre stoffer med «håndvask»-symbol.

 **20 minutter/3kg:** Maksimal tøymengde 3.0 kg. Bomull og syntetiske plagg som er lett skitne, eller bare brukt én gang.

3 display

-  Indikator for dørlås:
 - Indikator på: døren kan ikke åpnes. Produktet jobber, eller har stoppet uten å ha tømt vannet.
 - Indikator av: døren kan åpnes. Programmet er ferdig eller vannet er tømt ut.
-  Indikator for Utsatt start.
-  Den digitale indikatoren kan vise: nullstillingen (— — —); programvarighet (f.eks. 2:40 vaske- og/eller tørkesyklus); utsatt tid (f.eks. 2 h); syklus slutt (0:00); varselkode (f.eks. E20); feilindikator (— — —).
- Indikator for FlexTime.
-  Indikator for antiflekke.
-  Indikator for ekstra skylling.
-  Indikator for dampfase.
-  Legg til plaggindikator. Den lyser ved begynnelsen av vaskefasen, når det fortsatt er mulig å sette apparatet på pause og legge til mer klesvask.
-  Indikator for barnesikring.
-  Indiktor for maskinrengjøring. Dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen.
-  Indikator for antikrøllfase.

4 Starttidsforvalg

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvinnt måte.

5 Flextime

Med dette tilvalget kan du redusere programvarigheten avhengig av vaskemengden og smussgraden.

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser skjermen standardvarigheten og -----streker.

Trykk på denne knappen for å redusere programvarighet i forhold til hvor skittent tøyet er. Displayet viser den nye programvarigheten og en rekke streker reduseres deretter. Det korteste er syklusen den minste bør være lasten.

6 Start/Pause

Bruk denne knappen til å starte eller pause det valgte programmet.

7 Antiflekker og permanent barnesikring 3s

- Trykk på denne knappen for å velge tilvalget Anti-flekker . Dette tilvalget er designet for å fjerne vanskelige flekker. Hell flekkfjerner i FORVASK-kammeret. IKKE mulig å bruke ved temperaturer under 40 °C.
- Hold knappen nede i 3 sekunder for å stille inn alternativet Barnesikring  3s. Dette tilvalget forhindrer barn fra å leke med betjeningspanelet: alle kontroller er deaktivert. For å deaktivere dette tilvalget, hold denne knappen nede i 3 sekunder.

8 Ekstra skylling

Dette tilvalget øker antall skyllinger for programmet, og minimerer rester av vaskemiddel på tøyet. Ideell for personer med følsom hud.

9 Forvask

Dette tilvalget legger til en forvaskfase til et vaskeprogram. Ideell for å fjerne partiker som gjørme og leire.

10 Sentrifugering og tilleggstilvalg

Når du velger et program, velger apparatet automatisk den høyeste sentrifugehastigheten som er mulig for programmet. Med denne knappen kan du endre sentrifugehastigheten eller angi en av de ekstra sentrifugehastighetene:

-  Skyllestopp. Dette tilvalget stopper syklusen etter siste skylling. Vannet tømmes ikke ut for å hindre at tekstilene krøller seg. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.
-  Uten sentrifugering. Bruk dette tilvalget for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Velg dette alternativet for svært ømfintlige tekstiler.
-  Stillesyklus. Dette tilvalget undertrykker mellom- og sluttsentrifugering og programmet avsluttes med vann i trommelen. Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Ettersom programmet er svært stille, er det egnet for bruk om natten. For å fullføre syklusen, må du sentrifugere og tømme.

 Apparatet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

11 Temperatur

Når du velger et vaskeprogram, foreslår apparatet en standardtemperatur automatisk. Med dette tilvalget kan du endre temperaturen.

Indikatoren  = kaldt vann.

Lydsignaler

Dette produktet har ulike lydsignaler. For å slå noen av lydsignalene **av/på** når

programmet er fullført, berører du knappene  og  samtidig i ca. 2 sekunder. Displayet viser På eller Av.

Daglig bruk



ADVARSEL! Les sikkerhetsbrosjyren.



Før første gangs bruk hell 2 liter vann i vaskemiddelkammeret merket med . Hell 2 liter vann inn i vaskemiddelkammeret merket med . Hell litt vaskemiddel i rommet merket med . Still inn og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur uten tøy i trommelen. Dette fjerner all eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

1. Påse at støpselet er tilkoblet stikkontakten.
2. Sørg for at vannkranen er åpen.
3. Last klesvasken.
4. Fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i riktig vaskemiddelbeholder.
5. Trykk på -knappen for å slå på produktet.
6. Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.
7. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper. Den relevante indikatoren tennes.
8. Trykk på -knappen for å starte programmet.
9. Produktet starter eller hvis du har stilt inn -tilvalget, starter nedtellingen. Når

programmet starter, takket være AutoAdjust System, justerer produktet automatisk - på 30 sekunder - programmets varighet til tøymengden for å oppnå perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid.



Hvis produktet ikke utfører sentrifugeringsfasen eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig, juster klesvasken manuelt i trommelen og start sentrifugeringsfasen igjen. Problemet kan avhenge av en dårlig balansering av klesvaskmengden.

10. Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken. Hvis du velger et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, må du tømme ut vannet for å låse opp trommelen.
11. Trykk på -knappen for å slå av produktet.
12. Steng vannkranen.



Hvilemodusfunksjonen kan slå av produktet automatisk for å redusere energiforbruket. Trykk på knappen  for å slå på produktet på nytt.

Hjelp og tips

- Sorter vasken på følgende måte: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Knepp igjen putetrekk, lukk glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt sammen belter.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.

- Behandle vanskelige flekker på forhånd. Med riktig forbehandling kan flekker og begrenset smuss fjernes. Tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur. Ikke spray flekkfjerner på plagg i nærheten av produktet, da det kan skade plastdelene.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern krokene og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).
- Unngå å vaske klær som har lange dyrehår eller klær av dårlig kvalitet som frigjør mye fluff som kan blokkere avløpet og som kan kreve servicehjelp.
- Vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering. Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av pulvervaskemiddel.
- Flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis du vasker en liten vask, vasken er lett skittent eller det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller -puter, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i vaskemiddeldispenseren.
- Normalt skittent tøy kan vaskes uten forvask for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet!).
- Hvis du laster produktet til maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset.
- Still inn maksimal mulig sentrifugehastighet for det valgte vaskeprogrammet før du tørker tøyet i en tørketrommel. Dette sparer energi under tørking!

Alarmkoder og mulige feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).



ADVARSEL! Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen



kan blinke kontinuerlig:

Problem	Mulig løsning
---------	---------------

E 10 Maskinen tar ikke inn vann.	• Sørg for at vannkranen er åpen. • Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».
E20 Produktet tømmes ikke for vann.	• Sørg for at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.
E40 Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.	• Sørg for at døren er skikkelig lukket.
E91 Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.	• Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. • Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
E40 Strømforsyningen er ustabil.	• Vent til strømforsyningen er stabil igjen.

Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler. Etter inspeksjon slår du på apparatet og trykker på knappen  for å starte programmet på nytt.

Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer. Du finner informasjon

som servicesenteret på typeskiltet. Se kapitlet «Inspeksjon av sjekkliste».

Dersom det ikke oppstår feil på en varselkode, se den fullstendige versjonen av brukerhåndboken i nettet

Forbruksverdier

Introduksjon

- 

Se koblingen www.theenergylabel.eu for detaljert informasjon om energietiketten.
- 

QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette apparatet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet. Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

Bildetekst

kg	Tøymengde.	tt:mm	Programvarigheten.
kWh	Energiforbruk.	°C	Temperatur i tøyet.
Liter	Vannforbruk.	O/min	Sentrifugehastighet.
%	Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugerings-hastighet er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.		

- 

Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspennning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

I henhold til kommisjonsforordning
Eu 2019/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Full maskin	8.0	1.080	53.0	03:25	53.00	44.0	1351
Halv maskin	4.0	0.714	42.0	02:30	53.00	38.0	1351
Kvart maskin	2.0	0.350	31.0	02:20	54.00	30.0	1351

1) Maksimal sentrifugehastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0.50	0.50	4.00
Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.		

Vanlige programmer

 Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	8.0	2.200	85.0	03:55	52.00	85.0	1400
Bomull 60 °C	8.0	1.500	80.0	03:20	52.00	55.0	1400
Bomull ³⁾ 20 °C	8.0	0.350	80.0	02:35	52.00	20.0	1400
Syntetisk 40 °C	3.0	0.750	75.0	02:10	35.00	40.0	1200
Finvask ⁴⁾ 30 °C	2.0	0.300	50.0	00:50	35.00	30.0	1200
Ull 30 °C	1.5	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.
2) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.
3) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.
4) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.


Uppsetning



ADVÖRUN! Lestu öryggisbæklinginn og lestu samsetningarleiðbeiningarnar. Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjóni eða meiðslum sé varúðarráðstöfunum ekki fylgt.

- Gakktu úr skugga um að búið sé að fjarlægja flutningsboltana.
- Gakktu úr skugga um að slöngur og snúrur séu rétt tengdar.
- Við lok uppsetningar getur þú tengt klóna við rafmagnsinnstungu. Tengdu tækið við jarðtengda innstungu. Kennispjaldið og „Tæknilegar upplýsingar“ kaflinn gefa upp

nauðsynlega rafmagnsspennu. Gakktu úr skugga um að þær samræmist aðalinntaki rafmagns. Athugaðu hvort rafbúnaður í þínu landi þoli það hámarksálag sem þarf, einnig með hliðsjón af öðrum heimilistækjum sem eru í notkun. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð okkar ef framkvæma þarf einhvers konar rafmagnsvinnu til að setja upp heimilistækið. Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjóni eða meiðslum sé ofangreindum varúðarráðstöfunum ekki fylgt.

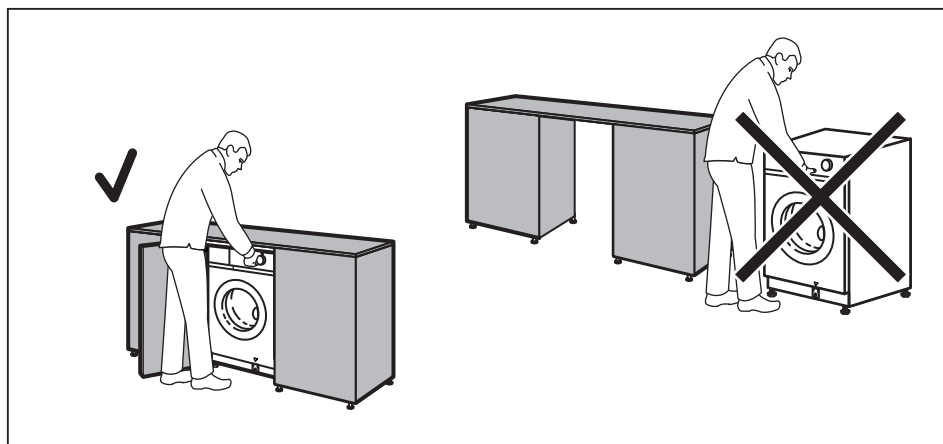

ADVÖRUN! Settu heimilistækið ekki upp frístandandi.

Tæknigögn


Vörutegund	Innbyggð - Þvottavél	
Mál	Breidd (cm)	59.6
	Hæð (cm)	81.9
	Heildardýpt (cm)	55.3

Vatnsþrýstingur ¹⁾	Lágmark	0,5 bar (0,05 MPa)
	Hámark	10 bör (1,0 MPa)

1) Ef vatnsþrýstingurinn er lægri eða hærri á þínu svæði, skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

- i** Upplýsingar um rafmagnstengingu, spennu og heildarafl er að finna á merkiplötunni, á innri brún hurðar heimilistækisins.

Yfirlit um heimilistækið

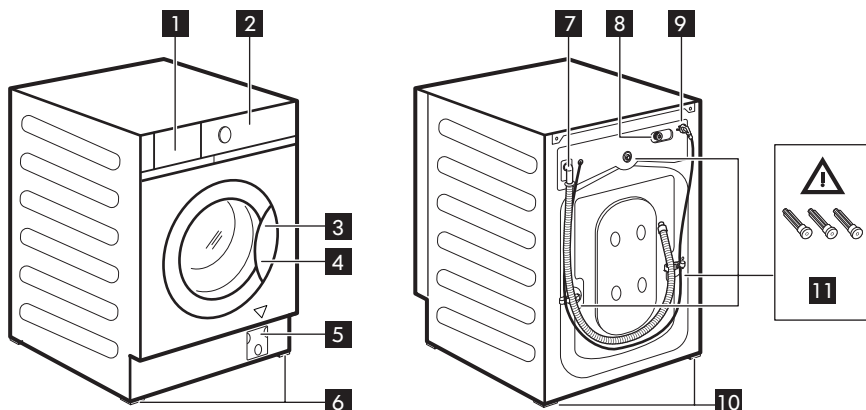

- 1** Skúffa þvottaefnisskammtara
- 2** Stjórnborð
- 3** Hurðarhandfang
- 4** Merkiplata
- 5** Tæmingardælusía
- 6** Fætur að framan til að stilla lárétta stöðu heimilistækisins
- 7** Tæmingarslanga
- 8** Tenging inntaksslöngu
- 9** Rafmagnssnúra
- 10** Fætur að aftan til að stilla lárétta stöðu heimilistækisins

- 11** Flutningsboltar

Staða merkiplötu **4**

Gögnin á eftirtöldum teikningum eru eingöngu til viðmiðunar. Vinsamlegast athugaðu merkiplötuna á heimilistækinu þínu.



Eftirlitsgátlisti




ADVÖRUN! Sjá kafla um öryggismál.

Vinsamlegast fylgdu eftirlitsgátlistanum áður en þú notar heimilistækið.


Efnistöð	Ef svarið er JÁ ☒ , er ekki þörf á neinni aðgerð	Ef svarið er NEI skaltu vinsamlegast
Búið er að fjarlægja alla flutningsbolta.	☐	Sjá leiðbeiningar um samsetningu.
Heimilistækið er byggt inn í innréttinguna eftir að búið er að fylgja uppsetningarleiðbeiningunum. Það er ekki hægt að koma því fyrir frístandandi.	☐	Settu tækið upp í innréttingunni eins og mælt er með. Sjá leiðbeiningar um samsetningu.
Opnaðu og lokaðu þvottaefni-isskammtaranum: rekst ekki utan í húsgögn.	☐	Sjá hlutann „Fyllt á með þvottaefni og íblöndunarefni“.
Tæmingarslanga rétt tengd við frárennsli.	☐	Sjá lýsingu á slöngutengingum í uppsetningarleiðbeiningum.
Enginn vatnsleki í kringum slöngutenginguna.	☐	Sjá viðvaranir um vatnstengingar í uppsetningarleiðbeiningum.
Tengdu heimilistækið við jarðtengda innstungu.	☐	Sjá hlutann „Rafmagnstenging“.
Heimilistækið er stöðugt og hallar ekki.	☐	Sjá hlutann „Uppsetning“.
Slöngur og rafmagnssnúður eru ekki bognar.	☐	Sjá hlutana „Rafmagnstenging“ og „Vatnstenging“.
Það er ekkert teppi undir heimilistækinu.	☐	Fjarlægðu teppið.



Mundu að skrifa niður gerð vörunnar, vörunúmer og raðnúmer hér fyrir neðan á merkiplötunni og festu kvittunina við þessa síðu.

Gerð (Mod.): Vörunúmer (Art.No): Raðnúmer (Ser.No.):	 Art. No. 704.334.42 = 21552 Made in Italy © 1999 IKEA Systems B.V. 1999 21552 IEA of Sweden AB SE-340 85 Älmhult IPX4 Mod. 1910 Mod. TVÄTTAD PNC: 914580227 00 Type: FL1454341 230V ~ 50Hz 2200W 10A 2p Ser. No. Ser. No.
--	---

Lýsing stjórnborðs

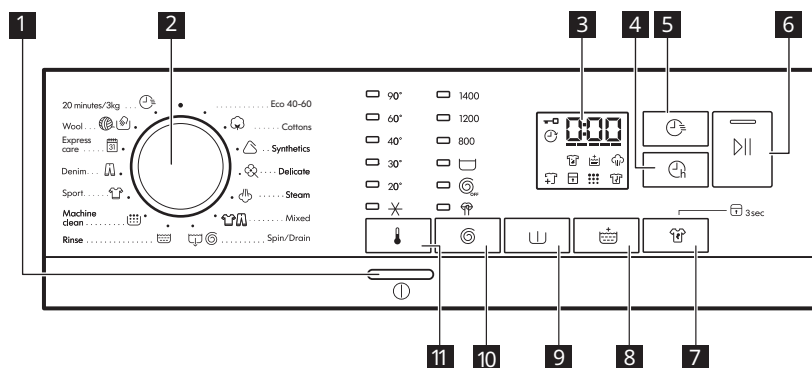

i Valkostur/aðgerð er ekki í boði með öllum þvottakerfum og valkostur/aðgerð geta útilokað hvort annað, í þessu tilfelli leyfir vélin þér ekki að stilla ósamhæfa valkosti/aðgerðir.

1 On/Off takki

Ýtið á þennan takka í nokkrar sekúndur til að kveikja á vélinni. Tvö mismunandi lög hljóma á meðan verið er að kveikja eða slökkva á vélinni.

2 Kerfissnerill

Snúið valsnerli til að velja þvottakerfi.

Eco 40-60 : Hámarksálag 8.0 kg. Hvít bómull og litföst bómull. Miðlungs óhreinn þvottur.

Samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnar EU 2019/2023 er þetta kerfi við 40°C hæft að þrifa miðlungs óhreinan bómullarþvott sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sömu lotu.

i Fyrir náð hitastig í þvottinum, tímalengd kerfis og önnur gögn, vinsamlega skoðaðu kaflann „Notkunargildi“. Áhrifaríkustu kerfin varðand orkunotkun eru yfirleitt þau sem vinna á lægra hitastigi yfir lengra tímabil.

 **Bómmull:** Hámarksálag 8.0 kg. Hvít bómmull og lituð bómmull.

 **Gerviefni:** Hámarksálag 3.0 kg. Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum.

 **Viðkvæmt:** Hámarksálag 2.0 kg. Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós, pólýester.

 **Gufa:** Hámarksálag 1.0 kg. Bómmull og gerviefni. Þetta kerfi dregur úr krumpum og lykt og slakar á þráðunum. Ekki nota neitt þvottaefni!

 **Blönduð :** Hámarksálag 3.0 kg. Gerviefni eins og pólýester, pólýamíð og blöndur af því.

 **Vinda/tæma:** Hámarksálag 8.0 kg. Til að vinda þvottinn og til að tæma vatnið úr tromlunni. Öll efni, nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Ef þú stillir valkostinn Ekki vinda framkvæmir heimilistækið aðeins tæmingu.

 **Skolon:** Hámarksálag 8.0 kg. Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi fyrir skolon og vindingu.

 **Hreinsa vél:** Tóm tromla. Viðhaldslota fyrir hreinsun tromlu. Helltu bolla af bleikiklór eða þvottavélarhreinsi í þvottaþrepshólfíð. Eftir hreinsun tromlunnar skaltu keyra skolunarlotu með tóma tromlu og ekkert þvottaefni til að fjarlægja allar klórleifar.

 **Íþróttir:** Hámarksálag 3.0 kg. Íþróttaföt.

 **Gallaefni:** Hámarksálag 3.0 kg. Fatnaður úr gallaefni.

 **Hratt viðkvæmt:** Hámarksálag 3.0 kg. Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum.

 **Ull:** Hámarksálag 1.5 kg. Ull sem má þvo í þvottavél, ull sem má þvo í höndunum og önnur efni með «handþvottur» merkinu.

 **20 mínútur/3kg:** Hámarksálag 3.0 kg. Bómmull og gerviefni sem eru lítið óhrein eða sem aðeins hefur verið farið í einu sinni.

3 Skjár

-  Vísir fyrir hurðarlæsingu:
 - Kveikt á vísi: ekki er hægt að opna hurð. Vélin er í gangi eða hefur stöðvast með vatn í sér.
 - Slökkt á vísi: ekki er hægt að opna hurð. Kerfi er lokið eða vatn hefur tæmst.
-  Vísir fyrir seinkaða ræsingu.
-  Stafræni vísirinn getur sýnt: endurstilla stöðu (— — —), lengd kerfis (t.d. 2:40), þvottahringur og/eða þurrkun), seinkunartími (t.d. 2h), lok lotu (0:00), viðvörðunarkerfi (t.d. E20), villuvísir (— — —).
- FlexTime vísir.
-  Blettahreinsivísir.
-  Extra Rinse vísir.
-  Vísir fyrir gufustig.
-  Vísir fyrir að bæta við flíkum. Hann kviknar við upphaf þvottastigsins, þegar enn er mögulegt að gera hlé á þvottavélinni og bæta meiri þvotti við.
-  Vísir fyrir barnalæsingu.
-  Vísir um hreina vél. Þetta er áminning um að framkvæma hreinsun tromlu.
-  Vísir fyrir krumpuvarnarstig.

4 Seinkuð ræsing

Með þessum valkosti getur þú seinkað ræsinguna þvottakerfis þar til þægilegri tími gefst.

5 FlexTime

Með þessum valkosti minnkar tímalengd þvottakerfis eftir stærð hleðslu og magni óhreininda.

Þegar þú stillir þvottakerfi sýnir skjárin sjálfgefna tímalengd og merkin -----.

Ýttu á þennan takka til að minnka tímalengd þvottakerfis í samræmi við óhreinindastig

fatnaðarins. Skjárin sýnir nýja tímalengd þvottakerfis og fjöldi merkja minnkar í samræmi við það. Því styttri sem lotan er því minna ætti að fara í vélin.

6 Byrja/gera hlé

Þessi hnappur gerir þér kleift að ræsa eða gera hlé á völdu þvottakerfi.

7 Blettahreinsun og varanlegur valkostur fyrir barnalæsinguna 3s

- Snertu þennan takka til að velja blettahreinsir . Þessi valkostur er ætlaður til að fjarlægja erfiða bletti. Helstu blettaeyðinum í FORÞVOTTAR-hólfið. EKKI veljanlegt með hita lægri en 40 °C.
- Haltu takkanum inni í 3 sekúndur til að stilla á barnalæsinguna  3s. Þessi valkostur kemur í veg fyrir að börn geti leikið sér með stjórnborðið: allar stýringar eru gerðar óvirkar. Til að afvirkja þennan valkost skaltu halda hnappinum inni í 3 sekúndur.

8 Aukaskolun

Þessi valkostur eykur fjölda skolana til þess að lágmarka efnisleifar á þvottinum. Upplagt fyrir fólk með viðkvæma húð.

9 Forþvottur

Með þessum valkosti er hægt að bæta forþvotti við þvottakerfið. Fullkomið til þess að fjarlægja jarðvegsefni eins og mold og leir.

10 Vinding og viðbótarvalkostir

Þegar þú stillir þvottakerfi stillir þvottavélin sjálfkrafa sjálfgefinn leyfilegan

vindingarhraða. Með þessum hnappi getur þú breytt sjálfgefnum vindingarhraða eða stillt einn af viðbótarvalkostum vindingar:

-  Stöðva skolun. Þessi valkostur stöðvar lotu eftir síðustu skolun. Vatnið úr síðasta skoli er ekki tæmt út til að koma í veg fyrir að þvottur krumpist. Þvottakerfinu lýkur með vatni í tromlunni. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa hurðinni.
-  Engin vinding. Stilltu á þennan valkost til að afvirkja öll vindingarstig. Stilltu á þennan valkost fyrir mjög viðkvæm efni.
-  Hljóðlát lota. Þessi valkostur dregur úr milli- og lokavindingu og þvottakerfinu lýkur með vatni í tromlunni. Tromlan snýst reglulega til að draga úr krumpum. Þar sem að þetta kerfi er mjög hljóðlátt, hentar það vel fyrir þvott á næturnar. Til þess að ljúka lotunni skal vinda og tæma.

 Þvottavélin tæmir út vatnið sjálfvirkir eftir um það bil 18 klukkustundir.

11 Hitastig

Þegar þú velur þvottakerfi leggur vélin sjálfkrafa til sjálfgefið hitastig. Með þessum valkosti getur þú breytt hitastigi.

Vísir  = kalt vatn.

Hljóðmerki

Þetta heimilistæki er með mismunandi hljóðmerki. Til að **virkja/afvirkja** sum hljóðmerkjanna að þvottakerfinu loknu skaltu snerta  og  hnappana samtímis í um 2 sekúndur. Skjárin sýnir Kveikja eða Slökkva.

Dagleg notkun



ADVÖRUN! Lestu öryggisbæklinginn.

i Fyrir fyrstu notkun, helltu 2 lítrum af vatni í þvottaefnishólfíð sem merkt er með , helltu 2 lítrum af vatni í þvottaefnishólfíð sem merkt er með . Helltu litlu magni af þvottaefni í hólfíð sem merkt er með . Stilltu á og ræstu kerfi fyrir bómull á hæsta hita með engan þvott í tromlunni. Með þessu er hægt að fjarlægja öll óhreinindi sem kunna að leynast í tromlunni og belgnum.

1. Gættu þess að klóin sé tengd við rafmagnsinnstunguna.
2. Gættu þess að skrífað sé frá vatnskrananum.
3. Fylltu á þvottinn.
4. Helltu þvottaefni og öðrum meðferðarefnum í rétt hólf í þvottaefnisshammmtaranum.
5. Ýttu á hnappinn  til að kveikja á heimilistækinu.
6. Snúðu kerfisskifunni til að velja óskað þvottakerfi.
7. Stilltu á þá valkosti sem óskað er eftir með því að nota samsvarandi snertihnappa. Viðeigandi vísir kviknar.
8. Til að ræsa kerfið skaltu snerta hnappinn .
9. Ef heimilistækið ræsist eða ef þú hefur stillt á  valkostinn þá hefur tækið

niðurtalningu. Þegar þvottakerfið hefst, þökk sé AutoAdjust System, stillir heimilistækið sjálfkrafa tímalengd - í 30 sekúndum - þvottakerfisins við hleðsluna til að ná fullkomnum þvottaárangri á sem stystum tíma.

- i** Ef heimilistækið framkvæmir ekki vindingarfasa eða ef þvottalotan gengur lengur en venjulega, skaltu stilla þvottinn í vélinni handvirk og hefja vindingarfasann aftur. Vandamálið gæti stafað af því að jafnvægi þvottahleðslunnar sé ekki rétt.
10. Við lok þvottakerfisins skaltu fjarlægja þvottinn. Ef þú stillir kerfi eða valkost sem lýkur með vatni í tromlunni þá þarf að tæma vatnið úr tromlunni.
 11. Ýttu á hnappinn  til að slökva á heimilistækinu.
 12. Skrífaðu fyrir vatnskrannann.
- i** Biðstöðuaðgerðin (stand-by) afvirkjar sjálfkrafa heimilistækið til að draga úr orkunotkun þess. Ýttu á hnappinn  til að kveikja aftur á heimilistækinu.

Ábendingar og góð ráð

- Flokkaðu þvottinn í: Hvítan, litaðan, gerviefni, viðkvæmt og ull.
- Fylgdu þvottaleiðbeiningunum á þvottamiðunum.
- Hnoppu koddaverum, lokaðu rennilásum, krækjum og smellum. Bintu beltin.
- Snúðu marglaga efnum, ull og þvotti með áprentuðum myndum á rönguna.
- Formeðhöndlaðu erfiða bletti. Með nægilegri for-meðhöndlun er hægt að fjarlægja bletti og takmörkuð óhreinindi; þá er hægt að þvo þvottinn á lægra hitastigi. Úðaðu ekki blettaeyði á fatnað nálægt heimilistækinu vegna þess að hann er tærandi gagnvart plasthlutum.
- Þvoðu mjög óhreina bletti með sérstöku þvottaefni.
- Farðu varlega með gluggatjöld. Fjarlægðu krókana og settu gluggatjöldin í þvottanet eða koddaver.
- Notaðu þvottanet til að þvo lítill og/eða viðkvæm stykki (t.d. brjóstahaldara með spöng, belti, sokkabuxur, o.s.frv.).
- Forðastu að flíkur sem eru vaðandi í löngum dýrahárum eða flíkur í litlum

- gæðum sem losa mikla ló sem gæti stíflað affallsrásina og þar af leiðandi úrtheimt þjónustuaðstoð.
- Duftþvottaefni fyrir allar tegundir efna, að viðkvæmum undanskildum. Kjóstu frekar duftþvottaefni sem inniheldur klór fyrir hvítan þvott og til gjörhreinsunar. Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.
 - Fljótandi þvottaefni, helst fyrir þvott á lágu hitastigi (60°C hámark) fyrir öll efni, eða sérstök þvottaefni sem eru eingöngu fyrir ull.
 - Val og magn þvottaefnis mun ráðast af: tegund efni (viðkvæmt, ullarefni, bómull o.s.frv.), lit á fatnaði, magni þvottar, óhreinindastigi, hitastigi þvottar og hörku vatnsins sem notað er.
 - Fylgdu leiðbeiningunum sem þú finnur á umbúðum þvottaefnanna eða annarra meðferðarefna án þess að fara umfram þá hámarksstöðu sem gefin er til kynna (**MAX**).
 - Ekki blanda saman ólíkum gerðum af þvottaefni.
 - Notaðu minna þvottaefni þegar verið er að þvo lítinn þvott eða þegar þvotturinn er ekki sérlega óhreininn, annars myndast mikil froða við þvott.
 - Þegar þvottatöflur eða pokar eru notaðir, settu þá alltaf inn í tromluna, ekki í skammtara þvottaefnis.
 - Meðalóhreinan þvottmá þvo án forþvottar til að spara þvottaefni, vatn og tíma (umhverfið er einnig verndað!).
 - Ef heimilistækið er hlaðið að þeirri hámarksgetu sem gefin er til kynna fyrir hvert kerfi, hjálpar það til við að minnka notkun á orku og vatni.
 - Til að nota rétt magn þvottaefnis skaltu skoða magnið sem mælt er með af framleiðanda þvottaefnisins og athugaðu hörku vatnsins í þínu heimiliskerfi.
 - Stilltu mögulegan hámarksvindingarhraðafyrir valið þvottakerfi áður en þú þurrkar þvottinn í þurrkara. Þetta sparar orku meðan á þurrkun stendur!

Viðvörðunarkóðar og hugsanlegar bilanir

Heimilistækið ræsist ekki eða stöðvast þegar það er í gangi. Reyndu fyrst að finna lausn á vandanum (sjá töflurnar).



ADVÖRUN! Slökktu á heimilistækinu áður en athuganir eru framkvæmdar.

Skjárinn sýnir viðvörðunarkóða fyrir sum vandamál, og ►||
hnappurinn gæti blikkað viðstöðulaust:

Vandamál	Möguleg lausn
----------	---------------

E 10 Heimilistækið fyllist ekki almennilega af vatni.	• Gættu þess að skrófað sé frá vatnskrananum. • Gættu þess að vatnsþrýstingurinn á kerfinu sé ekki of lágur. Til að afla þessara upplýsinga skaltu hafa samband við vatnsveituna á staðnum. • Gættu þess að vatnskraninn sé ekki stíflaður. • Gakktu úr skugga um að engar beygjur, skemmdir, eða sveigjur séu á inntaksslöngunni. • Gakktu úr skugga um að tenging vatnsinntaksslöngunnar sé rétt. • Gakktu úr skugga um að sían í inntaksslöngunni og sían í lokanum séu ekki stíflaðar. Sjá „Umhirða og hreinsun“.
E20 Heimilistækið tappar ekki af vatninu.	• Gættu þess að vatnslásinn sé ekki stíflaður. • Gakktu úr skugga um að engar beygjur eða sveigjur séu á tæmingarslöngunni. • Gakktu úr skugga um að tæmingarsían sé ekki stífluð. Hreinsaðu síuna ef nauðsyn krefur. Sjá „Umhirða og hreinsun“. • Gakktu úr skugga um að tenging tæmingarslöngunnar sé rétt. • Stilltu tæmingarkerfið ef þú stillir kerfi án tæmingarstigs. • Stilltu tæmingarkerfið ef þú stilltir valkost sem lýkur með vatn í belgnum.
E40 Hurð heimilistækisins er opin eða var ekki lokað rétt.	• Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað.
E91 Innri villa. Engin samskipti milli rafrænna eininga heimilistækisins.	• Þvottakerfinu var ekki almennilega lokið eða heimilistækið stöðvaðist of snemma. Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur. • Ef aðvörunarkóðinn birtist aftur skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
E40 Rafmagnið er óstöðugt.	• Bíddu þar til rafmagnstenging er stöðug.

Við mælum með að notaðir séu upprunalegir varahlutir. Eftir athugun skaltu ræsa heimilistækið með því að ýta á hnappinn ► til að endurræsa kerfið.

Ef vandamálið er enn til staðar skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. Þær nauðsynlegu upplýsingar sem

þjónustumiðstöðin þarf á að halda eru á merkiplötunni. Sjá „Gátlisti fyrir eftirlit“ kaflann.

Í þeim tilfellum þar sem bilanir eru ekki tengdar viðvörunarkóða skaltu skoða heildarútgáfu notendahandbókarinnar sem er fáanleg á vefnum

Notkunargildi

Inngangur

- i** Skoðaðu tengilinn **www.theenergylabel.eu** fyrir frekari upplýsingar um orkumerkingar.
- i** QR-kóðinn á orkumerkingunni sem fylgir þessu tæki, gefur upp tengil á vefsíðu varðandi upplýsingar um frammistöðu tækisins í gagnagrunni EU EPREL. Geymdu orkumerkimiðann til uppflettingar ásamt notandahandbókinni og öllum öðrum skjölum sem fylgja með þessu heimilistæki. Það er einnig mögulegt að nálgast sömu upplýsingar í EPREL með því nota tengilinn **<https://eprel.ec.europa.eu>** og nafn tegundar og framleiðslunúmer sem hægt er að finna á kennispjaldi heimilistækisins. Skoðaðu kaflann „Vörulýsing“ til að sjá stöðu kennispjaldsins.

Merking

kg	Þvottamagn.	hh:mm	Tímalengd kerfis.
kWh	Orkunotkun.	°C	Hitastig á þvottinum.
Lítrar	Vatnsnotkun.	s/mín	Vinduhraði.
%	Eftirstandandi raki við lok vindu. Því meiri sem vinduhraðihraði er, því hærra hljóð heyrir og því minni verður eftirstandandi raki.		

- i** Gildi og lengd kerfis gæti verið mismunandi eftir aðstæðum (t.d. Herbergishita, vatnshitastigi og þrýstingi, þvottamagni og tegund, rafmagnsspennu) og einnig ef þú breytir sjálfgildum stillingum kerfisins.

Samkvæmt reglugerð Framkvæmdastjórnar ESB 2019/2023

Eco 40-60 þvotta-kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	%	°C	s/mín ¹⁾
Fullhlaðin vél	8.0	1.080	53.0	03:25	53.00	44.0	1351
Hálfhlaðin vél	4.0	0.714	42.0	02:30	53.00	38.0	1351
Fjórðungshlaðin vél	2.0	0.350	31.0	02:20	54.00	30.0	1351

1) Hámarksvinduhraði.

Orkunotkun í mismunandi hömum

Af (W)	Biðstaða (W)	Seinkuð ræsing (W)
0.50	0.50	4.00
Tími fyrir haminn Af/Biðstaða er hámark 15 mínútur.		

Algeng kerfi


 Þessi gildi eru aðeins til hliðsjónar.

Þvottakerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	%	°C	s/mín ¹⁾
Bómmull ²⁾ 90°C	8.0	2.200	85.0	03:55	52.00	85.0	1400
Bómmull 60°C	8.0	1.500	80.0	03:20	52.00	55.0	1400
Bómmull ³⁾ 20°C	8.0	0.350	80.0	02:35	52.00	20.0	1400
Gerviefni 40°C	3.0	0.750	75.0	02:10	35.00	40.0	1200
Viðkvæmt ⁴⁾ 30°C	2.0	0.300	50.0	00:50	35.00	30.0	1200
Ull 30°C	1.5	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Vísir til viðmiðunar um vinduhraða.
2) Hentar fyrir þvott á mjög óhreinum vefnaði.
3) Viðeigandi fyrir þvott á lítilliga óhreinum bómmull, gerviefni og blönduðu efni.
4) Einnig er hægt að nota flýtiþvottakerfi fyrir lítið óhreinan þvott.



157075200-A-272023

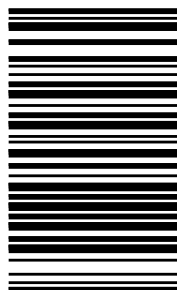

© Inter IKEA Systems B.V. 2023

21552

AA-2397345-1