

TVÄTTAD

DK

SE

FI

NO



Design and Quality
IKEA of Sweden

DANSK	3
SVENSKA	19
SUOMI	35
NORSK	51


Installation



ADVARSEL! Læs sikkerhedshæftet, og se monteringsvejledningen. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne.

- Sørg for, at alle transportbolte fjernes.
- Sørg for, at slanger og kabel er korrekt tilsluttet.
- Sæt først strømskiktet i stikkontakten, når installationen er færdig. Tilslut apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse. Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data'

angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med netforsyningen. Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og husk at tage andre anvendte apparater i betragtning. Kontakt vores autoriserede servicecenter for elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at installere dette apparat. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

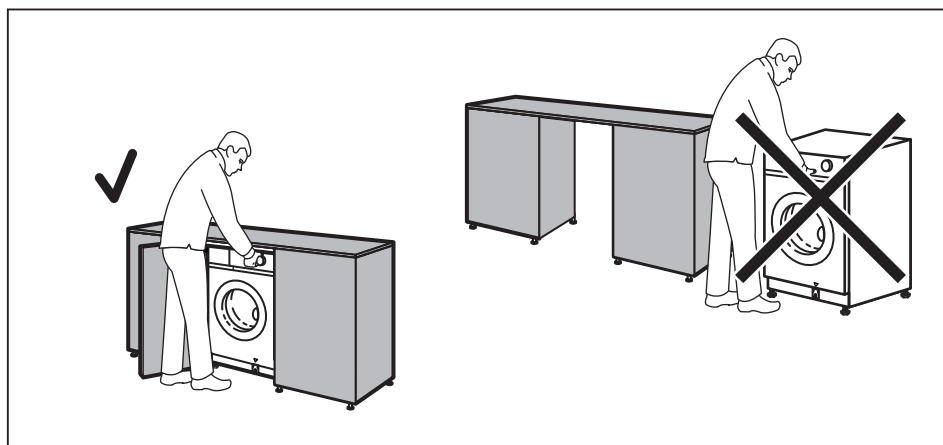

ADVARSEL! Installér ikke apparatet som fritstående.

Tekniske data

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59.6 cm / 81.9 cm / 55.3 cm
-----	-------------------------------	-----------------------------

El-forbindelse	Spænding Overordnet effekt Sikring Frekvens	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandtilførsel ¹⁾		Koldt vand
Vandforsyningstryk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maks. fyldning til vask	Cotton (Bomuld)	8 kg
Maks. fyldning til tørring	Cotton (Bomuld) Syntetisk	4 kg 3 kg
Centrifuger. hastighed	Maksimum centrifuge- ringshastighed	1551 o/m

1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.


El-forbindelse

Efter installationen kan du slutte stikket til stikkontakten.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med netforsyningen.

Kontroller, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og husk at tage andre anvendte apparater i betragtning.

Maskinen skal tilsluttes jvf. gældende stærkstrømsreglement.


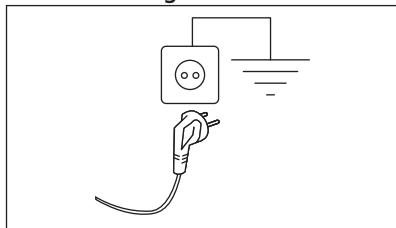


Sørg for, at elkablet er let tilgængeligt efter installationen af apparatet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter for elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at installere dette apparat.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

Oversigt over maskinen

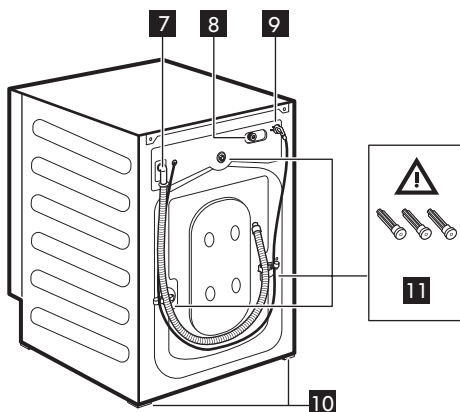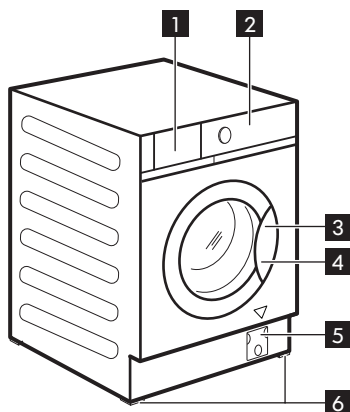


- 1 Vaskemiddelskuffe
- 2 Kontrolpanel
- 3 Lugehåndtag
- 4 Mærkeplade
- 5 Filter til afløbspumpe
- 6 Fødder fortil til nivellering af apparatet
- 7 Afløbsslange
- 8 Tilslutning af tilløbsslange
- 9 Strømkabel
- 10 Fødder bagtil til nivellering af apparatet

- 11 Transportbolte

Typeskiltsplacering

Dataene i den følgende tegning er kun vejledende. Kontrollér apparatets typeskilt.



Inspektionstjekliste



ADVARSEL! Se kapitlerne om sikkerhed.

Følg inspektionstjeklisten, inden du bruger apparatet.

Emner	Hvis svaret er JA ☒ , kræves der ingen handling	Hvis svaret er NEJ, så
Alle transportbolte fjernes.	☐	Se monteringsvejledninger-ne.

Emner	Hvis svaret er JA ☒ , kræves der ingen handling	Hvis svaret er NEJ, så
Apparatet er indbygget i møblet ifølge monteringsanvisningerne. Det er IKKE placeret fritstående.	☐	Installer det i møblet som krævet. Se monteringsvejledningerne.
Åbn og luk vaskemiddelskuffen: ingen kollision med møbler.	☐	Se afsnittet "Påfyldning af vaskemiddel og tilsætningsmidler".
Afløbsslangen er sluttet korrekt til afløbet.	☐	Se beskrivelsen af slangetilslutningen i monteringsvejledningen.
Der er ingen vandlækage omkring slangeforbindelserne.	☐	Se advarslen om vandtilslutning i monteringsvejledningen.
Apparatet er tilsluttet en stik-kontakt med jordforbindelse.	☐	Se under "Elektrisk tilslutning".
Maskinen er stabil og er i vater.	☐	Se under "Installation".
Slanger og strømledning er ikke bøjede.	☐	Se afsnittet "Tilslutning af el" og "Vandtilslutning".
Der er intet tæppe under apparatet.	☐	Fjern tæppet.



Skriv produktmodelnummeret, varenummeret og serienummeret her forinden, og vedhæft din kvittering til denne side.

Model (Mod.):
 Varenummer (Art. nr.):
 Serienummer (serienummer):

Art. No. Mod.


Made in Italy
 © Inter IKEA Systems B.V. 1999
704.334.42 1910
21552 IKEA of Sweden AB
 SE-343 81 Älmhult

Mod. TVÄTTAD
 PNC: 914580227 00
 Type: FL1454341
 230V ~ 50Hz
 2200W 10A

IPX4 Ser.No.

Ser. No.

Beskrivelse af betjeningspanel

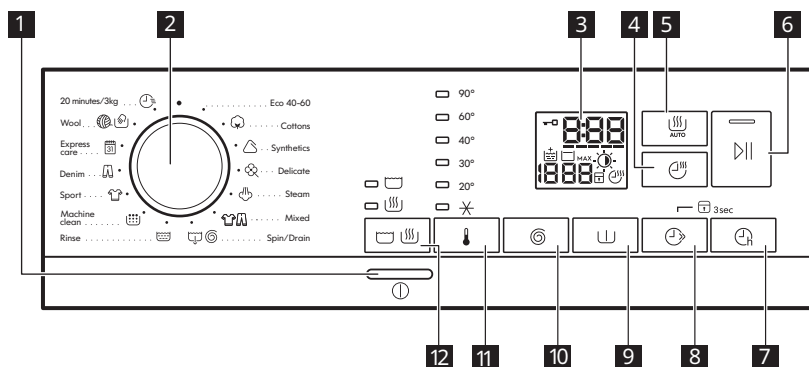

Tilvalgene/funktionerne er ikke tilgængelige med alle vaskeprogrammer, og en tilvalgsfunktion/funktion kan udelukke en anden, og i disse tilfælde tillader apparatet ikke en inkompatibel indstilling.

1 On/Off-knap ⓘ

Tryk på denne knap i nogle få sekunder for at aktivere eller deaktivere apparatet. Der udsendes to forskellige toner, mens apparatet tændes eller slukkes.

2 Programknap

Drej programvælgeren for at vælge det ønskede program.

Eco 40-60 (Kun vasketilstand): Maksimal fyldning 8 kg. Hvid og farveægte bomuld. Normalt snavset tøj.

I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023. Dette program ved standardtemperatur og -centrifugeringshastighed, kun i vasketilstand, med nominel kapacitet på 8 kg, er i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

Eco 40-60 + Skabstørt niveau (vaske- og tørretilstand): Maksimal fyldning 4 kg. Hvid og farveægte bomuld. Normalt snavset tøj.

I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023. Dette program ved standardtemperatur og -centrifugeringshastighed, i vaske- og tørretilstand, med nominel kapacitet på 4 kg og med skabstørt niveau, udfører vaske- og tørreprogrammet og er i stand til at vaske normalt snavset bomuldstøj, der erklæres vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program, og efter tørrefasen kan vasketøjet med det samme lægges i et skab.

Eco 40-60 + Skabstørt niveau (kun tørretilstand) Maksimal fyldning 4 kg. Hvid og farveægte bomuld.

 **Bomuld:** Maksimal fyldning 8 kg. Hvid og kulørt bomuld.

 **Syntetisk:** Maksimal fyldning 3 kg. Syntetiske eller blandede stoffer.

 **Finvask:** Maksimal fyldning 2 kg. Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.

 **Damp:** Maksimal fyldning 1 kg. Bomuld og syntetisk tøj. Dette program reducerer krølning og lugte og afslapper fibrene. Brug ikke vaskemiddel.

 **Blandet:** Maksimal fyldning 3 kg. Syntetiske stoffer som polyester, polyamid og blandinger.

 **Centrif./Tømning:** Maksimal fyldning 8 kg. For at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen. Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler. Hvis du vælger valgmuligheden "Ingen centrifugering", udfører maskinen kun tømning.

 **Skyl:** Maksimal fyldning 8 kg. Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering.

 **Maskinrengøring:** Tøm tromlen. Vedligeholdelsescyklus til tromlerensning. Hæld en kop klorblegemiddel eller et rengøringsmiddel til vaskemaskiner i vaskefaserummet. Efter rengøringen af tromlen skal du køre et ekstra skylleprogram med en tom tromle, og uden vaskemiddel for at fjerne evt. rester af blegemiddel.

 **Sportstøj:** Maksimal fyldning 3 kg. Sportstøj.

 **Denim:** Maksimal fyldning 3 kg. Denimtøj.

 **Hurtig pleje:** Maksimal fyldning 3 kg. Syntetiske eller blandede stoffer.

 **Uld:** Maksimal fyldning 1.5 kg. Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan

vaskes i hånden, og andre stoffer med vaskesymbolet «håndvask».

 **20 minutter/3 kg:** Maksimal fyldning 3 kg. Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.

3 Display

-  Kontrollampe for låst luge:
 - Kontrollampe slukket: Lugen kan ikke åbnes. Apparatet er i gang, eller programmet er stoppet med vand i tromlen.
 - Kontrollampe slukket: Lugen kan åbnes. Programmet er færdigt, eller vandet er pumpet ud.
-  Den digitale kontrollampe kan vise: nulstil position (— — —), programvarighed (f.eks. 2:40 vaskes- og/eller tørreprogram), udskudt tid (f.eks. 2h), programslut (000), advarselskode (f.eks. E20), fejlindikator (— — —).
- Kontrollampe for flexetid.
-  Kontrollampe for ekstra skyl.
-  Kontrollampe for centrifugeringshastighed.
 - — — Kontrollampe for ingen centrifugering. Centrifugeringsfasen er slået fra.
-  Kontrollampe for skyllestop.
- MAX** Efter AutoAdjust System-detektionen blinker den, når vasketøjsmængden overstiger det maksimum, der er angivet ved valg af program. Se afsnittet "AutoAdjust System-fyldningsdetektion".
-  Kontrollampe for automatisk tørring:
 -  strygetørt,  skabstørt,  ekstra tørt.
-  Kontrollampe for børnesikring.
-  Kontrollampe for tørretid og uafbrudt program.

4 Trykknapp for tidsstyret tørring

Tryk på denne knap for at vælge den tid, der passer til det tøj, du skal tørre (se tabellen "Tørring med fast varighed"). Displayet viser den indstillede værdi.

Hver gang, der trykkes på denne knap, øges tidsværdien med 5 minutter.



Du kan ikke indstille alle tidsværdier for forskellige stoftyper.

Anbefalet tørretid

Tørhedsgrad	Stoftype	Mængde (kg)	Centrifugeringshastighed (o/m)	Anbefalet varighed (min)
Extra Torrt (Ekstra Tørt) Til frottéstoffer	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	110 - 120
		1	1600	65 - 75
	Denim	3	1200	165 - 175
		1	1200	75 - 85
Skåptorrt (Skabstørt) Til tøj, der skal lægges væk	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	4	1600	160 - 180
		2	1600	100 - 110
		1	1600	55 - 65
	Syntetiske stoffer og blandingsfibre (sweatere, bluser, undertøj, duge og sengetøj)	3	1200	135 - 150
		1	1200	45 - 55
	Fintvätt (Finvask) (akryl, viskose og sarte blandede stoffer)	2	1200	155 - 165
		1	1200	95 - 105
	Ylle (Uld) (uldsweatere)	1	1200	80 - 100
	Denim	3	1200	155 - 165

Tørhedsgrad	Stoftype	Mængde (kg)	Centrifuge-ringshastighed (o/m)	Anbefalet varighed (min)
		1	1200	65 - 75
Stryktørrt (Strygetørt) Egnet til stryging	Bomuld og hør (lagener, duge, skjorter osv.)	4	1600	110 - 125
		2	1600	65 - 75
		1	1600	40 - 50

5 Trykknop for automatisk tørring

Tryk på denne knap for at indstille et af de automatiske tørhedsniveauer, der foreslås af apparatet.

På displayet tændes den relevante kontrollampe for tørhed:

-  **Strygetørt:** vasketøj, der skal stryges.

-  **Skabstørt:** vasketøj, der skal lægges væk.
-  **Ekstra tørt:** vasketøj, der skal tørres helt.



Du kan ikke vælge alle automatiske niveauer for hver slags stof.

Tørringsniveau

Tørhedsgrad	Stoftype	Mængde
 Extra Torrt (Ekstra Tørt) Til frottéstoffer	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	op til 4 kg
	Denim	op til 3 kg

Tørhedsgrad	Stoftype	Mængde
 Skåptorrt (Skabstørt) Til tøj, der skal lægges væk	Bomuld og hør (badekåber, badehåndklæder osv.)	op til 4 kg
	Syntetiske stoffer og blandingfibre (sweatere, bluser, undertøj, duge og sengetøj)	op til 3 kg
	Sarte stoffer (akryl, viskose og sarte blandede stoffer)	op til 2 kg
	Uldtøj (uldsweatere)	op til 1 kg
	Denim	op til 3 kg
 Stryktorrt (Strygetørt) Egnet til stryging	Bomuld og hør (lagener, duge, skjorter osv.)	op til 4 kg

6 Start/pause

Denne knap bruges til at starte det valgte vaskeprogram eller midlertidigt afbryde det.

7 Udskudt start

Med dette tilvalg kan du udskyde starten af et program til et mere belejligt tidspunkt.

8 Flextime

Dette tilvalg reducerer programvarigheden afhængigt af mængdens størrelse og graden af snavs.

Når du indstiller et vaskeprogram, viser displayet standardvarigheden og stregerne -----.

Tryk på denne knap for at reducere programvarigheden i henhold til, hvor snavset tøjet er. Displayet viser den nye programvarighed, og en række streger mindskes i overensstemmelse hermed. Det korteste er programmet til små mængder vasketøj.

 Ved indstilling af et dampedprogram gør denne knap det muligt at vælge tre dampniveauer, og programvarigheden reduceres i overensstemmelse hermed.

3s Permanent børnesikring

Hold knappen inde  i 3 sekunder for at indstille tilvalget Børnesikring  3s. Denne funktion forhindrer børn i at lege med betjeningspanelet: alle betjeningsknapper er deaktiveret. For at deaktivere dette tilvalg skal du holde denne knap nede i 3 sekunder.

9 Forvask

Dette tilvalg tilføjer en forvask til et vaskeprogram. Ideel til at fjerne jordpartikler, som mudder og ler.

10 Centrifugering og ekstra tilvalg

Når du indstiller et program, vælger apparatet automatisk hastigheden for

standardcentrifugering. Tryk gentagne gange på denne knap for at:

- **Skifte centrifugeringshastighed.** Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program.
- Indstil centrifugeringstilvalget **Ingen centrifugering** – –.

Foretag denne indstilling for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Apparatet udfører kun én tømningsskylning af det valgte vaskeprogram. Indstil dette tilvalg til meget sarte stoffer. Skyllefasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer

- tænde for tilvalget **Skyllstop** . Den afsluttende centrifugering udføres ikke. Vandet tømmes ikke ud af maskinen efter sidste skylning for at undgå, at tøjet krøller. Vaskeprogrammet slutter med vand i tromlen.

Kontrollampen for  vises. Lågen forbliver låst, og tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.

Hvis du trykker på knappen , udfører apparatet centrifugeringsfasen og tømmer vandet.

- ① Apparatet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

11 Temperatur

Når du vælger et vaskeprogram, foreslår apparatet automatisk en standardtemperatur. Med denne funktion kan du ændre temperaturen.

Kontrollampen  = koldt vand.

12

Takket være denne knap kan et program udføre:

- **Kun vask:** -kontrollampen lyser (standardtilstand).
- **Vask og tørring:** - og -kontrollamperne lyser.
- **Kun tørring:** -kontrollampen lyser.

Lydsignaler

Dette apparat har forskellige lydsignaler. For at **deaktivere/aktivere** nogle af lydsignalerne, når programmet er afsluttet, skal du røre ved knapperne  og  samtidigt i ca. 2 sekunder. Displayet viser On eller Off.

Daglig brug



ADVARSEL! Læs sikkerhedshæftet.



Inden første brug hældes der 2 liter vand i rummet til vaskemiddel, der er markeret med . Hæld 2 liter vand i rummet mærket med . Hæld en lille mængde vaskemiddel i rummet mærket med . Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden tøj i tromlen. Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

1. Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten.
2. Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen.
3. Læg vasketøjet i.
4. Hæld vaskemidlet og andre plejemidler i det passende rum i beholderen til vaskemiddel.
5. Tryk på -knappen for at tænde for apparatet.
6. Drej programvælgeren hen på det ønskede program.

Apparatet er som standard **kun på vasketilstand**, og lampen for -knappen er tændt.

Hvis der skal køres en **vaske- og tørreprogram**, tryk på Mode-knappen

 også for at aktivere tørrefunktionen. Begge kontrollamper  og  er tændt. Lampen  vises på displayet. Tørhedsgraden kan ændres med -knappen eller tørretiden med -knappen.

Hvis der skal køres et **tørreprogram**, så tryk to gange på Mode-knappen   for også at aktivere tørrefunktionen. Kun indikatoren  er tændt. Lampen  vises på displayet. Tørhedsgraden kan ændres med -knappen eller tørretiden med -knappen.

7. Indstil de ønskede tilvalg ved hjælp af de tilsvarende berøringsknapper. Den relevante lampe tændes.
8. Tryk på -knappen for at starte programmet.

9. Apparatet starter, eller hvis du har indstillet -funktionen, starter nedtællingen. Når programmet starter, justerer apparatet takket være AutoAdjust System automatisk - på 30 sekunder - programmets varighed til fyldningen for at opnå perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid.
10. Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet. Hvis du vælger et tilvalg, der ender med Skyllstop, skal du tømme vandet for at låse op til tromlen.
11. Tryk på knappen  for at slukke for apparatet.
12. Luk for vandhanen.

-  Standbyfunktionen kan automatisk deaktivere maskinen for at reducere energiforbruget. Tryk på knappen  for at tænde for apparatet igen.

Råd og tips

- Sortér vasketøjet: hvidt, kulørt, syntetisk, finvask og uld.
- Følg vaskeanvisningerne på vasketøjsmærkerne.
- Knap pudebetræk, luk lynlåse, kroge og trykknapper. Bind bæltter.
- Vend indersiden udad på stoffer med flere lag, uld og genstande med trykte illustrationer.
- Forbehandl genstridige pletter. Med passende forbehandling kan pletter og begrænset snavs fjernes. Vasketøjet kan derefter vaskes ved en lavere temperatur. Sprøjt ikke pletfjerner på tøj i nærheden af apparatet, da det er ætsende på plastdelene.
- Vask meget snavsede pletter med et specielt vaskemiddel.
- Vær forsigtig med gardiner. Fjern krogene, og læg gardinerne i en vaskepose eller et pudebetræk.
- Brug en vaskepose til at vaske små og/eller sarte genstande (f.eks. bh'er med bøjle, bæltter, strømpebukser, snøreband, bånd osv).
- Undgå at vaske tøj fuldt af langt dyrehår eller tøj af dårlig kvalitet, der frigiver meget fnuller, som kan blokere drænkredsløbet og derfor kræver Service-assistance.
- Vaskepulver til alle stoftyper undtagen sarte ting. Foretræk vaskepulver med blegemiddel til hvide ting og rensning af vasketøj. Ved temperaturer over 60 °C anbefales det at bruge vaskepulver.
- Flydende vaskemiddel, helst til vaskeprogrammer med lave temperaturer (maks. 60 °C) til alle stoftyper, eller specialmiddel kun til uld.

- Valget og mængden af vaskemiddel afhænger af: stoftype (finvask, uld, bomuld osv.), tøjfarve, tøjmængde, tilsmudsningsgrad, vasketemperatur og vandets hårdhedsgrad.
- Følg anvisningerne på pakken af vaskemidlerne eller andre behandlingsmidler uden at overskride det angivne maksimumniveau (**MAX**).
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre mængde vaskemiddel, hvis du vasker små mængder vasketøj, hvis vasketøjet er let snavset, eller der er meget skum under vasken.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i vaskemiddelskuffen.
- Normalt snavset tøj kan vaskes uden forvask for at spare vaskemiddel, vand og tid (det beskytter også miljøet!).
- Hvis apparatet fyldes til den maksimale kapacitet, der er angivet for hvert program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.
- For at bruge den rigtige mængde vaskemiddel henvises til den mængde, der er foreslået af vaskemiddelproducenten, og kontrollere vandets hårdhed i dit husholdningssystem.
- Følg producentens angivelser på vaskemærket, når du tørrer vasketøjet:
- Tørretiden kan variere afhængigt af hastigheden af den sidste centrifugering, tørhedsgrad, type af vasketøj, vægt af mængden af vasketøj.
- Hvis tøjet stadig er fugtigt, når programmet er slut, vælger du en ny, kort tørretid.
- For at undgå folder og krympning må du ikke tørre vasketøjet for meget. Se tabellen «Tørreprogrammer» for at finde de gennemsnitlige tørretider.

Alarmkoder og mulige fejl

Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).



ADVARSEL! Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og  - knappen kan blinke kontinuerligt:

Problem	Mulig løsning
E 10 Maskinen tager ikke vand ind korrekt.	• Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen. • Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Sørg for, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet. • Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppe-de. Se "Vedligeholdelse og rengøring".

E20 Maskinen tømmes ikke for vand.	• Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsfase. • Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en valgmulighed, som slutter med vand i karret.
E40 Maskinens låge er åben eller ikke rigtigt lukket.	• Sørg for, at lågen er korrekt lukket.
E91 Intern fejl. Ingen kommunikation mellem maskinens elektroniske elementer.	• Programmet sluttede ikke korrekt, og maskinen stoppede for tidligt. Sluk for maskinen, og tænd igen. • Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.
EKO Strømforsyningen er ustabil.	• Vent, indtil strømforsyningen er stabil.

Vi anbefaler brug af originale reservedele.

Tænd for maskinen, og tryk på knappen  for at genstarte programmet.

Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter. De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på

maskinens typeskilt. Se kapitlet "Inspektionstjekliste".

I tilfælde af fejl, der ikke er knyttet til en advarselskode, henvises der til hele versionen af brugervejledningen, der findes på internettet

Forbrugsværdier

Introduktion



Se weblinket www.theenergylabel.eu for detaljerede oplysninger om energimærket.

- i** QR-koden på energimærket, der leveres med apparatet, indeholder et weblink til oplysningerne relateret til apparatets ydelse i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du finder på apparatets typeskilt. Se kapitlet 'Produktbeskrivelse' for placering af typeskiltet.

Forklaring

kg	Ilægning af tøj.	t:mm	Programvarighed.
kWh	Energiforbrug.	°C	Temperatur i vasketøjet.
Liter	Vandforbrug.	o/m	Centrifugeringshastighed.
%	Resterende fugt ved slutningen af programmet. Jo højere centrifugeringshastighed, des højere er støjen, og des lavere er den resterende fugt i slutningen af vaskeprogrammet.		

- i** Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, mængdens størrelse og type vasketøj, forsyningsspænding), samt hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

I henhold til Kommissionens forordning EU 2019/2023

Kun vask

Eco 40-60 programmet	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	o/m¹⁾
Hel fyldning	8	1.085	60	3:30	50	46	1551
Halv fyldning	4	0.675	45	2:40	50	40	1551
Kvart fyldning	2	0.375	35	2:40	54	33	1551

1) Maksimum centrifugeringshastighed.

Vaske- og tørreprogram

Eco 40-60-program og skabstørt ni- veau	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	o/m¹⁾
Hel fyldning	4	3.215	68	6:15	0	41	1551
Halv fyldning	2	1.825	48	4:35	0	37	1551

1) Maksimum centrifugeringshastighed.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Slukket (W)	Standby (W)	Forsinket start (W)
0.48	0.48	4.00
Tid til slukket/standbytilstand er 15 minutter maksimum.		

Bomuldsprogrammer - kun vask



Disse værdier er kun vejledende.

Program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	o/m¹⁾
Bomuld ²⁾ 90 °C	8	1.75	85	3:45	44	85	1600
Bomuld 60 °C	8	0.75	80	3:30	44	55	1600
Bomuld ³⁾ 20 °C	8	0.25	80	2:50	44	20	1600
Syntetisk 40 °C	3	0.65	75	2:20	35	40	1200
Finvask ⁴⁾ 30 °C	2	0.30	50	0:50	35	30	1200
Uld 30 °C	1.5	0.25	60	1:05	30	30	1200

1) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

2) Velegnet til vask af meget snavsede stoffer.

3) Velegnet til vask af lidt snavset bomuld.

4) Den udfører også hurtige vaskeprogrammer til let snavset tøj.

Bomuldsprogrammer - vask og tør

 Disse værdier er kun vejledende.

Program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Syntetisk 40 °C	3	2.00	75	4:00	1	40	1200


1) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.

Installation

⚠ VARNING! Läs igenom säkerhetshäftet och se monteringsanvisningarna. Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

- Kontrollera att alla transportbultar har tagits bort.
- Kontrollera att slangarna och kabeln är korrekt anslutna.
- Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen. Anslut produkten till ett

jordat uttag. Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen. Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn tagen till andra apparater som är anslutna till samma nätkrets. För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter. Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

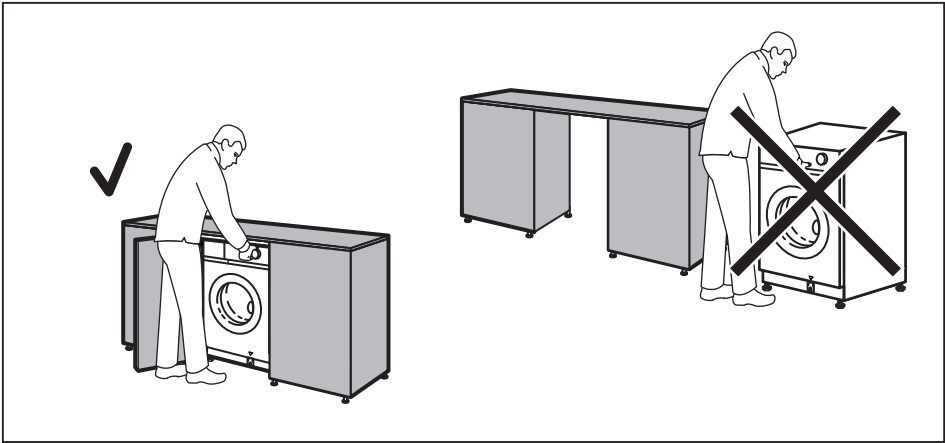

⚠ VARNING! Installera inte produkten så att den står fritt.

Tekniska data

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.6 cm /81.9 cm /55.3 cm
Elanslutning	Märkspänning Total effekt Säkring Frekvens	230 V 2000 W 10 A 50 Hz

Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattenförsörjning ¹⁾		Kallt vatten
Vattentryck	Minsta Högsta	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maximal tvättmängd	Cotton (Bomull)	8 kg
Maximal torkmängd	Cotton (Bomull) Syntet	4 kg 3 kg
Centrifugeringshastighet	Max. centrifugeringshastighet	1551 varv/min

1) Koppla tillloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.

Elektrisk anslutning

I slutet av installationen kan du ansluta nätkontakten till eluttaget.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringarna. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.


Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även med hänsyn till andra produkter som är anslutna till samma nätkrets i ditt hushåll.

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.


För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

Anslut maskinen till ett jordat eluttag.

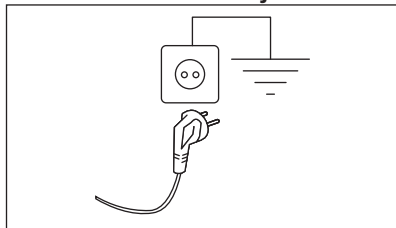

Produktöversikt

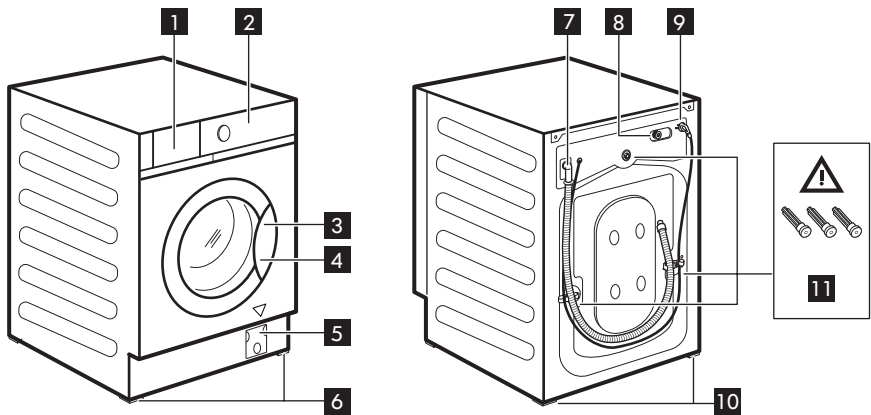


- 1** Tvättmedelsfack
- 2** Kontrollpanel
- 3** Luckhandtag
- 4** Typskylt
- 5** Filter till tömningspump
- 6** Främre fötter för att få maskinen i nivå
- 7** Tömnings slang
- 8** Tillloppsslangens anslutning
- 9** Nätkabel
- 10** Bakre fötter för att få maskinen i nivå

11 Transportbultar

Märkplåtens placering **4**

Uppgifterna i följande ritning är endast ungefärliga. Kontrollera märkplåten på din maskin.

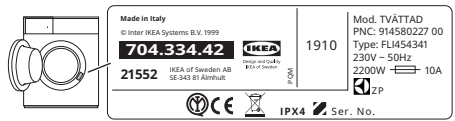

Checklista för kontroll

⚠ VARNING! Se avsnitten om säkerhet.

Följ checklista före kontroll innan du använder produkten.

Ämnen	Om svaret är JA ☒ behövs ingen åtgärd	Om svaret är NEJ, vänligen
Alla transportbultar har tagits bort.	☐	Se monteringsanvisningarna.

Ämnen	Om svaret är JA ☒ behövs ingen åtgärd	Om svaret är NEJ, vänligen
Produkten är inbyggd i möblerna enligt monteringsanvisningarna. Den är INTE fristående.	☐	Montera in den i möblerna, enligt beskrivning. Se monteringsanvisningarna.
Öppna och stäng tvättmedelsfacket: ingen sammanstötning med möblerna.	☐	Se avsnittet "Fylla på tvättmedel och tillsatser".
Tömningsslangen är korrekt ansluten till avloppet.	☐	Se beskrivning av slanganslutningar i monteringsanvisningarna.
Inget vattenläckage runt slanganslutningarna.	☐	Se varningen om vattenanslutning i monteringsanvisningarna.
Produkten är ansluten till ett jordat eluttag.	☐	Se avsnittet "Elektrisk anslutning".
Maskinen står stabilt och rätt avvägd.	☐	Se avsnittet "Installation".
Slangarna och nätkabeln är inte vridna.	☐	Se avsnittet "Elektrisk anslutning" och "Vattenanslutning".
Det finns ingen matta under produkten.	☐	Ta bort mattan.



Skriv ner produktens modellnamn, serie- och artikelnummer här nedanför och bifoga kvittot på denna sida. Dessa uppgifter finns på maskinens märkplåt.

Modell (Mod.):
Artikelnummer (Art.Nr.):
Serienummer (Serienr.):



Art. No.

Mod.

Ser. No.

Made in Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999
704.334.42
21552 IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult


Design and Quality
Priced for Everyone


1910

Mod. TVÄTTAD
PNC: 914580227 00
Type: FL1454341
230V ~ 50Hz
2200W 10A
IPX4


Ser.No.

Ladda ner den fullständiga versionen på www.ikea.com

Beskrivning av kontrollpanelen

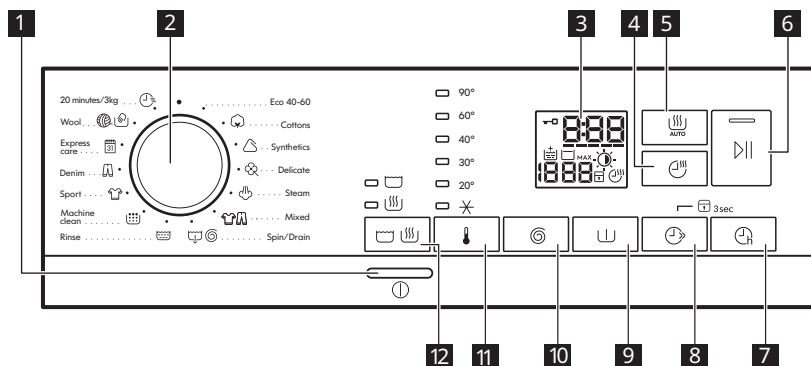

Funktionerna är inte tillgängliga med alla tvättprogram och en funktion kan utesluta en annan, i det här fallet tillåter inte maskinen en icke kompatibel inställning.

1 På/av-knapp ⓘ

Tryck på denna knapp i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

2 Programratt

Vrid på programratten för att välja önskat program.

Eco 40-60 (Endast tvätt-läge): Maximal tvättmängd 8 kg Vit och färgäta bomull. Normalt smutsad tvätt.

Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program vid standardtemperatur och standardcentrifughastighet, i endast tvättläge, med nominell kapacitet på 8 kg, kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

Eco 40-60 + Skåptorrt (tvätt- och torkläge): Maximal tvättmängd 4 kg Vit och färgäta bomull. Normalt smutsad tvätt.

Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023. Detta program kan vid standardtemperatur, standardcentrifughastighet, tvätt- och torkläge, nominell kapacitet 4 kg och torknivå Skåptorrt, utföra tvättning och torkning som rengör normalt smutsad bomullstvätt deklarerad som tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans och tvätten kan efter programmet omedelbart förvaras i skåp.

Eco 40-60 + Skåptorrt (endast torkläge)

Maximal tvättmängd 4 kg Vit och färgakta bomull.

 **Bomull.** Maximal tvättmängd 8 kg Vit och färgad bomull.

 **Syntet.** Maximal tvättmängd 3 kg Syntetplagg eller blandade material.

 **Fintvätt.** Maximal tvättmängd 2 kg Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.

 **Ånga.** Maximal tvättmängd 1 kg Bomulls- och syntetplagg. Detta program minskar skrynklor och dålig lukt och mjukar upp fibrerna. Använd inte tvättmedel!

 **Blandat.** Maximal tvättmängd 3 kg Syntetmaterial som polyester, polyamid och deras blandningar.

 **Centrifugering/tömning.** Maximal tvättmängd 8 kg Centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman. Alla material utom ylle och ömtåliga material. Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

 **Sköljning.** Maximal tvättmängd 8 kg Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.

 **Maskinrengöring.** Töm trumman. Underhållsprogram för rengöring av trumman. Håll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet.

 **Sportkläder.** Maximal tvättmängd 3 kg Träningskläder

 **Denim.** Maximal tvättmängd 3 kg Denim-plagg.

 **Express Care.** Maximal tvättmängd 3 kg Syntetplagg eller blandade material.

 **Ylle.** Maximal tvättmängd 1.5 kg Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med symbolen «handtvätt».

 **20 minuter/3 kg.** Maximal tvättmängd 3 kg Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.

3 Display

-  Indikator för lucklås:
 - Indikatorn lyser: luckan kan inte öppnas. Maskinen arbetar eller har stannat med vatten kvar i bottenråget.
 - Indikatorn är släckt: luckan kan öppnas. Programmet har avslutats eller vattnet har tömts ut.
-  Den digitala indikatorn kan visa: återställningsläge (– – –); programtid (t.ex. 2:40 tvätt- och/eller torkprogram); fördröjning (t.ex. 2h); programslut (000); varningskod (t.ex. E20); felindikering (– – –).
- ----- FlexTime-indikator.
-  Indikator för extra sköljning.
- 1888 Indikator för centrifughastighet.
 - – – Indikator för bortvald centrifugering. Centrifugering bortvald.
-  Indikator för sköljstopp.
- **MAX** När AutoAdjust System har upptäckts blinkar den om tvättmängden överstiger max tillåten mängd för det valda programmet. Se avsnittet "AutoAdjust Systemmängdsberäkning".
-  Indikator för automatisk torkning:  stryktorrt,  skåptorrt,  extra torrt.
-  Indikator för barnlås.
-  Programindikator för torktid oavbruten användning.

4 Skärmknapp för torktid

Tryck på den här knappen för att ange den tid som passar textilierna som du ska torka (se tabellen "Tidsbestämd torkning"). Det inställda värdet visas på displayen.

För varje tryckning på knappen ökar torktiden med 5 minuter.

 Du kan inte ställa in alla tidsvärden för olika material.

Rekommenderad torktid

Torrhetsgrad	Material	Tvätt-mängd (kg)	Centri-fuge-rings-hastig-het (varv/min)	Beräknad tid (min)
Extra Torrt För frottémateri-al	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	110 - 120
		1	1600	65 - 75
	Jeansplagg	3	1200	165 - 175
		1	1200	75 - 85
Cupboard Dry (Skåptorrt) För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	4	1600	160 - 180
		2	1600	100 - 110
		1	1600	55 - 65
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	3	1200	135 - 150
		1	1200	45 - 55
	Skonprogram (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	2	1200	155 - 165
		1	1200	95 - 105
	Ylle (yllejumprar)	1	1200	80 - 100
	Jeansplagg	3	1200	155 - 165

Torrhetsgrad	Material	Tvätt-mängd (kg)	Centri-fuge-rings-hastig-het (varv/min)	Beräknad tid (min)
		1	1200	65 - 75
Iron Dry (Stryk-torrt) Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	4	1600	110 - 125
		2	1600	65 - 75
		1	1600	40 - 50

5  Skärmknapp för automatisk torkning

Tryck på den här knappen för att ställa in någon av de automatiska torrhetsnivåerna som maskinen föreslår.

På displayen tänds relevant torrhetsindikator:

-  **Stryktorrt:** tvätt som ska strykas.

Torknivåer

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
 Extra Torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 4 kg
	Jeansplagg	upp till 3 kg

-  **Skåptorrt:** tvätt som ska läggas in i skåp.
 -  **Extra torrt:** tvätt som ska torkas helt.
-  Du kan inte välja alla automatiska nivåer för alla typer av textilier.

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
 Cupboard Dry (Skåptorrt) För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 4 kg
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	upp till 3 kg
	Fintvätt (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	upp till 2 kg
	Ylleplagg (yllejumprar)	upp till 1 kg
	Jeansplagg	upp till 3 kg
 Iron Dry (Stryktorrt) Lämpligt för strykning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	upp till 4 kg

6 Start/paus

Med denna knapp startar eller avbryter du det valda tvättprogrammet.

7 Fördrojd start

Med den här funktionen kan du fördröja programstarten till en bättre lämpad tidpunkt.

8 FlexTime

Med detta alternativ minskas programtiden beroende på tvättmängd och smutsighetsgrad.

När ett tvättprogram ställs in visas programmets standardtid och strecken -----.

Tryck på den här knappen för att minska programtiden efter hur smutsig plagget är. Displayen visar den nya programtiden och antalet streck minskar efter hand. Ju kortare program desto mindre tvätt ska placeras i tvättmaskinen.

 När du väljer ett ångprogram, kan tre ångnivåer väljas med den här knappen och programtiden minskar motsvarande.

3s Permanent barnlås

Håll in knappen  i 3 sekunder för att ställa in Barnlås-funktionen  3s. Detta alternativ hindrar barn från att leka med kontrollpanelen: alla kontroller är inaktiverade. Detta alternativ avaktiveras genom att knappen hålls intryckt i 3 sekunder.

9 Förtvätt

Funktionen lägger till en förtvättssfas till ett tvättprogram. Idealisk för att avlägsna smuts som jord och lera.

10 Centrifugering och tillvalsfunktioner

När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifugeringshastigheten. Tryck

upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Ändra centrifugeringshastigheten.** Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.
- Ställ in funktionen **Ingen centrifugering** - - -.

Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Välj detta alternativ för mycket ömtåliga material. I vissa program används mer vatten i sköljfasen

- Aktivera -funktionen **Sköljstopp**. Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman.

Indikatorn  visas på displayen. Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska skrynklning. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Om du trycker på knappen  utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.

-  Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

11 Temperatur

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet. Med den här funktionen kan du ändra temperaturen.

Indikator  = kallt vatten.

12

Med den här knappen kan ett program utföra:

- **Endast tvätt:** -indikatorn är tänd (standardläge).
- **Tvättning och torkning:** - och -indikatorerna är tända.
- **Endast torkning:** -indikatorn är tänd.

Ljuds signaler

Den här produkten har olika ljudsignaler. För att **avaktivera/aktivera** ljudsignalerna när programmet är klart, tryck på knapparna  och  samtidigt i cirka 2 sekunder. Displayen visar On eller Off.

Daglig användning

-  **WARNING!** Läs igenom säkerhetshäftet.

-  Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket som är markerat med . Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket märkt med . Häll en liten mängd tvättmedel i facket märkt med . Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

1. Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
2. Kontrollera att vattenkranen är öppen.
3. Lägg in tvätten i trumman.
4. Håll tvättmedlet och andra medel i sina respektive fack.
5. Tryck på  för att slå på tvättmaskinen.
6. Vrid programvredet till önskat tvättprogram.
Maskinen väljer standardinställning med **endast tvättfunktion** och -knappens indikator tänds.
Om du vill köra ett **tvätt- och torkprogram**, tryck på lägesknappen Mode   en gång för att aktivera torkfunktionen. Båda indikatorerna  och  tänds. Indikatorn  visas på displayen. Du kan ändra torkningsnivån med hjälp av -knappen eller torktiden med -knappen.
Om du vill köra ett **torkprogram**, tryck på lägesknappen Mode   två gånger för att endast aktivera torkfunktionen. Endast -indikatorn är på. Indikatorn  visas på displayen. Du kan ändra torkningsnivån med hjälp av

-knappen eller torktiden med -knappen.

7. Ställ in önskade funktioner med respektive touch-knappar. Motsvarande kontrollampa tänds.
 8. Tryck på -knappen för att starta programmet.
 9. Tvättmaskinen startar, eller om du har ställt in -funktionen startar nedräkningen. AutoAdjust System gör att maskinen automatiskt justerar programtiden för tvätten på 30 sekunder för att få ett perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid.
 10. När programmet är slut ska tvätten tas ut. Om du ställer in en funktion som slutar med vatten i trumman, töm ut vattnet för att låsa upp locket.
 11. Tryck på -knappen för att stänga av maskinen.
 12. Stäng vattenkranen.
-  Standby-funktionen stänger automatiskt av apparaten för att minska energiförbrukningen om:
Tryck på knappen  för att slå på produkten igen.

Råd och tips

- Sortera tvätten enligt följande: vit, kulört, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättetiketterna.
- Stäng örngott, blytlås, hakar och tryckknappar. Knyt ihop bälten.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla ingrodda fläckar. Med en bra förbehandling kan fläckar och begränsad smuts avlägsnas. Tvätten kan sedan tvättas på en lägre temperatur. Spruta inte fläckborttagningsmedel på plagg nära produkten eftersom det fräter på plastdelarna.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga plagg (t ex bygelbehåar, bälten, strumpbyxor, osv.).
- Undvik att tvätta kläder som är fulla av långa djurhår eller plagg av dålig kvalitet som släpper ut mycket fluff som kan blockera avloppskretsen och därmed kräver servicehjälp.
- Pulvertvättmedel för alla typer av material, förutom fintvätt. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt och tvättvattenberedning. Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

- Fflytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Valet och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull, osv), färger på kläder, tvättmängd, smutsgrad, tvätttemperatur och vattnets hårdhet.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om du tvättar små tvättmängder, tvätten är lätt smutsad eller om det uppstår stora mängder skum under tvätt.
- Tvättmedelstabletter eller kapslar ska alltid läggas inuti trumman, inte i tvättmedelsfacket.
- Normalt smutsad tvätt kan tvättas utan förtvätt för att spara tvättmedel, vatten och tid (då skyddar du även miljön!).
- Om man lägger i smutstvätt till maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårdheten i din kommun.
- När du torkar tvätten följer du anvisningarna på tillverkarens etiketter.
- Torktiden kan ändras beroende på hastigheten på sista centrifugering, torrhetsgrad, typ av tvätt, tvättvikt.
- Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart ska en kort torkning ställas in igen.
- För att undvika att plaggen skrynkler sig eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt. Se tabellen «Torkprogram» för att hitta de genomsnittliga torktiderna.

Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

 **WARNING!** Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och knappen  blinkar kontinuerligt:

Problem	Möjlig lösning
 Maskinen fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. • Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. • Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. • Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilerna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".

E20 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt. • Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att kopplingarna till tömningsslangarna är korrekt anslutna. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.
E40 Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. • Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
EKO Strömförsörjningen är instabil.	• Vänta tills nätspänningen är stabil.

Vi rekommenderar användning av originalreservdelar. Efter kontrollen aktiverar du maskinen och trycker på knappen  för att starta om programmet.

Kontakta vårt auktoriserade servicecenter om problemet kvarstår. Nödvändig

information som servicecentret behöver finns på graderingsskylten. Se avsnittet "Checklista för kontroll".

I händelse av fel som inte är kopplade till en varningskod, se hela versionen av bruksanvisningen som finns på nätet

Förbrukningsvärden

Inledning



Se webblänken www.theenergylabel.eu för mer information om energimärkning.

- i

QR-koden på energimärkningsetiketten som levereras med produkten ger en webblänk till informationen om denna produkt i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" för typskyltens placering.

Teckenförklaring

kg	Lägg i tvätten.	h:mm	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	varv/min	Centrifugeringshastighet.
%	Återstående fukt när programmet är klart. Ju högre centrifugeringshastighet desto högre ljudnivå och lägre återstående fukt när tvättprogrammet är klart.		

- i

Värden och programmets varaktighet kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om du ändrar ett programs standardinställning.

Enligt EU-kommissionens förordning
EU 2019/2023

Endast tvättning

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Full maskin	8	1.085	60	3:30	50	46	1551
Halvfull maskin	4	0.675	45	2:40	50	40	1551
Kvartsfull maskin	2	0.375	35	2:40	54	33	1551

1) Max centrifugeringshastighet.

Tvätt- och torkprogram

Eco 40-60-program och skåptorr	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Full maskin	4	3.215	68	6:15	0	41	1551

Eco 40-60-program och skåptorrt	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Halvfull maskin	2	1.825	48	4:35	0	37	1551

1) Max centrifugeringshastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Stand-by (W)	Fördröj start (W)
0.48	0.48	4.00
Tid till Off/Standby-läge är max 15 minuter.		

Vanliga program - endast tvättning

 Dessa värden är ungefärliga.

Program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	8	1.75	85	3:45	44	85	1600
Bomull 60 °C	8	0.75	80	3:30	44	55	1600
Bomull ³⁾ 20 °C	8	0.25	80	2:50	44	20	1600
Syntet 40 °C	3	0.65	75	2:20	35	40	1200
Fintvätt ⁴⁾ 30 °C	2	0.30	50	0:50	35	30	1200
Ylle 30 °C	1.5	0.25	60	1:05	30	30	1200

1) Referensindikator på centrifugeringshastighet.

2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämpligt för lätt smutsad bomull.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

Vanliga program – tvättning och torkning

 Dessa värden är ungefärliga.

Program	kg	kWh	Liter	h:mm	%	°C	varv/ min ¹⁾
Syntet 40 °C	3	2.00	75	4:00	1	40	1200


1) Referensindikator på centrifugeringshastighet.

Asennus

VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet ja tutustu myös kokoamisohjeisiin. Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

- Varmista, että kaikki kuljetuspultit on poistettu.
- Varmista, että letkut ja kaapelit on asianmukaisesti liitetty.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan. Vaaditut sähköarvot on merkitty

arvokilpeen sekä esitetty ”Tekniset tiedot”-luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa. Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut käytössä olevat laitteet. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä. Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

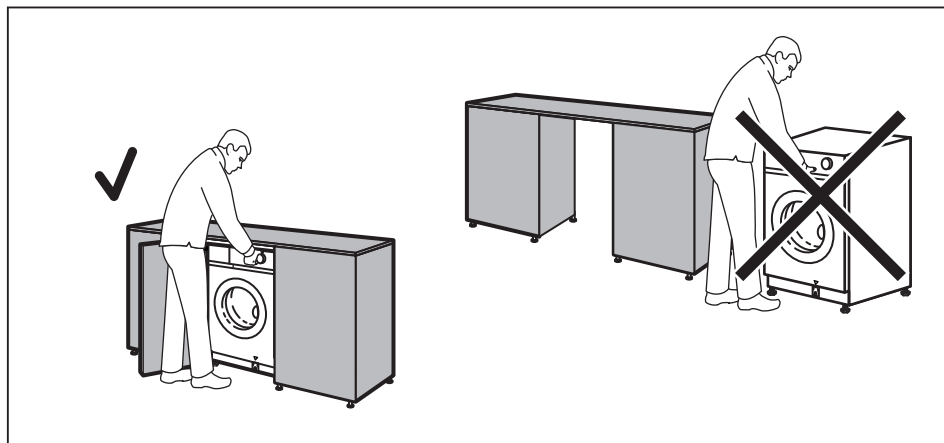

VAROITUS! Laitetta ei saa asentaa vapaasti seisovaksi.

Tekniset tiedot

Mitat	Leveys/korkeus/kokonais- syvyys	59.6 cm /81.9 cm /55.3 cm
-------	------------------------------------	---------------------------

Sähkökytkentä	Jännite Kokonaisvirta Sulake Taajuus	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojapeite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa		IPX4
Vedensyöttö ¹⁾		Kylmä vesi
Vedenpaine	Vähimmäistaso Enimmäistaso	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Enimmäispesumäärä	Cotton (Puuvilla)	8 kg
Kuivien vaatteiden enimmäistäyttömäärä	Cotton (Puuvilla) Synteettiset	4 kg 3 kg
Linkousnopeus	Maksimilinkousnopeus	1551 kierrosta minuutissa

1) Liitä vedenottoletkut hanaan, jossa on 3/4" kierteitys.


Sähköliitäntä

Pistoke voidaan liittää pistorasiaan asennuksen jälkeen.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä "Tekniset tiedot" -lukuun. Varmista, että ne soveltuvat käytettyyn verkkovirtalähteeseen.

Tarkista, että kodin sähköjärjestelmä kestää vaaditun maksimikuorman huomioiden myös muut käytössä olevat sähkölaitteet.

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

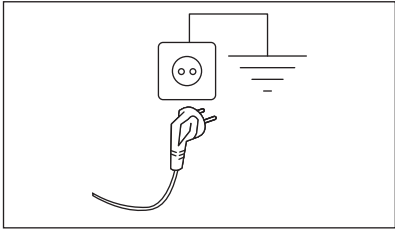


Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vaurioista tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet edellä esitettyjen turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä.

Laitteen yleiskuvaus

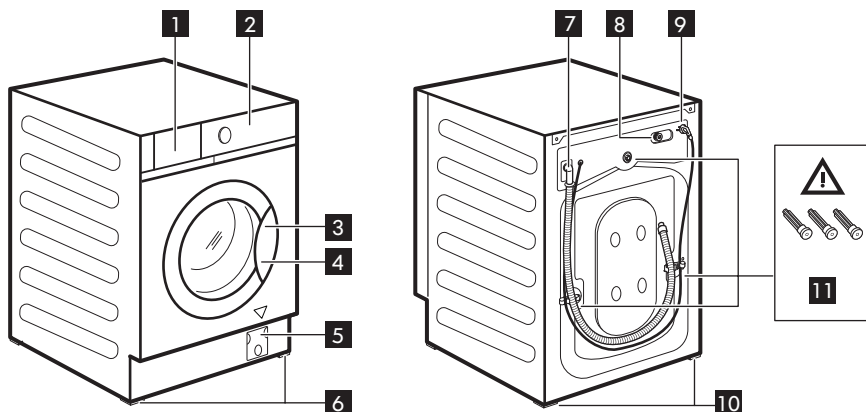

- 1 Pesuaineenannostelijan lokero
- 2 Käyttöpaneeli
- 3 Luukun kahva
- 4 Arvokilpi
- 5 Tyhjennyspumun sihti
- 6 Etujalat laitteen tasapainotukseen
- 7 Tyhjennysletku
- 8 Vedenottoletkun liitäntä
- 9 Verkkokaapeli
- 10 Takajalat laitteen tasapainotukseen

- 11 Kuljetuksenaikaiset pultit

Arvokilven paikka 4

Seuraavassa piirustuksessa esitetyt tiedot ovat vain suuntaa antavia. Tarkista tiedot laitteen arvokilvestä.



Luettelo tarkistettavista asioista



VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Noudata tarkistettavien asioiden luetteloa ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta.

Aiheet	Jos vastaus on KYLLÄ ☒ , miltään toimenpiteitä ei edellytetä	Jos vastaus on EI, ole hyvä ja
Kaikki kuljetuspultit on poistettava.	☐	Lue asennusohje.

Aiheet	Jos vastaus on KYLLÄ ☒ , mi- tään toimenpiteitä ei edelly- tetä	Jos vastaus on EI, ole hyvä ja
Laite on asennettu kalustee- seen asennusohjetta noudat- taen. Sitä EI ole sijoitettu lat- tialle.	☐	Asenna se kalusteeseen oh- jeen mukaisesti. Lue asen- nusohje.
Avaa ja sulje pesuaineen an- nostelijan lokero: ei törmää kalusteeseen.	☐	Katso osio ”Pesuaineen ja li- säaineiden täyttö”.
Tyhjennysletku on oikein kiin- nitetty vedenpoistoaukkoon.	☐	Lue letkujen kiinnitystä kos- keva kuvaus asennusohjees- ta.
Letkukytkennoissa ei ilmene vuotoja.	☐	Lue vesiliitäntään liittyvä va- roitus asennusohjeessa.
Laite kytketään maadoitet- tuun pistorasiaan.	☐	Lue osio ”Sähkökytkentä”.
Laite on vakaa ja asianmukai- sesti vaakatasoon asennettu.	☐	Lue osio ”Asennus”.
Letkuissa ja virtajohdossa ei ole vääntymiä.	☐	Lue osiot ”Sähkökytkentä” ja ”Vesiliitäntä”.
Laitteen alla ei ole mattoa.	☐	Poista matto.



Kirjaa talteen oheisen arvokilven sisältämät tuotteen mallinumero, tuotenumero ja sarjanumero, ja liitä kuittisi tälle sivulle.

Malli (Mod.):
Tuotenumero (Art.No.):
Sarjanumero (Ser.No.):




Art. No. Mod.

Made in Italy
© 1999 IKEA Systems S.V. 1999
704.334.42 
21552 IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult
PNC
Mod. TVÄTTAD
PNC: 914580227 00
Type: FL1454341
230V ~ 50Hz
2200W  10A
IPX4  Ser.No.
Ser. No.

Lataa täysi versio sivustolta www.ikea.com

Käyttöpaneelin kuvaus

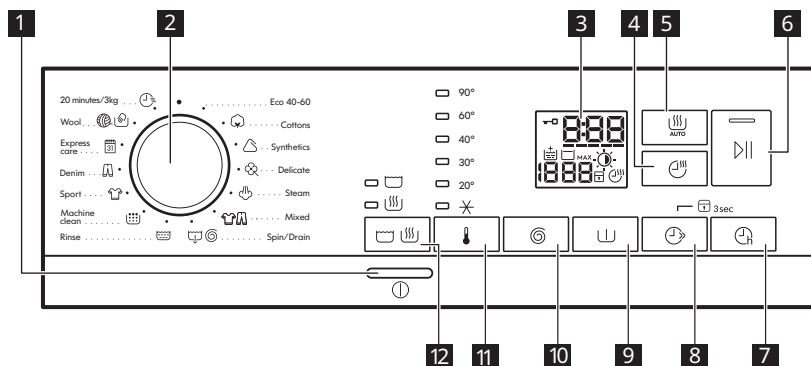

Vaihtoehdot/toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa pesuohjelmissa, ja jokin vaihtoehto/toiminto voi sulkea pois toisen, jolloin laite ei salli yhteensopimattomia asetuksia.

1 Virtapainike ①

Kytke laite päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Kaksi erilaista äänimerkkiä kuuluu, kun laite kytketään päälle tai pois päältä.

2 Ohjelmavalitsin

Käännä valitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

Eco 40-60 (Pelkkä pesu -tila):

Enimmäiskuorma 8 kg. Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Normaalisti likainen pyykki.

Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan. Tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaalilikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla käyttäessä oletuslämpötilaa ja -linkousnopeutta ainoastaan pesutilassa nimelliskapasiteetilla 8 kg.



Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot". Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pideempään kestävät ohjelmat.

Eco 40-60 + Kaappikuivataso (Pesu ja kuivaus -tila):

Enimmäiskuorma 4 kg. Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Normaalisti likainen pyykki.

Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan. Tämä ohjelma pesee lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaalilikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla, ja kuivausvaiheen jälkeen pyykit voidaan asettaa välittömästi kaappiin käyttäessä oletuslämpötilaa ja -linkousnopeutta pesu- ja kuivaustilassa nimelliskapasiteetilla 4 kg ja Kaappikuiva-tasolla.

Eco 40-60 + Kaappikuivataso (Pelkkä kuivaus -tila): Enimmäiskuorma 4 kg. Valkoinen ja värinpitävä puuvilla.

 **Puuvilla.** Enimmäiskuorma 8 kg. Valkoinen ja värillinen puuvilla.

 **Synteettiset.** Enimmäiskuorma 3 kg. Siliävät tai sekapyykki.

 **Hienopesu.** Enimmäiskuorma 2 kg. Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri.

 **Höyry.** Enimmäiskuorma 1 kg. Puuvilla ja synteettiset vaatteet. Tämä ohjelma vähentää rypynyä ja hajuja ja tekee kankaan kuiduista pehmeämpiä. Älä käytä pesuainetta!

 **Seka :** Enimmäiskuorma 3 kg. Synteettiset kankaat, kuten polyesteri, polyamidi ja niiden yhdistelmät.

 **Linkous/Tyhjennys.** Enimmäiskuorma 8 kg. Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja arkalaatuiset tekstiilit. Jos asetat lisätoiminnon "Ei linkousta", laite suorittaa vain tyhjennyksen.

 **Huuhtelu.** Enimmäiskuorma 8 kg. Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma.

 **Koneen puhdistus.** Tyhjä rumpu. Huolto-ohjelma rummun puhdistamiseksi. Kaada kupillinen klooripitoista valkaisuainetta tai pesuaineen puhdistusainetta pesuvaiheen lokeroon. Suorita ylimääräinen huuhtelujakso rummun puhdistamisen jälkeen tyhjällä rummulla ja ilman pesuainetta mahdollisten valkaisuainejäämien poistamiseksi.

 **Urheiluvaatteet.** Enimmäiskuorma 3 kg. Urheiluvaatteet.

 **Denim.** Enimmäiskuorma 3 kg. Denim-vaatteet.

 **Hienovarainen pikaohjelma.** Enimmäiskuorma 3 kg. Siliävät tai sekapyykki.

 **Villa.** Enimmäiskuorma 1,5 kg. Konepestävä villa, käsin pestävä villa ja muut tekstiilit, joissa on merkintä "Käsinpesu".

 **20 minuuttia / 3 kg.** Enimmäiskuorma 3 kg. Puuvilla ja tekokuitu, vähän likaiset tai kerran käytetyt.

3 Näyttö

-  Luukku lukittu -merkkivalo.
 - Merkkivalo palaa: luukku ei voi avata. Laite käy tai on pysähtynyt, ja altaassa on vielä vettä.
 - Merkkivalo ei pala: luukun voi avata. Ohjelma on päättynyt tai vesi on tyhjentynyt pois.
-  Digitaalinen merkkivalo voi näyttää seuraavat: nollausasento (— — —), ohjelman kesto (esim. 2:40 pesu- ja/tai kuivausohjelma), viiveaika (esim. 2h), ohjelman loppu (0:00), varoituskoodi (esim. E20), virheen merkkivalo (— — —).
-  FlexTime-merkkivalo.
-  Lisähuuhtelun merkkivalo.
-  Linkousnopeuden merkkivalo.
 - — — Ei linkousta -merkkivalo. Linkousvaihe on pois käytöstä.
-  Rypistymiseneston merkkivalo.
- **MAX** Kun AutoAdjust System on havaittu, se vilkkuu pyykkimäärän ylittäessä valitun ohjelman ilmoitetun maksimitäyttömäärän. Katso kappale "AutoAdjust System täyttömäärätunnistus".
-  Automaattinen kuivaus -merkkivalo:
 -  Silityskuiva,  Kaappikuiva,  Erittäin kuiva.
-  Lapsilukon merkkivalo.
-  Aikakuivaus- ja Non-Stop-ohjelman merkkivalo.

4 Aikakuivaus-kosketuspainike

Kun ohjelma sisältää tämän valinnan, kosketa tätä painiketta asettaaksesi kuivattavalle pyykille sopivan ajan (katso taulukko ”Ajustettu kuivaus”). Asetettu arvo näkyy näytössä.

Jokainen tämän painikkeen napautus lisää arvoa viidellä minuutilla.

 Et voi asettaa kaikkia aika-arvoja eri pyykeille.

Suosittelava aikakuivaus

Kuivuustaso	Tekstiilityyppi	Pyykki- määrä (kg)	Linkous- nopeus (kierros- ta mi- nuutis- sa)	Ehdotettu kes- to, minuuttia
Extra Torrt (Erittäin Kuiva) Pyyheliinakan- kaille	Puuvilla ja vuodevaatteet (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	110 - 120
		1	1600	65 - 75
	Denim-vaatteet	3	1200	165 - 175
		1	1200	75 - 85
Skåptorrt (Kaappikuiva) Kaappiin asetet- taville tekstiileil- le	Puuvilla ja vuodevaatteet (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	4	1600	160 - 180
		2	1600	100 - 110
		1	1600	55 - 65
	Synteettiset ja sekapyykki (neulepuserot, puserot, alusvaatteet, lii- na- ja vuodevaatteet)	3	1200	135 - 150
		1	1200	45 - 55
	Fintvätt (Hellävarainen) (akryyli, viskoosi ja arkalaatuinen seka- pyykki)	2	1200	155 - 165
		1	1200	95 - 105
	Ylle (Villa) (villapuserot)	1	1200	80 - 100

Kuivuustaso	Tekstiilityyppi	Pyykki- määrä (kg)	Linkous- nopeus (kierros- ta mi- nuutis- sa)	Ehdotettu kes- to, minuuttia
	Denim-vaatteet	3	1200	155 - 165
		1	1200	65 - 75
Stryktorrt (Sili- tyskuiva) Sopii silitettävii- le vaatteille	Puuvilla ja vuodevaatteet (lakanat, pöytäliinat, paidat, jne.)	4	1600	110 - 125
		2	1600	65 - 75
		1	1600	40 - 50

5  Automaattinen kuivaus -
kosketuspainike

Aseta jokin laitteen ehdottamasta
automaattisesta kuivaustasosta tätä
painiketta koskettamalla.

Vastaava kuivuusmerkkivalo syttyy näyttöön.

- ☀ **Silityskuiva:** silitettävä pyykki.

- ☀ **Kaappikuiva:** kaappiin asetettava
pyykki.
- ☀ **Erittäin kuiva:** täydellisesti kuivattava
pyykki.

 Kaikkia automaattisia tasoja ei
voida asettaa kullekin
pyykkityypille.

Kuivaustasot

Kuivuustaso	Tekstiilityyppi	Täyttö
 Extra Torrt (Erittäin Kuiva) Pyyheliinakankailla	Puuvilla ja vuodevaatteet (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	enintään 4 kg
	Denim-vaatteet	enintään 3 kg

Kuivuustaso	Tekstiilityyppi	Täyttö
 Skåptorrt (Kaappikuiva) Kaappiin asetettaville tekstiileille	Puuvilla ja vuodevaatteet (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	enintään 4 kg
	Synteettiset ja sekapyykki (neulepuserot, puserot, alusvaatteet, liina- ja vuodevaatteet)	enintään 3 kg
	Herkät tekstiili (akryyli, viskoosi ja arkalaatuihin sekapyykki)	enintään 2 kg
	Villa (villapuserot)	enintään 1 kg
	Denim-vaatteet	enintään 3 kg
 Stryktorrt (Silityskuiva) Sopii silitettävälle vaatteille	Puuvilla ja vuodevaatteet (lakanat, pöytäliinat, paidat, jne.)	enintään 4 kg

6 || Käynnistä/Tauko

Tällä painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää valitun pesuohjelman.

7 ⌚ Ajastettu käynnistyminen

Tällä lisätoiminnolla voit ohjelmoida ohjelman käynnistymään sinulle sopivampana ajankohtana.

8 ⏸ FlexTime

Tämän lisätoiminnon avulla voit lyhentää ohjelman kestoa täyttömäärästä ja likaisuustasosta riippuen.

Kun asetat pesuohjelman, näytössä näkyy oletuskesto ja katkoviivat -----.

Lyhennä ohjelman kestoa pyykin likaisuustasosta riippuen tätä painiketta napauttamalla. Näytössä näkyy ohjelman uusi kesto, ja katkoviivojen lukumäärä vähenee sen mukaisesti. Mitä lyhyempi ohjelman kesto, sitä pienempi pyykin määrän tulisi olla.

 Kun olet asettamassa höyryohjelmaa, tällä painikkeella voit valita jonkin kolmesta höyrytasosta, ja ohjelman kesto lyhenee vastaavasti.

3s Pysyvä lapsilukko -lisätoiminto

Pidä painiketta  painettuna 3 sekuntia asettaaksesi Lapsilukko-lisätoiminnon  3s. Tämä lisätoiminto estää lapsia leikkimästä laitteen ohjauspaneelilla: kaikki säätimet ovat tällöin pois käytöstä. Poista tämä lisätoiminto käytöstä pitämällä tätä painiketta painettuna 3 sekuntia.

9 U Esipesu

Tämä lisätoiminto lisää esipesuvaiheen pesuohjelmaan. Soveltuu erinomaisesti hiukkasista koostuvan lian, esim. mudan ja saven, poistamiseen.

10 © Linkous ja muut lisätoiminnot

Kun asetat ohjelman, laite asettaa automaattisesti ohjelman sallitun

oletuslinkousnopeuden. Kosketa tätä painiketta toistuvasti:

- **vaihtaaksesi linkousnopeutta.** Näytössä näkyy vain asetetun ohjelman tarjoamat linkousnopeudet.
- Aseta **Ei linkousta**-linkouslisätoiminnot — — —.

Aseta tämä lisätoiminto kytkeäksesi kaikki linkousvaiheet pois käytöstä. Laite suorittaa vain valitun pesuohjelman tyhjennysvaiheen. Aseta tämä lisätoiminto hyvin hellävaraisesti käsiteltävien kankaiden ollessa kyseessä. Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa

- Aktivoi **Rypistymisen esto**  -lisätoiminto.

Viimeistä linkousta ei tällöin suoriteta. Viimeistä huuhteluvettä ei tyhjennetä koneesta, jotta estettäisiin pyykin rypistyminen. Pesuohjelma päättyy ja vettä jää rumpuun.

Merkkivalo  palaa näytössä. Luukku pysyy lukittuna ja rumpu pyörii tasaisesti ryppyjen vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voisit avata luukun.

Kosketa  -painiketta, jolloin laite suorittaa linkousvaiheen ja tyhjentää koneesta veden.



Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

11 Lämpötila

Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti oletuslämpötilaa. Tällä lisätoiminnoilla voit muuttaa lämpötilaa.

Merkkivalo  = kylmä vesi.

12

Tämän painikkeen ansiosta seuraavat ovat mahdollisia:

- **Pelkkä pesu:**  -merkkivalo palaa (oletustila).
- **Pesu ja kuivaus:**  ja  -merkkivalot palavat.
- **Vain kuivaus:**  -merkkivalo palaa.

Äänisignaalit

Laitteessa on erilaisia äänimerkkejä. Kun ohjelma on päättynyt, **voit kytkeä äänimerkit päälle / pois päältä**

koskettamalla  ja  -painikkeita samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan. Näytössä näkyy Päällä tai Pois päältä.

Päivittäiskäyttö



VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet.



Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, kaada 2 litraa vettä pesuainelokeroon, joka on merkitty . Kaada 2 litraa vettä pesuainelokeroon, joka on merkitty . Kaada pieni määrä vettä pesuainelokeroon, joka on merkitty . Aseta ja käynnistä jokin puuvillaohjelma sen korkeimmassa lämpötilassa ilman, että rummussa on lainkaan pyykkiä. Tämä poistaa mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.

1. Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
2. Varmista, että vesihana on auki.
3. Pyykin täyttäminen.
4. Lisää pesuaine ja muut lisäaineet pesuainelokeron oikeisiin lokeroihin.
5. Kytke laite päälle painamalla painiketta .
6. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle.
Laite siirtyy oletusarvoisesti **pelkkään pesutilaan** ja -painikkeen merkkivalo syttyy.
Jos haluat valita jonkin **pesu- ja kuivausohjelman**, napauta Tila-painiketta   kerran käynnistääksesi myös kuivaustoiminnon. Molemmat merkkivalot  ja  palavat. Lisäksi merkkivalo  syttyy näyttöön. Voit muuttaa kuivaustasoa  -painikkeella tai muuttaa kuivausaikaa  -painikkeella.
Jos haluat valita **pelkkä kuivaus - ohjelman**, napauta Tila-painiketta   kahdesti käynnistääksesi vain kuivaustoiminnon. Vain  -merkkivalo on päällä. Lisäksi merkkivalo  syttyy näyttöön. Voit muuttaa kuivaustasoa  -painikkeella tai muuttaa kuivausaikaa  -painikkeella.

7. Aseta haluamasi lisätoiminnot painamalla vastaavia kosketuspainikkeita. Asianomainen merkkivalo syttyy.
 8. Käynnistä ohjelma koskettamalla  -painiketta.
 9. Laite käynnistyy, tai jos olet asettanut  -lisätoiminnon, laitteen ajanlaskenta käynnistyy. Kun ohjelma käynnistyy, toiminnon AutoAdjust System ansiosta laite säättää ohjelman keston automaattisesti – 30 sekunnin kuluessa – koneessa olevan pyykkimäärän mukaan, jotta täydellinen pesutulos saavutetaan mahdollisimman lyhyessä ajassa.
 10. Poista pyykki ohjelman päätyttyä. Jos asetat lisätoiminnon, jonka päätyttyä altaassa on vettä, tyhjennä vesi, jotta rumpu vapautuu.
 11. Kytke laite pois toiminnasta painamalla  -painiketta.
 12. Sulje vesihana.
-  Valmiustilatoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi. Kytke laite päälle uudelleen painamalla  -painiketta.

Neuvoja ja vinkkejä

- Lajittele pyykki seuraavasti: valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki.
- Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkitöjen ohjeita.
- Napita tynnyliinat ja sulje vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt.
- Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin.
- Esikäsittele vaikeat tahrat. Riittävällä esikäsitteilyllä on mahdollista poistaa tahrat ja suurin osa muusta liasta. Tällöin pyykki voidaan pestä alemmassa lämpötilassa. Älä suihkuta tahrannoista tekstiileihin koneen lähettyvillä, sillä se voi syövyttää muoviosia.
- Pese vaikeat tahrat erikoispesuaineella.
- Ole varovainen verhoja käsitellessäsi. Poista koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tynnyliinan sisälle.
- Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykki pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, jne.).

- Vältä pesemästä vaatteita, joissa on paljon pitkiä eläinten karvoja tai huonolaatuisia vaatteita, joissa irtoaa huomattavasti nukkaa. Muutoin tyhjennysputkeen voi muodostua tukoksia, joiden poistaminen vaatii huoltopalvelua.
- Käytä jauhemaisia pesuaineita kaikille kuitutyypeille arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta. Käytä valkopyykin pesuun ja pyykin sterilointiin mieluiten valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita. Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.
- Nestemäisiä pesuaineita, mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.
- Käytettävä pesuaineen tyyppi ja määrä määrittyvät seuraavien mukaan: tekstiilityyppi (hienopyykki, villavaatteet, puuvilla, jne.), pyykkien väri, täyttömäärä, likaisuustaso, pesulämpötila sekä vedenkovuus.
- Noudata pesu- ja muiden käsittelyaineiden tuotepakkauksien ohjeita ylittämättä ilmoitettua maksimitasoa (**MAX**).
- Älä sekoita eri pesuainetyyppejä.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos peset pieniä pyykkimääriä, jos pyykki on vain vähän likaista tai jos pesun aikana esiintyy paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan.
- Normaaliolokaisen pyykinpesussa ei tarvita esipesua, jolloin säästyy pesuainetta, vettä ja aikaa (ja samalla ympäristö tulee suojelluksi!).
- Kun laite täytetään kunkin ohjelman enimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä.
- Katso oikea pesuainemäärä pesuaineen valmistajan antamista ohjeista ja tarkista kotisi vedenkovuus.
- Kun kuivatat pyykkiä, noudata valmistajien tarroissa antamia ohjeita.
- Kuivatusaika voi vaihdella viimeisen linkouksen nopeuden, kuivausasteen, pyykkityypin ja pyykin määrän mukaan.
- Jos pyykki on vielä kuivausohjelman lopussa kostea, aseta uudelleen lyhyt kuivausjakso.
- Vältä pyykin ylikuivausta rypyjen ja kutistumisen välttämiseksi. Katso keskimääräiset kuivausajat taulukosta "Kuivausohjelmat".

Hälytyskoodit ja mahdolliset toimintahäiriöt

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana. Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukoiden sisältöihin).

 **VAROITUS!** Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Joidenkin ongelmien ilmetessä näytölle ilmestyy hälytyskoodi ja

 **-painike saattaa vilkkua jatkuvasti:**

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
---------	----------------------

E 10 Laite ei täyty vedellä tarkoituksenmukaisesti.	• Varmista, että vesihana on auki. • Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta. • Varmista, ettei vesihana ole tukossa. • Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä, vaurioita tai taittumia. • Varmista, että vedenottoletkun liitos on tehty oikein. • Varmista, etteivät vedenottoletkun sihti ja venttiilin sihti ole tukossa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".
E20 Laite ei tyhjennä vettä.	• Varmista, ettei pesualtaan hana ole tukossa. • Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia. • Tarkista tyhjennys sihti tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus". • Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein. • Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut ohjelman, johon ei sisälly tyhjennysvaihetta. • Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut valinnan, joka päättyy siihen, että altaaseen jää vettä.
E40 Laitteen luukku on avoinna tai luukkua ei ole suljettu kunnolla.	• Varmista, että se on suljettu hyvin.
E91 Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.	• Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi liian aikaisin. Kytke laite päälle ja pois päältä. • Jos hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
E40 Virransyöttö on epävakaa.	• Odota, kunnes virransyöttö on vakaa.

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä. Tarkistuksen suoritettuasi kytke laite päälle ja paina painiketta  käynnistääksesi ohjelman uudelleen.

Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huoltoliikkeen tarvitsemat perustiedot löydät laitteen arvokilvestä. Katso "Luettelo tarkistettavista asioista" -luku.

Mikäli ilmenee toiminnallisia katkoja, joita ei ole kytketty varoituskoodiin, tutustu käyttöohjeen täydelliseen verkkoversioon

Kulutusarvot

Johdanto

- i** Lisätietoa energialuokkamerkinnästä on saatavilla osoitteesta **www.theenergylabel.eu**.
- i** Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energialuokkamerkintää yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.
Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä **https://eprel.ec.europa.eu** sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa. Katso arvokilven sijainti kohdasta "Laitteen kuvaus".

Symbolien selitys

kg	Pyykkimäärä	h:mm	Ohjelman kesto.
kWh	Energiankulutus.	°C	Pyykin lämpötila.
Litraa	Vedenkulutus.	kier- rosta minuu- tissa	Linkousnopeus.
%	Jäännöskosteus ohjelman päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä matalampi jäljelle jäävä kosteus pesuohjelman päättyessä.		

- i** Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella erilaisten olosuhteiden mukaan (esim. huoneen lämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin laatu, syöttöjännite) sekä muuttaessa ohjelman oletusasetuksia.

Euroopan unionin komission
asetuksen 2019/2023 mukaisesti

Pelkkä pesu

Eco 40-60 -ohjelma	kg	kWh	Litraa	h:mm	%	°C	kierrosta minuutissa ¹⁾
Täysi koneellinen	8	1.085	60	3:30	50	46	1551
Puolitäyttö	4	0.675	45	2:40	50	40	1551
Neljännesosa koneesta	2	0.375	35	2:40	54	33	1551

1) Suurin linkousnopeus.

Pesu- ja kuivausohjelma

Eco 40-60-ohjelma ja Kaappikuiva-taso	kg	kWh	Litraa	h:mm	%	°C	kierrosta minuutissa ¹⁾
Täysi koneellinen	4	3.215	68	6:15	0	41	1551
Puolitäyttö	2	1.825	48	4:35	0	37	1551

1) Suurin linkousnopeus.

Virrankulutus eri tiloissa

Pois päältä (W)	Valmiustila (W)	Ajastin (W)
0.48	0.48	4.00
Aika sammumiseen/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.		

Yleiset ohjelmat – Pelkkä pesu

 Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	h:mm	%	°C	kierrosta minuutissa ¹⁾
Puuvilla ²⁾ 90 °C	8	1.75	85	3:45	44	85	1600
Puuvilla 60 °C	8	0.75	80	3:30	44	55	1600

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	h:mm	%	°C	kierrosta minuu- tissa ¹⁾
Puuvilla ³⁾ 20 °C	8	0.25	80	2:50	44	20	1600
Synteettiset 40 °C	3	0.65	75	2:20	35	40	1200
Hienopesu ⁴⁾ 30 °C	2	0.30	50	0:50	35	30	1200
Villa 30 °C	1,5	0.25	60	1:05	30	30	1200

- 1) Linkousnopeuden viiteilmaisin.
2) Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.
3) Sopii vähän likaisten puuvillapyykkien pesemiseen.
4) Suorittaa lisäksi vähän likaisen pyykin pikapesun.

Yleiset ohjelmat – Pesu ja kuivaus

 Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	h:mm	%	°C	kierrosta minuu- tissa ¹⁾
Synteettiset 40 °C	3	2.00	75	4:00	1	40	1200


1) Linkousnopeuden viiteilmaisin.

Montering

⚠ ADVARSEL! Les sikkerhetsheftet og se monteringsanvisning. Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader dersom sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

- Sørg for at alle transportbolter er fjernet.
- Kontroller at slanger og ledninger er riktig tilkoblet.
- På slutten av installasjonen kan du sett inn støpselet i stikkontakten. Vaskemaskinen skal koples til en jordnet stikkontakt. Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige

elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen. Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre elektriske apparater som er i bruk. Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet. Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

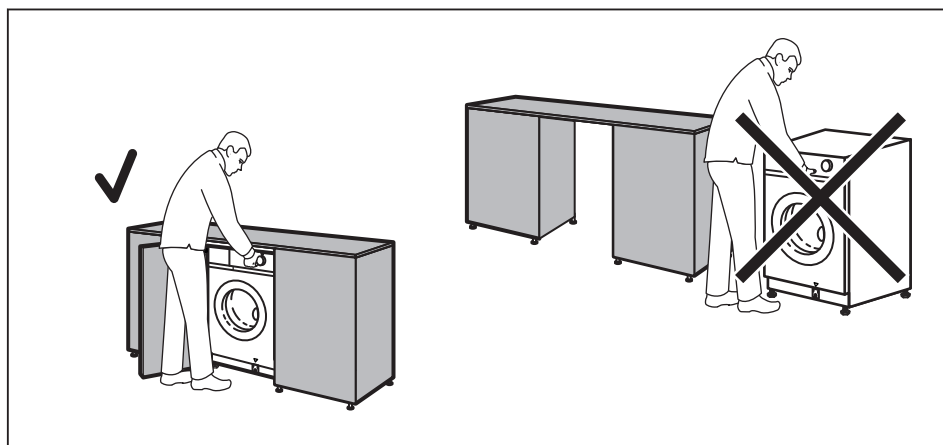

⚠ ADVARSEL! Ikke installer produktet som frittstående.

Tekniske data

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59.6 cm / 81.9 cm / 55.3 cm
-----------	------------------------------	-----------------------------

Elektrisk tilkobling	Spenning Total effekt Sikring Frekvens	230 V 2000 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Vannforsyningsstrykk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maksimal tøymengde	Cotton (Bomull)	8 kg
Maksimal tørrlast	Cotton (Bomull) Syntetisk	4 kg 3 kg
Sentrifugehastighet	Maksimal sentrifugehastighet	1551 o/min

1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.


Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sett inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til eventuelle andre elektriske apparater som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

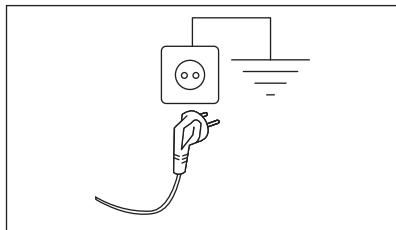


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg alt ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at ovennevnte sikkerhetsforanstaltninger ikke er fulgt.

Oversikt over apparatet

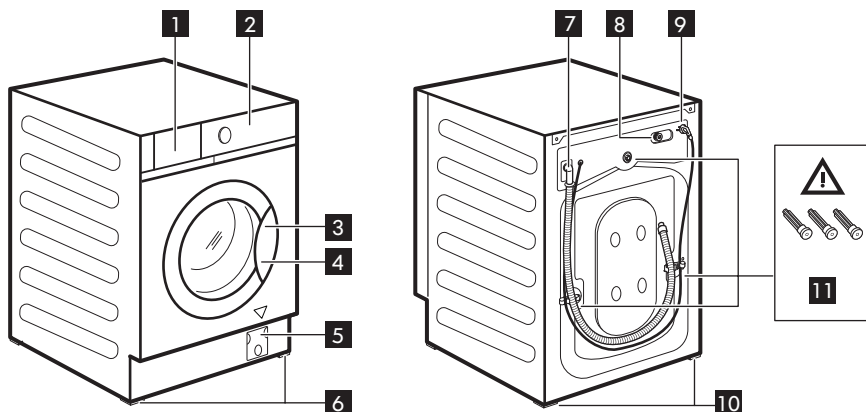


- 1** Vaskemiddelskuff
- 2** Betjeningspanel
- 3** Dørhåndtak
- 4** Typeskilt
- 5** Avløpsumpefilter
- 6** Fremre føtter til vatring av produkt
- 7** Avløpsslange
- 8** Tilkobling til inntaksslange
- 9** Strømkabel
- 10** Bakre føtter til vatring av produkt

- 11** Transportbolter

Plassering av typeskilt **4**

Dataene i følgende tegning er kun veiledende. Sjekk produktets typeskilt.



Sjekkliste for inspeksjon



ADVARSEL! Se kapitlene som omhandler sikkerhet.

Følg kontrollisten før du bruker apparatet.


Emner	Hvis svaret er JA ☒ , trenger du ikke å foreta deg noe	Hvis svaret er NEI, må du
Alle transportbolter er fjernet.	☐	Se i monteringsanvisningen.

Emner	Hvis svaret er JA ☒ , trenger du ikke å foreta deg noe	Hvis svaret er NEI, må du
Apparatet er bygd inn i møblelementet etter monteringsanvisningene. Den plasseres IKKE frittstående.	☐	Monteres i møblelementet etter behov. Se i monteringsanvisningen.
Åpne og lukk vaskemiddelskuffen: ingen kollisjon med møbler.	☐	Slå opp «Fylling av vaskemiddel og tilsetninger».
Avløpsslangen er riktig koblet til avløpet.	☐	Slå opp slangekoblingsbeskrivelsen i monteringsanvisningene.
Ingen vannlekkasje rundt slangekoblinger.	☐	Se advarselen for vanntilkobling i monteringsanvisningene.
Apparatet er koblet til en jordet stikkontakt.	☐	Slå opp «Elektrisk tilkobling».
Apparatet står stabilt og er montert i vater.	☐	Les avsnittet «Montering».
Slanger og strømkabel er ikke bøyd.	☐	Les avsnittene «Elektrisk tilkobling» og «Vanntilkobling».
Det er ingen tepper under produktet.	☐	Fjern teppet.




Skriv ned produktets modellnummer, artikkelnummer og serienummer nedenfor her som du finner på merkeplaten, og fest kvitteringen til denne siden.

Modell (Mod.):
 Artikkelnummer (Art.nr.):
 Serienummer (Ser.nr.):

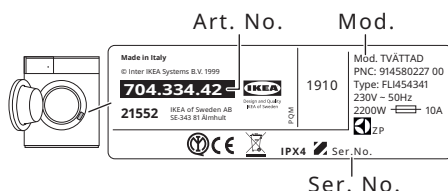

Beskrivelse av betjeningspanel

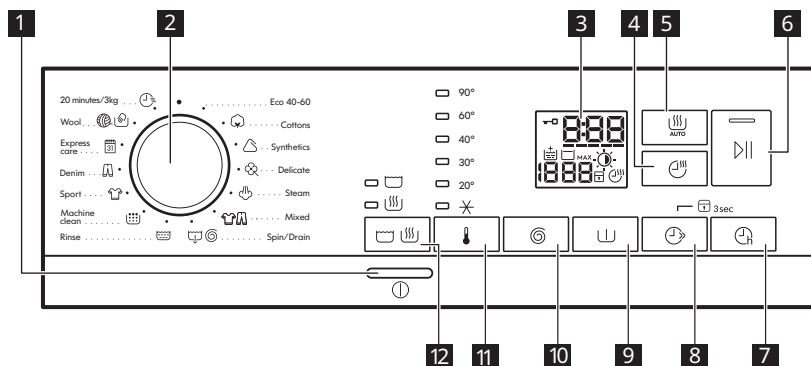

Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelige for alle vaskeprogrammer og et tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I slike tilfeller tillater ikke produktet en uforenlig innstilling.

1 Av/På-knapp ⓘ

Hvis du trykker på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige lyder blir avspilt når du slår apparatet av eller på.

2 programvelger

Drei på programvelgeren for å velge ønsket program.

Eco 40-60 (kun vaskemodus): Maksimal tøymengde 8 kg. Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Normalt skittent tøy.

I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugeringshastighet, bare i vaskemodus, med nominell kapasitet 8 kg, er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbar

ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier". De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

Eco 40-60 + Skaptørt nivå (vaske- og tørkemodus): Maksimal tøymengde 4 kg. Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Normalt skittent tøy.

I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugeringshastighet, i vaske- og tørkemodus, med nominell kapasitet 4 kg og med Skaptørt-nivå, utfører vaske- og tørkesyklusen i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være

vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og etter tørkefasen kan tøyet umiddelbart lagres i et skap.

Eco 40-60 + Skaptørt nivå (kun tørkemodus): Maksimal tøymengde 4 kg. Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy.

Bomull: Maksimal tøymengde 8 kg. Hvit bomull og kulørt bomull.

Syntetisk: Maksimal tøymengde 3 kg. Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.

Finvask: Maksimal tøymengde 2 kg. Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.

Damp: Maksimal tøymengde 1 kg. Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet reduserer krøller og lukt og avslapper fibre. Ikke bruk vaskemiddel!

Blandet : Maksimal tøymengde 3 kg. Syntetiske tekstiler som polyester, polyamid og blandinger.

Sentrif./Tømming: Maksimal tøymengde 8 kg. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler. Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering, tømmer apparatet kun ut vann.

Skylling: Maksimal tøymengde 8 kg. Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.

Maskinrens: Tøm trommelen. Vedlikeholdssyklus for rengjøring av trommelen. Hell en kopp med klorblekemiddel eller et vaskemaskinmiddel i kammeret for vaskefasen. Kjør et skylleprogram med tom trommel og uten vaskemiddel for å fjerne rester av blekemiddel etter trommelrengjøringen.

Sportstøy: Maksimal tøymengde 3 kg. Sportstøy.

Denim: Maksimal tøymengde 3 kg. Klær i dongeristoff.

Express care: Maksimal tøymengde 3 kg. Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.

Ull: Maksimal tøymengde 1,5 kg. Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og andre stoffer med «håndvask»-symbol.

20 minutter/3kg: Maksimal tøymengde 3 kg. Bomull og syntetiske plagg som er lett skitne, eller bare brukt én gang.

3 display

- Indikator for dørlås:
 - Indikator på: døren kan ikke åpnes. Produktet jobber, eller har stoppet uten å ha tømt vannet.
 - Indikator av: døren kan åpnes. Programmet er ferdig eller vannet er tømt ut.
- Den digitale indikatoren kan vise: nullstillingen (— — —); programvarighet (f.eks. 2:40 vaske- og/eller tørkesyklus); utsatt tid (f.eks. 2h); syklus slutt (000); varselkode (f.eks. E20); feilindikator (— — —).
- Indikator for FlexTime.
- Indikator for ekstra skylling.
- 1888 Indikator for sentrifugehastighet.
 - — — Indikator for ingen sentrifugering. Sentrifugeringsfasen er av.
- Indikator for skyllestopp.
- MAX** Etter AutoAdjust System-registreringen, blinker det når tøymengden overgår maksimal tøymengde for det valgte programmet. Se avsnittet «AutoAdjust System-registrering av tøymengde».
- Indikator for automatisk tørking:
 - Strykejernetørt, Skaptørt, Ekstra tørt.
- Indikator for barnesikring.
- Indikator for tidstørking og non-stop program.

4 Berøringsknapp for Time Dry

Trykk på denne knappen for å stille inn tiden som passer til stoffene du skal tørke (se tabellen «Tidsinnstilt tørking»). Displayet viser innstilt verdi.

Tiden øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen.



Du kan ikke stille inn alle tidsverdiene for ulike typer stoffer.

Anbefalt tørketid

Tørrehet	Tekstiltype	Mengde (kg)	Sentri- fugeha- stighet (O/min)	Foreslått varig- het (min)
Extra Torrt (Ekstra tørt) Til frottéstoffer	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	4	1600	170–190
		2	1600	110–120
		1	1600	65–75
	Denimplagg	3	1200	165–175
		1	1200	75–85
Skåptorrt (Skaptørt) Til plagg som skal lagres	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	4	1600	160–180
		2	1600	100–110
		1	1600	55–65
	Syntetiske og blandede tekstiler (gensere, bluser, undertøy, sengetøy og husholdsartikler)	3	1200	135–150
		1	1200	45–55
	Fintvätt (Finvask) (akryl, viskose og ømfintlige blandede tekstiler)	2	1200	155–165
		1	1200	95–105
	Ylle (Ull) (ullgensere)	1	1200	80–100
	Denimplagg	3	1200	155–165
		1	1200	65–75

Tørrhet	Tekstiltype	Mengde (kg)	Sentri- fugeha- stighet (O/min)	Foreslått varig- het (min)
Stryketørrt (Stryketørt) Egnet til stryking	Bomull og lin (laken, bordduker, skjorter osv.)	4	1600	110–125
		2	1600	65–75
		1	1600	40–50

5 Knapp for automatisk tørking

Trykk på denne knappen for å velge et automatisk tørrhetsnivå som foreslås av produktet.

Den aktuelle tørrhetsindikatoren dukker opp i displayet:

-  **Stryketørt:** tøy som skal strykes.

-  **Skaptørt:** tøy som skal settes i skap.
-  **Ekstra tørt:** tøy som skal tørkes fullstendig.

 Du kan ikke stille inn alle automatiske nivåer for alle typer stoffer.

Tørkenivå

Tørrhet	Tekstiltype	Tøymengde
 Extra Torrt (Ekstra tørt) Til frottéstoffer	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	opp til 4 kg
	Denimplagg	opp til 3 kg
 Skåptørt (Skaptørt) Til plagg som skal lagres	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	opp til 4 kg
	Syntetiske og blandede tekstiler (gensere, bluser, undertøy, sengetøy og husholdsartikler)	opp til 3 kg
	Ømfintlige tekstiler (akryl, viskose og ømfintlige blandede tekstiler)	opp til 2 kg
	Ullplagg (ullgensere)	opp til 1 kg
	Denimplagg	opp til 3 kg

Tørighet	Tekstiltype	Tøymengde
 Stryktoørt (Stryketørt) Egnet til stryking	Bomull og lin (laken, bordduker, skjorter osv.)	opp til 4 kg

6 Start/Pause

Bruk denne knappen til å starte eller pause det valgte programmet.

7 Starttidsforvalg

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvint måte.

8 Flextime

Med dette tilvalget kan du redusere programvarigheten avhengig av vaskemengden og smussgraden.

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser skjermen standardvarigheten og -----streker.

Trykk på denne knappen for å redusere programvarighet i forhold til hvor skittent tøyet er. Displayet viser den nye programvarigheten og en rekke streker reduseres deretter. Det korteste er syklusen den minste bør være lasten.

-  Når du stiller inn et dampprogram, kan velge tre dampnivåer med denne knappen, og programmets varighet reduseres deretter.

3s Permanent barnesikring

Hold knappen nede  i 3 sekunder for å stille inn alternativet Barnesikring  3s. Dette tilvalget forhindrer barn fra å leke med betjeningspanelet: alle kontroller er deaktivert. For å deaktivere dette tilvalget, hold denne knappen nede i 3 sekunder.

9 Forvask

Dette tilvalget legger til en forvaskfase til et vaskeprogram. Ideell for å fjerne partiker som gjørme og leire.

10 Sentrifugering og tilleggstilvalg

Når du velger et program, velger apparatet automatisk den høyeste sentrifugehastigheten som er mulig for programmet. Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Endre sentrifugehastigheten.** Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.
- Angi **Ingen sentrifugering** sentrifugeringsalternativet .

Bruk dette tilvalget for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Apparat utfører kun tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Velg dette alternativet for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer

- Aktiver funksjonen for **skyllestopp** . Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.

-Indikatoren vises på displayet. Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker på -knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.

-  Apparatet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

Temperatur

Når du velger et vaskeprogram, foreslår apparatet en standardtemperatur automatisk. Med dette tilvalget kan du endre temperaturen.

Indikatoren  = kaldt vann.

Med denne knappen, kan én syklus utføre:

- **Kun vask:** -indikatoren er på (standardmodus).
- **Vasking og tørking:**  og -indikatorerne er på.
- **Bare tørking:** -indikatoren er på.

Lydsignaler

Dette produktet har ulike lydsignaler. For å slå noen av lydsignalene **av/på** når programmet er fullført, berører du knappene  og  samtidig i ca. 2 sekunder. Displayet viser På eller Av.

Daglig bruk

 **ADVARSEL!** Les sikkerhetsbrosjyren.

-  Før første gangs bruk hell 2 liter vann i vaskemiddelkammeret merket med . Hell 2 liter vann inn i vaskemiddelkammeret merket med . Hell litt vaskemiddel i rommet merket med . Still inn og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur uten tøy i trommelen. Dette fjerner all eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

1. Påse at støpselet er tilkoblet stikkkontakten.
2. Sørg for at vannkranen er åpen.
3. Last klesvasken.
4. Fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i riktig vaskemiddelbeholder.
5. Trykk på -knappen for å slå på produktet.
6. Drei på programvelgeren for å velge ønsket program. Produktet går som standard til **kun vask-modus** og indikatoren for -knappen er på. Hvis du vil kjøre en **vaske- og tørkesyklus**, trykk på Modus-knappen

-   en gang for å aktivere tørkefunksjonen. Begge indikatorer  og  er på. -Indikatoren vises på displayet. Du kan endre tørkenivå med -knappen eller tørketiden med -knappen. Hvis du vil kjøre en **tørkesyklus**, trykk på Modus-knappen   to ganger for å aktivere tørkefunksjonen. Kun -indikatoren lyser. -Indikatoren vises på displayet. Du kan endre tørkenivå med -knappen eller tørketiden med -knappen.
7. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper. Den relevante indikatoren tennes.
 8. Trykk på -knappen for å starte programmet.
 9. Produktet starter eller hvis du har stilt inn -tilvalget, starter nedtellingen. Når programmet starter, takket være AutoAdjust System, justerer produktet automatisk - på 30 sekunder - programmets varighet til tøymengden for å oppnå perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid.

For å laste ned fullversjonen, kan du besøke www.ikea.com

10. Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken. Hvis du velger et tilvalg som avsluttes med vann i trommelen, må du tømme ut vannet for å låse opp trommelen.
11. Trykk på ①-knappen for å slå av produktet.
12. Steng vannkranen.



Hvilemodusfunksjonen kan slå av produktet automatisk for å redusere energiforbruket. Trykk på knappen ① for å slå på produktet på nytt.

Hjelp og tips

- Sorter vasken på følgende måte: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Knepp igjen putetrekk, lukk glidelåser, hemper og trykknapper. Knytt sammen belter.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd. Med riktig forbehandling kan flekker og begrenset smuss fjernes. Tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur. Ikke spray flekkfjerner på plagg i nærheten av produktet, da det kan skade plastdelene.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern krokene og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).
- Unngå å vaske klær som har lange dyrehår eller klær av dårlig kvalitet som frigjør mye fluff som kan blokkere avløpet og som kan kreve servicehjelp.
- Vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering. Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av pulvervaskemiddel.
- Flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis du vasker en liten vask, vasken er lett skittent eller det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller -puter, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i vaskemiddeldispenseren.
- Normalt skittent tøy kan vaskes uten forvask for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet!).
- Hvis du laster produktet til maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset.
- Når du tørker tøyet, følg instruksjonene på etikettene til produsentene.
- Tørketiden kan variere avhengig av hastigheten på den siste sentrifugeringen, tørrhetsnivået, typen tøy, vekten på vasken.

- Hvis tøyet fortsatt er fuktig når tørkeprogrammet er ferdig, stiller du inn en kort tørkesyklus på nytt.
- Ikke tørk klesvasken for lenge for å unngå rynker og krymping. Se

«Tørkeprogrammer» for å finne gjennomsnittlige tørketider.

Alarmkoder og mulige feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).



ADVARSEL! Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen

 kan blinke kontinuerlig:

Problem	Mulig løsning
E 10 Maskinen tar ikke inn vann.	• Sørg for at vannkranen er åpen. • Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».
E20 Produktet tømmes ikke for vann.	• Sørg for at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.
E40 Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.	• Sørg for at døren er skikkelig lukket.
E91 Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.	• Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. • Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.

EKO Strømforsyningen er ustabil.	• Vent til strømforsyningen er stabil igjen.
--	--

Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler. Etter inspeksjon slår du på apparatet og trykker på knappen  for å starte programmet på nytt.

Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer. Du finner informasjon

som servicesenteret på typeskiltet. Se kapitlet «Inspeksjon av sjekkliste».

Dersom det ikke oppstår feil på en varselkode, se den fullstendige versjonen av brukerhåndboken i nettet

Forbruksverdier

Introduksjon



Se koblingen **www.theenergylabel.eu** for detaljert informasjon om energietiketten.



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet, gir en nettlénke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produktet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen **<https://eprel.ec.europa.eu>** og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

Bildetekst

kg	Tøymengde.	t:mm	Programvarighet.
kWh	Energiforbruk.	°C	Temperatur i tøyet.
Liter	Vannforbruk.	O/min	Sentrifugehastighet.
%	Gjenværende fuktighet ved slutten av syklusen. Desto høyere sentrifugeringshastighet er, desto høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktigheten ved slutten av vaskesyklusen.		



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

I henhold til kommisjonsforordning
Eu 2019/2023

Kun vasking

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Full maskin	8	1.085	60	3:30	50	46	1551
Halv tøymengde	4	0.675	45	2:40	50	40	1551
Kvart mengde	2	0.375	35	2:40	54	33	1551

1) Maksimal sentrifugehastighet.

Vaske- og tørkeprogram

Eco 40-60 og skap- tørt nivå	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Full maskin	4	3.215	68	6:15	0	41	1551
Halv tøymengde	2	1.825	48	4:35	0	37	1551

1) Maksimal sentrifugehastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0.48	0.48	4.00
Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.		

Vanlige programmer – Kun vask



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	8	1.75	85	3:45	44	85	1600
Bomull 60 °C	8	0.75	80	3:30	44	55	1600

Program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Bomull ³⁾ 20 °C	8	0.25	80	2:50	44	20	1600
Syntetisk 40 °C	3	0.65	75	2:20	35	40	1200
Finvask ⁴⁾ 30 °C	2	0.30	50	0:50	35	30	1200
UII 30 °C	1,5	0.25	60	1:05	30	30	1200

- 1) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.
2) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.
3) Egnet for å vaske litt skitten bomull.
4) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

Vanlige programmer – Vaske og tørke


 Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	t:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Syntetisk 40 °C	3	2.00	75	4:00	1	40	1200

1) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.



157038422-A-462022

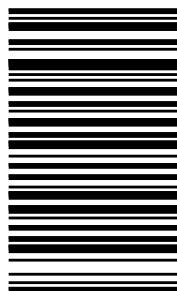

© Inter IKEA Systems B.V. 2022

21552

AA-2274628-3