

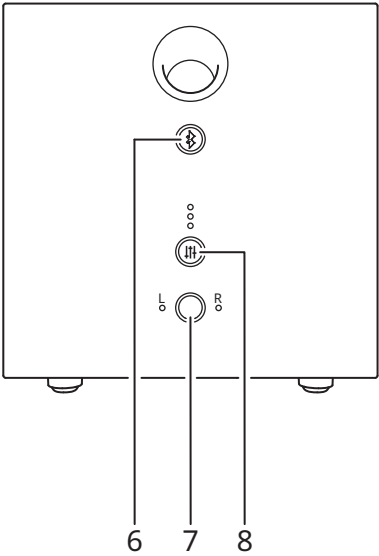


BADKRUKA

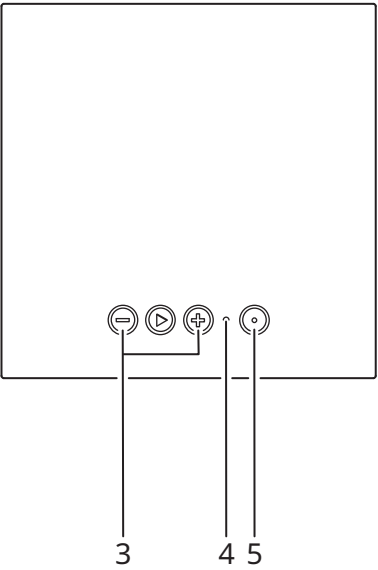

Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	4
Català	7
Euskara	10
Galego	13

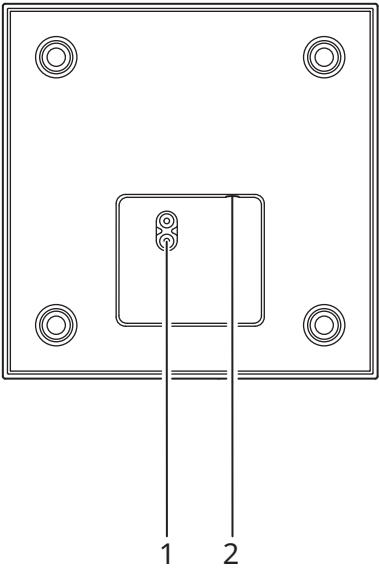

Español

1. Entrada de alimentación AC
2. Entrada auxiliar/óptica
3. Controles de sonido
4. Indicador LED de estado
5. Botón de Spotify Tap™
6. Botón del sistema
7. Selector de canales L/D
8. Botón EQ

Indicador LED de estado (4)

Luz blanca parpadeante: Bluetooth está buscando un dispositivo.

Luz blanca fija: el altavoz está encendido y listo para usarse.

Luz roja parpadeante de manera continuada: se está restableciendo la configuración de fábrica.

Primeros pasos

1. Conecta el cable de alimentación a la entrada de alimentación AC (1) y el otro extremo a la toma de pared.
2. Pulsa brevemente el botón del sistema (6) para encender el altavoz. Cuando el altavoz está en el modo de emparejamiento, el indicador LED parpadea con una luz blanca. Si el modo de emparejamiento no se inicia automáticamente, mantén pulsado el botón del sistema (6).
3. Activa el Bluetooth en tu dispositivo y emparejalo con BADKRUKA. Cuando el teléfono esté emparejado con el altavoz, se escuchará un sonido de confirmación y el indicador LED parpadeará dos veces.

Ajuste del volumen

Pulsa el símbolo + en la parte de arriba del altavoz para subir el volumen. Pulsa el símbolo - para bajar el volumen. También puedes usar el dispositivo emparejado para ajustar el volumen a distancia.

Cambio de pista

Pulsa el botón de reproducción (3) para pausar o reproducir la pista. Púlsalo dos veces para saltar a la siguiente pista. Púlsalo tres veces para volver a la pista anterior.

Conectar dos BADKRUKA en estéreo

El selector de canal (7) cambia el modo de salida del altavoz entre L (izquierda), R (derecha) y Mono (ambas).

1. Enciende el altavoz A.
2. Si el altavoz A se encuentra a la izquierda, haz clic en el selector de canal (7) hasta que "L" se ilumine. Si se encuentra a la derecha, haz clic hasta que "R" se ilumine.
3. En el altavoz B, mantén pulsado el botón de reproducción (3) hasta escuchar un sonido de confirmación de ambos altavoces.

Nota: De manera predeterminada, el altavoz B tendrá el modo de salida opuesto al del altavoz A cuando ambos estén conectados.

Modos EQ

El altavoz tiene tres modos EQ integrados. Haz clic en el botón EQ (8) para alternar entre los modos.

Primer modo: reducción de bajos (claridad en las voces)

Segundo modo: ecualización plana (predeterminado)

Tercer modo: aumento de bajos

Conectar más altavoces entre sí (modo multialtavoz)

Este altavoz tiene un modo multialtavoz, lo que significa que se puede conectar con otros altavoces de nuestro surtido que cuenten con la misma funcionalidad, por lo que podrás disfrutar de la misma música desde diversos altavoces.

1. Conecta tu dispositivo al altavoz A mediante Bluetooth.
2. Enciende el altavoz B.
3. Mantén pulsado el botón de reproducción (3) del altavoz B. El LED (4) del altavoz B parpadeará dos veces con una luz blanca y los dos altavoces emitirán un sonido de confirmación. Ahora, suelta el botón de reproducción (3).
4. Añadir altavoces adicionales:
Repite los pasos anteriores (del 2 al 3) para cada altavoz nuevo que quieras añadir a la configuración multialtavoz. Trata cada uno como "altavoz B".

Desconexión del modo multialtavoz de los altavoces

Mantén pulsado durante más de 1.5 segundos el botón del sistema (6) del altavoz que quieras desconectar para activar el modo de emparejamiento en ese altavoz.

Spotify Tap™

Spotify Tap™ te permite reanudar y cambiar música directamente desde el altavoz Bluetooth con solo pulsar un botón (5).

Primeros pasos (Spotify Tap™)

1. Para empezar, descarga la aplicación Spotify en App Store (para dispositivos iOS) o en Google Play Store (para dispositivos Android).
2. Asegúrate de que el dispositivo está emparejado al altavoz mediante Bluetooth.
3. Asegúrate de que la aplicación Spotify está abierta. Esto solo será necesario la primera vez que los uses.
4. Pulsa el botón de Spotify Tap™ (5) para iniciar la música. Desde este momento, al pulsar el botón (5), la música se reanudará siempre que tu dispositivo esté emparejado.

Cambio de música (Spotify Tap™)

Mientras se reproduce la música, pulsa el botón de Spotify Tap™ (5) de nuevo para cambiar lo que se esté reproduciendo a una pista recomendada según tus gustos musicales.

Desemparejar dispositivos Bluetooth

Para conectar otro dispositivo al altavoz, solo tienes que desactivar el Bluetooth del dispositivo con el que lo hayas emparejado. El altavoz pasará automáticamente al modo de emparejamiento. Si no es así, mantén pulsado el botón del sistema (6) para activar el modo de emparejamiento.

Restablecimiento de fábrica

Si el altavoz no funciona correctamente, intenta restablecerlo. Mantén pulsado el botón del sistema hasta que el LED rojo deje de parpadear y desaparezca el sonido de restablecimiento.

AVISO IMPORTANTE:

- Riesgo de sobrecalentamiento. No instales nunca el producto en un espacio confinado. Deja siempre un espacio de al menos 5 mm alrededor del producto para garantizar una buena ventilación. Asegúrate de que las aberturas de ventilación no estén tapadas por cortinas u otros objetos.
- No coloques el producto cerca de llamas u otras fuentes de calor, incluida la luz directa del sol.
- Este producto debe utilizarse únicamente en espacios interiores. No expongas el aparato a gotas o salpicaduras, y no coloques encima objetos que contengan líquidos, como jarrones.
- No coloques el producto encima de otros aparatos eléctricos.
- Si el cable de alimentación está dañado, sustitúyelo por uno nuevo que esté aprobado para tu país.
- No se deben colocar fuentes de llama abierta como, por ejemplo, velas sobre el aparato.
- El enchufe y el conector del aparato se utilizan para interrumpir la alimentación y, por lo tanto, deben permanecer accesibles.

ATENCIÓN:

- Para evitar el sobrecalentamiento, no expongas el altavoz a la luz directa del sol ni lo dejes cerca de otras fuentes de calor.
- No pongas el altavoz en ambientes húmedos o con una cantidad excesiva de polvo, ya que podría dañarse.
- El alcance entre el altavoz y el receptor se mide en espacios abiertos, sin obstáculos en medio.
- El alcance de la conexión puede variar en función de los materiales de construcción y de la ubicación de los distintos elementos conectados.
- Escuchar música a un volumen demasiado elevado puede perjudicar tu audición.
- No toques los componentes acústicos.
- No utilices el producto como soporte o estante para otros objetos.
- Echa un vistazo a la parte inferior del producto para consultar las indicaciones importantes.

Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el altavoz, desconéctalo primero de la toma de corriente. Después, limpia la superficie con un paño ligeramente humedecido. Nunca sumerjas el altavoz en agua. Y sécalo con un paño suave antes de volver a conectarlo a una toma de corriente.

Atención:

Nunca utilices limpiadores abrasivos o disolventes químicos, ya que pueden dañar el producto.

Reparación del producto

No intentes reparar por tu cuenta el producto, ya que al abrir y quitar las tapas puedes quedar expuesto a posibles descargas eléctricas u otros peligros.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA

Datos técnicos

Nombre del modelo: BADKRUKA

Tipo: E2610

Entrada: 100-240V~, 50/60Hz, 350-150mA

Consumo energético en modo de espera de red: 1.7 W

Consumo eléctrico en modo apagado: 0.3 W

Entrada automática en modo de espera de red: 1 min

Temperaturas de funcionamiento: 0° C a 40° C

Humedad de funcionamiento: de 0 a 95% HR

Alcance (sin obstáculos): 10 m

Frecuencia de funcionamiento: 2400-2483.5 MHz




Potencia de salida de radio:

Bluetooth clásico: 10 dBm

Propietaria de 2.4 GHz: 10 dBm



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

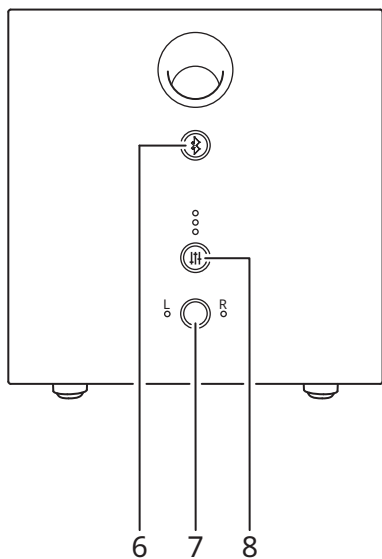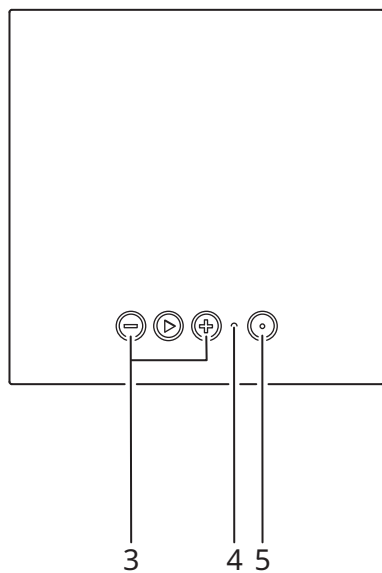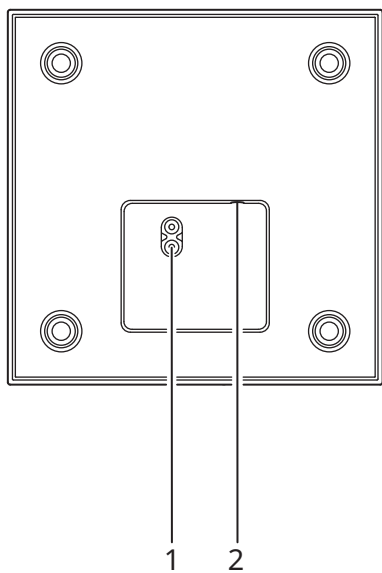

Català

1. Presa d'entrada d'AC
2. Presa d'entrada auxiliar/òptica
3. Controls del so
4. Llum LED d'estat
5. Botó Spotify Tap™
6. Botó del sistema
7. Selector de canal esq./dta.
8. Botó de l'equalitzador

Estat del LED (4)

Parpelleig lent en blanc: el Bluetooth està cercant un dispositiu.

Il·luminat en blanc: l'altaveu està encès i a punt per fer-lo servir.

Parpelleig constant en vermell: s'estan restablint els valors de fàbrica.

Primers passos

1. Endolla un extrem del cable d'alimentació a la presa d'entrada d'AC (1) i l'altre a la presa de corrent.
2. Prem breument el botó del sistema (6) per encendre l'altaveu. Mentre l'altaveu es troba en el mode d'aparellament, el LED s'encén i s'apaga repetidament en color blanc. Si el mode d'aparellament no s'inicia automàticament, mantingues premut el botó del sistema (6).
3. Activa el Bluetooth al dispositiu i aparella'l amb BADKRUKA. Quan el telèfon i l'altaveu estiguin aparellats, sonarà un to de confirmació i el LED parpellejarà dues vegades.

Regular el volum

Prem el símbol + de la part superior de l'altaveu per pujar el volum. Prem el símbol - per abaixar el volum. També pots fer servir un dispositiu aparellat per regular el volum de manera remota.

Canviar de pista

Prem el botó de reproducció (3) de la part superior per posar en pausa i reproduir la pista. Prem-lo dues vegades per saltar-te la pista, i tres vegades per reproduir la pista anterior.

Connectar dos BADKRUKA en estèreo

El selector de canals (7) canvia el mode de sortida de l'altaveu entre L (esquerra), R (dreta) i Mono (ambdós).

1. Encén l'altaveu A
2. Si l'altaveu A es troba a l'esquerra, prem el selector de canals (7) fins que només s'il·lumini "L". Si es troba a la dreta, prem fins que només s'il·lumini "R".
3. A l'altaveu B, mantingues premut el botó de reproducció (3) fins que soni un to de confirmació als dos altaveus.

Nota: per defecte, l'altaveu B té configurat el mode de sortida contrari que l'altaveu A, quan es connecten tots dos.

Modes d'equalització

L'altaveu té tres modes d'equalització integrats. Per canviar entre els diferents modes, prem el botó de l'equalitzador (8).

- 1r mode: reducció de baixos (millora de veu)
- 2n mode: equilibrat (opció per defecte)
- 3r mode: augment de baixos

Connectar diversos altaveus (mode multialtaveu)

Aquest altaveu disposa d'un mode multialtaveu que permet connectar-lo a altres altaveus que tenen la mateixa funcionalitat per reproduir la música per més d'un altaveu.

1. Connecta el dispositiu a l'altaveu A mitjançant Bluetooth.
2. Encén l'altaveu B.
3. Mantingues premut el botó de reproducció (3) de l'altaveu B. El LED (4) de l'altaveu B parpellejarà dues vegades en blanc i sonarà un to de confirmació als dos altaveus. Deixa anar el botó de reproducció (3).
4. Afegir més altaveus:
Repeteix els passos anteriors (2 i 3) per a cada altaveu nou que vulguis afegir a la configuració multialtaveu, i tracta cada altaveu addicional com si fos un "altaveu B".

Desconnectar altaveus en el mode multialtaveu

Per activar el mode d'aparellament en un altaveu, mantingues premut durant més d'1.5 segons el botó del sistema (6) de l'altaveu en qüestió.

L'Spotify Tap™

L'Spotify Tap™ et permet reprendre i canviar la música directament des de l'altaveu Bluetooth prement un botó (5).

Primers passos (Spotify Tap™)

1. Primer de tot, descarrega't l'aplicació Spotify de l'App Store (dispositius iOS) o del Google Play (dispositius Android).
2. Comprova que el dispositiu estigui aparellat amb l'altaveu mitjançant Bluetooth.
3. Comprova que l'aplicació Spotify estigui oberta. Això només és necessari per al primer ús.
4. Prem el botó Spotify Tap™ (5) per començar a reproduir música. En endavant, sempre que premis el botó (5) i el dispositiu estigui aparellat, es reprendrà la reproducció de la música.

Canviar de música (Spotify Tap™)

Per canviar el que s'està escoltant per una pista recomanada per al teu gust musical, prem el botó Spotify Tap™ (5) mentre s'està reproduint la música.

Desemparellar dispositius Bluetooth

Per connectar un altre dispositiu a l'altaveu, apaga el Bluetooth al dispositiu que haves aparellat perquè l'altaveu passi automàticament al mode d'aparellament. Si no ho fa, mantingues premut el botó del sistema (6) per accedir al mode d'aparellament.

Restabliment de fàbrica

Si l'altaveu no funciona correctament, prova de restablir els valors de fàbrica. Mantingues premut el botó del sistema fins que el LED deixi de parpellejar en vermell i se senti el so de restabliment.

AVÍS:

- Risc de sobreescalfament. No instal·lis mai el producte en un espai petit i tancat. Deixa sempre almenys 5 mm de separació al voltant del producte per garantir una bona ventilació. Assegura't que cortines o altres objectes no puguin tancar mai les obertures de ventilació del producte.
- No posis mai el producte a prop de flames o altres fonts de calor, inclosa la llum directa del sol.
- Aquest producte només es pot fer servir en espais interiors. No exposis l'aparell a gotes o esquitxades ni posis a sobre cap objecte que contingui líquids, com ara gerros.
- No posis el producte a sobre d'altres aparells elèctrics.
- Si el cable d'alimentació es fa malbé, canvia'l per un de nou homologat per al teu país.
- No posis mai flames obertes (per exemple, espelmes enceses) a sobre de l'aparell.
- La clavilla o connector de l'aparell es poden fer servir per interrompre l'alimentació del dispositiu en cas d'emergència i, per tant, han d'estar accessibles.

IMPORTANT!

- Per evitar que l'altaveu se sobreescalfi, no el deixis mai a la llum directa del sol ni a prop d'altres fonts de calor.
- No facis servir l'altaveu en entorns humits o excessivament polsegosos, ja que podria fer-se malbé.
- La distància entre l'altaveu i el receptor es mesura en un espai obert i sense obstacles.
- L'abast de la connexió sense fil pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i la ubicació de les unitats.
- Un volum massa alt pot provocar danys auditius.
- No toquis els components acústics.
- No facis servir el producte com un suport o prestatge.
- Pots consultar les marques importants a la part inferior del producte.

Instruccions de manteniment

Per netejar l'altaveu, primer has de desconnectar-lo de la presa de corrent. Tot seguit, passa un drap lleugerament humit. No submergeixis mai l'altaveu en aigua. Abans de tornar a endollar l'altaveu a una presa de corrent, eixuga'l amb un drap sec i suau.

Avís!

No facis servir mai netejadors abrasius ni dissolvents químics, ja que poden fer malbé el producte.

Manteniment del producte

No intentis reparar aquest producte per compte propi. Si l'obres o en desmuntas alguna peça, podries deixar al descobert punts amb tensions perilloses o altres riscos.

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adreça: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈCIA

Dades tècniques

Nom del model: BADKRUKA

Tipus: E2610

Entrada: 100-240V~, 50-60Hz, 350-150mA

Consum de potència en mode d'espera en xarxa: 1.7 W

Consum de potència en mode apagat: 0.3 W

Canvi automàtic al mode d'espera en xarxa: 1 min

Temperatura de funcionament: de 0° C a 40° C

Humitat de funcionament: del 0 al 95% d'humitat relativa

Abast sense fil (sense obstacles): 10 m

Freqüència de funcionament: 2400-2483.5 MHz




Potència de sortida de ràdio:

Bluetooth clàssic: 10 dBm

Pròpia de 2.4 GHz: 10 dBm



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitztes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posat en contacte amb la teva botiga IKEA.

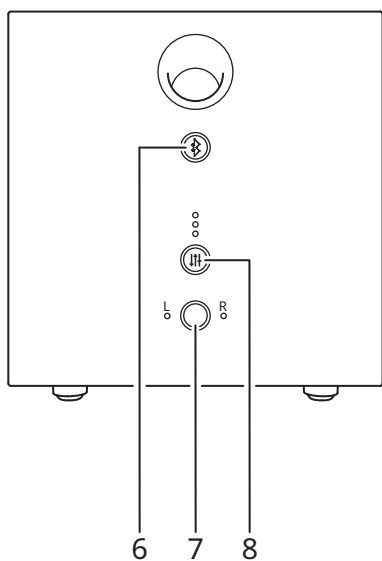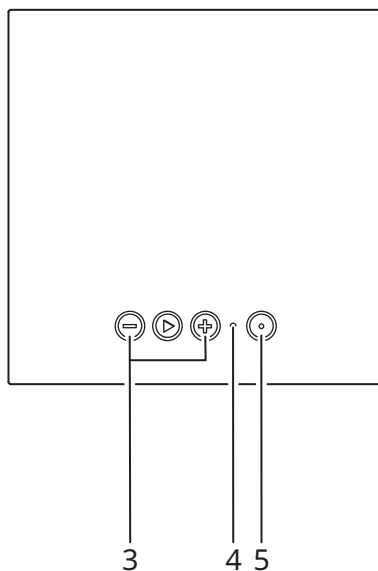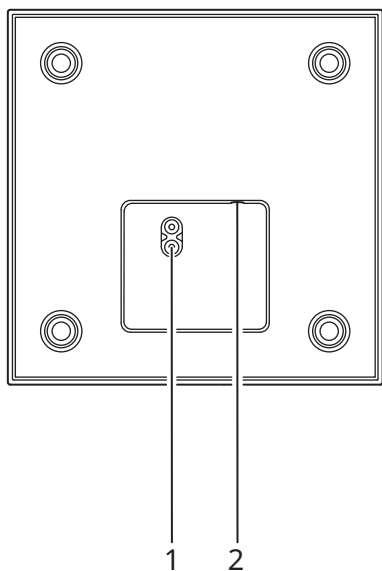

Euskara

1. AC sarreraren potentzia
2. Sarrera auxiliar/optikoa
3. Soinu-kontrolak
4. LED egoera-argia
5. Spotify Tap™ botoia
6. Sistemaren botoia
7. Kanal-hautatzailea L/R
8. EQ-botoia

LED egoera (4)

Zuria keinuka: Bluetooth gailu bat bilatzen ari da.

Zuri finkoa: bozgorailua piztuta eta erabiltzeko prest dago.

Argi gorri etengabe keinukaria: fabrikaren berrezarpena abian da.

Hasiera

1. Konektatu elikatze-kablea AC elikadura-sarreran (1) eta beste muturra horma-irteeran.
2. Sakatu Sistemaren botoia (6) bozgorailua pizteko. LED argia keinuka hasiko da argi zuri batekin bozgorailua parekatze-moduan dagoen bitartean. Parekatze-modua automatikoki hasten ez bada, mantendu sakatuta sistemaren botoia (6).
3. Piztu Bluetootha zure gailuan eta parekatu BADKRUKA produktuarekin. Telefonoa bozgorailuarekin parekatzen duzunean, baieztape-soinu bat entzungo da, eta LED argiak bi aldiz egingo du kliska.

Bolumena doitzea

Sakatu + ikurra bozgorailuaren gainean bolumena igotzeko. Sakatu - ikurra bolumena jaisteko. Parekatutako gailua ere erabil dezakezu bolumena urrunetik doitzea.

Abestia aldatzea

Sakatu goian dagoen Erreproduzitzeko botoia (3) abestia gelditzeko/erreproduzitzeko. Sakatu bi aldiz hurrengo abestia joateko. Aurreko abestia erreproduzitzeko, sakatu hiru aldiz.

Bi BADKRUKA estereoa konektatzen

Kanal-hautatzaileak (7) bozgorailuaren irteera modua L (ezkerrean), R (eskuinean) eta Mono (biak) aldatzen du.

1. Piztu A bozgorailua
2. A bozgorailua ezkerrealdean badago, egin klik Kanal-hautatzailean (7) "L" bakarrik dirdira egin arte. Eskuineko aldean badago, egin klik "R" bakarrik dirdira egin arte.
3. B bozgorailuan, sakatu eta eutsi Erreproduzitu botoia (3) bi bozgorailuetatik baieztape-soinu bat entzun arte.

Oharra: Berez, B bozgorailuak A bozgorailuen aurkako irteera modua izango du biak konektatzean.

EQ moduak

Bozgorailuentzat hiru EQ modu integratuta daude. Egin klik EQ botoian (8) moduetatik pasatzeko.

1. modua: baxuen murrizketa (ahotsaren indartzailea)
2. modua: EQ laua (lehenetsia)
3. modua: baxua areagotzea

Bozgorailu gehiago elkarren artean konektatzea (bozgorailu anitzeko modua)

Bozgorailu honek bozgorailu anitzeko modua du; funtzionaltasun bera duten gure beste bozgorailu guztiak konektatu daitezkeela esan nahi du horrek, musikaz hainbat bozgorailutik aldi berean goza dezazun.

1. Konektatu gailua A bozgorailura Bluetooth bidez.
2. Piztu B bozgorailua.
3. B bozgorailuan Erreproduzitu botoia (3) sakatuta eduki. B bozgorailuko LED argiak (4) bi aldiz kliskatuko du zuri, eta bi bozgorailuetatik berrespen-soinu bat egingo da. Orain askatu Erreproduzitu botoia (3).
4. Gehitu bozgorailu gehiago:
Errepikatu goiko urratsak (2tik 3ra) zure bozgorailu anitzeko konfigurazioan gehitu nahi duzun bozgorailu berri bakoitzeko, bakoitza "B bozgorailu" gisa tratatuz.

Bozgorailuak modu anitzetik deskonektatzea

Mantendu sakatuta Sistemaren botoia (6) 1.5 segundoz baino gehiagoz deskonektatu nahi duzun bozgorailuan, parekatze-moduan sartzeko.

Spotify Tap™

Spotify Tap™ botoiak musika berrabiarazteko eta aldatzeko aukera ematen ditu Bluetooth bozgorailutik zuzenean, botoi bat (5) sakatzarekin soilik.

Hasiera (SpotifyTap™)

1. Lehenik eta behin, deskargatu Spotify-ren aplikazioa App Store-tik (iOS gailuetan) edo Google Play store-tik (Android gailuetan).
2. Ziurtatu zure gailua Bluetooth bidez bozgorailuarekin parekatuta dagoela.
3. Ziurtatu Spotify aplikazioa irekita duzula. Hau lehenengo aldiz erabiltzean baino ez da beharrezkoa.
4. Sakatu Spotify Tap™ botoia (5) musika hasteko. Hemendik aurrera, botoia (5) sakatzen duzun bakoitzean, musika berriro hasiko da gailua parekatuta dagoen edozein unetan.

Musika aldatzea (Spotify Tap™)

Musika erreproduzitzen ari den bitartean, sakatu berriro Spotify Tap™ botoia (5) erreproduzitzen ari dena gomendatutako kantu batera aldatzeko, zure gustuetan oinarrituz.

Bluetooth gailuak deskonektatzea

Zure bozgorailura beste gailu bat konektatu nahi baduzu, Bluetootha itzali, besterik ez. Bozgorailuak automatikoki sartu beharko luke parekatzeko moduan. Bestela, sistemaren botoia (6) sakatuta eduki, parekatzeko moduan sartzeko.

Fabrika ezarpena berrezarri

Zure bozgorailua ez badabil behar bezala, saiatu fabrikatik berrezarri. Sistemaren botoia sakatuta mantendu, LEDak gorriz kliskatzeazti utzi eta berriro hasteko soinua amaitu arte.

ADI:

- Gainberotze-arriskua. Ez instalatu inoiz produktua espazio konfinatu batean. Utzi beti gutxienez 5 mm-ko tartea gailuaren inguruan airea pasa dadin. Ziurtatu gortinek edo beste objektu batzuek ez dituztela aireztapen-irekidurak estaltzen.
- Ez jarri produktuaugarretatik edo beste bero-iturrietatik gertu, ezta eguzkitan ere.
- Erabili produktu hau soilik barruan. Ez jarri gailua tanten edo zipritinen azpian, eta ez jarri haren gainean likidorik duten objekturik, adibidez, pitxerrik.
- Ez jarri produktua beste gailu elektroniko batzuen gainean.
- Hornitutako kablea hondatuta badago, dagokion herrialdean onartutako motako beste batekin ordeztu behar da.
- Ez jarriugarrik aparatuen gainean, adibidez, kandelak.
- Sarearen entxufea edo aparatuen akoplagailua deskonexio-gailu gisa erabiliko da, eta deskonexio-gailuak erraz funtzionatu beharko du.

GARRANTZITSUA!

- Gainberotu ez dadin, ez jarri bozgorailua eguzkitan eta ez utzi beste bero-iturri batzuetatik gertu.
- Ez jarri bozgorailua ingurune hezeetan edo hauts gehiegi dutenetan, kaltetu ahal da eta.
- Bozgorailuaren eta hartzailearen arteko irismena espazio irekietan neurtzen da, tartean oztoporik ez dutenetan.
- Eraikuntza-materialek eta unitateen kokapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaiokete.
- Musika gehiegizko bolumenarekin entzuteak entzumena kaltetu ahal du.
- Ez ukitu osagai akustikoak.
- Ez erabili produktua objektuen euskarri edo apal gisa.
- Marka garrantzitsuetarako, egiaztatu produktuaren beheko aldean, mesedez.

Mantentzeko jarraibideak

Bozgorailua garbitzeko, lehenbizi energia-iturritik deskonektatu behar da. Ondoren, garbitu zapi heze batekin. Ez sartu bozgorailua uretan inoiz. Lehortu bozgorailua zapi leun batekin bozgorailua berriro energia-iturrira konektatu aurretik.

Oharra!

Ez erabili xaboi urragarri edo disolbagarri kimikorik; produktua kaltetu lezake.

Produktuaren mantentze-lanak

Ez zaituz produktu zure kabuz konpontzen saiatu. Zabaltzen baduzu edo atalik kentzen badiuzu, tentsio-puntu arriskutsuen edo beste arrisku batzuen eraginpean jar dezakezu zure burua.

Fabrikatzailea: IKEA of Sweden AB

Helbidea: Box 702. SE-343 81 Älmhult, SUECIA

Informazio teknikoa

Modeloaren izena: BADKRUKA

Mota: E2610

Sarrera: 100-240V~, 50-60Hz, 350-150mA

Energia-kontsumoa sarean itxarote-moduan: 1.7 W

Energia-kontsumoa itzalita dagoenean: 0.3 W

Automatikoki sarean itxarote-moduan sartzea: 1 min

Erabiltzean duen tenperatura: 0° C - 40° C

Erabiltzean duen hezetasuna:

%0-95 bitarteko hezetasan erlatiboa

Haririk gabeko gaitasuna (oztoporik gabe): 10 m

Funtzionamendu-frekuentzia: 2400 - 2483.5 Mhz.




Irratiaren irteeraren potentzia:

Bluetooth klasikoa: 10 dBm,

2.4 GHz erregistratua: 10 dBm



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

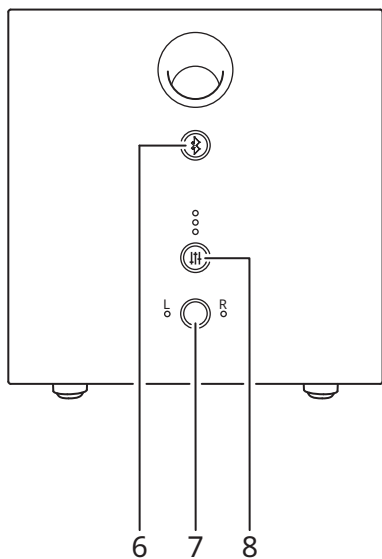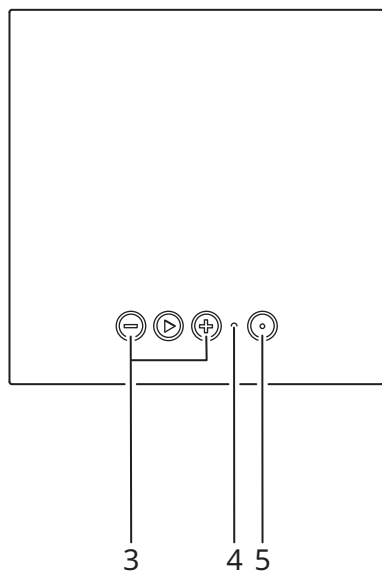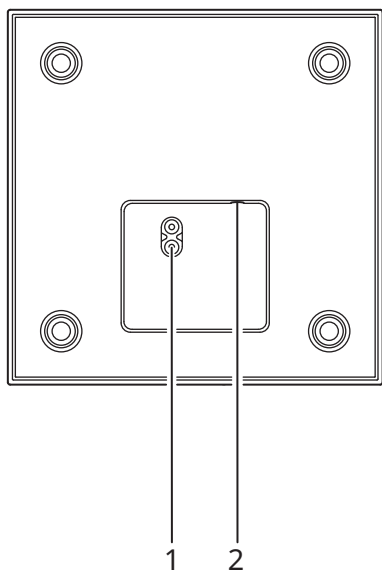

Galego

1. Entrada de corrente alterna
2. Entrada aux/óptica
3. Controis de son
4. Luz de estado LED
5. Botón Spotify Tap™
6. Botón de sistema
7. Seleccionador de canle E/D
8. Botón EQ

Luz LED (4)

Luz branca pulsante: o Bluetooth está a buscar un dispositivo.

Luz branca permanente: o altafalante está aceso e pronto para ser utilizado.

Luz vermella intermitente constante: reinicio de fábrica en proceso.

Introdución

1. Conecta o cable de alimentación a unha entrada de CA (1) e o outro extremo á toma da parede.
2. Preme brevemente o botón de Sistema (6) para acender o altafalante. A luz LED tremelucirá en cor branca para indicar que o altafalante está no modo emparellamento. Se o modo de emparellamento non se inicia automaticamente, preme decontino o botón de Sistema (6).
3. Activa o Bluetooth no teu dispositivo e emparellao con BADKRUKA. Unha vez emparellados teléfono e altafalante, oírás un son de confirmación e a LED tremelucirá dúas veces.

Como axustar o volume

Preme o símbolo + na parte superior do altafalante para subir o volume. Preme o símbolo - para baixar o volume. Tamén podes utilizar o dispositivo emparellado para axustar o volume a distancia.

Como cambiar de pista

Preme o botón Reprodución (3) situado na parte superior para deter/reproducir a pista. Preme dúas veces para saltar a pista. Preme tres veces para reproducir a pista anterior.

Como conectar dous BADKRUKA en estéreo

O selector de Canle (7) cambia o modo de saída do altafalante L (esquerda), R (dereita) e mono (ambos).

1. Acende o altafalante A
2. Se o altafalante A está no lado esquerdo, preme o selector de Canle (7) ata que só o "L" se ilumine. Se está no lado dereito, preme ata que só o "R" se ilumine.
3. No altafalante B, preme e mantén premido o botón Reprodución (3) ata ambos os altafalantes emitiren un son de confirmación.

Aviso: de maneira predeterminada, o altafalante B terá o modo de saída contrario ao do altafalante A cando se conecten os dous.

Modos EQ

O altafalante ten tres modos EQ. Preme o botón EQ (8) para moverte polos modos.

Modo 1: atenuación de graves (intensificador de vocais)

Modo 2: EQ plana (por defecto)

Modo 3: potenciador de graves

Como conectar varios altafalantes (modo altafalante múltiple)

Este altafalante inclúe o modo altafalante múltiple. Isto significa que pode conectarse ao resto de altafalantes coa mesma funcionalidade e así escoitar a música desde distintos altafalantes.

1. Conecta o teu dispositivo ao altafalante A por Bluetooth.
2. Acende o Altafalante B.
3. Preme decontino o botón Reprodución (3) do Altafalante B. A LED (4) do Altafalante B tremelucirá dúas veces de cor branca e ambos os altafalantes emitirán un son de confirmación. Agora solta o botón Reprodución (3).
4. Instala altafalantes adicionais:
Repíte os pasos anteriores (2 e 3) cada vez que queiras instalar un novo altafalante e trata a cada un destes como se fose un "Altafalante B".

Desconectar altafalantes modo altafalante múltiple

Preme decontino o botón de sistema (6) durante máis de 1.5 segundos no altafalante que queiras desconectar para entrar no modo de emparellamento dese altafalante.

Spotify Tap™

Spotify Tap™ permíteche continuar ou cambiar a música directamente desde o altafalante Bluetooth con só premer un botón (5).

Introdución (Spotify Tap™)

1. Descarga a app de Spotify de App Store (para dispositivos iOS) ou de Google Play Store (para dispositivos Android).
2. Asegúrate de o dispositivo estar conectado ao altafalante a través de Bluetooth.
3. Asegúrate de a app de Spotify estar aberta. Isto só haberá que facelo a primeira vez que se usa.
4. Preme o botón de Spotify Tap™ (5) para reproducir música. A partir de agora, cando premas o botón (5), a música continuará desde onde quedou cando o dispositivo estea emparellado.

Como cambiar de música (Spotify Tap™)

Mentres estea soando a música, preme o botón de Spotify Tap™ (5) de novo para cambiar o que está soando por unha pista recomendada en función dos teus gustos musicais.

Como desemparellar dispositivos Bluetooth

Cando queiras conectar outro dispositivo ao teu altafalante, desconecta o Bluetooth no dispositivo que emparellaras. O altafalante entrará no modo de emparellamento automaticamente. En caso contrario, preme decontino o botón de sistema (6) para acceder ao modo de emparellamento.

Restablecer de fábrica

Se o altafalante non funciona correctamente, proba a efectuar un reinicio de fábrica. Mantén premido o botón de sistema ata que a luz LED deixe de piscar en cor vermella e o son de reinicio se deteña.

ADVERTENCIA:

- Risco de sobrecalentamento. Non instales nunca o produto nun lugar pechado. Deixa libre un espazo de 5 mm ao redor do produto para facilitar a ventilación. Asegúrate de que non haxa obxectos a cubrir as ranuras de ventilación do produto.
- Non coloques nunca o produto preto dunha chama aberta nin doutro tipo de fonte de calor e evita igualmente que estea en contacto directo coa luz solar.
- Utiliza exclusivamente o produto en espazos interiores. Non expoñas o aparello a pingueiras ou salpicaduras, nin coloques obxectos con líquidos, como floreiros, enriba do aparello.
- Non coloques nunca este produto enriba doutro aparello eléctrico.
- Se o cable do produto presenta danos, cámbiao por un novo do tipo aprobado no país en cuestión.
- Mantén o aparello afastado de chamas abertas, como candeas.
- O enchufe e o conector do aparello serven para interromper a alimentación e, xa que logo, deben ser facilmente accesibles.

IMPORTANTE

- Non deixes o altafalante en contacto directo coa luz solar nin preto dunha fonte de calor, xa que podería sobrecalentarse.
- Non coloques o altafalante en zonas molladas, húmidas ou cun po excesivo, xa que se podería estragar.
- A distancia de alcance entre o altafalante e o receptor mídese ao aire libre.
- Os diferentes materiais de construción e as distintas localizacións das unidades poden influír na distancia de alcance.
- Un volume excesivo podería danar a túa capacidade auditiva.
- Non tocar os compoñentes acústicos.
- Non utilizar o produto como estante ou andel.
- Para instrucións importantes, consulta a parte inferior do produto.

Instrucións de coidado

Desconecta o altafalante da toma de corrente antes de limpalo. Límpao cun pano lixeiramente humedecido. Nunca metas o altafalante en auga. Sécao cun pano limpo antes de volver enchufalo.

Importante

Non utilizar nunca limpadores abrasivos ou disolventes químicos, xa que poderían danar o produto.

Mantemento do produto

Non tente reparar este produto pola súa conta, arríscase a sufrir danos se o abre.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Enderezo: Box 702. SE-343 81 Älmhult, SUECIA

Características técnicas

Nome do modelo: BADKRUKA

Número: E2610

Entrada: 100-240V~, 50/60Hz, 350-150mA

Consumo de enerxía en modo de espera en rede: 1.7 W

Consumo de enerxía en modo off: 0.3 W

Entrada automática en modo de espera en rede: 1 min

Temperaturas de funcionamento: entre 0° C e 40° C

Humidade de funcionamento: entre 0 e 95% HR

Alcance sen fíos (sen obstáculos): 10 metros

Frecuencia de funcionamento: 2400 - 2483.5 Mhz

Potencia de saída de radio:

Bluetooth clásico: 10 dBm,
proprietaria de 2.4 GHz: 10 dBm



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

