


DUKTIG



Design and Quality
IKEA of Sweden

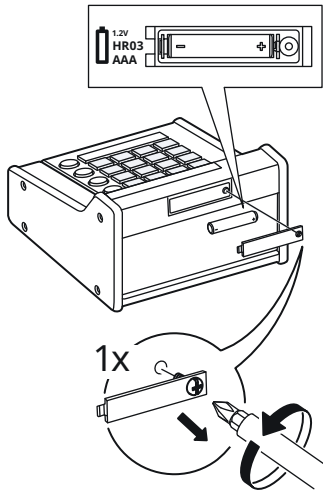

Español

Importante. Leer detenidamente.
Guardar

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult

Atención

Coloca la pila en el producto con la polaridad correcta.

Saca la pila del juguete cuando se gaste.

Asegúrate de que un adulto supervise siempre el cambio de pilas recargables.

No cortocircuite los terminales.

No intentes recargar pilas no recargables.

Retira la pila recargable del juguete antes de ponerla a cargar.

Català

Important: llegeix les instruccions amb cura

IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult

Precaució

Insereix la pila respectant la polaritat.

Cal treure la pila de la joguina quan es gastí.

Les piles recarregables sempre s'han de carregar sota la supervisió d'un adult.

No facis un curtcircuit amb els pols de la pila.

No intentis carregar piles no recarregables.

Abans de carregar la pila, treu-la sempre de la joguina.

Euskara

Garrantzitsua. Irakurri arretaz. Gorde
IKEA of Sweden, Box 702, S-343 81 Älmhult

Kontuz

Pila polaritate egokian kokatu behar da.

Gastatutako pila jostailutik kendu behar da.

Pila berriro kargatzeko pertsona heldu bat egon behar da aurrean.

Ez sortu zirkuitu laburrik hornidura terminaletan.

Berriro kargatzeko pila ez bada ez jarri kargatzen.

Berriro kargatzeko pila kargatu aurretik jostailutik kendu behar da.

Galego

Importante. Ler con atención e gardar
IKEA of Sweden AB, Apartado 702, 343 81 Älmhult

Advertencia

A pila debe introducirse coa polaridade correcta.

Débense extraer do xoguete as pilas gastadas.

Requírese a vixilancia dun adulto durante o proceso de carga dunha pila recargable.

Non se deben provocar curtocircuitos nos terminais de alimentación.

Non se deben recargar as pilas que non sexan recargables.

Antes de cargar unha pila, é necesario extraela do xoguete.