


FANTAST



Design and Quality
IKEA of Sweden

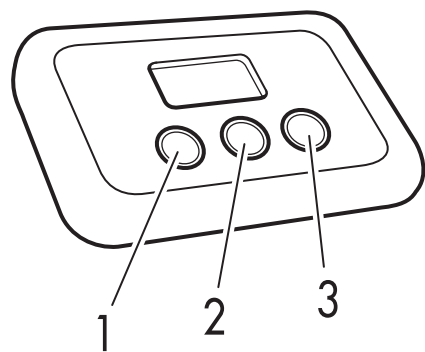

Español	4
Català	5
Euskara	6
Galego	7

Español

FANTAST es una combinación de termómetro para carne y cronómetro. Para cambiar de modo, presiona el botón en la parte trasera hacia la derecha para el cronómetro (TIMER) o hacia la izquierda para el termómetro (COOK).

Cronómetro: modo de empleo

- Presiona el botón en la parte trasera hacia el modo TIMER.
- El visor muestra minutos (MIN) y segundos (SEC). Para fijar los minutos, presiona 2 (ver ilustración). Para fijar los segundos, presiona 3.
- Para poner en marcha y detener el cronómetro: Presiona 1.
- Para poner a cero en cronómetro: Mantén presionados 2 y 3 simultáneamente.

Cómo emplear este termómetro

- Presiona el botón en la parte trasera del termómetro hacia el modo COOK.
- Conecta el cable en un lateral del termómetro. El cable resiste temperaturas de hasta 250°C (480°F).
- El visor muestra la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit. Para seleccionar la escala de tu elección, presiona 1 (ver ilustración).
- Para fijar la temperatura deseada, presiona 2 (para una temperatura superior) o 3 (para una temperatura inferior).
- Introduce la sonda del cable en la pieza que vayas a cocinar. La temperatura aparece a la izquierda del visor. Cuando la pieza haya alcanzado la temperatura elegida, el termómetro emitirá un pitido.

Información importante

- El cronómetro puede fijarse a un máx. de 99 minutos y 59 segundos. El termómetro para carne puede fijarse a un máx. de 250°C (480°F).
- El cronómetro puede ponerse en funcionamiento aunque no se haya seleccionado ningún tiempo (presionar 1). Iniciaré un cómputo ascendente sin que suene la alarma. Cuando haya llegado al límite, reiniciará el cómputo de nuevo a partir de 0.
- El cronómetro/termómetro de carne tiene un imán en la parte trasera para adherirse a la puerta de un frigorífico, por ejemplo.
- Funciona con una pila LR03 AAA 1,5 V (que no se incluye).



su reciclaje de acuerdo con la normativa local en materia de gestión de residuos. Si separas los artículos que llevan este símbolo de los residuos domésticos, ayudarás a reducir el volumen de basura que se envía a incineradoras y vertederos, así como a minimizar los posibles efectos perjudiciales que esto pueda tener en la salud de las personas y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA más cercana.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE

El símbolo del contenedor tachado indica que el artículo no debe desecharse con los residuos domésticos. En su lugar, debe entregarse para

Català

FANTAST és una combinació de termòmetre per a carn i cronòmetre. Per canviar de mode, mou el botó que hi ha a la part del darrere cap a la dreta per al cronòmetre (TIMER) o cap a l'esquerra per al termòmetre (COOK).

Cronòmetre: com s'utilitza

- Mou el botó de la part de darrere cap al mode TIMER.
- La pantalla mostra els minuts (MIN) i els segons (SEC). Per fixar els minuts, prem 2 (consulta la il·lustració). Per fixar els segons, prem 3.
- Per iniciar i para el cronòmetre, prem 1.
- Per posar el cronòmetre a zero, prem 2 i 3 simultàniament.

Com es fa servir aquest termòmetre

- Gira el botó de la part del darrere del termòmetre cap al mode COOK.
- Connecta el cable en un lateral del termòmetre. El cable aguanta temperatures de fins a 250 °C.
- El visor mostra la temperatura en graus centígrads o Fahrenheit. Per seleccionar l'escala que prefereixes, prem 1 (consulta la il·lustració).
- Per fixar la temperatura desitjada, prem 2 (per a una temperatura superior) o 3 (per a una temperatura inferior).
- Introdueix la sonda dins la peça que vols cuinar. La temperatura apareix a la part esquerra del visor. Quan la peça arribi a la temperatura triada, el termòmetre emetrà un soroll.

Informació important

- El cronòmetre es pot fixar en un màxim de 99 minuts i 59 segons. El termòmetre per a carn es pot fixar a un màxim de 250 °C.
- El cronòmetre es pot posar en funcionament encara que no s'hagi seleccionat cap temps (prem 1). Començarà a avançar sense que soni l'alarma. Quan arribi al límit, es reiniciarà a partir de 0.
- El cronòmetre/termòmetre de carn té un imant a la part del darrere per posar-lo a la porta de la nevera, per exemple.
- Funciona amb una pila LR03 AAA 1,5 V (que no s'inclou).



GESTIÓ DE RESIDUS I MEDI AMBIENT

El símbol del contenidor ratllat indica que l'article no es pot llençar amb els residus domèstics. Cal reciclar el producte segons la normativa local sobre gestió de residus. Si separen els articles amb aquest símbol dels residus domèstics, ajudarà a reduir el volum d'escombraries que s'envia a les incineradores i abocadors, i minimitzarà els possibles efectes perjudicials per a la salut de les persones i el medi ambient. Per a més informació, posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

FANTAST okeietarako termometro eta tenporizadore konbinatua da. Moduak aldatzeko, kokatu botoia eskuinean tenporizadorerako (TIMER) edo ezkerrean termometrorako (COOK).

- Kokatu tenporizadorearen atzeko aldeko botoia TIMER posizioan.
- Pantailak minutuak (MIN) eta segundoak (SEC) erakusten ditu. Minutuak ezartzeko, sakatu 2 (ikus irudia). Segundoak ezartzeko, sakatu 3.
- Tenporizadorea hasteko eta gelditzeko: sakatu 1.
- Tenporizadorea berrezartzeko: sakatu 2 eta 3 aldi berean.

- Sakatu botoi hau termometroaren atzealdean COOK modurantz.
- Konektatu kablea termometroaren albo batean. Kableak 250 °C(480° F)-rainoko tenperaturak jasaten ditu.
- Bisoreak Celsius edo Fahrenheit graduetan neurtzen du tenperatura. Zein eskala erabili nahi duzun erabaki.

- Kronometroa gehienez ere 99 minutu eta 59 segundora arte finkatu daiteke. Haragirako termometroa gehienez ere 250° C (480° F) arte finkatu daiteke.
- Kronometroa funtzionatzen jar daiteke denborarik aukeratu ez denean ere (sakatu 1).
- Gorantz zenbatzen hasiko da alarma jo gabe. Mugara heltzen denean, zenbaketa berriro hasiko da 0-tik aurrera.
- Haragiaren kronometro/termometroak iman bat dauka atzealdean hozkailuaren atera itasesteko, adibidez. Honako pila honekin LR03 AAA 1,5 V funtzionatzen du (bereiz saltzen da).



Marratutako edukiontziazen ikurrak adierazten du elementua ez dela etxeko hondakinekin bota behar. Horren ordez, birziklatzeko entregatu behar da, tokiko hondakinak kudeatzeko araudiaren arabera. Ikur hau daramaten duten elementuak etxeko hondakinetatik bereizten badituzu, erraustegietara eta zabortegietara bidalitzen den zaborraren bolumena murrizten lagunduko duzu, baita pertsonen osasunean eta ingurumenean izan ditzakeen eragin kaltegarriak gutxitzen ere. Informazio gehiago lortzeko, jarri harremanetan gertuen duzun IKEA dendarekin.

Galego

FANTAST é unha combinación de termómetro para carne e cronómetro. Para cambiar de modo, preme o botón da parte traseira á dereita para o cronómetro (TIMER) ou á esquerda para o termómetro (COOK).

Como usar o temporizador

- Preme o botón da parte traseira ao modo TIMER.
- A pantalla amosa minutos (MIN) e segundos (SEC). Para fixar os minutos, preme 2 (ver ilustración). Para fixar os segundos, preme 3.
- Para iniciar e deter o cronómetro, preme 1.
- Para reiniciar o cronómetro, preme decontino 2 e 3 ao mesmo tempo.

Como usar o termómetro de carne

- Preme o botón da parte posterior do termómetro para colocalo na posición COOK.
- Conecta o cable nun dos lados do termómetro. O cable resiste ata 250 °C/ 480 °F.
- A pantalla amosa a temperatura en graos Celsius ou Fahrenheit. Para seleccionar unha das escalas, preme 1 (ver ilustración).
- Para regular a temperatura, preme 2 (para unha temperatura elevada) ou 3 (para unha temperatura baixa).
- Introduce a sonda do cable no alimento que vaías preparar. A temperatura da comida aparece na parte esquerda da pantalla. O termómetro emitirá un son cando a comida acadar a temperatura desexada.

Información importante

- O temporizador pódese configurar ata un máximo de 99 minutos e 59 segundos. O termómetro para carne pódese fixar a un máximo de 250 °C/480 °F.
- O temporizador pódese iniciar sen definir o tempo (premer 1). Irá facendo unha conta ascendente sen emitir ningún sinal acústico. Ao chegar ao límite comezará de novo desde 0.
- O termómetro/temporizador de carne ten un imán na parte posterior para fixalo ao frigorífico, por exemplo.
- Funciona cunha pila LR03 AAA 1,5 V que se vende por separado.



XESTIÓN DE LIXO E MEDIO AMBIENTE

O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

