

GÅTEBO

en

de

fr

it

da

no

sv

fi

pt

es

el

nl

pl

lt

et

lv

ru

cs

hu

ro

sk

sr

hr

sl

bg

tr

uk


is

ar




Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	4
DEUTSCH	11
FRANÇAIS	18
ITALIANO	25
DANSK	32
NORSK	39
SVENSKA	46
SUOMI	53
PORTUGUÊS	60
ESPAÑOL	67
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	74
NEDERLANDS	81
POLSKI	88
LIETUVIŲ	95
EESTI	102
LATVIEŠU	109
РУССКИЙ	116
ČESKY	123
MAGYAR	130
ROMÂNĂ	137
SLOVENSKY	144
SRPSKI	151
HRVATSKI	158
SLOVENŠČINA	165
БЪЛГАРСКИ	172
TÜRKÇE	179
УКРАЇНСЬКА	186
ÍSLENSKA	193
200	العربية

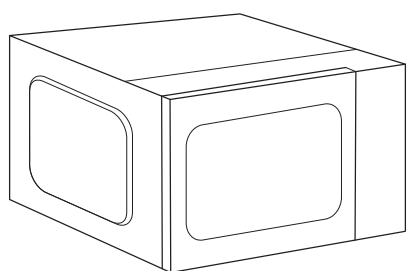



1x

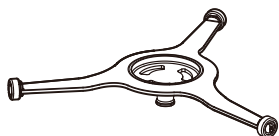


1x



1x

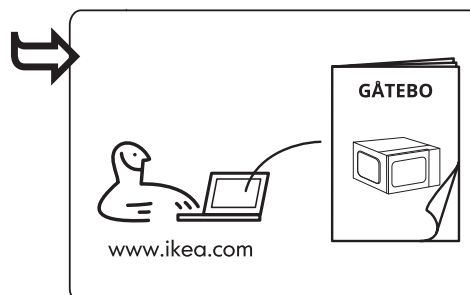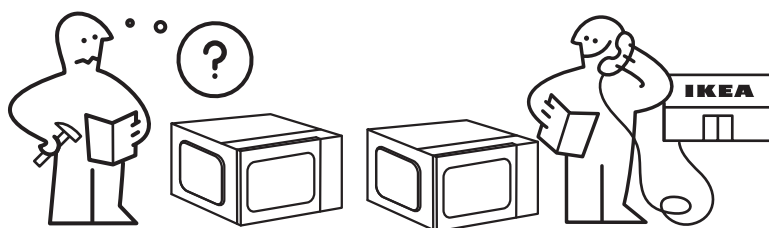

Product description

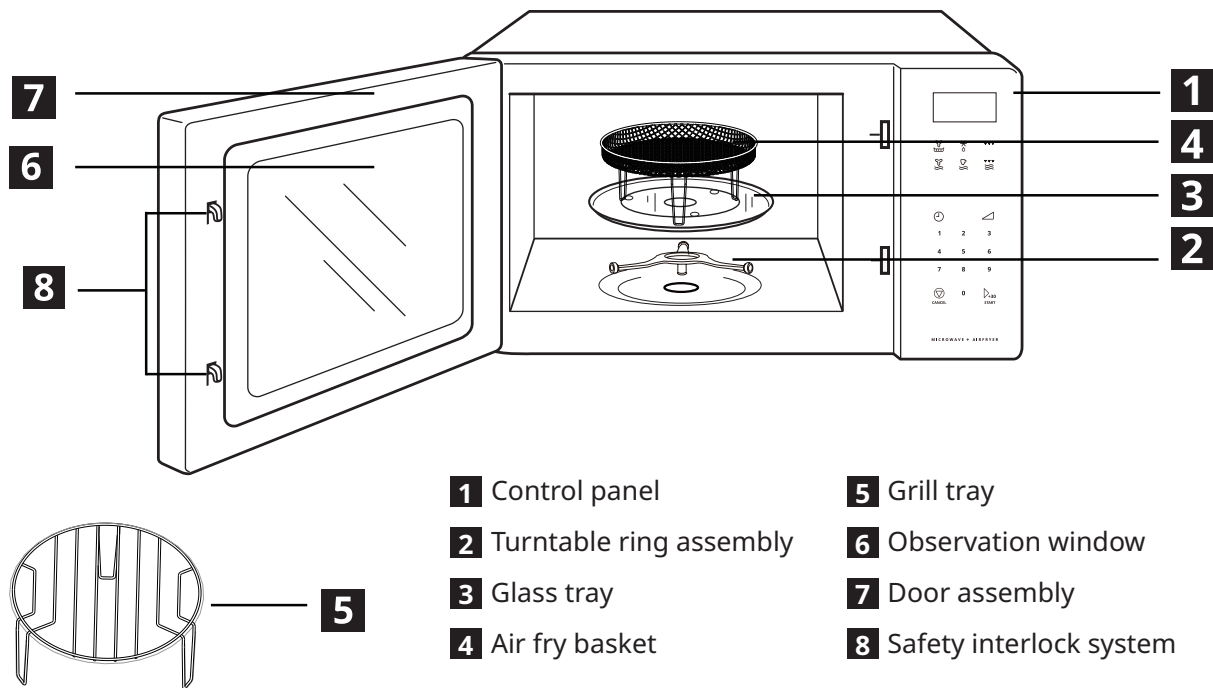

Note:

- The glass turntable’s protrusions do not engage with the drive shaft to drive the turntable to rotate.
- Short pauses may occur during the first 1-2 rotations.


		Grill Tray	Air Fry Basket
Mode			
Microwave		NO	NO
Grill		YES	YES
Air fry		YES	YES
Convection		YES	YES
Combi.	C-1 (Microwave+convection)	YES	YES
	C-2 (Microwave+grill)	YES	YES

Note:

- Air Fry Basket: Do not use this in the solo microwave function. It should be placed on the glass tray when used in a suitable function according to above table.
- Grill Tray: Do not use this in the solo microwave function. It should be placed on the glass tray when used in a suitable function according to above table.

Operation

Control panel and features operation instructions

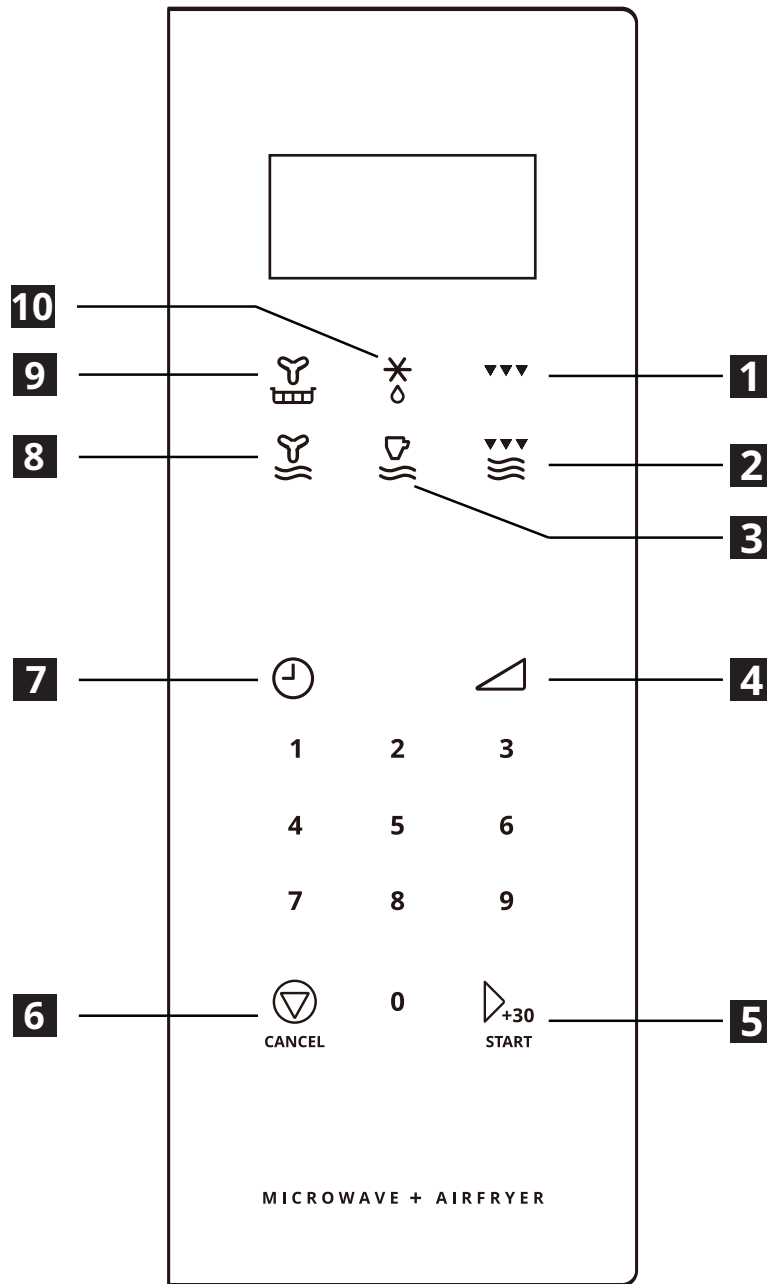

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1 Grill | 6 Stop/Cancel |
| 2 Microwave + grill | 7 Clock/Kitchen timer |
| 3 Warm up tea, coffee | 8 Microwave + convection |
| 4 Microwave power | 9 Air fry |
| 5 Start/+30sec. | 10 Defrost |

1. Setting the clock

- (1) Press " once and then "00:00" will display.
- (2) Press the number keys to enter the time.
Example: To set the clock to 12:10, please press "1, 2, 1, 0" in turn.
- (3) Press " to confirm. The clock is set.

2. Setting the kitchen timer

- (1) Press " twice and then "0:00" will display.
- (2) Press the number keys to set the desired time. The maximum time value is "99:99".
- (3) Press " to confirm. The timer starts counting down.

3. Microwave cooking

10 power levels are available.

Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10

- (1) Press " once, "P100" will display.
- (2) Press " repeatedly or press the number keys to set the power level.
The 10 power levels are available.
- (3) Press " to confirm.
- (4) Press the number keys to set the cooking time. The maximum time value is "99:99".
- (5) Press " to start cooking.

4. Defrost by weight

- (1) Press " once and then the screen will display "dEF1".
- (2) Press the number keys to set the weight of the food. The range of weight is 100~ 2000g.
- (3) Press " to start defrosting.

5. Defrost by time

- (1) Press " twice and then the screen will display "dEF2".
- (2) Press the number keys to set the desired defrosting time.
The maximum time value is "99:99".
- (3) Press " to start defrosting.

6. Grill cooking

- (1) Press “▼▼▼” once and then “G” will display.
- (2) Press the number keys to set the cooking time. The maximum time value is “99:99”.
- (3) Press “+30” to start cooking.

Note:

The buzzer will sound to remind you to turn the food over during grilling. If no operation, the oven will continue working.

7. Air fry cooking (with preheating & without preheating)

- (1) Press “” once, and then “150°C” will display.
- (2) Press “” repeatedly to set the temperature. The 10 options are available, including 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C, 240°C.
- (3) Press “+30” to confirm the temperature.
- (4) Press “+30” again to start preheating. When preheating is completed, the oven will beep twice. Open the door and place the food in the oven. Then close the door. (If preheating is not needed, please skip this step.)
- (5) Press the number keys to set the cooking time. The maximum time value is “99:99”.
- (6) Press “+30” to start cooking.

RECIPE NAME	WEIGHT	TIME (MIN.)	MODE	MENU TIPS
Frozen French Fries	300g	21:00	Air Fry 240°C	1. Shake or flip over after 2/3 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface. 2. The results of different sizes of French fries are different, and 9mm*9mm size French fries are used in this experiment.
Frozen Potato Wedges	450g	15:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 2/3 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.
Frozen Chicken nuggets	350g	24:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 2/3 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.
Frozen Fried Squid	250g	24:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 2/3 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.
Frozen Onion Ring	250g	15:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 2/3 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.
Frozen Breaded Prawns	250g	15:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 1/2 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.
Frozen Fried Chicken Cutlet	400g	21:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 1/2 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.
Grilled Fresh Fish Fillets	300g	14:00	Air Fry 240°C	/

RECIPE NAME	WEIGHT	TIME (MIN.)	MODE	MENU TIPS
Frozen Buffalo Chicken wings	420g	18:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 1/2 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.
Frozen Fried Chicken Wings	500g	18:00	Air Fry 240°C	Shake or flip over after 1/2 cooking time to prevent the unevenness between top and bottom surface.

Notes: Above setting for Air fry function is just recommendation, please follow the instruction on your package of frozen foods.

8. Microwave+convection (Combination cooking)

- (1) Press "" once and then "C-1" will display.
- (2) Press the number keys to set the cooking time. The maximum time value is "99:99".
- (3) Press "+30" to start cooking.

9. Microwave+grill (Combination cooking)

- (1) Press "" once and then "C-2" will display.
- (2) Press the number keys to set the cooking time. The maximum time value is "99:99".
- (3) Press "+30" to start cooking.

10. Multi-stage cooking

Notes:

- (1) Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.
- (2) If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.
- (3) The kitchen timer, auto menu, preheating and speedy cooking cannot be set as one of the multi-stage.

Example: Defrost food for 5 minutes and then grill food for 7 minutes.

- (1) Press "" twice and then the screen will display "dEF2".
- (2) Press "5", "0", and "0" to set the desired defrosting time to 5 minutes.
- (3) Press "" once and then "G" will display.
- (4) Press "7", "0", and "0" to set the cooking time to 7 minutes.
- (5) Press "+30" to start cooking.

11. Speedy cooking

- (1) In standby mode, pressing the number keys 1 to 6 lets you quickly select a cooking time from 1 to 6 minutes. Then you can press  to increase the cooking time. The maximum time value is "99:99".
- (2) In standby mode, press  to cook food at 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is "99:99".

12. Warm up tea, coffee

- (1) Press  once and then "1" will display.
- (2) Press  repeatedly and then "1", 2", or "3" will display in order.
- (3) Press  to start cooking.

Beverage menu chart

Menu	Weight	Display	Power
Warm up tea, coffee	1 cup	1	P100
	2 cups	2	
	3 cups	3	

13. Lock function for children

You can use this function to disable the screen buttons and prevent your child from accidentally turning the oven on.

To activate the lock:

In standby mode, press and hold  for three seconds. A beep sounds and the locked icon will display.

To deactivate the lock:

In the locked state, press and hold  for three seconds. A beep sounds.

14. Mute mode

To activate the mute mode:

In standby mode, press and hold "8" for three seconds. "OFF" will display. When you press the key, it does not make a sound.

To deactivate the mute mode:

In mute mode, press and hold "8" for three seconds. The buzzer will sound and "On" will display.

15. Eco function

To enter ECO mode:
In standby mode, press “” once. The screen will turn off.

To cancel ECO mode:
In ECO mode, pressing any key, or opening and closing the door will cancel it.

16. Inquiring function


- (1) If the clock has been set, the current time will display for three seconds by pressing “” in the cooking state.
- (2) In the microwave cooking state, press “” to inquire about the power level. The grill, convection, and combination cooking state, press the corresponding keys to inquire about the cooking temperature, or cooking mode.

Specification


Model:	GÅTEBO 005.976.55
Rated Voltage:	230V~ 50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1450 W
Rated Output Power(Microwave):	900 W
Grill:	1000 W
Convection:	2100 W
Oven Capacity:	26.67 L
Turntable Diameter:	288 mm
External Dimensions:	495.0×436.0×292.0 mm
Net Weight:	16.10 kg

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.	
Off mode	0.5W
Standby mode	0.8W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition.	
	20 minutes

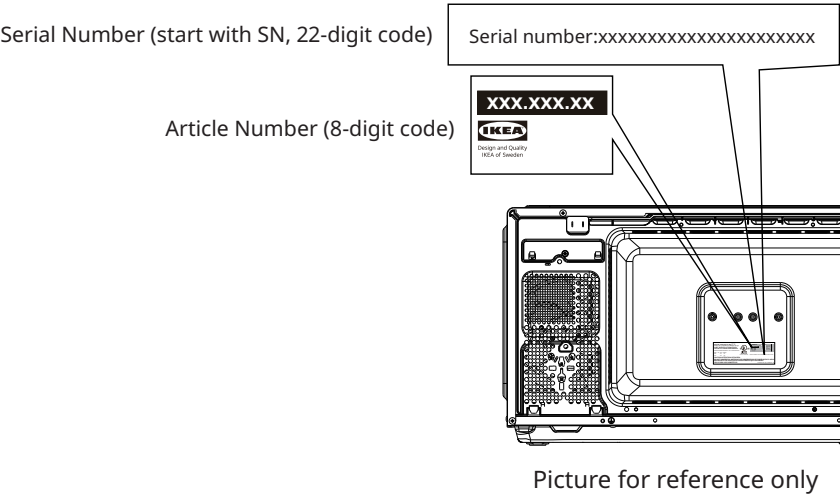

Produktbeschreibung

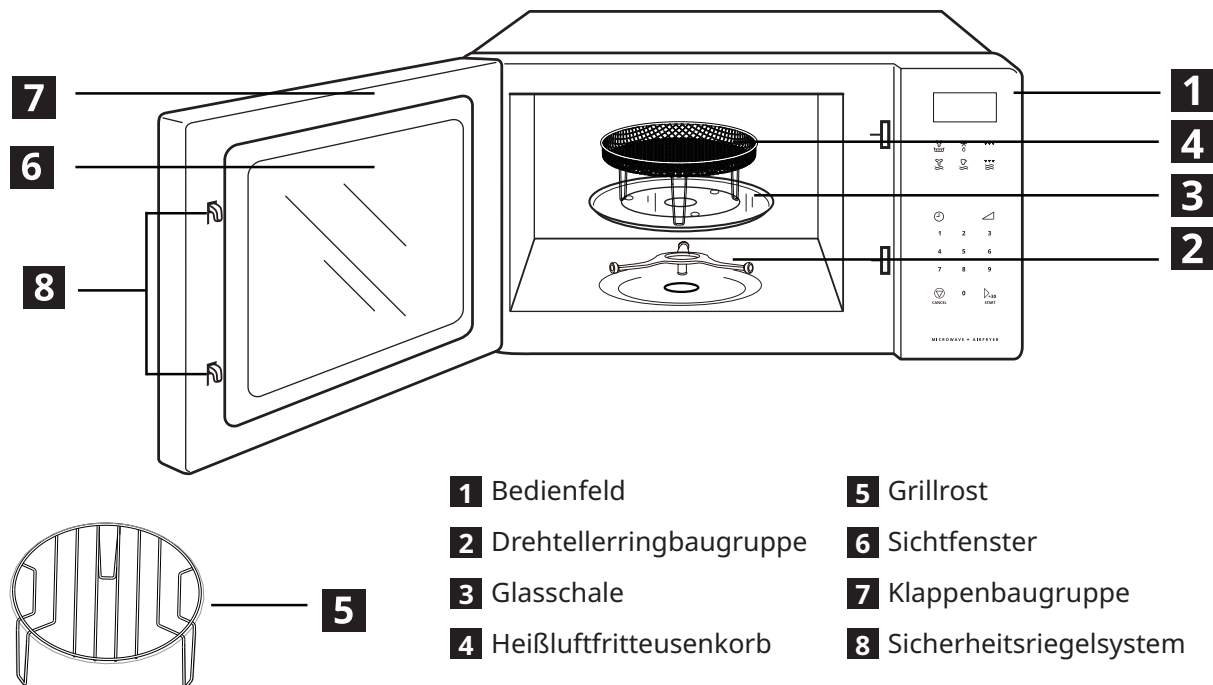

Hinweis:

- Die Vorsprünge der Glasdreh Scheibe greifen nicht in die Antriebswelle ein, um die Drehscheibe anzutreiben.
- Während der ersten 1-2 Umdrehungen kann es zu kurzen Pausen kommen.


		Grillrost	Heißluftfritteusenkorb
Betriebsart			
Mikrowelle		NEIN	NEIN
Grill		JA	JA
Heißluftfritteuse		JA	JA
Umluft		JA	JA
Kombi.	C-1 (Mikrowelle + Konvektion)	JA	JA
	C-2 (Mikrowelle + Grill)	JA	JA

Hinweis:

- Heißluftfritteusenkorb: Nicht im Mikrowellenbetrieb verwenden. Bei Verwendung einer geeigneten Funktion entsprechend der obigen Tabelle auf die Glasablage stellen.
- Grillrost: Nicht im Mikrowellenbetrieb verwenden. Bei Verwendung einer geeigneten Funktion entsprechend der obigen Tabelle auf die Glasablage stellen.

Bedienung

Anweisungen zum Bedienfeld und zur Funktionsbedienung

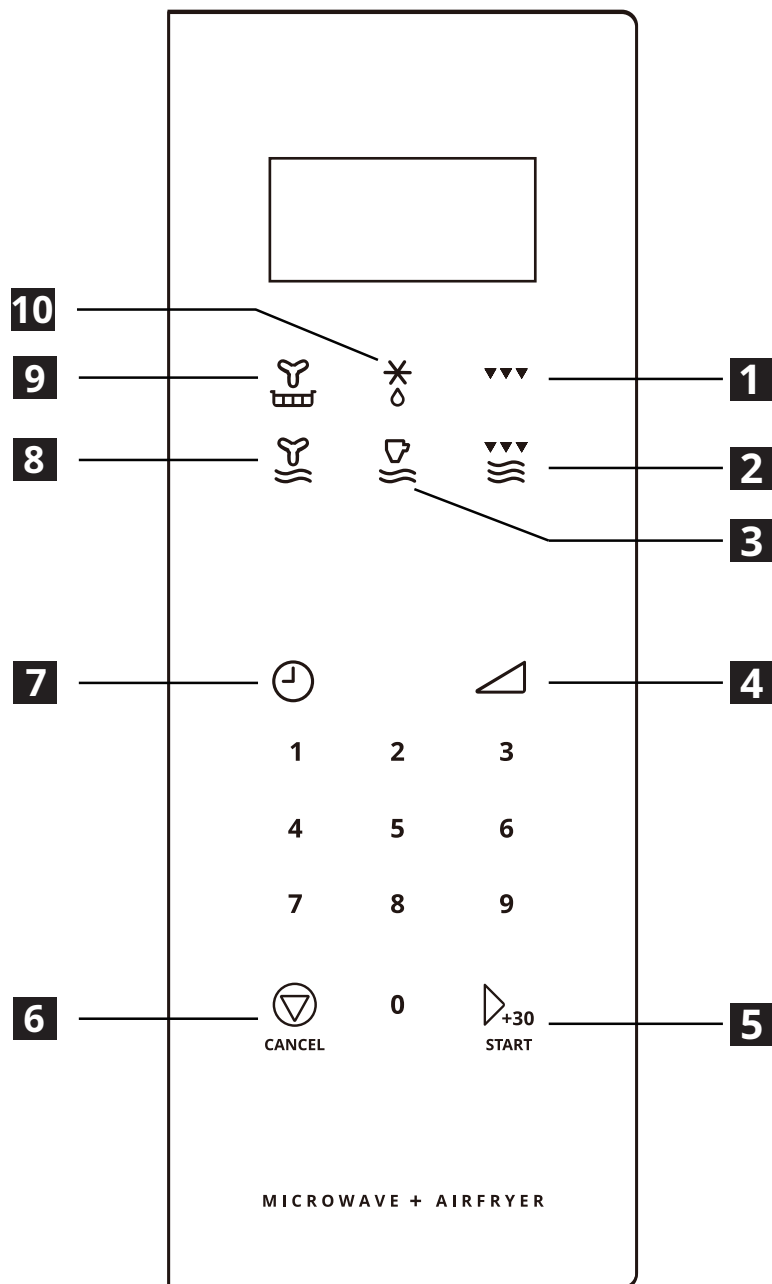

1 Grill

2 Mikrowelle + Grill

3 Aufwärmen von Tee oder Kaffee

4 Mikrowellenleistung

5 Start/+30 s

6 Pausieren/Abbrechen

7 Uhr/Küchenwecker

8 Mikrowelle + Konvektion

9 Heißluftfrittieren

10 Auftauen

1. Einstellen der Uhrzeit

- (1) Drücken Sie einmal auf die Taste „“ (im Display wird Ihnen daraufhin „00:00“ angezeigt).
- (2) Verwenden Sie dann die Zifferntasten, um die Uhrzeit einzugeben.
Beispiel: Möchten Sie die Uhr auf 12:10 stellen, drücken Sie der Reihe nach die Tasten „1“, „2“, „1“ und „0“.
- (3) Drücken Sie anschließend die Taste „“, um die Einstellung zu bestätigen. Die Uhrzeiteinstellung ist hiermit abgeschlossen.

2. Einstellen des Küchenweckers

- (1) Drücken Sie zweimal auf die Taste „“ (im Display wird Ihnen daraufhin „0:00“ angezeigt).
- (2) Verwenden Sie dann die Zifferntasten, um die gewünschte Zeit einzugeben. Der maximale Zeitwert beträgt „99:99“.
- (3) Drücken Sie anschließend die Taste „“, um die Einstellung zu bestätigen. Der Küchenwecker leitet den Beginn des Countdowns ein.

3. Garen mit dem Mikrowellenherd

Ihnen stehen 10 Leistungsstufen zur Verfügung.

Leistung	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Drücken Sie einmal auf die Taste „“ (im Display wird Ihnen daraufhin „P100“ angezeigt).
- (2) Drücken Sie dann wiederholt die Taste „“ oder verwenden Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Leistungsstufe einzustellen.
Es stehen Ihnen zehn Leistungsstufen zur Auswahl.
- (3) Drücken Sie anschließend die Taste „“, um die Einstellung zu bestätigen.
- (4) Verwenden Sie anschließend die Zifferntasten, um die gewünschte Garzeit einzustellen. Der maximale Zeitwert beträgt „99:99“.
- (5) Drücken Sie zu guter Letzt die Taste „“, um den Beginn des Garvorgangs einzuleiten.

4. Auftauen nach Gewicht

- (1) Drücken Sie einmal auf die Taste „“ (im Display wird Ihnen daraufhin „dEF1“ angezeigt).
- (2) Verwenden Sie dann die Zifferntasten, um das Gewicht des Gefrierlags einzustellen. Der Einstellbereich für das Gewicht beträgt 100 – 2000 g.
- (3) Drücken Sie anschließend die Taste „“, um den Beginn des Auftauvorgangs einzuleiten.

5. Auftauen nach Zeit

- (1) Drücken Sie einmal auf die Taste „“ (im Display wird Ihnen daraufhin „dEF2“ angezeigt).
- (2) Verwenden Sie dann die Zifferntasten, um die gewünschte Dauer des Auftauvorgangs einzustellen.
Der maximale Zeitwert beträgt „99:99“.
- (3) Drücken Sie anschließend die Taste „“, um den Beginn des Auftauvorgangs einzuleiten.

6. Verwenden der Grill-Funktion

- (1) Drücken Sie einmal auf die Taste „▼▼▼“ (im Display wird Ihnen daraufhin „G“ angezeigt).
- (2) Verwenden Sie anschließend die Zifferntasten, um die gewünschte Garzeit einzustellen.
Der maximale Zeitwert beträgt „99:99“.
- (3) Drücken Sie zu guter Letzt die Taste „“, um den Beginn des Garvorgangs einzuleiten.

Hinweis:

Ein Signalton erinnert Sie daran, das Gargut während des Grillvorgangs zu wenden. Wenn keine Bedienung erfolgt, setzt der Mikrowellenofen das Garen fort.

7. Heißluftfrittieren (mit Vorheizen und ohne Vorheizen)

- (1) Drücken Sie einmal auf die Taste „“ (im Display wird Ihnen daraufhin „150°C“ angezeigt).
- (2) Drücken Sie wiederholt die Taste „“, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Es stehen Ihnen die folgenden zehn Optionen zur Verfügung: „150°C“, „160°C“, „170°C“, „180°C“, „190°C“, „200°C“, „210°C“, „220°C“, „230°C“ und „240°C“.
- (3) Drücken Sie die Taste „“, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- (4) Drücken Sie erneut die Taste „“, um den Vorheizvorgang zu starten. Ist der Vorheizvorgang abgeschlossen, gibt der Mikrowellenherd zwei Signaltöne aus. Öffnen Sie die Tür und geben Sie das Gargut in den Mikrowellenherd hinein. Schließen Sie die Tür wieder. (Sollte ein Vorheizvorgang nicht erforderlich sein, überspringen Sie bitte diesen Schritt.)
- (5) Verwenden Sie anschließend die Zifferntasten, um die gewünschte Garzeit einzustellen.
Der maximale Zeitwert beträgt „99:99“.
- (6) Drücken Sie zu guter Letzt die Taste „“, um den Beginn des Garvorgangs einzuleiten.

GARGUT	GEWICHT	ZEIT (MIN.)	BETRIEBSART	MENÜTIPPS
Gefrorene Pommes frites	300 g	21:00	Heißluftfritteuse 240°C	1. Schütteln Sie die Pommes frites nach 2/3 der Garzeit oder drehen Sie sie um, damit die Ober- und die Unterseite gleichmäßig gegart sind. 2. Die Ergebnisse sind je nach Größe von Pommes frites unterschiedlich. In diesem Experiment werden Pommes frites der Größe 9 mm x 9 mm verwendet.
Gefrorene Kartoffelspalten	450 g	15:00	Heißluftfritteuse 240°C	Schütteln Sie die Pommes frites nach 2/3 der Garzeit oder drehen Sie sie um, damit die Ober- und die Unterseite gleichmäßig gegart sind.
Gefrorene Hähnchen-Nuggets	350 g	24:00	Heißluftfritteuse 240°C	Schütteln Sie die Pommes frites nach 2/3 der Garzeit oder drehen Sie sie um, damit die Ober- und die Unterseite gleichmäßig gegart sind.
Gefrorener Tintenfisch (gebraten)	250 g	24:00	Heißluftfritteuse 240°C	Schütteln Sie die Pommes frites nach 2/3 der Garzeit oder drehen Sie sie um, damit die Ober- und die Unterseite gleichmäßig gegart sind.
Gefrorene Zwiebelringe	250 g	15:00	Heißluftfritteuse 240°C	Schütteln Sie die Pommes frites nach 2/3 der Garzeit oder drehen Sie sie um, damit die Ober- und die Unterseite gleichmäßig gegart sind.

Gefrorene Garnelen (paniert)	250 g	15:00	Heißluftfritteuse 240°C	Schütteln Sie die Pommes frites nach 1/2 der Garzeit oder drehen Sie sie um, damit die Ober- und die Unterseite gleichmäßig gegart sind.
Gefrorenes Hühnerschnitzel (gebraten)	400 g	21:00	Heißluftfritteuse 240°C	Schütteln Sie die Pommes frites nach 1/2 der Garzeit oder drehen Sie sie um, damit die Ober- und die Unterseite gleichmäßig gegart sind.
Frische Fischfilets (gegrillt)	300 g	14:00	Heißluftfritteuse 240°C	/
Gefrorene Buffalo-Hähnchenflügel	420 g	18:00	Heißluftfritteuse 240°C	Schütteln Sie die Pommes frites nach 1/2 der Garzeit oder drehen Sie sie um, damit die Ober- und die Unterseite gleichmäßig gegart sind.
Gefrorene Hähnchenflügel (gebraten)	500 g	18:00	Heißluftfritteuse 240°C	Schütteln Sie die Pommes frites nach 1/2 der Garzeit oder drehen Sie sie um, damit die Ober- und die Unterseite gleichmäßig gegart sind.

Hinweis: Die obige Einstellung für die Heißluftfrittierfunktion dient nur als Empfehlung, bitte befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrer Packung mit Tiefkühlkost.

8. Mikrowelle + Konvektion (Kombiniertes Garen)

- (1) Drücken Sie einmal auf die Taste „“ (im Display wird Ihnen daraufhin „C-1“ angezeigt).
- (2) Verwenden Sie anschließend die Zifferntasten, um die gewünschte Garzeit einzustellen. Der maximale Zeitwert beträgt „99:99“.
- (3) Drücken Sie zu guter Letzt die Taste „“, um den Beginn des Garvorgangs einzuleiten.

9. Mikrowelle + Grill (Kombiniertes Garen)

- (1) Drücken Sie einmal auf die Taste „“ (im Display wird Ihnen daraufhin „C-2“ angezeigt).
- (2) Verwenden Sie anschließend die Zifferntasten, um die gewünschte Garzeit einzustellen. Der maximale Zeitwert beträgt „99:99“.
- (3) Drücken Sie zu guter Letzt die Taste „“, um den Beginn des Garvorgangs einzuleiten.

10. Verwenden der mehrstufigen Garfunktion

Hinweise:

- (1) Beim mehrstufigen Garen können zwei Garstufen festgelegt werden.
- (2) Wenn Sie die Auftaufunktion einstellen, wird diese in der ersten Stufe automatisch aktiviert.
- (3) Der Küchenwecker, das Automatik-Menü, der Vorheizvorgang und der Schnellgarvorgang können für das mehrstufige Garen nicht herangezogen werden.

Beispiel: Lebensmittel fünf Minuten lang auftauen und dann sieben Minuten grillen.

- (1) Drücken Sie einmal auf die Taste „“ (im Display wird Ihnen daraufhin „dEF2“ angezeigt).
- (2) Drücken Sie dann der Reihe nach die Tasten „5“, „0“ und „0“, um die Dauer des Auftauvorgangs auf fünf Minuten einzustellen.
- (3) Drücken Sie einmal auf die Taste „“ (im Display wird Ihnen daraufhin „G“ angezeigt).
- (4) Drücken Sie anschließend der Reihe nach die Tasten „7“, „0“ und „0“, um die Dauer des Garvorgangs auf sieben Minuten einzustellen.
- (5) Drücken Sie zu guter Letzt die Taste „“, um den Beginn des Garvorgangs einzuleiten.

11. Verwenden der schnellen Garfunktion

- (1) Im Standby-Modus können Sie durch Drücken der Zifferntasten 1 bis 6 kurzerhand eine Garzeit von 1 – 6 Minuten auswählen. Möchten Sie die Garzeit verlängern, drücken Sie die Taste  „START“.
Der maximale Zeitwert beträgt „99:99“.
- (2) Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  „START“, um das Gargut 30 Sekunden lang mit einer Leistung von 100 % zu garen. Möchten Sie die Garzeit verlängern, drücken Sie einmal oder wiederholt auf dieselbe Taste (der maximale Zeitwert beträgt „99:99“).

12. Aufwärmen von Tee oder Kaffee

- (1) Drücken Sie einmal auf die Taste  (im Display wird Ihnen daraufhin „1“ angezeigt).
- (2) Drücken Sie wiederholt auf die Taste  (im Display wird Ihnen daraufhin der Reihe nach „1“, „2“ oder „3“ angezeigt).
- (3) Drücken Sie zu guter Letzt die Taste  „START“, um den Beginn des Garvorgangs einzuleiten.

Tabelle für die Zubereitung von Getränken

Menü	Gewicht	Display	Leistung
Aufwärmen von Tee oder Kaffee	1 Tasse	1	P100
	2 Tassen	2	
	3 Tassen	3	

13. Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Bedientasten zu deaktivieren und zu verhindern, dass Ihr Kind den Mikrowellenherd versehentlich einschaltet.

Aktivieren der Kindersicherung:

Halten Sie im Standby-Modus drei Sekunden lang die Taste  „CANCEL“ gedrückt. Daraufhin ertönt ein Signalton und es wird Ihnen das Symbol der Tastensperre angezeigt.

Deaktivieren der Kindersicherung:

Halten Sie im Standby-Modus drei Sekunden lang die Taste  „CANCEL“ gedrückt. Es ertönt ein Signalton.

14. Aktivieren/Deaktivieren der Stummschaltung

Aktivieren der Stummschaltung:

Halten Sie im Standby-Modus drei Sekunden lang die Taste „8“ gedrückt. Im Display wird Ihnen daraufhin „OFF“ angezeigt. Wenn Sie nun eine Taste drücken, wird kein Ton mehr ausgegeben.

Deaktivieren der Stummschaltung:

Halten Sie im Standby-Modus drei Sekunden lang die Taste „8“ gedrückt. Daraufhin ertönt ein Signalton und im Display wird Ihnen „On“ angezeigt.

15. Aktivieren/Deaktivieren der Energiesparfunktion

Aktivieren der Energiesparfunktion:

Drücken Sie im Standby-Modus einmal auf die Taste „“. Das Display schaltet sich daraufhin aus.

Deaktivieren der Energiesparfunktion:

Möchten Sie die Energiesparfunktion deaktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste oder öffnen bzw. schließen Sie die Tür.

16. Verwenden der Abfragefunktion

- (1) Ist die Uhr eingestellt und Sie drücken während des Garbetriebs die Taste „“, wird Ihnen drei Sekunden lang die aktuelle Uhrzeit angezeigt.
- (2) Drücken Sie während des Garbetriebs die Taste „“, wird Ihnen die aktuell eingestellte Leistungsstufe angezeigt. Drücken Sie eine der beiden Tasten während der Verwendung der Grill-, Umluft- oder Kombinationsfunktion, wird Ihnen die aktuell eingestellte Gartemperatur bzw. die aktuell ausgewählte Betriebsart angezeigt.

Spezifikation

Modell:	GÅTEBO 005.976.55
Nennspannung:	230 V, 50 Hz
Nenneingangsleistung (Mikrowelle):	1450 W
Nennausgangsleistung (Mikrowelle):	900 W
Garraumkapazität:	26,67 L
Durchmesser des Drehtellers:	288 mm
Außenabmessung:	495,0 × 436,0 × 292,0 mm
Eigengewicht:	16,10 kg
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand:	0,5 W
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb:	0,8 W
Maximale Zeit, nach der die Mikrowelle automatisch in den entsprechenden Energiesparmodus oder -zustand wechselt:	20 Minuten

Seriennummer (beginnt mit SN, 22-stelliger Code) Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Artikelnummer (8-stelliger Code)


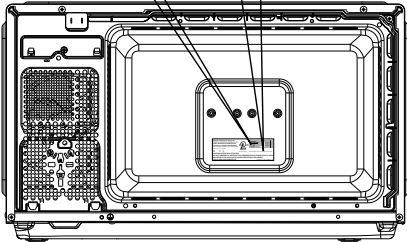


Abbildung dient nur als Referenz

Description du produit

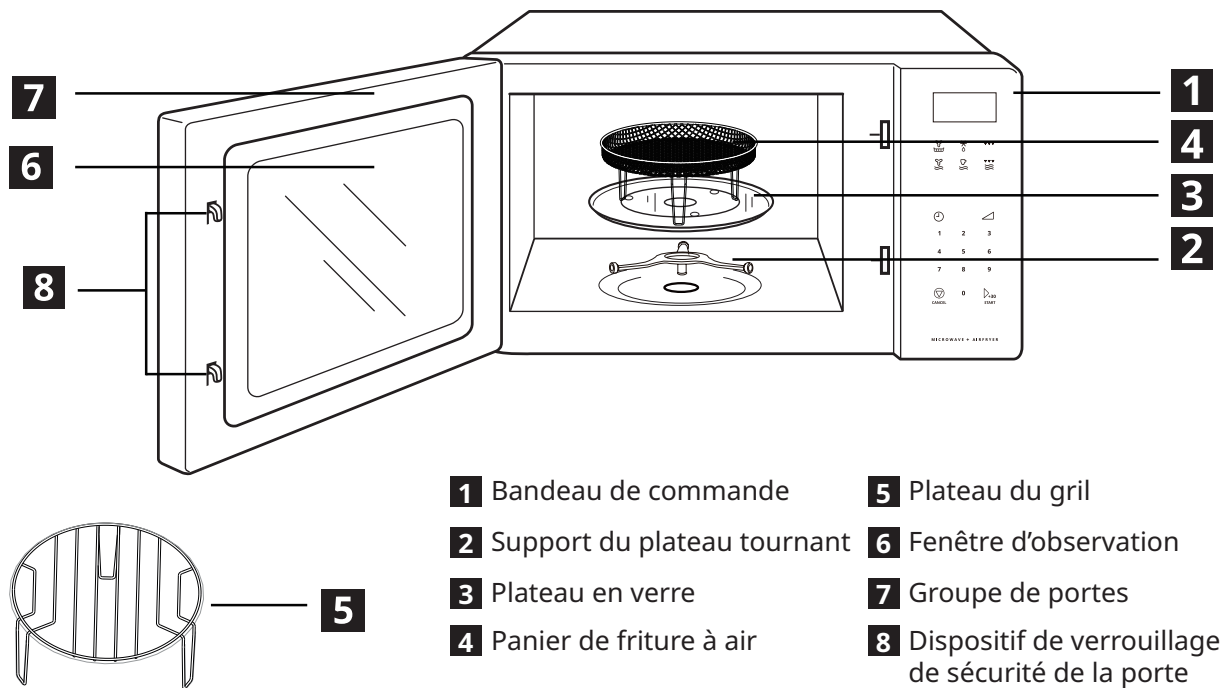

Remarque :

- Les protubérances du plateau tournant en verre ne s'engagent pas avec l'arbre d'entraînement pour faire tourner le plateau.
- De courtes pauses peuvent se produire pendant les 1 à 2 premières rotations.


		Plateau du grill	Panier de friture à air
Mode			
Micro-ondes		NON	NON
Gril		OUI	OUI
Friture à air		OUI	OUI
Convection		OUI	OUI
Combiné	C-1 (Mikrowelle + Konvektion)	OUI	OUI
	C-2 (Mikrowelle + Grill)	OUI	OUI

Remarque :

- Panier de friture à air : ne l'utilisez pas en mode micro-ondes seul. Il doit être placé sur le plateau de verre s'il est utilisé dans le cadre d'une fonction adaptée, conformément au tableau ci-dessus.
- Plateau du grill : ne l'utilisez pas en mode micro-ondes seul. Il doit être placé sur le plateau de verre s'il est utilisé dans le cadre d'une fonction adaptée, conformément au tableau ci-dessus.

Fonctionnement

Bandeau de commande et instructions d'utilisation des fonctions

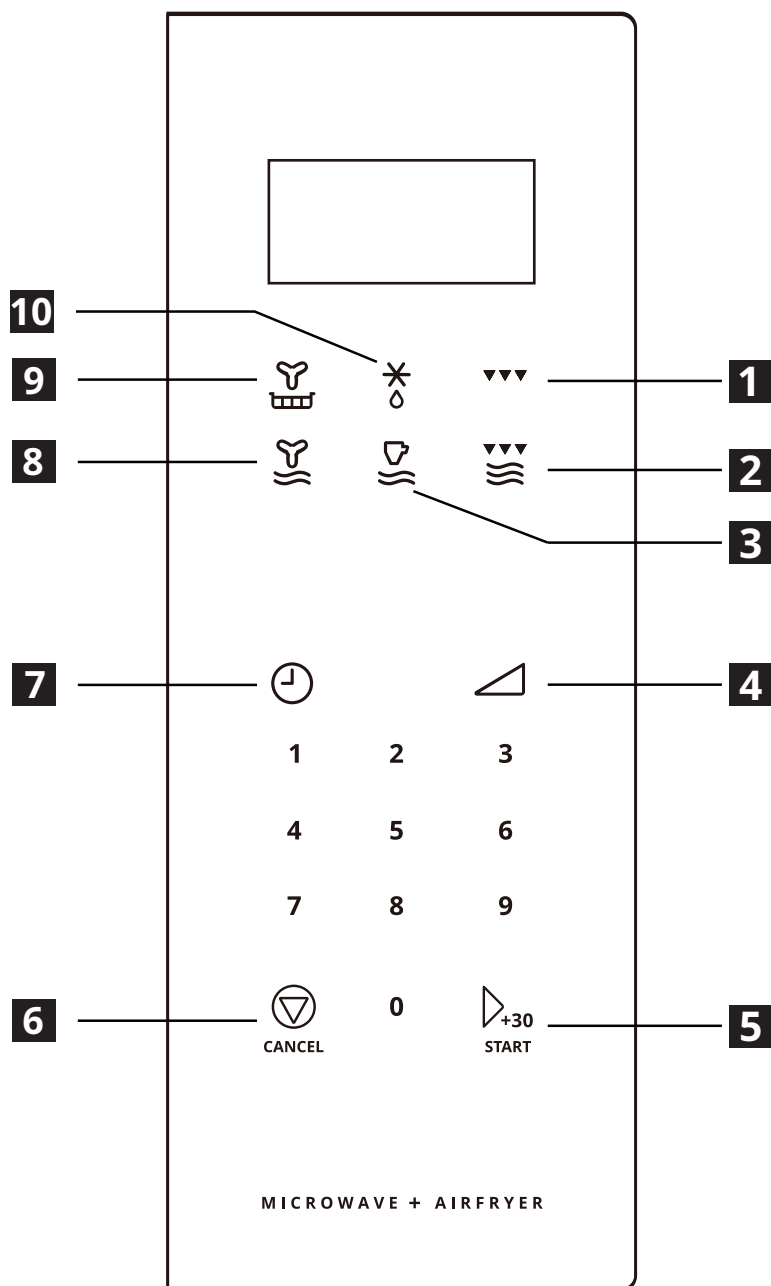

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Grill | 6 Stop/Annuler |
| 2 Mikrowelle + Grill | 7 Horloge/Minuterie de cuisine |
| 3 Réchauffer du thé, du café | 8 Mikrowelle + Konvektion |
| 4 Puissance des micro-ondes | 9 Heißluftfrittieren |
| 5 Démarrer/+30 s | 10 Décongélation |

1. Réglage de l'horloge

- (1) Appuyez une fois sur «  ». L'afficheur indique « 00:00 ».
- (2) Appuyez sur les touches numériques pour régler l'heure.
Exemple : pour régler l'heure à 12 h 10, appuyez tour à tour sur « 1, 2, 1, 0 ».
- (3) Appuyez sur «  » pour confirmer. Vous avez réglé l'heure.

2. Réglage de la minuterie de cuisine

- (1) Appuyez deux fois sur «  ». L'afficheur indique « 0:00 ».
- (2) Appuyez sur les touches numériques pour régler le temps désiré. La valeur maximale est « 99:99 ».
- (3) Appuyez sur «  » pour confirmer. Le compte à rebours commence.

3. Cuisson au micro-ondes

10 niveaux de cuisson sont disponibles.

Puissance	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Écran	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATTS	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Appuyez une fois sur «  ». L'afficheur indique « P100 ».
- (2) Appuyez plusieurs fois sur «  » ou appuyez sur les touches numériques pour régler le niveau de cuisson.
10 niveaux de cuisson sont disponibles.
- (3) Appuyez sur «  » pour confirmer.
- (4) Appuyez sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale est « 99:99 ».
- (5) Appuyez sur «  » pour commencer la cuisson.

4. Décongélation en fonction du poids

- (1) Appuyez une fois sur «  ». L'afficheur indique « dEF1 ».
- (2) Appuyez sur les touches numériques pour régler le poids de l'aliment. Le poids est compris entre 100 g et 2 000 g.
- (3) Appuyez sur «  » pour commencer la décongélation.

5. Décongélation en fonction du temps

- (1) Appuyez deux fois sur «  ». L'afficheur indique « dEF2 ».
- (2) Appuyez sur les touches numériques pour régler le temps de décongélation désiré.
La valeur maximale est « 99:99 ».
- (3) Appuyez sur «  » pour commencer la décongélation.

6. Cuisson au gril

- (1) Appuyez une fois sur « ▼▼▼ ». L'afficheur indique « G ».
- (2) Appuyez sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale est « 99:99 ».
- (3) Appuyez sur «  » pour commencer la cuisson.

Remarque :

l'avertisseur émettra un son pour vous rappeler de retourner l'aliment pendant la cuisson au gril.

Sans intervention, le four continue de fonctionner.

7. Cuisson à l'air libre (avec préchauffage et sans préchauffage)

- (1) Appuyez une fois sur «  ». L'afficheur indique « 150 °C ».
- (2) Appuyez plusieurs fois sur «  » pour régler la température. 10 options sont disponibles, y compris 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
- (3) Appuyez sur «  » pour confirmer la température.
- (4) Appuyez à nouveau sur «  » pour commencer le préchauffage. Une fois le préchauffage terminé, le four émet deux bips. Ouvrez la porte du four et placez l'aliment au four. Fermez ensuite la porte. (Si le préchauffage n'est pas nécessaire, ignorez cette étape.)
- (5) Appuyez sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale est « 99:99 ».
- (6) Appuyez sur «  » pour commencer la cuisson.

NOM DE LA RECETTE	POIDS	DURÉE (MIN)	MODE	CONSEILS DE MENU
Pommes de terre frites surgelées	300 g	21:00	Friture à air 240 °C	1. Remuez ou retournez après les 2/3 du temps de cuisson pour éviter que la partie supérieure et la partie inférieure de l'aliment ne soient à des degrés de cuisson différents. 2. Les résultats pour différentes tailles de frites sont différents. Nous avons utilisé ici des frites de 9 x 9 mm dans cet exemple.
Quartiers de pommes de terre surgelées	450 g	15:00	Friture à air 240 °C	Remuez ou retournez après les 2/3 du temps de cuisson pour éviter que la partie supérieure et la partie inférieure de l'aliment ne soient à des degrés de cuisson différents.
Croquettes de poulet surgelées	350 g	24:00	Friture à air 240 °C	Remuez ou retournez après les 2/3 du temps de cuisson pour éviter que la partie supérieure et la partie inférieure de l'aliment ne soient à des degrés de cuisson différents.
Calmar frit surgelé	250 g	24:00	Friture à air 240 °C	Remuez ou retournez après les 2/3 du temps de cuisson pour éviter que la partie supérieure et la partie inférieure de l'aliment ne soient à des degrés de cuisson différents.
Rondelles d'oignons surgelés	250 g	15:00	Friture à air 240 °C	Remuez ou retournez après les 2/3 du temps de cuisson pour éviter que la partie supérieure et la partie inférieure de l'aliment ne soient à des degrés de cuisson différents.
Crevettes panées surgelées	250 g	15:00	Friture à air 240 °C	Remuez ou retournez après les 1/2 du temps de cuisson pour éviter que la partie supérieure et la partie inférieure de l'aliment ne soient à des degrés de cuisson différents.

Escalope de poulet frite surgelée	400 g	21:00	Friture à air 240 °C	Remuez ou retournez après les 1/2 du temps de cuisson pour éviter que la partie supérieure et la partie inférieure de l'aliment ne soient à des degrés de cuisson différents.
Filets de poisson frais grillés	300 g	14:00	Friture à air 240 °C	/
Ailes de poulet à la mode de Buffalo surgelées	420 g	18:00	Friture à air 240 °C	Remuez ou retournez après les 1/2 du temps de cuisson pour éviter que la partie supérieure et la partie inférieure de l'aliment ne soient à des degrés de cuisson différents.
Ailes de poulet frites surgelées	500 g	18:00	Friture à air 240 °C	Remuez ou retournez après les 1/2 du temps de cuisson pour éviter que la partie supérieure et la partie inférieure de l'aliment ne soient à des degrés de cuisson différents.

Hinweis: Die obige Einstellung für die Heißluftfrittierfunktion dient nur als Empfehlung, bitte befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrer Packung mit Tiefkühlkost.

8. Mikrowelle + Konvektion (Kombiniertes Garen)

- (1) Appuyez une fois sur «  ». L'afficheur indique « C-1 ».
- (2) Appuyez sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale est « 99:99 ».
- (3) Appuyez sur «  » pour commencer la cuisson.

9. Mikrowelle + Grill (Kombiniertes Garen)

- (1) Appuyez une fois sur «  ». L'afficheur indique « C-2 ».
- (2) Appuyez sur les touches numériques pour régler le temps de cuisson. La valeur maximale est « 99:99 ».
- (3) Appuyez sur «  » pour commencer la cuisson.

10. Cuisson à plusieurs étapes

Remarques :

- (1) Il est possible de régler deux niveaux de cuisson pour la cuisson en plusieurs étapes.
- (2) Si vous réglez la fonction de décongélation, elle s'effectuera automatiquement à la première étape.
- (3) La minuterie de cuisine, le menu automatique, le préchauffage et la cuisson rapide ne sont pas disponibles en mode cuisson à plusieurs étapes.

Exemple : décongélation pendant 5 minutes, puis gril pendant 7 minutes.

- (1) Appuyez deux fois sur «  ». L'afficheur indique « dEF2 ».
- (2) Appuyez sur « 5 », « 0 » et « 0 » pour régler le temps de décongélation désiré à 5 minutes.
- (3) Appuyez une fois sur «  ». L'afficheur indique « G ».
- (4) Appuyez sur « 7 », « 0 » et « 0 » pour régler le temps de cuisson sur 7 minutes.
- (5) Appuyez sur «  » pour commencer la cuisson.

11. Cuisson rapide

- (1) À partir du mode veille, appuyez sur les touches numériques 1 à 6 pour choisir rapidement un temps de cuisson de 1 à 6 minutes. Appuyez ensuite sur «  » pour augmenter le temps de cuisson. La valeur maximale est « 99:99 ».
- (2) À partir du mode veille, appuyez sur «  » pour cuire un aliment à un niveau de 100 % pendant 30 secondes. Chaque appui sur cette touche permet d'augmenter de 30 secondes le temps de cuisson. La valeur maximale est de « 99:99 ».

12. Réchauffer du thé, du café

- (1) Appuyez une fois sur «  ». L'afficheur indique « 1 ».
- (2) Appuyez plusieurs fois sur «  ». L'afficheur indiquera « 1 », « 2 » ou « 3 » dans l'ordre.
- (3) Appuyez sur «  » pour commencer la cuisson.

Tableau du menu des boissons

Menu	Poids	Écran	Puissance
Réchauffer du thé, du café	1 tasse	1	P100
	2 tasses	2	
	3 tasses	3	

13. Verrouillage de sécurité enfant

Utilisez cette fonction pour désactiver les touches de l'écran et empêcher votre enfant d'allumer accidentellement le four.

Pour activer le verrouillage :

à partir du mode veille, appuyez et maintenez la touche «  » enfoncée pendant trois secondes. Un bip est émis et l'icône de verrouillage apparaît sur l'afficheur.

Pour désactiver le verrouillage :

à partir du mode verrouillé, appuyez et maintenez la touche «  » enfoncée pendant trois secondes. Un bip est émis.

14. Mode silencieux

Pour activer le mode silencieux :

à partir du mode veille, appuyez et maintenez la touche « 8 » enfoncée pendant trois secondes. L'afficheur indique « OFF ». Si vous appuyez sur une touche, aucun son n'est émis.

Pour désactiver le mode silencieux :

à partir du mode silencieux, appuyez et maintenez la touche « 8 » enfoncée pendant trois secondes. L'avertisseur émet un son et l'afficheur indique « On ».

15. Fonction ÉCO

Pour passer en mode ÉCO :
à partir du mode veille, appuyez une fois sur «  ». L'afficheur s'éteint.

Pour annuler le mode ÉCO :
à partir du mode ÉCO, appuyez sur n'importe quelle touche ou ouvrez et fermez la porte pour le désactiver.

16. Fonctions d'interrogation

- (1) Si vous avez réglé l'horloge, l'heure actuelle s'affiche pendant trois secondes lorsque vous appuyez sur la touche «  » en mode cuisson.
- (2) En mode cuisson au micro-ondes, appuyez sur «  » pour connaître le niveau de cuisson. En mode gril, convection et cuisson combinée, appuyez sur les touches correspondantes pour connaître la température de cuisson ou le mode de cuisson.

Spécification

Modèle :	GÅTEBO 005.976.55
Tension nominale :	230 V 50 Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes) :	1 450 W
Puissance de sortie nominale (micro-ondes) :	900 W
Capacité du four :	26,67 litres
Diamètre du plateau tournant :	288 mm
Dimensions externes :	495,0 × 436,0 × 292,0 mm
Poids net :	16,10 kg
Consommation en mode éteint :	0,5 W
Consommation en mode veille :	0,8 W
Temps maximal nécessaire pour que le four à micro-ondes atteigne automatiquement le mode ou la condition de faible consommation applicable :	20 minutes

Numéro de série (commence par SN, code à 22 chiffres) Numéro de série : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Numéro d'article (code à 8 chiffres)


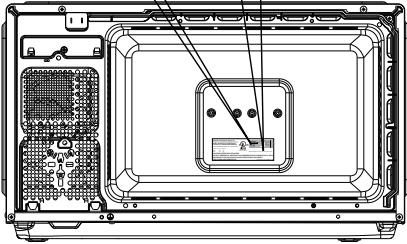


Illustration à titre de référence uniquement

Descrizione del prodotto

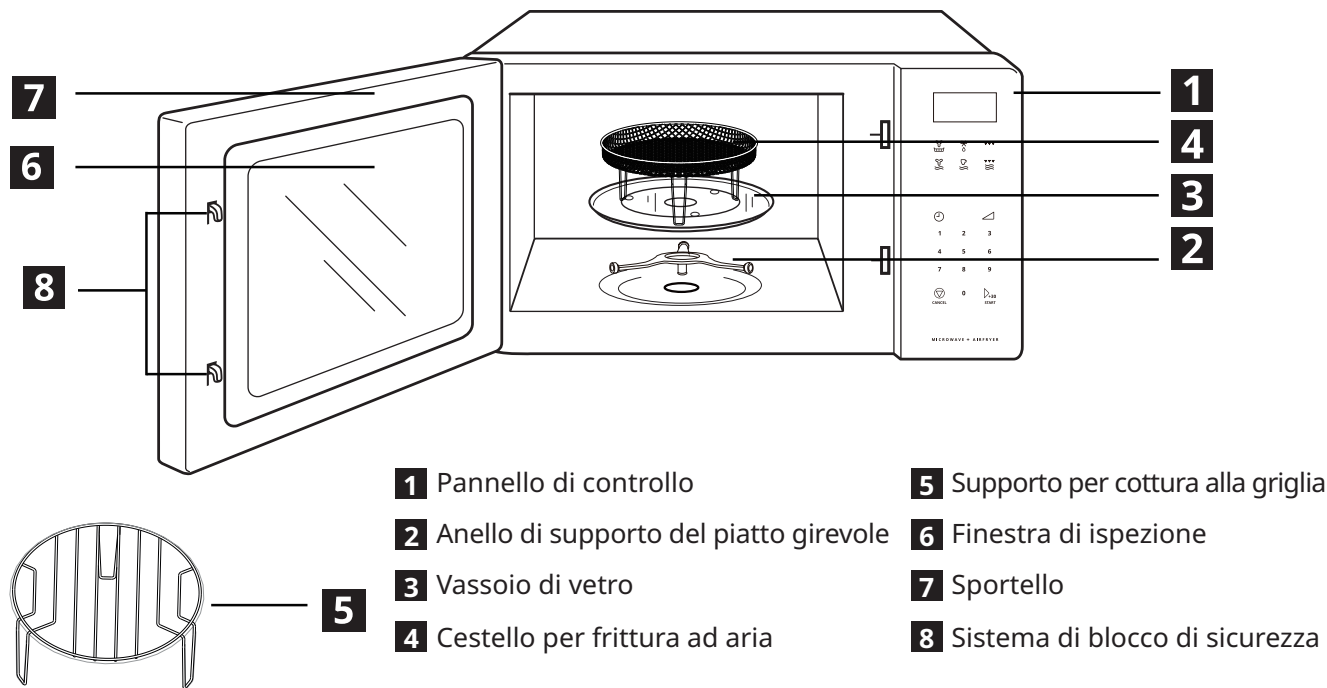

Nota:

- Le sporgenze del piatto girevole in vetro non si innestano nell'albero motore per azionare la rotazione del piatto.
- Durante le prime 1-2 rotazioni potrebbero verificarsi brevi pause.


		Supporto per cottura alla griglia	Cestello per frittura ad aria
Modalità			
Microonde		NO	NO
Griglia		Sì	Sì
Frittura ad aria		Sì	Sì
Forno a convezione		Sì	Sì
Cottura combinata	C-1 (Microonde + convezione)	Sì	Sì
	C-2 (Microonde + griglia)	Sì	Sì

Nota:

- Cestello per frittura ad aria: Non utilizzare con la funzione solo microonde. Quando viene utilizzato con la funzione adeguata, deve essere collocato sul vassoio di vetro, come indicato nella tabella precedente.
- Supporto per cottura alla griglia: Non utilizzare con la funzione solo microonde. Quando viene utilizzato con la funzione adeguata, deve essere collocato sul vassoio di vetro, come indicato nella tabella precedente.

Funzionamento

Istruzioni per l'uso del pannello di controllo e delle diverse funzioni

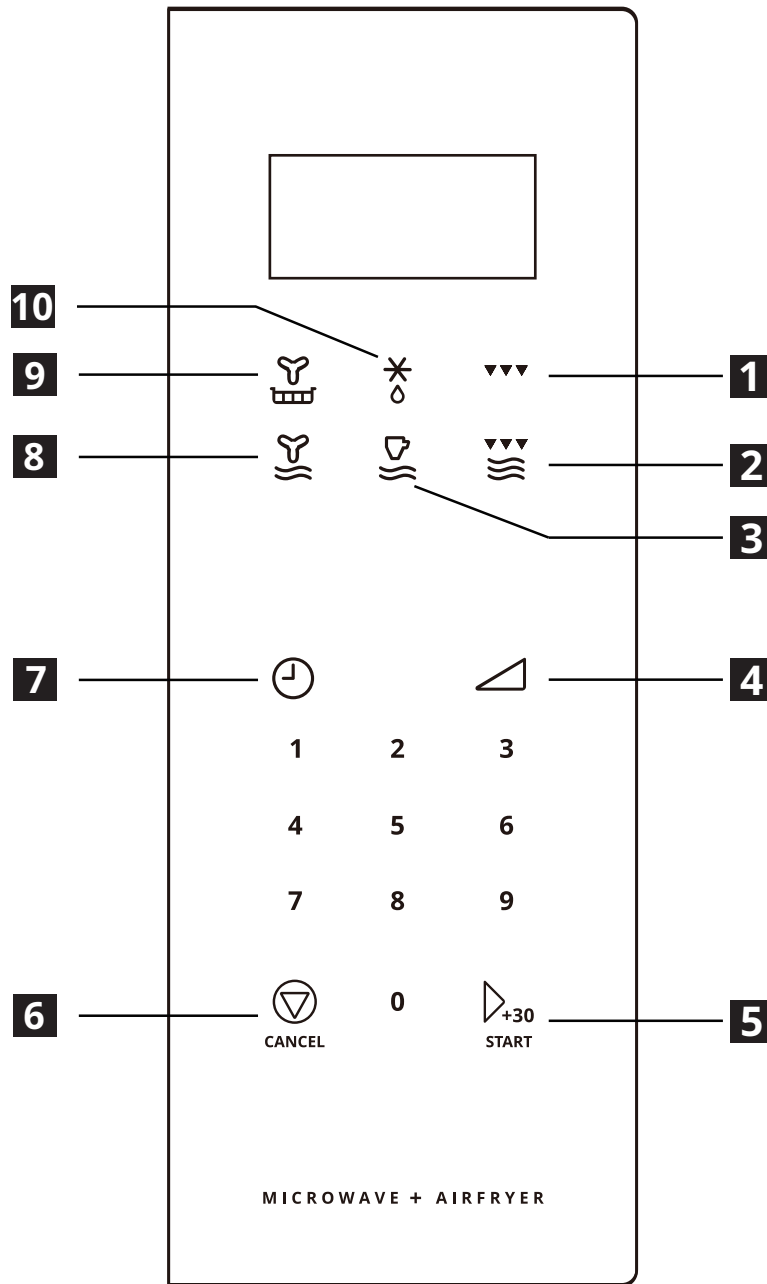

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Griglia | 6 Stop/Annulla |
| 2 Microonde + griglia | 7 Orologio/Timer da cucina |
| 3 Riscaldamento tè e caffè | 8 Microonde + convezione |
| 4 Potenza microonde | 9 Frittura ad aria |
| 5 Avvio/+30 sec. | 10 Sbrinamento |

1. Impostazione dell'orologio

- (1) Premere una volta " per visualizzare "00:00".
- (2) Premere i tasti numerici per inserire l'ora.
Esempio: Per impostare l'orologio alle 12:10, premere nell'ordine "1, 2, 1, 0".
- (3) Premere " per confermare. L'orologio è impostato correttamente.

2. Impostazione del timer da cucina

- (1) Premere due volte " per visualizzare "00:00".
- (2) Premere i tasti numerici per impostare il tempo desiderato. Il valore massimo che può essere impostato è "99:99".
- (3) Premere " per confermare. Il timer inizia il conto alla rovescia.

3. Cottura a microonde

Sono disponibili 10 livelli di potenza.

Potenza	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Premere una volta " per visualizzare "P100".
- (2) Premere ripetutamente " o premere i tasti numerici per impostare il livello di potenza.
Sono disponibili 10 livelli di potenza.
- (3) Premere " per confermare.
- (4) Premere i tasti numerici per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo che può essere impostato è "99:99".
- (5) Premere " per avviare la cottura.

4. Decongelamento in base al peso

- (1) Premere una volta " e sullo schermo verrà visualizzato "dEF1".
- (2) Premere i tasti numerici per impostare il peso degli alimenti. L'intervallo di peso consentito è compreso tra 100 e 2000 g.
- (3) Premere " per avviare lo sbrinamento.

5. Decongelamento in base al tempo

- (1) Premere due volte " e sullo schermo verrà visualizzato "dEF2".
- (2) Premere i tasti numerici per impostare il tempo di sbrinamento desiderato.
Il valore massimo che può essere impostato è "99:99".
- (3) Premere " per avviare lo sbrinamento.

6. Cottura alla griglia

- (1) Premere una volta "▼▼▼" per visualizzare "G".
- (2) Premere i tasti numerici per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo che può essere impostato è "99:99".
- (3) Premere  per avviare la cottura.

Nota:

Il segnale acustico suona per ricordare di girare gli alimenti durante la cottura alla griglia. Il forno continuerà a funzionare normalmente se non viene eseguita alcuna operazione.

7. Frittura ad aria (con preriscaldamento e senza preriscaldamento)

- (1) Premere una volta  per visualizzare "150 °C".
- (2) Premere ripetutamente  per impostare la temperatura. Sono disponibili 10 opzioni, tra cui 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
- (3) Premere  per confermare la temperatura.
- (4) Premere nuovamente  per avviare il preriscaldamento. Al termine del preriscaldamento, il forno emette un doppio segnale acustico. Aprire lo sportello e inserire il cibo nel forno. Richiudere lo sportello. (Se il preriscaldamento non è necessario, saltare questo passaggio.)
- (5) Premere i tasti numerici per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo che può essere impostato è "99:99".
- (6) Premere  per avviare la cottura.

NOME RICETTA	PESO	TEMPO (MIN)	MODALITÀ	CONSIGLI PER LA PREPARAZIONE
Patatine fritte surgelate	300 g	21:00	Frittura ad aria 240 °C	1. Agitare o capovolgere dopo 2/3 del tempo di cottura, per evitare una cottura non uniforme sul lato superiore e inferiore. 2. I risultati di cottura delle patatine fritte sono diversi a seconda delle varie dimensioni e in questo esperimento sono state utilizzate patatine fritte di dimensioni 9 mm x 9 mm.
Spicchi di patate surgelate	450 g	15:00	Frittura ad aria 240 °C	Agitare o capovolgere dopo 2/3 del tempo di cottura, per evitare una cottura non uniforme sul lato superiore e inferiore.
Bocconcini di pollo surgelati	350 g	24:00	Frittura ad aria 240 °C	Agitare o capovolgere dopo 2/3 del tempo di cottura, per evitare una cottura non uniforme sul lato superiore e inferiore.
Calamari fritti surgelati	250 g	24:00	Frittura ad aria 240 °C	Agitare o capovolgere dopo 2/3 del tempo di cottura, per evitare una cottura non uniforme sul lato superiore e inferiore.
Anelli di cipolla surgelati	250 g	15:00	Frittura ad aria 240 °C	Agitare o capovolgere dopo 2/3 del tempo di cottura, per evitare una cottura non uniforme sul lato superiore e inferiore.
Gamberi impanati surgelati	250 g	15:00	Frittura ad aria 240 °C	Agitare o capovolgere dopo 1/2 del tempo di cottura, per evitare una cottura non uniforme sul lato superiore e inferiore.
Cotoletta di pollo frita surgelata	400 g	21:00	Frittura ad aria 240 °C	Agitare o capovolgere dopo 1/2 del tempo di cottura, per evitare una cottura non uniforme sul lato superiore e inferiore.

Filetti di pesce fresco alla griglia	300 g	14:00	Frittura ad aria 240 °C	/
Ali di pollo surgelate alla Buffalo	420 g	18:00	Frittura ad aria 240 °C	Agitare o capovolgere dopo 1/2 del tempo di cottura, per evitare una cottura non uniforme sul lato superiore e inferiore.
Alette di pollo fritte surgelate	500 g	18:00	Frittura ad aria 240 °C	Agitare o capovolgere dopo 1/2 del tempo di cottura, per evitare una cottura non uniforme sul lato superiore e inferiore.

Note: L'impostazione della funzione frittura ad aria sopra riportata è solo una raccomandazione; seguire sempre le istruzioni riportate sulla confezione degli alimenti surgelati.

8. Microonde + convezione (cottura combinata)

- (1) Premere una volta "☺" per visualizzare "C-1".
- (2) Premere i tasti numerici per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo che può essere impostato è "99:99".
- (3) Premere "▶+30" per avviare la cottura.

9. Microonde + griglia (cottura combinata)

- (1) Premere una volta "☺☺" per visualizzare "C-2".
- (2) Premere i tasti numerici per impostare il tempo di cottura. Il valore massimo che può essere impostato è "99:99".
- (3) Premere "▶+30" per avviare la cottura.

10. Cottura multifase

Note:

- (1) Nella modalità di cottura multifase è possibile impostare due fasi di cottura.
- (2) Se si imposta la funzione di sbrinamento, questa funzionerà automaticamente nella prima fase.
- (3) Il timer da cucina, il menu automatico, il preriscaldamento e la cottura rapida non possono essere impostati per la cottura multifase.

Esempio: Scongela gli alimenti per 5 minuti, poi grigliarli per 7 minuti.

- (1) Premere due volte "✕" e sullo schermo verrà visualizzato "dEF2".
- (2) Premere "5", "0" e "0" per impostare il tempo di sbrinamento desiderato su 5 minuti.
- (3) Premere una volta "▼▼▼" per visualizzare "G".
- (4) Premere "7", "0" e "0" per impostare il tempo di cottura su 7 minuti.
- (5) Premere "▶+30" per avviare la cottura.

11. Cottura rapida

- (1) In modalità stand-by, premendo i tasti numerici da 1 a 6 è possibile selezionare rapidamente un tempo di cottura da 1 a 6 minuti. Premere  per aumentare il tempo di cottura. Il valore massimo che può essere impostato è "99:99".
- (2) In modalità stand-by, premere  per cuocere gli alimenti al 100% della potenza per 30 secondi. Ogni volta che si preme questo tasto, il tempo di cottura aumenta di 30 secondi. Il valore massimo che può essere impostato è "99:99".

12. Riscaldamento tè e caffè

- (1) Premere una volta  per visualizzare "1".
- (2) Premere ripetutamente  per visualizzare nell'ordine "1", "2" o "3".
- (3) Premere  per avviare la cottura.

Tabella di preparazione delle bevande

Menu	Peso	Display	Potenza
Riscaldamento tè e caffè	1 tazza	1	P100
	2 tazze	2	
	3 tazze	3	

13. Funzione di blocco per bambini

Con questa funzione è possibile disattivare i pulsanti del display ed evitare che i bambini accendano accidentalmente il forno.

Per attivare il blocco:

In modalità stand-by, tenere premuto  per tre secondi. Viene emesso un segnale acustico e viene visualizzata l'icona di blocco.

Per disattivare il blocco:

In stato di blocco, tenere premuto  per tre secondi. Viene emesso un segnale acustico.

14. Modalità silenzioso

Per attivare la modalità silenzioso:

In modalità stand-by, tenere premuto "8" per tre secondi. Viene visualizzato "OFF". Premendo il tasto non viene messo alcun suono.

Per disattivare la modalità silenzioso:

In modalità silenzioso, tenere premuto "8" per tre secondi. Viene emesso un segnale acustico e viene visualizzato "On".

15. Funzione Eco

Per impostare la modalità ECO:

In modalità stand-by, premere una volta "⏻". Il display si spegnerà.

Per annullare la modalità ECO:

In modalità ECO, premere un tasto qualsiasi o aprire e chiudere lo sportello per annullare l'impostazione.

16. Funzione di visualizzazione delle informazioni

- (1) Se l'orologio è stato impostato correttamente, l'ora corrente viene visualizzata per tre secondi premendo "⌚" nello stato di cottura.
- (2) Nello stato di cottura a microonde, premere "⚡" per conoscere il livello di potenza. Per la cottura alla griglia, a convezione e combinata, premere i tasti corrispondenti per conoscere la temperatura di cottura o la modalità di cottura.

Specifiche

Modello:	GÅTEBO 005.976.55
Tensione:	230 V 50 Hz
Potenza nominale di ingresso (microonde):	1450 W
Potenza nominale in uscita (microonde):	900 W
Capacità del Forno:	26,67 litri
Diametro del piatto girevole:	288 mm
Dimensioni Esterne:	495,0×436,0×292,0 mm
Peso Netto:	16,10 kg
Consumo da spento:	0,5 W
Consumo in modalità standby:	0,8 W
Il tempo massimo necessario affinché il forno a microonde raggiunga automaticamente la modalità o la condizione di basso consumo applicabile:	20 minuti

Numero di serie (codice di 22 cifre che inizia con SN)

Numero di serie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Codice prodotto (codice di 8 cifre)


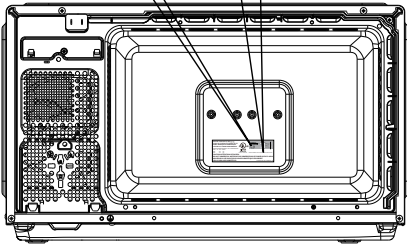


Figura a solo scopo di riferimento

Beskrivelse af produktet

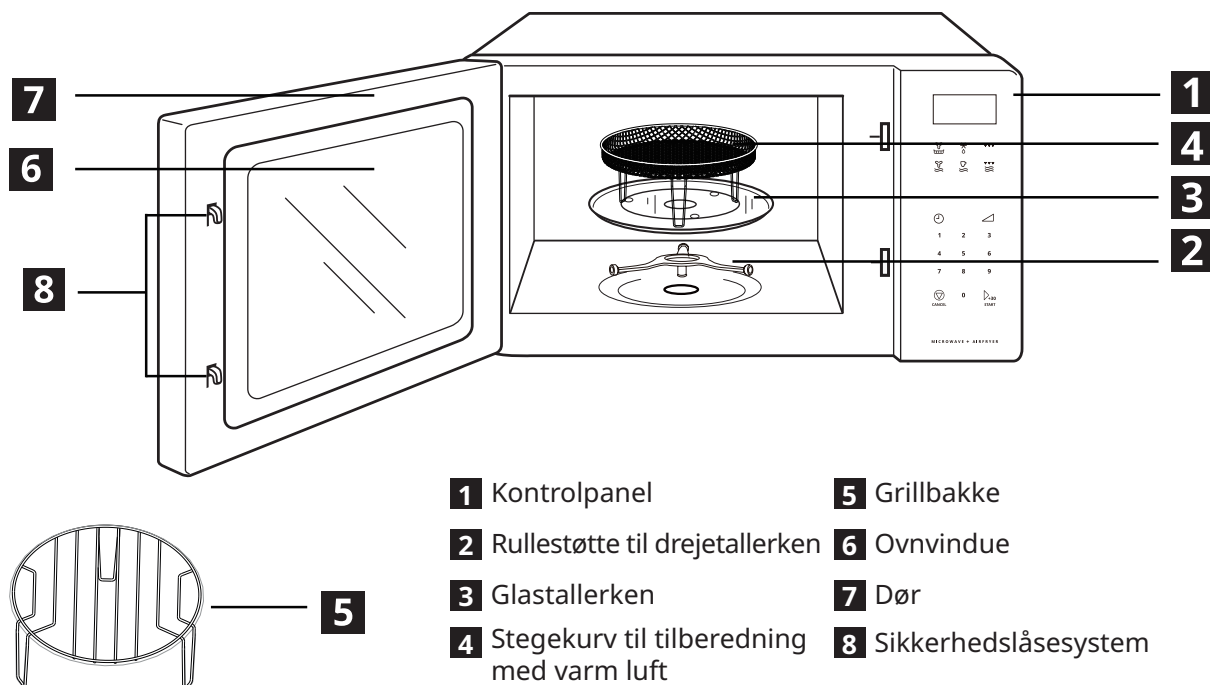

Bemærk:

- Glaspladeholderens fremspring griber ikke ind i drivakslen for at dreje pladeholderen.
- Der kan forekomme korte pauser under de første 1-2 omdrejninger.


		Grillbakke	Stegekurv til tilberedning med varm luft
Tilstand			
Mikroovn		NEJ	NEJ
Grill		JA	JA
Tilberedning med varm luft		JA	JA
Konvektion		JA	JA
Kombi.	C-1 (Mikrobølge + konvektion)	JA	JA
	C-2 (Mikrobølge + grill)	JA	JA

Bemærk:

- Stegekurv til tilberedning med varm luft: Brug ikke denne i programmet med kun mikrobølge. Den skal placeres på glastallerkenen, når den bruges i et egnet program i henhold til tabellen ovenfor.
- Grillbakke: Brug ikke denne i programmet med kun mikrobølge. Den skal placeres på glastallerkenen, når den bruges i et egnet program i henhold til tabellen ovenfor.

Betjening

Betjeningsvejledning til kontrolpanel og funktioner

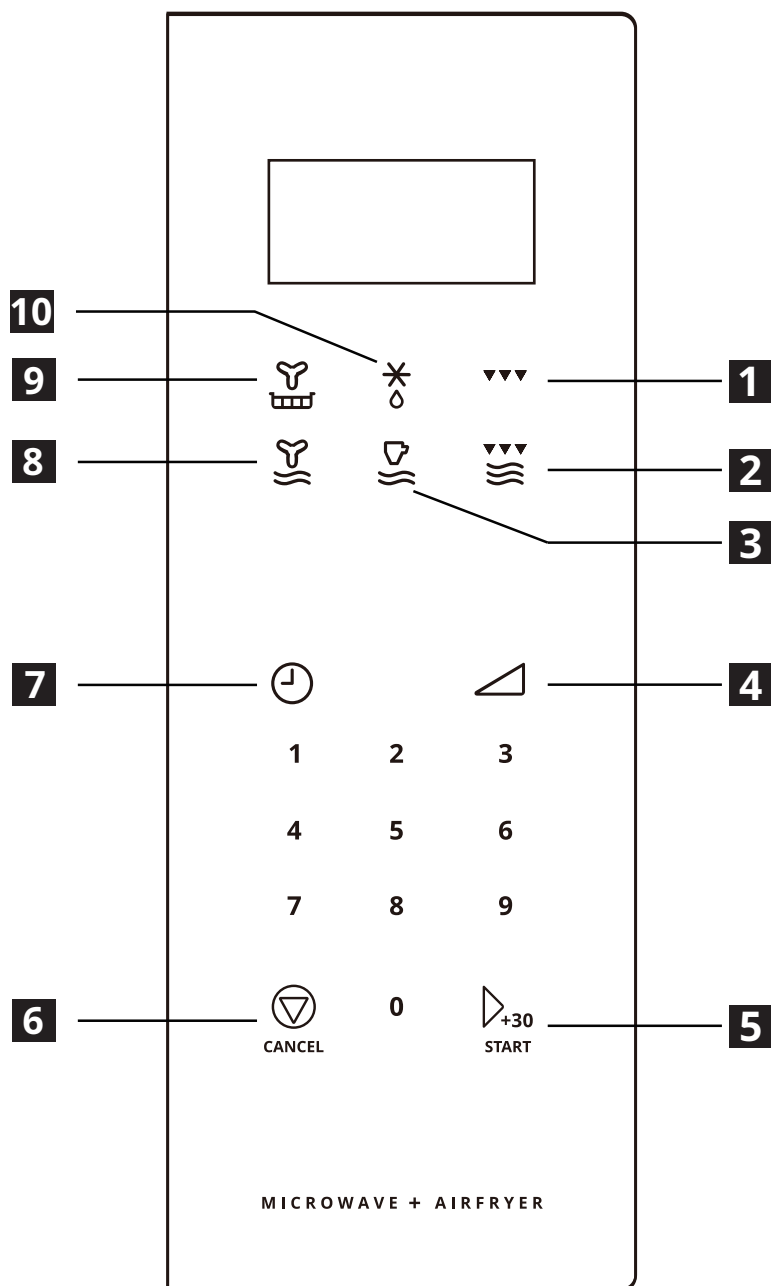

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Grill | 6 Stop/annullér |
| 2 Mikrobølge + grill | 7 Ur/køkkentimer |
| 3 Opvarmning af te, kaffe | 8 Mikrobølge + konvektion |
| 4 Mikrobølgeeffekt | 9 Tilberedning med varm luft |
| 5 Start/+30 sek. | 10 Optøning |

1. Indstilling af ur

- (1) Tryk på "". "00:00" vises.
- (2) Tryk på taltasterne for at indtaste klokkeslættet.
Eksempel: Tryk på "1, 2, 1, 0" efter hinanden for at indstille klokkeslættet til 12:10.
- (3) Bekræft med et tryk på "". Uret er indstillet.

2. Indstilling af køkkentimer

- (1) Tryk to gange på "". "0:00" vises.
- (2) Tryk på taltasterne for at indstille den ønskede tid. Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
- (3) Bekræft med et tryk på "". Timeren starter nedtællingen.

3. Tilberedning med mikrobølger

Der er 10 effekttrin.

Effekt	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Tryk på "". "P100" vises.
- (2) Tryk gentagne gange på "", eller tryk på taltasterne for at indstille effekttrinnet.
Der er 10 effekttrin.
- (3) Bekræft med et tryk på "".
- (4) Tryk på taltasterne for at indstille tilberedningstiden. Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
- (5) Tryk på "". for at starte tilberedningen.

4. Optøning efter vægt

- (1) Tryk på "". "dEF1" vises.
- (2) Tryk på taltasterne for at indstille vægten af maden. Vægtintervallet er 100-2.000 g.
- (3) Tryk på "". for at starte optøningen.

5. Optøning efter tid

- (1) Tryk to gange på "". "dEF2" vises.
- (2) Tryk på taltasterne for at indstille den ønskede optøningstid.
Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
- (3) Tryk på "". for at starte optøningen.

6. Tilberedning med grill

- (1) Tryk på "▼▼▼". "G" vises.
- (2) Tryk på taltasterne for at indstille tilberedningstiden. Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
- (3) Tryk på " for at starte tilberedningen.

Bemærk:

Brummen lyder for at minde dig om at vende maden under grilningen. Hvis du ikke foretager dig noget, fortsætter ovnen.

7. Tilberedning med varm luft (med og uden forvarmning)

- (1) Tryk på "". "150 °C" vises.
- (2) Tryk gentagne gange på " for at indstille temperaturen. Der er 10 valgmuligheder, herunder 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C og 240 °C.
- (3) Bekræft temperaturen med et tryk på ".
- (4) Tryk igen på " for at starte forvarmningen. Når forvarmningen er udført, bipper ovnen to gange. Åbn lågen, og læg maden i ovnen. Luk derefter lågen. (Spring trinnet over, hvis der ikke kræves forvarmning).
- (5) Tryk på taltasterne for at indstille tilberedningstiden. Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
- (6) Tryk på " for at starte tilberedningen.

OPSKRIFT	VÆGT	TID (MIN.)	TILSTAND	TIPS TIL MENU
Frosne pommes frites	300 g	21:00	Varm luft 240 °C	1. Ryst eller vend, når 2/3 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden. 2. Resultatet varierer efter størrelsen af pommes fritene. Der er anvendt pommes frites med en størrelse på 9x9 mm i opskriften.
Frosne kartoffelbåde	450 g	15:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 2/3 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.
Frosne kyllingenuggets	350 g	24:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 2/3 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.
Frossen stegt blæksprutte	250 g	24:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 2/3 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.
Frosne løgringe	250 g	15:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 2/3 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.
Frosne panerede rejer	250 g	15:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 1/2 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.
Frosne stegte kyllingekoteletter	400 g	21:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 1/2 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.
Grillede friske fiskefileter	300 g	14:00	Varm luft 240 °C	/

Frosne buffalo-kyllingevinger	420 g	18:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 1/2 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.
Frosne stegte kyllingevinger	500 g	18:00	Varm luft 240 °C	Ryst eller vend, når 1/2 af tilberedningstiden er gået, for at undgå forskelle mellem over- og undersiden.

Bemærk: Indstillingen ovenfor for funktionen til tilberedning med varm luft er kun en anbefaling. Følg anvisningerne på pakken med den frosne mad.

8. Mikrobølge + konvektion (kombinationstilberedning)

- (1) Tryk på "". "C-1" vises.
- (2) Tryk på taltasterne for at indstille tilberedningstiden. Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
- (3) Tryk på "30" for at starte tilberedningen.

9. Mikrobølge + grill (kombinationstilberedning)

- (1) Tryk på "". "C-2" vises.
- (2) Tryk på taltasterne for at indstille tilberedningstiden. Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
- (3) Tryk på "30" for at starte tilberedningen.

10. Tilberedning i flere trin

Bemærkninger:

- (1) Der kan indstilles to tilberedningstrin ved tilberedning i flere trin.
- (2) Hvis du indstiller optøningsprogrammet, fungerer det automatisk i første trin.
- (3) Køkkentimeren, den automatiske menu, forvarmning og hurtig tilberedning kan ikke indstilles som et trin ved tilberedning i flere trin.

Eksempel: Optø maden i fem minutter, og grill den derefter i syv minutter.

- (1) Tryk to gange på "". "dEF2" vises.
- (2) Tryk på "5", "0" og "0" for at indstille den ønskede optøningstid til fem minutter.
- (3) Tryk på "". "G" vises.
- (4) Tryk på "7", "0" og "0" for at indstille tilberedningstiden til syv minutter.
- (5) Tryk på "30" for at starte tilberedningen.

11. Hurtig tilberedning

- (1) Du kan hurtigt vælge en tilberedningstid i intervallet 1-6 minutter ved at trykke på taltasterne 1 til 6 i standbytilstand. Tryk derefter på  for at forøge tilberedningstiden. Den maksimale værdi for tiden er "99:99".
- (2) Tryk på  i standbytilstand for at tilberede maden på effekttrin 100 % i 30 sekunder. Ved hvert tryk på samme tast øges tiden med 30 sekunder. Den maksimale tid er "99:99".

12. Opvarmning af te, kaffe

- (1) Tryk på . "1" vises.
- (2) Tryk gentagne gange på . "1", "2" eller "3" vises.
- (3) Tryk på  for at starte tilberedningen.

Menuoversigt for drikkevarer

Menu	Vægt	Display	Effekt
Opvarmning af te, kaffe	1 kop	1	P100
	2 kopper	2	
	3 kopper	3	

13. Børnelås

Funktionen bruges til at deaktivere kontrolpanelknapperne og forhindre, at børn tænder ovnen ved et uheld.

Aktivering af lås:

Tryk på  i tre sekunder i standbytilstand. Der lyder et bip, og ikonet for låst vises.

Deaktivering af lås:

Tryk på  i låst tilstand i tre sekunder. Der lyder et bip.

14. Lydløs tilstand

Aktivering af lydløs tilstand:

Tryk på "8" i tre sekunder i standbytilstand. "OFF" vises. Der er ingen lyd, når du trykker på tasterne.

Deaktivering af lydløs tilstand:

Tryk på "8" i tre sekunder i lydløs tilstand. Brummen udsender en lyd, og "On" vises.

15. Øko-funktion

Aktivering af ØKO-tilstand:

Tryk på "⏏" i standbytilstand. Kontrolpanelet slukker.

Deaktivering af ØKO-tilstand:

Tryk på en tast i ØKO-tilstand, eller åbn og luk lågen for at deaktivere tilstanden.

16. Forespørgselsfunktion

- (1) Hvis uret er indstillet, vises det aktuelle klokkeslæt i tre sekunder, når du trykker på "⌚" under tilberedningen.
- (2) Tryk på "⚡" under tilberedning med mikrobølge for at få vist effekttrinnet. Tryk på de relevante taster for at få vist tilberedningstemperaturen eller tilberedningsprogrammet i grill-, konvektions- og kombinationstilstanden.


Specifikation

Model:	GÅTEBO 005.976.55
Nominel spænding:	230 V, 50 Hz
Nominel indgangseffekt (mikroovn):	1.450 W
Nominel udgangseffekt (mikroovn):	900 W
Ovnkapacitet:	26,67 l
Drejetallerkens diameter:	288 mm
Ydre mål:	495,0 × 436,0 × 292,0 mm
Nettovægt:	16,10 kg
Strømforbrug i lukket tilstand:	0,5 W
Strømforbrug i standbytilstand:	0,8 W
Den nødvendige maksimale tid for at mikrobølgeovnen automatisk når den relevante tilstand for lav strøm eller betingelse:	20 minutter

Serienummer (starter med SN, kode på 22 cifre)


Serienummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Varenummer (kode på 8 cifre)

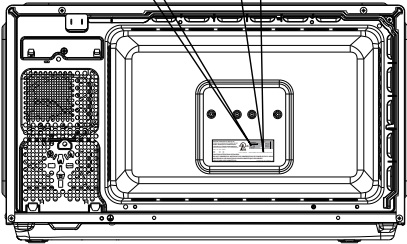

Billede er kun til reference

Produktbeskrivelse

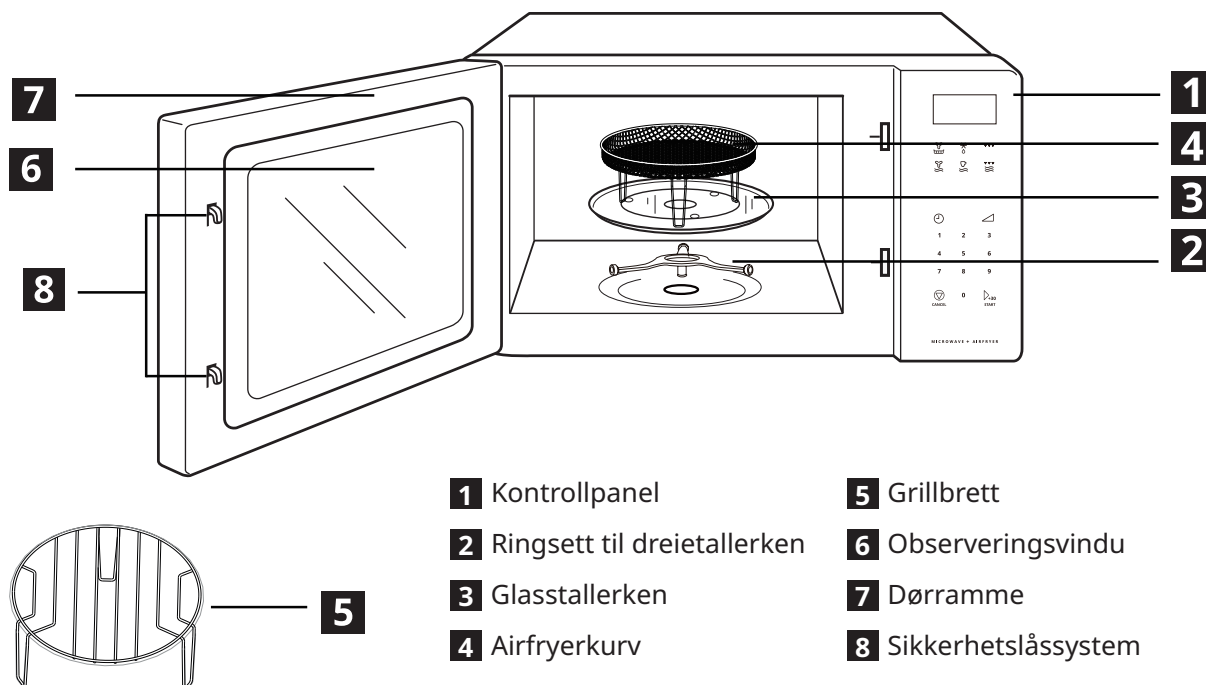

Merk:

- Glassplatenes fremspring griper ikke inn i drivakselen for å drive platen til å rotere.
- Det kan oppstå korte pauser under de første 1-2 rotasjonene.


		Grillbrett	Airfryerkurv
Modus			
Mikrobølge		NEI	NEI
Grill		JA	JA
Airfryer		JA	JA
Konveksjon		JA	JA
Kombi.	C-1 (Mikrobølge + konveksjon)	JA	JA
	C-2 (Mikrobølge + grill)	JA	JA

Merk:

- Airfryerkurv: Ikke bruk denne i kun mikrobølge-modus. Den må plasseres på glassbrettet når den brukes i en passende funksjon i henhold til tabellen ovenfor.
- Grillbrett: Ikke bruk denne i kun mikrobølge-modus. Den må plasseres på glassbrettet når den brukes i en passende funksjon i henhold til tabellen ovenfor.

Drift

Bruksinstruksjoner for kontrollpanel og funksjoner

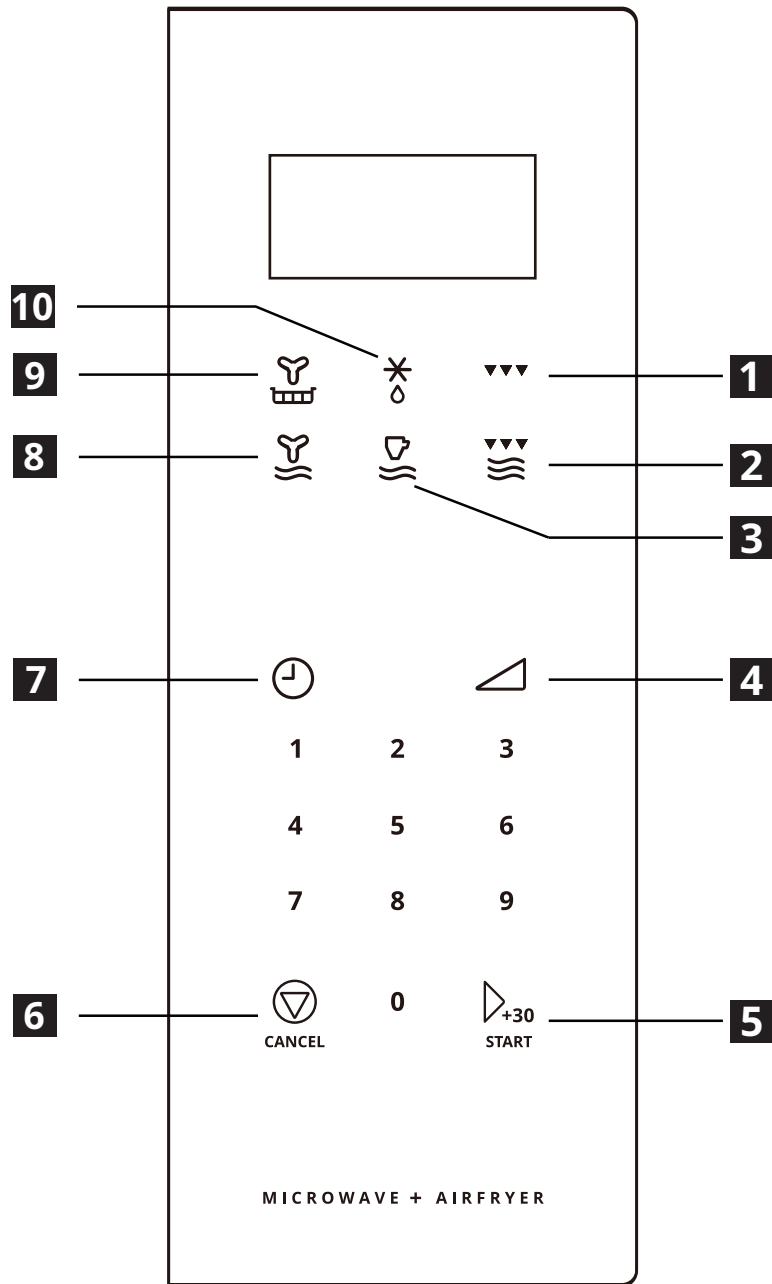

1 Grill

2 Mikrobølge + grill

3 Varm opp te, kaffe

4 Mikrobølgeeffekt

5 Start/+30 sek.

6 Stopp/avbryt

7 Klokke/kjøkkenur

8 Mikrobølge + konveksjon

9 Airfryer

10 Tine

1. Stille klokken

- (1) Trykk én gang på «» og skjermen viser «00:00».
- (2) Trykk på tallknappene for å angi tiden.
Eksempel: For å stille klokken til 12:10, trykker du på «1, 2, 1, 0» i rekkefølge.
- (3) Trykk på «» for å bekrefte. Klokken er stilt.

2. Still kjøkkenklokken

- (1) Trykk to ganger på «» og skjermen viser «0:00».
- (2) Trykk på tallknappene for å stille ønsket tid. Maksimal tidsverdi er «99:99».
- (3) Trykk på «» for å bekrefte. Timeren begynner å telle ned.

3. Matlaging med mikrobølger

10 effektnivåer er tilgjengelige.

Skru på	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Skjerm	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Trykk én gang på «» og «P100» vises.
- (2) Trykk gjentatte ganger på «» eller trykk på tallknappene for å angi effektnivå.
10 effektnivåene er tilgjengelige.
- (3) Trykk på «» for å bekrefte.
- (4) Trykk på tallknappene for å stille tilberedningstiden. Maksimal tidsverdi er «99:99».
- (5) Trykk på «» for å starte tilberedningen.

4. Tining basert på vekt

- (1) Trykk én gang på «» og skjermen viser «dEF1».
- (2) Trykk på tallknappene for å stille inn vekten på maten. Vektområdet er 100 ~ 2000 g.
- (3) Trykk på «» for å starte tiningen.

5. Tining basert på tid

- (1) Trykk to ganger på «» og skjermen viser «dEF2».
- (2) Trykk på tallknappene for å stille tiningstiden.
Maksimal tidsverdi er «99:99».
- (3) Trykk på «» for å starte tiningen.

6. Grilltilberedning

- (1) Trykk én gang på «▼▼▼» og skjermen viser «G».
- (2) Trykk på tallknappene for å stille tilberedningstiden. Maksimal tidsverdi er «99:99».
- (3) Trykk på «▶+30»
START for å starte tilberedningen.

Merk:

Summeren høres for å minne deg om å snu maten under grilling. Hvis det ikke utføres noen operasjoner, fortsetter ovnen med matlagingen.

7. Tilberedning med airfryer (med og uten forvarming)

- (1) Trykk én gang på «🍷» og skjermen viser «150 °C».
- (2) Trykk gjentatte ganger på «🍷» for å stille inn temperaturen. Det er 10 tilgjengelige alternativer, inkludert 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
- (3) Trykk på «▶+30»
START for å bekrefte temperaturen.
- (4) Trykk på «▶+30»
START igjen for å starte forvarming. Ovnen piper to ganger når forvarmingen er fullført. Åpne døren og sett maten i ovnen. Lukk deretter døren. (Hopp over dette trinnet hvis forvarming ikke er nødvendig)
- (5) Trykk på tallknappene for å stille tilberedningstiden. Maksimal tidsverdi er «99:99».
- (6) Trykk på «▶+30»
START for å starte tilberedningen.

OPPSKRIFTSNAVN	VEKT	TID (MIN)	MODUS	MENYTIPS
Frosne pomes frites	300 gram	21:00	Airfrye på 240 °C	1. Rist eller snu etter 2/3 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten. 2. Resultatene av pomes frites i forskjellige størrelser varierer. Pomes frites i størrelsen 9*9 mm brukes i dette eksperimentet.
Frosne potetbåter	450 gram	15:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 2/3 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.
Frosne kyllingnuggets	350 gram	24:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 2/3 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.
Frossen stekt blekksprut	250 gram	24:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 2/3 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.
Frossen løkring	250 gram	15:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 2/3 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.
Frosne panerte reker	250 gram	15:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 1/2 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.
Frossen stekt kyllingkotelett	400 gram	21:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 1/2 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.
Grillet fersk fiskefilet	300 gram	14:00	Airfrye på 240 °C	/

Frosne bøffelryllingvinger	420 gram	18:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 1/2 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.
Frosne stekte kyllingvinger	500 gram	18:00	Airfrye på 240 °C	Rist eller snu etter 1/2 av koketiden for å unngå ujevnheter mellom topp- og bunnflaten.

Merknader: Innstillingen ovenfor for airfryer-funksjonen er bare en anbefaling. Følg instruksjonene på frossenmatpakken.

8. Mikrobølgeovn + konveksjon (kombinert tilberedning)

- (1) Trykk én gang på «» og skjermen viser «C-1».
- (2) Trykk på tallknappene for å stille tilberedningstiden. Maksimal tidsverdi er «99:99».
- (3) Trykk på «» for å starte tilberedningen.

9. Mikrobølgeovn + grill (kombinert tilberedning)

- (1) Trykk én gang på «» og skjermen viser «C-2».
- (2) Trykk på tallknappene for å stille tilberedningstiden. Maksimal tidsverdi er «99:99».
- (3) Trykk på «» for å starte tilberedningen.

10. Flertrinnstilberedning

Merk:

- (1) I flertrinnstilberedning kan det stilles inn to koketrinn.
- (2) Hvis du stiller inn avrimingsfunksjonen, fungerer den automatisk i første trinn.
- (3) Kjøkkentimeren, automeny, forvarming og hurtigtilberedning kan ikke stilles inn som en av flertrinnene.

Eksempel: Tin maten i 5 minutter og grill deretter maten i 7 minutter.

- (1) Trykk to ganger på «» og skjermen viser «dEF2».
- (2) Trykk på «5», «0» og «0» for å stille inn ønsket avrimingstid til 5 minutter.
- (3) Trykk én gang på «» og skjermen viser «G».
- (4) Trykk på «7», «0» og «0» for å stille inn ønsket tilberedningstid til 7 minutter.
- (5) Trykk på «» for å starte tilberedningen.

11. Hurtig tilberedning

- (1) I standby-modus kan du raskt velge en tilberedningstid fra 1 til 6 minutter ved å trykke på tallknappene 1 til 6. Deretter kan du trykke på «+30» for å redusere tilberedningstiden. Maksimal tidsverdi er «99:99».
- (2) Trykk på «+30» i standby-modus for å tilberede maten på 100 % effektnivå i 30 sekunder. Hvert trykk på samme tast kan øke med 30 sekunder og maksimal tidsverdien er «99:99».

12. Varm opp te, kaffe

- (1) Trykk én gang på «» og skjermen viser «1».
- (2) Trykk gjentatte ganger på «» og skjermen viser «1», «2» eller «3».
- (3) Trykk på «+30» for å starte tilberedningen.

Drikkemenydiagram

Meny	Vekt	Skjerm	Skru på
Varm opp te, kaffe	1 kopp	1	P100
	2 kopper	2	
	3 kopper	3	

13. Barnesikring

Du kan bruke denne funksjonen til å deaktivere skjermknappene og forhindre at barnet ditt slår på ovnen ved et uhell.

For å aktivere låsen:

Trykk og hold inne «» i tre sekunder i standby-modus. Et pip høres og det låste ikonet vises.

For å deaktivere låsen:

Trykk og hold inne «» i tre sekunder i låst tilstand. Det høres et pip.

14. Dempet modus

For å aktivere dempet modusen:

Trykk og hold inne «8» i tre sekunder i standby-modus. «OFF» vises. Når du trykker på tasten, gir den ingen lyd.

For å deaktivere dempet modus:

Trykk og hold «8» i tre sekunder i dempet modus. Summeren høres og «On » vises.

15. ECO-funksjon

For å gå inn i ECO-modus:

Trykk én gang på «» i standby-modus. Skjermen slås av.

For å avbryte ECO-modus:

Trykk på en vilkårlig knapp i ECO-modus, eller åpne og lukke døren for å kansellere den.

16. Spørrefunksjon

- (1) Hvis klokken er stilt, vises gjeldende tid i tre sekunder ved å trykke på «» i tilberedningstilstand.
- (2) Trykk på «» i mikrobølgeovntilberedningstilstand for å kontrollere effektnivået. Trykk på de tilsvarende tastene i grill-, varmluft- og kombinasjonstilberedningstilstand for å kontrollere tilberedningstemperaturen eller tilberedningsmodusen.


Spesifikasjoner

Modell:	GÅTEBO 005.976.55
Spenning:	230 V 50 Hz
Nominell inngangseffekt (mikrobølger):	1450 W
Nominell utgangseffekt (mikrobølger):	900 W
Ovnens Kapasitet:	26,67 L
Dreibar diameter:	288 mm
Dimensjoner:	495,0×436,0×292,0 mm
Nettovekt:	16,10 kg
Effekt i av-modus:	0,5 W
Effekt i standbymodus:	0,8 W
Den maksimale tiden nødvendig for at mikrobølgeovnen automatisk skal nå gjeldende laveffektmodus eller tilstand:	20 minutter

Serienummer (starter med SN, 22-sifret kode)


Serienummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Varenummer (8-sifret kode)

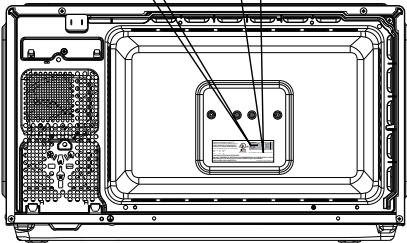

Bildet er kun for referanse

Beskrivning av produkten

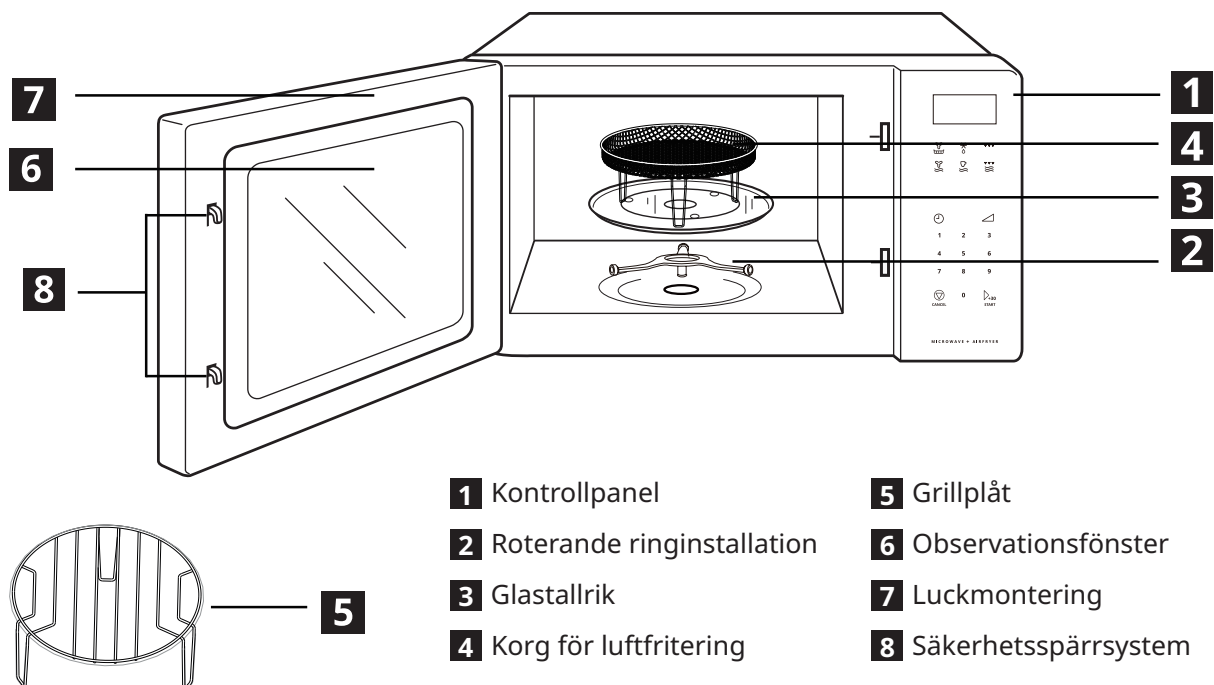**Obs:**

- Glasplattans utskjutande delar griper inte tag i drivaxeln för att driva plattan så att den roterar.
- Korta pauser kan uppstå under de första 1-2 rotationerna.


		Grillplåt	Korg för luftfritering
Läge			
Mikrovågor		NEJ	NEJ
Grill		JA	JA
Luftfritering		JA	JA
Konvektion		JA	JA
Kombi.	C-1 (Mikrovågor + varmluft)	JA	JA
	C-2 (Mikrovågor + grill)	JA	JA

Obs:

- Korg för luftfritering: Använd inte denna när endast mikrovågor används. Den ska placeras på glasbrickan när den används på lämpligt sätt enligt tabellen ovan.
- Grillplåt: Använd inte denna när endast mikrovågor används. Den ska placeras på glasbrickan när den används på lämpligt sätt enligt tabellen ovan.

Drift

Bruksanvisning för kontrollpanel och funktioner

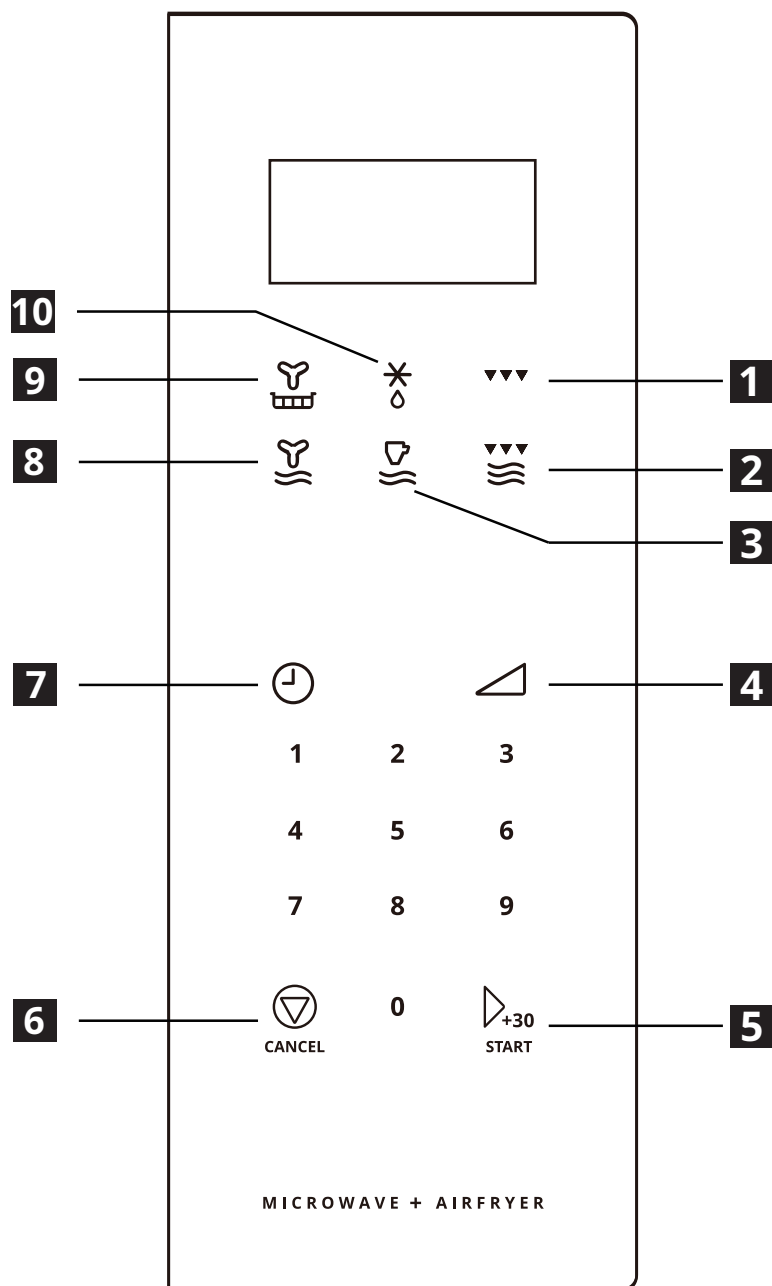**1** Grill**2** Mikrovågor + grill**3** Uppvärmning av te, kaffe**4** Mikrovågseffekt**5** Start/+30 sek.**6** Stopp/avbryt**7** Klocka/kökstimer**8** Mikrovågor + varmluft**9** Luftfritering**10** Avfrostning

1. Inställning av klockan

- (1) Tryck på " en gång, så visas "00:00".
- (2) Tryck på sifferknapparna för att ange tiden.
Exempel: För att ställa klockan på 12:10 trycker du på "1, 2, 1, 0" i tur och ordning.
- (3) Tryck på " för att bekräfta. Klockan har ställts in.

2. Inställning av kökstimern

- (1) Tryck på " två gånger, så visas "0:00".
- (2) Ställ in önskad tid med sifferknapparna. Det högsta tidsvärdet är "99:99".
- (3) Tryck på " för att bekräfta. Timern börjar räkna ner.

3. Tillagning i mikrovågsugn

Det finns tio olika effektnivåer.

Effekt	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Tryck på " en gång, så visas "P100".
- (2) Tryck på " flera gånger eller använd sifferknapparna för att ställa in effektnivån.
De tio olika effektnivåerna är tillgängliga.
- (3) Tryck på " för att bekräfta.
- (4) Ställ in tillagningstiden med sifferknapparna. Det högsta tidsvärdet är "99:99".
- (5) Tryck på " för att påbörja tillagningen.

4. Upptining baserat på vikt

- (1) Tryck på " en gång, så visas "dEF1" på displayen.
- (2) Ange matens vikt med sifferknapparna. Viktintervallet är 100–2 000 g.
- (3) Tryck på " för att påbörja upptiningen.

5. Upptining baserat på tid

- (1) Tryck på " två gånger, så visas "dEF2" på displayen.
- (2) Ställ in önskad upptiningstid med sifferknapparna.
Det högsta tidsvärdet är "99:99".
- (3) Tryck på " för att påbörja upptiningen.

6. Tillagning genom grillning

- (1) Tryck på "▼▼▼" en gång, så visas "G".
- (2) Ställ in tillagningstiden med sifferknapparna. Det högsta tidsvärdet är "99:99".
- (3) Tryck på "▶+30" START för att påbörja tillagningen.

Obs:

En summer ljuder för att påminna dig om att vända på maten under grillningen. Om ingen åtgärd utförs fortsätter mikrovågsugnen att tillaga maten.

7. Tillagning med luftfritering (med förvärmning och utan förvärmning)

- (1) Tryck på "🍷" en gång, så visas "150°C".
- (2) Tryck på "🍷" flera gånger för att ställa in temperaturen. Det finns tio olika alternativ: 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
- (3) Tryck på "▶+30" START för att bekräfta temperaturen.
- (4) Tryck på "▶+30" START för att påbörja förvärmningen. När förvärmningen är klar avger ugnen två ljudsignaler. Öppna luckan och placera maten i ugnen. Stäng sedan luckan. (Hoppa över det här steget om förvärmning inte behövs.)
- (5) Ställ in tillagningstiden med sifferknapparna. Det högsta tidsvärdet är "99:99".
- (6) Tryck på "▶+30" START för att påbörja tillagningen.

LIVSMEDEL	VIKT	TID (MIN.)	LÄGE	MENYTIPS
Frysta pommes frites	300 g	21:00	Luftfritering 240 °C	1. Skaka eller vänd efter 2/3 av tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt. 2. Resultaten för pommes frites i olika storlekar varierar och i detta experiment används pommes frites i storleken 9 x 9 mm.
Frysta potatisklyftor	450 g	15:00	Luftfritering 240 °C	Skaka eller vänd efter 2/3 av tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.
Frysta kycklingnuggets	350 g	24:00	Luftfritering 240 °C	Skaka eller vänd efter 2/3 av tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.
Fryst friterad bläckfisk	250 g	24:00	Luftfritering 240 °C	Skaka eller vänd efter 2/3 av tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.
Frysta lökringar	250 g	15:00	Luftfritering 240 °C	Skaka eller vänd efter 2/3 av tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.
Frysta panerade räkor	250 g	15:00	Luftfritering 240 °C	Skaka eller vänd efter 1/2 tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.
Fryst friterad kycklingkotlett	400 g	21:00	Luftfritering 240 °C	Skaka eller vänd efter 1/2 tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.
Grillade färska fiskfiléer	300 g	14:00	Luftfritering 240 °C	/

Frysta Buffalo Chicken-vingar	420 g	18:00	Luftfritering 240 °C	Skaka eller vänd efter 1/2 tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.
Frysta friterade kycklingvingar	500 g	18:00	Luftfritering 240 °C	Skaka eller vänd efter 1/2 tillagningstiden för att förhindra att det övre och undre lagret tillagas ojämnt.

Obs: Inställningen för luftfritering ovan är bara en rekommendation. Följ anvisningarna på de frysta livsmedlens förpackningar.

8. Mikrovågor + varmluft (kombinerad tillagning)

- (1) Tryck på "☺" en gång, så visas "C-1".
- (2) Ställ in tillagningstiden med sifferknapparna. Det högsta tidsvärdet är "99:99".
- (3) Tryck på "▶+30" START för att påbörja tillagningen.

9. Mikrovågor + grill (kombinerad tillagning)

- (1) Tryck på "☹" en gång, så visas "C-2".
- (2) Ställ in tillagningstiden med sifferknapparna. Det högsta tidsvärdet är "99:99".
- (3) Tryck på "▶+30" START för att påbörja tillagningen.

10. Tillagning i flera steg

Obs:

- (1) Det går att ställa in två tillagningssteg vid tillagning i flera steg.
- (2) Om du ställer in funktionen för upptining fungerar den automatiskt i det första steget.
- (3) Kökstimer, automatisk meny, förvärmning och snabb tillagning kan inte väljas som ett av flera steg.

Exempel: Tina upp maten i 5 minuter och grilla den sedan i 7 minuter.

- (1) Tryck på "✱" två gånger, så visas "dEF2" på displayen.
- (2) Ställ in önskad avfrostningstid på 5 minuter genom att trycka på "5", "0" och "0".
- (3) Tryck på "▼▼▼" en gång, så visas "G".
- (4) Ställ in tillagningstiden på 7 minuter genom att trycka på "7", "0" och "0".
- (5) Tryck på "▶+30" START för att påbörja tillagningen.

11. Snabb tillagning

- (1) I standbyläge kan du snabbt välja en tillagningstid mellan 1 och 6 minuter genom att trycka på sifferknapparna 1 till 6. Därefter kan du trycka på  för att öka tillagningstiden. Det högsta tidsvärdet är "99:99".
- (2) I standbyläge trycker du på  för att tillaga mat på 100 % effektnivå i 30 sekunder. Varje gång du trycker på den knappen förlängs tiden med 30 sekunder och det högsta tidsvärdet är "99:99".

12. Uppvärmning av te, kaffe

- (1) Tryck på  en gång, så visas "1".
- (2) Tryck på  flera gånger, så visas "1", "2" och "3" i tur och ordning.
- (3) Tryck på  för att påbörja tillagningen.

Menytabell för drycker

Meny	Vikt	Display	Effekt
Uppvärmning av te, kaffe	1 kopp	1	P100
	2 koppar	2	
	3 koppar	3	

13. Barnlås

Den här funktionen kan användas för att inaktivera skärmknapparna och förhindra att barn oavsiktligt startar ugnen.

För att aktivera låset:

Håll  intryckt i tre sekunder i standbyläge. En ljudsignal hörs och låsikonen visas.

För att inaktivera låset:

Håll  intryckt i tre sekunder i låst läge. En ljudsignal hörs.

14. Ljudlöst läge

För att aktivera det ljudlösa läget:

Håll "8" intryckt i tre sekunder i standbyläge. "OFF" visas. Inget ljud hörs när knappen trycks in.

För att inaktivera det ljudlösa läget:

Håll "8" intryckt i tre sekunder i ljudlöst läge. Summerna ljuder och "On" visas på displayen.

15. Eco-funktion

Aktivering av ECO-läget:

Tryck på "⏏" en gång i standbyläge. Displayen stängs av.

Inaktivering av ECO-läget:


ECO-läget avbryts när en knapp trycks in eller när luckan öppnas och stängs.

16. Frågefunktion


- (1) Om klockan har ställts in visas den aktuella tiden i tre sekunder om du trycker på "⌚" i tillagningsläget.
- (2) Om du trycker på "⚡" när ugnen är i läget för tillagning i mikrovågsugn visas effektnivån. I tillagningslägena grill, varmluft och kombination trycker du på motsvarande knappar för att se tillagningstemperaturen eller tillagningsläget.

Specifikation

Modell:	GÅTEBO 005.976.55
Spänning:	230 V 50 Hz
Ingående effekt (Mikrovåg):	1 450 W
Utgående effekt (Mikrovåg):	900 W
Ugnskapacitet:	26,67 l
Diameter på roterande glastallrik:	288 mm
Utvändiga mått:	495,0 x 436,0 x 292,0 mm
Nettovikt:	16,10 kg
Effekt i avstängt läge:	0,5 W
Effekt i standbyläge:	0,8 W
Den maximala tid som krävs för att mikrovågsugnen automatiskt ska nå tillämpligt lågeffektläge eller lågeffektillstånd:	20 minuter

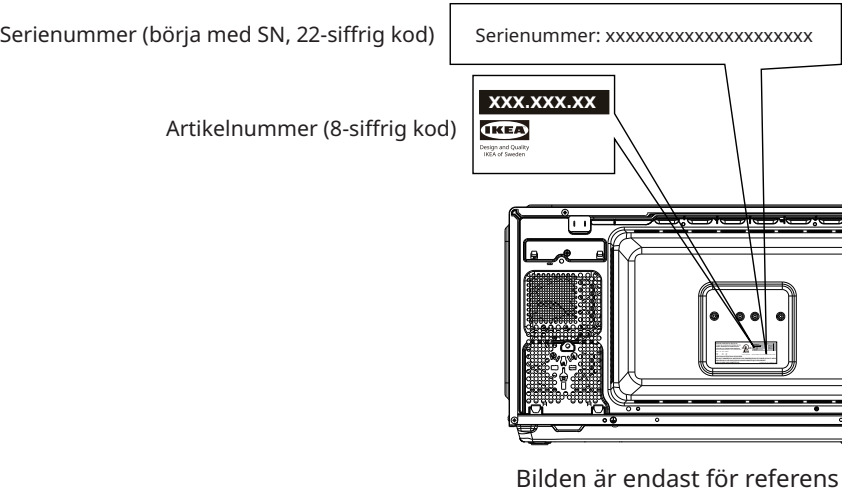

Tuotteen kuvaus

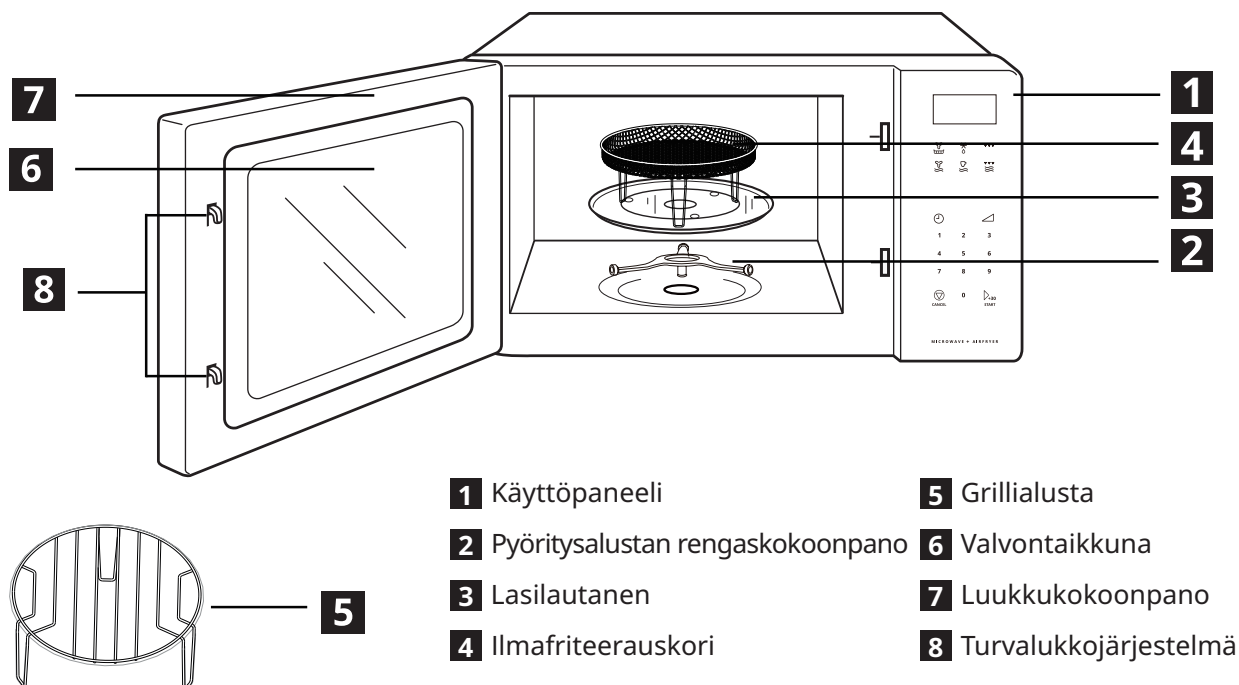

Huomaa:

- Lasisen levysoittimen ulkonemat eivät tartu käyttöakseliin levysoittimen pyörimisen aikaansaamiseksi.
- Ensimmäisten 1-2 kierroksen aikana voi esiintyä lyhyitä taukoja.


		Grillialusta	Ilmafriteerauskori
Tila			
Mikroaallot		EI	EI
Grilli		KYLLÄ	KYLLÄ
Ilmafriteeraus		KYLLÄ	KYLLÄ
Kiertoilma		KYLLÄ	KYLLÄ
Yhdistelmä.	C-1 (Mikroaalto+kiertoilma)	KYLLÄ	KYLLÄ
	C-2 (Mikroaalto+grilli)	KYLLÄ	KYLLÄ

Huomaa:

- Ilmafriteerauskori: Älä käytä tätä pelkässä mikroaaltotoiminnossa. Sen voi asettaa lasiselle lautaselle, kun sitä käytetään sopivassa toiminnossa yllä olevan taulukon mukaisesti.
- Grillialusta: Älä käytä tätä pelkässä mikroaaltotoiminnossa. Sen voi asettaa lasiselle lautaselle, kun sitä käytetään sopivassa toiminnossa yllä olevan taulukon mukaisesti.

Käyttö

Käyttöpaneelin ja ominaisuuksien käyttöohjeet

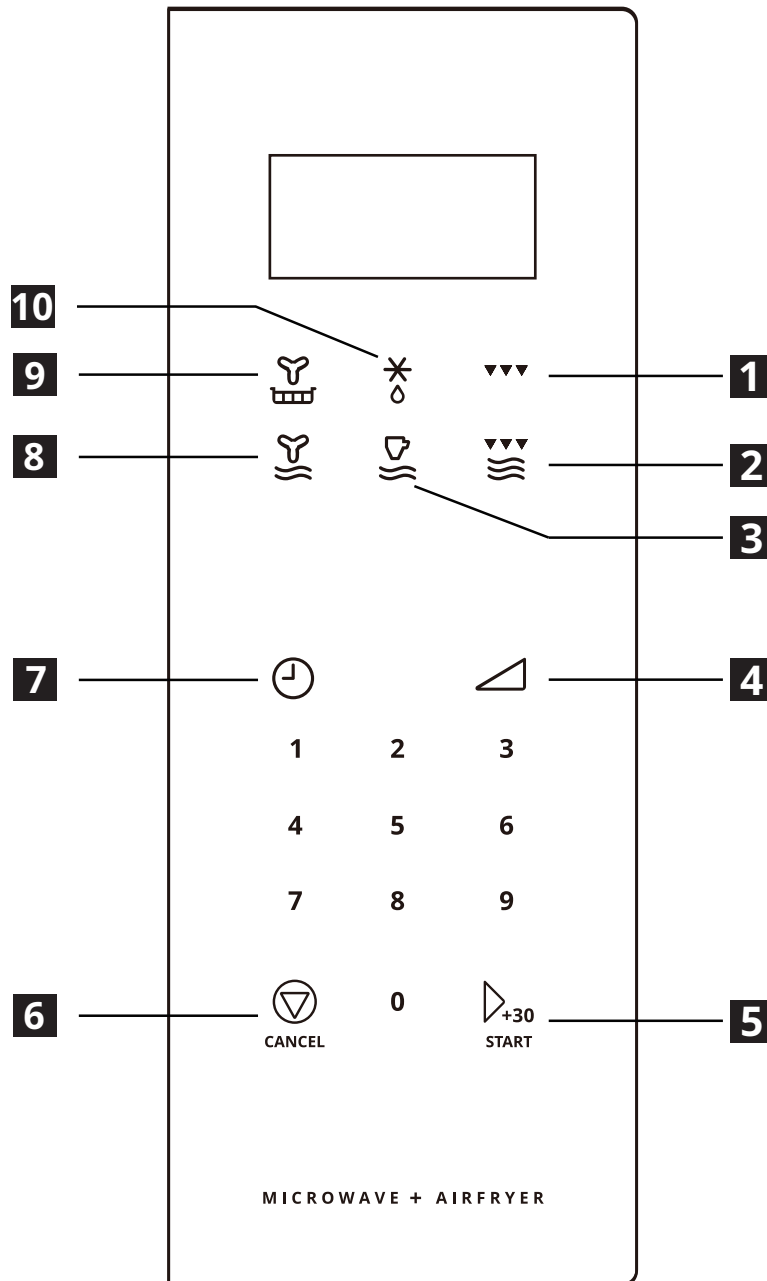

1 Grilli

2 Mikroaalto + grilli

3 Teen, kahvin lämmitys

4 Mikroaaltoteho

5 Käynnistys/+30 s

6 Pysäytä/peruuta

7 Kello/keittiöajastin

8 Mikroaalto + kiertoilma

9 Ilmafriteeraus

10 Sulatus

1. Kellon asettaminen

- (1) Paina "⌚" kerran, näytössä näkyy "00:00".
- (2) Anna kellonaika painamalla numeronäppäimiä.
Esimerkki: Asetat ajaksi 12:10 painamalla "1, 2, 1, 0" peräkkäin.
- (3) Vahvasta painamalla "⌚". Kello on asetettu.

2. Keittiöajastimen asettaminen

- (1) Paina "⌚" kaksi kertaa, näytössä näkyy "0:00".
- (2) Anna haluamasi aika painamalla numeronäppäimiä. Suurin aika-arvo on "99:99".
- (3) Vahvasta painamalla "⌚₊₃₀". Ajastin aloittaa laskennan alaspäin.

3. Ruoanvalmistus mikroaaltouunissa

Käytettävissä on 10 tehotasoa.

Teho	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Näyttö	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATTI	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Paina "⏮" kerran, näytössä näkyy "P100".
- (2) Aseta tehotaso painamalla "⏮" toistuvasti tai painamalla numeronäppäimiä.
Käytettävissä on 10 tehotasoa.
- (3) Vahvasta painamalla "⏮₊₃₀".
- (4) Anna haluamasi valmistusaika painamalla numeronäppäimiä. Suurin aika-arvo on "99:99".
- (5) Aloita valmistus painamalla "⏮₊₃₀".

4. Sulatus painon mukaan

- (1) Paina "⏮" kerran ja näytössä näkyy "dEF1".
- (2) Aseta ruoan paino painamalla numeronäppäimiä. Painoalue on 100–2000 g.
- (3) Käynnistä sulatus painamalla "⏮₊₃₀".

5. Sulatus ajan mukaan

- (1) Paina "⏮" kaksi kertaa ja näytössä näkyy "dEF2".
- (2) Anna haluamasi sulatusaika painamalla numeronäppäimiä.
Suurin aika-arvo on "99:99".
- (3) Käynnistä sulatus painamalla "⏮₊₃₀".

6. Grillillä valmistus

- (1) Paina "▼▼▼" kerran ja näytössä näkyy "G".
- (2) Anna haluamasi valmistusaika painamalla numeronäppäimiä. Suurin aika-arvo on "99:99".
- (3) Aloita valmistus painamalla  "START".

Huomaa:

Äänimerkki muistuttaa sinua ruoan kääntämisestä grillauksen aikana. Jos mitään toimintoa ei tapahdu, uuni jatkaa toimintaa.

7. Ilmafriteeraus (esilämmityksellä ja ilman esilämmitystä)

- (1) Paina  kerran ja näytössä näkyy "150°C".
- (2) Asetat lämpötilan painamalla  toistuvasti. Käytettävissä olevat 10 vaihtoehtoa ovat 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
- (3) Vahvista lämpötila painamalla  "START".
- (4) Käynnistä esilämmitys painamalla  uudelleen. Kun esilämmitys on valmis, uuni antaa kaksi äänimerkkiä. Avaa luukku ja laita ruoka uuniin. Sulje sitten luukku. (Jos esilämmitystä ei tarvita, ohita tämä vaihe.)
- (5) Anna haluamasi valmistusaika painamalla numeronäppäimiä. Suurin aika-arvo on "99:99".
- (6) Aloita valmistus painamalla  "START".

RESEPTIN NIMI	PAINO	AIKA (min)	TILA	VALMISTUSVINKKEJÄ
Pakastetut ranskalaiset	300 g	21:00	Ilmafriteeraus 240 °C	1. Ravistele tai kääntelee 2/3 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen. 2. Erikokoisten ranskalaisten perunoiden tulokset ovat erilaisia, tässä on käytetty 9 x 9 mm kokoisia ranskalaisia perunoita.
Pakastetut perunaviipaleet	450 g	15:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntelee 2/3 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.
Pakastetut kananuggetit	350 g	24:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntelee 2/3 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.
Pakastettu paistettu kalmari	250 g	24:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntelee 2/3 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.
Pakastetut sipulirenkaat	250 g	15:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntelee 2/3 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.
Pakastetut leivitetyt katkaravut	250 g	15:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntelee 1/2 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.
Pakastettu paistettu kanaleike	400 g	21:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntelee 1/2 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.
Grillatut tuoreet kalafileet	300 g	14:00	Ilmafriteeraus 240 °C	/
Pakastetut Buffalo-kanansiivet	420 g	18:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntelee 1/2 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.
Pakastetut paistetut kanansiivet	500 g	18:00	Ilmafriteeraus 240 °C	Ravistele tai kääntelee 1/2 kypsennysajan jälkeen, jotta estät pintojen epätasaisen kypsymisen.

Huomautuksia: yllä oleva asetus ilmafriteeraustoiminnolle on vain suositus, noudata pakasteiden pakkauksissa olevia ohjeita.

8. Mikroaalto+kiertoilma (yhdistelmävalmistus)

- (1) Paina "☺" kerran ja näytössä näkyy "C-1".
- (2) Anna haluamasi valmistusaika painamalla numeronäppäimiä. Suurin aika-arvo on "99:99".
- (3) Aloita valmistus painamalla "▶+30"
START.

9. Mikroaalto+grilli (yhdistelmävalmistus)

- (1) Paina "☺☺" kerran ja näytössä näkyy "C-2".
- (2) Anna haluamasi valmistusaika painamalla numeronäppäimiä. Suurin aika-arvo on "99:99".
- (3) Aloita valmistus painamalla "▶+30"
START.

10. Monivaiheinen valmistus

Huomautukset:

- (1) Monivaiheiseen valmistukseen voidaan asettaa kaksi valmistusvaihetta.
- (2) Jos asetat sulatustoiminnon, se toimii automaattisesti ensimmäisessä vaiheessa.
- (3) Keittöajastinta, automaattista valikkoa, esilämmitystä ja nopeaa valmistusta ei voi asettaa yhdeksi vaiheeksi.

Esimerkki: Sulata ruokaa 5 minuuttia ja grilla sitten 7 minuuttia.

- (1) Paina "✱" kaksi kertaa ja näytössä näkyy "dEF2".
- (2) Aseta haluamasi sulatusaika 5 minuuttia painamalla "5", "0" ja "0".
- (3) Paina "▼▼▼" kerran ja näytössä näkyy "G".
- (4) Aseta haluamasi valmistusaika 7 minuuttia painamalla "7", "0" ja "0".
- (5) Aloita valmistus painamalla "▶+30"
START.

11. Nopea valmistus

- (1) Valmiustilassa voit valita nopean valmistusajan 1–6 minuuttia painamalla numeronäppäimiä 1–6. Voit lisätä valmistusaikaa sitten painamalla "▶+30"
START. Suurin aika-arvo on "99:99".
- (2) Valmista ruokaa 100 %:n teholla 30 sekunnin ajan painamalla valmiustilassa "▶+30"
START. Jokainen saman näppäimen painallus lisää aikaa 30 sekuntia, suurin aika-arvo on "99:99".

12. Teen, kahvin lämmitys

- (1) Paina "☺" kerran ja näytössä näkyy "1".
- (2) Paina "☺" toistuvasti ja "1", "2" ja "3" näkyvät vuorotellen.
- (3) Aloita valmistus painamalla "☺+30"
START.

Juomavalikkokaavio

Valikko	Paino	Näyttö	Teho
Teen, kahvin lämmitys	1 kupillinen	1	P100
	2 kupillista	2	
	3 kupillista	3	

13. Lukitustoiminto lapsia varten

Tällä toiminnolla voit poistaa näyttöpainikkeet käytöstä ja estää lasta laittamasta uunia vahingossa päälle.

Lukituksen aktivoiminen:

Pidä valmiustilassa "☺"
CANCEL painettuna kolmen sekunnin ajan. Äänimerkki kuuluu ja lukittu-kuvake tulee näkyviin.

Lukituksen poistaminen:

Pidä lukitussa tilassa "☺"
CANCEL painettuna kolmen sekunnin ajan. Äänimerkki kuuluu.

14. Mykistystila

Mykistystilan aktivoiminen:

Pidä valmiustilassa "8" painettuna kolmen sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy "OFF". Kun painat näppäintä, siitä ei kuulu ääntä.

Mykistystilan poistaminen:

Pidä mykistystilassa "8" painettuna kolmen sekunnin ajan. Äänimerkki kuuluu ja näyttöön ilmestyy "On".

15. Eco-toiminto

Siirtyminen ECO-tilaan:

Paina valmiustilassa "⏏" kerran. Näyttö sammuu.

ECO-tilan peruuttaminen:

ECO-tila peruutetaan painamalla mitä tahansa näppäintä tai avaamalla ja sulkemalla luukku.

16. Kyselytoiminto

- (1) Jos kello on asetettu, nykyinen kellonaika näkyy kolmen sekunnin ajan painamalla "⌚" valmistustilassa.
- (2) Tehotason näet mikroaaltovalmistustilassa painamalla "△". Grilli-, kiertoilma- ja yhdistelmävalmistustilassa näet valmistuslämpötilan tai valmistustavan painamalla vastaavia näppäimiä.


Tekniset tiedot

Malli:	GÅTEBO 005.976.55
Nimellisjännite:	230 V 50 Hz
Nimellissyöttöteho (mikroaalto):	1450 W
Nimellislähtöteho (mikroaalto):	900 W
Uunin tilavuus:	26,67 l
Pyöritysalustan halkaisija:	288 mm
Ulkomitat:	495,0×436,0×292,0 mm
Nettopaino:	16,10 kg
Pois päältä -tilan teho:	0,5 W
Valmiustilan teho:	0,8 W
Enimmäisaika, joka tarvitaan, jotta mikroaaltouuni saavuttaa automaattisesti sovellettavan tehonsäästötilan:	20 minuuttia

Sarjanumero (alkaa SN, 22-numeroinen koodi)


Sarjanumero: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tuotteen numero (8-numeroinen koodi)

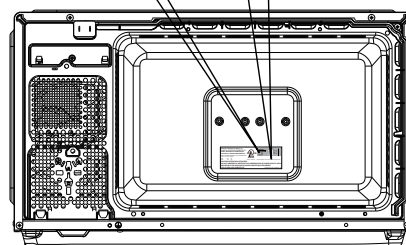

Piirustus vain viitteellinen

Descrição do Produto

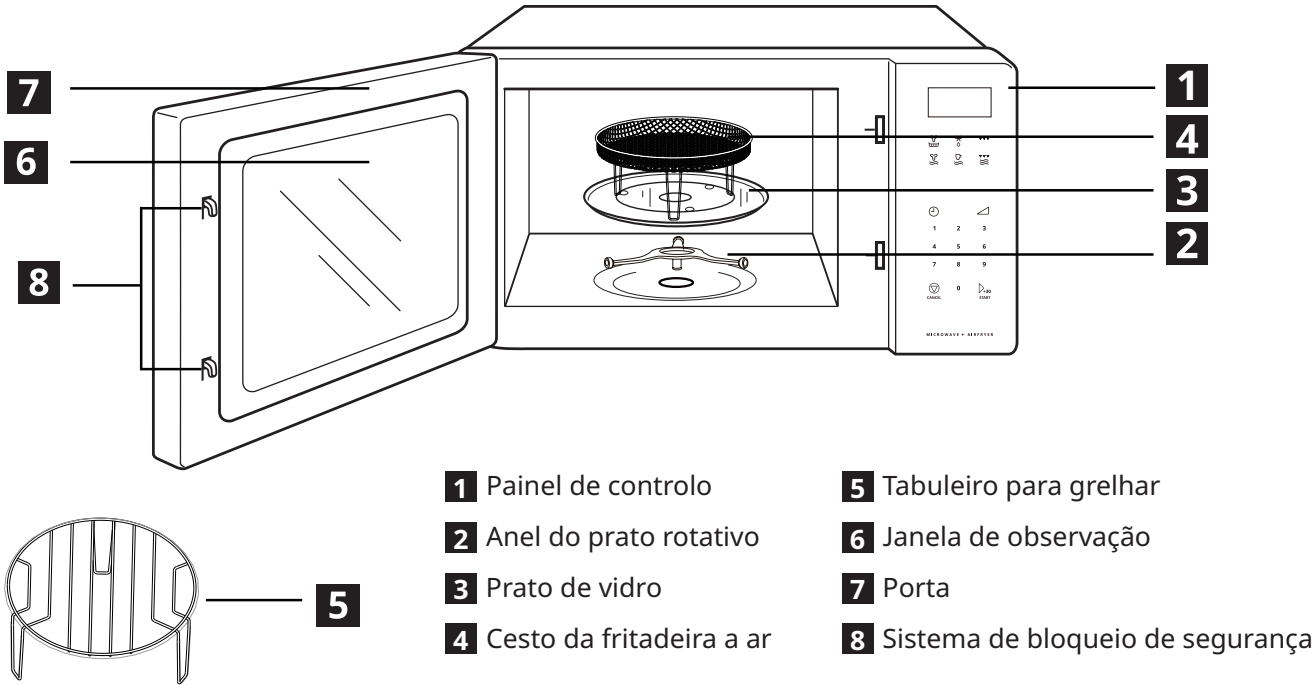

Nota:

- As saliências do prato giratório de vidro não se encaixam no eixo de transmissão para fazer o prato girar.
- Podem ocorrer pequenas pausas durante as primeiras 1-2 rotações.


		Tabuleiro para grelhar	Cesto da fritadeira a ar
Modo			
Micro-ondas		NÃO	NÃO
Grelha		SIM	SIM
Fritadeira a ar		SIM	SIM
Convecção		SIM	SIM
Combinado	C-1 (Micro-ondas + convecção)	SIM	SIM
	C-2 (Micro-ondas+Grelhador)	SIM	SIM

Nota:

- Cesto da fritadeira a ar: Não o utilize na função única de micro-ondas. Deve ser colocado no tabuleiro de vidro quando utilizado numa função adequada de acordo com a tabela acima.
- Tabuleiro para grelhar: Não o utilize na função única de micro-ondas. Deve ser colocado no tabuleiro de vidro quando utilizado numa função adequada de acordo com a tabela acima.

Funcionamento

Instruções de funcionamento do painel de controlo e funcionalidades

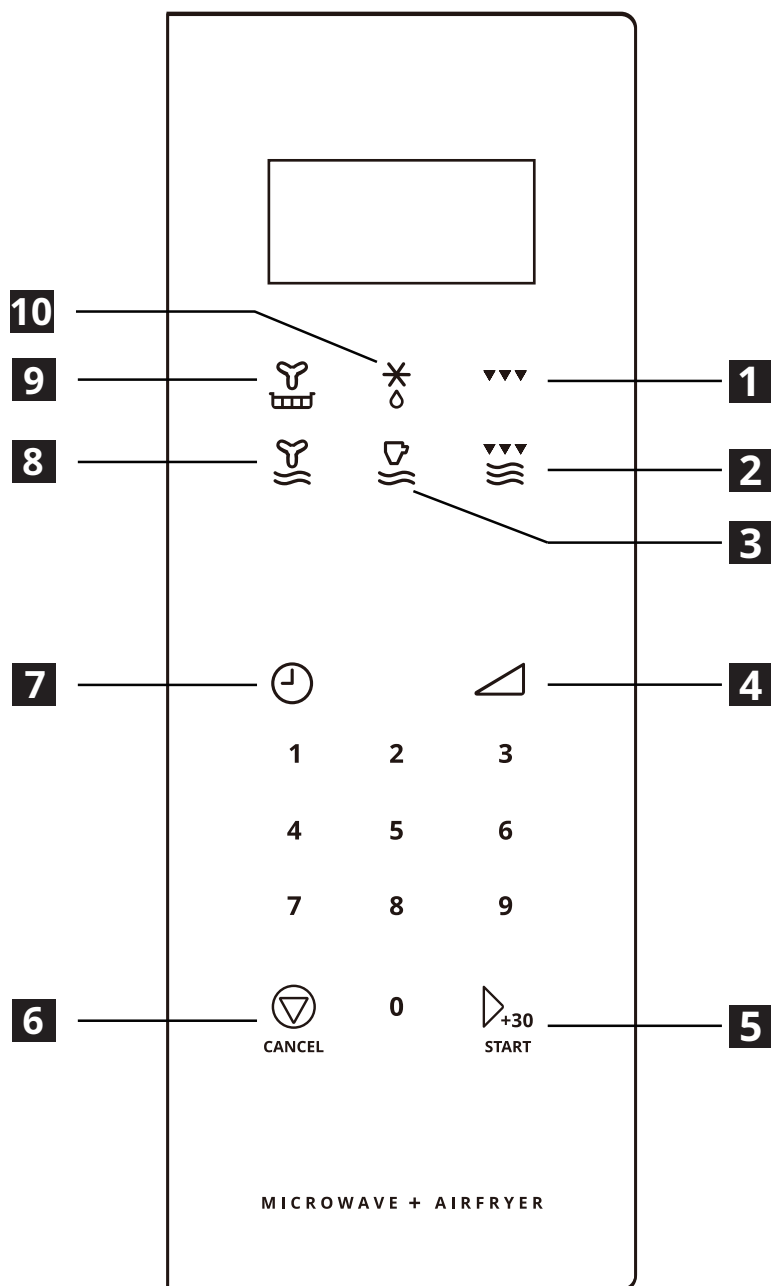

1 Grelha

2 Micro-ondas + grelhador

3 Aquecer chá, café

4 Potência de micro-ondas

5 Iniciar/+30 seg.

6 Parar/Cancelar

7 Relógio/Temporizador de cozinha

8 Micro-ondas + convecção

9 Fritadeira a ar

10 Descongelação

1. Configurar o relógio

- (1) Prima " uma vez e surgirá a indicação "00:00".
- (2) Prima as teclas numéricas para inserir a hora.
Exemplo: para definir o relógio para as 12:10, prima "1, 2, 1, 0".
- (3) Prima " para confirmar. O relógio está definido.

2. Configurar o temporizador de cozinha

- (1) Prima " duas vezes e surgirá a indicação "0:00".
- (2) Prima as teclas numéricas para definir o tempo desejado. O valor de tempo máximo é de "99:99".
- (3) Prima " para confirmar. O temporizador inicia a contagem decrescente.

3. Cozinhar em micro-ondas

Estão disponíveis 10 níveis de potência.

Potência	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Ecrã	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Prima " uma vez e surgirá a indicação "P100".
- (2) Prima " repetidamente ou prima as teclas numéricas para definir o nível de potência.
Estão disponíveis 10 níveis de potência.
- (3) Prima " para confirmar.
- (4) Prima as teclas numéricas para definir o tempo de cozedura. O valor de tempo máximo é de "99:99".
- (5) Prima " para iniciar a cozedura.

4. Descongelação por peso

- (1) Prima " uma vez, e surgirá a indicação "dEF1" no ecrã.
- (2) Prima as teclas numéricas para definir o peso dos alimentos. O intervalo de pesos é entre 100 - 2000 g.
- (3) Prima " para iniciar a descongelação.

5. Descongelar por tempo

- (1) Prima " duas vezes, e surgirá a indicação "dEF2" no ecrã.
- (2) Prima as teclas numéricas para definir o tempo de descongelação desejado.
O valor de tempo máximo é de "99:99".
- (3) Prima " para iniciar a descongelação.

6. Cozinhar com grelhador

- (1) Prima "▼▼▼" uma vez, e surgirá a indicação "G" no ecrã.
- (2) Prima as teclas numéricas para definir o tempo de cozedura. O valor de tempo máximo é de "99:99".
- (3) Prima  para iniciar a cozedura.

Nota:

O sinal sonoro soa para o lembrar de virar os alimentos durante a utilização do grelhador. Se não executar esta operação, o forno continuará a funcionar.

7. Fritar com ar quente (com e sem pré-aquecimento)

- (1) Prima  uma vez, e surgirá a indicação "150 °C" no ecrã.
- (2) Prima  repetidamente para definir a temperatura. Estão disponíveis 10 opções, incluindo 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
- (3) Prima  para confirmar a temperatura.
- (4) Prima  novamente para iniciar o pré-aquecimento. Quando o pré-aquecimento for concluído, o forno apitará duas vezes. Abra a porta e coloque os alimentos no forno. De seguida, feche a porta. (se não for necessário pré-aquecimento, ignore este passo.)
- (5) Prima as teclas numéricas para definir o tempo de cozedura. O valor de tempo máximo é de "99:99".
- (6) Prima  para iniciar a cozedura.

NOME DA RECEITA	PESO	TEMPO (MIN.)	MODO	SUGESTÕES DE MENU
Batatas fritas congeladas	300 g	21:00	Fritar com ar quente a 240 °C	1. Agite ou vire após 2/3 do tempo de cozedura para evitar a não uniformidade entre a superfície superior e inferior. 2. Os resultados das batatas fritas variam consoante o seu tamanho sendo que, neste exemplo, foram utilizadas batatas fritas de 9 mm x 9 mm.
Quartos de batatas congeladas	450 g	15:00	Fritar com ar quente a 240 °C	Agite ou vire após 2/3 do tempo de cozedura para evitar a não uniformidade entre a superfície superior e inferior.
Nuggets de frango congelados	350 g	24:00	Fritar com ar quente a 240 °C	Agite ou vire após 2/3 do tempo de cozedura para evitar a não uniformidade entre a superfície superior e inferior.
Lula frita congelada	250 g	24:00	Fritar com ar quente a 240 °C	Agite ou vire após 2/3 do tempo de cozedura para evitar a não uniformidade entre a superfície superior e inferior.
Anéis de cebola congelados	250 g	15:00	Fritar com ar quente a 240 °C	Agite ou vire após 2/3 do tempo de cozedura para evitar a não uniformidade entre a superfície superior e inferior.
Camarões panados congelados	250 g	15:00	Fritar com ar quente a 240 °C	Agite ou vire após 1/2 do tempo de cozedura para evitar a não uniformidade entre a superfície superior e inferior.
Costeleta de frango frito congelada	400 g	21:00	Fritar com ar quente a 240 °C	Agite ou vire após 1/2 do tempo de cozedura para evitar a não uniformidade entre a superfície superior e inferior.

Filetes de peixe fresco grelhados	300 g	14:00	Fritar com ar quente a 240 °C	/
Asas de frango com molho picante congeladas	420 g	18:00	Fritar com ar quente a 240 °C	Agite ou vire após 1/2 do tempo de cozedura para evitar a não uniformidade entre a superfície superior e inferior.
Asas de frango fritas congeladas	500 g	18:00	Fritar com ar quente a 240 °C	Agite ou vire após 1/2 do tempo de cozedura para evitar a não uniformidade entre a superfície superior e inferior.

Notas: a configuração acima para a função de fritadeira a ar é apenas uma recomendação, siga as instruções na sua embalagem de alimentos congelados.

8. Micro-ondas + convecção (Cozedura combinada)

- (1) Prima  uma vez, e surgirá a indicação "C-1" no ecrã.
- (2) Prima as teclas numéricas para definir o tempo de cozedura. O valor de tempo máximo é de "99:99".
- (3) Prima  para iniciar a cozedura.

9. Micro-ondas + grelhador (Cozedura combinada)

- (1) Prima  uma vez, e surgirá a indicação "C-2" no ecrã.
- (2) Prima as teclas numéricas para definir o tempo de cozedura. O valor de tempo máximo é de "99:99".
- (3) Prima  para iniciar a cozedura.

10. Cozedura em várias fases

Notas:

- (1) é possível definir duas fases de cozedura na função de cozedura em várias fases.
- (2) Se definiu a função de descongelação, irá decorrer automaticamente na primeira fase.
- (3) O Temporizador de cozinha, o Menu automático, o Pré-aquecimento e Cozinhados rápidos não podem ser definidos isoladamente na função de cozedura em várias fases.

Exemplo: Descongele os alimentos durante 5 minutos e depois grelhe-os durante 7 minutos.

- (1) Prima  duas vezes, e surgirá a indicação "dEF2" no ecrã.
- (2) Prima "5", "0" e "0" para definir o tempo de descongelação desejado para 5 minutos.
- (3) Prima  uma vez, e surgirá a indicação "G" no ecrã.
- (4) Prima "7", "0" e "0" para definir o tempo de cozedura para 7 minutos.
- (5) Prima  para iniciar a cozedura.

11. Cozinhados rápidos

- (1) No modo de espera, premir as teclas numéricas 1 a 6 permite selecionar rapidamente um tempo de cozedura de 1 a 6 minutos. Em seguida, pode premir  para aumentar o tempo de cozedura. O valor de tempo máximo é de "99:99".
- (2) No modo de espera, prima  para cozinhar alimentos com um nível de potência de 100% durante 30 segundos. Cada premir da mesma tecla aumentará 30 segundos. O valor de tempo máximo é de "99:99".

12. Aquecer chá, café

- (1) Prima  uma vez, e surgirá a indicação "1" no ecrã.
- (2) Prima  repetidamente e surgirá a indicação "1", "2", ou "3", por ordem.
- (3) Prima  para iniciar a cozedura.

Tabela de menu de bebidas

Menu	Peso	Ecrã	Potência
Aquecer chá, café	1 chávena	1	P100
	2 chávenas	2	
	3 chávenas	3	

13. Função de bloqueio para crianças

Pode utilizar esta função para desativar os botões do ecrã e evitar que uma criança ligue acidentalmente o forno.

Para ativar o bloqueio:

no modo de espera, prima, sem soltar,  durante 3 segundos. Ouvirá um sinal sonoro e será exibido o ícone de bloqueio.

Para desativar o bloqueio:

no modo bloqueado, prima, sem soltar,  durante 3 segundos. Ouvirá um sinal sonoro.

14. Modo silêncio

Para ativar o modo silêncio:

no modo de espera, prima sem soltar "8" durante três segundos. Surgirá a indicação "OFF". Ao premir a tecla, esta não emite qualquer som.

Para desativar o modo silêncio:

no modo silêncio, prima sem soltar a tecla "8" durante três segundos. Ouvirá o sinal sonoro e surgirá a indicação "On".

15. Função Eco

Para entrar no modo ECO:
no modo de espera, prima “” uma vez. O ecrã irá desligar-se.

Para cancelar o modo ECO:
no modo ECO, premir qualquer tecla ou abrir e fechar a porta anula-o.

16. Função informação

- (1) Se o relógio tiver sido definido, a hora atual será exibida durante 3 segundos premindo “” no estado de cozedura.
- (2) No estado de cozinhar em micro-ondas, prima “” para consultar o nível de potência. No estado de cozedura combinada de grelhador e convecção, prima as teclas correspondentes para consultar a temperatura ou o modo de cozedura.

Especificações

Modelo:	GÂTEBO 005.976.55
Tensão nominal:	230 V 50 Hz
Potência de entrada nominal (Micro-ondas):	1450 W
Potência de saída nominal (Micro-ondas):	900 W
Capacidade do forno:	26,67 L
Diâmetro do prato rotativo:	288 mm
Dimensões externas:	495,0×436,0×292,0 mm
Peso líquido:	16,10 kg
Potência em modo desligado:	0,5 W
Potência em modo de espera:	0,8 W
Tempo máximo necessário para o forno micro-ondas atingir automaticamente o modo ou a condição de baixo consumo aplicável:	20 minutos

Número de série (código de 22 dígitos que começa com "SN")

Número de série: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Número do artigo (código de 8 dígitos)


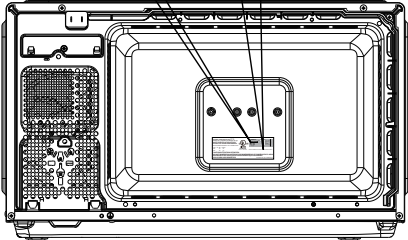


Imagem apenas para referência

Descripción del aparato

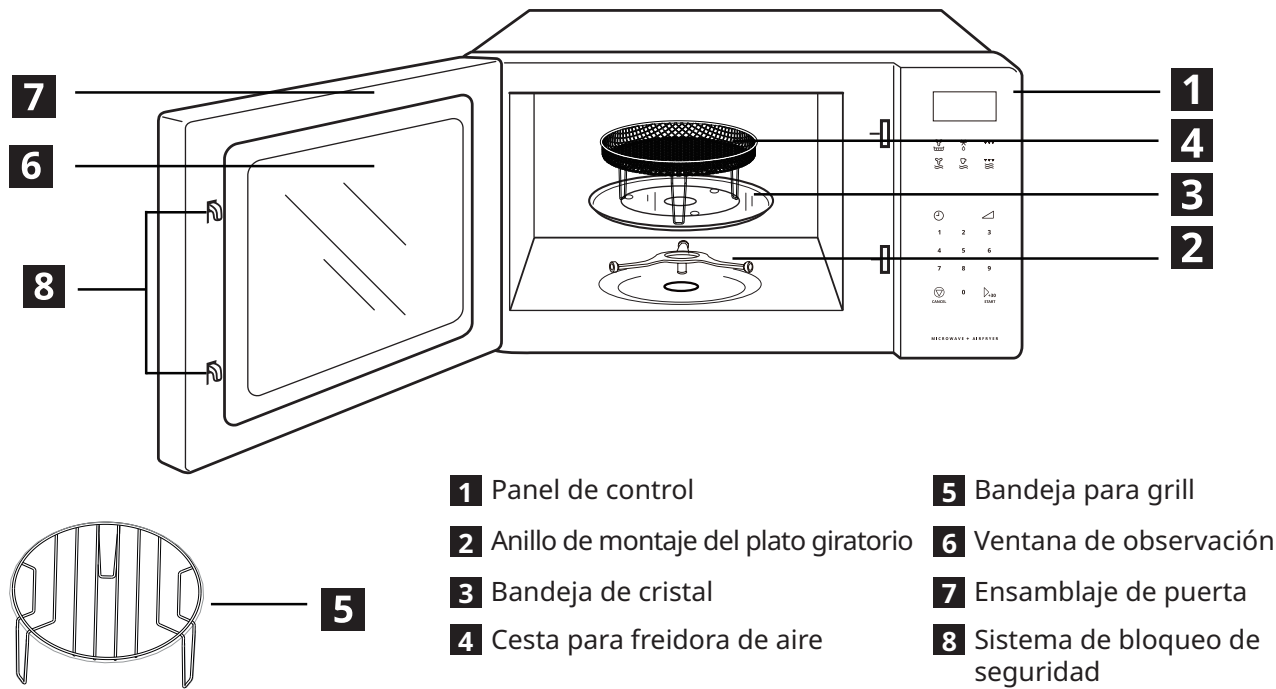

Nota:

- Las protuberancias del plato giratorio de cristal no encajan con el eje de transmisión para hacer girar el plato.
- Pueden producirse breves pausas durante las primeras 1-2 rotaciones.


		Bandeja para grill	Cesta para freidora de aire
Modo			
Microondas		NO	NO
Grill		SI	SI
Freidora de aire		SI	SI
Convección		SI	SI
Combi.	C-1 (Microondas + convección)	SI	SI
	C-2 (Microondas + grill)	SI	SI

Nota:

- Cesta para freidora de aire: No la utilice en la función de solo microondas. Debe colocarse sobre la bandeja de vidrio cuando se utilice en una de las funciones indicadas en la tabla anterior.
- Bandeja para grill: No la utilice en la función de solo microondas. Debe colocarse sobre la bandeja de vidrio cuando se utilice en una de las funciones indicadas en la tabla anterior.

Funcionamiento

Panel de control e instrucciones de funcionamiento

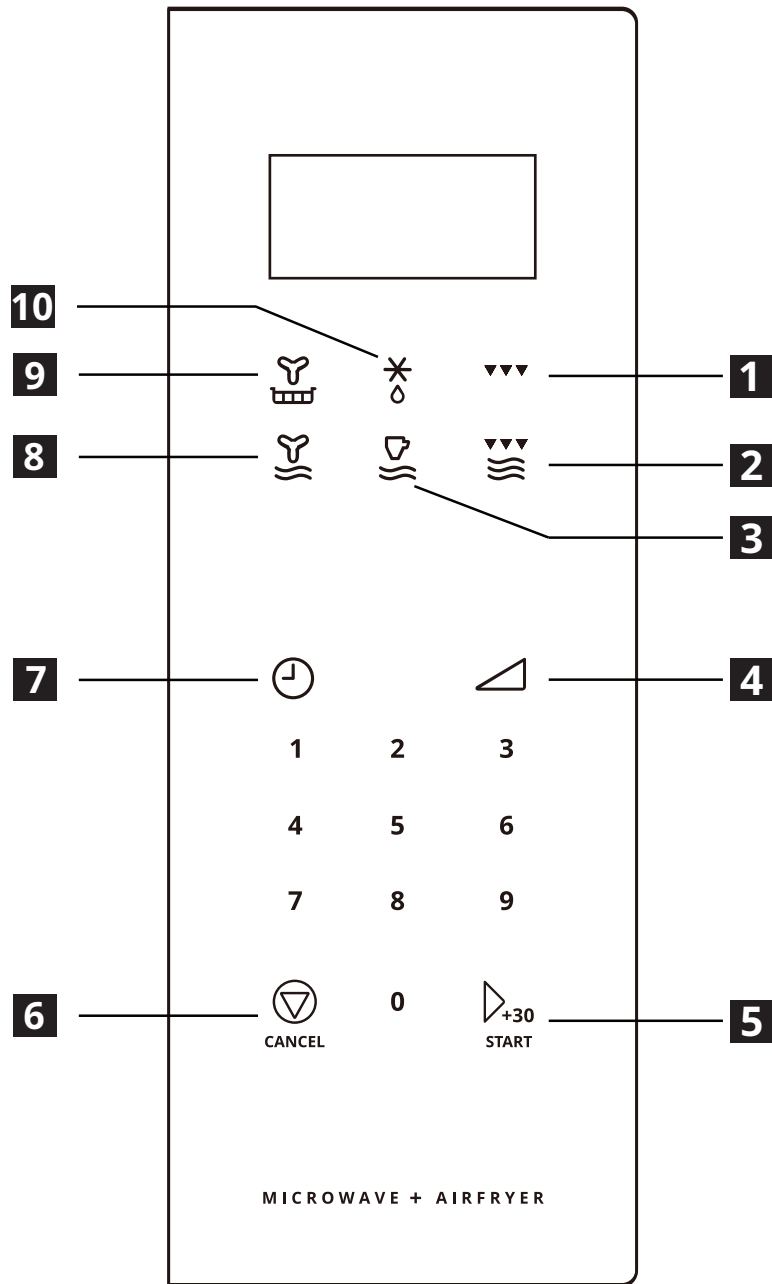

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Grill | 6 Parar/Cancelar |
| 2 Microondas + grill | 7 Reloj/Temporizador de cocina |
| 3 Calentar té, café | 8 Microondas + convección |
| 4 Potencia del microondas | 9 Freidora de aire |
| 5 Inicio/+30seg. | 10 Descongelación |

1. Configuración del reloj

- (1) Pulse «» una vez y aparecerá «00:00» en la pantalla.
- (2) Pulse los botones numéricos para introducir la hora.
Ejemplo: Para poner el reloj a las 12:10, pulse sucesivamente «1, 2, 1, 0».
- (3) Pulse «» para confirmar. El reloj está configurado.

2. Configuración del temporizador de cocina

- (1) Pulse «» dos veces y aparecerá «0:00» en la pantalla.
- (2) Pulse los botones numéricos para seleccionar el tiempo deseado. El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (3) Pulse «» para confirmar. El temporizador comienza la cuenta atrás.

3. Cocinar con microondas

Hay 10 niveles de potencia disponibles.

Potencia	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Pantalla	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
VATIOS	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Pulse «» una vez y aparecerá «P100».
- (2) Pulse varias veces «» o pulse los botones numéricos para seleccionar el nivel de potencia.
Están disponibles los 10 niveles de potencia.
- (3) Pulse «» para confirmar.
- (4) Pulse los botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (5) Pulse «» para comenzar a cocinar.

4. Descongelar por peso

- (1) Pulse «» una vez y en la pantalla aparecerá «dEF1».
- (2) Pulse los botones numéricos para seleccionar el peso de los alimentos. Puede seleccionarse de 100 a 2000 gr.
- (3) Pulse «» para iniciar la descongelación.

5. Descongelar por tiempo

- (1) Pulse «» dos veces y en la pantalla aparecerá «dEF2».
- (2) Pulse los botones numéricos para seleccionar el tiempo de descongelación deseado.
El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (3) Pulse «» para iniciar la descongelación.

6. Cocinar con grill

- (1) Pulse «▼▼▼» una vez y aparecerá « G » en la pantalla.
- (2) Pulse los botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (3) Pulse «+30» para comenzar a cocinar.

Nota:

El zumbador sonará para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante el cocinado. Si no se hace nada, el horno continuará funcionando.

7. Cocinar con freidora de aire (con y sin precalentamiento)

- (1) Pulse «» una vez , y aparecerá « 150°C » en la pantalla.
- (2) Pulse varias veces «» para seleccionar la temperatura. Hay 10 opciones disponibles: 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
- (3) Pulse «+30» para confirmar la temperatura.
- (4) Vuelva a pulsar «+30» para comenzar a precalentar. Cuando haya finalizado el precalentamiento, el horno emitirá dos pitidos. Abra la puerta y coloque los alimentos en el horno. Cierre la puerta a continuación. (Omita este paso si no es necesario precalentamiento).
- (5) Pulse los botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (6) Pulse «+30» para comenzar a cocinar.

NOMBRE DE LA RECETA	PESO	Tiempo (min)	MODO	CONSEJOS PARA EL MENÚ
Patatas fritas congeladas	300 g	21:00	Freidora de aire a 240°C	1. Remover o dar la vuelta tras 2/3 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo. 2. Los resultados son diferentes según el tamaño de las patatas fritas; en esta prueba se han utilizado patatas fritas de 9 x 9 mm.
Cuñas de patata congeladas	450 g	15:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 2/3 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.
Nuggets de pollo congelados	350 g	24:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 2/3 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.
Calamar frito congelado	250 g	24:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 2/3 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.
Aros de cebolla congelados	250 g	15:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 2/3 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.
Gambas rebozadas congeladas	250 g	15:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 1/2 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.
Escalope de pollo frito congelado	400 g	21:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 1/2 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.

Filetes de pescado fresco a la parrilla	300 g	14:00	Freidora de aire a 240°C	/
Alitas de pollo Buffalo congeladas	420 g	18:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 1/2 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.
Alitas de pollo fritas congeladas	500 g	18:00	Freidora de aire a 240°C	Remover o dar la vuelta tras 1/2 de tiempo de cocción para evitar diferencias entre la parte de arriba y la de abajo.

Notas: La configuración anterior para la función de fritura de aire es solo una recomendación, siga las instrucciones del paquete de alimentos congelados.

8. Microondas + convección (cocción combinada)

- (1) Pulse «» una vez y aparecerá «C-1» en la pantalla.
- (2) Pulse los botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (3) Pulse «» para comenzar a cocinar.

9. Microondas + grill (cocción combinada)

- (1) Pulse «» una vez y aparecerá «C-2» en la pantalla.
- (2) Pulse los botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (3) Pulse «» para comenzar a cocinar.

10. Cocinado multi-etapa

Notas:

- (1) Pueden seleccionarse dos etapas en el cocinado multi-etapa.
- (2) Si selecciona la función de descongelación, funciona automáticamente en la primera etapa.
- (3) El temporizador de cocina, el menú automático, el precalentamiento y el cocinado rápido no pueden seleccionarse como una de las etapas.

Ejemplo: Descongelar alimentos durante 5 minutos y luego cocinarlos a la parrilla durante 7 minutos.

- (1) Pulse «» dos veces y en la pantalla aparecerá «dEF2».
- (2) Pulse «5», «0» y «0» para seleccionar un tiempo de descongelación de 5 minutos.
- (3) Pulse «» una vez y aparecerá «G» en la pantalla.
- (4) Pulse «7», «0» y «0» para seleccionar un tiempo de cocinado de 7 minutos.
- (5) Pulse «» para comenzar a cocinar.

11. Cocinado rápido

- (1) En el modo en espera, pulsando los botones numéricos del 1 al 6, puede seleccionar rápidamente el tiempo de cocinado de 1 a 6 minutos. Después puede pulsar  para aumentar el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es de «99:99».
- (2) En el modo en espera, pulse  para cocinar los alimentos al 100 % de potencia durante 30 segundos. Cada vez que pulsa el mismo botón, puede aumentar 30 segundos; el valor máximo es de «99:99».

12. Calentar té, café

- (1) Pulse  una vez y aparecerá «1» en la pantalla.
- (2) Pulse varias veces  y aparecerá «1», «2» o «3» en la pantalla.
- (3) Pulse  para comenzar a cocinar.

Tabla para bebidas

Menú	Peso	Pantalla	Potencia
Calentar té, café	1 taza	1	P100
	2 tazas	2	
	3 tazas	3	

13. Función de bloqueo para niños

Puede utilizar esta función para deshabilitar los botones en la pantalla y evitar que los niños pongan accidentalmente en marcha el horno.

Para activar el bloqueo:

En el modo en espera, mantenga pulsado  durante tres segundos. Suena un pitido y aparece el icono de bloqueo.

Para desactivar el bloqueo:

Estando bloqueado, mantenga pulsado  durante tres segundos. Suena un pitido.

14. Modo silencioso

Para activar el modo silencioso:

En el modo en espera, mantenga pulsado « 8 » durante tres segundos. Aparecerá «OFF». Los botones no harán ningún sonido cuando los pulse.

Para desactivar el modo silencioso:

En el modo silencioso, mantenga pulsado «8» durante tres segundos. Sonará el zumbador y en la pantalla aparecerá «On».

15. Función Eco

Para activar el modo ECO:
En el modo en espera; pulse «» una vez. La pantalla se apagará.

Para cancelar el modo ECO:
En el modo ECO, pulse cualquier botón o abra y cierre la puerta para cancelarlo.

16. Función de consulta

- (1) Si se ha configurado el reloj, se mostrará la hora actual en la pantalla durante tres segundos pulsando «» en el estado de cocinado.
- (2) En el estado de cocinado en microondas, pulse «» para consultar el nivel de potencia. En los estados de grill, convección y cocinado combinado, pulse los botones correspondientes para consultar la temperatura o el modo de cocinado.

Especificaciones

Modelo:	GÅTEBO 005.976.55
Tensión nominal:	230 V a 50 Hz
Corriente de entrada nominal (Microondas):	1450 W
Corriente de salida nominal (Microondas):	900 W
Capacidad del horno:	26,67 l
Diámetro del plato giratorio:	288 mm
Dimensiones externas:	495,0 x 436,0 x 292,0 mm
Peso neto:	16,10 kg
Consumo en modo apagado:	0,5 W
Consumo en modo en espera:	0,8 W
Tiempo máximo necesario para que el horno microondas alcance automáticamente el modo o la condición de bajo consumo correspondiente:	20 minutos

Número de serie (comienza con SN, código de 22 dígitos)

Número de serie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Número de artículo (código de 8 dígitos)


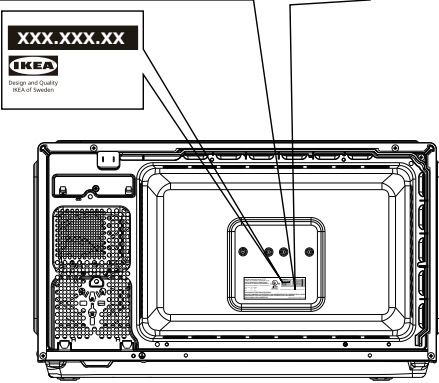


Imagen solo de referencia

Περιγραφή προϊόντος

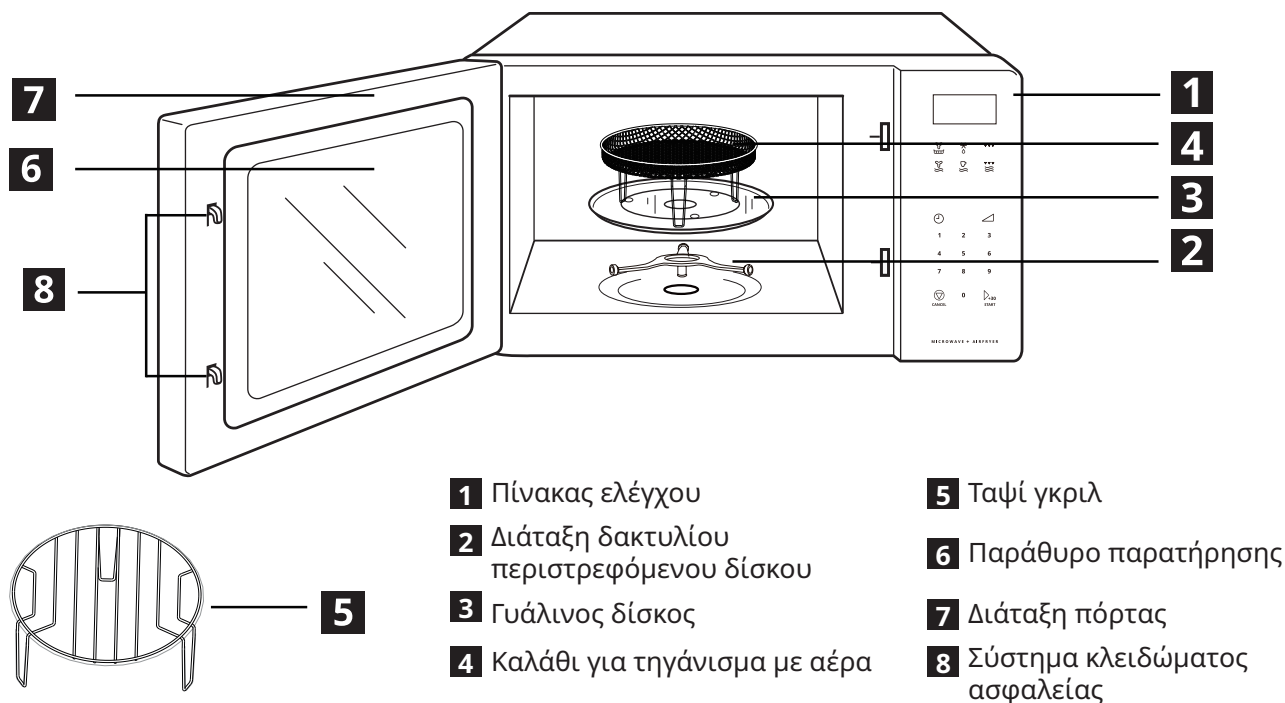

Σημείωση:

- Οι προεξοχές του γυάλινου πικάπ δεν εμπλέκονται με τον άξονα κίνησης για να περιστρέψουν το πικάπ.
- Μπορεί να προκύψουν σύντομες παύσεις κατά τις πρώτες 1-2 περιστροφές.


		Ταψί γκριλ	Καλάθι για τηγάνισμα με αέρα
Λειτουργία			
Μικροκύματα		ΟΧΙ	ΟΧΙ
Γκριλ		ΝΑΙ	ΝΑΙ
Τηγάνισμα με αέρα		ΝΑΙ	ΝΑΙ
Μεταφορά θερμότητας		ΝΑΙ	ΝΑΙ
Συνδ.	C-1 (Μικροκύματα+μεταφορά θερμότητας)	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	C-2 (Μικροκύματα + Γκριλ)	ΝΑΙ	ΝΑΙ

Σημείωση:

- Καλάθι για τηγάνισμα με αέρα: Μην το χρησιμοποιείτε στη λειτουργία μαγειρέματος μόνο με μικροκύματα. Πρέπει να τοποθετείται στον γυάλινο δίσκο όταν χρησιμοποιείται σε κατάλληλη λειτουργία σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
- Ταψί γκριλ: Μην το χρησιμοποιείτε στη λειτουργία μαγειρέματος μόνο με μικροκύματα. Πρέπει να τοποθετείται στον γυάλινο δίσκο όταν χρησιμοποιείται σε κατάλληλη λειτουργία σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

Λειτουργία

Οδηγίες λειτουργίας πίνακα ελέγχου και δυνατοτήτων

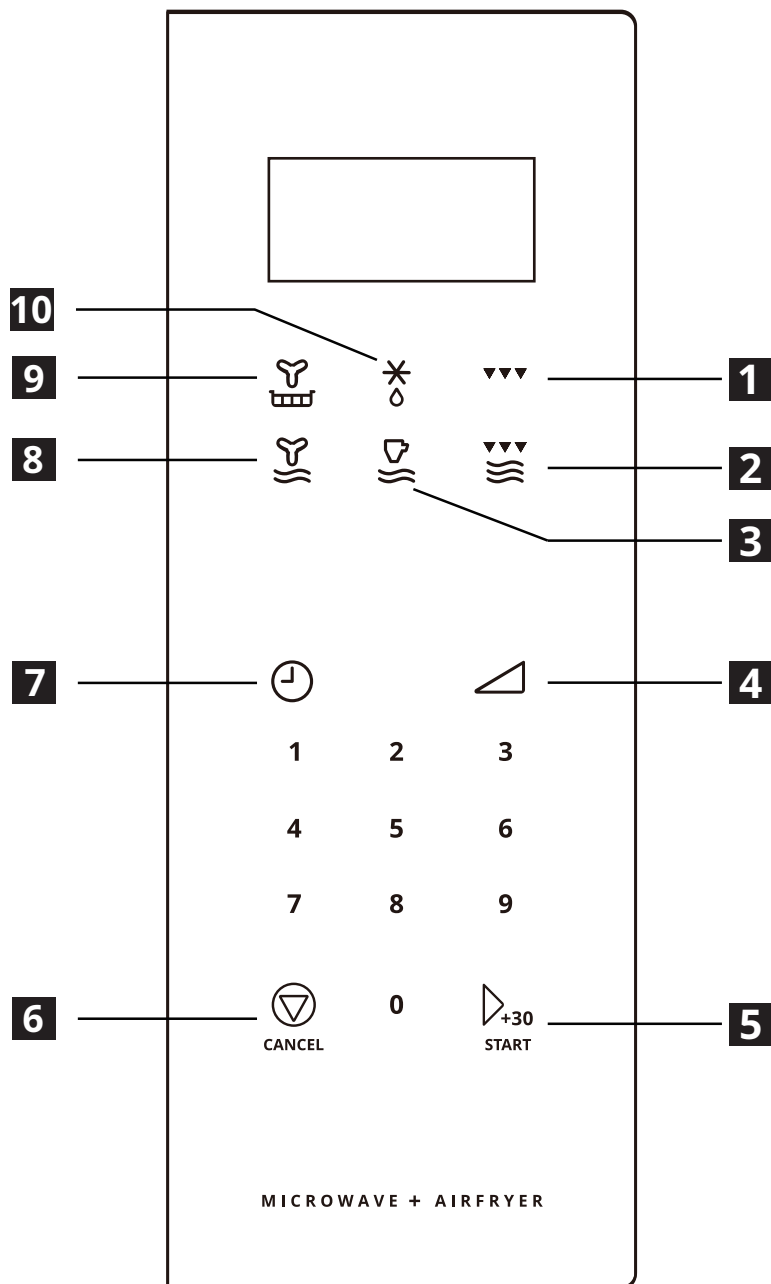

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Γκριλ | 6 Διακοπή/Ακύρωση |
| 2 Μικροκύματα + γκριλ | 7 Ρολόι/Χρονοδιακόπτης κουζίνας |
| 3 Ζεστάνετε τσάι, καφέ | 8 Μικροκύματα + μεταφορά θερμότητας |
| 4 Ισχύς μικροκυμάτων | 9 Τηγάνισμα με αέρα |
| 5 Έναρξη/+30 δευτ. | 10 Απόψυξη |

1. Ρύθμιση ρολογιού

- (1) Πατήστε «» μία φορά και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η ένδειξη «00:00».
- (2) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα και εισαγάγετε την ώρα.
Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε το ρολόι σε 12:10, πατήστε «1, 2, 1, 0» με τη σειρά.
- (3) Πατήστε «» για επιβεβαίωση. Το ρολόι έχει ρυθμιστεί.

2. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη κουζίνας

- (1) Πατήστε «» δύο φορές και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η ένδειξη «0:00».
- (2) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα και εισαγάγετε την επιθυμητή ώρα. Η μέγιστη τιμή χρόνου είναι «99:99».
- (3) Πατήστε «» για επιβεβαίωση. Ο χρονοδιακόπτης αρχίζει να μετράει αντίστροφα.

3. Μαγείρεμα με μικροκύματα

Διατίθενται 10 επίπεδα ισχύος.

Ισχύς	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Οθόνη	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Πατήστε «» μία φορά, θα εμφανιστεί η ένδειξη «P100».
- (2) Πατήστε επανειλημμένα «» ή πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος.
Τα 10 επίπεδα ισχύος είναι διαθέσιμα.
- (3) Πατήστε «» για επιβεβαίωση.
- (4) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Η μέγιστη τιμή χρόνου είναι «99:99».
- (5) Πατήστε «» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

4. Απόψυξη κατά βάρος

- (1) Πατήστε «» μία φορά και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η ένδειξη «dEF1».
- (2) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να ορίσετε το βάρος του φαγητού. Το εύρος βάρους είναι 100~ 2000g.
- (3) Πατήστε «» για εκκίνηση της απόψυξης.

5. Απόψυξη βάσει χρόνου

- (1) Πατήστε «» δύο φορές και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η ένδειξη «dEF2».
- (2) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα και εισαγάγετε τον χρόνο απόψυξης.
Η μέγιστη τιμή χρόνου είναι «99:99».
- (3) Πατήστε «» για εκκίνηση της απόψυξης.

6. Ψήσιμο στο γκριλ

- (1) Πατήστε «▼▼▼» μία φορά και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η ένδειξη «G».
- (2) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Η μέγιστη τιμή χρόνου είναι «99:99».
- (3) Πατήστε «» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

Σημείωση:

Ο βομβητής θα ηχήσει για να σας υπενθυμίσει να γυρίσετε το φαγητό κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί.

7. Μαγείρεμα με τηγάνισμα με αέρα (με προθέρμανση & χωρίς προθέρμανση)

- (1) Πατήστε «» μία φορά και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η ένδειξη «150°C».
- (2) Πατήστε επανειλημμένα «» για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Υπάρχουν 10 διαθέσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C, 240°C.
- (3) Πατήστε το πλήκτρο «» για να επιβεβαιώσετε τη θερμοκρασία.
- (4) Πατήστε ξανά το πλήκτρο «» για εκκίνηση της προθέρμανσης. Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση, ο φούρνος θα ηχήσει δύο φορές. Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό στον φούρνο. Στη συνέχεια, κλείστε την πόρτα. (Αν δεν απαιτείται προθέρμανση, παραλείψτε αυτό το βήμα.)
- (5) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Η μέγιστη τιμή χρόνου είναι «99:99».
- (6) Πατήστε «» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΡΟΝΟΣ (ΛΕΠΤΑ)	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕΝΟΥ
Κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες	300 g	21:00	Τηγάνισμα με αέρα 240°C	1. Ανακινήστε ή αναποδογυρίστε μετά τα 2/3 του χρόνου μαγειρέματος για να αποφύγετε τυχόν ανομοιομορφία μαγειρέματος μεταξύ της πάνω και της κάτω επιφάνειας. 2. Τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος των πατατών. Για τη συγκεκριμένη δοκιμή χρησιμοποιήθηκαν πατάτες μεγέθους 9 mmx9 mm.
Κατεψυγμένες φρέσκες πατάτες	450 g	15:00	Τηγάνισμα με αέρα 240°C	Ανακινήστε ή αναποδογυρίστε μετά τα 2/3 του χρόνου μαγειρέματος για να αποφύγετε τυχόν ανομοιομορφία μαγειρέματος μεταξύ της πάνω και της κάτω επιφάνειας.
Κατεψυγμένες κοτομπουκιές	350 g	24:00	Τηγάνισμα με αέρα 240°C	Ανακινήστε ή αναποδογυρίστε μετά τα 2/3 του χρόνου μαγειρέματος για να αποφύγετε τυχόν ανομοιομορφία μαγειρέματος μεταξύ της πάνω και της κάτω επιφάνειας.
Κατεψυγμένο καλαμάρι τηγανητό	250 g	24:00	Τηγάνισμα με αέρα 240°C	Ανακινήστε ή αναποδογυρίστε μετά τα 2/3 του χρόνου μαγειρέματος για να αποφύγετε τυχόν ανομοιομορφία μαγειρέματος μεταξύ της πάνω και της κάτω επιφάνειας.
Κατεψυγμένες ροδέλες κρεμμυδιού	250 g	15:00	Τηγάνισμα με αέρα 240°C	Ανακινήστε ή αναποδογυρίστε μετά τα 2/3 του χρόνου μαγειρέματος για να αποφύγετε τυχόν ανομοιομορφία μαγειρέματος μεταξύ της πάνω και της κάτω επιφάνειας.
Κατεψυγμένες παναρισμένες γαρίδες	250 g	15:00	Τηγάνισμα με αέρα 240°C	Ανακινήστε ή αναποδογυρίστε μετά το 1/2 του χρόνου μαγειρέματος για να αποφύγετε τυχόν ανομοιομορφία μαγειρέματος μεταξύ της πάνω και της κάτω επιφάνειας.

Κατεψυγμένο τηγανητό κοτόπουλο πανέ	400 g	21:00	Τηγάνισμα με αέρα 240°C	Ανακινήστε ή αναποδογυρίστε μετά το 1/2 του χρόνου μαγειρέματος για να αποφύγετε τυχόν ανομοιομορφία μαγειρέματος μεταξύ της πάνω και της κάτω επιφάνειας.
Ψητά φιλέτα ψαριού	300 g	14:00	Τηγάνισμα με αέρα 240°C	/
Κατεψυγμένες φτερούγες κοτόπουλου μπάφαλο	420g	18:00	Τηγάνισμα με αέρα 240°C	Ανακινήστε ή αναποδογυρίστε μετά το 1/2 του χρόνου μαγειρέματος για να αποφύγετε τυχόν ανομοιομορφία μαγειρέματος μεταξύ της πάνω και της κάτω επιφάνειας.
Κατεψυγμένες φτερούγες κοτόπουλου	500 g	18:00	Τηγάνισμα με αέρα 240°C	Ανακινήστε ή αναποδογυρίστε μετά το 1/2 του χρόνου μαγειρέματος για να αποφύγετε τυχόν ανομοιομορφία μαγειρέματος μεταξύ της πάνω και της κάτω επιφάνειας.

Σημειώσεις: Η παραπάνω ρύθμιση για τη λειτουργία τηγανίσματος με αέρα αποτελεί απλώς σύσταση. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία των κατεψυγμένων τροφίμων.

8. Μικροκύματα + μεταφορά θερμότητας (Συνδυαστικό μαγείρεμα)

- (1) Πατήστε  μία φορά και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η ένδειξη «C-1».
- (2) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Η μέγιστη τιμή χρόνου είναι «99:99».
- (3) Πατήστε  για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

9. Μικροκύματα + γκριλ (Συνδυαστικό μαγείρεμα)

- (1) Πατήστε  μία φορά και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η ένδειξη «C-2».
- (2) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Η μέγιστη τιμή χρόνου είναι «99:99».
- (3) Πατήστε  για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

10. Μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων

Σημειώσεις:

- (1) Μπορούν να ρυθμιστούν δύο στάδια μαγειρέματος στο μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων.
- (2) Εάν ορίσετε τη λειτουργία απόψυξης, θα λειτουργήσει αυτόματα στο πρώτο στάδιο.
- (3) Ο χρονοδιακόπτης κουζίνας, το αυτόματο μενού, η προθέρμανση και το γρήγορο μαγείρεμα δεν μπορούν να οριστούν ως ένα από τα πολλαπλά στάδια.

Παράδειγμα: Ξεπαγώστε τα τρόφιμα για 5 λεπτά και, στη συνέχεια, μαγειρέψτε το φαγητό για 7 λεπτά.

- (1) Πατήστε  δύο φορές και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η ένδειξη «dEF2».
- (2) Πατήστε «5», «0» και «0» για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο απόψυξης στα 5 λεπτά.
- (3) Πατήστε  μία φορά και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η ένδειξη «G».
- (4) Πατήστε «7», «0» και «0» για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος στα 7 λεπτά.
- (5) Πατήστε  για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

11. Γρήγορο μαγείρεμα

- (1) Στη λειτουργία αναμονής, μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα χρόνο μαγειρέματος από 1 έως 6 λεπτά, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα 1 έως 6. Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε  για να αυξήσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Η μέγιστη τιμή χρόνου είναι «99:99».
- (2) Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε  για να μαγειρέψετε το φαγητό με επίπεδο ισχύος 100% για 30 δευτερόλεπτα. Κάθε πάτημα στο ίδιο πλήκτρο αυξάνει τον χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη τιμή χρόνου είναι «99:99».

12. Ζεστάνετε τσάι, καφέ

- (1) Πατήστε  μία φορά και, στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η ένδειξη «1».
- (2) Πατήστε επανειλημμένα  και, στη συνέχεια, θα εμφανιστούν οι ενδείξεις «1», «2» ή «3» με τη σειρά.
- (3) Πατήστε  για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

Πίνακας μενού ροφημάτων

Μενού	Βάρος	Οθόνη	Ισχύς
Ζεστάνετε τσάι, καφέ	1 φλιτζάνι	1	P100
	2 φλιτζάνια	2	
	3 φλιτζάνια	3	

13. Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να απενεργοποιήσετε τα κουμπιά της οθόνης και να αποτρέψετε την τυχαία ενεργοποίηση του φούρνου από παιδιά.

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα:

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα  για τρία δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζεται το εικονίδιο κλειδώματος.

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα:

Στην κατάσταση κλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα  για τρία δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

14. Λειτουργία σίγασης

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης:

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα «8» για τρία δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η ένδειξη «OFF». Όταν πατάτε το πλήκτρο, δεν ακούγεται ήχος.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης:

Στη λειτουργία σίγασης, πατήστε παρατεταμένα «8» για τρία δευτερόλεπτα. Θα ηχήσει ο βομβητής και θα εμφανιστεί η ένδειξη «On».

15. Λειτουργία Eco

Για να εισέλθετε στη λειτουργία ECO:

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά «» (CANCEL). Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECO:

Στη λειτουργία ECO, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίξτε και κλείστε την πόρτα για ακύρωση.

16. Λειτουργία πληροφοριών

- (1) Εάν έχει ρυθμιστεί το ρολόι, η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται για τρία δευτερόλεπτα πατώντας «» στην κατάσταση μαγειρέματος.
- (2) Στην κατάσταση μαγειρέματος με μικροκύματα, πατήστε «» για να δείτε το επίπεδο ισχύος. Στις λειτουργίες γκριλ, μεταφοράς θερμότητας και συνδυαστικού μαγειρέματος, πατήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα για να ενημερωθείτε για τη θερμοκρασία μαγειρέματος ή τη λειτουργία μαγειρέματος.


Προδιαγραφή

Μοντέλο:	GÄTEBO 005.976.55
Ονομαστική τάση:	230 V 50 Hz
Βαθμονομημένη ισχύς εισόδου (Μικροκύματα):	1450 W
Βαθμονομημένη ισχύς εξόδου (Μικροκύματα):	900 W
Χωρητικότητα φούρνου:	26,67 L
Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου:	288 mm
Εξωτερικές διαστάσεις:	495,0×436,0×292,0 mm
Καθαρό βάρος:	16,10 kg
Ισχύς σε κατάσταση απενεργοποίησης:	0,5 W
Ισχύς σε κατάσταση αναμονής:	0,8 W
Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για να φτάσει ο φούρνος μικροκυμάτων αυτόματα στην ισχύουσα λειτουργία χαμηλής ισχύος:	20 λεπτά

Αριθμός σειράς (ξεκινά με SN, κωδικός 22 ψηφίων)


Σειριακός αριθμός:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Αριθμός είδους IKEA (8-ψήφιος κωδικός)

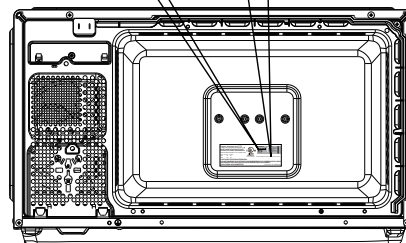

Η εικόνα προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς αναφοράς

Productbeschrijving

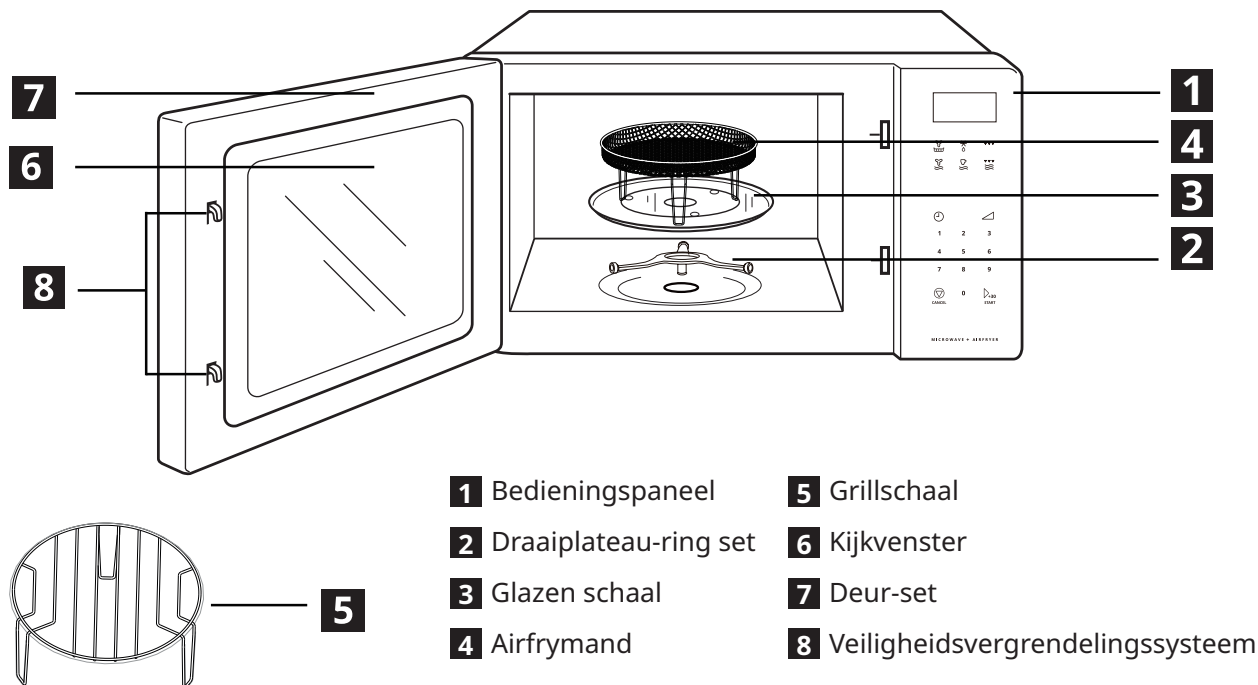

Opmerking:

- De uitsteeksels van de glazen draaitafel grijpen niet in de aandrijfjas om de draaitafel te laten draaien.
- Tijdens de eerste 1-2 omwentelingen kunnen korte pauzes optreden.


		Grillschaal	Airfrymand
Modus			
Magnetron		NEE	NEE
Grill		JA	JA
Airfry		JA	JA
Convectie		JA	JA
Combi.	C-1 (Magnetron + convectie)	JA	JA
	C-2 (Magnetron+grill)	JA	JA

Opmerking:

- Airfrymand: Gebruik deze niet in de alleen-magnetronfunctie. Deze moet op de glazen plaat worden geplaatst wanneer deze wordt gebruikt in een geschikte functie volgens bovenstaande tabel.
- Grillschaal: Gebruik deze niet in de alleen-magnetronfunctie. Deze moet op de glazen plaat worden geplaatst wanneer deze wordt gebruikt in een geschikte functie volgens bovenstaande tabel.

Bediening

Bedieningspaneel en toont functie-bedieningsinstructies

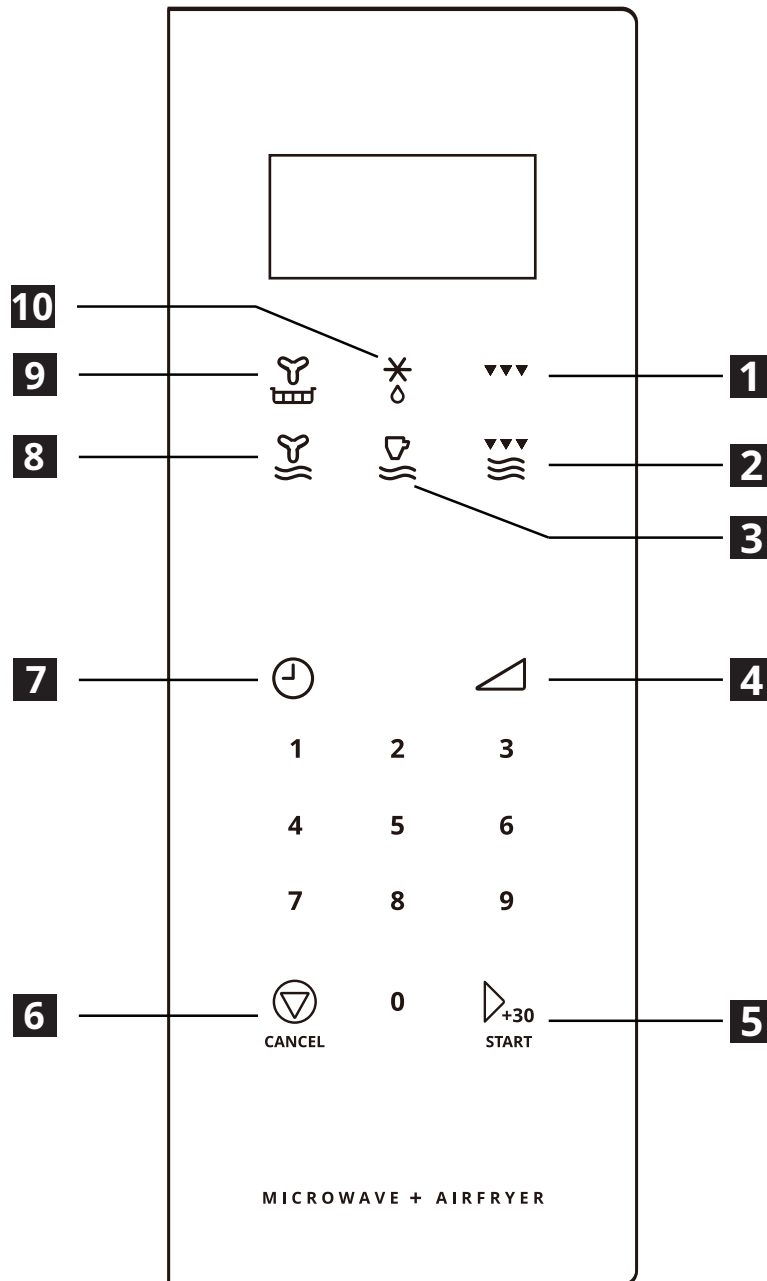

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Grill | 6 Stoppen/Annuleren |
| 2 Magnetron + grill | 7 Klok/Keukentimer |
| 3 Thee, koffie opwarmen | 8 Magnetron + convectie |
| 4 Magnetronvermogen | 9 Airfry |
| 5 Start/+30sec. | 10 Ontdooien |

1. De klok instellen

- (1) Druk eenmaal op " en vervolgens wordt "00:00" weergegeven.
- (2) Druk op de cijfertoetsen om de tijd in te voeren.
Voorbeeld: Om de klok b.v. in te stellen op 12:10 drukt u achtereenvolgens op "1, 2, 1, 0".
- (3) Druk op " om te bevestigen. De klok is ingesteld.

2. De keukentimer instellen

- (1) Druk tweemaal op " en vervolgens wordt "0:00" weergegeven.
- (2) Druk op de cijfertoetsen om de gewenste tijd in te stellen. De maximale tijdswaarde is "99:99".
- (3) Druk op " om te bevestigen. De timer begint af te tellen.

3. Koken met de magnetron

Er zijn 10 vermogensniveaus beschikbaar.

Voeding	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Druk eenmaal op " en vervolgens wordt "P100" weergegeven.
- (2) Druk herhaaldelijk op " of druk op de cijfertoetsen om het vermogensniveau in te stellen.
Er zijn 10 vermogensniveaus beschikbaar.
- (3) Druk op " om te bevestigen.
- (4) Druk op de cijfertoetsen om de bereidingstijd in te stellen. De maximale tijdswaarde is "99:99".
- (5) Druk op " om het bereiden te beginnen.

4. Ontdooien per gewicht

- (1) Druk eenmaal op " en vervolgens wordt "dEF1" weergegeven.
- (2) Druk op de cijfertoetsen om het gewicht van het voedsel in te stellen. Het bereik van het gewicht is 100~ 2000g.
- (3) Druk op " om het ontdooien te starten.

5. Ontdooien met tijdsduur

- (1) Druk tweemaal op " en vervolgens wordt "dEF2" weergegeven.
- (2) Druk op de cijfertoetsen om de gewenste ontdooitijdsduur in te stellen.
De maximale tijdswaarde is "99:99".
- (3) Druk op " om het ontdooien te starten.

6. Voedsel bereiden met de grill

- (1) Druk eenmaal op “▼▼▼” en vervolgens wordt “G” weergegeven.
- (2) Druk op de cijfertoetsen om de bereidingstijd in te stellen. De maximale tijdswaarde is “99:99”.
- (3) Druk op “+30” om het bereiden te beginnen.

Opmerking:

De zoemer zal klinken om u eraan te herinneren het voedsel om te draaien tijdens het grillen. Als u geen actie uitvoert, zal de oven doorgaan met werken.

7. Voedsel bereiden met de airfryer (met voorverwarming & zonder voorverwarming)

- (1) Druk eenmaal op “” en vervolgens wordt “150°C” weergegeven.
- (2) Druk herhaaldelijk op “” en stel de temperatuur in. Er zijn 10 standen beschikbaar, als volgt 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C, 240°C.
- (3) Druk op “+30” om de temperatuur te bevestigen.
- (4) Druk nogmaals op “+30” om de voorverwarming te starten. De oven piept twee keer wanneer het voorverwarmen gereed is. Open de deur en plaats het voedsel in de oven. Sluit vervolgens de deur. (Sla deze stap over als voorverwarmen niet nodig is).
- (5) Druk op de cijfertoetsen om de bereidingstijd in te stellen. De maximale tijdswaarde is “99:99”.
- (6) Druk op “+30” om het bereiden te beginnen.

RECEPTNAAM	GEWICHT	TIJD (MIN.)	MODUS	MENUTIPS
Bevroren Friet	300 g	21:00	Airfry 240°C	1. Na 2/3 van de kooktijd schudden of omkeren om ongelijke boven- en onderkant te voorkomen. 2. De resultaten van verschillende groottes van frietjes zijn verschillend, en in dit experiment is friet van de grootte 9 mm * 9 mm gebruikt.
Bevroren Aardappelstukjes	450 g	15:00	Airfry 240°C	Na 2/3 van de kooktijd schudden of omkeren om ongelijke boven- en onderkant te voorkomen.
Bevroren Kipnuggets	350 g	24:00	Airfry 240°C	Na 2/3 van de kooktijd schudden of omkeren om ongelijke boven- en onderkant te voorkomen.
Bevroren Gebakken Inktvis	250 g	24:00	Airfry 240°C	Na 2/3 van de kooktijd schudden of omkeren om ongelijke boven- en onderkant te voorkomen.
Bevroren Uienringen	250 g	15:00	Airfry 240°C	Na 2/3 van de kooktijd schudden of omkeren om ongelijke boven- en onderkant te voorkomen.
Bevroren Gepaneerde Gamba's	250 g	15:00	Airfry 240°C	Na 1/2 van de kooktijd schudden of omkeren om ongelijke boven- en onderkant te voorkomen.
Bevroren Gebakken Kippenkotelet	400 g	21:00	Airfry 240°C	Na 1/2 van de kooktijd schudden of omkeren om ongelijke boven- en onderkant te voorkomen.
Gegrilde Verse Visfilets	300 g	14:00	Airfry 240°C	/

Bevroren Buffalo Kippenvleugels	420 g	18:00	Airfry 240°C	Na 1/2 van de kooktijd schudden of omkeren om ongelijke boven- en onderkant te voorkomen.
Bevroren Gebakken Kippenvleugels	500 g	18:00	Airfry 240°C	Na 1/2 van de kooktijd schudden of omkeren om ongelijke boven- en onderkant te voorkomen.

Opmerkingen: de bovenstaande instelling voor de Airfry-functie is slechts een aanbeveling. Volg de instructies op de verpakking van uw diepvriesproducten.

8. Magnetron + convectie (Combikoken)

- (1) Druk eenmaal op " en vervolgens wordt "C-1" weergegeven.
- (2) Druk op de cijfertoetsen om de bereidingstijd in te stellen. De maximale tijds waarde is "99:99".
- (3) Druk op " om het bereiden te beginnen.

9. Magnetron + grill (Combikoken)

- (1) Druk eenmaal op " en vervolgens wordt "C-2" weergegeven.
- (2) Druk op de cijfertoetsen om de bereidingstijd in te stellen. De maximale tijds waarde is "99:99".
- (3) Druk op " om het bereiden te beginnen.

10. Meerstapskoken

Opmerkingen:

- (1) Bij meerstapskoken kunnen twee kookstappen worden ingesteld.
- (2) Als u de ontdooifunctie instelt, dan werkt deze automatisch in de eerste stap.
- (3) De keukentimer, het auto-menu, voorverwarmen en snelkoken kunnen niet worden ingesteld als een van de meerdere stappen.

Voorbeeld: Voedsel 5 minuten ontdooien en dan 7 minuten grillen.

- (1) Druk tweemaal op " en vervolgens wordt "dEF2" weergegeven.
- (2) Druk op "5", "0" en "0" om de gewenste ontdooitijd in te stellen op 5 minuten.
- (3) Druk eenmaal op " en vervolgens wordt "G" weergegeven.
- (4) Druk op "7", "0" en "0" om de bereidingstijd in te stellen op 7 minuten.
- (5) Druk op " om het bereiden te beginnen.

11. Snelkoken

- (1) In standby kunt u door op de cijfertoetsen 1 t/m 6 te drukken snel een bereidingstijd van 1 t/m 6 minuten selecteren. Vervolgens kunt u op  drukken om de bereidingstijd te verlengen. De maximale tijdswaarde is "99:99".
- (2) Druk in standbymodus op  om voedsel 30 seconden lang op 100% vermogen te bereiden. Met elke druk op dezelfde toets kunt u steeds 30 seconden toevoegen en de maximale tijdswaarde is "99:99".

12. Thee, koffie opwarmen

- (1) Druk eenmaal op  en vervolgens wordt "1" weergegeven.
- (2) Druk herhaaldelijk op  en vervolgens wordt "1", "2", of "3" op volgorde weergegeven.
- (3) Druk op  om het bereiden te beginnen.

Drankenmenukaart

Menu	Gewicht	Display	Voeding
Thee, koffie opwarmen	1 kopje	1	P100
	2 kopjes	2	
	3 kopjes	3	

13. Kinderslot

U kunt deze functie gebruiken om de knoppen op het scherm uit te schakelen en te voorkomen dat uw kind de oven per ongeluk aanzet.

Het kinderslot activeren:

Houd in de stand-bymodus  drie seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon en het vergrendelingspictogram wordt weergegeven.

Het kinderslot deactiveren:

Houd  in de vergrendelde stand drie seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon.

14. Gedempte modus

De geluidsdempingsmodus activeren:

Houd in de standbymodus "8" gedurende drie seconden ingedrukt. "OFF" wordt weergegeven. Wanneer u nu op de toets drukt, dan maakt deze geen geluid.

De geluidsdempingsmodus deactiveren:

Houd in de geluidsdempingsmodus "8" gedurende drie seconden ingedrukt. De zoemer klinkt en "On" wordt weergegeven.

15. Ecofunctie

De ECO-modus activeren:
Druk in standbymodus eenmaal op “”. Het scherm gaat uit.


De ECO-modus annuleren:
De ECO-modus wordt geannuleerd door op een willekeurige toets te drukken of door de deur te openen en te sluiten.

16. Onderzoeksfunctie


- (1) Als de klok is ingesteld, dan wordt de huidige tijd gedurende drie seconden weergegeven door in de bereidingsstand op “” te drukken.
- (2) Druk in de magnetronstand op “” om het vermogensniveau op te vragen. In de grill-, convector- en combinatiekookstanden drukt u op de corresponderende toetsen om de bereidingstemperatuur of bereidingsmodus op te vragen.

Specificaties

Model:	GÅTEBO 005.976.55
Nominale spanning:	230 V 50 Hz
Nominaal ingangsvermogen (Magnetron):	1450 W
Nominaal uitgangsvermogen (Magnetron):	900 W
Oven inhoud:	26,67 L
Diameter draaiplaat:	288 mm
Buitenafmetingen:	495,0×436,0×292,0 mm
Nettogewicht:	16,10 kg
Verbruik in uitstand:	0,5 W
Verbruik in standbymodus:	0,8 W
De tijd die de magnetronoven maximaal nodig heeft om automatisch de relevante spaarstandmodus of toestand te bereiken:	20 minuten

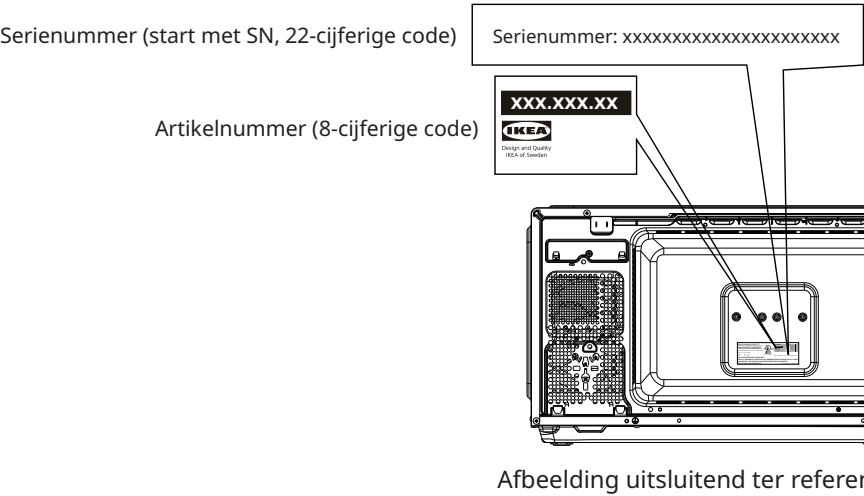

Opis urządzenia

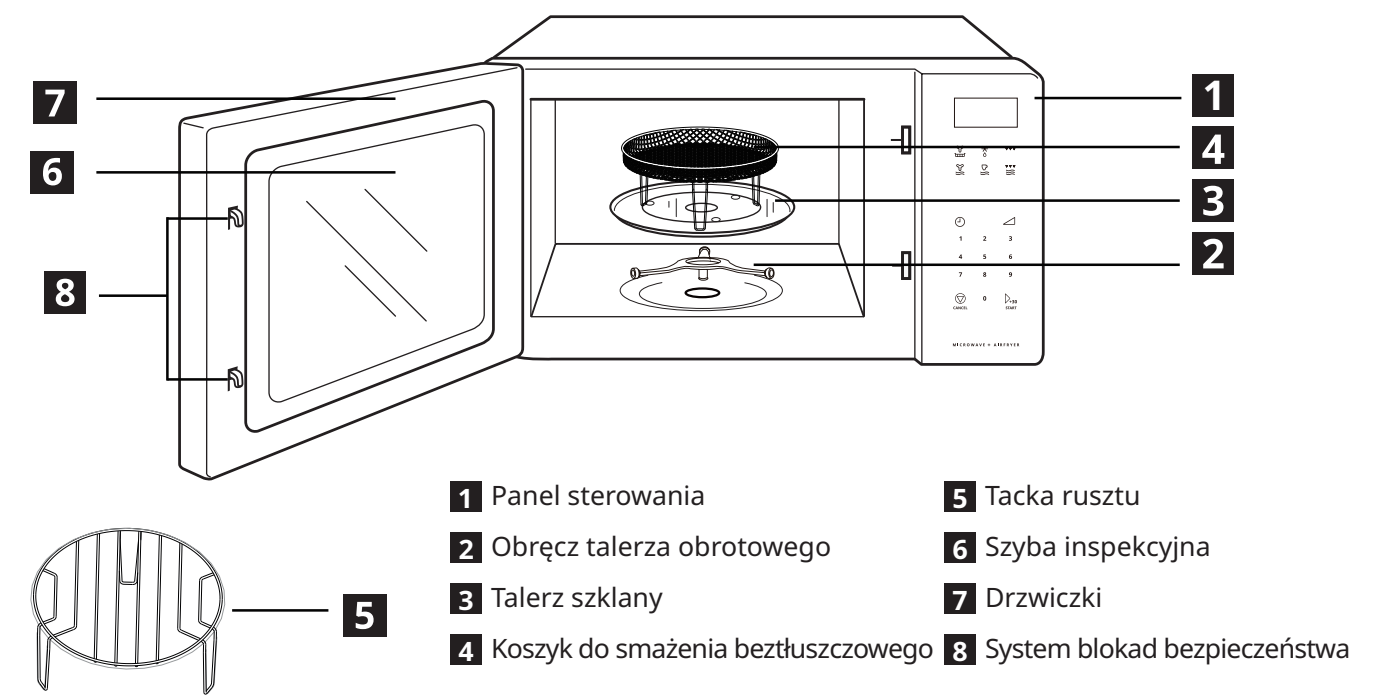

Uwaga:

- Występy szklanego talerza obrotowego nie łączą się z wałem napędowym, aby wprawić talerz w ruch obrotowy.
- Podczas pierwszych 1–2 obrotów mogą wystąpić krótkie przerwy.


		Tacka rusztu	Koszyk do smażenia beztłuszczowego
Tryb			
Mikrofalówka		NIE	NIE
Grill		TAK	TAK
Smażenie beztłuszczowe		TAK	TAK
Konwekcyjny		TAK	TAK
Kombi.	C-1 (Mikrofale + konwekcja)	TAK	TAK
	C-2 (Mikrofale + grill)	TAK	TAK

Uwaga:

- Koszyk do smażenia beztłuszczowego: Nie używaj jej, jeśli używasz tylko funkcji mikrofalówki. Należy umieścić ją na szklanej tacce, jeśli używasz odpowiedniej funkcji zgodnie z powyższą tabelą.
- Tacka rusztu: Nie używaj jej, jeśli używasz tylko funkcji mikrofalówki. Należy umieścić ją na szklanej tacce, jeśli używasz odpowiedniej funkcji zgodnie z powyższą tabelą.

Obsługa

Instrukcje panelu sterowania i obsługi funkcji

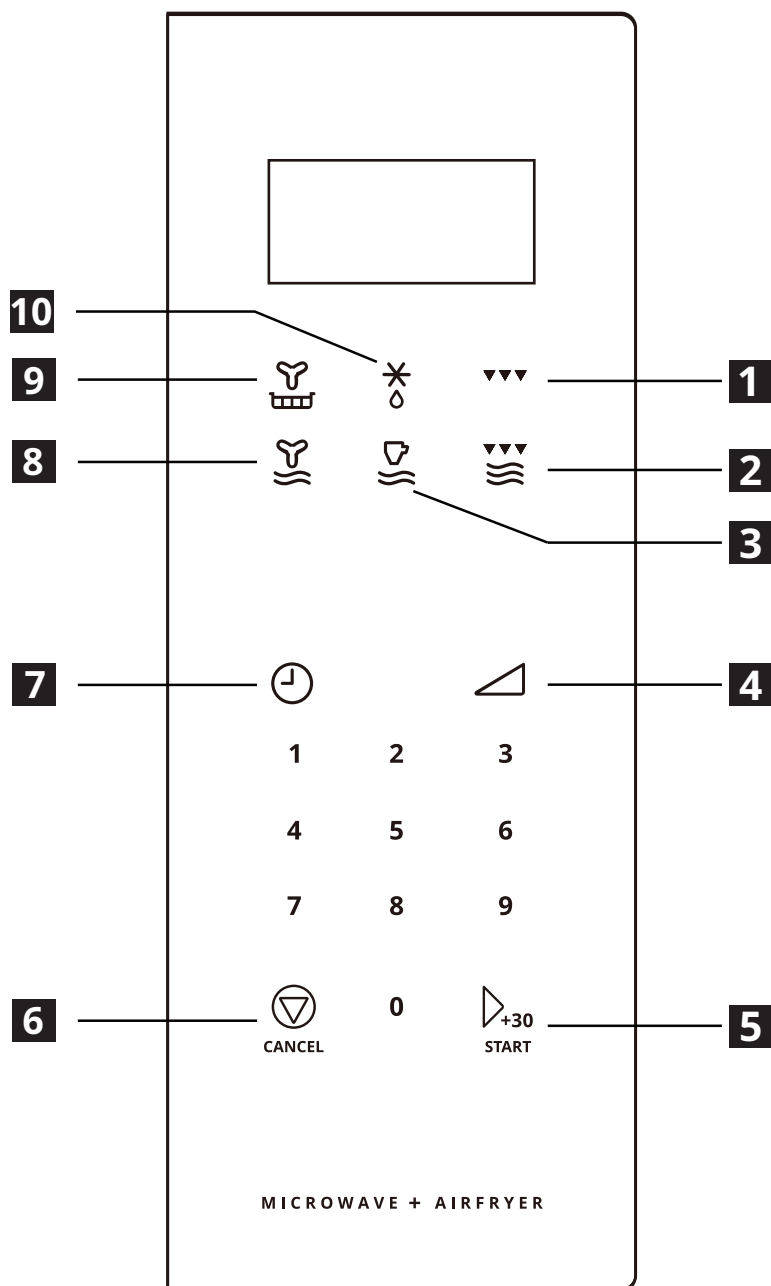

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Grill | 6 Zatrzymaj/anuluj |
| 2 Mikrofae + grill | 7 Zegar/minutnik kuchenny |
| 3 Podgrzewanie herbaty, kawy | 8 Mikrofae + konwekcja |
| 4 Moc kuchenki mikrofalowej | 9 Smażenie beztłuszczowe |
| 5 Rozpocznij/+30 s | 10 Rozmrażanie |

1. Ustawianie zegara

- (1) Naciśnij „”, a na wyświetlaczu pojawi się „00:00”.
- (2) Naciśnij przyciski numeryczne, by wprowadzić godzinę.
Przykład: Aby ustawić zegar na 12:10, naciśnij po kolei „1, 2, 1, 0”.
- (3) Naciśnij „”, by potwierdzić. Zegar jest ustawiony.

2. Ustawianie minutnika kuchennego

- (1) Naciśnij dwukrotnie „”, a na wyświetlaczu pojawi się „0:00”.
- (2) Naciśnij przyciski numeryczne, by ustawić żądany czas. Maksymalną wartością ustawienia czasu jest „99:99”.
- (3) Naciśnij „”, by potwierdzić. Minutnik rozpocznie odliczanie.

3. Gotowanie w kuchence mikrofalowej

Dostępnych jest 10 poziomów mocy.

Moc	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Wyświetlacz	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WAT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Naciśnij jednokrotnie „”. Na wyświetlaczu pojawi się „P100”.
- (2) Naciśnij wielokrotnie „” lub naciśnij przyciski numeryczne, by ustawić poziom mocy.
Dostępnych jest 10 poziomów mocy.
- (3) Naciśnij „”, by potwierdzić.
- (4) Naciśnij przyciski numeryczne, by ustawić czas gotowania. Maksymalną wartością ustawienia czasu jest „99:99”.
- (5) Naciśnij „”, by rozpocząć gotowanie.

4. Rozmrażanie według wagi

- (1) Naciśnij jednokrotnie „”. Na wyświetlaczu pojawi się „dEF1”.
- (2) Naciśnij przyciski numeryczne, by ustawić wagę żywności. Zakres wagi to 100–2000 g.
- (3) Naciśnij „”, by rozpocząć rozmrażanie.

5. Rozmrażanie według czasu

- (1) Naciśnij jednokrotnie „”. Na wyświetlaczu pojawi się „dEF2”.
- (2) Naciśnij przyciski numeryczne, by ustawić żądany czas rozmrażania.
Maksymalną wartością ustawienia czasu jest „99:99”.
- (3) Naciśnij „”, by rozpocząć rozmrażanie.

6. Gotowanie z użyciem rusztu

- (1) Naciśnij jednokrotnie „▼▼▼”, a na wyświetlaczu pojawi się „G”.
- (2) Naciśnij przyciski numeryczne, by ustawić czas gotowania. Maksymalną wartością ustawienia czasu jest „99:99”.
- (3) Naciśnij „+30”, by rozpocząć gotowanie.

Uwaga:

W trakcie grillowania rozlegnie się brzęczyk przypominający o obróceniu żywności. W przypadku braku działania, kuchenka będzie kontynuować pracę.

7. Smażenie powietrzem (frytkownica beztłuszczowa) (ze wstępnym podgrzaniem i bez)

- (1) Naciśnij jednokrotnie „”, a na wyświetlaczu pojawi się „150°C”.
- (2) Naciśnij wielokrotnie „”, by ustawić temperaturę. Dostępnych jest 10 opcji, w tym 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C, 240°C.
- (3) Naciśnij „+30”, by potwierdzić temperaturę.
- (4) Ponownie naciśnij „+30”, by rozpocząć wstępne podgrzewanie. Po zakończeniu podgrzewania z mikrofalówki rozlegnie się podwójny brzęczyk. Otwórz drzwiczki i umieść pojemnik z żywnością w mikrofalówce. Następnie zamknij drzwiczki. (Jeśli wstępne podgrzewanie nie jest konieczne, pomiń ten krok).
- (5) Naciśnij przyciski numeryczne, by ustawić czas gotowania. Maksymalną wartością ustawienia czasu jest „99:99”.
- (6) Naciśnij „+30”, by rozpocząć gotowanie.

NAZWA PRZEPISU	WAGA	CZAS (MIN)	TRYB	WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MENU
Mrożone frytki	300 g	21:00	Smażenie beztłuszczowe 240 C	1. Potrząśnij lub obróć po upływie 2/3 czasu gotowania, by zapobiec nierównemu opiecznieniu góry i spodu. 2. Rezultaty smażenia frytek o różnym rozmiarze także są od siebie odmienne. Testy zostały przeprowadzone na frytkach o rozmiarze 9 mm * 9 mm.
Mrożone ziemniaki- łódeczki	450 g	15:00	Smażenie beztłuszczowe 240 C	Potrząśnij lub obróć po upływie 2/3 czasu gotowania, by zapobiec nierównemu opiecznieniu góry i spodu.
Mrożone nuggetsy	350 g	24:00	Smażenie beztłuszczowe 240 C	Potrząśnij lub obróć po upływie 2/3 czasu gotowania, by zapobiec nierównemu opiecznieniu góry i spodu.
Mrożone smażone kalmary	250 g	24:00	Smażenie beztłuszczowe 240 C	Potrząśnij lub obróć po upływie 2/3 czasu gotowania, by zapobiec nierównemu opiecznieniu góry i spodu.
Mrożone krążki cebuli	250 g	15:00	Smażenie beztłuszczowe 240 C	Potrząśnij lub obróć po upływie 2/3 czasu gotowania, by zapobiec nierównemu opiecznieniu góry i spodu.
Mrożone panierowane krewetki	250 g	15:00	Smażenie beztłuszczowe 240 C	Potrząśnij lub obróć po upływie 1/2 czasu gotowania, by zapobiec nierównemu opiecznieniu góry i spodu.
Mrożony smażony kotlet z kurczaka	400 g	21:00	Smażenie beztłuszczowe 240 C	Potrząśnij lub obróć po upływie 1/2 czasu gotowania, by zapobiec nierównemu opiecznieniu góry i spodu.

Świeże grillowane filety rybne	300 g	14:00	Smażenie beztłuszczowe 240 C	/
Mrożone skrzydełka kurczaka Buffalo	420 g	18:00	Smażenie beztłuszczowe 240 C	Potrząśnij lub obróć po upływie 1/2 czasu gotowania, by zapobiec nierównemu opieczoniu góry i spodu.
Mrożone smażone skrzydełka kurczaka	500 g	18:00	Smażenie beztłuszczowe 240 C	Potrząśnij lub obróć po upływie 1/2 czasu gotowania, by zapobiec nierównemu opieczoniu góry i spodu.

Uwagi: Powyższe ustawienie, dla funkcji smażenia beztłuszczowego jest rekomendacją. Prosimy o stosowanie się do wskazówek znajdujących się na opakowaniu mrożonki.

8. Mikrofale + konwekcja (obróbka kombinowana)

- (1) Naciśnij jednokrotnie „”, a na wyświetlaczu pojawi się „C-1”.
- (2) Naciśnij przyciski numeryczne, by ustawić czas gotowania. Maksymalną wartością ustawienia czasu jest „99:99”.
- (3) Naciśnij „+30”, by rozpocząć gotowanie.

9. Mikrofale + grill (obróbka kombinowana)

- (1) Naciśnij jednokrotnie „”, a na wyświetlaczu pojawi się „C-2”.
- (2) Naciśnij przyciski numeryczne, by ustawić czas gotowania. Maksymalną wartością ustawienia czasu jest „99:99”.
- (3) Naciśnij „+30”, by rozpocząć gotowanie.

10. Gotowanie wieloetapowe

Uwagi:

- (1) W wieloetapowym gotowaniu można ustawić dwa etapy gotowania.
- (2) Po ustawieniu funkcji rozmrażania, włączy się ona automatycznie jako pierwszy etap.
- (3) Minutnik kuchenny, menu automatyczne, wstępne podgrzewanie ani szybkie gotowanie nie mogą być ustawione jak element gotowania wieloetapowego.

Przykład: Rozmrażanie żywności przez 5 minut, a następnie piekanie żywności przez 7 minut.

- (1) Naciśnij jednokrotnie „”. Na wyświetlaczu pojawi się „dEF2”.
- (2) Naciśnij „5”, „0” oraz „0”, by ustawić żądany czas rozmrażania na 5 minut.
- (3) Naciśnij jednokrotnie „”, a na wyświetlaczu pojawi się „G”.
- (4) Naciśnij „7”, „0” oraz „0”, by ustawić czas gotowania na 7 minut.
- (5) Naciśnij „+30”, by rozpocząć gotowanie.

11. Szybkie gotowanie

- (1) W trybie oczekiwania naciśnięcie przycisków numerycznych 1 do 6 umożliwia szybkie wybranie czasu gotowania na od 1 do 6 minut. Następnie można nacisnąć , by zwiększyć czas gotowania. Maksymalną wartością ustawienia czasu jest „99:99”.
- (2) W trybie oczekiwania naciśnij , by gotować żywność na 100% poziomie mocy przez 30 sekund. Każde naciśnięcie tego samego przycisku zwiększa wartość o 30 sekund. Maksymalną wartością czasu do ustawienia jest „99:99”.

12. Podgrzewanie herbaty, kawy

- (1) Naciśnij jednokrotnie , a na wyświetlaczu pojawi się „1”.
- (2) Naciśnij wielokrotnie , a na wyświetlaczu po kolei pojawi się „1”, „2”, „3”.
- (3) Naciśnij , by rozpocząć gotowanie.

Tabela menu napojów

Menu	Waga	Wyświetlacz	Moc
Podgrzewanie herbaty, kawy	1 szklanka	1	P100
	2 szklanki	2	
	3 szklanki	3	

13. Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi

Tej funkcji można użyć w celu wyłączenia przycisków na ekranie, uniemożliwiając dzieciom przypadkowe włączenie mikrofalówki.

Aktywacja blokady:

W trybie oczekiwania naciśnij i przez trzy sekundy przytrzymaj  „CANCEL”. Rozlegnie się brzęczyk i wyświetli się ikona blokady.

Dezaktywacja blokady:

W stanie blokady naciśnij i przez trzy sekundy przytrzymaj  „CANCEL”. Rozlegnie się brzęczyk.

14. Tryb cichy

Aktywacja trybu cichego:

W trybie oczekiwania naciśnij i przez trzy sekundy przytrzymaj „8”. Wyświetli się „OFF”. Podczas naciskania przycisków nie rozlega się dźwięk.

Dezaktywacja trybu cichego:

W trybie cichym naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy „8”. Rozlegnie się brzęczyk oraz wyświetli się „On”.

15. Funkcja Eco

Włączanie trybu ECO:

W trybie oczekiwania naciśnij jednokrotnie „”. Ekran się wyłączy.

Anulowanie trybu ECO:

W trybie ECO naciśnij którykolwiek przycisk lub otwórz i zamknij drzwiczki, by go anulować.

16. Wyświetlanie informacji

- (1) Jeśli zegar został ustawiony, po naciśnięciu „” w trakcie gotowania przez trzy sekundy będzie wyświetlać się bieżąca godzina.
- (2) Naciśnij w trakcie gotowania w mikrofalówce „”, by wyświetlić poziom mocy. Podczas grillowania, konwekcji i gotowania łączonego naciśnij odpowiednie przyciski, by wyświetlić informacje na temat temperatury lub trybu gotowania.


Specyfikacja

Model:	GÅTEBO 005.976.55
Napięcie:	230 V, 50 Hz
Moc znamionowa (mikrofale), łącznie:	1450 W
Maksymalna moc wyjściowa (mikrofale):	900 W
Pojemność kuchenki:	26,67 l
Średnica talerza obrotowego:	288 mm
Wymiary zewnętrzne:	495,0×436,0×292,0 mm
Masa netto:	16,10 kg
Pobór prądu w trybie wyłączonym:	0,5 W
Pobór prądu w trybie czuwania:	0,8 W
Maksymalny czas po którym kuchenka mikrofalowa automatycznie osiąga odpowiedni tryb lub stan niskiego poboru prądu:	20 minut

Numer seryjny (22-cyfrowy kod rozpoczynający się od liter SN)


Numer seryjny: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Numer produktu (kod ośmiocyfrowy)

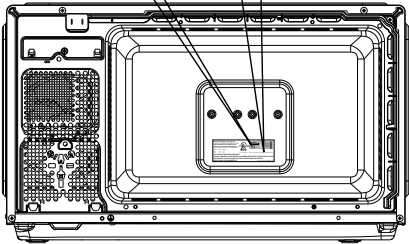

Rysunek tylko do celów referencyjnych

Gaminio aprašymas

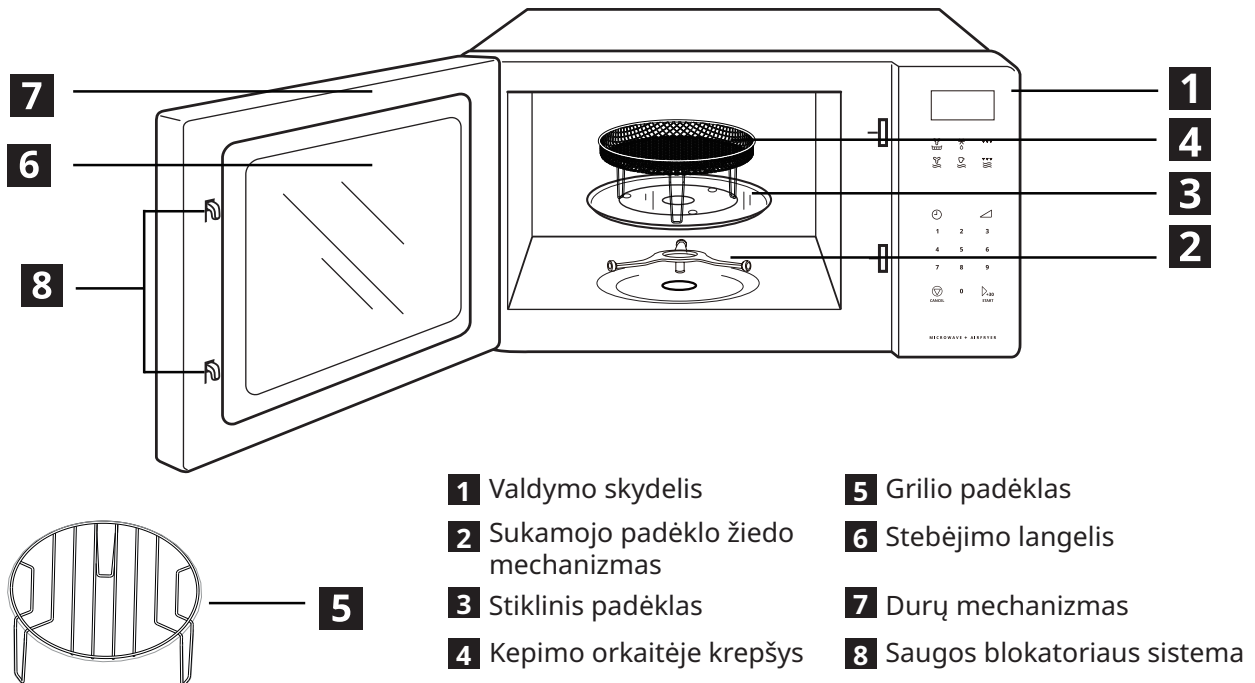**Pastaba.**

- Stiklinio patefono iškyšos nesiliečia su pavaros velenu, kuris suka patefoną.
- Per pirmuosius 1–2 apsisukimus gali būti trumpų paūzių.


		Grilio padėklas	Kepimo ore krepšys
Režimas			
Mikrobangos		NE	NE
Grotelės		TAIP	TAIP
Kepimas ore		TAIP	TAIP
Konvekcija		TAIP	TAIP
Kombin.	C-1 (Kepimas mikrobangomis + konvekcija)	TAIP	TAIP
	C-2 (Kepimas mikrobangomis + skrudinimas)	TAIP	TAIP

Pastaba.

- Kepimo ore krepšys: nenaudokite jo tik mikrobangų funkcijai. Jis turi būti dedamas ant stiklinio padėklo, kai naudojamas pagal tinkamą funkciją pagal pirmiau pateiktą lentelę.
- Skrudinimo padėklas: nenaudokite jo tik mikrobangų funkcijai. Jis turi būti dedamas ant stiklinio padėklo, kai naudojamas pagal tinkamą funkciją pagal pirmiau pateiktą lentelę.

Naudojimas

Valdymo skydelio ir funkcijų naudojimo instrukcijos

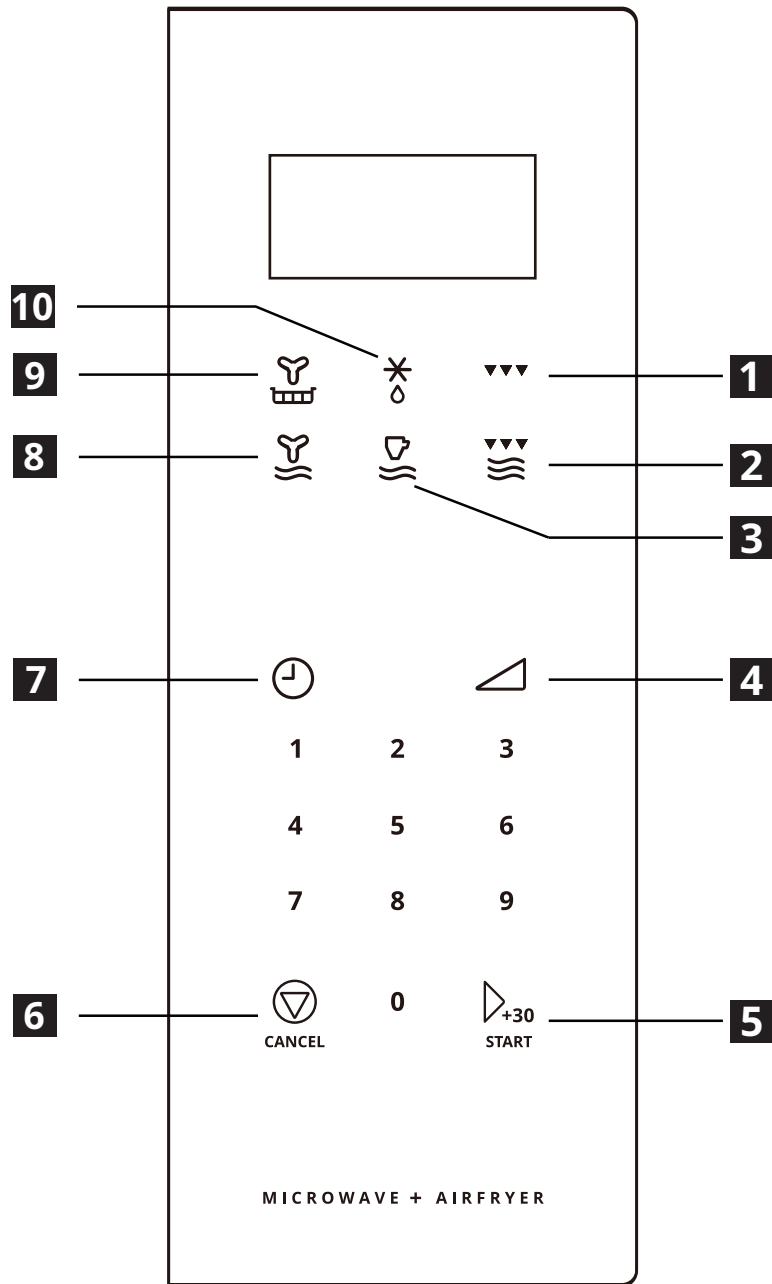

- | | |
|---|---|
| 1 Grotelės | 6 Stabdyti / atšaukti |
| 2 Kepimas mikrobangomis + grilis | 7 Laikrodis / virtuvės laikmatis |
| 3 Arbatos, kavos sušildymas | 8 Kepimas mikrobangomis + konvekcija |
| 4 Mikrobangų galingumas | 9 Kepimas ore |
| 5 Pradėti / +30 sek. | 10 Atšildymas |

1. Laikrodžio nustatymas

- (1) Vieną kartą paspauskite „“ ir pasirodys „00:00“.
- (2) Paspauskite skaitmenų mygtukus, kad įvestumėte laiką.
Pavyzdys. Norėdami nustatyti laikrodį ties 12:10, paeiliui paspauskite „1, 2, 1, 0“.
- (3) Paspauskite „“ norėdami patvirtinti. Laikrodis nustatytas.

2. Virtuvės laikmačio nustatymas

- (1) Dukart paspauskite „“ ir bus rodoma „0:00“.
- (2) Norėdami nustatyti pageidaujamą laiką, paspauskite skaičių klavišus. Maksimali laiko vertė yra „99:99“.
- (3) Paspauskite „“ norėdami patvirtinti. Laikmatis pradeda skaičiuoti laiką.

3. Gaminimas mikrobangomis

Galimi 10 galios lygių.

Galía	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Ekranas	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
Vatai	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Vieną kartą paspauskite „“, pasirodys „P100“.
- (2) Pakartotinai paspauskite „“ arba paspauskite skaičių klavišus, kad nustatytumėte galios lygį.
Galimi 10 galios lygių.
- (3) Paspauskite „“ norėdami patvirtinti.
- (4) Norėdami nustatyti gaminimo laiką, paspauskite skaičių klavišus. Maksimali laiko vertė yra „99:99“.
- (5) Norėdami pradėti gaminti, paspauskite „“.

4. Atšildymas pagal svorį

- (1) Vieną kartą paspauskite „“, tada ekrane bus rodoma „dEF1“.
- (2) Norėdami nustatyti maisto svorį, paspauskite skaičių mygtukus. Svorio intervalas yra 100~2000 g.
- (3) Norėdami pradėti atitirpinimą, paspauskite „“.

5. Atšildymas pagal laiką

- (1) Du kartus paspauskite „“, tada ekrane bus rodoma „dEF2“.
- (2) Norėdami nustatyti pageidaujamą atšildymo laiką, paspauskite skaičių klavišus.
Maksimali laiko vertė yra „99:99“.
- (3) Norėdami pradėti atitirpinimą, paspauskite „“.

6. Skrudinimas

- (1) Vieną kartą paspauskite „▼▼▼“ ir pasirodys „G“.
- (2) Norėdami nustatyti gaminimo laiką, paspauskite skaičių klavišus. Maksimali laiko vertė yra „99:99“.
- (3) Norėdami pradėti gaminti, paspauskite „“.

Pastaba.

Garsinis signalas primins, kad skrudinimo metu reikia apversti maistą. Neatlikus jokio veiksmo, maistas krosnelėje bus gaminamas toliau.

7. Kepimas oru (su išankstiniu pašildymu ir be išankstinio pašildymo)

- (1) Vieną kartą paspauskite „“ ir pasirodys „150°C“.
- (2) Pakartotinai paspauskite „“, kad nustatytumėte temperatūrą. Galimi 10 variantų, įskaitant 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
- (3) Norėdami patvirtinti temperatūrą, paspauskite „“.
- (4) Norėdami pradėti pašildymą, dar kartą paspauskite „“. Užbaigus pašildymą, krosnelė pyptelės du kartus. Atidarykite dureles ir įdėkite maistą į krosnelę. Tada uždarykite dureles. (Jei pašildyti nereikia, šį veiksmą praleiskite.)
- (5) Norėdami nustatyti gaminimo laiką, paspauskite skaičių klavišus. Maksimali laiko vertė yra „99:99“.
- (6) Norėdami pradėti gaminti, paspauskite „“.

RECEPTO PAVADINIMAS	SVORIS	Laikas (min.)	REŽIMAS	MENIU PATARIMAI
Šaldytos bulvytės	300 g	21:00	Oro gruzdintuvė 240 °C	1. Pakratykite arba apverskite praėjus 2/3 kepimo laikui, kad viršutinis ir apatinis paviršius vienodai kaistų. 2. Skirtingų dydžių gruzdintų bulvyčių rezultatai yra skirtingi, o šiame eksperimente naudojamos 9 * 9 mm dydžio gruzdintos bulvytės.
Šaldytos bulvių skiltelės	450 g	15:00	Oro gruzdintuvė 240 °C	Pakratykite arba apverskite praėjus 2/3 kepimo laikui, kad viršutinis ir apatinis paviršius vienodai kaistų.
Šaldyti vištienos kepsneliai	350 g	24:00	Oro gruzdintuvė 240 °C	Pakratykite arba apverskite praėjus 2/3 kepimo laikui, kad viršutinis ir apatinis paviršius vienodai kaistų.
Šaldyti kepti kalmarai	250 g	24:00	Oro gruzdintuvė 240 °C	Pakratykite arba apverskite praėjus 2/3 kepimo laikui, kad viršutinis ir apatinis paviršius vienodai kaistų.
Šaldyti svogūnų žiedai	250 g	15:00	Oro gruzdintuvė 240 °C	Pakratykite arba apverskite praėjus 2/3 kepimo laikui, kad viršutinis ir apatinis paviršius vienodai kaistų.
Šaldytos džiuvėsėliuose pakepintos krevetės	250 g	15:00	Oro gruzdintuvė 240 °C	Pakratykite arba apverskite praėjus 1/2 kepimo laikui, kad viršutinis ir apatinis paviršius vienodai kaistų.
Šaldyti kepti vištienos kotletai	400 g	21:00	Oro gruzdintuvė 240 °C	Pakratykite arba apverskite praėjus 1/2 kepimo laikui, kad viršutinis ir apatinis paviršius vienodai kaistų.
Skrudinta šviežios žuvies filė	300 g	14:00	Oro gruzdintuvė 240 °C	/

Šaldyti „Buffalo“ vištienos sparneliai	420 g	18:00	Oro gruzdintuvė 240 °C	Pakratykite arba apverskite praėjus 1/2 kepimo laikui, kad viršutinis ir apatinis paviršius vienodai kaistų.
Šaldyti kepti vištienos sparneliai	500 g	18:00	Oro gruzdintuvė 240 °C	Pakratykite arba apverskite praėjus 1/2 kepimo laikui, kad viršutinis ir apatinis paviršius vienodai kaistų.

Pastabos: pirmiau nurodyti kepimo ore funkcijos nustatymai yra tik rekomendacija. Vadovaukitės ant šaldytų maisto produktų pakuotės pateiktais nurodymais.

8. Kepimas mikrobangomis + konvekcija (kombinuotas kepimas)

- (1) Vieną kartą paspauskite „“ ir pasirodys „C-1“.
- (2) Norėdami nustatyti gaminimo laiką, paspauskite skaičių klavišus. Maksimali laiko vertė yra „99:99“.
- (3) Norėdami pradėti gaminti, paspauskite „“.

9. Kepimas mikrobangomis + grillis (kombinuotas kepimas)

- (1) Vieną kartą paspauskite „“ ir pasirodys „C-2“.
- (2) Norėdami nustatyti gaminimo laiką, paspauskite skaičių klavišus. Maksimali laiko vertė yra „99:99“.
- (3) Norėdami pradėti gaminti, paspauskite „“.

10. Gaminimas keliais etapais

Pastabos.

- (1) Daugiapakopiame gaminime galima nustatyti du kepimo etapus.
- (2) Jei nustatysite atitirpinimo funkciją, ji veiks automatiškai pirmajame etape.
- (3) Virtuvinio laikmačio, automatinio meniu, pašildymo ir greitojo maisto ruošimo negalima nustatyti kaip vienos iš kelių pakopų.

Pavyzdys. Atšildykite maistą 5 minutes, tada kepkite maistą skrudinkite 7 minutes.

- (1) Du kartus paspauskite „“, tada ekrane bus rodoma „dEF2“.
- (2) Paspauskite „5“, „0“ ir „0“, kad nustatytumėte norimą atšildymo laiką iki 5 minučių.
- (3) Vieną kartą paspauskite „“ ir pasirodys „G“.
- (4) Paspauskite „7“, „0“ ir „0“, kad nustatytumėte gaminimo laiką iki 7 minučių.
- (5) Norėdami pradėti gaminti, paspauskite „“.

11. Spartus gaminimas

- (1) Budėjimo režimu paspaudę skaičių klavišus nuo 1 iki 6 galite greitai pasirinkti gaminimo laiką nuo 1 iki 6 minučių. Tada galite paspausti , kad padidintumėte virimo laiką. Maksimali laiko vertė yra „99:99“.
- (2) Budėjimo režimu paspauskite , kad gamintumėte maistą su 100% galios lygiu 30 sekundžių. Kiekvienas to paties klavišo paspaudimas gali pailgėti 30 sekundžių, o maksimali laiko vertė yra „99:99“.

12. Arbatos, kavos sušildymas

- (1) Vieną kartą paspauskite  ir bus rodoma „1“.
- (2) Kelis kartus paspauskite , tada bus rodoma „1“, „2“ arba „3“.
- (3) Norėdami pradėti gaminti, paspauskite .

Gėrimų meniu diagrama

Meniu	Svoris	Ekranas	Galia
Arbatos, kavos sušildymas	1 puodelis	1	P100
	2 puodeliai	2	
	3 puodeliai	3	

13. Užrakto funkcija vaikams

Šią funkciją galite naudoti norėdami išjungti ekrano mygtukus ir neleisti vaikui netyčia įjungti orkaitės.

Norėdami įjungti užraktą:

Kai įjungtas budėjimo režimas, paspauskite ir tris sekundes palaikykite . Pasigirs pyptelėjimas ir pasirodys užrakimo piktograma.

Norėdami išjungti užraktą:

Esant užrakintai būsenai, paspauskite ir palaikykite  tris sekundes. Pasigirsta pyptelėjimas.

14. Nutildymo režimas

Nutildymo režimo suaktyvinimas:

Kai įjungtas budėjimo režimas, paspauskite ir tris sekundes palaikykite „8“. Ekrane pasirodys užrašas „OFF“. Paspaudus klavišą, jis neskleidžia garso.

Nutildymo režimo išjungimas:

Kai įjungtas nutildymo režimas, paspauskite ir tris sekundes palaikykite „8“. Pasigirs garsinis signalas ir bus rodoma „On“.

15. ECO funkcija

ECO režimo įjungimas:

Budėjimo režimu vieną kartą paspauskite „“. Ekranas išsijungs.

ECO režimo atšaukimas:

ECO režimu paspaudus bet kurį klavišą arba atidarius ir uždarius dureles, jis bus atšauktas.

16. Užklausos funkcija

- (1) Jei buvo nustatytas laikrodis, dabartinis laikas bus rodomas tris sekundes paspaudus „“ gaminimo būsenoje.
- (2) Mikrobangų krosnelėje paspauskite „“, kad sužinotumėte apie galios lygį. Skrudimo, konvekcijos ir kombinuotojo gaminimo būsenoje paspauskite atitinkamus klavišus, kad sužinotumėte apie gaminimo temperatūrą ar gaminimo režimą.


Specifikacija

Modelis:	GÅTEBO 005.976.55
Nominali įtampa:	230 V 50 Hz
Nominalioji įvesties galia (mikrobangos):	1450 W
Nominalioji išvesties galia (mikrobangos):	900 W
Krosnelės Talpa:	26,67 l
Sukamojo padėklo skersmuo:	288 mm
Išoriniai Matmenys:	495,0 × 436,0 × 292,0 mm
Grynasis Svoris:	16,10 kg
Išjungto režimo galia:	0,5 W
Budėjimo režimo galia:	0,8 W
Didžiausias laikas, kurio reikia, kad mikrobangų krosnelė automatiškai pereitų į taikomą mažos galios režimą arba būseną:	20 min.

Serijos numeris (priekyje nurodomos raidės „SN“, 22 skaitmenų numeris)


Serijos Nr.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gaminio numeris (8 skaitmenų kodas)

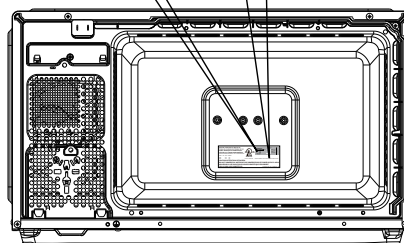

Paveikslėlis tik orientacinis

Toote kirjeldus

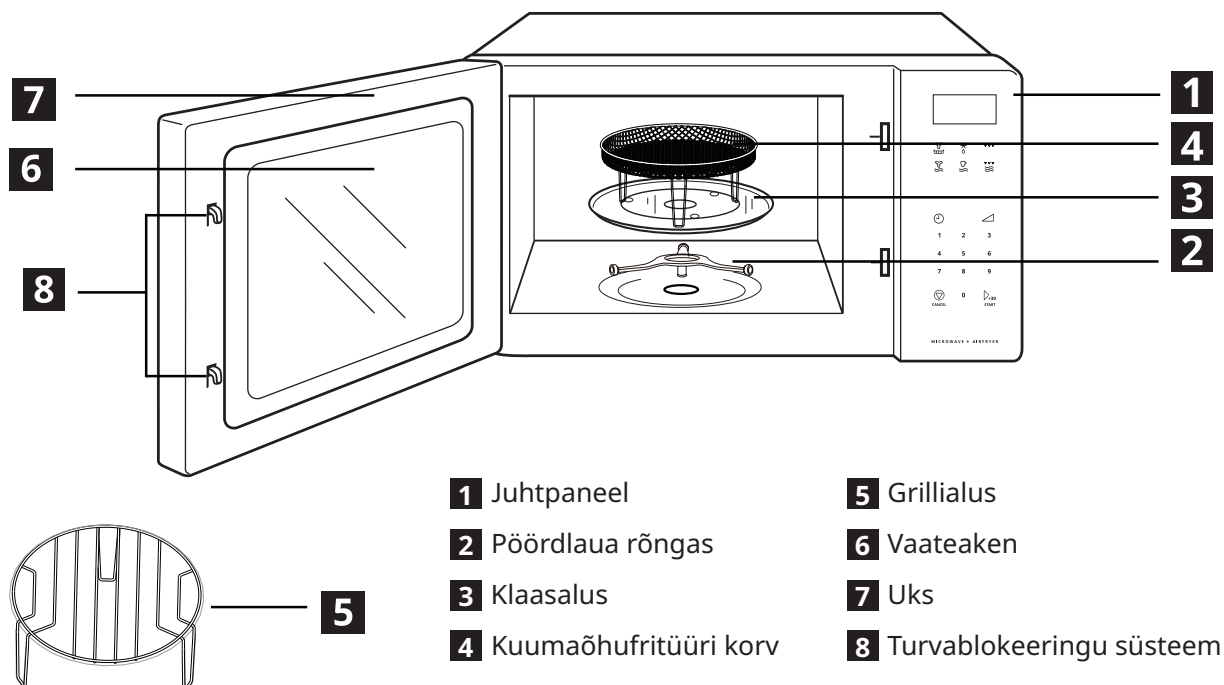**Märkus:**

- Klaasist pöördlaua väljasopistused ei haaku ajamivõlliga, et pöördlaua pöörlema panna.
- Esimese 1-2 pöörde jooksul võivad esineda lühikesed pausid.


		Grillialus	Kuumaõhufritüüri korv
Režiim			
Mikrolaineahi		EI	EI
Grill		JAH	JAH
Kuumaõhufritüür		JAH	JAH
Konvektsioon		JAH	JAH
Kombineeritud	C-1 (Mikrolaineahi + konvektsioon)	JAH	JAH
	C-2 (Mikrolaineahi + grill)	JAH	JAH

Märkus:

- Kuumaõhufritüüri korv: Ärge kasutage seda ainult mikrolaineahju funktsiooniga. See tuleb asetada klaasalusele, kui seda kasutatakse ülaltoodud tabeli kohaselt vastavalt sobivale funktsioonile.
- Grillialus: Ärge kasutage seda ainult mikrolaineahju funktsiooniga. See tuleb asetada klaasalusele, kui seda kasutatakse ülaltoodud tabeli kohaselt vastavalt sobivale funktsioonile.

Kasutamine

Juhtpaneeli ja funktsioonide kasutamise juhised

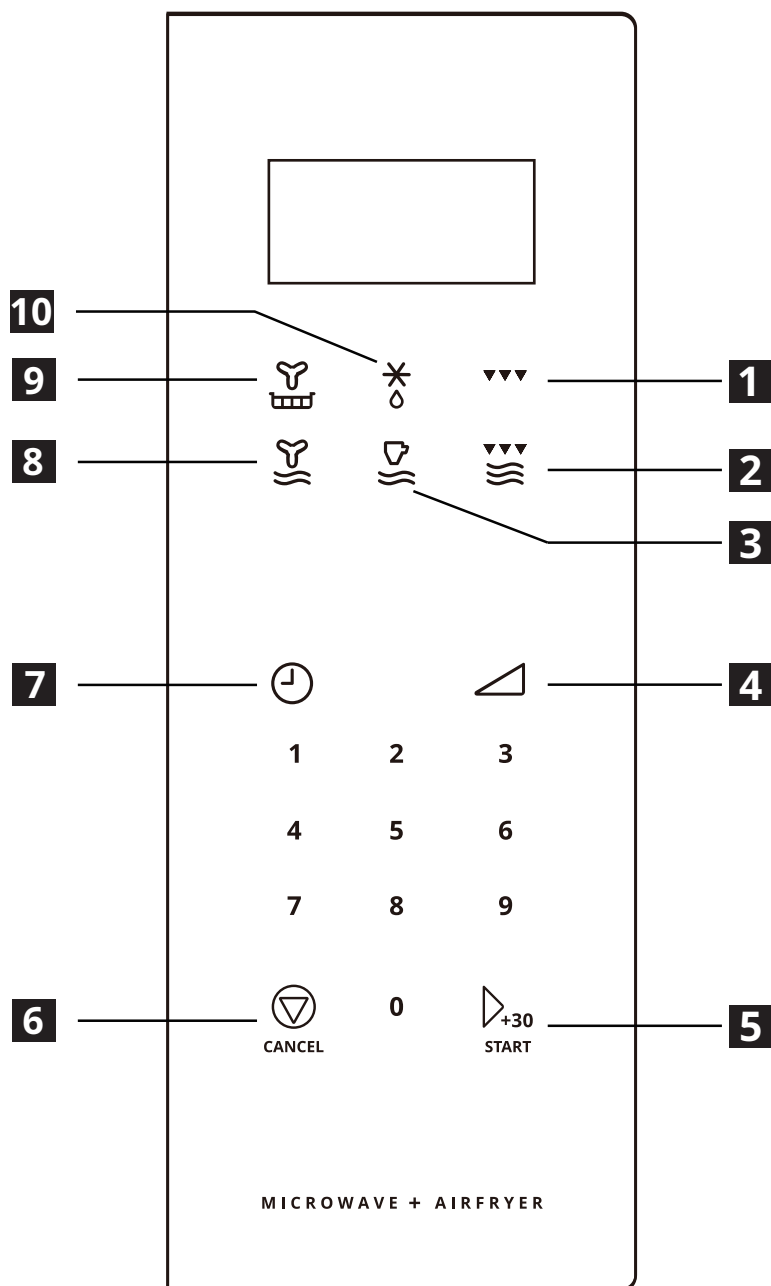

1 Grill

2 Mikrolaineahi + grill

3 Tee, kohvi soojendamine

4 Mikrolainete võimsus

5 Alusta/+30 sek

6 Peata/Tühista

7 Kell/Köögitaimer

8 Mikrolaineahi + konvektsioon

9 Kuumaõhufrititüür

10 Sulatamine

1. Kella määramine

- (1) Vajutage ühe korra valikut „” ja seejärel kuvatakse „00:00”.
- (2) Kellaaja sisestamiseks vajutage numbriklahve.
Näide: Kellaaja 12:10 seadmiseks vajutage järjest „1, 2, 1, 0”.
- (3) Kinnitamiseks vajutage „”. Kellaaeg on määratud.

2. Löögitaimeri seadistamine

- (1) Vajutage kaks korda valikut „” ja seejärel kuvatakse „0:00”.
- (2) Kellaaja määramiseks vajutage numbriklahve. Maksimaalne määratud aeg on „99:99”.
- (3) Kinnitamiseks vajutage „”. Taimer hakkab maha loendama.

3. Küpsetamine mikrolaineahjus

Saadaval on 10 võimsustaset.

Võimsus	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Ekraan	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
VATT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Vajutage korra valikut „”, kuvatakse „P100”.
- (2) Võimsustaseme määramiseks vajutage korduvalt valikut „” või vajutage numbriklahve.
Saadaval on 10 võimsustaset.
- (3) Kinnitamiseks vajutage „”.
- (4) Küpsetusaja määramiseks vajutage numbriklahve. Maksimaalne määratud aeg on „99:99”.
- (5) Küpsetamise alustamiseks vajutage valikut „”.

4. Kaalu järgi sulatamine

- (1) Vajutage korra valikut „” ja ekraanil kuvatakse teade „dEF1”.
- (2) Toidu kaalu määramiseks vajutage numbriklahve. Kaaluvahemik on 100~2000 g.
- (3) Sulatamise alustamiseks vajutage valikut „”.

5. Sulatamine aja alusel

- (1) Vajutage kaks korda valikut „” ja ekraanil kuvatakse teade „dEF2”.
- (2) Sulatusaja määramiseks vajutage numbriklahve.
Maksimaalne määratud aeg on „99:99”.
- (3) Sulatamise alustamiseks vajutage valikut „”.

6. Grilliga küpsetamine

- (1) Vajutage ühe korra valikut „▼▼▼” ja seejärel kuvatakse „G”.
- (2) Küpsetusaja määramiseks vajutage numbriklahve. Maksimaalne määratud aeg on „99:99”.
- (3) Küpsetamise alustamiseks vajutage valikut „”.

Märkus:

Kostab helisignaali, mis tuleb teile meelde, et toit tuleb grillimise ajal ümber pöörata. Kui seda ei tehta, siis jätkub küpsetamine endiselt.

7. Kuumaõhufritüür (eelsoojendusega ja ilma eelsoojendusega)

- (1) Vajutage ühe korra valikut „” ja seejärel kuvatakse „150 °C”.
- (2) Temperatuuri määramiseks vajutage korduvalt valikut „”. Saadaval on 10 valikut, sealhulgas 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
- (3) Temperatuuri kinnitamiseks vajutage valikut „”.
- (4) Eelsoojenduse alustamiseks vajutage veelkord valikut „”. Kui eelsoojendus on lõppenud, tekitab kostab ahi kaks korda helisignaali. Avage uks ja asetage toit ahju. Seejärel sulgege uks. (Kui eelsoojendust pole vaja, jätke see samm vahele.)
- (5) Küpsetusaja määramiseks vajutage numbriklahve. Maksimaalne määratud aeg on „99:99”.
- (6) Küpsetamise alustamiseks vajutage valikut „”.

RETSEPTI NIMI	KAAL	AEG (MIN)	REŽIIM	MENÜÜ NÄPUNÄITED
Külmutatud friikartulid	300 g	21:00	Kuumaõhufritüür 240 °C	1. Pärast 2/3 küpsetusaja möödumist raputage või pöörake ümber, et vältida ebatasasusi ülemise ja alumise pinna vahel. 2. Erineva suurusega friikartulite küpsusaste on erinev ning selles katses kasutatakse 9 mm × 9 mm suurusi friikartuleid.
Külmutatud kartuliviilud	450 g	15:00	Kuumaõhufritüür 240 °C	Pärast 2/3 küpsetusaja möödumist raputage või pöörake ümber, et vältida ebatasasusi ülemise ja alumise pinna vahel.
Külmutatud kanatükid	350 g	24:00	Kuumaõhufritüür 240 °C	Pärast 2/3 küpsetusaja möödumist raputage või pöörake ümber, et vältida ebatasasusi ülemise ja alumise pinna vahel.
Külmutatud praetud kalmaar	250 g	24:00	Kuumaõhufritüür 240 °C	Pärast 2/3 küpsetusaja möödumist raputage või pöörake ümber, et vältida ebatasasusi ülemise ja alumise pinna vahel.
Külmutatud sibularõngas	250 g	15:00	Kuumaõhufritüür 240 °C	Pärast 2/3 küpsetusaja möödumist raputage või pöörake ümber, et vältida ebatasasusi ülemise ja alumise pinna vahel.
Külmutatud paneeritud krevetid	250 g	15:00	Kuumaõhufritüür 240 °C	Pärast 1/2 küpsetusaja möödumist raputage või pöörake ümber, et vältida ebatasasusi ülemise ja alumise pinna vahel.
Külmutatud praekana kotlet	400 g	21:00	Kuumaõhufritüür 240 °C	Pärast 1/2 küpsetusaja möödumist raputage või pöörake ümber, et vältida ebatasasusi ülemise ja alumise pinna vahel.
Grillitud värske kalafilee	300 g	14:00	Kuumaõhufritüür 240 °C	/

Külmutatud vürtsika kana tiivad	420 g	18:00	Kuumaõhufritüür 240 °C	Pärast 1/2 küpsetusaja möödumist raputage või pöörake ümber, et vältida ebatasasusi ülemise ja alumise pinna vahel.
Külmutatud praekana tiivad	500 g	18:00	Kuumaõhufritüür 240 °C	Pärast 1/2 küpsetusaja möödumist raputage või pöörake ümber, et vältida ebatasasusi ülemise ja alumise pinna vahel.

Märkus. Ülaltoodud kuumaõhufritüüri funktsiooni seadistus on vaid soovitus, järgige külmutatud toiduainete pakendil olevaid juhiseid.

8. Mikrolaineahi + konvektsioon (kombineeritud toiduvalmistamine)

- (1) Vajutage ühe korra valikut „” ja seejärel kuvatakse „C-1”.
- (2) Küpsetusaja määramiseks vajutage numbriklahve. Maksimaalne määratud aeg on „99:99”.
- (3) Küpsetamise alustamiseks vajutage valikut „”.

9. Mikrolaineahi + grill (kombineeritud toiduvalmistamine)

- (1) Vajutage ühe korra valikut „” ja seejärel kuvatakse „C-2”.
- (2) Küpsetusaja määramiseks vajutage numbriklahve. Maksimaalne määratud aeg on „99:99”.
- (3) Küpsetamise alustamiseks vajutage valikut „”.

10. Mitmeetapiline toiduvalmistamine

Märkused:

- (1) Mitmeetapilise toiduvalmistamise puhul saab seadistada kaks toiduvalmistamisetappi.
- (2) Kui määrate sulatusfunktsiooni, töötab see esimeses etapis automaatselt.
- (3) Kõõgitaimerit, automaatmenüüd, eelsoojendust ja kiiret toiduvalmistamist ei saa mitmeastmeliseks seada.

Näide: Sulatage toitu viis minutit ja seejärel grillige toitu seitse minutit.

- (1) Vajutage kaks korda valikut „” ja ekraanil kuvatakse teade „dEF2”.
- (2) Soovitud viieminutilise sulatusaja määramiseks vajutage numbreid „5”, „0” ja „0”.
- (3) Vajutage ühe korra valikut „” ja seejärel kuvatakse „G”.
- (4) Soovitud seitsmeminutilise küpsetusaja määramiseks vajutage numbreid „7”, „0” ja „0”.
- (5) Küpsetamise alustamiseks vajutage valikut „”.

11. Kiire toiduvalmistamine

- (1) Ooterežiimis numbriklahve 1 kuni 6 vajutades saate kiiresti valida küpsetusaja vahemikus 1 kuni 6 minutit. Küpsetusaja pikendamiseks võite vajutada valikut „”. Maksimaalne määratud aeg on „99:99”.
- (2) Ooterežiimis vajutage valikut „”, et küpsetada toitu 100 % võimsusega 30 sekundit. Iga sama klahvi vajutus võib pikendada 30 sekundit ja maksimaalne ajaline väärtus on „99:99”.

12. Tee, kohvi soojendamine

- (1) Vajutage ühe korra valikut „” ja seejärel kuvatakse „1”.
- (2) Vajutage korduvalt valikut „” ja seejärel kuvatakse „1”, „2” või „3”.
- (3) Küpsetamise alustamiseks vajutage valikut „”.

Jookide menüü diagramm

Menüü	Kaal	Ekraan	Võimsus
Tee, kohvi soojendamine	1 tass	1	P100
	2 tassi	2	
	3 tassi	3	

13. Lapselukk

Saad seda funktsiooni kasutada ekraaninuppude keelamiseks ja vältida seda, et teie laps kogemata ahju sisse lülitaks.

Luku aktiveerimiseks tehke järgmist:

Ooterežiimis vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu „”. Kostab helisignaal ja kuvatakse lukustuse ikoon.

Luku väljalülitamiseks toimige järgmiselt:

Lukustusrežiimis vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu „”. Kostub helisignaal.

14. Vaigistatud režiim

Vaigistatud režiimi aktiveerimiseks tehke järgmist:

Ooterežiimis vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu „8”. Kuvatakse valik „OFF”. Kui vajutate klahvi, ei tee see häält.

Vaigistatud režiimi väljalülitamiseks tehke järgmist:

Vajutage ja hoidke vaigistusrežiimis kolm sekundit all nuppu „8”. Kostab helisignaal ja kuvatakse teade „On”.

15. ECO-funktsioon

ECO-režiimi sisenemine:

Ooterežiimis vajutage üks kord nuppu „“. Ekraan lülitub välja.

ECO-režiimi tühistamiseks tehke järgmist:

ECO-režiimis tühistab selle suvalise klahvi vajutamine või ukse avamine ja sulgemine.

16. Päringu funktsioon

- (1) Kui kell on määratud, kuvatakse küpsetusolekus nuppu „“ vajutades kolmeks sekundiks praegune aeg.
- (2) Mikrolaineahju küpsetamise olekus vajutage võimsustaseme kohta päringu saamiseks nuppu „“. Grilli, konveksiooni ja kombineeritud küpsetusolekus vajutage vastavaid klahve, et küsida küpsetustemperatuuri või küpsetusrežiimi kohta.


Tehnilised andmed

Mudel:	GÅTEBO 005.976.55
Nimipinge:	230 V 50 Hz
Nimisisendvõimsus (mikrolaine):	1450 W
Nimiväljund (mikrolaine):	900 W
Ahju mahutavus:	26,67 l
Pöördlaua läbimõõt:	288 mm
Välismõõtmed:	495,0 × 436,0 × 292,0 mm
Netokaal:	16,10 kg
Väljalülitaud režiimi toide:	0,5 W
Ooterežiimi toide:	0,8 W
Maksimaalne aeg, mis mikrolaineahjul kulub automaatseks jõudmiseks madala võimsusega režiimi või olekusse:	20 minutit

Seerianumber (SN algusega 22-kohaline kood)


Seerianumber: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Artikli number (8-kohaline kood)

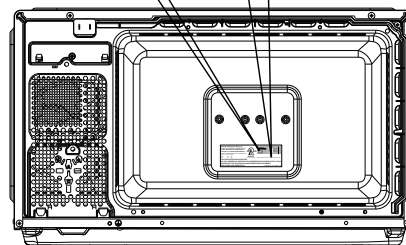

Pilt on ainult näitlik

Izstrādājuma apraksts

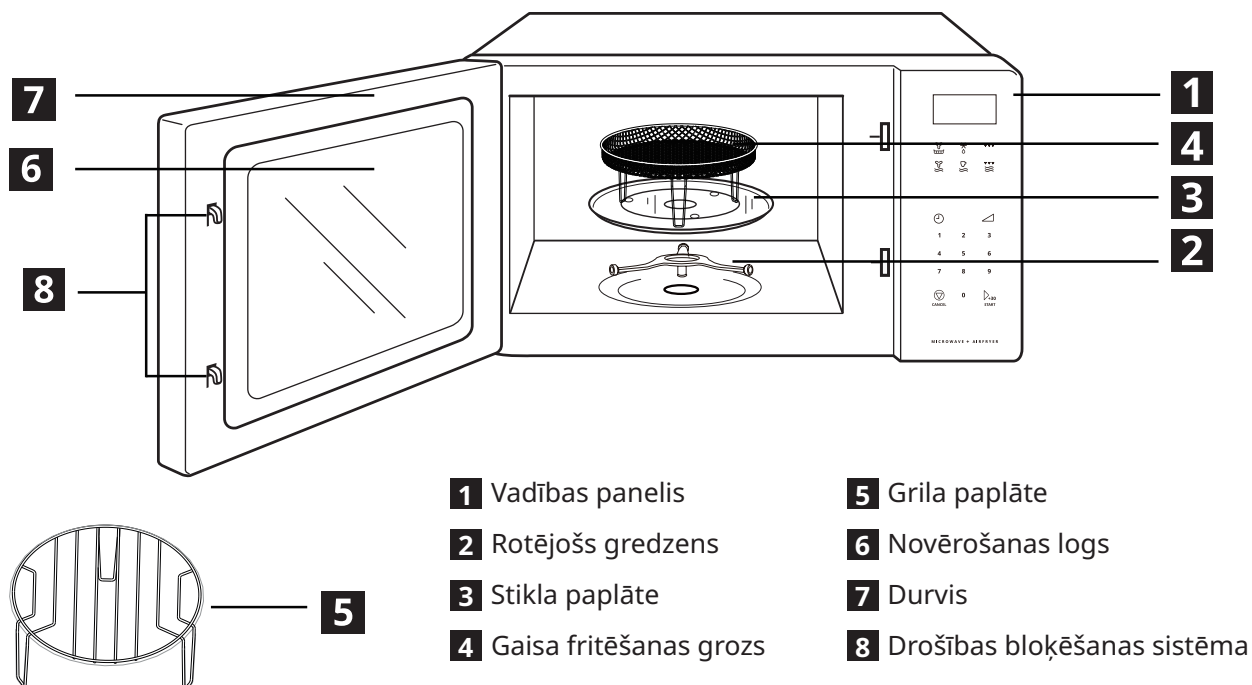**Piezīme:**

- Stikla griežamā diska izvirzījumi nesaskaras ar piedziņas vārpstu, lai griežamais disks grieztos.
- Pirmajos 1–2 griezienos var rasties īsas pauzes.


		Grila paplāte	Gaisa fritēšanas grozs
Režīms			
Mikroviļņi		NĒ	NĒ
Grils		JĀ	JĀ
Gaisa fritēšana		JĀ	JĀ
Konvekcija		JĀ	JĀ
Kombinācija	C-1 (Mikroviļņi + konvekcija)	JĀ	JĀ
	C-2 (Mikroviļņi + grils)	JĀ	JĀ

Piezīme:

- Gaisa fritēšanas grozs: nelietojiet šo tikai mikroviļņu funkcijai. Tas jāuzliek uz stikla paplātes, kad tiek izmantots ar atbilstošu funkciju saskaņā ar tabulu augstāk.
- Grila paplāte: nelietojiet šo tikai mikroviļņu funkcijai. Tas jāuzliek uz stikla paplātes, kad tiek izmantots ar atbilstošu funkciju saskaņā ar tabulu augstāk.

Darbība

Vadības paneļa un funkciju izmantošanas norādījumi

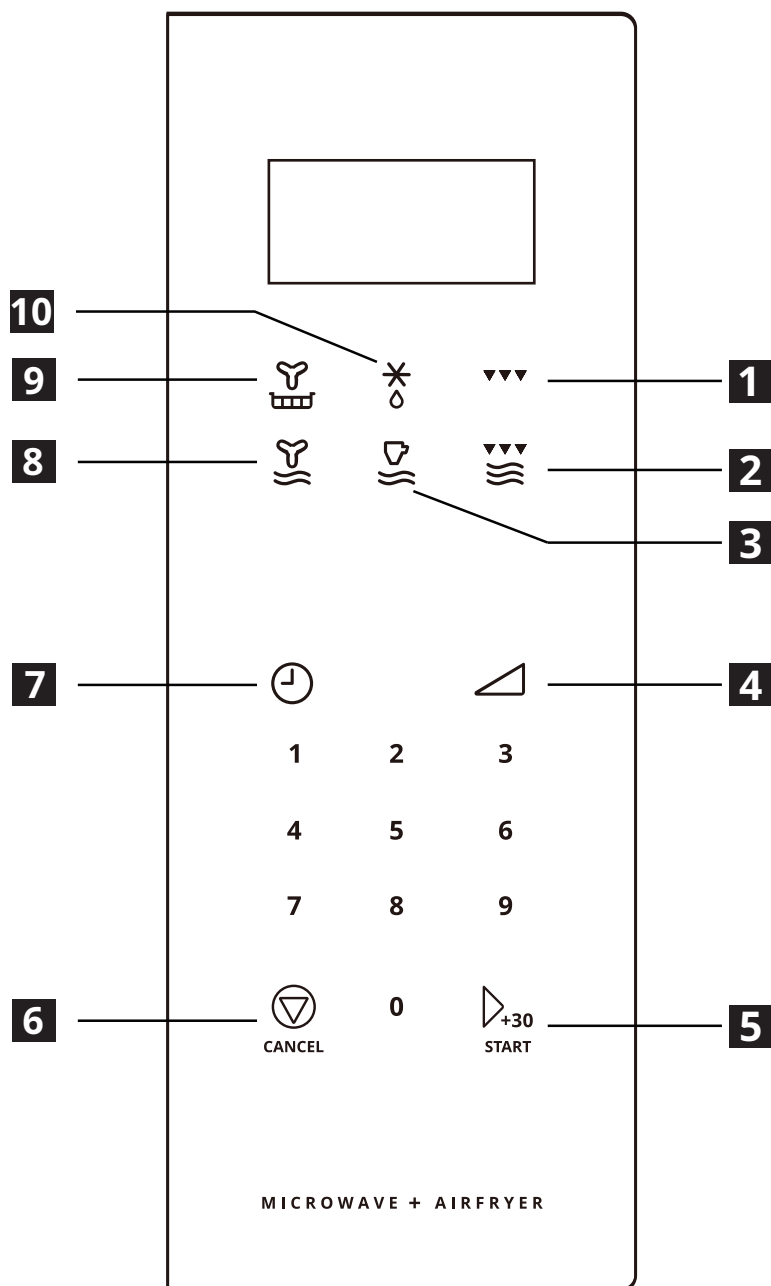

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Grils | 6 Apturēt/Atcelt |
| 2 Mikroviļņi + grils | 7 Pulkstenis/Virtuves taimeris |
| 3 Tējas, kafijas sildīšana | 8 Mikroviļņi + konvekcija |
| 4 Mikroviļņu jauda | 9 Gaisa fritēšana |
| 5 Sākt/+30 sek. | 10 Atkausēšana |

1. Pulksteņa iestatīšana

- (1) Vienu reizi nospiežot ", parādīsies "00:00".
- (2) Nospiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.
Piemērs: lai iestatītu pulksteni uz 12:10, nospiediet secīgi "1, 2, 1, 0".
- (3) Nospiediet ", lai apstiprinātu. Pulkstenis ir iestatīts.

2. Virtuves taimera iestatīšana

- (1) Divas reizes nospiežot ", parādīsies "0:00".
- (2) Nospiediet ciparu taustiņus, lai iestatītu vēlamo laiku. Maksimālā laika vērtība ir "99:99".
- (3) Nospiediet ", lai apstiprinātu. Taimeris sāk atpakaļskaitīšanu.

3. Gatavošana mikroviļņu krāsnī

Ir pieejami 10 jaudas līmeņi.

Jauda	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Displejs	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
VATI	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Vienu reizi nospiežot ", parādīsies "P100".
- (2) Nospiediet "" atkārtoti vai nospiediet ciparu taustiņus, lai iestatītu jaudas līmeni.
Ir pieejami 10 jaudas līmeņi.
- (3) Nospiediet ", lai apstiprinātu.
- (4) Nospiediet ciparu taustiņus, lai iestatītu gatavošanas laiku. Maksimālā laika vērtība ir "99:99".
- (5) Nospiediet ", lai sāktu gatavošanu.

4. Atkausēšana pēc svara

- (1) Vienu reizi nospiežot ", ekrānā parādīsies "dEF1".
- (2) Nospiediet ciparu taustiņus, lai iestatītu produktu svaru. Svara diapazons ir 100–2000 g.
- (3) Nospiediet ", lai sāktu atkausēšanu.

5. Atkausēšana pēc laika

- (1) Divas reizes nospiežot ", ekrānā parādīsies "dEF2".
- (2) Nospiediet ciparu taustiņus, lai iestatītu vēlamu atkausēšanas laiku.
Maksimālā laika vērtība ir "99:99".
- (3) Nospiediet ", lai sāktu atkausēšanu.

6. Gatavošana grila režīmā

- (1) Vienu reizi nospiežot "▼▼▼", parādīsies "G".
- (2) Nospiediet ciparu taustiņus, lai iestatītu gatavošanas laiku. Maksimālā laika vērtība ir "99:99".
- (3) Nospiediet , lai sāktu gatavošanu.

Piezīme:

Atskanēs signāls, lai atgādinātu apgriezt produktus grilēšanas laikā. Ja nekādas darbības netiek veiktas, krāsns turpina darbu.

7. Gatavošana karstā gaisa režīmā (ar priekšsildīšanu un bez tās)

- (1) Vienu reizi nospiežot , parādīsies "150 °C".
- (2) Nospiediet  atkārtoti, lai iestatītu temperatūru. Ir pieejamas 10 opcijas, tostarp 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
- (3) Nospiediet , lai apstiprinātu temperatūru.
- (4) Nospiediet  vēlreiz, lai sāktu priekšsildīšanu. Kad priekšsildīšana ir pabeigta, divas reizes atskan signāls. Atveriet durvis un ielieciet produktus krāsnī. Aizveriet durvis. (Ja priekšsildīšana nav nepieciešama, izlaidiet šo soli.)
- (5) Nospiediet ciparu taustiņus, lai iestatītu gatavošanas laiku. Maksimālā laika vērtība ir "99:99".
- (6) Nospiediet , lai sāktu gatavošanu.

RECEPTES NOSAUKUMS	SVARS	LAIKS (MIN.)	REŽĪMS	PADOMI
Saldēti frī kartupeļi	300 g	21:00	Gaisa fritēšana 240 °C	1. Pakratiet vai apgroziet pēc 2/3 gatavošanas laika, lai novērstu nevienmērīgumu starp augšējo un apakšējo virsmu. 2. Rezultāti dažādu izmēru frī kartupeļiem ir atšķirīgi. Šajā eksperimentā ir izmantoti 9 mm * 9 mm izmēra frī kartupeļi.
Saldētas kartupeļu daiviņas	450 g	15:00	Gaisa fritēšana 240 °C	Pakratiet vai apgroziet pēc 2/3 gatavošanas laika, lai novērstu nevienmērīgumu starp augšējo un apakšējo virsmu.
Saldēti vistas nageti	350 g	24:00	Gaisa fritēšana 240 °C	Pakratiet vai apgroziet pēc 2/3 gatavošanas laika, lai novērstu nevienmērīgumu starp augšējo un apakšējo virsmu.
Saldēti cepti kalmāri	250 g	24:00	Gaisa fritēšana 240 °C	Pakratiet vai apgroziet pēc 2/3 gatavošanas laika, lai novērstu nevienmērīgumu starp augšējo un apakšējo virsmu.
Saldēti sīpolu gredzeni	250 g	15:00	Gaisa fritēšana 240 °C	Pakratiet vai apgroziet pēc 2/3 gatavošanas laika, lai novērstu nevienmērīgumu starp augšējo un apakšējo virsmu.
Saldētas panētas garneles	250 g	15:00	Gaisa fritēšana 240 °C	Pakratiet vai apgroziet pēc 1/2 gatavošanas laika, lai novērstu nevienmērīgumu starp augšējo un apakšējo virsmu.
Saldētas ceptas vistas kotletes	400 g	21:00	Gaisa fritēšana 240 °C	Pakratiet vai apgroziet pēc 1/2 gatavošanas laika, lai novērstu nevienmērīgumu starp augšējo un apakšējo virsmu.
Grilētas svaigas zivs filejas	300 g	14:00	Gaisa fritēšana 240 °C	/

Saldēti Bufalo vistu spārniņi	420 g	18:00	Gaisa fritēšana 240 °C	Pakratiet vai apgroziet pēc 1/2 gatavošanas laika, lai novērstu nevienmērīgumu starp augšējo un apakšējo virsmu.
Saldēti cepti vistu spārniņi	500 g	18:00	Gaisa fritēšana 240 °C	Pakratiet vai apgroziet pēc 1/2 gatavošanas laika, lai novērstu nevienmērīgumu starp augšējo un apakšējo virsmu.

Piezīmes: Augstāk norādītais iestatījums gaisa fritēšanas funkcijai ir tikai ieteikums. Skatiet norādījumus uz saldēto produktu iepakojuma.

8. Mikroviļņi + konvekcija (Kombinētā gatavošana)

- (1) Vienu reizi nospiežot "☰", parādīsies "C-1".
- (2) Nospiediet ciparu taustiņus, lai iestatītu gatavošanas laiku. Maksimālā laika vērtība ir "99:99".
- (3) Nospiediet "▶+30"
START, lai sāktu gatavošanu.

9. Mikroviļņi + grils (Kombinētā gatavošana)

- (1) Vienu reizi nospiežot "☰", parādīsies "C-2".
- (2) Nospiediet ciparu taustiņus, lai iestatītu gatavošanas laiku. Maksimālā laika vērtība ir "99:99".
- (3) Nospiediet "▶+30"
START, lai sāktu gatavošanu.

10. Vairākpasmu gatavošana

Piezīmes:

- (1) Vairākpasmu gatavošanā var iestatīt divus gatavošanas posmus.
- (2) Iestatot atkausēšanas funkciju, tā darbosies automātiski pirmajā posmā.
- (3) Virtuves taimeris, automātisko izvēlni, priekšsildīšanu un ātro gatavošanu nevar iestatīt kā vienu no vairākiem posmiem.

Piemērs: atkausējiet produktus 5 minūtes un pēc tam grilējiet tos 7 minūtes.

- (1) Divas reizes nospiežot "✱", ekrānā parādīsies "dEF2".
- (2) Nospiediet "5", "0" un "0", lai iestatītu vēlamo atkausēšanas laiku uz 5 minūtēm.
- (3) Vienu reizi nospiežot "▼▼▼", parādīsies "G".
- (4) Nospiediet "7", "0" un "0", lai iestatītu vēlamo gatavošanas laiku uz 7 minūtēm.
- (5) Nospiediet "▶+30"
START, lai sāktu gatavošanu.

11. Ātrā gatavošana

- (1) Gaidstāves režīmā nospiežot ciparu taustiņus 1 līdz 6, varat ātri atlasīt gatavošanas laiku no 1 līdz 6 minūtēm. Pēc tam varat nospiegt , lai palielinātu gatavošanas laiku. Maksimālā laika vērtība ir "99:99".
- (2) Gaidstāves režīmā nospiediet , lai gatavotu produktus ar 100 % jaudas līmeni 30 sekundes. Katru reizi nospiežot vienu un to pašu taustiņu, laiks tiek palielināts par 30 sekundēm, un maksimālā laika vērtība ir "99:99".

12. Tējas, kafijas sildīšana

- (1) Vienu reizi nospiežot , parādās "1".
- (2) Nospiežot  atkārtoti, parādās "1", "2" vai "3".
- (3) Nospiediet , lai sāktu gatavošanu.

Dzērienu izvēlnes grafiks

Izvēlne	Svars	Displejs	Jauda
Tējas, kafijas sildīšana	1 tase	1	P100
	2 tases	2	
	3 tases	3	

13. Bloķēšanas funkcija bērniem

Varat izmantot šo funkciju, lai atspējotu ekrāna pogas un novērstu iespēju bērnam nejauši ieslēgt krāsni.

Lai aktivizētu bloķēšanu:

Gaidstāves režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet . Atskan signāls, un parādās bloķēšanas ikona.

Lai deaktivizētu bloķēšanu:

Bloķētā stāvoklī nospiediet un trīs sekundes turiet . Atskan signāls.

14. Izslēgtas skaņas režīms

Lai aktivizētu izslēgtas skaņas režīmu:

Gaidstāves režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet "8". Parādīsies "OFF". Nospiežot taustiņu, skaņa nav dzirdama.

Lai deaktivizētu izslēgtas skaņas režīmu:

Izslēgtas skaņas režīmā nospiediet un trīs sekundes turiet "8". Atskanēs signāls, un parādīsies "On".

15. Eko funkcija

Lai ieslēgtu EKO režīmu:

Gaidstāves režīmā vienu reizi nospiediet "⏏". Ekrāns izslēgsies.

Lai atceltu EKO režīmu:

EKO režīmā nospiežot jebkuru taustiņu vai atverot un aizverot durvis, tas tiks atcelts.

16. Pieprasījuma funkcija

- (1) Ja pulkstenis ir iestatīts, pašreizējais laiks parādīsies uz trim sekundēm, gatavošanas režīmā nospiežot "⏏".
- (2) Mikroviļņu gatavošanas stāvoklī nospiediet "▲", lai skatītu jaudas līmeni. Grila, konvekcijas un kombinētās gatavošanas stāvoklī nospiediet attiecīgos taustiņus, lai skatītu gatavošanas temperatūru vai gatavošanas režīmu.


Specifikācijas

Modelis:	GÅTEBO 005.976.55
Nominālais Spriegums:	230 V 50 Hz
Nominālā ieejas jauda (mikroviļņi):	1450 W
Nominālā izejas jauda (mikroviļņi):	900 W
Krāsns letilpība:	26,67 l
Paplātes diametrs:	288 mm
Ārējie Izmēri:	495,0 x 436,0 x 292,0 mm
Neto Svars:	16,10 kg
Izslēgta režīma jauda:	0,5 W
Gaidstāves režīma jauda:	0,8 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai mikroviļņu krāsns automātiski sasniegtu piemērojamo zemas jaudas režīmu vai stāvokli:	20 minūtes

Sērijas numurs (sākas ar SN, 22 ciparu kods)


Sērijas numurs: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Preces numurs (8 ciparu kods)

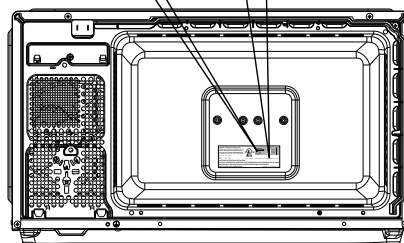

Attēls tikai atsaucei

Описание изделия

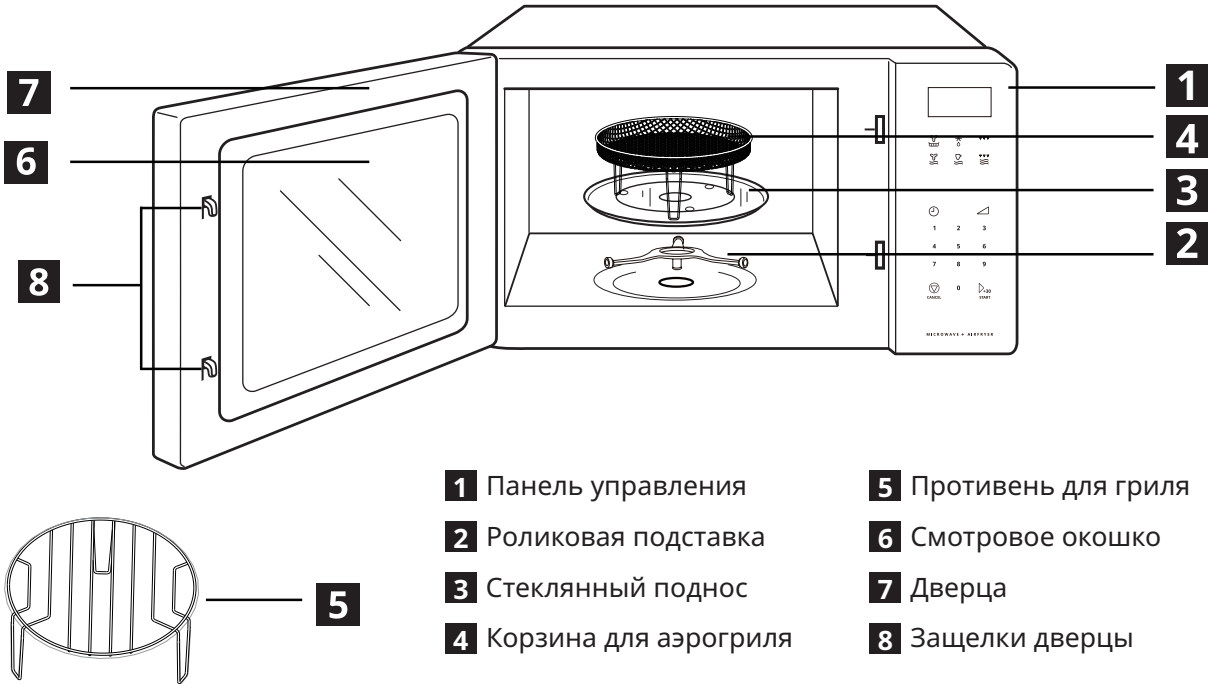

Примечание:

- Выступы стекланный поворотный диска не соединяются с приводным валом для приведения поворотный диска во вращение.
- Во время первых 1-2 оборотов могут возникнуть короткие паузы.


		Противень для гриля	Корзина для аэрогриля
Режим			
СВЧ		НЕТ	НЕТ
Гриль		ДА	ДА
Аэрогриль		ДА	ДА
Конвекция		ДА	ДА
Комбинированный режим.	С-1 (СВЧ + конвекция)	ДА	ДА
	С-2 (СВЧ + гриль)	ДА	ДА

Примечание:

- Корзина для аэрогриля: не используйте эту принадлежность в отдельном режиме СВЧ. Эту принадлежность следует поместить на стекланный поднос и использовать с подходящей функцией в соответствии с приведенной выше таблицей.
- Противень для гриля: не используйте эту принадлежность в отдельном режиме СВЧ. Эту принадлежность следует поместить на стекланный поднос и использовать с подходящей функцией в соответствии с приведенной выше таблицей.

Эксплуатация

Инструкции по использованию панели управления и описание функций

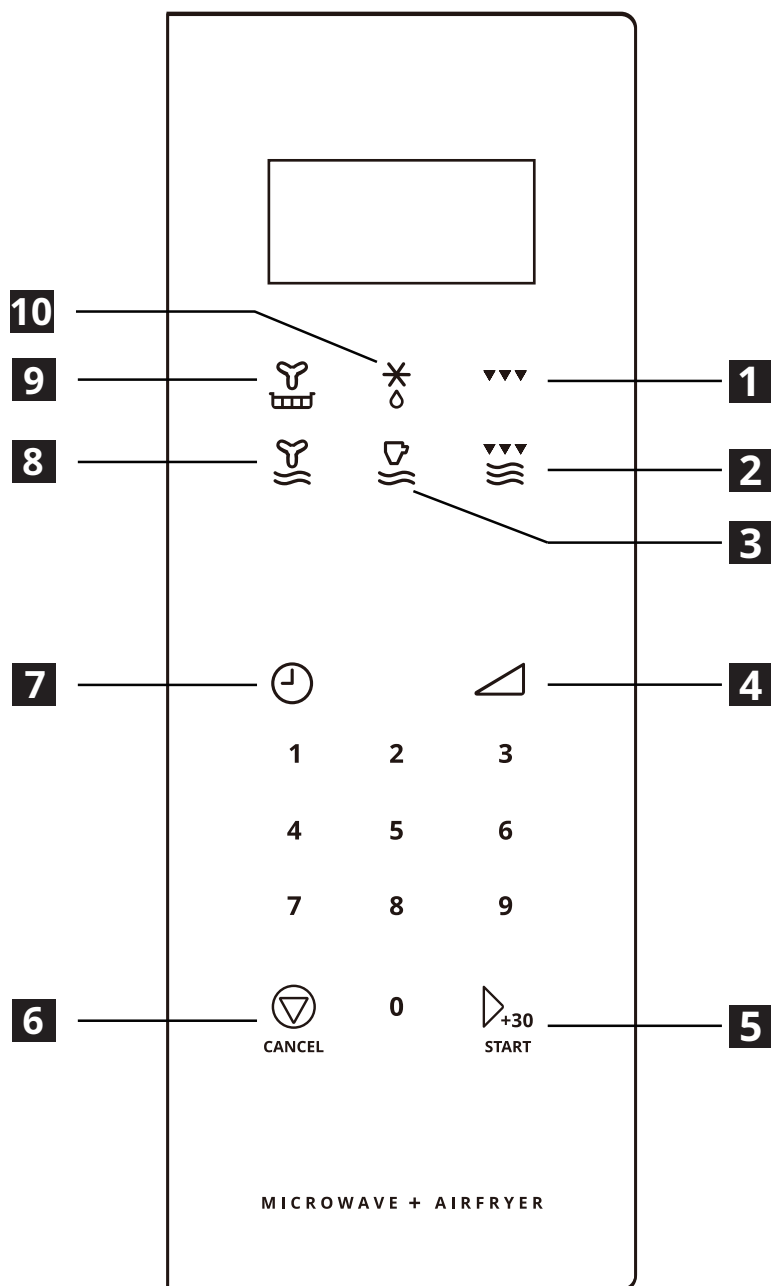

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Гриль | 6 Остановка/отмена |
| 2 СВЧ + гриль | 7 Часы/кухонный таймер |
| 3 Разогрев чая и кофе | 8 СВЧ + конвекция |
| 4 Мощность СВЧ-излучателя | 9 Аэрогриль |
| 5 Старт/+30 сек. | 10 Разморозка |

1. Установка часов

- (1) Нажмите один раз кнопку «». На дисплее отобразятся символы «00:00».
- (2) Установите текущее время, нажимая цифровые кнопки.
Пример: чтобы установить 12:10, поочередно нажмите кнопки 1, 2, 1, 0.
- (3) Нажмите кнопку «» для подтверждения. Часы настроены.

2. Настройка кухонного таймера

- (1) Нажмите два раза кнопку «». На дисплее отобразятся символы «0:00».
- (2) Установите требуемое время, нажимая цифровые кнопки. Максимальное значение составляет «99:99».
- (3) Нажмите кнопку «» для подтверждения. Начнется обратный отсчет времени таймера.

3. Приготовление пищи в микроволновой печи

Доступно 10 уровней мощности.

Мощность	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Индикация на дисплее	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
ВАТТЫ	900 Вт	810 Вт	720 Вт	630 Вт	540 Вт	450 Вт	360 Вт	270 Вт	180 Вт	90 Вт

- (1) Нажмите кнопку «» один раз, после чего на дисплее появится индикация «P100».
- (2) Нажмите кнопку «» несколько раз или поверните ручку, чтобы установить нужный уровень мощности.
Доступно 10 уровней мощности.
- (3) Нажмите кнопку «» для подтверждения.
- (4) Установите время приготовления, нажимая цифровые кнопки. Максимальное значение составляет «99:99».
- (5) Нажмите «», чтобы начать приготовление.

4. Размораживание по весу

- (1) Нажмите кнопку «» один раз. На экране отобразятся символы «dEF1».
- (2) Задайте вес пищи, нажимая цифровые кнопки. Диапазон веса: от 100 до 2000 г.
- (3) Нажмите «», чтобы начать размораживание.

5. Размораживание по времени

- (1) Нажмите кнопку «» два раза. На экране отобразятся символы «dEF2».
- (2) Установите требуемое время размораживания, нажимая цифровые кнопки.
Максимальное значение составляет «99:99».
- (3) Нажмите «», чтобы начать размораживание.

6. Приготовление пищи в режиме гриля

- (1) Нажмите кнопку «▼▼▼» один раз, после чего на экране отобразится символ «G».
- (2) Установите время приготовления, нажимая цифровые кнопки. Максимальное значение составляет «99:99».
- (3) Нажмите  «▶+30», чтобы начать приготовление.

Примечание:

Во время приготовления пищи в режиме гриля периодически будет раздаваться звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть продукты. Если вы не перевернете пищу, печь продолжит работу в прежнем режиме.

7. Аэрогриль (с предварительным нагревом и без предварительного нагрева)

- (1) Нажмите кнопку  один раз, после чего на экране отобразятся символы «150°C».
- (2) Нажмите кнопку  несколько раз, чтобы установить требуемую температуру. Доступны 10 вариантов: 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C и 240°C.
- (3) Нажмите  «▶+30», чтобы подтвердить температуру.
- (4) Нажмите  «▶+30» еще раз, чтобы запустить предварительный нагрев. По завершении предварительного нагрева вы услышите два звуковых сигнала. Откройте дверцу и поместите продукты в печь. Закройте дверцу. (Если предварительный нагрев не требуется, пропустите этот шаг.)
- (5) Установите время приготовления, нажимая цифровые кнопки. Максимальное значение составляет «99:99».
- (6) Нажмите  «▶+30», чтобы начать приготовление.

Наименование рецепта	ВЕС	ВРЕМЯ (МИН.)	РЕЖИМ	СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕНЮ
Замороженный картофель фри	300 г	21:00	Аэрогриль 240°C	1. Чтобы предотвратить неравномерность приготовления сверху и снизу, перемешивайте или переворачивайте продукты через 2/3 времени приготовления. 2. Результаты приготовления картофеля фри зависят от размеров кусочков. В этом рецепте используются кусочки картофеля размером 9 x 9 мм.
Замороженные картофельные дольки	450 г	15:00	Аэрогриль 240°C	Чтобы предотвратить неравномерность приготовления сверху и снизу, перемешивайте или переворачивайте продукты через 2/3 времени приготовления.
Замороженные куриные наггетсы	350 г	24:00	Аэрогриль 240°C	Чтобы предотвратить неравномерность приготовления сверху и снизу, перемешивайте или переворачивайте продукты через 2/3 времени приготовления.
Замороженный жареный кальмар	250 г	24:00	Аэрогриль 240°C	Чтобы предотвратить неравномерность приготовления сверху и снизу, перемешивайте или переворачивайте продукты через 2/3 времени приготовления.
Замороженное луковые колечки	250 г	15:00	Аэрогриль 240°C	Чтобы предотвратить неравномерность приготовления сверху и снизу, перемешивайте или переворачивайте продукты через 2/3 времени приготовления.
Замороженные панированные креветки	250 г	15:00	Аэрогриль 240°C	Чтобы предотвратить неравномерность приготовления сверху и снизу, перемешивайте или переворачивайте продукты через 1/2 времени приготовления.

Замороженная жареная куриная котлета	400 г	21:00	Аэрогриль 240°C	Чтобы предотвратить неравномерность приготовления сверху и снизу, перемешивайте или переворачивайте продукты через 1/2 времени приготовления.
Филе свежей рыбы на гриле	300 г	14:00	Аэрогриль 240°C	/
Куриные крылышки Буффало	420 г	18:00	Аэрогриль 240°C	Чтобы предотвратить неравномерность приготовления сверху и снизу, перемешивайте или переворачивайте продукты через 1/2 времени приготовления.
Замороженные жареные куриные крылышки	500 г	18:00	Аэрогриль 240°C	Чтобы предотвратить неравномерность приготовления сверху и снизу, перемешивайте или переворачивайте продукты через 1/2 времени приготовления.

Примечания. Вышеуказанная настройка для функции аэрогриля является рекомендательной. Пожалуйста, следуйте инструкциям на упаковках замороженных продуктов.

8. СВЧ + конвекция (комбинированное приготовление пищи)

- (1) Нажмите кнопку  один раз, после чего на экране отобразятся символы «С-1».
- (2) Установите время приготовления, нажимая цифровые кнопки. Максимальное значение составляет «99:99».
- (3) Нажмите , чтобы начать приготовление.

9. СВЧ + гриль (комбинированное приготовление пищи)

- (1) Нажмите кнопку  один раз, после чего на экране отобразятся символы «С-2».
- (2) Установите время приготовления, нажимая цифровые кнопки. Максимальное значение составляет «99:99».
- (3) Нажмите , чтобы начать приготовление.

10. Режим многоэтапного приготовления пищи

Примечания.

- (1) В режиме многоэтапного приготовления пищи можно настроить два этапа.
- (2) Если выбрать функцию размораживания, она будет запускаться автоматически на первом этапе.
- (3) Режимы кухонного таймера, автоменю, предварительного нагрева и быстрого приготовления нельзя задать в качестве одного из этапов многоэтапного процесса.

Пример: вы можете разморозить продукты в течение 5 мин., а затем готовить их на гриле в течение 7 мин.

- (1) Нажмите кнопку  два раза. На экране отобразятся символы «dEF2».
- (2) Нажмите «5», «0» и «0», чтобы установить время размораживания 5 мин.
- (3) Нажмите кнопку  один раз, после чего на экране отобразится символ «G».
- (4) Нажмите «7», «0» и «0», чтобы установить время приготовления 7 мин.
- (5) Нажмите , чтобы начать приготовление.

11. Быстрое приготовление пищи

- (1) В режиме ожидания нажатие цифровых кнопок от 1 до 6 позволяет быстро задать время приготовления от 1 до 6 мин. Затем вы можете нажать кнопку , чтобы увеличить время приготовления. Максимальное значение составляет «99:99».
- (2) В режиме ожидания нажмите , чтобы готовить пищу при мощности 100% в течение 30 сек. Каждое нажатие этой кнопки увеличивает время на 30 сек. Максимальное время составляет 99 мин. 99 сек.

12. Разогрев чая и кофе

- (1) Нажмите кнопку  один раз, после чего на экране отобразится символ «1».
- (2) При нажатии кнопки  несколько раз циклически будут отображаться символы «1», «2» или «3».
- (3) Нажмите , чтобы начать приготовление.

Меню напитков

Меню	Вес	Индикация на дисплее	Мощность
Разогрев чая и кофе	1 чашка	1	P100
	2 чашки	2	
	3 чашки	3	

13. Функция блокировки от детей

Эту функцию можно использовать для блокировки экранных кнопок и предотвращения случайного включения печи ребенком.

Чтобы активировать блокировку:

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  в течение трех секунд. Прозвучит звуковой сигнал и отобразится значок блокировки.

Чтобы отключить блокировку:

В заблокированном состоянии нажмите кнопку  и удерживайте ее три секунды. Раздастся звуковой сигнал.

14. Беззвучный режим

Чтобы активировать беззвучный режим:

В режиме ожидания нажмите цифровую кнопку «8» и удерживайте ее три секунды. На экране отобразятся символы «OFF». После этого при нажатии кнопок не будет звука.

Чтобы деактивировать беззвучный режим:

В беззвучном режиме нажмите цифровую кнопку «8» и удерживайте ее три секунды. После этого вы услышите звуковой сигнал, а на экране отобразятся символы «On».

15. Функция Eco

Переход в режим энергосбережения:

В режиме ожидания нажмите кнопку «» один раз. Экран выключится.

Выход из режима энергосбережения:

В режиме ECO нажатие любой кнопки или открытие и закрытие дверцы приведет к его отмене.

16. Функция информации

- (1) Если часы были настроены, вы можете просмотреть на экране текущее время в течение трех секунд, нажав кнопку «» в режиме приготовления пищи.
- (2) В режиме СВЧ вы можете нажать кнопку «», чтобы просмотреть уровень мощности. В состояниях гриля, конвекции и комбинированного приготовления нажмите соответствующие кнопки, чтобы узнать температуру или режим приготовления.


Технические данные

Модель:	GÅTEBO 005.976.55
Номинальное напряжение:	230 В/50 Гц
Номинальная входная мощность (микроволновая энергия):	1450 Вт
Номинальная выходная мощность (микроволновая энергия):	900 Вт
Объем печи:	26,67 л
Диаметр роликовой подставки:	288 мм
Внешний габариты:	495,0 × 436,0 × 292,0 мм
Вес нетто:	16,10 кг
Потребляемая мощность в режиме отключения:	0,5 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания:	0,8 Вт
Максимальное время, необходимое для того, чтобы микроволновая печь автоматически перешла в режим/состояние низкого энергопотребления:	20 мин.

Серийный номер (начинается с SN и содержит 22 цифры)


Серийный номер: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Артикулярный номер (8-значный код)

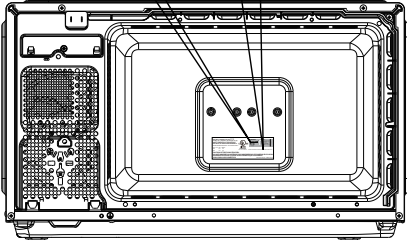

Изображение приведено только для справки

Popis spotřebiče

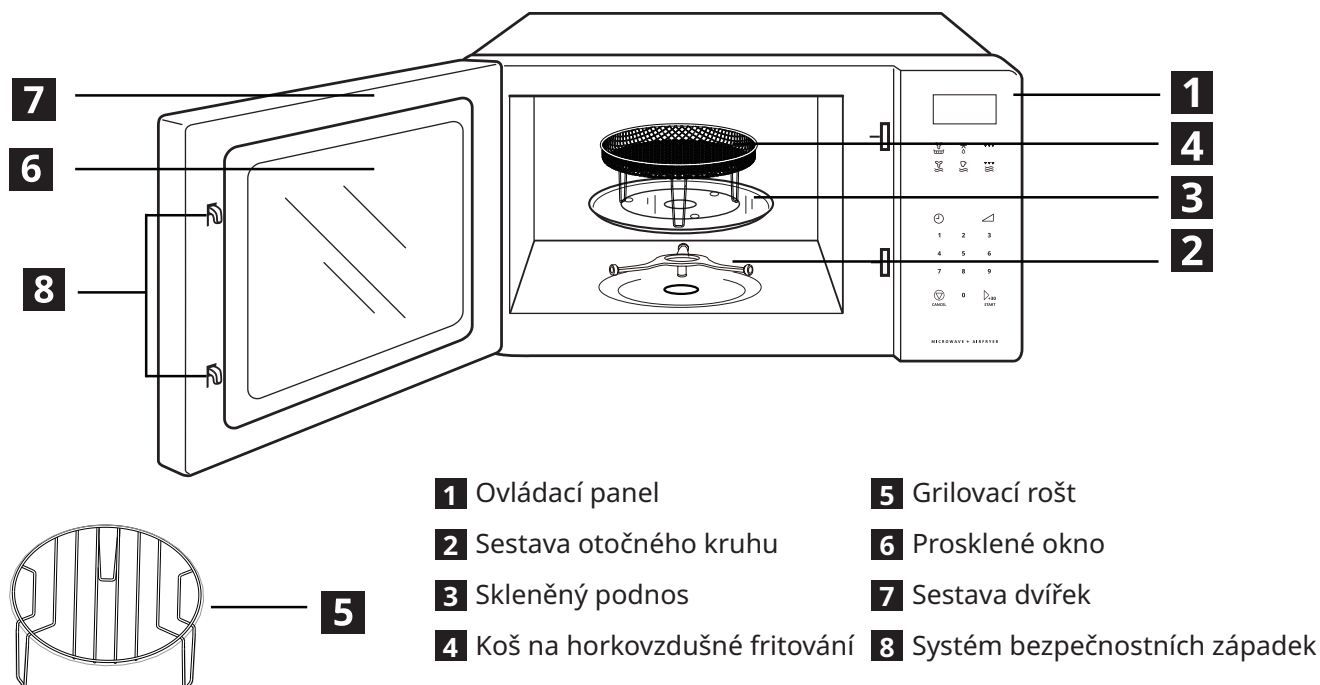**Poznámka:**

- Výčnělky skleněného otočného talíře se nezapojují do hnacího hřídele, který pohání otáčení talíře.
- Během prvních 1–2 otáček může dojít k krátkým pauzám.


		Grilovací rošt	Koš na horkovzdušné fritování
Režim			
Mikrovlnný ohřev		NE	NE
Gril		ANO	ANO
Horkovzdušné fritování		ANO	ANO
Konvekční		ANO	ANO
Kombinovaný	C-1 (Mikrovlny + konvekce)	ANO	ANO
	C-2 (Mikrovlny + gril)	ANO	ANO

Poznámka:

- Koš na horkovzdušné fritování: Nepoužívejte jej při samostatné funkci mikrovlnného ohřevu. Při použití spolu s vhodnou funkcí podle výše uvedené tabulky by měl být umístěn na skleněném podnosu.
- Grilovací rošt: Nepoužívejte jej při samostatné funkci mikrovlnného ohřevu. Při použití spolu s vhodnou funkcí podle výše uvedené tabulky by měl být umístěn na skleněném podnosu.

Ovládání

Ovládací panel a pokyny k ovládání funkcí

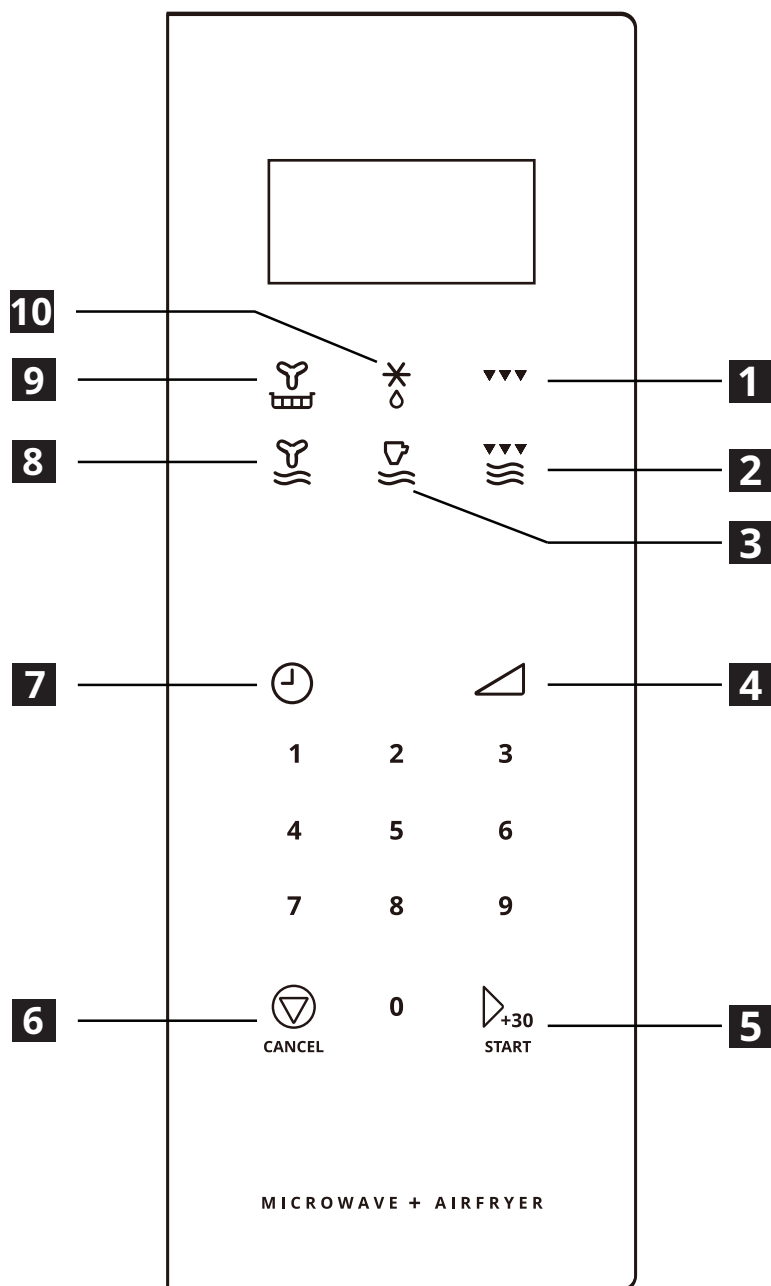

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 Gril | 6 Zastavit / zrušit |
| 2 Mikrovlny + gril | 7 Hodiny / kuchyňský časovač |
| 3 Ohřev čaje, kávy | 8 Mikrovlny + konvekce |
| 4 Mikrovlnný výkon | 9 Horkovzdušné fritování |
| 5 Spustit /+30 s | 10 Rozmrazování |

1. Nastavení hodin

- (1) Stiskněte jednou tlačítko „“ a poté se na displeji zobrazí „00:00“.
- (2) Stisknutím číselných tlačítek zadejte čas.
Příklad: Chcete-li nastavit hodiny na 12:10, stiskněte postupně „1, 2, 1, 0“.
- (3) Stiskněte tlačítko „“ pro potvrzení. Hodiny jsou nastaveny.

2. Nastavení kuchyňského časovače

- (1) Stiskněte dvakrát tlačítko „“ a poté se na displeji zobrazí „0:00“.
- (2) Stisknutím číselných tlačítek nastavte požadovaný čas. Maximální hodnota času je „99:99“.
- (3) Stiskněte tlačítko „“ pro potvrzení. Časovač začne odpočítávat čas.

3. Mikrovlnná příprava pokrmů

K dispozici je 10 úrovní výkonu.

Výkon	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Displej	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATTY	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Stiskněte jednou tlačítko „“, zobrazí se „P100“.
- (2) Opakovaným stisknutím tlačítka „“ nebo stisknutím číselných tlačítek nastavte úroveň výkonu.
K dispozici je 10 úrovní výkonu.
- (3) Stiskněte tlačítko „“ pro potvrzení.
- (4) Stisknutím číselných tlačítek nastavte dobu vaření. Maximální hodnota času je „99:99“.
- (5) Stisknutím tlačítka tlačítko „“ zahájíte vaření.

4. Rozmrazování dle hmotnosti

- (1) Jednou stiskněte tlačítko „“ a poté se na displeji zobrazí „dEF1“.
- (2) Stisknutím číselných tlačítek nastavte hmotnost potravin. Rozsah hmotnosti je 100–2 000 g.
- (3) Stisknutím tlačítka „“ spustíte rozmrazování.

5. Rozmrazování dle doby

- (1) Stiskněte dvakrát tlačítko „“ a poté se na displeji zobrazí „dEF2“.
- (2) Stisknutím číselných tlačítek nastavte požadovanou dobu rozmrazování.
Maximální hodnota času je „99:99“.
- (3) Stisknutím tlačítka „“ spustíte rozmrazování.

6. Příprava pokrmů grilováním

- (1) Jednou stisknete „▼▼▼“ a poté se na displeji zobrazí „G“.
- (2) Stisknutím číselných tlačítek nastavte dobu vaření. Maximální hodnota času je „99:99“.
- (3) Stisknutím tlačítka  zahájíte vaření.

Poznámka:

Zazní zvukový signál, který vám připomene, abyste během grilování obrátili pokrm. Nedojde-li k žádné operaci, trouba bude pokračovat v provozu.

7. Příprava pokrmů horkovzdušným fritováním (s předehříváním a bez předehřívání)

- (1) Stisknete jednou tlačítko  a poté se na displeji zobrazí „150 °C“.
- (2) Opakovaným stisknutím  nastavte teplotu. K dispozici je 10 možností, včetně 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
- (3) Stisknutím tlačítka  teplotu potvrdíte.
- (4) Opětovným stisknutím tlačítka  spustíte předehřívání. Po dokončení předehřívání trouba dvakrát zapípá. Otevřete dvířka a vložte pokrm do trouby. Poté dvířka zavřete. (Pokud předehřívání není nutné, tento krok přeskočte.)
- (5) Stisknutím číselných tlačítek nastavte dobu vaření. Maximální hodnota času je „99:99“.
- (6) Stisknutím tlačítka  zahájíte vaření.

NÁZEV RECEPTU	HMOTNOST	DOBA (MIN.)	REŽIM	TIPY NABÍDKY
Mražené hranolky	300 g	21:00	Horkovzdušné fritování 240 °C	1. Po 2/3 doby vaření pokrm protřepejte nebo obraťte, abyste zabránili nerovnostem mezi horním a spodním povrchem. 2. Výsledky různých velikostí hranolků se liší, v tomto experimentu jsou použity hranolky o velikosti 9×9 mm.
Mražené bramborové klínky	450 g	15:00	Horkovzdušné fritování 240 °C	Po 2/3 doby vaření pokrm protřepejte nebo obraťte, abyste zabránili nerovnostem mezi horním a spodním povrchem.
Mražené kuřecí nugetky	350 g	24:00	Horkovzdušné fritování 240 °C	Po 2/3 doby vaření pokrm protřepejte nebo obraťte, abyste zabránili nerovnostem mezi horním a spodním povrchem.
Mražené smažené kalamáry	250 g	24:00	Horkovzdušné fritování 240 °C	Po 2/3 doby vaření pokrm protřepejte nebo obraťte, abyste zabránili nerovnostem mezi horním a spodním povrchem.
Mražené cibulové kroužky	250 g	15:00	Horkovzdušné fritování 240 °C	Po 2/3 doby vaření pokrm protřepejte nebo obraťte, abyste zabránili nerovnostem mezi horním a spodním povrchem.
Mražené krevety v těstíčku	250 g	15:00	Horkovzdušné fritování 240 °C	Po 1/2 doby pečení pokrm protřepejte nebo překlote, abyste zabránili nerovnostem mezi horním a dolním povrchem.
Mražené smažené kuřecí řízeky	400 g	21:00	Horkovzdušné fritování 240 °C	Po 1/2 doby pečení pokrm protřepejte nebo překlote, abyste zabránili nerovnostem mezi horním a dolním povrchem.
Grilované filety z čerstvých ryb	300 g	14:00	Horkovzdušné fritování 240 °C	/

Mražená kuřecí křidélka Buffalo	420 g	18:00	Horkovzdušné fritování 240 °C	Po 1/2 doby pečení pokrm protřepejte nebo překlopte, abyste zabránili nerovnostem mezi horním a dolním povrchem.
Mražená smažená kuřecí křidélka	500 g	18:00	Horkovzdušné fritování 240 °C	Po 1/2 doby pečení pokrm protřepejte nebo překlopte, abyste zabránili nerovnostem mezi horním a dolním povrchem.

Poznámky: výše uvedené nastavení funkce horkovzdušného fritování je pouze doporučení, řiďte se pokyny uvedenými na obalu mražených potravin.

8. Mikrovlny + konvekce (kombinované vaření)

- (1) Stiskněte jednou tlačítko „“ a poté se zobrazí „C-1“.
- (2) Stisknutím číselných tlačítek nastavte dobu vaření. Maximální hodnota času je „99:99“.
- (3) Stisknutím tlačítka tlačítko „“ zahájíte vaření.

9. Mikrovlny + gril (kombinované vaření)

- (1) Stiskněte jednou tlačítko „“ a poté se zobrazí „C-2“.
- (2) Stisknutím číselných tlačítek nastavte dobu vaření. Maximální hodnota času je „99:99“.
- (3) Stisknutím tlačítka tlačítko „“ zahájíte vaření.

10. Vícetupňová příprava pokrmů

Poznámky:

- (1) Při vícetupňové přípravě pokrmů lze nastavit dvě fáze vaření.
- (2) Pokud nastavíte funkci rozmrazování, bude fungovat automaticky v prvním fázi.
- (3) Kuchyňský časovač, automatické menu, předehřívání a rychlé vaření nelze nastavit jako jednu z fází vícetupňové přípravy pokrmů.

Příklad: Rozmrazování potravin trvá 5 minut a poté 7 minut grilování potravin.

- (1) Stiskněte dvakrát tlačítko „“ a poté se na displeji zobrazí „dEF2“.
- (2) Stisknutím tlačítek „5“, „0“ a „0“ nastavte požadovanou dobu rozmrazování na 5 minut.
- (3) Jednou stiskněte „“ a poté se na displeji zobrazí „G“.
- (4) Stisknutím tlačítek „7“, „0“ a „0“ nastavte dobu grilování na 7 minut.
- (5) Stisknutím tlačítka tlačítko „“ zahájíte vaření.

11. Rychlé vaření

- (1) V pohotovostním režimu můžete stisknutím číselných tlačítek 1 až 6 rychle zvolit dobu vaření od 1 do 6 minut. Poté můžete stisknutím tlačítka „+30“ dobu vaření prodloužit. Maximální hodnota času je „99:99“.
- (2) V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „+30“ a vařte jídlo při 100% výkonu po dobu 30 sekund. Každým stisknutím stejného tlačítka lze prodloužit čas o 30 sekund a maximální hodnota času je „99:99“.

12. Ohřev čaje, kávy

- (1) Stiskněte jednou tlačítko „“ a poté se zobrazí „1“.
- (2) Opakovaně stiskněte tlačítko „“ a poté se v pořadí zobrazí „1“, „2“ nebo „3“.
- (3) Stisknutím tlačítka tlačítko „+30“ zahájíte vaření.

Tabulka nabídky nápojů

Nabídka	Hmotnost	Displej	Výkon
Ohřev čaje, kávy	1 šálek	1	P100
	2 šálky	2	
	3 šálky	3	

13. Funkce zámku proti manipulaci dětmi

Pomocí této funkce můžete vypnout tlačítka na displeji a zabránit tak dítěti v náhodném zapnutí trouby.

Aktivace zámku:

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko „“ po dobu tří sekund. Ozve se pípnutí a zobrazí se ikona uzamčení.

Deaktivace zámku:

V uzamčeném stavu stiskněte a podržte tlačítko „“ po dobu tří sekund. Ozve se pípnutí.

14. Režim ztlumení zvuku

Aktivace režimu ztlumení:

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko „8“ po dobu tří sekund. Na displeji se zobrazí „OFF“. Po stisknutí tlačítka se neozve žádný zvuk.

Deaktivace režimu ztlumení zvuku:

V režimu ztlumení zvuku stiskněte a podržte tlačítko „8“ po dobu tří sekund. Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí „On“.

15. Funkce Eco

Aktivace režimu ECO:

V pohotovostním režimu stiskněte jednou tlačítko „“. Obrazovka se vypne.

Zrušení režimu ECO:

V režimu ECO jej zrušíte stisknutím libovolného tlačítka nebo otevřením a zavřením dvířek.

16. Funkce zobrazení informací

- (1) Pokud byly nastaveny hodiny, stisknutím tlačítka „“ během přípravy pokrmů se na tři sekundy zobrazí aktuální čas.
- (2) Během mikrovlnné přípravy pokrmů získáte stisknutím tlačítka „“ informace o úrovni výkonu. Během grilování, konvekce a kombinovaného vaření získáte stisknutím odpovídajících tlačítek informace o teplotě nebo režimu vaření.


Technické údaje

Model:	GÅTEBO 005.976.55
Jmenovité napětí:	230 V, 50 Hz
Jmenovitý vstupní příkon (mikrovlnný):	1 450 W
Jmenovitý výstupní výkon (mikrovlnný):	900 W
Objem trouby:	26,67 l
Průměr otočného talíře:	288 mm
Vnější rozměry:	495,0 × 436,0 × 292,0 mm
Hmotnost netto:	16,10 kg
Příkon ve vypnutém režimu:	0,5 W
Příkon v pohotovostním režimu:	0,8 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby mikrovlnná trouba automaticky přešla do příslušného režimu nebo stavu nízkého výkonu:	20 minut

Sériové číslo (začíná písmeny „SN“, 22místné číslo)


Sériové číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo výrobku (8místné číslo)

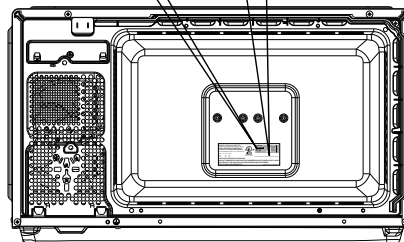

Obrázek slouží pouze k referenčním účelům

Termékleírás

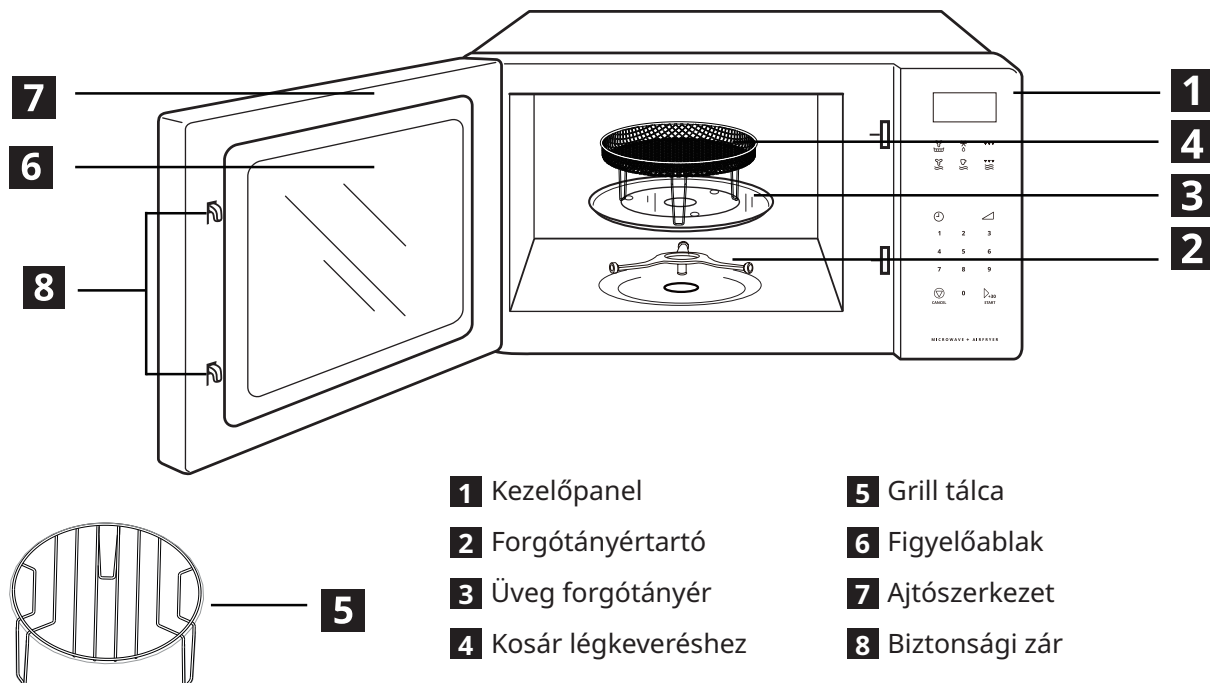**Megjegyzés:**

- Az üveg lemezjátszó kiálló részei nem kapcsolódnak a hajtótengelyhez, hogy a lemezjátszót forgásba hozzák.
- Az első 1-2 forgás során rövid szünetek fordulhatnak elő.


		Grill tálca	Kosár légkeveréses sütéshez
Mód			
Mikrohullám		NEM	NEM
Grill		IGEN	IGEN
Légkeveréses sütés		IGEN	IGEN
Hőáramlás		IGEN	IGEN
Kombinált	C-1 (Mikrohullám + légkeverés)	IGEN	IGEN
	C-2 (Mikrohullám + Grill)	IGEN	IGEN

Megjegyzés:

- Kosár légkeveréshez: Ne használja egyedül mikrohullámú üzemmódban. Az üvegtálcára kell helyezni, ha a fenti táblázat szerinti megfelelő funkcióban használják.
- Grill tálca: Ne használja egyedül mikrohullámú üzemmódban. Az üvegtálcára kell helyezni, ha a fenti táblázat szerinti megfelelő funkcióban használják.

Kezelés

A kezelőpanel és a funkciók használata

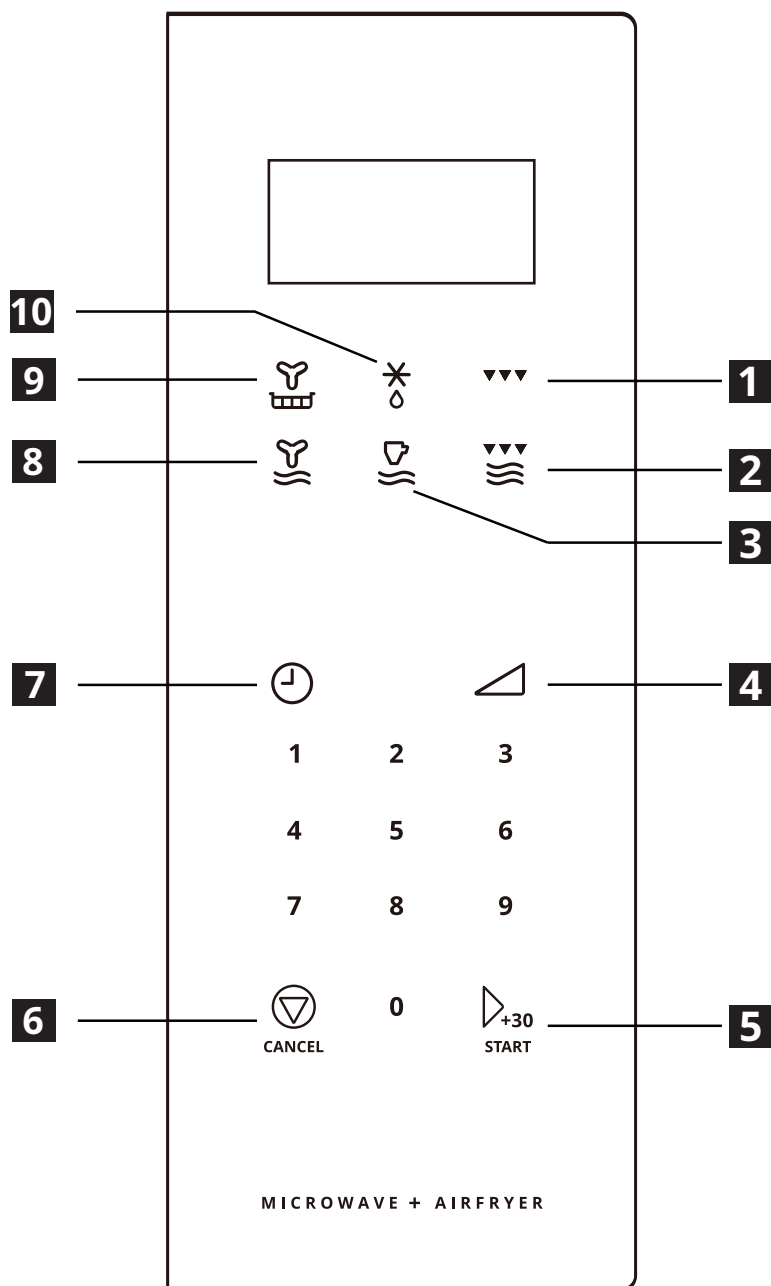

1 Grill

2 Mikrohullám + grill

3 Tea, kávé felmelegítése

4 Mikrohullámú teljesítmény

5 Start / +30 mp.

6 Leállítás/Törlés

7 Óra/Konyhai időzítő

8 Mikrohullám + légkeverés

9 Légkeveréses sütés

10 Kiolvasztás

1. Az óra beállítása

- (1) Nyomja meg az „” gombot egyszer. A kijelzőn megjelenik a „00:00” érték.
- (2) A számgombokkal adja meg az időt.
Példa: Ha például 12:10-et szeretne beállítani, nyomja meg sorban az „1, 2, 1, 0” gombokat.
- (3) Nyomja meg az „” gombot a megerősítéshez. Az óra be van állítva.

2. A konyhai időzítő beállítása

- (1) Nyomja meg kétszer az „” gombot. A kijelzőn megjelenik a „0:00” érték.
- (2) A számgombokkal állítsa be a kívánt időtartamot. A maximálisan beállítható időtartam „99:99”.
- (3) Nyomja meg az „” gombot a megerősítéshez. Az időzítő megkezdja a visszaszámlálást.

3. Mikrohullámú főzés

10 teljesítményszint áll rendelkezésre.

Teljesítmény	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Kijelző	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Nyomja meg egyszer a „” gombot. A kijelzőn megjelenik a „P100” érték.
- (2) Nyomja meg többször a „” gombot, vagy nyomja meg a számgombokat a teljesítmény beállításához.
10 teljesítményszint áll rendelkezésre.
- (3) Nyomja meg az „” gombot a megerősítéshez.
- (4) A számgombokkal állítsa be a főzés időtartamát. A maximálisan beállítható időtartam „99:99”.
- (5) Nyomja meg a „” gombot a főzés megkezdéséhez.

4. Kiolvasztás tömeg alapján

- (1) Nyomja meg a „” gombot. A kijelzőn megjelenik a „dEF1” felirat.
- (2) A számgombokkal adja meg az étel tömegét. A beállítható tömegtartomány 100–2000 g.
- (3) Nyomja meg a „” gombot a kiolvasztás megkezdéséhez.

5. Kiolvasztás az idő beállításával

- (1) Nyomja meg kétszer a „” gombot. A kijelzőn megjelenik a „dEF2” felirat.
- (2) A számgombokkal állítsa be a kívánt kiolvasztási időt.
A maximálisan beállítható időtartam „99:99”.
- (3) Nyomja meg a „” gombot a kiolvasztás megkezdéséhez.

6. Grillezés

- (1) Nyomja meg egyszer a „▼▼▼” gombot. A kijelzőn megjelenik egy G betű.
- (2) A számgombokkal állítsa be a főzés időtartamát. A maximálisan beállítható időtartam „99:99”.
- (3) Nyomja meg a „+30” gombot a főzés megkezdéséhez.

Megjegyzés:

Grillezés közben egy hangjelzés jelzi, ha az ételt meg kell fordítani. Ha nem tesz semmit, a sütő tovább működik.

7. Légkeveréses főzés (előmelegítéssel és előmelegítés nélkül)

- (1) Nyomja meg egyszer a „” gombot. A kijelzőn megjelenik a „150°C” érték.
- (2) Nyomja meg többször a „” gombot a hőmérséklet beállításához. 10 beállítás áll rendelkezésre: 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C, 240°C.
- (3) Nyomja meg a „+30” gombot a hőmérséklet megerősítéséhez.
- (4) Nyomja meg ismét a „+30” gombot az előmelegítés megkezdéséhez. A készülék két sípszóval jelzi az előmelegítés befejeződését. Nyissa ki az ajtót, és helyezze be az ételt. Majd csukja be az ajtót.
(Ha nincs szükség előmelegítésre, hagyja ki ezt a lépést.)
- (5) A számgombokkal állítsa be a főzés időtartamát. A maximálisan beállítható időtartam „99:99”.
- (6) Nyomja meg a „+30” gombot a főzés megkezdéséhez.

ÉTEL NEVE	TÖMEG	IDŐ (PERC)	MÓD	MENÜTIPPEK
Fagyasztott hasáburgonya	300 g	21:00	Légkeverés, 240 °C	1. A sütési idő 2/3-ának eltelte után rázza meg vagy fordítsa meg, hogy a felső és az alsó felület azonosan süljön. 2. Különböző méretű hasáburgonyák esetén az eredmények eltérőek lehetnek, ezért ebben a kísérletben 9 mm x 9 mm-es hasáburgonyákat használtunk.
Fagyasztott fűszeres sült krumpoli	450 g	15:00	Légkeverés, 240 °C	A sütési idő 2/3-ának eltelte után rázza meg vagy fordítsa meg, hogy a felső és az alsó felület azonosan süljön.
Fagyasztott csirke nuggets	350 g	24:00	Légkeverés, 240 °C	A sütési idő 2/3-ának eltelte után rázza meg vagy fordítsa meg, hogy a felső és az alsó felület azonosan süljön.
Fagyasztott sült tintahal	250 g	24:00	Légkeverés, 240 °C	A sütési idő 2/3-ának eltelte után rázza meg vagy fordítsa meg, hogy a felső és az alsó felület azonosan süljön.
Fagyasztott hagymakarikák	250 g	15:00	Légkeverés, 240 °C	A sütési idő 2/3-ának eltelte után rázza meg vagy fordítsa meg, hogy a felső és az alsó felület azonosan süljön.
Fagyasztott panírozott garnéla rák	250 g	15:00	Légkeverés, 240 °C	A melegítési idő 1/2-ánál rázza meg vagy fordítsa meg, hogy az alja és a teteje egyforma legyen.
Fagyasztott sült csirkemell	400 g	21:00	Légkeverés, 240 °C	A melegítési idő 1/2-ánál rázza meg vagy fordítsa meg, hogy az alja és a teteje egyforma legyen.

Grillezett friss halfilé	300 g	14:00	Légkeverés, 240 °C	/
Fagyasztott Buffalo csirkeszárnyak	420 g	18:00	Légkeverés, 240 °C	A melegítési idő 1/2-ánál rázza meg vagy fordítsa meg, hogy az alja és a teteje egyforma legyen.
Fagyasztott sült csirkeszárnyak	500 g	18:00	Légkeverés, 240 °C	A melegítési idő 1/2-ánál rázza meg vagy fordítsa meg, hogy az alja és a teteje egyforma legyen.

Megjegyzés: A légkeveréses sütés fenti beállítása csak ajánlás, kérjük tartsa be a fagyasztott élelmiszerek csomagolásán található utasításokat.

8. Mikrohullám + légkeverés (kombinált főzés)

- (1) Nyomja meg egyszer a „” gombot. A kijelzőn megjelenik a „C-1” felirat.
- (2) A számgombokkal állítsa be a főzés időtartamát. A maximálisan beállítható időtartam „99:99”.
- (3) Nyomja meg a „” gombot a főzés megkezdéséhez.

9. Mikrohullám + grill (kombinált főzés)

- (1) Nyomja meg egyszer a „” gombot. A kijelzőn megjelenik a „C-2” felirat.
- (2) A számgombokkal állítsa be a főzés időtartamát. A maximálisan beállítható időtartam „99:99”.
- (3) Nyomja meg a „” gombot a főzés megkezdéséhez.

10. Többfázisú program

Megjegyzések:

- (1) Többfázisú programban két főzési/sütési fázis állítható be.
- (2) Ha beállítja a kiolvasztó funkciót, az automatikusan az első fázis lesz.
- (3) A konyhai időzítő, az automatikus menü, az előmelegítés és a gyorsmelegítés nem állítható be a többfázisú program részeként.

Példa: 5 perces kiolvasztás, majd 7 perces grillezés.

- (1) Nyomja meg kétszer a „” gombot. A kijelzőn megjelenik a „dEF2” felirat.
- (2) Nyomja meg az „5”, „0”, „0” gombokat az 5 perces kiolvasztási idő beállításához.
- (3) Nyomja meg egyszer a „” gombot. A kijelzőn megjelenik egy G betű.
- (4) Nyomja meg a „7”, „0”, „0” gombokat az 7 perces grillezési idő beállításához.
- (5) Nyomja meg a „” gombot a főzés megkezdéséhez.

11. Gyors melegítés

- (1) Készenlét módban nyomja meg az 1–6 gombok valamelyikét az 1–6 perces melegítési idő gyors beállításához. Ezt követően a „+30” gombbal növelheti a melegítési időt. A maximálisan beállítható időtartam „99:99”.
- (2) Készenlét módban nyomja meg a „+30” gombot. Ezzel 100%-os teljesítményen 30 másodperces melegítést indíthat el. Ha ugyanezt a gombot többször is megnyomja, minden megnyomás 30 másodperccel növeli a melegítési időt. A maximálisan beállítható idő „99:99”.

12. Tea, kávé felmelegítése

- (1) Nyomja meg egyszer a „” gombot. A kijelzőn megjelenik az „1” szám.
- (2) Nyomja meg többször a „” gombot. A kijelzőn megjelenik az „1”, „2” vagy „3” szám.
- (3) Nyomja meg a „+30” gombot a főzés megkezdéséhez.

Italmenü táblázat

Menü	Tömeg	Kijelző	Teljesítmény
Tea, kávé felmelegítése	1 csésze	1	P100
	2 csésze	2	
	3 csésze	3	

13. Gyermekezár funkció

Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja a képernyőgombokat, és megakadályozhatja, hogy gyermeke véletlenül bekapcsolja a készüléket.

A zár bekapcsolása:

Készenlét módban nyomja meg és tartsa nyomva három másodpercig a „” gombot. A készülék egy sípszóval jelez, és a kijelzőn megjelenik a lakat ikon.

A zár kikapcsolása:

Lezárt módban nyomja meg és tartsa nyomva három másodpercig a „” gombot. A készülék egy sípszóval jelez.

14. Néma mód

A néma mód bekapcsolása:

Készenlét módban nyomja meg és tartsa nyomva három másodpercig a „8”-as gombot. Megjelenik az „OFF” felirat. Ha ezek után megnyom egy gombot, az nem ad hangot.

A néma mód kikapcsolása:

Néma módban nyomja meg és tartsa nyomva három másodpercig a „8”-as gombot. Ekkor egy hangjelzést hall, és a kijelzőn az „On” felirat jelenik meg.

15. Energiatakarékos funkció

Belépés Energiatakarékos módba:

Készlet módban nyomja meg egyszer a „” gombot. A képernyő kikapcsol.

Az Energiatakarékos mód kikapcsolása:

Ha Energiatakarékos módban bármelyik gombot megnyomja, vagy kinyitja, illetve bezárja az ajtót, az megszünteti az energiatakarékos módot.

16. Lekérdezés funkció

- (1) Ha az óra be van állítva, és melegítés módban megnyomja az „” gombot, három másodpercre megjelenik az aktuális időpont.
- (2) Ha melegítés módban megnyomja a „” gombot, megjelenik az aktuális teljesítményszint. Ha grill, légkeverés vagy kombinált módban megnyomja a megfelelő gombot, megjelenik a melegítési hőmérséklet vagy a főzési/sütési mód.


Műszaki adatok

Típus:	GÅTEBO 005.976.55
Névleges Feszültség:	230 V 50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel (mikrohullám):	1450 W
Leadott névleges teljesítmény (mikrohullám):	900 W
Sütőtérfogat:	26,67 l
Forgótányér átmérője:	288 mm
Külső Méret:	495,0×436,0×292,0 mm
Nettó Tömeg:	16,10 kg
Teljesítmény kikapcsolva üzemmódban:	0,5 W
Teljesítmény készletli üzemmódban:	0,8 W
Az a maximális idő, amelyre a mikrohullámú sütőnek szüksége van ahhoz, hogy automatikusan elérje az alkalmazható alacsony teljesítményű üzemmódot vagy állapotot:	20 perc

Sorozatszám (SN, utána 22-számjegyű kód)


Sorozatszám: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cikkszám (8-számjegyű kód)

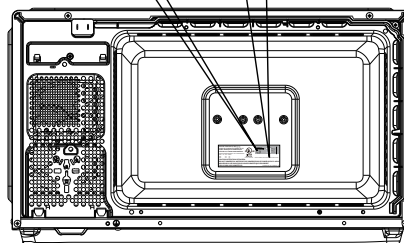

A kép csak példa

Descrierea produsului

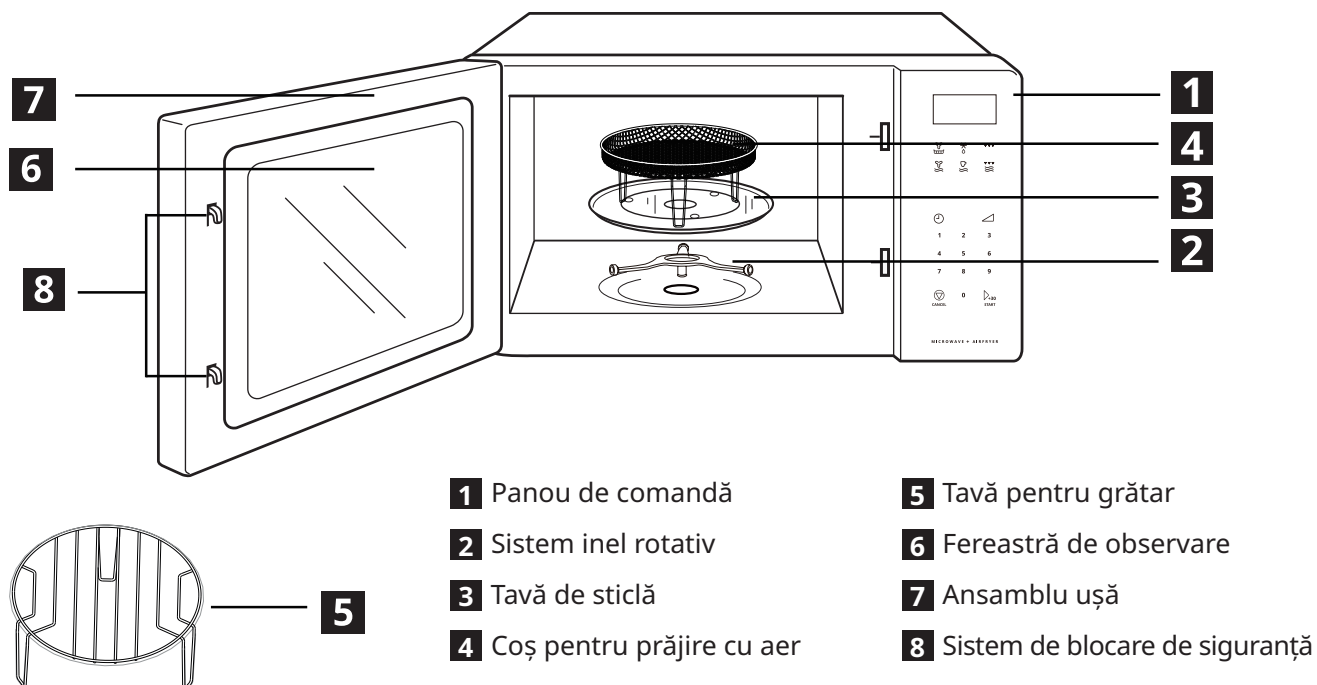**Observație:**

- Proeminențele platoului rotativ din sticlă nu se cuplează cu arborele de transmisie pentru a roti platoul rotativ.
- Pot apărea scurte pauze în timpul primelor 1-2 rotații.


		Tavă pentru grătar	Coș pentru prăjire cu aer
Mod			
Microunde		NU	NU
Grătar		DA	DA
Prăjire cu aer		DA	DA
Convecție		DA	DA
Combinat	C-1 (Microunde + convecție)	DA	DA
	C-2 (Microunde+grătar)	DA	DA

Observație:

- Coș pentru prăjire cu aer: Nu o utilizați cu funcția de gătit exclusiv cu microunde. Aceasta trebuie așezată pe o tavă de sticlă atunci când este utilizată cu o funcție adecvată conform tabelului de mai sus.
- Tavă pentru grătar: Nu o utilizați cu funcția de gătit exclusiv cu microunde. Aceasta trebuie așezată pe o tavă de sticlă atunci când este utilizată cu o funcție adecvată conform tabelului de mai sus.

Funcționarea

Instrucțiuni de utilizare a panoului de control și a caracteristicilor

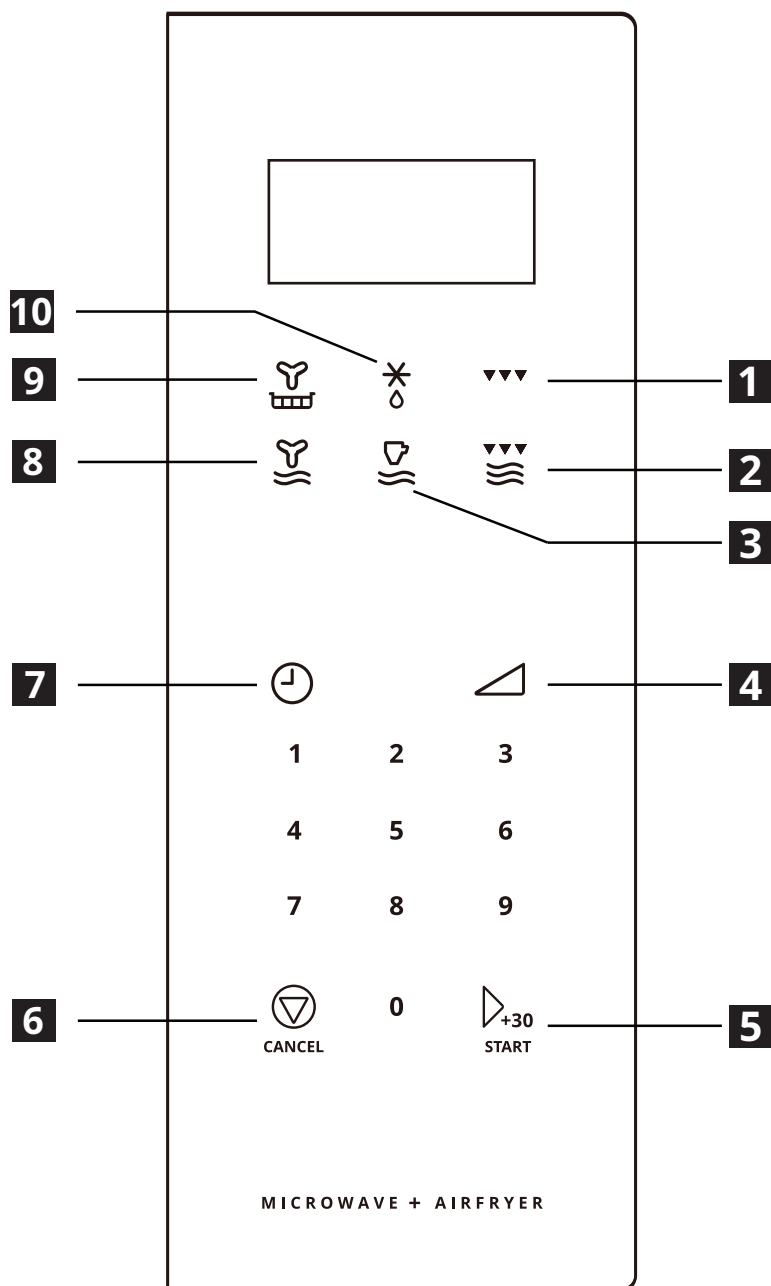

- | | |
|--|---|
| 1 Grătar | 6 Opreire/Anulare |
| 2 Microunde + grătar | 7 Ceas/Temporizator de bucătărie |
| 3 Încălzire ceai, cafea | 8 Microunde + convecție |
| 4 Puterea cuptorului cu microunde | 9 Prăjire cu aer |
| 5 Pornire/+30 s | 10 Decongelare |

1. Setarea ceasului

- (1) Apăsați „” o dată și se va afișa „00:00”.
- (2) Apăsați tastele numerice pentru a introduce ora.
Exemplu: Pentru setarea ceasului la 12:10, apăsați pe rând „1, 2, 1, 0”.
- (3) Apăsați „” pentru confirmare. Ora este setată.

2. Setarea temporizatorului de bucătărie

- (1) Apăsați „” de două ori și se va afișa „0:00”.
- (2) Apăsați tastele numerice pentru a seta timpul dorit. Valoarea maximă a timpului este „99:99”.
- (3) Apăsați „ START” pentru confirmare. Temporizatorul începe număratoarea inversă.

3. Prepararea la microunde

Sunt disponibile 10 trepte de putere.

Putere	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Afișaj	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WAȚI	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Apăsați „” o dată și se va afișa „P100”.
- (2) Apăsați „” în mod repetat sau apăsați tastele numerice pentru a seta treapta de putere.
Sunt disponibile 10 trepte de putere.
- (3) Apăsați „ START” pentru confirmare.
- (4) Apăsați tastele numerice pentru a seta timpul de preparare. Valoarea maximă a timpului este „99:99”.
- (5) Apăsați „ START” pentru a porni prepararea.

4. Decongelarea în funcție de greutate

- (1) Apăsați „” o dată și se va afișa „dEF1”.
- (2) Apăsați tastele numerice pentru a seta greutatea alimentului. Intervalul de greutate este 100 ~ 2000 g.
- (3) Apăsați „ START” pentru a începe decongelarea.

5. Decongelare în funcție de timp

- (1) Apăsați „” de două ori și se va afișa „dEF2”.
- (2) Apăsați tastele numerice pentru a seta timpul de decongelare dorit.
Valoarea maximă a timpului este „99:99”.
- (3) Apăsați „ START” pentru a începe decongelarea.

6. Prepararea la grătar

- (1) Apăsați „▼▼▼” o dată și se va afișa „G”.
- (2) Apăsați tastele numerice pentru a seta timpul de preparare. Valoarea maximă a timpului este „99:99”.
- (3) Apăsați „+30” pentru a porni prepararea.

Observație:

Sonerie va suna pentru a vă reaminti să întoarceți alimentul în timpul preparării la grătar. Dacă nu se efectuează nicio operațiune, cuptorul va continua să funcționeze.

7. Preparare prin prăjire cu aer (cu preîncălzire și fără preîncălzire)

- (1) Apăsați „” o dată și se va afișa „150°C”.
- (2) Apăsați „” în mod repetat pentru a seta temperatura. Sunt disponibile 10 opțiuni, respectiv 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C, 240°C.
- (3) Apăsați „+30” pentru a confirma temperatura.
- (4) Apăsați „+30” din nou pentru a porni preîncălzirea. Când preîncălzirea este finalizată, cuptorul emite două bipuri. Deschideți ușa și introduceți alimentul în cuptor. Apoi închideți ușa. (Dacă nu este necesară preîncălzirea, omiteți acest pas.)
- (5) Apăsați tastele numerice pentru a seta timpul de preparare. Valoarea maximă a timpului este „99:99”.
- (6) Apăsați „+30” pentru a porni prepararea.

DENUMIRE REȚETĂ	GREUTATE	TIMP (MIN)	MOD	SFATURI PRIVIND MENIUL
Cartofi pai congelați	300 g	21:00	Prăjire cu aer 240°C	1. Agitați sau întoarceți după 2/3 din timpul de gătit, pentru a asigura uniformitatea între partea superioară și partea inferioară. 2. Rezultatele sunt diferite în funcție de dimensiunile cartofilor prăjiți, iar în acest exemplu se utilizează cartofi prăjiți cu dimensiuni de 9 mm x 9 mm.
Cartofi wedges congelați	450 g	15:00	Prăjire cu aer 240°C	Agitați sau întoarceți după 2/3 din timpul de gătit, pentru a asigura uniformitatea între partea superioară și partea inferioară.
Nuggets de pui congelați	350 g	24:00	Prăjire cu aer 240°C	Agitați sau întoarceți după 2/3 din timpul de gătit, pentru a asigura uniformitatea între partea superioară și partea inferioară.
Calamar prăjit congelat	250 g	24:00	Prăjire cu aer 240°C	Agitați sau întoarceți după 2/3 din timpul de gătit, pentru a asigura uniformitatea între partea superioară și partea inferioară.
Inele de ceapă congelate	250 g	15:00	Prăjire cu aer 240°C	Agitați sau întoarceți după 2/3 din timpul de gătit, pentru a asigura uniformitatea între partea superioară și partea inferioară.
Creveți cu pesmet congelați	250 g	15:00	Prăjire cu aer 240°C	Agitați sau întoarceți după 1/2 din timpul de gătit, pentru a asigura uniformitatea între partea superioară și partea inferioară.
Șnițele de pui prăjite congelate	400 g	21:00	Prăjire cu aer 240°C	Agitați sau întoarceți după 1/2 din timpul de gătit, pentru a asigura uniformitatea între partea superioară și partea inferioară.
Fileuri proaspete de pește la grătar	300 g	14:00	Prăjire cu aer 240°C	/

Aripioare de pui buffalo chicken congelate	420 g	18:00	Prăjire cu aer 240°C	Agitați sau întoarceți după 1/2 din timpul de gătit, pentru a asigura uniformitatea între partea superioară și partea inferioară.
Aripioare de pui prăjite congelate	500 g	18:00	Prăjire cu aer 240°C	Agitați sau întoarceți după 1/2 din timpul de gătit, pentru a asigura uniformitatea între partea superioară și partea inferioară.

Notă: Reglajul de mai sus pentru funcția de prăjire cu aer nu este decât o recomandare. Vă rugăm să urmați instrucțiunile de pe ambalajul alimentelor congelate.

8. Microunde + convecție (mod de preparare combinat)

- (1) Apăsați „” o dată și se va afișa „C-1”.
- (2) Apăsați tastele numerice pentru a seta timpul de preparare. Valoarea maximă a timpului este „99:99”.
- (3) Apăsați „” pentru a porni prepararea.

9. Microunde + grătar (mod de preparare combinat)

- (1) Apăsați „” o dată și se va afișa „C-2”.
- (2) Apăsați tastele numerice pentru a seta timpul de preparare. Valoarea maximă a timpului este „99:99”.
- (3) Apăsați „” pentru a porni prepararea.

10. Prepararea în mai multe etape

Observații:

- (1) Se pot seta două etape de preparare pentru prepararea în mai multe etape.
- (2) Dacă setați funcția de decongelare, aceasta va funcționa automat în prima etapă.
- (3) Temporizatorul de bucătărie, meniul automat, preîncălzirea și prepararea rapidă nu pot fi setate ca una dintre etapele multiple.

Exemplu: Decongealați alimentul timp de 5 minute și apoi preparați alimentul la grătar timp de 7 minute.

- (1) Apăsați „” de două ori și se va afișa „dEF2”.
- (2) Apăsați „5”, „0” și „0” pentru a seta timpul de decongelare dorit la 5 minute.
- (3) Apăsați „” o dată și se va afișa „G”.
- (4) Apăsați „7”, „0” și „0” pentru a seta timpul de preparare la 7 minute.
- (5) Apăsați „” pentru a porni prepararea.

11. Prepararea rapidă

- (1) În modul de repaus, apăsarea tastelor numerice 1 până la 6 vă permite să selectați rapid un timp de preparare cuprins între 1 și 6 minute. Apoi apăsați  pentru a crește timpul de preparare. Valoarea maximă a timpului este „99:99”.
- (2) În modul de repaus, apăsați  pentru a prepara alimentul la treapta de putere 100% timp de 30 de secunde. Fiecare apăsare a aceleiași taste poate crește timpul cu 30 de secunde, valoarea maximă a timpului fiind „99:99”.

12. Încălzire ceai, cafea

- (1) Apăsați  o dată și se va afișa „1”.
- (2) Apăsați  în mod repetat și se va afișa „1”, „2” sau „3” în ordine.
- (3) Apăsați  pentru a porni prepararea.

Diagrama meniului de băuturi

Meniu	Greutate	Afișaj	Putere
Încălzire ceai, cafea	1 ceașcă	1	P100
	2 cești	2	
	3 cești	3	

13. Funcția de blocare pentru copii

Puteți folosi această funcție pentru a dezactiva butoanele de pe ecran și pentru împiedica copilul dvs. să pornească cuptorul.

Pentru a activa blocarea:

În modul de repaus, apăsați și țineți apăsat  timp de trei secunde. Se emite un bip și se va afișa pictograma stării blocate.

Pentru a dezactiva blocarea:

În starea blocată, apăsați și țineți apăsat  timp de trei secunde. Se emite un bip.

14. Modul de dezactivare a sunetului

Pentru a activa modul de dezactivare a sunetului:

În modul de repaus, apăsați și țineți apăsat „8” timp de trei secunde. Se va afișa „OFF”. Când apăsați tasta, nu se emite niciun sunet.

Pentru a dezactiva modul de dezactivare a sunetului:

În modul de dezactivare a sunetului, apăsați și țineți apăsat „8” timp de trei secunde. Soneria va suna și se va afișa „On”.

15. Funcția Eco

Pentru a accesa modul ECO:

În modul de repaus, apăsați „” o dată. Ecranul se va stinge.

Pentru a anula modul ECO:

În modul ECO, acesta va fi anulat apăsând orice tastă sau deschizând și închizând ușa.

16. Funcția de interogare

- (1) Dacă ceasul a fost setat, ora curentă va fi afișată timp de trei secunde prin apăsarea „” în starea de preparare.
- (2) În starea de preparare la microunde, apăsați „” pentru a interoga treapta de putere. În starea de preparare la grătar, cu convenție sau combinată, apăsați tastele corespunzătoare pentru a interoga temperatura de preparare sau modul de preparare.


Specificații

Model:	GÅTEBO 005.976.55
Tensiune nominală:	230 V 50 Hz
Putere nominală de intrare (Microunde):	1450 W
Putere nominală de ieșire (Microunde):	900 W
Capacitatea cuptorului:	26,67 l
Diametrul platoului din sticlă rotund:	288 mm
Dimensiuni externe:	495,0×436,0×292,0 mm
Greutate netă:	16,10 kg
Consum electric în modul Oprit:	0,5 W
Consum electric în modul de repaus:	0,8 W
Timpul maxim necesar cuptorului cu microunde pentru a ajunge automat în modul sau starea de consum electric redus:	20 minute

Număr de serie (începe cu SN, cod de 22 de cifre)


Număr de serie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Număr articol (cod de 8 cifre)

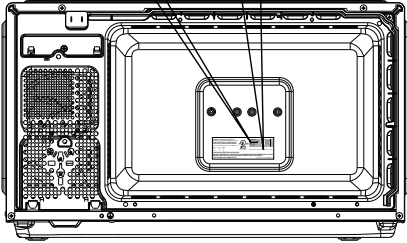

Imagine doar pentru referință

Popis výrobku

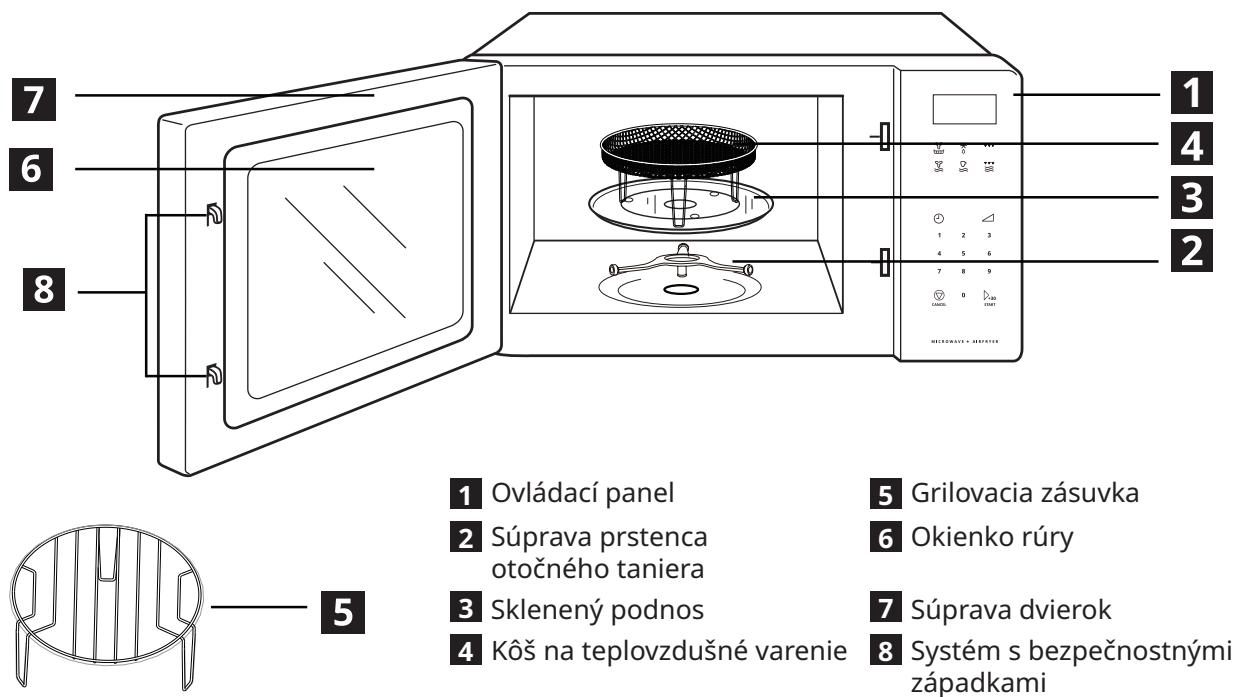

Poznámka:

- Výstupky skleneného taniera sa nezapájajú do hnacieho hriadeľa, ktorý poháňa tanier do otáčania.
- Počas prvých 1–2 otáčok môžu nastať krátke pauzy.


		Grilovacia zásuvka	Kôš na teplovzdušné varenie
Režim			
Mikrovlnný		NIE	NIE
Gril		ÁNO	ÁNO
Teplovzdušný		ÁNO	ÁNO
Konvekcia		ÁNO	ÁNO
Kombinovaný	C-1 (mikrovlnná rúra + konvekcia)	ÁNO	ÁNO
	C-2 (mikrovlnná rúra + gril)	ÁNO	ÁNO

Poznámka:

- Kôš na teplovzdušné varenie: Nepoužívajte pri samostatnej mikrovlnnej funkcii. Ak sa používa pri vhodnej funkcii podľa vyššie uvedenej tabuľky, mala by byť umiestnená na sklenenej zásuvke.
- Grilovacia zásuvka: Nepoužívajte pri samostatnej mikrovlnnej funkcii. Ak sa používa pri vhodnej funkcii podľa vyššie uvedenej tabuľky, mala by byť umiestnená na sklenenej zásuvke.

Prevádzka

Pokyny k ovládaciemu panelu a používaniu funkcií

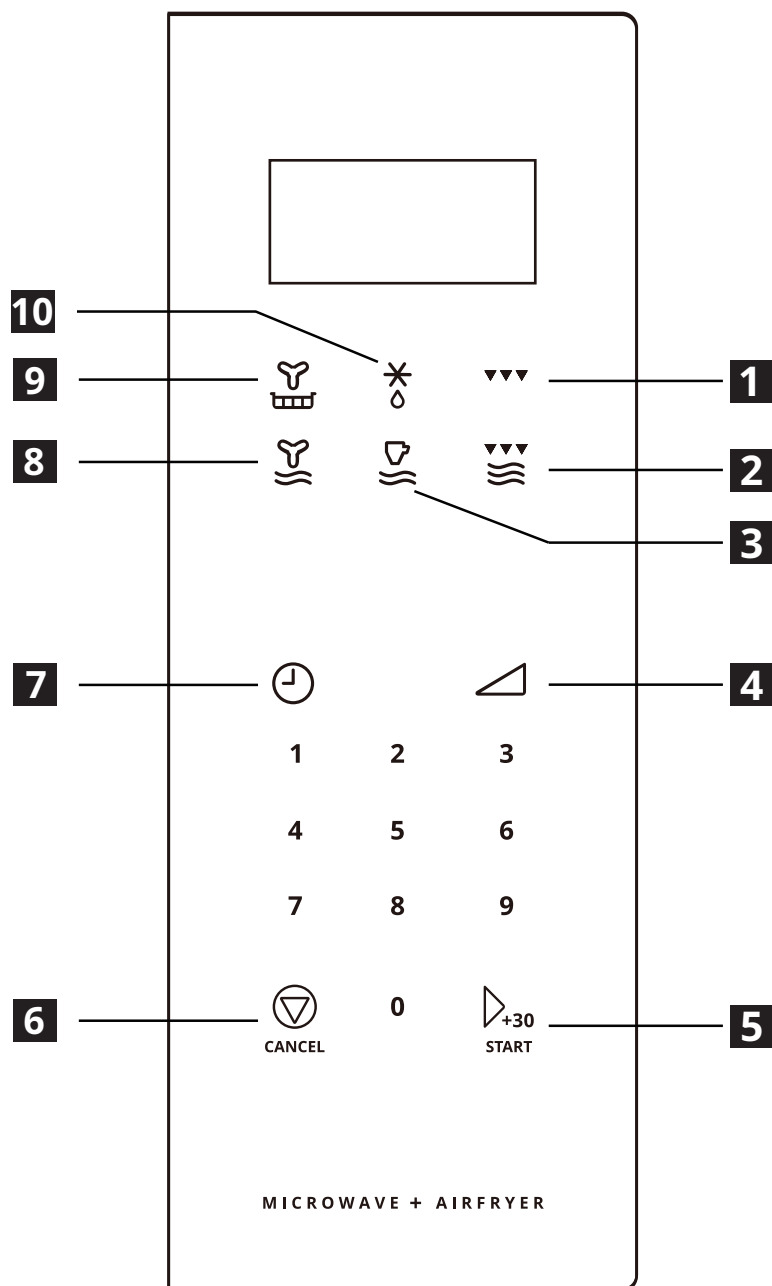

1 Gril

2 Mikrovlnná rúra + gril

3 Ohrev čaju, kávu

4 Mikrovlnný výkon

5 Spustiť/+30 sek.

6 Zastaviť/Zrušiť

7 Hodiny/Kuchynská minútka

8 Mikrovlnná rúra + konvekcia

9 Fritovanie horúcim vzduchom

10 Rozmrazovanie

1. Nastavenie hodín

- (1) Stlačte raz „“ a zobrazí sa „00:00“.
- (2) Stlačením číselných tlačidiel zadajte čas.
Príklad: Ak chcete nastaviť hodiny na 12:10, stlačte „1, 2, 1, 0“.
- (3) Stlačením tlačidla „“ potvrdíte. Hodiny sú nastavené.

2. Nastavenie kuchynskej minútky

- (1) Dvakrát stlačte „“ a zobrazí sa „0:00“.
- (2) Stlačením číselných tlačidiel nastavte požadovaný čas. Maximálna hodnota doby je „99:99“.
- (3) Stlačením tlačidla „“ potvrdíte. Časovač začne odpočítavať.

3. Mikrovlnné varenie

K dispozícii je 10 úrovní výkonu.

Výkon	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Displej	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
WATT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Raz stlačte „“, zobrazí sa „P100“.
- (2) Stláčajte opakovane „“, prípadne stlačením číselných tlačidiel nastavte úroveň výkonu.
K dispozícii je 10 úrovní výkonu.
- (3) Stlačením tlačidla „“ potvrdíte.
- (4) Stlačením číselných tlačidiel nastavte dobu varenia. Maximálna hodnota doby je „99:99“.
- (5) Stlačením tlačidla „“ spustíte varenie.

4. Rozmrazovanie podľa hmotnosti

- (1) Raz stlačte „“ a na obrazovke sa objaví „dEF1“.
- (2) Stlačením číselných tlačidiel nastavte hmotnosť jedla. Rozsah hmotnosti je 100 až 2000 g.
- (3) Stlačením tlačidla „“ spustíte rozmrazovanie.

5. Rozmrazovanie podľa času

- (1) Dvakrát stlačte „“ a na obrazovke sa objaví „dEF2“.
- (2) Stlačením číselných tlačidiel nastavte požadovanú dobu rozmrazovania.
Maximálna hodnota doby je „99:99“.
- (3) Stlačením tlačidla „“ spustíte rozmrazovanie.

6. Varenie s grilom

- (1) Stlačte raz „▼▼▼“ a zobrazí sa „G“.
- (2) Stlačením číselných tlačidiel nastavte dobu varenia. Maximálna hodnota doby je „99:99“.
- (3) Stlačením tlačidla „“ spustíte varenie.

Poznámka:

Bzučiak vám zvukom pripomenie, že máte počas grilovania jedlo otočiť. Ak sa nevykoná žiadna činnosť, rúra bude ďalej v činnosti.

7. Teplovzdušné varenie (s predohrevom a bez predohrevu)

- (1) Stlačte raz „“ a zobrazí sa „150 °C“.
- (2) Opakovaným stlačením „“ nastavte teplotu. K dispozícii je 10 možností: 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
- (3) Stlačením „“ potvrdíte teplotu.
- (4) Opätovným stlačením „“ spustíte predohrev. Keď sa predohrev dokončí, rúra dvakrát zapípa. Otvorte dvierka a vložte jedlo do rúry. Potom dvierka zatvorte. (Ak predohrev nie je potrebný, preskočte tento krok.)
- (5) Stlačením číselných tlačidiel nastavte dobu varenia. Maximálna hodnota doby je „99:99“.
- (6) Stlačením tlačidla „“ spustíte varenie.

NÁZOV RECEPTU	HMOTNOSŤ	ČAS (MIN)	REŽIM	TIPY K MENU
Mrazené hranolčeky	300 g	21:00	Teplovzdušné 240 °C	1. Po 2/3 doby varenia pretrepte alebo otočte, aby ste predišli nerovnostiam medzi horným a spodným povrchom. 2. Výsledky rôznych veľkostí hranolčekov sú rôzne a v tomto experimente sa používajú hranolčeky veľkosti 9 mm x 9 mm.
Mrazené zemiakové kúsky	450 g	15:00	Teplovzdušné 240 °C	Po 2/3 doby varenia pretrepte alebo otočte, aby ste predišli nerovnostiam medzi horným a spodným povrchom.
Mrazené kuracie nugetky	350 g	24:00	Teplovzdušné 240 °C	Po 2/3 doby varenia pretrepte alebo otočte, aby ste predišli nerovnostiam medzi horným a spodným povrchom.
Mrazené vyprážané chobotnice	250 g	24:00	Teplovzdušné 240 °C	Po 2/3 doby varenia pretrepte alebo otočte, aby ste predišli nerovnostiam medzi horným a spodným povrchom.
Mrazené cibuľové krúžky	250 g	15:00	Teplovzdušné 240 °C	Po 2/3 doby varenia pretrepte alebo otočte, aby ste predišli nerovnostiam medzi horným a spodným povrchom.
Mrazené krevety	250 g	15:00	Teplovzdušné 240 °C	Po 1/2 doby varenia pretrepte alebo otočte, aby ste predišli nerovnostiam medzi horným a spodným povrchom.
Mrazené vyprážané kuracie kotlety	400 g	21:00	Teplovzdušné 240 °C	Po 1/2 doby varenia pretrepte alebo otočte, aby ste predišli nerovnostiam medzi horným a spodným povrchom.
Grilované čerstvé ryby	300 g	14:00	Teplovzdušné 240 °C	/

Mrazené kuracie krídla Buffalo	420 g	18:00	Teplovzdušné 240 °C	Po 1/2 doby varenia pretrepte alebo otočte, aby ste predišli nerovnostiam medzi horným a spodným povrchom.
Mrazené vyprážané kuracie krídla	500 g	18:00	Teplovzdušné 240 °C	Po 1/2 doby varenia pretrepte alebo otočte, aby ste predišli nerovnostiam medzi horným a spodným povrchom.

Poznámky: Vyššie uvedené nastavenie pre funkciu fritovania horúcim vzduchom je len odporúčanie, postupujte podľa pokynov na obale mrazených potravín.

8. Mikrovlnná rúra + konvekcia (kombinované varenie)

- (1) Stlačte raz  a zobrazí sa „C-1“.
- (2) Stlačením číselných tlačidiel nastavte dobu varenia. Maximálna hodnota doby je „99:99“.
- (3) Stlačením tlačidla  spustíte varenie.

9. Mikrovlnná rúra + gril (kombinované varenie)

- (1) Stlačte raz  a zobrazí sa „C-2“.
- (2) Stlačením číselných tlačidiel nastavte dobu varenia. Maximálna hodnota doby je „99:99“.
- (3) Stlačením tlačidla  spustíte varenie.

10. Viacfázové varenie

Poznámky:

- (1) Pri viacfázovom varení možno nastaviť dve fázy varenia.
- (2) Ak nastavíte funkciu rozmrazovania, bude fungovať automaticky v prvej fáze.
- (3) Kuchynská minútka, automatická ponuka, predohrev a rýchle varenie nie je možné nastaviť ako jedno z viacfázových.

Príklad: Rozmrazujte jedlo po dobu 5 minút a potom grilujte jedlo po dobu 7 minút.

- (1) Dvakrát stlačte  a na obrazovke sa objaví „dEF2“.
- (2) Stlačením „5“, „0“ a „0“ nastavíte požadovaný čas rozmrazovania na 5 minút.
- (3) Stlačte raz  a zobrazí sa „G“.
- (4) Stlačením „7“, „0“ a „0“ nastavíte čas varenia na 7 minút.
- (5) Stlačením tlačidla  spustíte varenie.

11. Rýchle varenie

- (1) V pohotovostnom režime stlačením číselných tlačidiel 1 až 6 môžete vybrať čas varenia od 1 do 6 minút. Potom stlačením „+30“ zvýšite čas varenia. Maximálna hodnota doby je „99:99“.
- (2) V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „+30“ a varte jedlo na 100 %-nej úrovni energie po dobu 30 sekúnd. Každým stlačením toho istého tlačidla môžete predĺžiť o 30 sekúnd a maximálna hodnota doby je „99:99“.

12. Ohrev čaju, kávu

- (1) Stlačte raz „“ a zobrazí sa „1“.
- (2) Opakovane stláčajte „“ a postupne sa zobrazí „1“, „2“ alebo „3“.
- (3) Stlačením tlačidla „+30“ spustíte varenie.

Graf ponuky nápojov

Ponuka	Hmotnosť	Displej	Výkon
Ohrev čaju, kávu	1 šálka	1	P100
	2 šálky	2	
	3 šálky	3	

13. Funkcia detskej poistky

Túto funkciu môžete použiť na deaktiváciu tlačidiel obrazovky a zabránenie náhodnému zapnutiu rúry.

Aktivovanie zámku:

V pohotovostnom režime stlačte „“ a tri sekundy podržte. Zaznie pípnutie a zobrazí sa ikona zámku.

Deaktivovanie zámku:

V uzamknutom stave stlačte „“ a tri sekundy podržte. Ozve sa pípnutie.

14. Režim stlmenia

Aktivovanie režimu stlmenia:

V pohotovostnom režime stlačte „8“ a tri sekundy podržte. Zobrazí sa nápis „OFF“. Keď stláčate tlačidlo, nezaznie žiadny zvuk.

Deaktivovanie režimu stlmenia:

V režime stlmenia stlačte a podržte „8“ na tri sekundy. Bzučiak zaznie a zobrazí sa nápis „On“.

15. Funkcia úspory (Eco)

Spustenie režimu ECO:

V pohotovostnom režime raz stlačte „“. Obrazovka zhasne.

Zrušenie režimu ECO:

V režime ECO stlačením ľubovoľného tlačidla alebo otvorením alebo zatvorením dvierok sa režim zruší.

16. Informačná funkcia

- (1) Ak sú hodiny nastavené, aktuálny čas sa zobrazí na tri sekundy stlačením „“ v stave varenia.
- (2) V mikrovlnnom režime varenia stlačte tlačidlo „“, čím zadáte pokyn na zobrazenie úrovne energie.
V režime grilu, konvekcie a kombinovaného varenia stlačte príslušné tlačidlá a tým zadáte pokyn na zobrazenie teploty varenia alebo režimu varenia.


Technické údaje

Model:	GÅTEBO 005.976.55
Menovité napätie:	230 V ~ 50 Hz
Menovitý príkon (Mikrovlná rúra):	1450 W
Menovitý výkon (Mikrovlná rúra):	900 W
Objem rúry:	26,67 litra
Priemer otočného taniera:	288 mm
Vonkajšie rozmery:	495,0×436,0×292,0 mm
Čistá váha:	16,10 kg
Výkon v režime vypnutia:	0,5 W
Výkon v pohotovostnom režime:	0,8 W
Maximálny čas potrebný na to, aby mikrovlnná rúra automaticky dosiahla príslušný režim alebo stav nízkej spotreby energie:	20 minút

Sériové číslo (začína na SN, 22-miestny kód)


Sériové číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo výrobku (8-miestny kód)

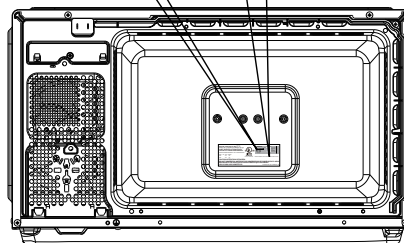

Obrázok je určený len na referenčné účely

Opis proizvoda

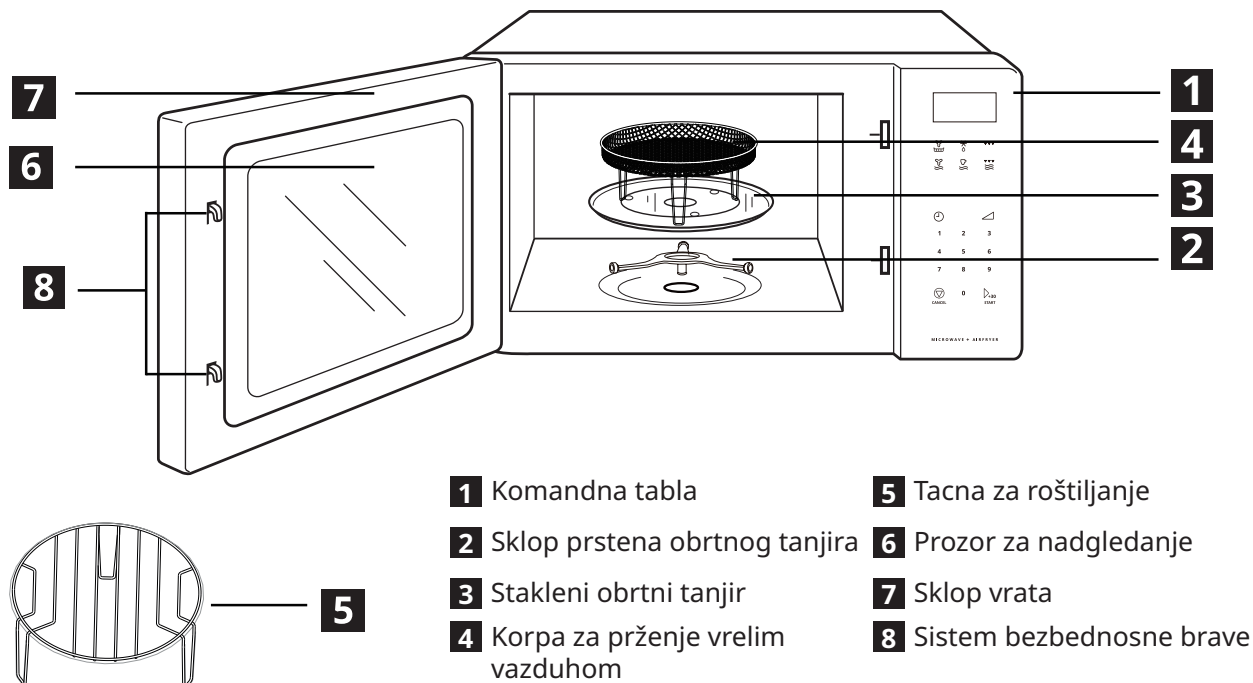**Napomena:**

- Изабочини стаклене ротационе платформе не улазе у контакт са погонским вратилом како би је привели у ротацију.
- Током прве 1-2 ротације могу се јавити кратке паузе.


		Tacna za roštiljanje	Korpa za prženje vrelim vazduhom
Režim			
Mikrotalasi		NE	NE
Roštilj		DA	DA
Prženje vrelim vazduhom		DA	DA
Konvekција		DA	DA
Kombi.	C-1 (Mikrotalasi + konvekција)	DA	DA
	C-2 (Mikrotalasi+roštilj)	DA	DA

Napomena:

- Korpa za prženje vrelim vazduhom: Ne koristiti ovo u funkciji samo sa mikrotalasima. Treba da se postavi na stakleni obrtni tanjir kad se koristi u odgovarajućoj funkciji u skladu sa tabelom iznad.
- Tacna za roštiljanje: Ne koristiti ovo u funkciji samo sa mikrotalasima. Treba da se postavi na stakleni obrtni tanjir kad se koristi u odgovarajućoj funkciji u skladu sa tabelom iznad.

Rad uređaja

Uputstva za korišćenje komandne table i funkcija

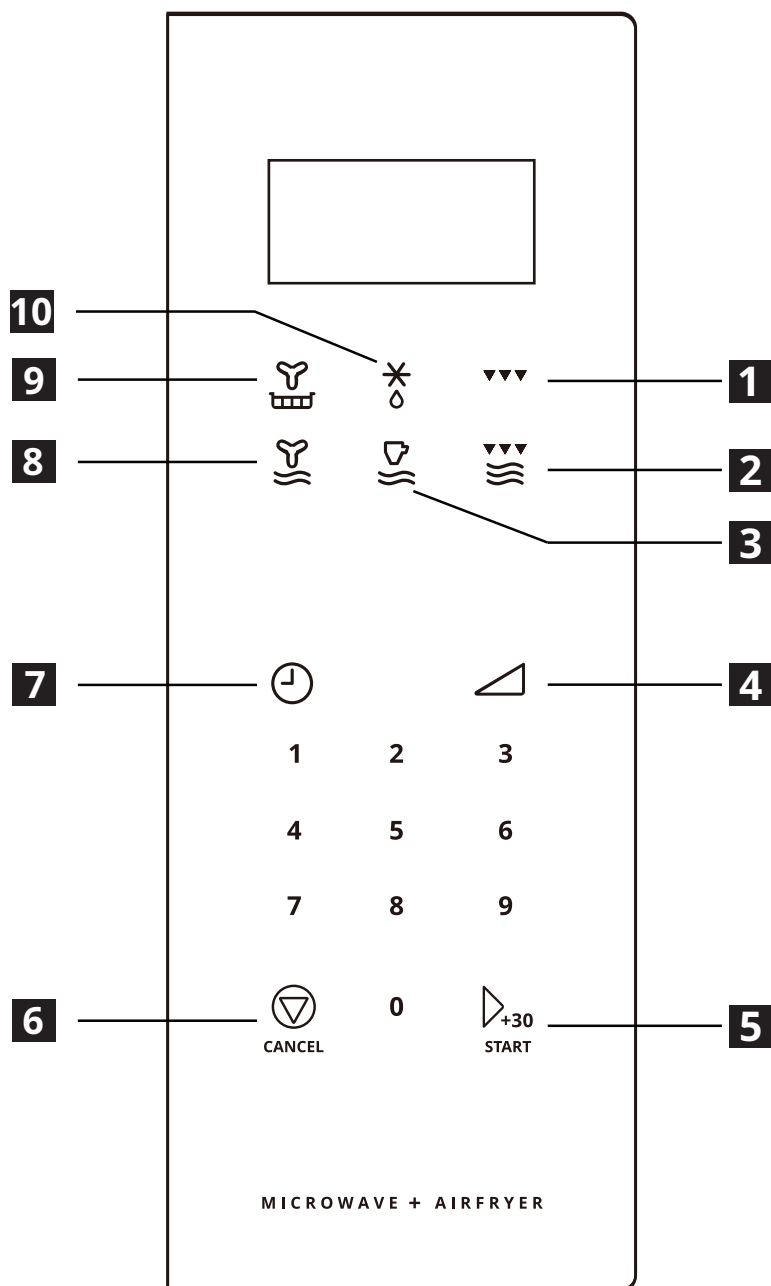

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Roštilj | 6 Zaustavi/Otkazi |
| 2 Mikrotalasi + roštilj | 7 Sat/Kuhinjski tajmer |
| 3 Podgrevanje čaja, kafe | 8 Mikrotalasi + konvekcija |
| 4 Snaga mikrotalasa | 9 Prženje vrelim vazduhom |
| 5 Start/+30sek | 10 Odmrzavanje |

1. Podešavanje sata

- (1) Pritisnite „“ jednom i prikazaće se „00:00“.
- (2) Unesite vreme pritiskom na tastere sa brojevima.
Primer: Da podesite sat na 12:10, pritisnite „1, 2, 1, 0“, tim redosledom.
- (3) Pritisnite „“ da potvrdite. Sat je podešen.

2. Podešavanje kuhinjskog tajmera

- (1) Pritisnite „“ dvaput i prikazaće se „00:00“.
- (2) Podesite željeno vreme pritiskom na tastere sa brojevima. Maksimalna vrednost vremena je „99:99“.
- (3) Pritisnite „“ da potvrdite. Tajmer će početi da odbrojava.

3. Mikrotalasna obrada hrane

Dostupno je 10 nivoa snage.

Snaga	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Ekran	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
VATI	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Pritisnite „“ jednom i prikazaće se „P100“.
- (2) Podesite nivo snage pritiskanjem tastera „“ željeni broj puta ili pritiskom na tastere sa brojevima.
Dostupno je 10 nivoa snage.
- (3) Pritisnite „“ da potvrdite.
- (4) Podesite vreme obrade hrane pritiskom na tastere sa brojevima. Maksimalna vrednost vremena je „99:99“.
- (5) Pritisnite „“ da biste pokrenuli obradu hrane.

4. Odmrzavanje u zavisnosti od težine

- (1) Pritisnite „“ jednom i na ekranu će se prikazati „dEF1“.
- (2) Podesite težinu hrane pritiskom na tastere sa brojevima. Opseg težina je od 100 g do 2000 g.
- (3) Pritisnite „“ da biste pokrenuli odmrzavanje.

5. Odmrzavanje u zavisnosti od vremena

- (1) Pritisnite „“ dvaput i na ekranu će se prikazati „dEF2“.
- (2) Podesite željeno vreme odmrzavanja pritiskom na tastere sa brojevima.
Maksimalna vrednost vremena je „99:99“.
- (3) Pritisnite „“ da biste pokrenuli odmrzavanje.

6. Obrada hrane sa roštiljanjem

- (1) Pritisnite „▼▼▼“ jednom i prikazaće se „G“.
- (2) Podesite vreme obrade hrane pritiskom na tastere sa brojevima. Maksimalna vrednost vremena je „99:99“.
- (3) Pritisnite „“ da biste pokrenuli obradu hrane.

Napomena:

Zvučni signal će se oglasiti da vas podseti da okrenete hranu tokom roštiljanja. Ako to ne uradite, pećnica će samo nastaviti da radi.

7. Prženje vrelim vazduhom (sa i bez pripremnog zagrevanja)

- (1) Pritisnite „“ jednom i prikazaće se „150°C“.
- (2) Pritiskanjem tastera „“ podesite temperaturu. Dostupno je 10 opcija, u koje spadaju 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C, 240°C.
- (3) Pritiskanjem tastera „“ potvrdite temperaturu.
- (4) Pritisnite „“ ponovo da pokrenete pripreмно zagrevanje. Po završetku pripremnog zagrevanja pećnica će se dvaput oglasiti zvukom. Otvorite vrata i stavite hranu u pećnicu. Zatim zatvorite vrata.
(Ako pripreмно zagrevanje nije potrebno, preskočite ovaj korak.)
- (5) Podesite vreme obrade hrane pritiskom na tastere sa brojevima. Maksimalna vrednost vremena je „99:99“.
- (6) Pritisnite „“ da biste pokrenuli obradu hrane.

NAZIV RECEPTA	TEŽINA	VREME (MIN)	REŽIM	SAVETI ZA MENI
Smrznuti pomfrit	300 g	21:00	Prženje vrelim vazduhom 240°C	1. Protresite ili okrenite posle 2/3 trajanja pripreme da bi se izbegla neujednačenost gornje i donje površine. 2. Različite dimenzije pomfrita se različito spremaju; u ovom eksperimentu korišćen je pomfrit preseka 9 mm x 9 mm.
Smrznute kriške krompira	450 g	15:00	Prženje vrelim vazduhom 240°C	Protresite ili okrenite posle 2/3 trajanja pripreme da bi se izbegla neujednačenost gornje i donje površine.
Smrznuti pileći medaljoni	350 g	24:00	Prženje vrelim vazduhom 240°C	Protresite ili okrenite posle 2/3 trajanja pripreme da bi se izbegla neujednačenost gornje i donje površine.
Smrznute pržene lignje	250 g	24:00	Prženje vrelim vazduhom 240°C	Protresite ili okrenite posle 2/3 trajanja pripreme da bi se izbegla neujednačenost gornje i donje površine.
Smrznuti kolutići crnog luka	250 g	15:00	Prženje vrelim vazduhom 240°C	Protresite ili okrenite posle 2/3 trajanja pripreme da bi se izbegla neujednačenost gornje i donje površine.
Smrznuti pohovani škampi	250 g	15:00	Prženje vrelim vazduhom 240°C	Protresite ili okrenite posle 1/2 trajanja pripreme da bi se izbegla neujednačenost gornje i donje površine.
Smrznute pržene pileće šnicle	400 g	21:00	Prženje vrelim vazduhom 240°C	Protresite ili okrenite posle 1/2 trajanja pripreme da bi se izbegla neujednačenost gornje i donje površine.

Grilovani fileti sveže ribe	300 g	14:00	Prženje vrelim vazduhom 240°C	/
Smrznuta „bafalo“ pileća krilca	420 g	18:00	Prženje vrelim vazduhom 240°C	Protresite ili okrenite posle 1/2 trajanja pripreme da bi se izbegla neujednačenost gornje i donje površine.
Smrznuta pržena pileća krilca	500 g	18:00	Prženje vrelim vazduhom 240°C	Protresite ili okrenite posle 1/2 trajanja pripreme da bi se izbegla neujednačenost gornje i donje površine.

Napomene: Gorenavedeno podešavanje funkcije prženja vrelim vazduhom je samo preporuka; pratite uputstvo na ambalaži smrznute hrane.

8. Mikrotalasi + konvekcija (kombinovana obrada hrane)

- (1) Pritisnite  jednom i prikazaće se „C-1“.
- (2) Podesite vreme obrade hrane pritiskom na tastere sa brojevima. Maksimalna vrednost vremena je „99:99“.
- (3) Pritisnite  da biste pokrenuli obradu hrane.

9. Mikrotalasi + roštilj (kombinovana obrada hrane)

- (1) Pritisnite  jednom i prikazaće se „C- 2“.
- (2) Podesite vreme obrade hrane pritiskom na tastere sa brojevima. Maksimalna vrednost vremena je „99:99“.
- (3) Pritisnite  da biste pokrenuli obradu hrane.

10. Višefazna obrada hrane

Napomene:

- (1) Kod funkcije višefazne obrade hrane mogu se podesiti dve faze obrade hrane.
- (2) Ako aktivirate funkciju odmrzavanja, ona će raditi automatski u prvoj fazi.
- (3) Kuhinjski tajmer, automatski meni, pripremno zagrevanje i brza obrada hrane ne mogu se podesiti kao deo višefazne obrade hrane.

Primer: Odmrzavajte hranu 5 minuta, pa je roštiljajte 7 minuta.

- (1) Pritisnite  dvaput i na ekranu će se prikazati „dEF2“.
- (2) Pritisnite „5“, „0“ i „0“ da podesite željeno vreme odmrzavanja na 5 minuta.
- (3) Pritisnite  jednom i prikazaće se „G“.
- (4) Pritisnite „7“, „0“ i „0“ da podesite vreme obrade hrane na 7 minuta.
- (5) Pritisnite  da biste pokrenuli obradu hrane.

11. Brza obrada hrane

- (1) U režimu mirovanja, pritiskanjem tastera sa brojevima od 1 do 6 možete brzo da izaberete vreme obrade hrane između 1 i 6 minuta. Zatim pritisnite  da povećate vreme obrade hrane. Maksimalna vrednost vremena je „99:99“.
- (2) U režimu mirovanja pritisnite  da bi se hrana obrađivala na nivou snage 100% u trajanju od 30 sekundi. Svakim pritiskom na isti taster povećavate za 30 sekundi, a maksimalna vrednost vremena je „99:99“.

12. Podgrevanje čaja, kafe

- (1) Pritisnite  jednom i prikazaće se „1“.
- (2) Pritisnite  više puta i prikazaće se „1“, „2“ ili „3“ redom.
- (3) Pritisnite  da biste pokrenuli obradu hrane.

Tabela menija za napitke

Meni	Težina	Ekran	Snaga
Podgrevanje čaja, kafe	1 šolja	1	P100
	2 šolje	2	
	3 šolje	3	

13. Funkcija zaključavanja zbog dece

Ovu funkciju možete koristiti da onemogućite dugmad na ekranu i da sprečite dete da slučajno uključi pećnicu.

Da biste zaključali:

U režimu mirovanja pritisnite i tri sekunde držite . Oglašava se zvučni signal i prikazuje se ikona zaključanosti.

Da biste otključali:

Kad je zaključano, pritisnite i tri sekunde držite . Oglašava se zvučni signal.

14. Režim isključenog zvuka

Da biste aktivirali režim isključenog zvuka:

U režimu mirovanja pritisnite i tri sekunde držite „8“. Prikazaće se „OFF“. Kad pritiskate tastere, ne čuje se zvuk.

Da biste deaktivirali režim isključenog zvuka:

Dok je zvuk isključen, pritisnite i tri sekunde držite „8“. Oglosiće se zvučni signal i prikazaće se „On“.

15. Funkcija ECO

Da biste ušli u ECO režim:

U režimu mirovanja pritisnite „“ jednom. Ekran će se isključiti.

Da biste otkazali ECO režim:

Dok je aktivan ECO režim, on se otkazuje kad god se pritisne neki taster ili otvore i zatvore vrata.

16. Provera funkcije

- (1) Ako je sat podešen, trenutno vreme će se prikazivati u trajanju od tri sekunde kad se pritisne „“ u režimu obrade hrane.
- (2) U režimu mikrotalasne obrade hrane, pritisnite „“ da proverite nivo snage. U režimu roštiljanja, konvekcije i kombinovane obrade hrane pritisnite odgovarajuće tastere da proverite temperaturu obrade hrane ili režim obrade hrane.


Specifikacije

Model:	GÅTEBO 005.976.55
Nominalni napon:	230 V, 50 Hz
Nominalna ulazna snaga (mikrotalasi):	1450 W
Nominalna izlazna snaga (mikrotalasi):	900 W
Zapremina pećnice:	26,67 l
Prečnik obrtnog tanjira:	288 mm
Spoljne dimenzije:	495,0 × 436,0 × 292,0 mm
Neto težina:	16,10 kg
Napajanje u isključenom režimu:	0,5 W
Napajanje u režimu pripravnosti:	0,8 W
Maksimalno vreme potrebno da mikrotalasna pećnica automatski dostigne odgovarajući režim ili stanje male snage:	20 minuta

Serijski broj (počinje sa SN, 22-cifreni kôd)


Serijski broj: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Broj artikla (8-cifreni kôd)

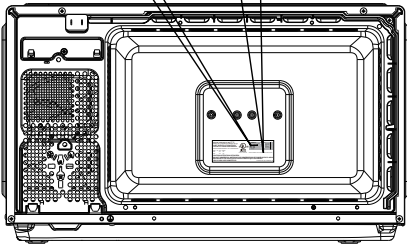

Slika služi samo kao referenca

Opis proizvoda

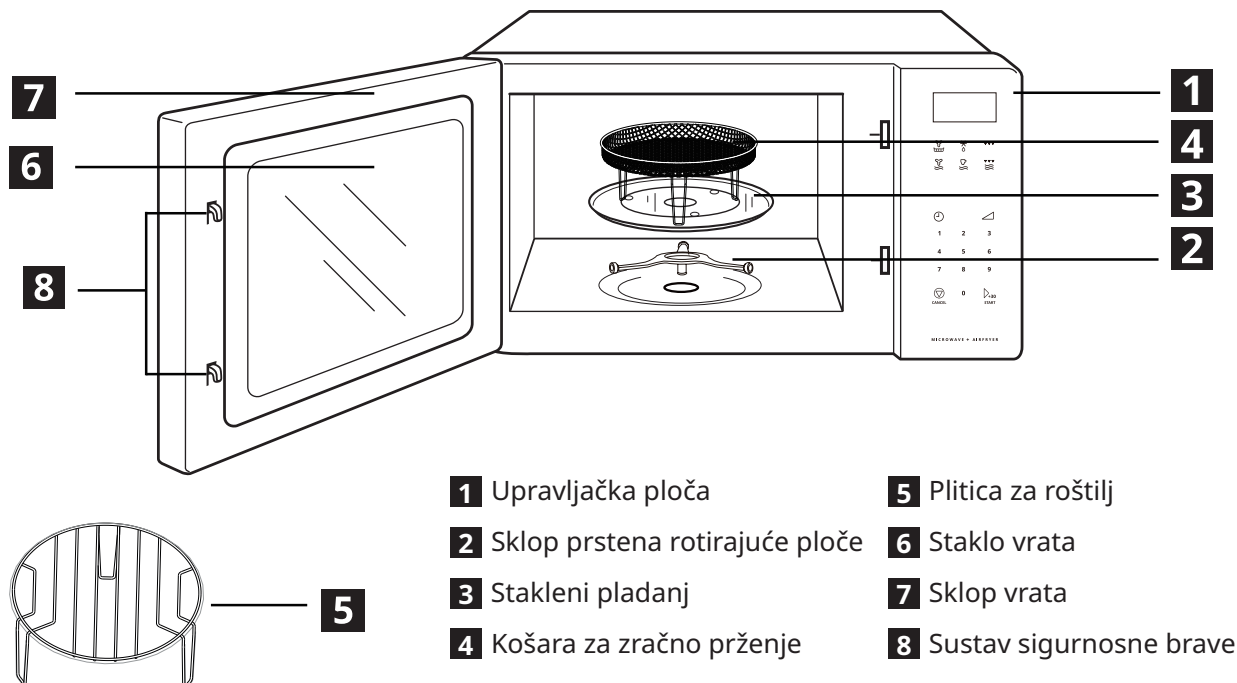**Napomena:**

- Izbočine staklene rotacijske ploče ne zahvaćaju pogonsko vratilo koje ju pokreće.
- Tijekom prve 1-2 rotacije mogu se javiti kratke pauze.


		Plitica za roštilj	Košara za zračno prženje
Način rada			
Mikrovalna pećnica		NE	NE
Rešetka		DA	DA
Zračno prženje		DA	DA
Konvekcija		DA	DA
Kombi.	C-1 (Mikrovalna + konvekcija)	DA	DA
	C-2 (Mikrovalna + roštilj)	DA	DA

Napomena:

- Košara za zračno prženje: Nemojte je upotrebljavati zajedno s funkcijom samostalne mikrovalne pećnice. Kada koristite odgovarajuću funkciju u skladu s gornjom tablicom, trebate je postaviti na stakleni pladanj.
- Plitica za roštilj: Nemojte je upotrebljavati zajedno s funkcijom samostalne mikrovalne pećnice. Kada koristite odgovarajuću funkciju u skladu s gornjom tablicom, trebate je postaviti na stakleni pladanj.

Rukovanje

Upute za upravljanje upravljačkom pločom i značkama

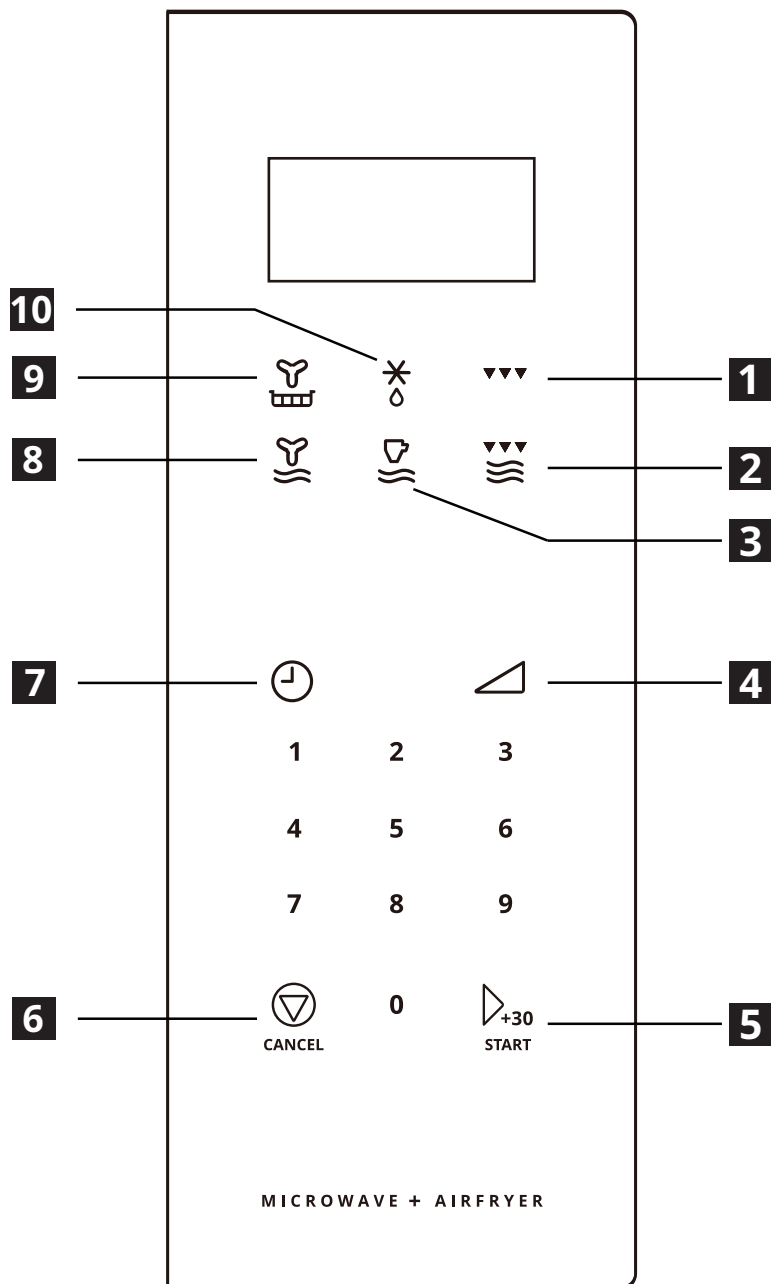

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Rešetka | 6 Zaustavi/Odustani |
| 2 Mikrovalna + roštilj | 7 Sat/Kuhinjski brojač vremena |
| 3 Zagrijavanje čaja, kave | 8 Mikrovalna + konvekcija |
| 4 Mikrovalna snaga | 9 Friteza na vrući zrak |
| 5 Početak/+30 s | 10 Odmrzavanje |

1. Postavljanje sata

- (1) Jednom pritisnite „“ i prikazat će se „00:00“.
- (2) Pritisnite tipke brojeva kako biste unijeli vrijeme.
Primjer: Za postavljanje sata na 12:10, redom pritisnite „1, 2, 1, 0“.
- (3) Pritisnite „“ za potvrdu. Sat je postavljen.

2. Postavljanje kuhinjskog mjerača vremena

- (1) Dvaput pritisnite „“ i prikazat će se „0:00“.
- (2) Pritisnite tipke brojeva za postavljanje željenog vremena. Maksimalna vrijednost vremena je „99:99“.
- (3) Pritisnite „“ za potvrdu. Mjerač vremena započinje s odbrojavanjem.

3. Pečenje u mikrovalnoj pećnici

Dostupno je 10 razina snage.

Snaga	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Zaslon	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
VAT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Jednom pritisnite „“, prikazat će se „P100“.
- (2) Više puta pritisnite „“ ili pritisnite tipke brojeva kako biste postavili razinu snage.
Dostupno je 10 razina snage.
- (3) Pritisnite „“ za potvrdu.
- (4) Pritisnite tipke brojeva za postavljanje vremena kuhanja. Maksimalna vrijednost vremena je „99:99“.
- (5) Pritisnite „“ za početak kuhanja.

4. Odmrzavanje prema težini

- (1) Jednom pritisnite „“, a zaslon će prikazati „dEF1“.
- (2) Pritisnite tipke brojeva za postavljanje težine hrane. Raspon težine je 100 ~ 2000 g.
- (3) Pritisnite „“ za početak odmrzavanja.

5. Odmrzavanje po vremenu

- (1) Dvaput pritisnite „“, a na zaslonu će se prikazati „dEF2“.
- (2) Pritisnite tipke brojeva za postavljanje željenog vremena odmrzavanja.
Maksimalna vrijednost vremena je „99:99“.
- (3) Pritisnite „“ za početak odmrzavanja.

6. Pečenje na roštilju

- (1) Jednom pritisnite „▼▼▼“ i prikazat će se „G“.
- (2) Pritisnite tipke brojeva za postavljanje vremena kuhanja. Maksimalna vrijednost vremena je „99:99“.
- (3) Pritisnite „“ za početak kuhanja.

Napomena:

Zujalica će se oglasiti da vas podsjeti da preokrenete hranu tijekom roštiljanja. Ako nema funkcije, pećnica će nastaviti s radom.

7. Kuhanje na zraku (sa ili bez predgrijavanja)

- (1) Jednom pritisnite „“, pa će se prikazati „150°C“.
- (2) Više puta pritisnite „“ za postavljanje temperature. Dostupno je 10 opcija, uključujući 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
- (3) Pritisnite „“ za potvrdu temperature.
- (4) Ponovno pritisnite „“ za pokretanje predgrijavanja. Kada se završi predgrijavanje, pećnica će dvaput zapištati. Otvorite vrata i postavite hranu u pećnicu. Tada zatvorite vrata. (Ako predgrijavanje nije potrebno, preskočite ovaj korak.)
- (5) Pritisnite tipke brojeva za postavljanje vremena kuhanja. Maksimalna vrijednost vremena je „99:99“.
- (6) Pritisnite „“ za početak kuhanja.

NAZIV RECEPTA	TEŽINA	VRIJEME (MIN)	NAČIN RADA	SAVJETI ZA JELOVNIK
Smrznuti krumpirići	300 g	21:00	Zračno prženje 240 °C	1. Protresite ili preokrenite nakon 2/3 vremena prženja kako biste spriječili da vrh i dno budu neravnomjerno pečeni. 2. Razlikuju se rezultati za različite veličine krumpirića, a u ovom eksperimentu korišteni su krumpirići veličine od 9 mm * 9 mm.
Zamrznuti pekarski krumpir	450 g	15:00	Zračno prženje 240 °C	Protresite ili preokrenite nakon 2/3 vremena prženja kako biste spriječili da vrh i dno budu neravnomjerno pečeni.
Zamrznuti pileći medaljoni	350 g	24:00	Zračno prženje 240 °C	Protresite ili preokrenite nakon 2/3 vremena prženja kako biste spriječili da vrh i dno budu neravnomjerno pečeni.
Zamrznute pržene lignje	250 g	24:00	Zračno prženje 240 °C	Protresite ili preokrenite nakon 2/3 vremena prženja kako biste spriječili da vrh i dno budu neravnomjerno pečeni.
Zamrznuti kolutići od luka	250 g	15:00	Zračno prženje 240 °C	Protresite ili preokrenite nakon 2/3 vremena prženja kako biste spriječili da vrh i dno budu neravnomjerno pečeni.
Zamrznuti pohani škampi	250 g	15:00	Zračno prženje 240 °C	Protresite ili preokrenite nakon 1/2 vremena prženja kako biste spriječili da vrh i dno budu neravnomjerno pečeni.
Zamrznuti prženi pileći kotlet	400 g	21:00	Zračno prženje 240 °C	Protresite ili preokrenite nakon 1/2 vremena prženja kako biste spriječili da vrh i dno budu neravnomjerno pečeni.
Fileti svježe ribe na žaru	300 g	14:00	Zračno prženje 240 °C	/

Zamrznuta buffalo pileća krila	420 g	18:00	Zračno prženje 240 °C	Protresite ili preokrenite nakon 1/2 vremena prženja kako biste spriječili da vrh i dno budu neravnomjerno pečeni.
Zamrznuta pržena pileća krila	500 g	18:00	Zračno prženje 240 °C	Protresite ili preokrenite nakon 1/2 vremena prženja kako biste spriječili da vrh i dno budu neravnomjerno pečeni.

Napomene: gornje postavke za funkciju friteze na vrući zrak samo su preporuka, slijedite upute na pakiranju zamrznute hrane.

8. Mikrovalna + konvekcija (kombinirano pečenje)

- (1) Jednom pritisnite „“ i prikazat će se „C-1“.
- (2) Pritisnite tipke brojeva za postavljanje vremena kuhanja. Maksimalna vrijednost vremena je „99:99“.
- (3) Pritisnite „“ za početak kuhanja.

9. Mikrovalna + roštilj (kombinirano pečenje)

- (1) Jednom pritisnite „“ i prikazat će se „C-2“.
- (2) Pritisnite tipke brojeva za postavljanje vremena kuhanja. Maksimalna vrijednost vremena je „99:99“.
- (3) Pritisnite „“ za početak kuhanja.

10. Kuhanje u više faza

Napomene:

- (1) U kuhanju u više faza mogu se postaviti dvije faze kuhanja.
- (2) Ako postavite funkciju odmrzavanja, automatski će u prvoj fazi.
- (3) Kuhinjski mjerač vremena, automatski izbornik, predgrijavanje i brzo pečenje ne mogu se postaviti kao jedna od više faza.

Primjer: Odmrzavajte hranu 5 minuta, a zatim je pecite na roštilju 7 minuta.

- (1) Dvaput pritisnite „“, a na zaslonu će se prikazati „dEF2“.
- (2) Pritisnite „5“, „0“ i „0“ za postavljanje željenog vremena odmrzavanja na 5 minuta.
- (3) Jednom pritisnite „“ i prikazat će se „G“.
- (4) Pritisnite „7“, „0“ i „0“ za postavljanje vremena pečenja na 7 minuta.
- (5) Pritisnite „“ za početak kuhanja.

11. Brzo kuhanje

- (1) U stanju pripravnosti pritiskom na brođane tipke od 1 do 6 možete brzo odabrati vrijeme pećenja od 1 do 6 minuta. Zatim možete pritisnuti „+30“ za povećanje vremena pećenja. Maksimalna vrijednost vremena je „99:99“.
- (2) U stanju pripravnosti pritisnite „+30“ za kuhanje hrane na razini od 100 % snage u trajanju od 30 sekundi. Svaki pritisak na istu tipku može povećati vrijeme za 30 sekundi, a maksimalna vrijednost vremena je „99:99“.

12. Zagrijavanje čaja, kave

- (1) Jednom pritisnite „“ i prikazat će se „1“.
- (2) Više puta pritisnite „“ i redom će se prikazati „1“, „2“ ili „3“.
- (3) Pritisnite „+30“ za početak kuhanja.

Tablica izbornika napitaka

Izbornik	Težina	Zaslon	Snaga
Zagrijavanje čaja, kave	1 šalica	1	P100
	2 šalice	2	
	3 šalice	3	

13. Funkcija zaključavanja za zaštitu djece

Ovu funkciju možete koristiti za onemogućavanje gumba zaslona i sprečavanje vašeg djeteta kako bi slučajno uključilo pećnicu.

Za aktiviranje zaključavanja:

U načinu pripravnosti pritisnite i držite „“ sekunde. Začut će se zvučni signal i prikazati zaključana ikona.

Za deaktiviranje zaključavanja:

U zaključanom stanju pritisnite i držite „“ tri sekunde. Začut će se pištanje.

14. Utišani način rada

Za aktiviranje utišanog načina rada:

U načinu pripravnosti pritisnite i držite „8“ tri sekunde. Prikazat će se „OFF“. Kad pritisnete tipku, ne čuje se zvuk.

Za deaktiviranje utišanog načina rada:

U utišanom načinu rada pritisnite i držite „8“ u trajanju od tri sekunde. Oglasit će se zujalica i prikazat će se „On“.

15. Eko funkcija

Za ulazak u EKO način rada:

U stanju pripravnosti jednom pritisnite „“. Zaslom će se isključiti.

Za odustajanje od EKO načina rada:

U EKO načinu rada pritiskom na bilo koju tipku ili otvaranjem i zatvaranjem vrata način rada će se otkazati.

16. Funkcija upita

- (1) Ako je sat postavljen, trenutno vrijeme će se prikazati na tri sekunde pritiskom na „“ u stanju pečenja.
- (2) U stanju pečenja u mikrovalnoj pećnici pritisnite „“ kako biste provjerili razinu snage. U načinu roštilja, konvekcije i kombiniranog pečenja pritisnite odgovarajuće tipke za upit o temperaturi ili načinu pečenja.


Specifikacija

Model:	GÅTEBO 005.976.55
Nazivni napon:	230 V 50 Hz
Nazivna ulazna snaga (mikrovalna):	1450 W
Nazivna izlazna snaga (mikrovalna):	900 W
Zapremina pećnice:	26,67 L
Promjer okretne ploče:	288 mm
Vanjske dimenzije:	495,0×436,0×292,0 mm
Neto težina:	16,10 kg
Potrošnja kada je isključena:	0,5 W
Potrošnja u načinu mirovanja:	0,8 W
Maksimalno potrebno vrijeme da mikrovalna pećnica dosegne primjenjivi način ili stanje niske potrošnje:	20 minuta

Serijski broj (počinje sa SN, 22-znamenasti broj)


Serijski broj: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Broj artikla (8-znamenasti broj)

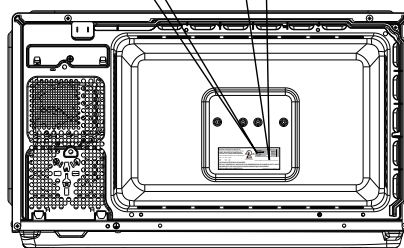

Slika služi samo u ilustrativne svrhe

Opis izdelka

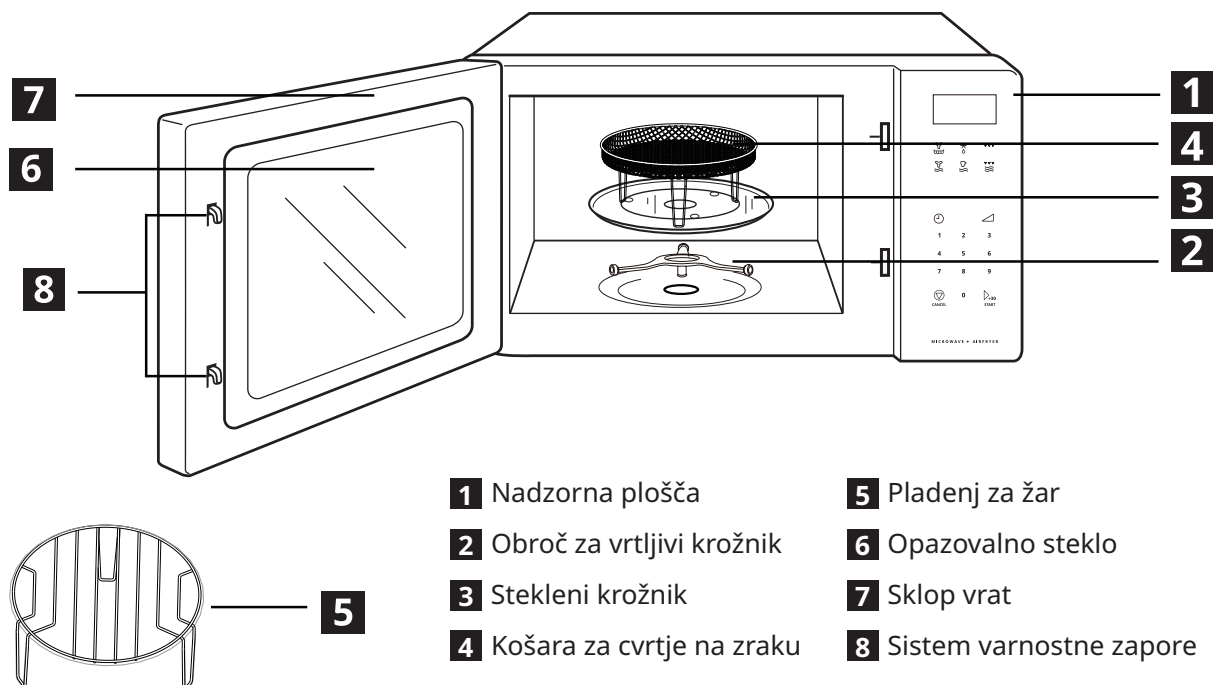**Opomba:**

- Izbočki steklenega gramofona se ne vklopijo v pogonsko gred, da bi gramofon začel vrteti.
- Med prvimi 1–2 vrtljaji lahko pride do kratkih premorov.


		Pladenj za žar	Košara za cvrtje na zraku
Način			
Mikrovalovna pečica		NE	NE
Žar		DA	DA
Cvrtje na zraku		DA	DA
Konvekcija		DA	DA
Kombinacija	C-1 (Mikrovalovna pečica + funkcija konvekcije)	DA	DA
	C-2 (Mikrovalovna pečica + funkcija žara)	DA	DA

Opomba:

- Košara za cvrtje na zraku: ne uporabljajte je v funkciji za samostojno mikrovalovno pečico. Postavite ga na stekleni podstavek, ko ga uporabljate v ustrezni funkciji v skladu z zgornjo tabelo.
- Pladenj za žar: ne uporabljajte je v funkciji za samostojno mikrovalovno pečico. Postavite ga na stekleni podstavek, ko ga uporabljate v ustrezni funkciji v skladu z zgornjo tabelo.

Delovanje

Nadzorna plošča in navodila za upravljanje funkcij

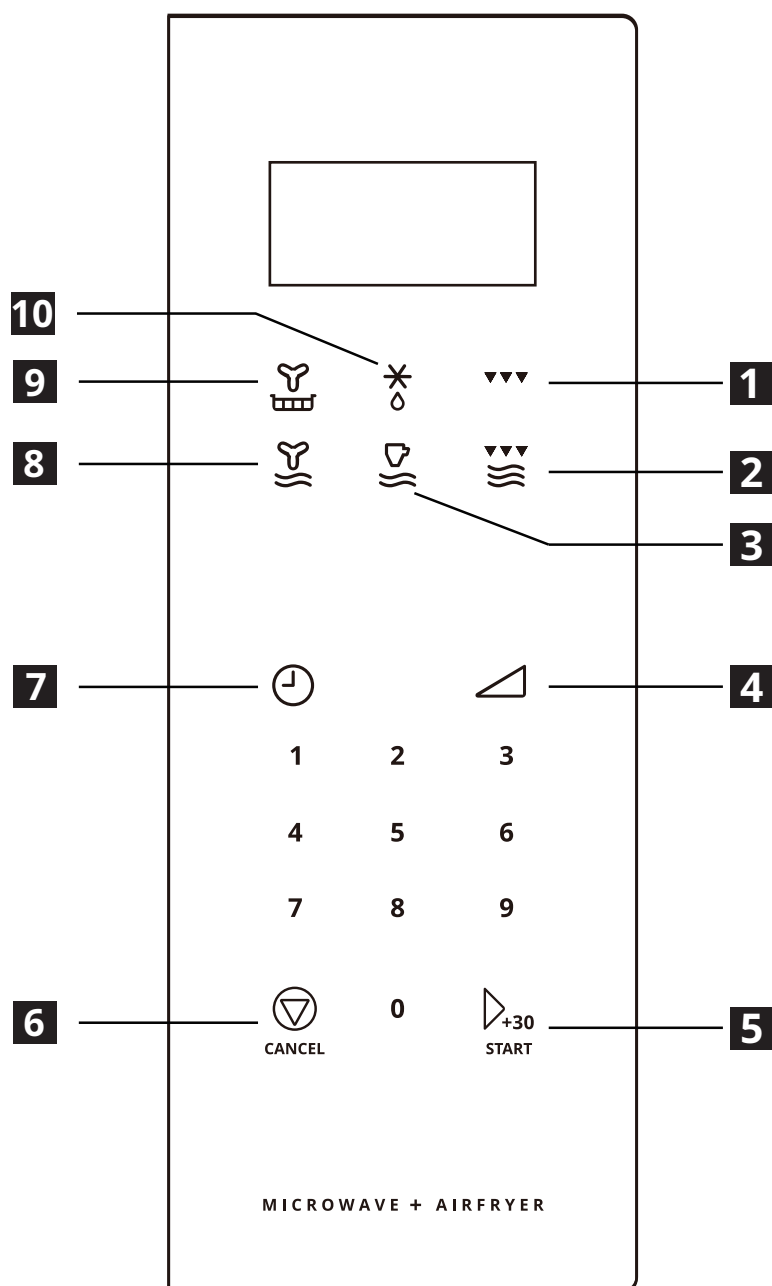

- | | |
|--|--|
| 1 Žar | 6 Zaustavi/Prekliči |
| 2 Mikrovalovna pečica + funkcija žara | 7 Ura/Kuhinjski merilnik časa |
| 3 Segrevanje čaja, kave | 8 Mikrovalovna pečica + funkcija konvekcije |
| 4 Moč mikrovalov | 9 Cvrtje na zraku |
| 5 Začetek/+30sek. | 10 Odmrzovanje |

1. Nastavitev ure

- (1) Pritisnite »« enkrat in nato se na zaslonu prikaže »00:00«.
- (2) Pritisnite številske tipke, da vnesete čas.
Primer: Za nastavitev ure na 12:10 izmenično pritisnite »1, 2, 1, 0«.
- (3) Pritisnite »« za potrditev. Ura je nastavljena.

2. Nastavitev funkcije Kuhinjski časovnik

- (1) Dvakrat pritisnite »« in nato se na zaslonu prikaže »0:00«.
- (2) Pritisnite številske tipke, da nastavite želeni čas. Največja časovna vrednost je »99.99«.
- (3) Pritisnite »« za potrditev. Časovnik začne odšteti.

3. Kuhanje v mikrovalovni pečici

Na voljo je 10 stopenj moči.

Moč	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Prikaz	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
Vat	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Enkrat pritisnite »« in nato se na zaslonu prikaže »P100«.
- (2) Večkrat pritisnite »« ali pritisnite številske tipke, da nastavite stopnjo moči.
Na voljo je 10 stopenj moči.
- (3) Pritisnite »« za potrditev.
- (4) Pritisnite številske tipke, da nastavite čas kuhanja. Največja časovna vrednost je »99.99«.
- (5) Pritisnite »« za začetek kuhanja.

4. Odmrzovanje glede na težo

- (1) Enkrat pritisnite »« in na zaslonu se prikaže »dEF1«.
- (2) Pritisnite številske tipke, da nastavite težo hrane. Razpon teže je 100–2000 g.
- (3) Pritisnite »« za začetek odtaljevanja.

5. Odmrzovanje po času

- (1) Dvakrat pritisnite »« in na zaslonu se prikaže »dEF2«.
- (2) Pritisnite številske tipke, da nastavite želeni čas odmrzovanja.
Največja časovna vrednost je »99.99«.
- (3) Pritisnite »« za začetek odtaljevanja.

6. Funkcija kuhanja na žaru

- (1) Enkrat pritisnite »▼▼▼« in nato se na zaslonu prikaže »G«.
- (2) Pritisnite številске tipke, da nastavite čas kuhanja. Največja časovna vrednost je »99.99«.
- (3) Pritisnite »+30« za začetek kuhanja.

Opomba:

Oglasil se bo zvočni signal, ki vas bo opomnil, da morate med funkcijo žara hrano obrniti. Če ne opravite nobenega vnosa, pečica deluje naprej.

7. Cvrtje na zraku (s predgretjem in brez predgretja)

- (1) Enkrat pritisnite »« in nato se na zaslonu prikaže »150 °C«.
- (2) Večkrat pritisnite »« za nastavev temperature. Na voljo je 10 možnosti, vključno s 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C.
- (3) Pritisnite »+30« za potrditev temperature.
- (4) Ponovno pritisnite »+30« za začetek predgretja. Ko je predgretje končano, pečica dvakrat zapiska. Odprite vrata in postavite hrano v pečico. Nato zaprite vrata. (Če predgretje ni potrebno, preskočite ta korak.)
- (5) Pritisnite številске tipke, da nastavite čas kuhanja. Največja časovna vrednost je »99.99«.
- (6) Pritisnite »+30« za začetek kuhanja.

VRSTA HRANE	TEŽA	ČAS (MIN)	NAČIN	NASVETI ZA MENI
Zamrznjen ocvrt krompirček	300 g	21:00	Cvrtje na zraku 240 °C	1. Premešajte ali obrnite po 2/3 časa kuhanja, da preprečite neenakomerno pečenje med zgornjo in spodnjo površino. 2. Rezultati se razlikujejo glede na velikost ocvrtega krompirčka, pri tem poskusu pa so uporabljeni krompirčki v velikosti 9 mm x 9 mm.
Zamrznjeni krompirjevi krhlji	450 g	15:00	Cvrtje na zraku 240 °C	Premešajte ali obrnite po 2/3 časa kuhanja, da preprečite neenakomerno pečenje med zgornjo in spodnjo površino.
Zamrznjeni piščančji medaljoni	350 g	24:00	Cvrtje na zraku 240 °C	Premešajte ali obrnite po 2/3 časa kuhanja, da preprečite neenakomerno pečenje med zgornjo in spodnjo površino.
Zamrznjeni ocvrti lignji	250 g	24:00	Cvrtje na zraku 240 °C	Premešajte ali obrnite po 2/3 časa kuhanja, da preprečite neenakomerno pečenje med zgornjo in spodnjo površino.
Zamrznjen čebulni obroč	250 g	15:00	Cvrtje na zraku 240 °C	Premešajte ali obrnite po 2/3 časa kuhanja, da preprečite neenakomerno pečenje med zgornjo in spodnjo površino.
Zamrznjene panirane kozice	250 g	15:00	Cvrtje na zraku 240 °C	Premešajte ali obrnite po 1/2 časa kuhanja, da preprečite neenakomerno pečenje med zgornjo in spodnjo površino.
Zamrznjen ocvrt piščančji kotlet	400 g	21:00	Cvrtje na zraku 240 °C	Premešajte ali obrnite po 1/2 časa kuhanja, da preprečite neenakomerno pečenje med zgornjo in spodnjo površino.
Sveži ribji fileti na žaru	300 g	14:00	Cvrtje na zraku 240 °C	/

Zamrznjena piščančja krila z omako Buffalo	420 g	18:00	Cvrtje na zraku 240 °C	Premešajte ali obrnite po 1/2 časa kuhanja, da preprečite neenakomerno pečenje med zgornjo in spodnjo površino.
Zamrznjena ocvrta piščančja krila	500 g	18:00	Cvrtje na zraku 240 °C	Premešajte ali obrnite po 1/2 časa kuhanja, da preprečite neenakomerno pečenje med zgornjo in spodnjo površino.

Opombe: zgornja nastavitve za funkcijo cvrtja na zraku je samo priporočilo, sledite navodilom na embalaži zamrznjenih živil.

8. Mikrovalovna pečica + funkcija konvekcije (kombinirano kuhanje)

- (1) Enkrat pritisnite »« in nato se prikaže »C-1«.
- (2) Pritisnite številске tipke, da nastavite čas kuhanja. Največja časovna vrednost je »99.99«.
- (3) Pritisnite »« za začetek kuhanja.

9. Mikrovalovna pečica + funkcija žara (kombinirano kuhanje)

- (1) Enkrat pritisnite »« in nato se prikaže »C-2«.
- (2) Pritisnite številске tipke, da nastavite čas kuhanja. Največja časovna vrednost je »99.99«.
- (3) Pritisnite »« za začetek kuhanja.

10. Večstopenjsko kuhanje

Opombe:

- (1) Pri večstopenjskem kuhanju lahko nastavite dve stopnji kuhanja.
- (2) Če nastavite funkcijo odtaljevanja, bo ta v prvi fazi delovala samodejno.
- (3) Kuhinjskega časovnika, samodejnega menija, predgretja in hitrega kuhanja ni mogoče nastaviti kot enega od večstopenjskih.

Primer: Hrano odtajajte 5 minut in nato 7 minut pecite na žaru.

- (1) Dvakrat pritisnite »« in na zaslonu se prikaže »dEF2«.
- (2) Pritisnite »5«, »0« in »0«, da nastavite želeni čas odmrzovanja na 5 minut.
- (3) Enkrat pritisnite »« in nato se na zaslonu prikaže »G«.
- (4) Pritisnite »7«, »0« in »0«, da nastavite čas kuhanja na 7 minut.
- (5) Pritisnite »« za začetek kuhanja.

11. Hitro kuhanje

- (1) V stanju pripravljenosti lahko s pritiskom na številske tipke od 1 do 6 hitro izberete čas kuhanja od 1 do 6 minut. Nato lahko pritisnete »+30«^{START} za povečanje časa kuhanja. Največja časovna vrednost je »99.99«.
- (2) V stanju pripravljenosti pritisnite »+30«^{START} za kuhanje hrane s 100 % močjo 30 sekund. Vsak pritisk na isto tipko se lahko podaljša za 30 sekund, največja časovna vrednost pa je »99.99«.

12. Segrevanje čaja, kave

- (1) Enkrat pritisnite »« in nato se prikaže »1«.
- (2) Večkrat pritisnite »« in nato se po vrstnem redu prikazaže »1«, »2« ali »3«.
- (3) Pritisnite »+30«^{START} za začetek kuhanja.

Tabela menija pijač

Meni	Teža	Prikaz	Moč
Segrevanje čaja, kave	1 skodelica	1	P100
	2 skodelici	2	
	3 skodelice	3	

13. Funkcija zaklepanja za otroke

S to funkcijo lahko onemogočite zaslonske gumbe in otroku preprečite, da bi pomotoma vklopil pečico.

Za aktiviranje funkcije zaklepanja za otroke:

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite »« tri sekunde. Zaslišal se bo pisk in prikazala se bo zaklenjena ikona.

Za deaktiviranje funkcije zaklepanja za otroke:

V zaklenjenem stanju pritisnite in držite »« tri sekunde. Zasliši se pisk.

14. Izklop zvoka

Za aktiviranje izklopa zvoka:

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite »8« tri sekunde. Prikaže se »OFF«. Ko pritisnete tipko, se ne bo slišal noben zvok.

Za deaktiviranje izklopa zvoka:

V načinu izklopa zvoka pritisnite in tri sekunde držite »8«. Zaslišalo se bo brenčalo in na zaslonu bo prikazan »On«.

15. Funkcija Eco (eko)

Vstop v način funkcije Eco (eko):

V stanju pripravljenosti enkrat pritisnite »  «. Zaslona se bo izklopil.

Za preklic načina ECO (eko):

Način ECO (eko) lahko prekličete s pritiskom na katerokoli tipko ali z odpiranjem in zapiranjem vrat.

16. Funkcija preverjanja

- (1) Če je bila ura nastavljena, se bo trenutni čas prikazal za tri sekunde s pritiskom na »  « v stanju kuhanja.
- (2) V stanju kuhanja v mikrovalovni pečici pritisnite »  «, da preverite stopnjo moči. V stanju žara, konvekcije in kombiniranega kuhanja pritisnite ustrezne tipke, da preverite temperaturo ali način kuhanja.


Specifikacije

Model:	GÅTEBO 005.976.55
Nazivna napetost:	230 V ~ 50 Hz
Nazivna vhodna moč (mikrovalovi):	1450 W
Nazivna izhodna moč (mikrovalovi):	900 W
Zmogljivost pečice:	26,67 l
Premjer vrtljivega krožnika:	288 mm
Zunanje dimenzije:	495,0 × 436,0 × 292,0 mm
Neto teža:	16,10 kg
Napajanje v načinu izklopa:	0,5 W
Napajanje v stanju pripravljenosti	0,8 W
Najdaljši čas, ki je potreben, da mikrovalovna pečica samodejno doseže ustrezni način ali stanje nizke porabe:	20 minut

Serijska številka (začne se s SN, 22-mestna koda)


Serijska številka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Številka artikla (8-mestna koda)

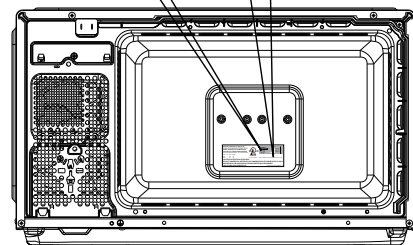

Slika je zgolj informativna

Описание на продукта

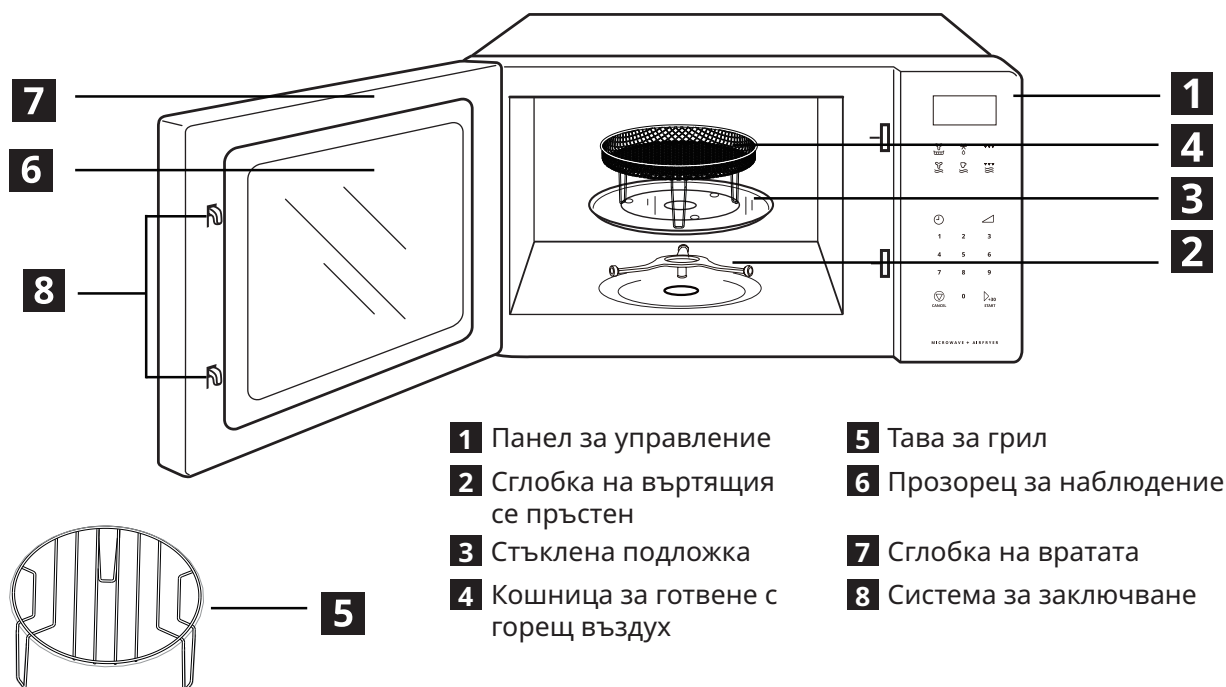**Забележка:**

- Изпъкналостите на стъкленият въртящ се диск не се зацепват с задвижващия вал, за да задвижат въртящия се диск.
- През първите 1-2 завъртания може да възникнат кратки паузи.


		Тава за грил	Кошница за готвене с горещ въздух
Режим			
Микровълни		НЕ	НЕ
Грил		ДА	ДА
Готвене с горещ въздух		ДА	ДА
Конвекция		ДА	ДА
Комбинирано готвене	С-1 (Микровълнова функция+конвекция)	ДА	ДА
	С-2 (Микровълнова функция + грил)	ДА	ДА

Забележка:

- Кошница за готвене с горещ въздух: Не използвайте тази принадлежност, когато е включена само функцията за готвене с микровълни. Тя трябва да бъде поставена върху стъклената тава, когато се използва с подходяща функция съгласно горната таблица.
- Тава за грил: Не използвайте тази принадлежност, когато е включена само функцията за готвене с микровълни. Тя трябва да бъде поставена върху стъклената тава, когато се използва с подходяща функция съгласно горната таблица.

Начин на работа

Панел за управление и инструкции относно използването на функциите

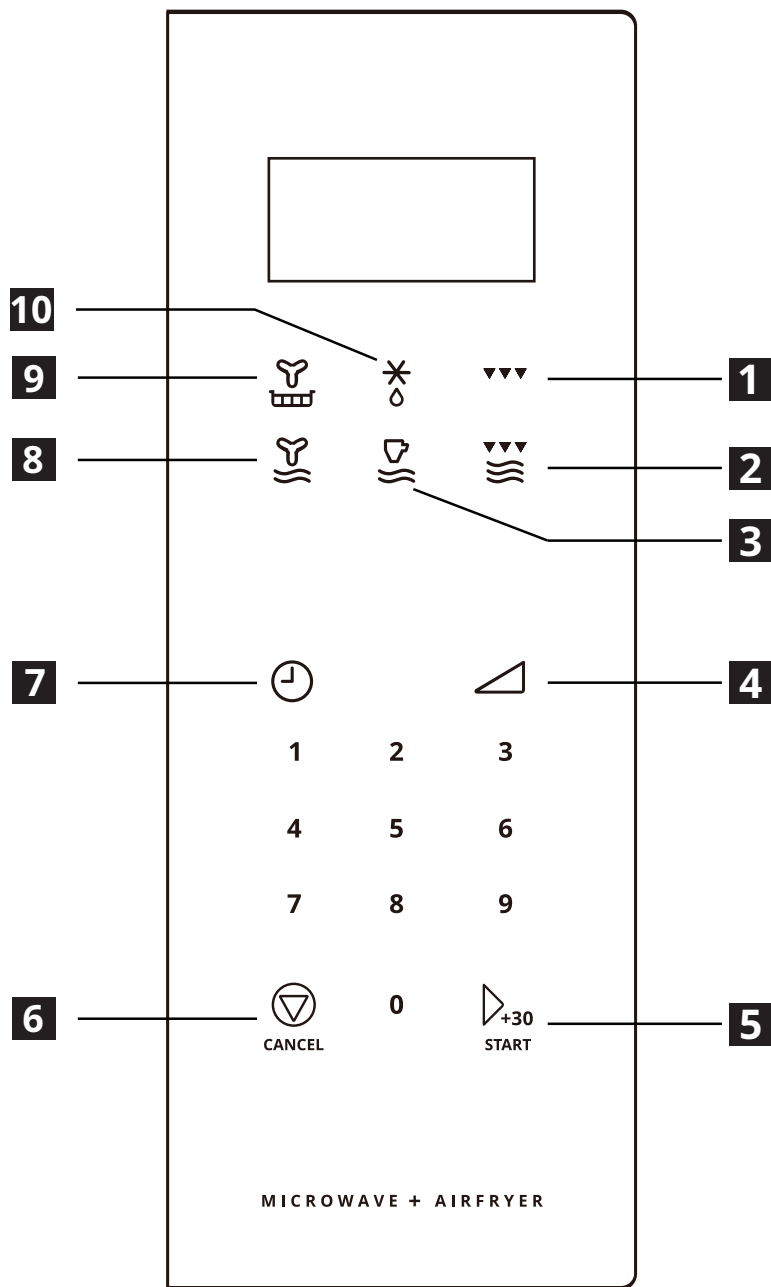

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Грил | 6 Спиране/Отмяна |
| 2 Микровълнова функция + грил | 7 Кухненски таймер/Часовник |
| 3 Затопляне на чай, кафе | 8 Микровълнова функция + конвекция |
| 4 Микровълнова мощност | 9 Готвене с горещ въздух |
| 5 Стартиране/+30 сек. | 10 Размразяване |

1. Настройка на часовника

- (1) Натиснете еднократно бутона „“ – на дисплея се показва индикация „00:00“.
- (2) Използвайте бутоните с цифри, за да въведете времето.
Пример: За да настроите часовника на 12:10 ч., натиснете последователно бутоните 1, 2, 1, 0.
- (3) Натиснете бутона „“, за да потвърдите. Часовникът е настроен.

2. Настройка на кухненски таймер

- (1) Натиснете двукратно бутона „“ – на дисплея се показва индикация „0:00“.
- (2) Използвайте бутоните с цифри, за да зададете времето. Максималната стойност за време е „99:99“.
- (3) Натиснете бутона „“, за да потвърдите. Таймерът започва да отброява времето в обратен ред.

3. Микровълново готвене

Уредът има 10 нива на мощност.

Мощност	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Дисплей	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
ВАТА	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Натиснете еднократно бутона „“ – на дисплея се показва индикация „P100“.
- (2) Натиснете неколккратно бутона „“ или използвайте бутоните с цифри, за да зададете нивото на мощност.
Показват се последователно 10-те нива на мощност.
- (3) Натиснете бутона „“, за да потвърдите.
- (4) Използвайте бутоните с цифри, за да зададете времето за готвене. Максималната стойност за време е „99:99“.
- (5) Натиснете бутона „“, за да стартирате процеса на готвене.

4. Размразяване по тегло

- (1) Натиснете еднократно бутона „“ – на дисплея се показва индикация „dEF1“.
- (2) Използвайте бутоните с цифри, за да зададете теглото на поставения продукт. Диапазонът на теглото е 100 ~ 2000 g.
- (3) Натиснете бутона „“, за да стартирате процеса на размразяване.

5. Размразяване по време

- (1) Натиснете двукратно бутона „“ – на дисплея се показва индикация „dEF2“.
- (2) Използвайте бутоните с цифри, за да зададете времето за размразяване.
Максималната стойност за време е „99:99“.
- (3) Натиснете бутона „“, за да стартирате процеса на размразяване.

6. Готвене на грил

- (1) Натиснете еднократно бутона „▼▼▼“ – на дисплея се показва индикация „G“.
- (2) Използвайте бутоните с цифри, за да зададете времето за готвене. Максималната стойност за време е „99:99“.
- (3) Натиснете бутона „“, за да стартирате процеса на готвене.

Забележка:

По време на печенето на грил ще се включи звуков сигнал, който напомня да обърнете хранителния продукт. Ако не извършите тази операция, фурната ще продължи да работи.

7. Готвене с горещ въздух (с предварително подгряване и без подгряване)

- (1) Натиснете еднократно бутона „“ – на дисплея се показва индикация „150°C“.
- (2) Натиснете неколkokратно бутона „“, за да зададете температурата. Налични са 10 опции за температура, включително 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C, 240°C.
- (3) Натиснете бутона „“, за да потвърдите температурата.
- (4) Натиснете отново бутона „“ за да стартирате процеса на предварително подгряване. Когато подгряването завърши, фурната ще издаде еднократен звуков сигнал. Отворете вратата и поставете хранителните продукти във фурната. След това затворете вратата. (Ако не е необходимо предварително подгряване, можете да пропуснете тази стъпка.)
- (5) Използвайте бутоните с цифри, за да зададете времето за готвене. Максималната стойност за време е „99:99“.
- (6) Натиснете бутона „“, за да стартирате процеса на готвене.

ИМЕ НА РЕЦЕПТАТА	ТЕГЛО	ВРЕМЕ (МИН.)	РЕЖИМ	СЪВЕТИ ЗА МЕНЮТО
Замразени пържени картофи	300 g	21:00	Готвене с горещ въздух 240°C	1. Когато измине 2/3 от времето за готвене, разбъркайте или обърнете ястието, за да избегнете неравномерно изпичане от горната и долната страна. 2. Когато пържените картопки са с различна големина, резултатите също са различни. За този експеримент са използвани картопки с размери 9 mm x 9 mm.
Замразени картофи по селски	450 g	15:00	Готвене с горещ въздух 240°C	Когато измине 2/3 от времето за готвене, разбъркайте или обърнете ястието, за да избегнете неравномерно изпичане от горната и долната страна.
Замразени пилешки хапки	350 g	24:00	Готвене с горещ въздух 240°C	Когато измине 2/3 от времето за готвене, разбъркайте или обърнете ястието, за да избегнете неравномерно изпичане от горната и долната страна.
Замразени пържени калмари	250 g	24:00	Готвене с горещ въздух 240°C	Когато измине 2/3 от времето за готвене, разбъркайте или обърнете ястието, за да избегнете неравномерно изпичане от горната и долната страна.
Замразени лучени кръгчета	250 g	15:00	Готвене с горещ въздух 240°C	Когато измине 2/3 от времето за готвене, разбъркайте или обърнете ястието, за да избегнете неравномерно изпичане от горната и долната страна.

Замразени панирани скариди	250 g	15:00	Готвене с горещ въздух 240°C	Когато измине 1/2 от времето за готвене, разбъркайте или обърнете ястието, за да избегнете неравномерно изпичане от горната и долната страна.
Замразени пържени пилешки филета	400 g	21:00	Готвене с горещ въздух 240°C	Когато измине 1/2 от времето за готвене, разбъркайте или обърнете ястието, за да избегнете неравномерно изпичане от горната и долната страна.
Пресни рибени филета на грил	300 g	14:00	Готвене с горещ въздух 240°C	/
Замразени пилешки крилца „Бъфало“	420 g	18:00	Готвене с горещ въздух 240°C	Когато измине 1/2 от времето за готвене, разбъркайте или обърнете ястието, за да избегнете неравномерно изпичане от горната и долната страна.
Замразени пържени пилешки крилца	500 g	18:00	Готвене с горещ въздух 240°C	Когато измине 1/2 от времето за готвене, разбъркайте или обърнете ястието, за да избегнете неравномерно изпичане от горната и долната страна.

Забележка: Горната настройка на функцията за готвене с горещ въздух е само препоръчителна, следвайте инструкциите от пакета замразени храни.

8. Микровълнова функция+конвекция (комбинирано готвене)

- (1) Натиснете еднократно бутона „“ – на дисплея се показва индикация „C-1“.
- (2) Използвайте бутоните с цифри, за да зададете времето за готвене. Максималната стойност за време е „99:99“.
- (3) Натиснете бутона „“, за да стартирате процеса на готвене.

9. Микровълнова функция+грил (комбинирано готвене)

- (1) Натиснете еднократно бутона „“ – на дисплея се показва индикация „C-2“.
- (2) Използвайте бутоните с цифри, за да зададете времето за готвене. Максималната стойност за време е „99:99“.
- (3) Натиснете бутона „“, за да стартирате процеса на готвене.

10. Готвене на няколко етапа

Забележки:

- (1) В режим за готвене на етапи могат да бъдат зададени два етапа.
- (2) Ако зададете функция за размразяване, тя автоматично се превръща в първи етап на готвене.
- (3) При готвене на няколко етапа не може да бъдат зададени функциите кухненски таймер, автоматично меню, предварително подгряване и бързо готвене.

Пример: Размразяване на продуктите за 5 минути и след това печене на грил за 7 минути.

- (1) Натиснете двукратно бутона „“ – на дисплея се показва индикация „dEF2“.
- (2) Натиснете последователно бутоните 5, 0 и 0, за да зададете време за размразяване 5 минути.
- (3) Натиснете еднократно бутона „“ – на дисплея се показва индикация „G“.
- (4) Натиснете последователно бутоните 7, 0 и 0, за да зададете време за готвене 7 минути.
- (5) Натиснете бутона „“, за да стартирате процеса на готвене.

11. Бързо готвене

- (1) В режим на готовност можете бързо да изберете време за готвене от 1 до 6 минути, като натиснете бутоните от 1 до 6. След това можете да натиснете бутона „+30“_{START}, за да увеличите времето за готвене. Максималната стойност за време е „99:99“.
- (2) В режим на готовност натиснете бутона „+30“_{START}, за да стартирате готвене при 100% ниво на мощност за 30 секунди. С всяко следващо натискане на този бутон времето се увеличава с 30 секунди, до достигане на максималната стойност за време от „99:99“.

12. Затопляне на чай, кафе

- (1) Натиснете еднократно бутона „“ – на дисплея се показва индикация „1“.
- (2) Натиснете неколккратно бутона „“ – на дисплея се показва последователно индикация „1“, „2“ или „3“.
- (3) Натиснете бутона „+30“_{START}, за да стартирате процеса на готвене.

Таблица на менюто за напитки

Меню	Тегло	Дисплей	Мощност
Затопляне на чай, кафе	1 чаша	1	P100
	2 чаши	2	
	3 чаши	3	

13. Функция за заключване от деца

Можете да използвате тази функция, за да деактивирате екранните бутони и да предотвратите случайно включване на фурната от деца.

За да активирате заключването:

В режим на готовност натиснете и задръжте за три секунди бутона „“_{CANCEL}. Чува се звуков сигнал и на екрана се показва иконата за заключване.

За да деактивирате заключването:

В заключено състояние натиснете и задръжте за три секунди бутона „“_{CANCEL}. Чува се звуков сигнал.

14. Режим без звук

За да активирате режим без звук:

В режим на готовност натиснете и задръжте за три секунди бутона „8“. Показва се индикация „OFF“. Когато натискате бутоните, те няма да издават звук.

За да деактивирате режим без звук:

В режим без звук натиснете и задръжте за три секунди бутона „8“. Чува се звуков сигнал и се показва индикация „On“.

15. Икономичен режим

За да активирате икономичен режим:

В режим на готовност натиснете еднократно бутона „“. Екранът се изключва.

За да отмените икономичния режим:


В икономичен режим натиснете някой от бутоните или отворете и затворете вратата, за да отмените режима.

16. Функция за проверка


- (1) Ако часовникът е настроен, когато натиснете бутона „“ в режим на готвене, на дисплея за три секунди се показва текущият час.
- (2) В режим на микровълново готвене, натиснете бутона „“, за да видите нивото на мощност. В режим на грил, конвекция и комбинирано готвене натиснете съответните бутони, за да видите температурата или режима на готвене.

Спецификации

Модел:	GÅTEBO 005.976.55
Номинално напрежение:	230 V 50 Hz
Номинална входна мощност (Миковълни):	1450 W
Номинална изходна мощност (Микровълни):	900 W
Капацитет на фурната:	26,67 L
Диаметър на въртящата се подложка:	288 mm
Външни размери:	495,0 × 436,0 × 292,0 mm
Нето тегло:	16,10 kg
Консумация на енергия в изключено състояние:	0,5 W
Консумация на енергия в режим на готовност:	0,8 W
Максимално време, необходимо на микровълновата фурна автоматично да достигне приложимия режим или състояние на пестене на енергия:	20 минути

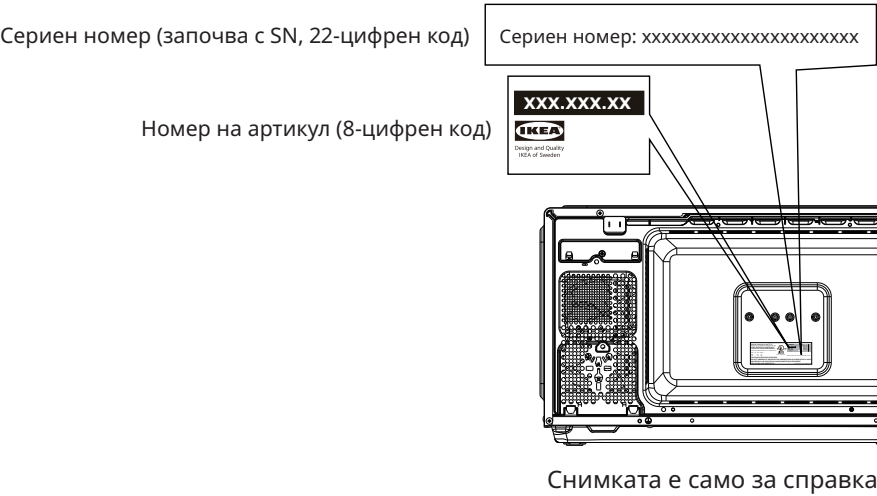

Ürün açıklaması

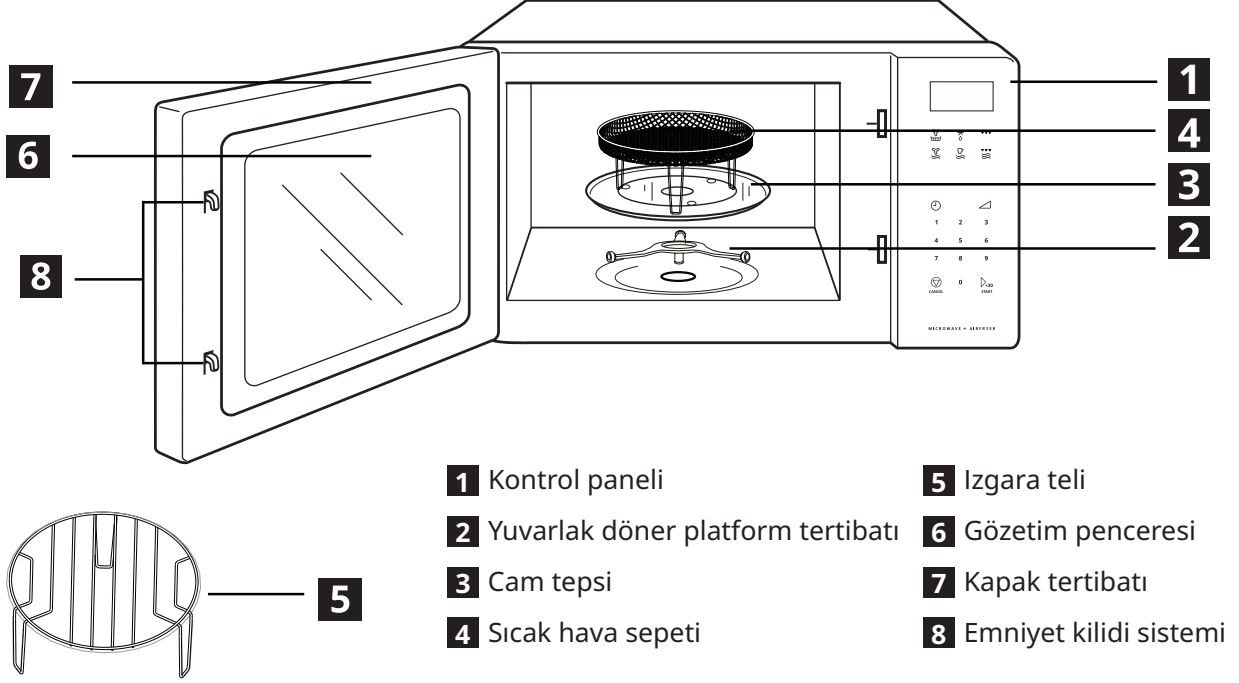**Not:**

- Cam döner tablanın çıkıntıları, döner tablayı döndürmek için tahrik miline takılmaz.
- İlk 1-2 dönüş sırasında kısa duraklamalar meydana gelebilir.


		Izgara teli	Sıcak Hava Sepeti
Mod			
Mikrodalga		HAYIR	HAYIR
Izgara		EVET	EVET
Sıcak hava		EVET	EVET
Turbo fan		EVET	EVET
Kombi.	C-1 (Mikrodalga + turbo fan)	EVET	EVET
	C-2 (Mikrodalga+ızgara)	EVET	EVET

Not:

- Sıcak Hava Sepeti: Sadece mikrodalga fonksiyonunda kullanmayın. Yukarıdaki tabloya göre uygun bir fonksiyonda kullanıldığında cam tepsi üzerine yerleştirilmelidir.
- Izgara Teli: Sadece mikrodalga fonksiyonunda kullanmayın. Yukarıdaki tabloya göre uygun bir fonksiyonda kullanıldığında cam tepsi üzerine yerleştirilmelidir.

Çalışma

Kontrol paneli ve özellikleri kullanma talimatları

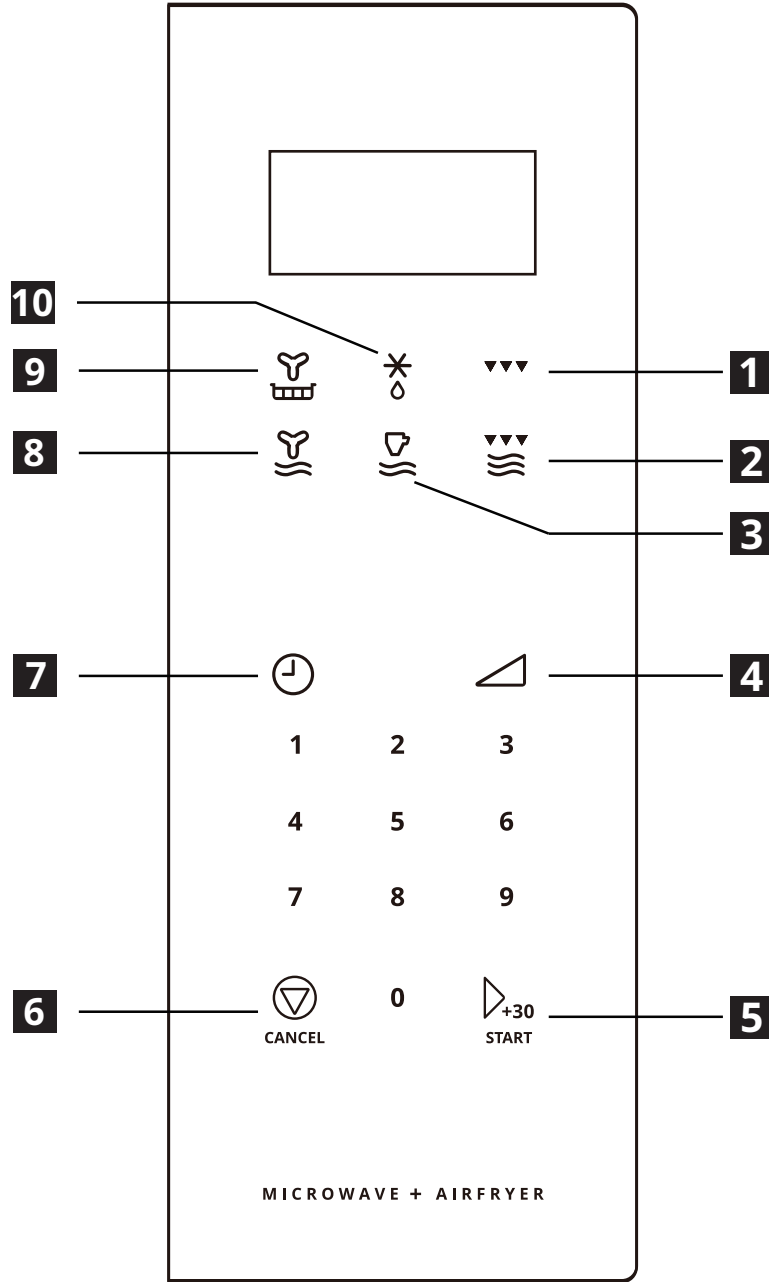

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1 Izgara | 6 Durdurma/İptal |
| 2 Mikrodalga + ızgara | 7 Saat/Mutfak zamanlayıcısı |
| 3 Çay, kahve ısıtma | 8 Mikrodalga + turbo fan |
| 4 Mikrodalga gücü | 9 Sıcak hava |
| 5 Başlatma/+30 sn. | 10 Buz çözme |

1. Saatin ayarlanması

- (1) "⌚" tuşuna bir kez basın, "00:00" görüntülenir.
- (2) Saati girmek için sayı tuşlarına basın.
Örnek: Saati 12:10 olarak ayarlamak için lütfen sırayla "1, 2, 1, 0" tuşlarına basın.
- (3) Onaylamak için "⌚" tuşuna basın. Saat ayarlanır.

2. Mutfak zamanlayıcısının ayarlanması

- (1) "⌚" tuşuna iki kez basın, "0:00" görüntülenir.
- (2) İsteddiğiniz zamanı ayarlamak için sayı tuşlarına basın. Maksimum zaman değeri "99:99"dur.
- (3) Onaylamak için "▶+30" tuşuna basın. Zamanlayıcı geri saymaya başlar.

3. Mikrodalga ile pişirme

10 güç seviyesi mevcuttur.

Güç	%100	%90	%80	%70	%60	%50	%40	%30	%20	%10
Ekrana	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
VAT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) "▶" tuşuna bir kez basın, "P100" görüntülenir.
- (2) Güç seviyesini ayarlamak için "▶" tuşuna art arda basın veya sayı tuşlarına basın.
10 güç seviyesi mevcuttur.
- (3) Onaylamak için "▶+30" tuşuna basın.
- (4) Pişirme süresini ayarlamak için sayı tuşlarına basın. Maksimum zaman değeri "99:99"dur.
- (5) Pişirmeyi başlatmak için "▶+30" tuşuna basın.

4. Ağırlığa göre buz çözme

- (1) "✱" tuşuna bir kez basın, ekranda "dEF1" görüntülenir.
- (2) Yiyeceğin ağırlığını ayarlamak için sayı tuşlarına basın. Ağırlık aralığı 100 ~ 2.000 gr'dır.
- (3) Buz çözme başlatmak için "▶+30" tuşuna basın.

5. Süreyle buz çözme

- (1) "✱" tuşuna iki kez basın, ekranda "dEF2" görüntülenir.
- (2) İsteddiğiniz buz çözme zamanını ayarlamak için sayı tuşlarına basın.
Maksimum zaman değeri "99:99"dur.
- (3) Buz çözme başlatmak için "▶+30" tuşuna basın.

6. Izgarada pişirme

- (1) “▼▼▼” tuşuna bir kez basın, “G” görüntülenir.
- (2) Pişirme süresini ayarlamak için sayı tuşlarına basın. Maksimum zaman değeri “99:99”dur.
- (3) Pişirmeyi başlatmak için “▶_{START}” tuşuna basın.

Not:

Izgarada pişirme işlemi sırasında yiyecekleri ters çevirmenizi hatırlatmak için sesli ikaz duyulur. Bir işlem yapılmazsa fırın, çalışmaya devam eder.

7. Sıcak havayla pişirme (Ön ısıtmalı ve ön ısıtmasız)

- (1) “🔥” tuşuna bir kez basın, “150°C” görüntülenir.
- (2) Sıcaklığı ayarlamak için “🔥” tuşuna art arda basın. 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C, 240°C olmak üzere 10 seçenek mevcuttur.
- (3) Sıcaklığı onaylamak için “▶_{START}” tuşuna basın.
- (4) Ön ısıtmayı başlatmak için “▶_{START}” tuşuna tekrar basın. Ön ısıtma tamamlandığında iki kez bip sesi duyulur. Kapağı açın ve yiyeceği fırının içine yerleştirin. Ardından kapağı kapatın. (Ön ısıtma gerekli değilse lütfen bu adımı atlayın.)
- (5) Pişirme süresini ayarlamak için sayı tuşlarına basın. Maksimum zaman değeri “99:99”dur.
- (6) Pişirmeyi başlatmak için “▶_{START}” tuşuna basın.

TARİF ADI	AĞIRLIK	SÜRE (DK.)	MOD	MENÜYLE İLGİLİ İPUÇLARI
Dondurulmuş Patates Kızartması	300 g	21:00	Sıcak Hava 240°C	1. Üst ve alt tarafının eşit olarak pişmesini sağlamak için yiyeceği, 2/3 pişirme süresinden sonra sallayın veya ters çevirin. 2. Farklı boyutlardaki patates kızartmalarının sonuçları da farklıdır ve bu deneyimde 9 mm x 9 mm boyutunda patates kızartması kullanılmıştır.
Dondurulmuş Elma Dilim Patates	450 g	15:00	Sıcak Hava 240°C	Üst ve alt tarafının eşit olarak pişmesini sağlamak için yiyeceği, 2/3 pişirme süresinden sonra sallayın veya ters çevirin.
Dondurulmuş Tavuk Nugget	350 g	24:00	Sıcak Hava 240°C	Üst ve alt tarafının eşit olarak pişmesini sağlamak için yiyeceği, 2/3 pişirme süresinden sonra sallayın veya ters çevirin.
Dondurulmuş Kalamar Kızartması	250 g	24:00	Sıcak Hava 240°C	Üst ve alt tarafının eşit olarak pişmesini sağlamak için yiyeceği, 2/3 pişirme süresinden sonra sallayın veya ters çevirin.
Dondurulmuş Soğan Halkası	250 g	15:00	Sıcak Hava 240°C	Üst ve alt tarafının eşit olarak pişmesini sağlamak için yiyeceği, 2/3 pişirme süresinden sonra sallayın veya ters çevirin.
Dondurulmuş Karides Pane	250 g	15:00	Sıcak Hava 240°C	Üst ve alt tarafının eşit olarak pişmesini sağlamak için yiyeceği, 1/2 pişirme süresinden sonra sallayın veya ters çevirin.
Dondurulmuş Tavuk Pırzola Kızartması	400 g	21:00	Sıcak Hava 240°C	Üst ve alt tarafının eşit olarak pişmesini sağlamak için yiyeceği, 1/2 pişirme süresinden sonra sallayın veya ters çevirin.
Taze Balık Fileto Izgara	300 g	14:00	Sıcak Hava 240°C	/

Dondurulmuş Buffalo Soslu Tavuk Kanat	420 g	18:00	Sıcak Hava 240°C	Üst ve alt tarafının eşit olarak pişmesini sağlamak için yiyeceği, 1/2 pişirme süresinden sonra sallayın veya ters çevirin.
Dondurulmuş Tavuk Kanat Kızartması	500 g	18:00	Sıcak Hava 240°C	Üst ve alt tarafının eşit olarak pişmesini sağlamak için yiyeceği, 1/2 pişirme süresinden sonra sallayın veya ters çevirin.

Notlar: Sıcak hava işlevi için yukarıdaki ayar sadece tavsiye niteliğindedir, lütfen dondurulmuş gıda paketindeki talimatları izleyin.

8. Mikrodalga + turbo fan (Karma pişirme)

- (1) "☺" tuşuna bir kez basın, "C-1" görüntülenir.
- (2) Pişirme süresini ayarlamak için sayı tuşlarına basın. Maksimum zaman değeri "99:99"dur.
- (3) Pişirmeyi başlatmak için "▶+30 START" tuşuna basın.

9. Mikrodalga +ızgara (Karma pişirme)

- (1) "☺☺" tuşuna bir kez basın, "C-2" görüntülenir.
- (2) Pişirme süresini ayarlamak için sayı tuşlarına basın. Maksimum zaman değeri "99:99"dur.
- (3) Pişirmeyi başlatmak için "▶+30 START" tuşuna basın.

10. Çok aşamalı pişirme

Notlar:

- (1) Çok aşamalı pişirmede iki pişirme aşaması ayarlanabilir.
- (2) Buz çözme fonksiyonunu ayarlarsanız ilk aşamada otomatik olarak çalışır.
- (3) Mutfak zamanlayıcısı, otomatik menü, ön ısıtma ve hızlı pişirme çok aşamalı pişirmenin bir aşaması olarak ayarlanamaz.

Örnek: Yiyeceklerin buzu 5 dakika süreyle çözer ve ardından yiyecekleri 7 dakika süreyle ızgara yapar.

- (1) "✱" tuşuna iki kez basın, ekranda "dEF2" görüntülenir.
- (2) İstenen buz çözme süresini 5 dakikaya ayarlamak için "5", "0" ve "0" tuşlarına basın.
- (3) "▼▼▼" tuşuna bir kez basın, "G" görüntülenir.
- (4) Pişirme süresini 7 dakikaya ayarlamak için "7", "0" ve "0" tuşlarına basın.
- (5) Pişirmeyi başlatmak için "▶+30 START" tuşuna basın.

11. Hızlı pişirme

- (1) Bekleme modunda 1 ile 6 arasındaki sayı tuşlarına basarak 1 ile 6 dakika arasında bir pişirme süresini hızlıca seçebilirsiniz. Ardından pişirme süresini artırmak için  tuşuna basabilirsiniz. Maksimum zaman değeri "99:99"dur.
- (2) Bekleme modunda yiyeceği %100 güç seviyesinde 30 saniye pişirmek için  tuşuna basın. Aynı tuşa her basış süreyi 30 saniye artırır, maksimum süre değeri "99:99"dur.

12. Çay, kahve ısıtma

- (1)  tuşuna bir kez basın, "1" görüntülenir.
- (2)  tuşuna art arda basın, "1", 2" veya "3" sırayla görüntülenir.
- (3) Pişirmeyi başlatmak için  tuşuna basın.

İçecek menüsü tablosu

Menü	Ağırlık	Ekran	Güç
Çay, kahve ısıtma	1 bardak	1	P100
	2 bardak	2	
	3 bardak	3	

13. Çocuk kilidi fonksiyonu

Ekran tuşlarını devre dışı bırakmak ve çocuğunuzun yanlışlıkla fırını açmasını önlemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Kilidi etkinleştirmek için:

Bekleme modunda  tuşunu üç saniye basılı tutun. Bir bip sesi duyulur ve kilitli simgesi görüntülenir.

Kilidi devre dışı bırakmak için:

Kilitli durumdayken  tuşunu üç saniye basılı tutun. Bir bip sesi duyulur.

14. Sessiz modu

Sessiz modunu etkinleştirmek için:

Bekleme modunda "8" tuşunu üç saniye basılı tutun. Ekranda "OFF" görüntülenir. Tuşa bastığınızda ses çıkmaz.

Sessiz modunu devre dışı bırakmak için:

Sessiz modunda "8" tuşunu üç saniye basılı tutun. Sesli uyarı duyulur ve ekranda "On" görüntülenir.

15. Ekonomik fonksiyonu

Ekonomik moduna girmek için:

Bekleme modunda "⏏" tuşuna bir kez basın. Ekran kapanır.

Ekonomik modunu iptal etmek için:

Ekonomik modunda herhangi bir tuşa basılması veya kapağın açılıp kapanması, modu iptal eder.

16. Sorgulama fonksiyonu

- (1) Saat ayarlanmışsa pişirme durumunda "⌚" tuşuna basıldığında geçerli saat üç saniye boyunca görüntülenir.
- (2) Mikrodalga ile pişirme durumunda güç seviyesi hakkında bilgi almak için "⚡" tuşuna basın. Izgara, turbo fan ve kombinasyon pişirme durumunda pişirme sıcaklığı veya pişirme modu hakkında bilgi almak için ilgili tuşlara basın.


Teknik Özellikler

Model:	GÅTEBO 005.976.55
Anma Gerilimi:	230 V 50 Hz
Anma Giriş Gücü (Mikrodalga):	1.450 W
Anma Çıkış Gücü (Mikrodalga):	900 W
Fırın Kapasitesi:	26,67 L
Döner Platform Çapı:	288 mm
Dış Ebatlar:	495,0 x 436,0 x 292,0 mm
Net Ağırlık:	16,10 kg
Kapalı modda güç:	0,5 W
Bekleme modunda güç:	0,8 W
Mikrodalga fırının otomatik olarak uygun düşük güç moduna veya durumuna ulaşması için gereken maksimum süre:	20 dakika

Seri Numarası (SN ile başlar, 22 haneli kod)


Seri numarası:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ürün Numarası (8 haneli kod)

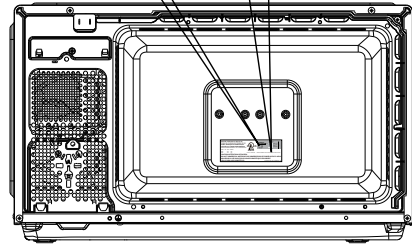

Resim sadece referans içindir

Опис виробу

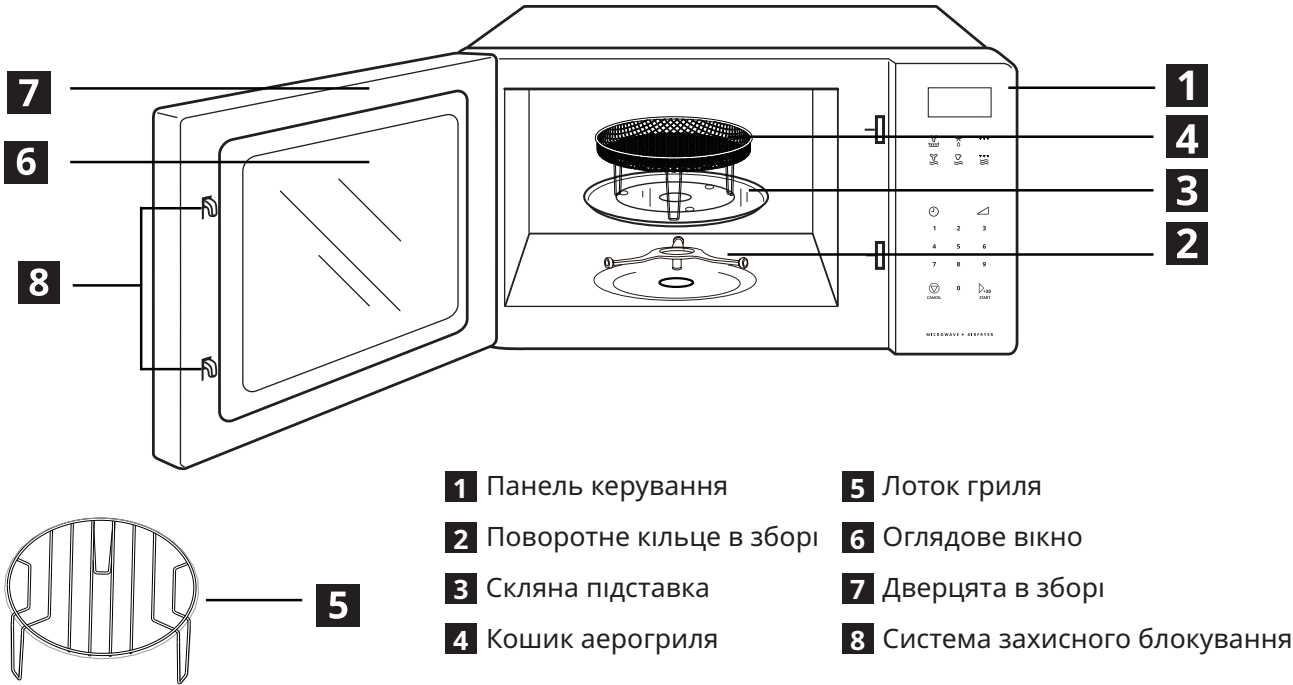

Примітка:

- Виступи скляного поворотного столу не зчіплюються з приводним валом, щоб привести поворотний стіл у рух.
- Під час перших 1-2 обертів можуть відбуватися короткі паузи.


		Лоток гриля	Кошик аерогриля
Режим			
Мікрохвилі		НІ	НІ
Гриль		ТАК	ТАК
Аерогриль		ТАК	ТАК
Конвекція		ТАК	ТАК
Комбінований	С-1 (Мікрохвилі + конвекція)	ТАК	ТАК
	С-2 (Мікрохвилі + гриль)	ТАК	ТАК

Примітка:

- Кошик аерогриля: Не використовуйте для виключно мікрохвильової функції. Його слід ставити на скляний лоток під час використання відповідної функції згідно таблиці вище.
- Лоток гриля: Не використовуйте для виключно мікрохвильової функції. Його слід ставити на скляний лоток під час використання відповідної функції згідно таблиці вище.

Експлуатація

Інструкції з користування панеллю керування та функціями

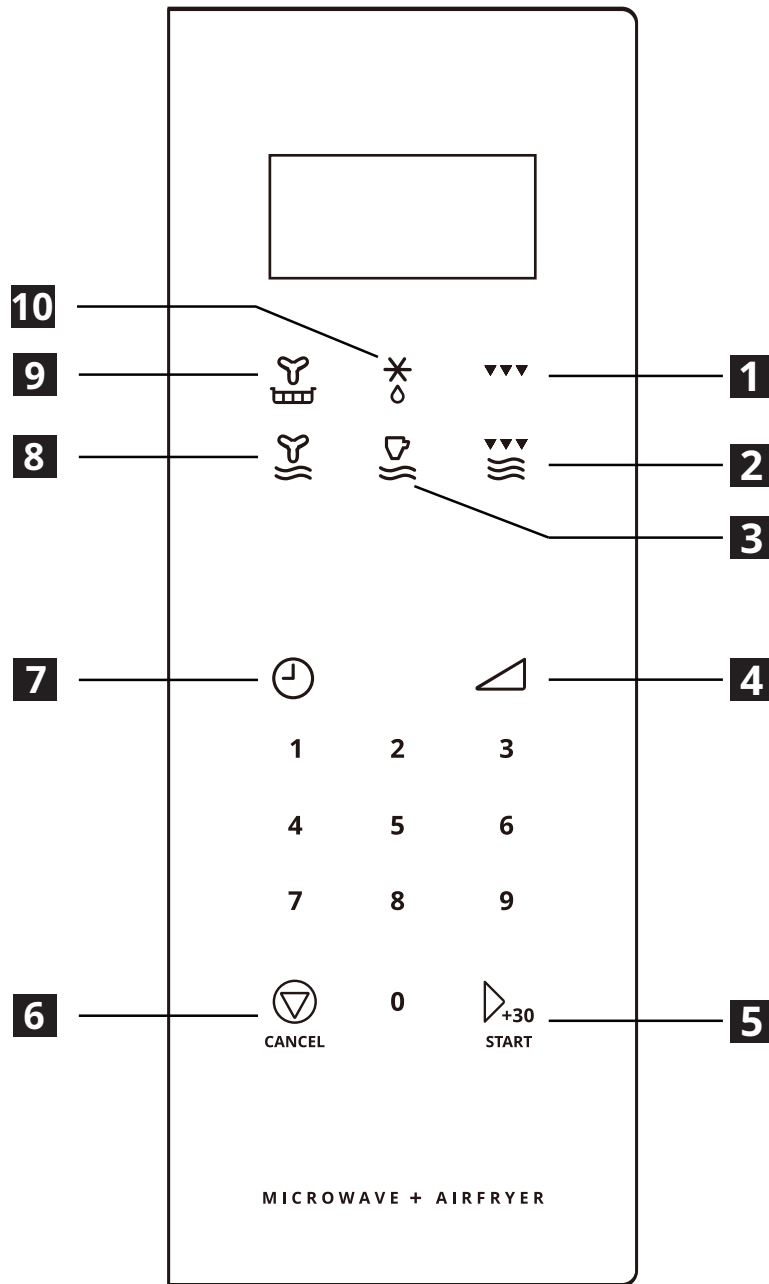

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Гриль | 6 Стоп/Скасувати |
| 2 Мікрохвилі + гриль | 7 Кухонний таймер/Годинник |
| 3 Розігрівання чаю, кави | 8 Мікрохвилі + конвекція |
| 4 Мікрохвильова потужність | 9 Аерогриль |
| 5 Старт/+30 сек. | 10 Розморожування |

1. Налаштування годинника

- (1) Натисніть «» один раз, на дисплеї буде відображатися «00:00».
- (2) Натисніть кнопки з цифрами, щоб ввести час.
Наприклад: Щоб встановити 12:10, натискайте по черзі «1, 2, 1, 0».
- (3) Натисніть «» для підтвердження. Годинник налаштований.

2. Налаштування кухонного таймера

- (1) Натисніть «» двічі, на дисплеї буде відображатися «0:00».
- (2) Натисніть кнопки з цифрами, щоб ввести бажаний час. Максимальний час для встановлення: «99:99».
- (3) Натисніть «» для підтвердження. Таймер починає зворотній відлік.

3. Приготування їжі за допомогою мікрохвиль

Доступні 10 рівнів потужності.

Живлення	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
Дисплей	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
Вт	900 Вт	810 Вт	720 Вт	630 Вт	540 Вт	450 Вт	360 Вт	270 Вт	180 Вт	90 Вт

- (1) Натисніть «» один раз, на дисплеї відобразиться «P100».
- (2) Натискайте «» потрібну кількість разів, або натисніть кнопки із цифрами для встановлення потрібного рівня потужності.
Доступні 10 рівнів потужності.
- (3) Натисніть «» для підтвердження.
- (4) Натисніть кнопки із цифрами, щоб ввести час приготування. Максимальний час для встановлення: «99:99».
- (5) Натисніть «», щоб почати приготування.

4. Розморожування в залежності від ваги

- (1) Натисніть «» один раз, на екрані відобразиться «dEF1».
- (2) Натисніть кнопки із цифрами, щоб ввести вагу продуктів. Доступний діапазон ваги складає 100~2000 г.
- (3) Натисніть «», щоб почати розморожування.

5. Розморожування за часом

- (1) Натисніть «» двічі, на екрані відобразиться «dEF2».
- (2) Натисніть кнопки із цифрами, щоб ввести бажаний час розморожування.
Максимальний час для встановлення: «99:99».
- (3) Натисніть «», щоб почати розморожування.

6. Приготування на грилі

- (1) Натисніть «▼▼▼» один раз, на дисплеї буде відображатися «G».
- (2) Натисніть кнопки із цифрами, щоб ввести час приготування. Максимальний час для встановлення: «99:99».
- (3) Натисніть  «+30», щоб почати приготування.

Примітка:

Під час приготування на грилі пролунає зумер для нагадування про необхідність перевернути продукти. Якщо жодних дій не буде виконано, піч продовжить працювати.

7. Приготування в аерогрилі (із попереднім розігрівом чи без нього)

- (1) Натисніть  один раз, на дисплеї буде відображатися «150°C».
- (2) Натискайте  потрібну кількість разів для встановлення температури. Доступні 10 налаштувань: 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C, 240°C.
- (3) Натисніть  «+30» для підтвердження температури.
- (4) Натисніть  ще раз, щоб почати попередній розігрів. Після завершення попереднього розігріву піч видає два звукові сигнали. Відкрийте дверцята й покладіть продукти у піч. Потім закрийте дверцята. (Якщо попередній розігрів не є необхідним, пропустіть цей крок.)
- (5) Натисніть кнопки із цифрами, щоб ввести час приготування. Максимальний час для встановлення: «99:99».
- (6) Натисніть  «+30», щоб почати приготування.

НАЗВА РЕЦЕПТА	ВАГА	ЧАС (ХВ.)	РЕЖИМ	ПІДКАЗКИ ЩОДО МЕНЮ
Заморожена картопля-фрі	300 г	21:00	Аерогриль 240°C	1. Струшуйте чи перевертайте продукти через 2/3 часу приготування, щоб уникнути нерівномірності приготування між верхньою та нижньою поверхнями. 2. Результати для картоплі-фрі різного розміру будуть різними. В цьому експерименті використовувалася картопля-фрі розміром 9x9 мм.
Заморожені картопляні скибочки	450 г	15:00	Аерогриль 240°C	Струшуйте чи перевертайте продукти через 2/3 часу приготування, щоб уникнути нерівномірності приготування між верхньою та нижньою поверхнями.
Заморожені курячі нагетси	350 г	24:00	Аерогриль 240°C	Струшуйте чи перевертайте продукти через 2/3 часу приготування, щоб уникнути нерівномірності приготування між верхньою та нижньою поверхнями.
Заморожені смажені кальмари	250 г	24:00	Аерогриль 240°C	Струшуйте чи перевертайте продукти через 2/3 часу приготування, щоб уникнути нерівномірності приготування між верхньою та нижньою поверхнями.
Заморожені кільця цибулі	250 г	15:00	Аерогриль 240°C	Струшуйте чи перевертайте продукти через 2/3 часу приготування, щоб уникнути нерівномірності приготування між верхньою та нижньою поверхнями.

Заморожені паніровані креветки	250 г	15:00	Аерогриль 240°C	Струшуйте чи перевертайте продукти через 1/2 часу приготування, щоб уникнути нерівномірності приготування між верхньою та нижньою поверхнями.
Заморожена смажена куряча котлета	400 г	21:00	Аерогриль 240°C	Струшуйте чи перевертайте продукти через 1/2 часу приготування, щоб уникнути нерівномірності приготування між верхньою та нижньою поверхнями.
Філе свіжої риби на грилі	300 г	14:00	Аерогриль 240°C	/
Заморожені курячі крильця «Баффало»	420 г	18:00	Аерогриль 240°C	Струшуйте чи перевертайте продукти через 1/2 часу приготування, щоб уникнути нерівномірності приготування між верхньою та нижньою поверхнями.
Заморожені смажені курячі крильця	500 г	18:00	Аерогриль 240°C	Струшуйте чи перевертайте продукти через 1/2 часу приготування, щоб уникнути нерівномірності приготування між верхньою та нижньою поверхнями.

Примітка: вказані вище налаштування для функції аерогриля є лише рекомендацією. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці заморожених продуктів.

8. Мікрохвилі + конвекція (Комбінований режим приготування)

- (1) Натисніть  один раз, на дисплеї буде відображатися «С-1».
- (2) Натисніть кнопки із цифрами, щоб ввести час приготування. Максимальний час для встановлення: «99:99».
- (3) Натисніть  «+30», щоб почати приготування.

9. Мікрохвилі + гриль (Комбінований режим приготування)

- (1) Натисніть  один раз, на дисплеї буде відображатися «С-2».
- (2) Натисніть кнопки із цифрами, щоб ввести час приготування. Максимальний час для встановлення: «99:99».
- (3) Натисніть  «+30», щоб почати приготування.

10. Приготування у декілька етапів

Примітки:

- (1) Можна налаштувати два етапи приготування.
- (2) Якщо встановити функцію розморожування, вона буде автоматично працювати на першому етапі.
- (3) Кухонний таймер, автоматичне меню, попередній розігрів та швидке приготування неможливо встановити одним із етапів.

Наприклад: Розморожування їжі протягом 5 хвилин і потім приготування на грилі протягом 7 хвилин.

- (1) Натисніть  «0» двічі, на екрані відобразиться «dEF2».
- (2) Натисніть «5», «0» та «0», щоб встановити час розморожування на 5 хвилин.
- (3) Натисніть  один раз, на дисплеї буде відображатися «G».
- (4) Натисніть «7», «0» та «0», щоб встановити час приготування на 7 хвилин.
- (5) Натисніть  «+30», щоб почати приготування.

11. Швидке приготування

- (1) У режимі очікування кнопки з 1 по 6 дозволяють вам швидко вибрати час приготування від 1 до 6 хвилин. Потім можна натиснути  для збільшення часу приготування. Максимальний час для встановлення: «99:99».
- (2) У режимі очікування натисніть , щоб готувати їжу із 100 % потужності протягом 30 секунд. Кожне натискання такої ж кнопки збільшує на 30 секунд, до максимального значення 99:99.

12. Розігрівання чаю, кави

- (1) Натисніть  один раз, на дисплеї буде відображатися «1».
- (2) Натискайте  декілька разів, на дисплеї по черзі буде відображатися «1», «2» чи «3».
- (3) Натисніть , щоб почати приготування.

Таблиця для напоїв

Меню	Вага	Дисплей	Живлення
Розігрівання чаю, кави	1 чашка	1	P100
	2 чашки	2	
	3 чашки	3	

13. Функція блокування від дітей

Цю функцію можна використовувати для вимикання кнопок екрана і запобігання вмикання печі дітьми.

Для активації блокування:

У режимі очікування натисніть й утримуйте  протягом трьох секунд. Пролунає звуковий сигнал і відобразатиметься значок блокування.

Для вимикання блокування:

У заблокованому стані натисніть й утримуйте  протягом трьох секунд. Пролунає звуковий сигнал.

14. Режим вимикання звуку

Для вмикання беззвучного режиму:

У режимі очікування натисніть й утримуйте «8» протягом трьох секунд. На дисплеї відображається «OFF». Коли ви натискатимете кнопки, звуки не лунатимуть.

Для вимикання беззвучного режиму:

У беззвучному режимі натисніть й утримуйте «8» протягом трьох секунд. Пролунає зумер і на дисплеї відобразатиметься «On».

15. Функція Еко

Для переходу у режим ЕКО:
У режимі очікування натисніть «» один раз. Екран вимикається.

Для скасування режиму ЕКО:
Натисніть будь-яку кнопку або відкрийте та закрийте дверцята.

16. Перегляд інформації

- (1) Коли годинник налаштований, для відображення поточного часу протягом трьох секунд натискайте «» у режимі приготування.
- (2) У режимі мікрохвильового приготування натисніть «» для перегляду рівня потужності. У режимах гриля, конвекції чи комбінованого приготування натискайте відповідні кнопки для перегляду температури або режиму приготування.

Технічні характеристики

Модель:	GÅTEBO 005.976.55
Номінальна напруга:	230 В 50 Гц
Номінальна споживана потужність (мікрохвилі):	1450 Вт
Номінальна вихідна потужність (мікрохвилі):	900 Вт
Ємність печі:	26,67 л
Діаметр поворотного піддона:	288 мм
Габарити:	495,0×436,0×292,0 мм
Маса нетто:	16,10 кг
Енергоспоживання у вимкненому режимі:	0,5 Вт
Енергоспоживання у режимі очікування:	0,8 Вт
Максимальний час для автоматичного досягнення мікрохвильовою піччю відповідного режиму або стану низької потужності:	20 хвилин

Серійний номер (22-значний код, що починається з SN)

Серійний номер: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Номер виробу (8-значний код)

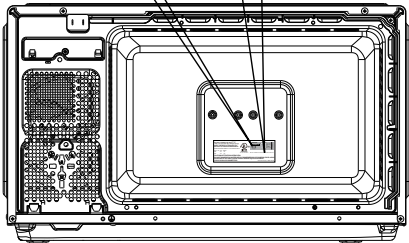
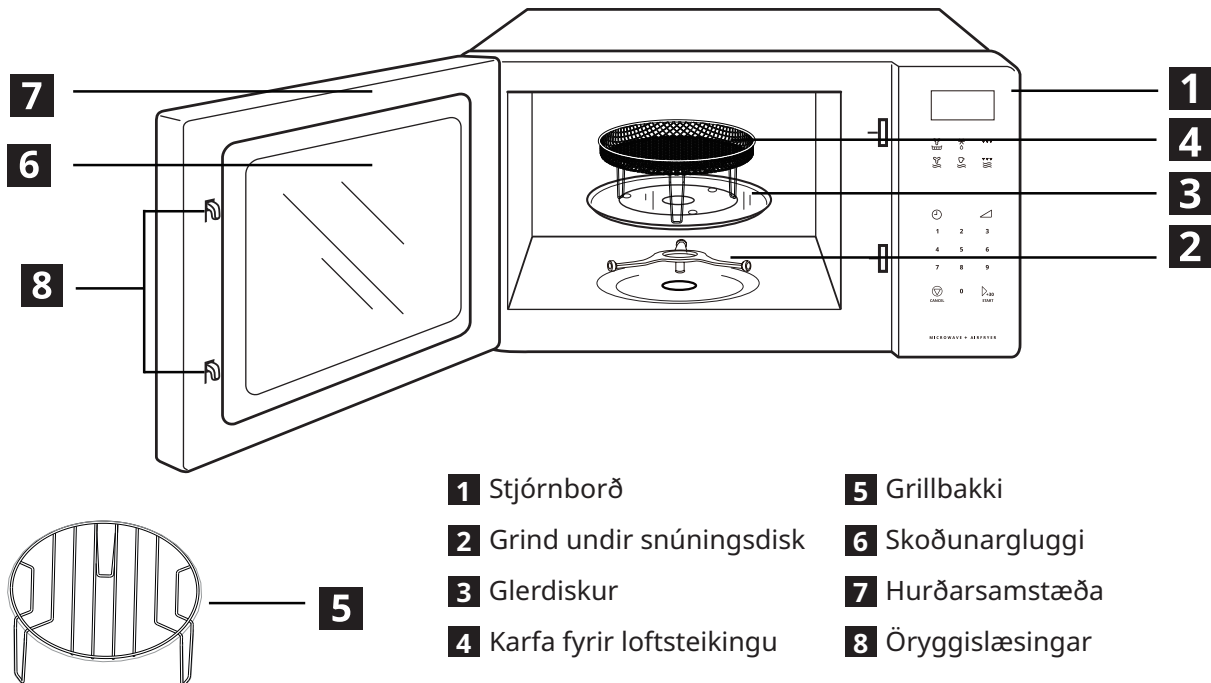


Рисунок лише для довідки

Vörulýsing

**Athugasemd:**

- Útstæðir hlutar gler snúningspallans ná ekki til drifskattsins til að láta hann snúast.
- Stuttar tafir geta komið upp á fyrstu 1-2 snúningunum.


		Grillbakki	Karfa fyrir loftsteikingu
Stilling			
Örbylgjuofn		NEI	NEI
Grill		JÁ	JÁ
Loftsteiking		JÁ	JÁ
Blástursofn		JÁ	JÁ
Combi.	C-1 (Örbylgja + blástursofn)	JÁ	JÁ
	C-2 (Örbylgja + grill)	JÁ	JÁ

Athugasemd:

- Karfa fyrir loftsteikingu: Ekki nota þetta í hreinni örbylgjuaðgerð. Láta skal hana á glerbakkann þegar notkun fer fram í rétttri aðgerð samkvæmt töflu hér að ofan.
- Grillbakki: Ekki nota þetta í hreinni örbylgjuaðgerð. Láta skal hana á glerbakkann þegar notkun fer fram í rétttri aðgerð samkvæmt töflu hér að ofan.

Meðferð

Stjórnborð og leiðbeiningar um aðgerðir

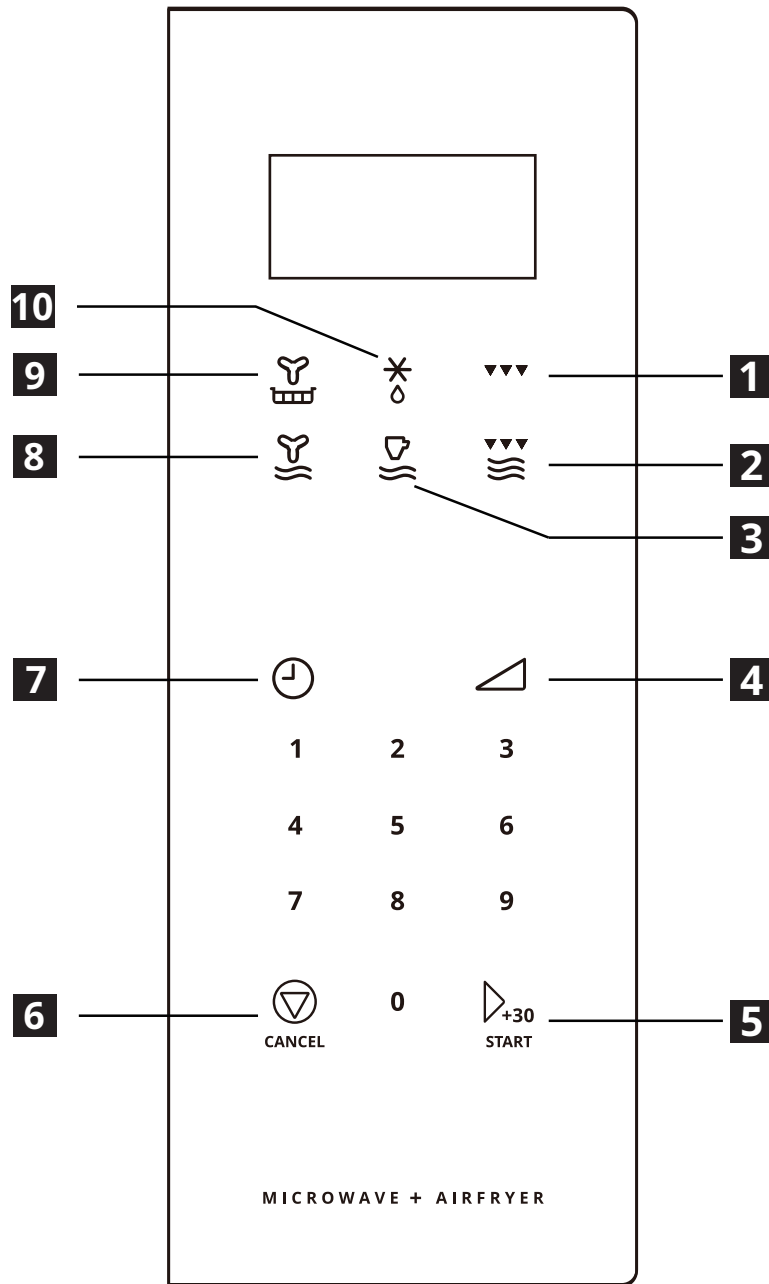**1** Grill**2** Örbylgja + grill**3** Hitun á te eða kaffi**4** Afköst örbylgjuofns**5** Ræsa/+30sec.**6** Stöðva/Hætta við**7** Klokka/Tímastillir**8** Örbylgja + blástursofn**9** Loftsteiking**10** Afpíða

1. Stilling klukku

- (1) Ýttu á „“ einu sinni og þá birtist „00:00“.
- (2) Ýttu á talnalykla til að slá inn tíma.
Dæmi: Ef stilla á klukku á 12:10 skal ýta á „1, 2, 1, 0“ í þeirri röð.
- (3) Ýttu á „“ til að staðfesta. Klukkan er stillt.

2. Eldhústímastillir stilltur

- (1) Ýttu tvisvar á „“ og þá birtist „0:00“.
- (2) Ýttu á talnalyklana til að stilla á æskilegan tíma. Hámarksgildið er „99:99“.
- (3) Ýttu á „“ til að staðfesta. Tímastillirinn fer að telja niður.

3. Matreiðsla í örbylgjuofni

10 afkastastillingar í boði.

Orka	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
Skjár	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10
VÖTT	900 W	810 W	720 W	630 W	540 W	450 W	360 W	270 W	180 W	90 W

- (1) Ýttu einu sinni á „“ og „P100“ birtist.
- (2) Ýttu ítrekað á „“ talnalyklana til að stilla afköstin.
Afkastastillingarnar 10 eru aðgengilegar.
- (3) Ýttu á „“ til að staðfesta.
- (4) Ýttu á talnalyklana til að stilla eldunartímann. Hámarksgildið er „99:99“.
- (5) Ýttu á „“ til að hefja eldun.

4. Affrysting eftir þyngd

- (1) Ýttu einu sinni á „“ og á skjánum birtist „dEF1“.
- (2) Ýttu á talnalyklana til að stilla þyngd fæðunnar. Þyngdarsviðið er 100 ~ 2000 g.
- (3) Ýttu á „“ til að hefja affrystingu.

5. Tímastillt affrysting

- (1) Ýttu tvisvar á „“ og skjáinn sýnir þá „dEF2“.
- (2) Ýttu á talnalyklana til að stilla æskilegan affrystitíma.
Hámarksgildið er „99:99“.
- (3) Ýttu á „“ til að hefja affrystingu.

6. Grillun

- (1) Ýttu einu sinni á „▼▼▼“ og „G“ birtist.
- (2) Ýttu á talnalyklana til að stilla eldunartímann. Hámarksgildið er „99:99“.
- (3) Ýttu á „“ til að hefja eldun.

Athugasemd:
Bjallan hringir til að minna á að snúa fæðunni við á meðan grillað er. Ef engin aðgerð er framkvæmt mun ofninn halda áfram vinnslu.

7. Loftsteiking (með forhitun og án forhitunar)

- (1) Ýttu einu sinni á „“ og „150°C“ birtist á skjánum.
- (2) Ýttu ítrekað „“ til að stilla hitastigið. Valkostirnir 10 eru tiltækir, þ.á.m. 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C, 240°C.
- (3) Ýttu á „“ til að staðfesta hitastigið.
- (4) Ýttu aftur á „“ til að hefja forhitun. Þegar forhitun er lokið tístir ofninn tvisvar. Opnið ofninn og látið matinn í ofninn. Lokið síðan ofninum. (Ef ekki er þörf á forhitun skal sleppa þessum lið.)
- (5) Ýttu á talnalyklana til að stilla eldunartímann. Hámarksgildið er „99:99“.
- (6) Ýttu á „“ til að hefja eldun.

HEITI UPPSKRIFTAR	ÞYNGD	TÍMI (MÍN.)	STILLING	UPPSKRIFTARÁÐ
Frosnar franskar kartöflur	300 g	21:00	Loftsteiking 240°C	1. Hristið eða snúið við eftir 2/3 eldunartíma til að jafna steikingu ofan á og undir. 2. Árangur af hinum ýmsu stærðum af frönskum kartöflum er mismunandi, en 9mm*9mm stærðin af frönskum kartöflum er notuð í þessari tilraun.
Frosnir kartöflubátar	450 g	15:00	Loftsteiking 240°C	Hristið eða snúið við eftir 2/3 eldunartíma til að jafna steikingu ofan á og undir.
Frosnir kjúklinganaggar	350 g	24:00	Loftsteiking 240°C	Hristið eða snúið við eftir 2/3 eldunartíma til að jafna steikingu ofan á og undir.
Frosinn smokkfiskur	250 g	24:00	Loftsteiking 240°C	Hristið eða snúið við eftir 2/3 eldunartíma til að jafna steikingu ofan á og undir.
Frosnir laukhringir	250 g	15:00	Loftsteiking 240°C	Hristið eða snúið við eftir 2/3 eldunartíma til að jafna steikingu ofan á og undir.
Frosnar rækjur í raspi	250 g	15:00	Loftsteiking 240°C	Hristið eða snúið við eftir 1/2 eldunartíma til að hindra að yfirborðið verði ekki eins að ofan og neðan.
Frosnar kjúklingabringur	400 g	21:00	Loftsteiking 240°C	Hristið eða snúið við eftir 1/2 eldunartíma til að hindra að yfirborðið verði ekki eins að ofan og neðan.
Grilluð ný fiskflök	300 g	14:00	Loftsteiking 240°C	/
Frosnir Buffalo kjúklingavængir	420 g	18:00	Loftsteiking 240°C	Hristið eða snúið við eftir 1/2 eldunartíma til að hindra að yfirborðið verði ekki eins að ofan og neðan.

Frosnir djúpssteiktir kjúklingavængir	500 g	18:00	Loftsteiking 240°C	Hristið eða snúið við eftir 1/2 eldunartíma til að hindra að yfirborðið verði ekki eins að ofan og neðan.
---------------------------------------	-------	-------	-----------------------	---

Aths.: Stillingar hér að framan fyrir loftsteikingu eru eingöngu ráðleggingar. Fara skal eftir fyrirmælum á pakkningum utan um frosin matvæli.

8. Örbylgja + blástursofn (Blönduð eldun)

- Ýttu einu sinni á „“ og þá birtist „C-1“.
- Ýttu á talnalyklana til að stilla eldunartímann. Hámarksgildið er „99:99“.
- Ýttu á „+30“ til að hefja eldun.

9. Örbylgja + grill (Blönduð eldun)

- Ýttu einu sinni á „“ og þá birtist „C-2“.
- Ýttu á talnalyklana til að stilla eldunartímann. Hámarksgildið er „99:99“.
- Ýttu á „+30“ til að hefja eldun.

10. Fjölpæpa matreiðsla

Athugasemdir:

- Hægt er að stilla á tvö þrep í fjölþrepaeldun.
- Ef stillt er á affrystingu vinnur hún sjálfkrafa á fyrsta þrepi.
- Eldhústímastillirinn, sjálfvirk valmynd, forhitun og hraðeldun geta ekki verið hluti af fjölþrepaeldun.

Dæmi: Affrystu matinn í 5 mínútur og grillaðu síðan matinn í 7 mínútur.

- Ýttu tvisvar á „“ og skjárin sýnir þá „dEF2“.
- Ýttu á „5“, „0“ og „0“ til að stilla á æskilegan affrystitíma upp á 5 mínútur.
- Ýttu einu sinni á „“ og „G“ birtist.
- Ýttu á „7“, „0“ og „0“ til að stilla á æskilegan eldunartíma upp á 7 mínútur.
- Ýttu á „+30“ til að hefja eldun.

11. Hraðeldun

- (1) Í biðstöðu skal ýta talnalykla 1 til 6 til að velja strax eldunartíma frá 1 til 6 mín. Síðan er hægt að ýta á „+30“ til að lengja eldunartímann. Hámarksgildið er „99:99“.
- (2) Í biðstöðu skal ýta á „+30“ til að elda mat á 100% stillingu í 30 sekúndur. Í hvert sinn sem ýtt er á sama lykil eykst tíminn um 30 sekúndur og hámarksgildi er „99:99“.

12. Hitun á te eða kaffi

- (1) Ýttu einu sinni á „“ og þá birtist „1“.
- (2) Ýttu ítrekað á „“ og þá birtast „1“, „2“ eða „3“ í þeirri röð.
- (3) Ýttu á „+30“ til að hefja eldun.

Valmyndartafla um drykki

Valmynd	Þyngd	Skjár	Orka
Hitun á te eða kaffi	1 bolli	1	P100
	2 bollar	2	
	3 bollar	3	

13. Barnalæsing

Þessa aðgerð má nota til að aftengja skjáarhnappa og koma í veg fyrir að barnið þitt kveiki á ofninum fyrir slysi.

Lásinn virkjaður:

Í biðstöðu skal ýta og halda „“ í þrjár sekúndur. Tíst heyrir og læsitáknið kemur upp.

Lásinn afvirkjaður:

Í læsistöðu skal ýta á og halda „“ í þrjár sekúndur. Það heyrir tíst.

14. Hljóðlaus stilling

Hljóðlaus stilling virkjuð:

Í biðstöðu skal ýta á og halda „8“ í þrjár sekúndur. Þá birtist „OFF“. Þegar ýtt er á lykil heyrir ekki neitt.

Hljóðlaus stilling afvirkjuð:

Í hljóðlausri stillingu skal ýta á og halda „8“ í þrjár sekúndur. Bjallan hljómar og „On“ birtist.

15. Eco (orkusparandi) aðgerð

Þegar farið er í ECO-stillingu:
Í biðstöðu skal ýta einu sinni á „“. Það slokknar á skjánum.

Hætt við ECO-stillingu:
Í ECO-stillingu skal ýta á einhvern lykil eða opna og loka ofninum til að hætta við.

16. Upplýsingaaðgerð

- (1) Ef búið er að stilla klukkuna birtist réttur tími í þrjár sekúndur með því að ýta „“ á eldunarstigi.
- (2) Þegar örbylgjuofninn er á eldunarstigi skal ýta á „“ til að athuga afköst. Grillið, blástur og blönduð eldunarstaða. Ýttu á samsvarandi lykla til að athuga eldunarhitastig eða eldunaraðferð.


Tæknilýsing

Gerð:	GÅTEBO 005.976.55
Málspenna:	230 V 50 Hz
Málafköst inn (Örbylgja):	1450 W
Málafköst út (Örbylgja):	900 W
Rúmtak Ofns:	26,67 l
Þvermál snúningsdisks:	288 mm
Utanmál:	495,0×436,0×292,0 mm
Þyngd:	16,10 kg
Afköst þegar slökkt er á:	0,5 W
Biðstöðuafköst:	0,8 W
Hámarkstími sem örbylgjuofninn þarf til að ná sjálfkrafa viðkomandi lágafkastastillingu eða -ástandi:	20 mínútur

Raðnúmer (byrjar á SN, 22-talna kóði)

Raðnúmer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vörunúmer (8-talna kóði)

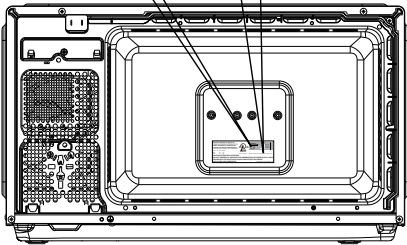

Mynd aðeins til viðmiðunar

15. وظيفة توفير الطاقة

الدخول في وضع ECO (توفير الطاقة):

في وضع الاستعداد، اضغط على "V" مرة واحدة. ستنتطفئ الشاشة.

لإلغاء وضع توفير الطاقة:

في وضع ECO، يؤدي الضغط على أي زر أو فتح الباب وإغلاقه إلى إلغائه.

16. وظيفة الاستعلام

- (1) إذا تم ضبط الساعة، فسيتم عرض الوقت الحالي لمدة ثلاث ثوانٍ عند الضغط على "L" في أثناء الطهي.
- (2) في أثناء الطهي في وضع الميكروويف، اضغط على "Δ" للاستعلام عن مستوى الطاقة. في أثناء الطهي في وضع الشواية أو الحمل الحراري أو الطهي المشترك، اضغط على الأزرار المقابلة للاستعلام عن درجة حرارة الطهي أو وضع الطهي.

المواصفات

الطراز:	GÅTEBO 005.976.55
معدل الجهد:	230 فولت ~ 50 هرتز
تصنيف قدرة الدخل (الميكروويف):	1450 واط
تصنيف قدرة الخرج (الميكروويف):	900 واط
الشواية:	1000 واط
الحمل الحراري:	2100 واط
سعة الفرن:	26.67 لترًا
قطر القرص الدوار:	288 مم
الأبعاد الخارجية:	292.0 × 436.0 × 495.0 مم
الوزن الصافي:	16.10 كجم

استهلاك الطاقة


معلومات المنتج الخاصة باستهلاك الطاقة وأقصى مدة لازمة للوصول إلى وضع الطاقة المنخفضة المطبق.

وضع إيقاف التشغيل	0.5 واط
وضع الاستعداد	0.8 واط
الحد الأقصى للوقت اللازم للوصول فرن الميكروويف تلقائيًا إلى وضع أو حالة الطاقة المنخفضة المطبقة.	20 دقيقة

الرقم التسلسلي (رمز مكون من 22 رقمًا يبدأ بـ SN)

الرقم التسلسلي: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

رقم الصنف (رمز مكون من 8 أرقام)

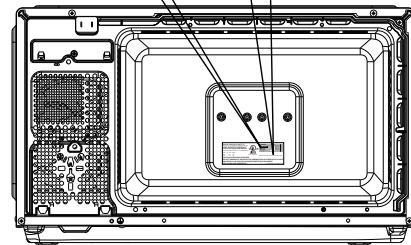

الصورة كمرجع فقط

11. الطهي السريع

- (1) في وضع الاستعداد، يؤدي الضغط على الأرقام من 1 إلى 6 إلى تحديد وقت طهي سريع من دقيقة إلى 6 دقائق. يمكنك بعد ذلك الضغط على "START" لزيادة وقت الطهي. قيمة الوقت القصوى هي "99:99" دقيقة.
- (2) في وضع الاستعداد، اضغط على "START" لتهيء الطعام بمستوى طاقة 100% لمدة 30 ثانية. كل ضغطة إضافية على الزر نفسه تزيد الوقت بمقدار 30 ثانية، والحد الأقصى للوقت هو "99:99" دقيقة.

12. تسخين الشاي والقهوة

- (1) اضغط على "START" مرة واحدة، وستظهر "1".
- (2) اضغط على "START" بشكل متكرر، وسيتم عرض "1" أو "2" أو "3" بالترتيب.
- (3) اضغط على "START" لبدء الطهي.

جدول قائمة المشروبات

القائمة	الوزن	الشاشة	الطاقة
تسخين الشاي والقهوة	كوب واحد	1	P100
	كوبان	2	
	3 أكواب	3	

13. وظيفة القفل المخصصة للأطفال

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لتعطيل أزرار الشاشة ومنع طفلك من تشغيل الفرن عن طريق الخطأ.

لتفعيل القفل:

في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على "CANCEL" لمدة ثلاث ثوانٍ. سيصدر صوت صغير، وستظهر أيقونة القفل.

لإلغاء تفعيل القفل:

في وضع القفل، اضغط مع الاستمرار على "CANCEL" لمدة ثلاث ثوانٍ. سيصدر صوت صغير.

14. وضع كتم الصوت

لتفعيل وضع كتم الصوت:

في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على "8" لمدة ثلاث ثوانٍ. ستظهر كلمة "OFF". عند الضغط على الزر، لن يصدر أي صوت.

لإلغاء تفعيل وضع كتم الصوت:

في وضع كتم الصوت، اضغط مع الاستمرار على "8" لمدة ثلاث ثوانٍ. سيصدر صوت تنبيه، وستظهر كلمة "On".

اسم الوصفة	الوزن	الوقت (بالدقائق)	الوضع	نصائح قائمة الطعام
أجنحة الدجاج الحارة المجمدة	420 جم	18:00	القلي بالهواء على 240 درجة مئوية	قم بهز أو قلب البطاطس بعد مرور نصف وقت الطهي لتجنب التفاوت بين السطح العلوي والسفلي.
أجنحة الدجاج المقلية المجمدة	500 جم	18:00	القلي بالهواء على 240 درجة مئوية	قم بهز أو قلب البطاطس بعد مرور نصف وقت الطهي لتجنب التفاوت بين السطح العلوي والسفلي.

ملاحظات: الإعداد أعلاه لوظيفة القلي بالهواء هو مجرد توصية، يُرجى اتباع التعليمات الموجودة على عبوة الأطعمة المجمدة.

8. الميكروويف + الحمل حراري (الطهي المشترك)

- (1) اضغط على "☞" مرة واحدة، وستظهر "C-1".
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط وقت الطهي. قيمة الوقت القصوى هي "99:99" دقيقة.
- (3) اضغط على "▶+30" لبدء الطهي.

9. الميكروويف + الشواية (الطهي المشترك)

- (1) اضغط على "☞☞" مرة واحدة، وستظهر "C-2".
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط وقت الطهي. قيمة الوقت القصوى هي "99:99" دقيقة.
- (3) اضغط على "▶+30" لبدء الطهي.

10. الطهي متعدد المراحل

ملاحظات:

- (1) يمكن ضبط مرحلتين من الطهي في الطهي متعدد المراحل.
- (2) إذا تم تعيين وظيفة فك التجمد، فستعمل تلقائيًا في المرحلة الأولى.
- (3) لا يمكن تعيين المؤقت، والقائمة التلقائية، والتسخين المسبق، والطهي السريع معًا كواحدة من المراحل المتعددة.

على سبيل المثال: فك تجميد الطعام لمدة 5 دقائق ثم شويه لمدة 7 دقائق.

- (1) اضغط على "☒" مرتين، وستعرض الشاشة "dEF2".
- (2) اضغط على "5"، "0"، "0" لتعيين وقت فك التجميد إلى 5 دقائق.
- (3) اضغط على "▼▼▼" مرة واحدة، وستظهر "G".
- (4) اضغط على "7"، "0"، "0" لتعيين وقت الطهي إلى 7 دقائق.
- (5) اضغط على "▶+30" لبدء الطهي.

6. الطهي بالشواء

- (1) اضغط على "▼▼▼" مرة واحدة، وستظهر "G".
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط وقت الطهي. قيمة الوقت القصوى هي "99:99" دقيقة.
- (3) اضغط على "▶+30" لبدء الطهي.

ملاحظة:

سيصدر صوت الجرس لتذكيرك بقلب الطعام خلال الشواء. إذا لم يتم إجراء أي عملية، فسيستمر الفرن في العمل.

7. الطهي بالقلي الهوائي (مع التسخين المسبق ومن دون التسخين المسبق)

- (1) اضغط على "☼" مرة واحدة، وستظهر "150 درجة مئوية".
- (2) اضغط على "☼" بشكل متكرر لضبط درجة الحرارة. تتوفر 10 خيارات، بما في ذلك 150 درجة مئوية، و160 درجة مئوية، و170 درجة مئوية، و180 درجة مئوية، و190 درجة مئوية، و200 درجة مئوية، و210 درجات مئوية، و220 درجة مئوية، و230 درجة مئوية، و240 درجة مئوية.
- (3) اضغط على "▶+30" لتأكيد درجة الحرارة.
- (4) اضغط على "▶+30" مرة أخرى لبدء التسخين المسبق. عند اكتمال التسخين المسبق، سيصدر الفرن صوت تنبيه مرتين. افتح الباب وضع الطعام في الفرن. ثم أغلق الباب. (إذا لم تكن هناك حاجة إلى التسخين المسبق، فيُرجى تخطي هذه الخطوة).
- (5) اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط وقت الطهي. قيمة الوقت القصوى هي "99:99" دقيقة.
- (6) اضغط على "▶+30" لبدء الطهي.

اسم الوصفة	الوزن	الوقت (بالدقائق)	الوضع	نصائح قائمة الطعام
بطاطس مقلية مجمدة	300 جم	21:00	القلي بالهواء على 240 درجة مئوية	1. قم بهز أو قلب البطاطس بعد مرور ثلثي وقت الطهي لتجنب التفاوت بين السطح العلوي والسفلي. 2. تختلف النتائج حسب حجم البطاطس، وتم استخدام بطاطس بحجم 9 مم × 9 مم في هذه التجربة.
قطع البطاطس المجمدة	450 جم	15:00	القلي بالهواء على 240 درجة مئوية	قم بهز أو قلب البطاطس بعد مرور ثلثي وقت الطهي لتجنب التفاوت بين السطح العلوي والسفلي.
قطع الدجاج المجمدة	350 جم	24:00	القلي بالهواء على 240 درجة مئوية	قم بهز أو قلب البطاطس بعد مرور ثلثي وقت الطهي لتجنب التفاوت بين السطح العلوي والسفلي.
الحبار المقلي المجمد	250 جم	24:00	القلي بالهواء على 240 درجة مئوية	قم بهز أو قلب البطاطس بعد مرور ثلثي وقت الطهي لتجنب التفاوت بين السطح العلوي والسفلي.
حلقات البصل المجمدة	250 جم	15:00	القلي بالهواء على 240 درجة مئوية	قم بهز أو قلب البطاطس بعد مرور ثلثي وقت الطهي لتجنب التفاوت بين السطح العلوي والسفلي.
الجمبري المغطى بالبقسماط المجمد	250 جم	15:00	القلي بالهواء على 240 درجة مئوية	قم بهز أو قلب البطاطس بعد مرور نصف وقت الطهي لتجنب التفاوت بين السطح العلوي والسفلي.
شرائح الدجاج المقلية المجمدة	400 جم	21:00	القلي بالهواء على 240 درجة مئوية	قم بهز أو قلب البطاطس بعد مرور نصف وقت الطهي لتجنب التفاوت بين السطح العلوي والسفلي.
فيليه السمك الطازج المشوي	300 جم	14:00	القلي بالهواء على 240 درجة مئوية	/

1. ضبط الساعة

- (1) اضغط على "⌚" مرة واحدة، وستظهر "00:00".
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الوقت.
- على سبيل المثال: لضبط الساعة على 12:10، يُرجى الضغط على "1"، "2"، "0" بالتناوب.
- (3) اضغط على "⌚" للتأكيد. تم ضبط الساعة.

2. ضبط مؤقت المطبخ

- (1) اضغط على "⌚" مرتين، وستظهر "0:00".
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط الوقت المطلوب. قيمة الوقت القصوى هي "99:99" دقيقة.
- (3) اضغط على "⏸️+30 START" للتأكيد. يبدأ المؤقت في العد التنازلي.

3. الطهي بالميكروويف

يتوفر 10 مستويات طاقة.

الطاقة	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
الشاشة	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10

- (1) اضغط على "⏸️" مرة واحدة، وستظهر لك "P100".
- (2) اضغط على "⏸️" بشكل متكرر أو اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط مستوى الطاقة.
- تتوفر 10 مستويات طاقة.
- (3) اضغط على "⏸️+30 START" للتأكيد.
- (4) اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط وقت الطهي. قيمة الوقت القصوى هي "99:99" دقيقة.
- (5) اضغط على "⏸️+30 START" لبدء الطهي.

4. فك تجمد الطعام حسب الوزن


- (1) اضغط على "❄️" مرة واحدة، وستعرض الشاشة "dEF1".
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط وزن الطعام. يتراوح نطاق الوزن من 100 إلى 2000 جم.
- (3) اضغط على "⏸️+30 START" لبدء فك تجميد الطعام.

5. فك تجمد الطعام حسب الوقت

- (1) اضغط على "❄️" مرتين، وستعرض الشاشة "dEF2".
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط وقت فك التجميد المطلوب.
- قيمة الوقت القصوى هي "99:99" دقيقة.
- (3) اضغط على "⏸️+30 START" لبدء فك تجميد الطعام.

الاستخدام


تعليمات تشغيل لوحة التحكم والميزات

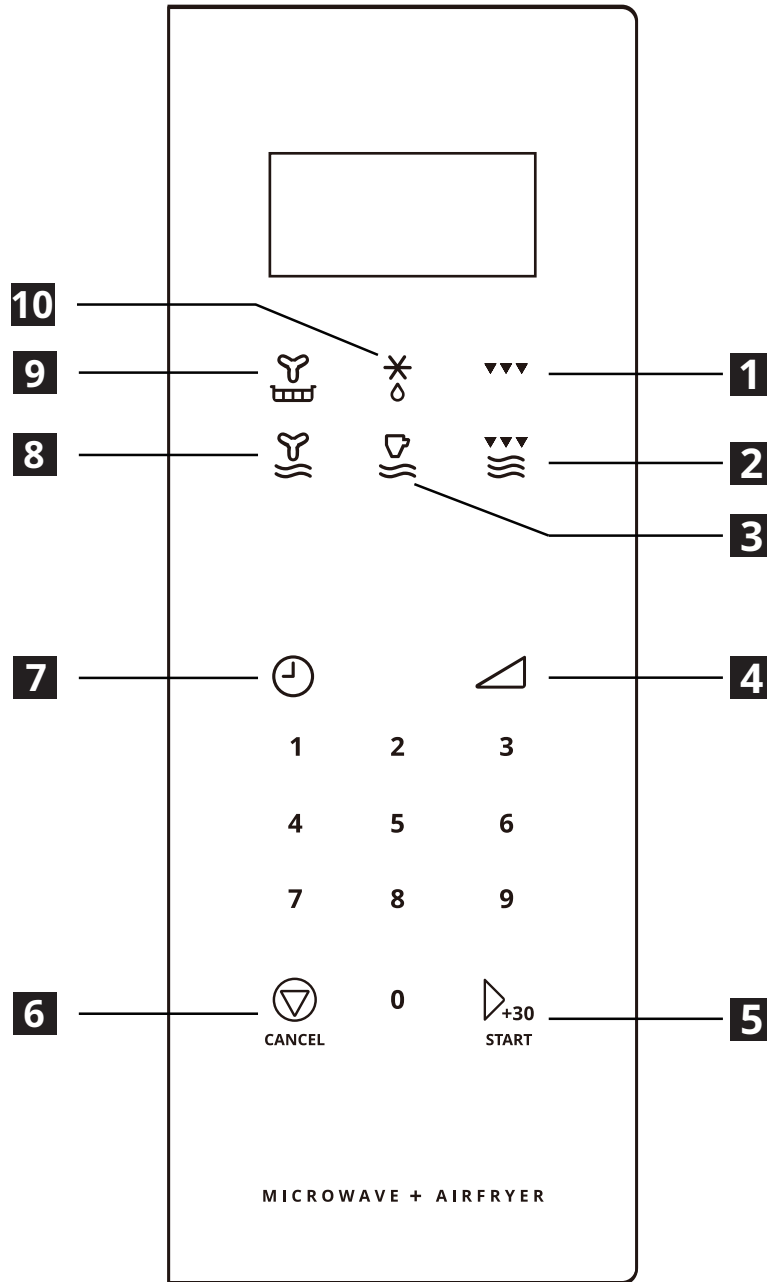

- 6** إيقاف/إلغاء
- 7** الساعة/مؤقت المطبخ
- 8** الميكروويف + الحمل حراري
- 9** القلي بالهواء
- 10** فك التجميد

- 1** الشواء
- 2** الميكروويف + الشواية
- 3** تسخين الشاي والقهوة
- 4** طاقة الميكروويف
- 5** بدء/+30 ثانية

وصف المنتج

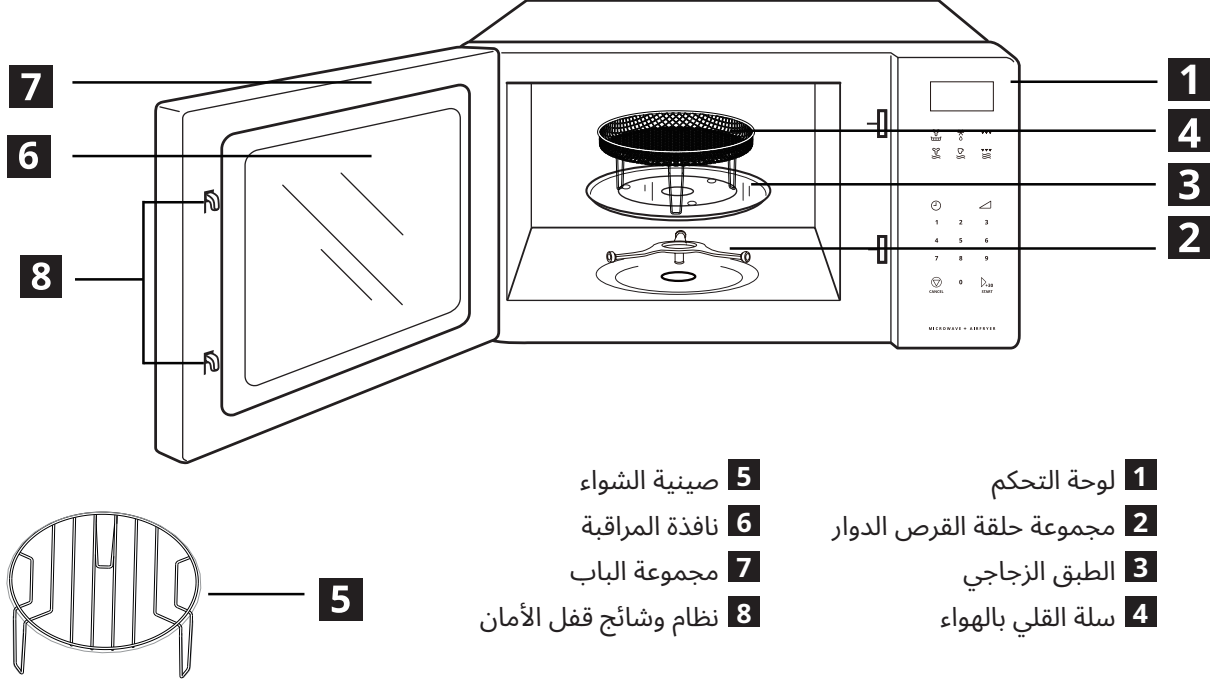

ملاحظة:

لا تتداخل برورات لوح الزجاج الدوار مع عمود الدفع لدفع لوح الدوران .
قد تحدث توقفات قصيرة خلال الدورات الأولى 1-2 .

سلة القلي بالهواء	صينية الشواء	الوضع	
		الميكروويف	
لا	لا	الشواء	
نعم	نعم	القلي بالهواء	
نعم	نعم	الحمل الحراري	
نعم	نعم	C-1 (الميكروويف + الحمل الحراري)	الطهي المشترك
نعم	نعم	C-2 (الميكروويف + الشواية)	

ملاحظة:

سلة القلي بالهواء: لا تستخدمها في وظيفة الميكروويف منفردة. ويجب وضعها على الصينية الزجاجية عند استخدامها في وضع مناسب وفق الجدول أعلاه.
صينية الشواء: لا تستخدمها في وظيفة الميكروويف منفردة. ويجب وضعها على الصينية الزجاجية عند استخدامها في وضع مناسب وفق الجدول أعلاه.

