



GRILLPLATS

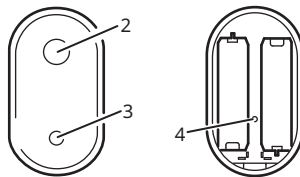

Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	4
Català	6
Euskara	8
Galego	10

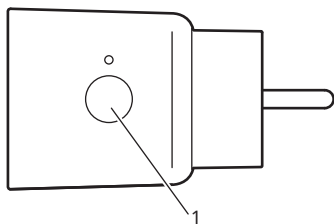

Descripción del producto

El enchufe GRILLPLATS permite controlar de manera inalámbrica los productos domésticos no conectados. Este producto inteligente de IKEA está ya emparejado y listo para usar sin un sistema inteligente. Ten en cuenta que estos productos inteligentes cuentan con certificación Matter y funcionan con el sistema IKEA Home smart o con cualquier otro sistema que use el estándar Matter.

Inicio

Con el mando a distancia ya emparejado

Conecta el enchufe a una toma de corriente y enciende el mando a distancia insertando 2 pilas AAA HR03. Usa el botón 1 y el botón 2 en el mando a distancia para encender o apagar el enchufe.

Con el sistema IKEA Home smart

Para conectar el producto a un sistema IKEA Home smart, se necesitan un hub IKEA y la app Home smart.

1. Conecta el enchufe a la toma de corriente. Se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo al sistema IKEA Home smart.
2. Escanea el código QR de la cubierta amarilla del envase para acceder a la aplicación IKEA Home smart y conectar el enchufe. Siguiendo las instrucciones de la aplicación, escanea el código QR con el logotipo de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento o impreso en el producto.
3. Inserta 2 pilas AAA HR03 para encender el mando a distancia. El mando a distancia se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo al sistema IKEA Home smart. En la aplicación, escanea el código QR con el logotipo de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento o impreso en el producto.

Si los productos han estado un tiempo en reposo, pulsa el botón de encendido/apagado del enchufe o el botón del sistema en el mando a distancia para volver a ponerlos en el modo de emparejamiento.

Con sistema inteligente con certificación Matter

Para conectarlo a un sistema inteligente que use el estándar Matter, se requieren un hub y una aplicación del mismo fabricante.

1. Conecta el enchufe a la toma de corriente. Pasará automáticamente al modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo al sistema inteligente con certificación Matter.
2. Siguiendo las instrucciones de la aplicación del fabricante del sistema domótico, escanea el código QR con el logotipo de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento o impreso en el producto.
3. Inserta 2 pilas AAA HR03 para encender el mando a distancia. El mando pasará automáticamente al modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo al sistema inteligente con certificación Matter. En la aplicación, escanea el código QR con el logotipo de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento o impreso en el producto.

Si los productos han estado un tiempo en reposo, pulsa el botón de encendido/apagado del enchufe o el botón del sistema en el mando a distancia para volver a ponerlos en el modo de emparejamiento.

Uso del producto

Botón de encendido/apagado (1)

Pulsa para encender o apagar el enchufe, ponerlo en el modo de emparejamiento o reiniciar.

Botón 1 (2) y botón 2 (3)

Pulsa para encender o apagar el enchufe.

Botón del sistema (4)

Púlsalo para poner el mando a distancia en el modo de emparejamiento o para reiniciarlo.

Modo de emparejamiento

El enchufe y el mando a distancia tienen que estar encendidos y en el modo de emparejamiento para conectarlos a un sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter, o para emparejarlos directamente entre sí.

Para conectarlos al sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter, pulsa el botón de encendido/apagado del enchufe y el botón del sistema del mando a distancia para poner los productos en el modo de emparejamiento. El emparejamiento estará abierto durante 15 minutos. Sigue las instrucciones de emparejamiento que se muestran en la aplicación del fabricante del sistema domótico. Las luces LED de ambos productos parpadearán dos veces cuando estén conectados. Conecta los productos uno por uno.

Para emparejarlos directamente entre sí, pulsa brevemente el botón del sistema del mando a distancia 4 veces a 5 cm del enchufe al que se va a emparejar. El modo de emparejamiento del mando a distancia estará abierto durante 30 segundos. Las luces LED de ambos productos parpadearán dos veces cuando estén conectados. Ten en cuenta que el enchufe se mantendrá en el modo de emparejamiento una vez que esté encendido para poder conectarlo directamente al mando a distancia en cualquier momento.

Nota: Se pueden controlar 10 enchufes IKEA como máximo con cada mando a distancia mediante emparejamiento directo. Si los enchufes que se quieren emparejar están cerca entre sí, apaga y desconecta los que ya estén conectados mientras añades el siguiente enchufe.

Mantenimiento de las pilas

Cuando las pilas se estén agotando, un LED rojo parpadeará dos veces cada vez que se pulse cualquier botón. Si el mando a distancia está conectado a un sistema IKEA Home smart, también se mostrará el estado de las pilas en la aplicación IKEA Home smart. 2 pilas LADDA AAA HR03 nuevas suelen durar 24 meses en el mando a distancia antes de tener que sustituirlas.

Restablecer la configuración de fábrica

Para restablecer el enchufe, mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos. Para restablecer el mando a distancia, mantén pulsado el botón del sistema durante 10 segundos. Un LED rojo parpadeará hasta que se complete el reinicio. Esto borrará los datos antiguos y eliminará cualquier conexión existente. Los productos se reiniciarán automáticamente y estarán disponibles para emparejarlos con un sistema inteligente durante 15 minutos. Si el enchufe no está conectado a ningún sistema inteligente, se mantendrá en el modo de emparejamiento para permitir la conexión directa con el mando a distancia en cualquier momento.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para limpiar el producto, pásale un paño seco.

Información importante

- Los productos pueden emparejarse directamente entre sí o conectarse al sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter. Solo se puede utilizar un método de conexión cada vez.
- Los códigos QR son únicos de cada producto.
- Guarda las advertencias e instrucciones de mantenimiento como referencia. Contienen los códigos QR con el logotipo de Matter que hacen falta para conectar los productos al sistema IKEA Home smart o a otro sistema que use el estándar Matter.
- El enchufe se apagará si la temperatura ambiente sube por encima del límite operativo máximo. Cuando la temperatura vuelva a estar a un nivel seguro, el enchufe podrá usarse de nuevo.
- Si el producto está conectado a un sistema IKEA Home smart, también se mostrarán las funciones adicionales disponibles en la aplicación IKEA Home smart.
- Si el producto está conectado a otro sistema inteligente que use el estándar Matter, comprueba las funciones disponibles en las instrucciones del fabricante.
- Este producto usa tecnología Thread para comunicarse con otros productos inteligentes. Para conectarse a sistemas Matter, se necesita un router de borde Thread. Muchos hubs o productos inteligentes tienen un router de borde Thread integrado.

- Para conectar productos con certificación Matter a un sistema inteligente, se recomiendan routers que operen en la banda de 2.4 GHz.
- El alcance de la conexión inalámbrica puede variar en función de los materiales de construcción y de la colocación del producto.

Seguridad y conformidad

ADVERTENCIA

- Utiliza el producto solo en ambientes interiores y secos.
- Desecha el producto si está dañado.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.
- No lo conectes en serie.
- No tapes el producto cuando esté en uso.
- No sobrecargues el producto.
- Para desconectarlo de la corriente, desenchúfalo de la fuente de alimentación.
- Mantén las pilas fuera del alcance de los niños.
- El producto no puede instalarse a más de 2 m de altura.
- No uses pilas con poca carga o que estén agotadas.
- Inserta siempre las pilas según las indicaciones de polaridad(+/-).
- Hay riesgo de incendio o explosión si la pila se reemplaza por una de un tipo incompatible.
- No mezclar pilas de diferentes capacidades, tipos o fechas de uso.
- Las pilas deben ser recicladas conforme a la normativa local de medioambiente sobre gestión de residuos.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no expongas el producto a la luz directa del sol ni lo dejes cerca de una fuente de calor.
- Temperatura de funcionamiento: de 0° C a 40° C (32° F a 104° F).

Datos técnicos

GRILLPLATS

Tipo: E2491-EU

Entrada: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Máxima potencia de salida: 3680 W / 16 A

Carga resistiva/carga máx. del motor: 300 W

Alcance: 10 m al aire libre

Frecuencia de funcionamiento: 2402 - 2480 MHz

Potencia de salida: 10 dBm (EIRP)

Datos técnicos

BILRESA

Tipo: E2489

Alimentación: 2 x AAA/HR03

Alcance: 10 m al aire libre

Frecuencia de funcionamiento: 2402 - 2480 MHz

Tipo: E2622

Alimentación: 2 x AAA/HR03

Alcance: 10 m al aire libre


Frecuencia de funcionamiento: 2402 - 2480 MHz

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUECIA



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separes los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

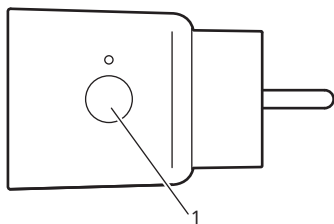

Descripció del producte

La presa de corrent GRILLPLATS permet controlar sense fils els productes domèstics que no tenen connexió domòtica. Aquest producte intel·ligent d'IKEA ve preaparellat amb el comandament a distància i està llest per fer-lo servir sense un sistema intel·ligent. Tingues en compte que els productes tenen la certificació Matter i funcionen amb el sistema IKEA Home smart o amb qualsevol altre sistema que faci servir l'estàndard Matter.

Primers passos

Amb el comandament a distància preaparellat


Connecta l'endoll a una presa de corrent i insereix 2 piles HR03 AAA al comandament a distància per encendre'l. Fes servir el botó 1 i el botó 2 del comandament a distància per encendre i apagar l'endoll.

Amb el sistema IKEA Home smart

Per connectar el producte a un sistema IKEA Home smart, es necessita un hub IKEA i l'aplicació IKEA Home smart.

1. Connecta l'endoll a una presa de corrent. S'habilitarà automàticament el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo al sistema IKEA Home smart.
2. Escaneja el codi QR de la fulla groga de l'embalatge per accedir a l'aplicació IKEA Home smart i connectar l'endoll. Seguint les instruccions de l'aplicació, escaneja el codi QR amb el logotip Matter que hi ha imprès al producte o a la part davantera de les recomanacions i instruccions de manteniment.
3. Insereix 2 piles HR03 AAA al comandament a distància per encendre'l. S'habilitarà automàticament el mode d'aparellament del comandament a distància durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo al sistema IKEA Home smart. A l'aplicació, escaneja el codi QR amb el logotip Matter que hi ha imprès al producte amb què vols establir la connexió o a la part davantera de les recomanacions i instruccions de manteniment.

Si els productes han romàs inactius durant una estona, prem el botó d'engegada/apagada de l'endoll o el botó del sistema al comandament a distància perquè es torni a activar el mode d'aparellament.

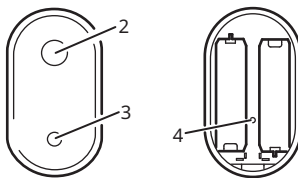

Sistema intel·ligent amb certificació Matter

Per connectar el producte a un sistema intel·ligent que faci servir l'estàndard Matter, cal un hub i l'aplicació del mateix fabricant.

1. Connecta l'endoll a una presa de corrent. S'habilitarà automàticament el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo al sistema intel·ligent amb certificació Matter.
2. Segueix les instruccions de l'aplicació del fabricant del sistema domèstic intel·ligent i escaneja el codi QR amb el logotip Matter que hi ha imprès al producte o a la part davantera de les recomanacions i instruccions de manteniment.
3. Insereix 2 piles HR03 AAA al comandament a distància per encendre'l. S'habilitarà automàticament el mode d'aparellament del comandament a distància durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo al sistema amb certificació Matter. A l'aplicació, escaneja el codi QR amb el logotip Matter que hi ha imprès al producte amb què vols establir la connexió o a la part davantera de les recomanacions i instruccions de manteniment.

Si els productes han romàs inactius durant una estona, prem el botó d'engegada/apagada de l'endoll o el botó del sistema al comandament a distància perquè es torni a activar el mode d'aparellament.

Ús del producte

Botó d'engegada/apagada (1)

Prem-lo per encendre o apagar l'endoll, per posar-lo en el mode d'aparellament o per restablir-lo.

Botó 1 (2) i botó 2 (3)

Prem-lo per encendre i apagar l'endoll.

Botó del sistema (4)

Prem per activar el mode d'aparellament del comandament a distància o restablir-lo.

Mode d'aparellament

Per poder connectar l'endoll i el comandament a distància amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol sistema que faci servir l'estàndard Matter, així com per aparellar-los directament entre ells, han d'estar encesos i han de tenir el mode d'aparellament activat.

Per connectar els productes amb el sistema IKEA Home smart o qualsevol altre sistema compatible amb l'estàndard Matter, prem el botó d'engegada/apagada de l'endoll i el botó del sistema al comandament a distància per activar el mode d'aparellament. S'activarà el mode d'aparellament durant 15 minuts. Segueix les instruccions d'aparellament a l'aplicació del fabricant del sistema domèstic intel·ligent. Quan s'estableixi la connexió, els llums LED d'ambdós productes parpel·lejaran dues vegades. Els productes s'han d'aparellar d'un en un.

Per aparellar els productes directament l'un amb l'altre, prem ràpidament el botó del sistema al comandament a distància 4 vegades mentre el mantens a menys de 5 cm de l'endoll amb el qual el vols aparellar. El mode d'aparellament del comandament a distància romandrà activat durant 30 segons. Quan s'estableixi la connexió, els llums LED d'ambdós productes parpel·lejaran dues vegades. Tingues en compte que l'endoll romandrà en el mode d'aparellament mentre estigui encès perquè puguis aparellar-lo directament amb el comandament a distància en qualsevol moment.

Tingues en compte que la funció d'aparellament directe permet controlar un màxim de 10 endolls d'IKEA amb un comandament a distància. Si els endolls que es volen aparellar estan a prop dels altres, apaga i desconnecta els que ja estiguin connectats mentre afegeixes el següent.

Manteniment de les piles

Quan les piles tinguin poca energia, parpel·lejarà un llum LED vermell dues vegades cada cop que es premi un botó. Si el comandament a distància està connectat a un sistema IKEA Home smart, també s'indica l'estat de les piles a l'aplicació IKEA Home smart. 2 piles LADDA HR03 AAA noves poden proporcionar uns 24 mesos d'energia al comandament abans que calgui substituir-les.

Com restablir els valors de fàbrica

Per restablir l'endoll, mantingues premut el botó d'engegada/apagada durant 10 segons. Per restablir el comandament a distància, mantingues premut el botó del sistema durant 10 segons. Parpel·lejarà un llum LED vermell fins que s'hagi restablert la configuració de fàbrica. S'esborraran les dades antigues i s'eliminaran les connexions establertes. Els productes es reiniciaran automàticament i estaran disponibles per aparellar-los amb un sistema intel·ligent durant 15 minuts. Si l'endoll no es connecta a cap sistema intel·ligent, romandrà en el mode d'aparellament perquè puguis aparellar-lo directament amb el comandament a distància en qualsevol moment.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Neteja el producte amb un drap eixut.

Informació d'interès

- Els productes es poden aparellar directament entre ells o connectar amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol altre sistema que faci servir l'estàndard Matter. Només es pot fer servir un mètode de connexió a la vegada.
- El codi QR de cada producte és únic.
- Conserva les recomanacions i instruccions de manteniment com a referència per al futur. Conté els codis QR amb el logotip Matter que són necessaris per connectar els productes al sistema IKEA Home smart o a un altre sistema compatible amb l'estàndard Matter.
- L'endoll s'apagarà si la temperatura ambient sobrepassa el límit màxim de funcionament, i es podrà fer servir una altra vegada quan la temperatura torni a un nivell segur.
- Si el producte està connectat a un sistema IKEA Home smart, a l'aplicació IKEA Home smart hi haurà disponibles més funcions.
- Si el producte està connectat a un altre sistema intel·ligent compatible amb l'estàndard Matter, consulta el fabricant per conèixer les característiques disponibles.
- Aquest producte fa servir la tecnologia Thread per comunicar-se amb altres productes intel·ligents. Per connectar-lo amb un sistema Matter, cal un rúter d'accés Thread. Molts productes intel·ligents o hubs tenen integrat un rúter d'accés Thread.

- Per connectar un producte amb la certificació Matter a un sistema intel·ligent, es recomana fer servir un encaminador que funcioni en una banda de 2.4 GHz.
- L'abast de la connexió sense fils pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i la ubicació del producte.

Seguretat i conformitat

ATENCIÓ!

- Únicament per a l'ús en un espai sec i a l'interior.
- Llença el producte si es fa malbé.
- No submergeixis mai el producte en aigua o en un altre líquid.
- No connectis en sèrie.
- No cobreixis el producte mentre s'estigui fent servir.
- No sobrecarreguis el producte.
- Desendolla el producte de la font d'alimentació perquè deixi de subministrar-se corrent elèctric.
- Mantingues les piles fora de l'abast dels infants.
- El producte no es pot instal·lar a més de 2 m d'altura.
- No facis servir piles esgotades o amb poca energia.
- Col·loca sempre les piles seguint les indicacions de polaritat (+/-).
- Si la pila es canvia per una d'un tipus incorrecte, podria produir-se un incendi o una explosió.
- No barrejis piles de capacitats, tipus o dates diferents.
- Les piles s'han de reciclar de conformitat amb la normativa local de medi ambient sobre gestió de residus.
- No deixis el producte exposat a la llum directa del sol ni a prop d'una font de calor, ja que es podria sobreescalfar.
- Temperatura de funcionament: de 0° C a 40° C (de 32° F a 104° F).

Dades tècniques

GRILLPLATS

Tipus: E2491-EU

Entrada: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Potència màxima de sortida: 3680 W / 16 A

Càrrega resistiva/càrrega màxima de motor de 300 W

Abast: 10 m a l'aire lliure

Freqüència de funcionament: 2402 - 2480 Mhz

Potència de sortida: 10 dBm (EIRP)

Dades tècniques

BILRESA

Tipus: E2489

Entrada: 2 x AAA/HR03

Abast: 10 m a l'aire lliure

Freqüència de funcionament: 2402 - 2480 MHz

Tipus: E2622

Entrada: 2 x AAA/HR03

Abast: 10 m a l'aire lliure


Freqüència de funcionament: 2402 - 2480 MHz

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adreça: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUÈCIA



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueix a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitza l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

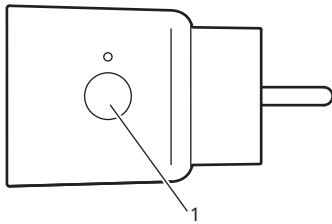

Produktuaren deskribapena

GRILLPLATS entxufeara konektatu gabeko etxean erabiltzeko produktuen haririk gabeko kontrola ahalbidetzen du. IKEA-ren produktu adimendun hau urrutiko agintearekin aurrez parekatuta dago eta sistema adimendunik gabe erabiltzeko prest dago. Kontuan izan produktuek Matter ziurtagiria dutela eta bateragarriak direla IKEA Home sistema adimendunarekin edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemarekin.

Has gaitezen

Aurrez parekatutako urrutiko agintearekin


Konektatu entxufeara korrante-iturri batera eta piztu urrutiko agintea 2 x AAA HR03 pila sartuz. Erabili aginteko 1 botoia eta 2 botoia entxufeara piztu edo itzaltzeko.

IKEA-ren Home Smart sistemarekin

IKEA Home smart sistema batera konektatzeko, IKEA-ren hub bat eta IKEA Home smart aplikazioa behar dira.

1. Konektatu entxufeara korrante-iturri batean. 15 minutuz parekatze moduan sartuko da automatikoki IKEA Home smart sistemara konektatzeko.
2. Eskaneatu bilgarriko estalki horiko QR kodea IKEA Home smart aplikazioan sartzeko eta entxufeara konektatzeko. Aplikazioko jarraibideei jarraituz, eskaneatu produktuan inprimatutako edo Aholkuak eta Zaintzeko Argibideen dokumentuaren azaleko Matter QR kodea.
3. Piztu urrutiko agintea 2 AAA HR03 pila sartuz. Agintea 15 minutuz parekatze moduan sartuko da automatikoki IKEA Home smart sistemara konektatzeko. Aplikazioan, eskaneatu konektatu nahi duzun produktuan inprimatutako edo Aholkuak eta Zaintzeko Argibideen dokumentuaren azaleko Matter QR kodea.

Produktuak denbora batez ez-aktibo egon badira, sakatu entxufeara ON/OFF botoia edo urrutiko agintearen sistemaren botoia berriro parekatzeko.

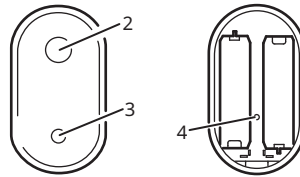

Matter-ek ziurtatutako sistema adimendun batekin

Matter estandarra erabiltzen duen sistema adimendun batera konektatzeko, fabrikatzaile bereko hub bat eta aplikazio bat behar dira.

1. Konektatu entxufeara korrante-iturri batean. 15 minutuz parekatze moduan sartuko da automatikoki Matter smart sistema batera konektatzeko.
2. Jarraitu etxe adimendunaren fabrikatzailearen aplikazioko argibideei eta eskaneatu produktuan inprimatutako edo Aholkuak eta Zaintzeko Argibideen dokumentuaren azaleko Matter QR kodea.
3. Piztu urrutiko agintea 2 AAA HR03 pila sartuz. Agintea 15 minutuz parekatze moduan sartuko da automatikoki Matter ziurtagiria duen sistemara konektatzeko. Aplikazioan, eskaneatu produktuan inprimatutako edo Aholkuak eta Zaintzeko Argibideen dokumentuaren azaleko Matter QR kodea konektatzeko.

Produktuak denbora batez ez-aktibo egon badira, sakatu entxufeara ON/OFF botoia edo urrutiko agintearen sistemaren botoia berriro parekatzeko.

Produktuaren erabilera

ON/OFF botoia (1).

Sakatu entxufeara piztu edo itzaltzeko, parekatzeko edo berrezartzeko.

Botoi 1 (2) eta Botoi 2 (3)

Sakatu entxufeara pizteko edo itzaltzeko.

Sistemaren botoia (4)

Sakatu urrutiko agintea parekatze moduan jartzeko edo berrezartzeko.

Parekatzeko modua

Entxudeak eta urrutiko agintea piztuta eta parekatzeko moduan egon behar dute IKEA Home smart sistema batera edo Matter estandarra erabiltzen duen edozein sistematarako konektatzeko edo elkarren artean zuzenean parekatzeko.

IKEA Home smart sistemara edo Matter estandarra erabiltzen duen edozein sistemara konektatzeko, sakatu entxufearen ON/OFF botoia eta urrutiko agintearen sistemaren botoia produktuak parekatzeko moduan jartzeko. Parekatzea 15 minutuz egongo da zabalik. Jarraitu etxeko gailu adimendunaren fabrikatzailearen aplikazioa konektatzeko jarraibidei. Bi produktuen LED argiek bi aldiz kliskatuko dute konektatu ondoren. Konektatu aldiro produktu bat bakarrik.

Zuzenean elkarren artean parekatzeko, sakatu azkar agintearen sistemaren botoia 4 aldiz eta mantendu zure entxufetik 5 cm-ra. Urrutiko agintearen parekatzeko modua 30 segundoz egongo da aktibo. Bi produktuen LED argiek bi aldiz kliskatuko dute konektatu ondoren. Kontuan izan entxufea piztu ondoren parekatzeko moduan egongo dela urrutiko agintearekin edozein unetan zuzenean konektatu ahal izateko.

Kontuan izan gehienez IKEA-ko 10 entxufe kontrola daitezkeela urrutiko agente batekin zuzenean parekatzearen bidez. Parekatzeko diseinutako entxufek elkarrengandik hurbil badaude, itzali eta deskonektatu konektatuta daudenak hurrengo entxufea gehitzen duzun bitartean.

Bateria zaintzea

Bateria baxua dagoenean, LED argi gorri batek dir-dir egingo du edozein botoi sakatzean. Urrutiko agintea IKEA Home Smart sistema batera konektatuta badago, pilaren egoera IKEA Home Smart aplikazioan ere agertuko da. 2 LADDA AAA HR03 bateria berrik urrutiko sentsorea 24 hilabetez elikatu ahal izango dute, aldatu beharrik izan aurretik.

Fabrikako ezarpenak berrezartzea

Entxufea berrezartzeko, sakatu eta mantendu pizteko/ itzaltzeko botoia 10 segundoz. Agintea berrezartzeko, sakatu eta mantendu sistemaren botoia 10 segundoz. LED argi gorri batek dir-dir egingo du berrezartzea burutu artean. Honek datu zaharrak ezabatuko ditu eta dauden konexioak kenduko ditu. Produktuak automatikoki berrabiaraziko dira eta 15 minutuz egongo dira sistema adimendun batekin parekatzeko prest. Entxufea ez badago sistema adimendun batera konektatuta, parekatze-moduan geratuko da, edozein unetan urruneko agintearekin lotura zuzena izateko.

MANTENU-INSTRUKZIOAK

Garbitu produktua zapi lehor batekin.

Informazio interesgarria

- Produktuak zuzenean elkarren artean parekatu daitezke edo IKEA Home smart sistemara edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemara konekta daitezke. Konexio metodoa bakarra erabili daiteke aldi berean.
- QR kodeak produktu bakoitzarentzat bakarrik dira.
- Gorde aholkuak eta zaintza-argibideak etorkizunearn erreferentzia gisa. IKEA Home smart sistemara edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemara produktuak konektatzeko beharrezkoak diren Matter logotipoa duten QR kodeak ditu.
- Entxufea itzali egingo da giro-tenperaturak funtzionamendua mugatu maximoa gainditzen badu. Tenperatura-maila seguru batera itzultzen denean, entxufea prest egongo da berriro erabiltzeko.
- Produktua IKEA Home smart sistema batera konektatuta badago, funtzio gehigarriak eskuragarri daude IKEA Home smart aplikazioan.
- Produktua Matter estandarra erabiltzen duen beste sistema adimendun batera konektatuta badago, egiaztatu fabrikatzailearekin eskuragarri dauden funtzioak.
- Produktu honek Thread teknologia erabiltzen du beste produktu adimendunekin komunikatzeko. Matter sistemetara konektatzeko Thread-ertzeko bideratzaile bat behar da. Produktu edo hub adimendun askok Ythread-ertzeko bideratzailea dute integratuta.

- Matter ziurtagiria duten produktuak sistema adimendun batera konektatzeko, 2.4 GHz bandan funtzionatzen duten bideratzaileak gomendatzen dira.
- Eraikuntza-materialek eta produktuaren kokapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaiokete.

Segurtasuna eta betetzea

KONTUZ

- Erabili produktua soilik barneko ingurune lehorretan.
- Bota produktua hondatuta badago.
- Inoiz ez sartu uretan edo bestelako likidotan.
- Ez konektatu seriean.
- Ez estali produktuak erabili bitartean.
- Ez gainkargatu produktuak.
- Korrontea deskonektatzeko, deskonektatu elikadura-iturritik.
- Mantendu pilak haurren irismenetik kanpo.
- Produktua 2 m-ko altueran munta daiteke gehienez.
- Ez erabili karga gutxi duten edo hutsik dauden pilak.
- Sartu pilak polaritatearen adierazpenak kontuan hartuz beti (+/-).
- Sua hartzeko edo eztanda egiteko arriskua dago bateriaren bat bat mota okerrarekin ordezkatzeko bada.
- Ez nahastu mota, ahalmen edo fabrikazio-data ezberdinetako pilak.
- Hondakinak kudeatzeko ingurumenaren inguruko tokiko araudiari jarraiki birziklatu behar dira pilak.
- Gainberotu ez dadin, ez jarri produktuak eguzkitan eta ez utzi beste bero-iturri batzuetatik gertu.
- Funtzionamendu-tenperatura: 0° C eta 40° C artean (32° F eta 104° F bitartean).

Informazio teknikoa

GRILLPLATS

Mota: E2491-EU

Sarrera: 220 - 240 V~, 50-60 Hz.

Gehienezko irteera-indarra: 3680 W / 16 A

Karga erresistiboa/ Geh. 300 W-ko motorraren karga

Irismena: 10 m aire zabalean.

Funtzionamendu frekuentzia: 2402 - 2480 Mhz.

Irteerako potentzia: 10 dBm (EIRP)

Informazio teknikoa

BILRESA

Mota: E2489

Inputa: 2 x AAA/HR03

Irismena: 10 m aire zabalean.

Funtzionamendu frekuentzia: 2402 - 2480 Mhz.

Mota: E2622

Inputa: 2 x AAA/HR03

Irismena: 10 m aire zabalean.


Funtzionamendu frekuentzia: 2402 - 2480 Mhz.

Fabrikatzailea: IKEA of Sweden AB

Helbidea: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUECIA



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokio ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegetietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

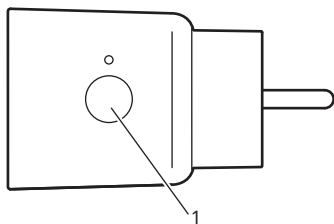

Descrición do produto

O enchufe GRILLPLATS permite controlar sen fíos os produtos domésticos non conectados. Este produto intelixente de IKEA vén xa acoplado ao control remoto e pronto para usar sen un sistema intelixente. Importante. Os produtos teñen certificación Matter e funcionan co sistema IKEA Home smart ou con calquera outro sistema que utilice o estándar Matter.

Primeiros pasos

Co control remoto preemparellado

Conecta a caravilla a unha tomacorrente e introduce 2 pilas AAA HR03 no control remoto. Utiliza o botón 1 e 2 do control remoto para acender e apagar a caravilla.

Con sistema IKEA Home smart


Para conectar a un sistema IKEA Home smart, son necesarios un hub de IKEA e a app IKEA Home smart.

1. Conecta a caravilla á tomacorrente. Entrará automaticamente no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión co sistema IKEA Home smart.
2. Escanea o código QR da portada amarela do paquete para acceder á app IKEA Home smart e conectar o enchufe. Sigue as instrucións da app, escanea o código QR co logo de Matter na parte frontal dos Consellos e instrucións de coidados, ou impreso no propio produto.
3. Coloca no control remoto 2 pilas AAA HR03. O control remoto entrará automaticamente no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión co sistema IKEA Home smart. Na app, escanea o código QR co logo de Matter na portada dos Consellos e instrucións de coidados, ou que está impreso no propio produto.

Cando os produtos levan un tempo parados, preme o botón ON/OFF do enchufe ou o botón de sistema do control remoto para volver a poñelos en modo acoplamento.

Cun sistema intelixente con certificación Matter

Para conectar a un sistema intelixente que utilice o estándar Matter, son necesarios un hub e unha app do mesmo fabricante.

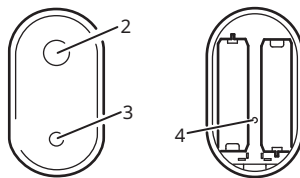

1. Conecta a caravilla á tomacorrente. Entrará automaticamente no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión ao sistema intelixente con certificación Matter.
2. Sigue as instrucións que hai na app do fabricante de smart home e escanea o código QR co logo de Matter na parte frontal dos Consellos e instrucións de coidados, ou impreso no propio produto.
3. Coloca no control remoto 2 pilas AAA HR03. O control remoto entrará automaticamente en modo acoplamento durante 15 minutos para permitir a conexión ao sistema intelixente con certificación Matter. Na app, escanea o código QR co logo de Matter na portada dos Consellos e instrucións de coidados, ou que está impreso no propio produto.

Cando os produtos levan un tempo parados, preme o botón ON/OFF do enchufe ou o botón de sistema do control remoto para volver a poñelos en modo acoplamento.

Como utilizar o produto

Botón ON/OFF (1)

Preme para acender ou apagar o enchufe, para activar o modo acoplamento ou para reiniciar.

Botón 1 (2) e Botón 2 (3)

Preme para acender ou apagar o enchufe.

Botón de sistema (4)

Preme para poñer o control remoto no modo acoplamento ou para reiniciar.

Modo acoplamento

Para poder conectalo a un sistema IKEA Home smart ou a calquera outro sistema que utilice o estándar Matter, ou para acoplalos directamente entre si, o enchufe e o control remoto deben estar acesos e en modo acoplamento.

Para conectarte ao sistema IKEA Home smart ou a calquera outro sistema que utilice o estándar Matter, preme o botón ON/OFF do enchufe e o botón do sistema do control remoto para pór os produtos en modo acoplamento. O acoplamento estará aberto durante 15 minutos. Sigue as instrucións de acoplamento na app do fabricante. Unha vez conectados, as luces LED de ambos os produtos iluminarase dúas veces. Conecta un produto cada vez.

Para acoplos directamente entre si, preme 4 veces brevemente o botón de sistema do control remoto e manteno a uns 5 cm do enchufe ao que queiras acoplarlo. O modo acoplamento do control remoto estará aberto durante 30 segundos. Unha vez conectados, as luces LED de ambos os produtos iluminarase dúas veces. Importante. O enchufe permanecerá en modo acoplamento unha vez aceso para facilitar unha conexión por acoplamento directo ao control remoto en calquera momento.

Importante. Poden controlarse un máximo de 10 enchufes por control remoto a través de acoplamento directo. Se os enchufes que vas empregar están preto, apaga e desconecta os que xa estean conectados mentres engades o seguinte enchufe.

Estado das pilas

Cando as pilas se estean acabando e ao premer calquera botón iluminarase intermitentemente dúas veces unha luz LED vermella. Se o control remoto está conectado ao sistema IKEA Home smart, o estado das pilas tamén se mostrará na app IKEA Home smart. 2 pilas LADDA AAA HR03 novas alimentarán o control remoto durante uns 24 meses antes de que teñas que cambialas de novo.

Reinício de fábrica

Para reiniciar a caravilla, preme decontino o botón ON/OFF durante 10 segundos. Para reiniciar o control remoto, preme decontino o botón de sistema durante 10 segundos. Unha luz LED vermella pestanexará ata a finalización do reinicio. Deste xeito borraránse os datos antigos e eliminarase calquera conexión existente. Os produtos reiniciarase automaticamente e terás 15 minutos para acoplos a un sistema intelixente. Se a caravilla non está conectada a ningún sistema intelixente, esta ficará en modo acoplamento para permitir a conexión a través de acoplamento directo co control remoto en calquera momento.

INSTRUCCIÓNS DE COIDADADO

Limpa o produto cun pano seco.

Información importante

- Os produtos poden acoplarse directamente entre si ou poden conectarse ao sistema IKEA Home smart ou a calquera outro sistema que utilice o estándar Matter. Só se pode utilizar un método de conexión cada vez.
- Os códigos QR son exclusivos a cada produto.
- Conserva as instrucións para futuras consultas. Conteñen os códigos QR co logo de Matter, necesarios para conectar os produtos ao sistema IKEA Home smart ou a calquera outro sistema que utilice o estándar Matter.
- A chaveta apagarase cando a temperatura ambiente superar o límite operativo máximo. Cando a temperatura volver a un nivel seguro, será posible utilizar a chaveta novamente.
- Se o produto está conectado a un sistema IKEA Home smart, a app IKEA Home smart presentará funcións adicionais.
- Se o produto está conectado a outro sistema intelixente que utilice o estándar Matter, comproba as funcións dispoñibles do fabricante.
- Este produto utiliza tecnoloxía Thread para comunicarse con outros produtos intelixentes. Para conectarse a sistemas Matters, é necesario un router de borde Thread. Moitos produtos intelixentes ou hubs teñen router de borde Thread integrado.
- Para conectar produtos con certificación Matter a un sistema intelixente, é recomendable utilizar routers 2.4GHz.
- O diferentes materiais de construción e a localización do produto poden influir na distancia de alcance sen fíos.

Seguridade e conformidade

ADVERTENCIA

- Úsao só en interiores e en zonas secas.
- Desfaite do produto cando presentar danos.
- Non introduzas nunca o produto en auga nin en ningún outro líquido.
- Non conectar en serie.
- Non tapes o produto mentres o utilizas.
- Non sobrecargar o produto.
- Desconectar da fonte de alimentación para apagar.
- Manter as baterías fóra do alcance dos nenos.
- O produto só se pode instalar a unha altura de ata 2 metros.
- Non utilices pilas con carga baixa ou baleiras.
- Introducir sempre as baterías respectando as indicacións de polaridade (+/-).
- Risco de incendio ou explosión no caso de cambiar a batería por outra de tipo incorrecto.
- Non mesturar pilas de capacidades, tipos nin datas diferentes.
- As pilas deben ser recicladas seguindo a normativa local sobre xestión de residuos.
- Para evitar que o produto se sobrequece, evita que entre en contacto directo coa luz do sol.
- Temperatura de funcionamento: de 0° C a 40° C (32° F a 104° F).

Datos técnicos

GRILLPLATS

Tipo: E2491-EU

Entrada: 220 - 240 V~, 50/60Hz

Máxima potencia de saída: 3680 W / 16 A
Carga resistiva/carga máx. do motor: 300W.

Alcance: 10 m ao aire libre.

Frecuencia de funcionamento: 2402 - 2480 Mhz

Potencia de saída: 10 dBm (EIRP)

Datos técnicos

BILRESA

Tipo: E2489

Entrada: 2 x AAA/HR03

Alcance: 10 m ao aire libre.

Frecuencia de funcionamento: 2402 - 2480 Mhz

Tipo: E2622

Entrada: 2 x AAA/HR03

Alcance: 10 m ao aire libre.

Frecuencia de funcionamento: 2402 - 2480 Mhz

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Enderezo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

