

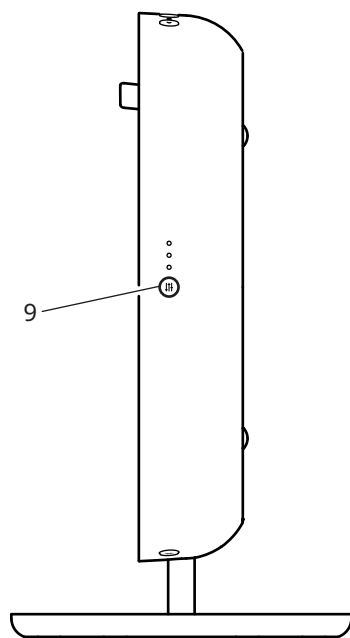
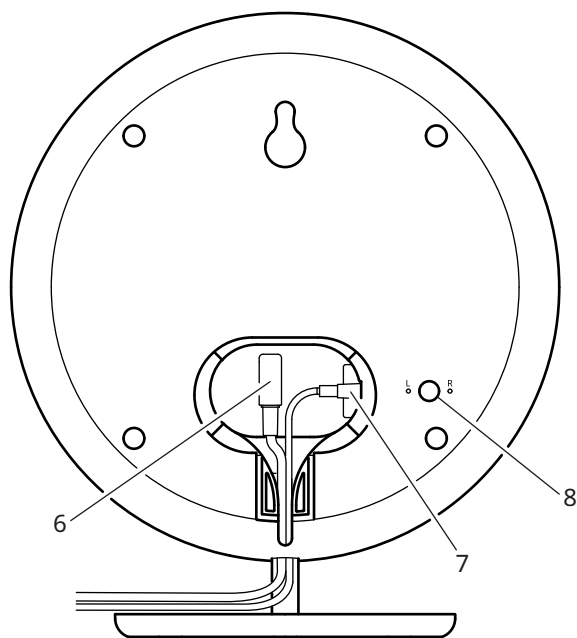


SOLSKYDD

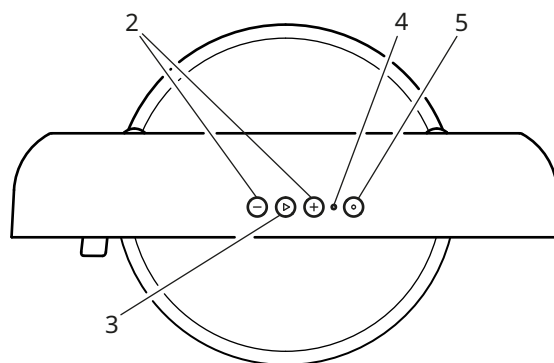

Design and Quality
IKEA of Sweden

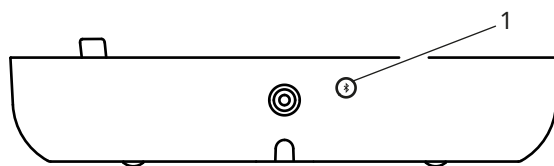

Español	5
Català	7
Euskara	8
Galego	10

Español

1. Botón del sistema
2. Subir/bajar el volumen
3. Botón de sonido
4. Indicador LED de estado
5. Botón de Spotify Tap™
6. Entrada de alimentación AC
7. Entrada auxiliar/óptica
8. Selector de canales I/D
9. Botón EQ

Indicador LED de estado (4)

Luz blanca parpadeante: Bluetooth está buscando un dispositivo.

Luz blanca fija: el altavoz está encendido y listo para usarse.

Luz roja parpadeante de manera continuada: se está restableciendo la configuración de fábrica.

Para empezar:

1. Conecta el cable de alimentación a la entrada de alimentación AC (6) y el otro extremo a la toma de pared.
2. Pulsa brevemente el botón del sistema (1) para encender el altavoz. Cuando el altavoz está en el modo de emparejamiento, el indicador LED parpadea con una luz blanca. Si el modo de emparejamiento no se inicia automáticamente, mantén pulsado el botón del sistema (1).
3. Activa el Bluetooth en tu dispositivo y emparejalo con SOLSKYDD. Cuando el teléfono esté emparejado con el altavoz, se escuchará un sonido de confirmación y el indicador LED parpadeará dos veces.

Ajuste del volumen

Pulsa el símbolo + en la parte de arriba del altavoz para subir el volumen. Pulsa el símbolo - para bajar el volumen. También puedes usar el dispositivo emparejado para ajustar el volumen a distancia.

Cambio de pista

Pulsa el botón de sonido (3) para pausar o reproducir la pista. Púlsalo dos veces para saltar a la siguiente pista. Púlsalo tres veces para volver a la pista anterior.

Conectar dos SOLSKYDD en estéreo

El botón de salida (8) cambia el modo de salida del altavoz entre L (izquierda), R (derecha) y Mono (ambas).

1. Enciende el altavoz A
2. Si el altavoz A se encuentra a la izquierda, haz clic en el botón de salida (8) hasta que "L" se ilumine. Si se encuentra a la derecha, haz clic en el botón hasta que "R" se ilumine.
3. En el altavoz B, mantén pulsado el botón de sonido (3) hasta escuchar un sonido de confirmación de ambos altavoces.

Nota: De manera predeterminada, el altavoz B tendrá el modo de salida opuesto al del altavoz A cuando ambos estén conectados.

Modos EQ

El altavoz tiene tres modos EQ integrados. Haz clic en el botón EQ (9) para alternar entre los modos.

Primer modo: reducción de bajos (claridad en las voces)

Segundo modo: ecualización plana (predeterminado)

Tercer modo: aumento de bajos

Conectar más altavoces entre sí (modo multialtavoz)

Este altavoz tiene un modo multialtavoz, lo que significa que se puede conectar con otros altavoces de nuestro surtido que cuenten con la misma funcionalidad, por lo que podrás disfrutar de la misma música desde diversos altavoces.

1. Conecta tu dispositivo al altavoz A mediante Bluetooth.
2. Enciende el altavoz B.
3. Mantén pulsado el botón/mando de sonido (3) del altavoz B. El LED (4) del altavoz B parpadeará dos veces con una luz blanca y los dos altavoces emitirán un sonido de confirmación. A continuación, suelta el botón/mando de sonido (3).
4. Para añadir altavoces adicionales, repite los pasos anteriores (del 2 al 3) para cada altavoz nuevo que quieras añadir a la configuración multialtavoz. Trata cada uno como "altavoz B".

Desconexión del modo multialtavoz de los altavoces

Mantén pulsado durante más de 1.5 segundos el botón del sistema (1) del altavoz que quieras desconectar para activar el modo de emparejamiento en ese altavoz.

Spotify Tap™

Spotify Tap™ te permite reanudar y cambiar música directamente desde el altavoz Bluetooth con solo pulsar un botón (5).

Primeros pasos (Spotify Tap™)

1. Para empezar, descarga la aplicación Spotify en App Store (para dispositivos iOS) o en Google Play Store (para dispositivos Android).
2. Asegúrate de que el dispositivo está emparejado al altavoz mediante Bluetooth.
3. Asegúrate de que la aplicación Spotify está abierta. Esto solo será necesario la primera vez que los uses.
4. Pulsa el botón de Spotify Tap™ (5) para iniciar la música.

Cambio de música (Spotify Tap™)

Mientras se reproduce la música, pulsa el botón de Spotify Tap™ (5) de nuevo para cambiar lo que se esté reproduciendo a una pista recomendada según tus gustos musicales.

Desemparejar dispositivos Bluetooth

Para conectar otro dispositivo al altavoz, solo tienes que desactivar el Bluetooth del dispositivo con el que lo hayas emparejado. El altavoz pasará automáticamente al modo de emparejamiento. Si no es así, mantén pulsado el botón del sistema (1) para activar el modo de emparejamiento.

Restablecimiento de la configuración de fábrica

Si el altavoz no funciona correctamente, intenta restablecerlo. Mantén pulsado el botón del sistema hasta que el LED rojo deje de parpadear y desaparezca el sonido de restablecimiento.

AVISO IMPORTANTE:

- Riesgo de sobrecalentamiento. No instales nunca el producto en un espacio confinado. Deja siempre un espacio de al menos 5 mm alrededor del producto para garantizar una buena ventilación. Asegúrate de que las aberturas de ventilación no estén tapadas por cortinas u otros objetos.
- No coloques el producto cerca de llamas u otras fuentes de calor, incluida la luz directa del sol.
- Este producto debe utilizarse únicamente en espacios interiores. No expongas el aparato a gotas o salpicaduras, y no coloques encima objetos que contengan líquidos, como jarrones.
- No coloques el producto encima de otros aparatos eléctricos.
- Si el cable de alimentación está dañado, sustitúyelo por uno nuevo que esté aprobado para tu país.
- No se deben colocar fuentes de llama abierta como, por ejemplo, velas sobre el aparato.
- El enchufe y el conector del aparato se utilizan para interrumpir la alimentación y, por lo tanto, deben permanecer accesibles.

ATENCIÓN:

- Para evitar el sobrecalentamiento, no expongas el altavoz a la luz directa del sol ni lo dejes cerca de otras fuentes de calor.
- No pongas el altavoz en ambientes húmedos o con una cantidad excesiva de polvo, ya que podría dañarse.
- El alcance entre el altavoz y el receptor se mide en espacios abiertos, sin obstáculos en medio.
- El alcance de la conexión puede variar en función de los materiales de construcción y de la ubicación de los distintos elementos conectados.
- Escuchar música a un volumen demasiado elevado puede perjudicar tu audición.
- No toques los componentes acústicos.
- No utilices el producto como soporte o estante para otros objetos.
- Echa un vistazo a la parte inferior del producto para consultar las indicaciones importantes.
- La fuente luminosa de esta luminaria no es reemplazable. Cuando llegue al final de su vida útil, se debe reemplazar la luminaria completa.

Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el altavoz, usa un paño húmedo. Nunca sumerjas el altavoz en agua.

Atención:

Nunca utilices limpiadores abrasivos o disolventes químicos, ya que pueden dañar el producto.

Reparación del producto

No intentes reparar por tu cuenta el producto, ya que al abrir y quitar las tapas puedes quedar expuesto a posibles descargas eléctricas u otros peligros.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Los logos y la marca Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. Los usos de estas marcas por IKEA se rigen por acuerdos de licencia. Las demás marcas comerciales o nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.



Spotify Tap™ es una marca comercial propiedad de Spotify y cualquier uso de dichas marcas por parte de IKEA se realiza bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, logotipos, nombres de dominio y cualquier otra característica de la marca Spotify son propiedad exclusiva de Spotify o de sus licenciantes.

Datos técnicos

Nombre del modelo: altavoz Bluetooth SOLSKYDD 45

Tipo: E2506

Entrada: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1200 - 600 mA

Consumo energético en modo de espera: 0.4 W

Consumo eléctrico en modo apagado: 0.2 W

Modo de espera automático: 1 min

Temperaturas de funcionamiento: 0° C a 40° C

Humedad de funcionamiento: de 0 a 95% HR

Alcance (sin obstáculos): 10 m

Frecuencia de funcionamiento: 2400-2483.5 MHz

Potencia de salida de radio:

Bluetooth clásico: 10 dBm

Propietaria de 2.4 GHz: 10 dBm



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Català

1. Botó del sistema
2. Apujar/abaixar el volum
3. Botó de so
4. Llum LED d'estat
5. Botó Spotify Tap™
6. Presa d'entrada d'AC
7. Presa d'entrada auxiliar òptica
8. Selector de canal esqu./dta.
9. Botó de l'equalitzador

Estat del LED (4)

Parpelleig lent en blanc: el Bluetooth està cercant un dispositiu.

Il·luminat en blanc: l'altaveu està encès i a punt per fer-lo servir.

Parpelleig constant en vermell: s'estan restablint els valors de fàbrica.

Primers passos:

1. Endolla un extrem del cable d'alimentació a la presa d'entrada d'AC (6) i l'altre a la presa de corrent.
2. Prem breument el botó del sistema (1) per encendre l'altaveu. Mentre l'altaveu es troba en el mode d'aparellament, el LED parpelleja lentament en blanc. Si el mode d'aparellament no s'inicia automàticament, mantingues premut el botó del sistema (1).
3. Activa el Bluetooth al dispositiu i aparella'l amb SOLSKYDD. Quan el telèfon i l'altaveu estiguin aparellats, sonarà un to de confirmació i el LED parpellejarà dues vegades.

Regular el volum

Prem el símbol + de la part superior de l'altaveu per apujar el volum. Prem el símbol - per abaixar el volum. També pots fer servir un dispositiu aparellat per regular el volum de manera remota.

Canviar de pista

Prem el botó de so (3) per posar en pausa i reproduir la pista. Prem-lo dues vegades per saltar-te la pista, i tres vegades per reproduir la pista anterior.

Connectar dos SOLSKYDD en estèreo

El botó de sortida (8) canvia el mode de sortida de l'altaveu entre L (esquerra), R (dreta) i Mono (ambdós).

1. Encén l'altaveu A
2. Si l'altaveu A es troba a l'esquerra, prem el botó de sortida (8) fins que s'il·lumini "L". Si es troba a la dreta, prem el botó fins que s'il·lumini "R".
3. A l'altaveu B, mantingues premut el botó de so (3) fins que es reproduïxi un so de confirmació als dos altaveus.

Nota: per defecte, quan es connecten els dos altaveus, l'altaveu B es troba en el mode de sortida contrari al de l'altaveu A.

Modes d'equalització

L'altaveu té tres modes d'equalització integrats. Per canviar entre els diferents modes, prem el botó de l'equalitzador (9).

1r mode: reducció de baixos (millora de veu)

2n mode: equilibrat (opció per defecte)

3r mode: augment de baixos

Connectar diversos altaveus (mode multialtaveu)

Aquest altaveu disposa d'un mode multialtaveu que permet connectar-lo a altres altaveus que tenen la mateixa funcionalitat per reproduir la música per més d'un altaveu.

1. Connecta el dispositiu a l'altaveu A mitjançant Bluetooth.
2. Encén l'altaveu B.
3. Mantingues premut el botó/comandament del so (3) de l'altaveu B. El LED (4) de l'altaveu B parpellejarà dues vegades en blanc i sonarà un to de confirmació als dos altaveus. Tot seguit, deixa anar el botó/comandament del so (3).
4. Afegir més altaveus: repeteix els passos anteriors (2 i 3) per a cada altaveu nou que vulguis afegir a la configuració multialtaveu, i tracta cada altaveu addicional com si fos un "altaveu B".

Desconnectar altaveus en el mode multialtaveu

Per activar el mode d'aparellament en un altaveu, mantingues premut durant més d'1.5 segons el botó del sistema (1) de l'altaveu en qüestió.

Spotify Tap™

L'Spotify Tap™ et permet reprendre i canviar la música directament des de l'altaveu Bluetooth prement un botó (5).

Primers passos (Spotify Tap™)

1. Primer de tot, descarrega't l'aplicació Spotify de l'App Store (dispositius iOS) o del Google Play (dispositius Android).
2. Comprova que el dispositiu estigui aparellat amb l'altaveu mitjançant Bluetooth.
3. Comprova que l'aplicació Spotify estigui oberta. Això només és necessari al primer ús.
4. Prem el botó Spotify Tap™ (5) per començar a reproduir música.

Canviar de música (Spotify Tap™)

Per canviar el que s'està escoltant per una pista recomanada per al teu gust musical, prem el botó Spotify Tap™ (5) mentre s'està reproduint la música.

Desemparellar dispositius Bluetooth

Per connectar un altre dispositiu a l'altaveu, apaga el Bluetooth al dispositiu que havies aparellat perquè l'altaveu passi automàticament al mode d'aparellament. Si no ho fa, mantingues premut el botó del sistema (1) per accedir al mode d'aparellament.

Com restablir els valors de fàbrica

Si l'altaveu no funciona correctament, prova de restablir els valors de fàbrica. Mantingues premut el botó del sistema fins que el LED deixi de parpellejar en vermell i se senti el so de restabliment.

AVÍS:

- Risc de sobreescalfament. No instal·lis mai el producte en un espai petit i tancat. Deixa sempre almenys 5 mm de separació al voltant del producte per garantir una bona ventilació. Assegura't que cortines o altres objectes no puguin tapar mai les obertures de ventilació del producte.
- No posis mai el producte a prop de flames o altres fonts de calor, inclosa la llum directa del sol.
- Aquest producte només es pot fer servir en espais interiors. No exposis l'aparell a gotes o esquitxades ni posis a sobre cap objecte que contingui líquids, com ara gerros.
- No posis el producte a sobre d'altres aparells elèctrics.
- Si el cable d'alimentació es fa malbé, canvia'l per un de nou homologat per al teu país.
- No posis mai flames obertes (per exemple, espelmes enceses) a sobre de l'aparell.
- La clavilla o connector de l'aparell es poden fer servir per interrompre l'alimentació del dispositiu en cas d'emergència i, per tant, han d'estar accessibles.

IMPORTANT!

- Per evitar que l'altaveu se sobreescalfi, no el deixis mai a la llum directa del sol ni a prop d'altres fonts de calor.
- No facis servir l'altaveu en entorns humits o excessivament polseosos, ja que podria fer-se malbé.
- La distància entre l'altaveu i el receptor es mesura en un espai obert i sense obstacles.
- L'abast de la connexió sense fil pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i la ubicació de les unitats.
- Un volum massa alt pot provocar danys auditius.
- No toquis els components acústics.
- No facis servir el producte com un suport o prestatge.
- Pots consultar les marques importants a la part inferior del producte.
- La bombeta d'aquest llum no es pot canviar. Quan acabi la vida útil de la bombeta, cal canviar el llum sencer.

Instruccions de manteniment

Per netejar l'altaveu, fes servir un drap humit. No submergeixis mai l'altaveu a l'aigua.

Nota:

No facis servir mai netejadors abrasius ni dissolvents químics, ja que poden fer malbé el producte.

Manteniment del producte

No intentis reparar aquest producte per compte propi. Si l'obres o en desmuntes alguna peça, podries deixar al descobert punts amb tensions perilloses o altres riscos.

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adreça: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈCIA



Els logotips i la marca Bluetooth® són marques registrades de Bluetooth SIG, Inc. Els usos d'aquestes marques per IKEA es regeixen pels acords de llicència. La resta de marques comercials o noms comercials són propietat dels seus respectius titulars.



Spotify Tap™

Spotify Tap™ és una marca comercial propietat de Spotify, i IKEA la fa servir sota llicència. La resta de marques comercials, marques de servei, noms comercials, logotips, noms de domini i qualssevol altres característiques i funcions de la marca Spotify són propietat exclusiva de Spotify o els seus llicenciadors.

Dades tècniques

Nom del model: altaveu Bluetooth SOLSKYDD 45

Tipus: E2506

Entrada: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1.200 - 600 mA

Consum de potència en mode d'espera: 0,4 W

Consum de potència en mode apagat: 0,2 W

Repòs automàtic: 1 min

Temperatura de funcionament: de 0° C a 40° C

Humitat de funcionament: del 0 al 95% d'humitat relativa

Abast sense fil (sense obstacles): 10 m

Freqüència de funcionament: 2400-2483,5 MHz

Potència de sortida de ràdio:

Bluetooth clàssic: 10 dBm

Propi de 2,4 GHz: 10 dBm



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

Euskara

1. Sistemaren botoia
2. Bolumena igo/jaitsi
3. Soinuaren botoia
4. LED egoera-argia
5. Spotify Tap™ botoia
6. AC sarreraren potentzia
7. Sarrera auxiliar/optikoa
8. Kanal-hautatzailea L/R
9. EQ-botoia

LED egoera (4)

Zuria keinuka: Bluetooth gailu bat bilatzen ari da.

Zuri finkoa: bozgorailua piztuta eta erabiltzeko prest dago.

Argi gorri etengabe keinukaria: fabrikaren berrezarpena abian da.

Hasierako ezarpenak:

1. Konektatu elikatze-kablea AC elikadura-sarreran (6) eta beste muturra horma-irteeran.
2. Sakatu sistemaren botoia (1) bozgorailua pizteko. LEDak argi zuria arnasten du bozgorailua parekatze moduan dagoen bitartean, parekatzeko modua automatikoki abiarazten ez bada, eduki sakatuta Sistema botoia (1).
3. Piztu Bluetootha zure gailuan eta parekatu SOLSKYDD produktuarekin. Telefonoa bozgorailuarekin parekatzen duzunean, baieztapen-soinu bat entzungo da, eta LED argiak bi aldiz egingo du kliska.

Bolumena doitzea

Sakatu + ikurra bozgorailuaren gainean bolumena igotzeko. Sakatu - ikurra bolumena jaisteko. Parekatutako gailua ere erabil dezakezu bolumena urrunetik doitzeko.

Abestia aldatzea

Sakatu soinuaren botoia (3) abestia gelditzeko/erreproduzitzeko. Sakatu bi aldiz hurrengo abestia joateko. Aurreko abestia erreproduzitzeko, sakatu hiru aldiz.

Bi SOLSKYDD estereoa konektatzen

Irteera botoiak (8) bozgorailuaren irteera modua L (ezkerrean), R (eskuinean) eta Mono (biak) aldatzen du.

1. Piztu A bozgorailua
2. A bozgorailua ezkerrealdean badago, egin klik Irteera botoian (8) "L" dirdira egin arte. Eskuineko aldean badago, egin klik botoian "R" dirdira egin arte.
3. B bozgorailuan, eduki sakatuta Soinua-botoia (3) bi bozgorailuetatik baieztapen soinua entzun arte.

Oharra: lehenespenez, B bozgorailuak A bozgorailuaren aurkako irteera modua izango du biak konektatzean.

EQ moduak

Bozgorailuarentzat hiru EQ modu integratuta daude. Egin klik EQ botoian (9) moduetatik pasatzeko.

1. modua: baxuen murrizketa (ahotsaren indartzailea)
2. modua: EQ laua (lehenetsia)
3. modua: baxua areagotzea

Bozgorailu gehiago elkarren artean konektatzea (bozgorailu anitzeko modua)

Bozgorailu honek bozgorailu anitzeko modua du; funtzionaltasun bera duten gure beste bozgorailu guztiak konektatu daitezkeela esan nahi du horrek, musikaz hainbat bozgorailutik aldi berean goza dezazun.

1. Konektatu gailua A bozgorailura Bluetooth bidez.

2. Piztu B bozgorailua.

3. B bozgorailuan soinu-botoia (3) sakatuta eduki. B bozgorailuko LED argiak (4) bi aldiz kliskatuko du zuri, eta bi bozgorailuetatik berrespen-soinu bat egingo da. Orain askatu soinu-botoia (3).

4. Gehitu bozgorailu gehiago:

Errepikatu goiko urratsak (2tik 3ra) zure bozgorailu anitzeko konfigurazioan gehitu nahi duzun bozgorailu berri bakoitzeko, bakoitza "B bozgorailu" gisa tratatuz.

Bozgorailuak modu anitzetik deskonektatzea

Mantendu sakatuta Sistemaren botoia (1) 1.5 segundoz baino gehiagoz deskonektatu nahi duzun bozgorailuan, parekatze-moduan sartzeko.

Spotify Tap™

Spotify Tap™ botoiak musika berrabiarazteko eta aldatzeko aukera ematen ditu Bluetooth bozgorailutik zuzenean, botoi bat (5) sakatzearekin soilik.

Hasiera (SpotifyTap™)

1. Lehenik eta behin, deskargatu Spotify-ren aplikazioa App Store-tik (iOS gailuetan) edo Google Play store-tik (Android gailuetan).
2. Ziurtatu zure gailua Bluetooth bidez bozgorailuarekin parekatuta dagoela.
3. Ziurtatu Spotify aplikazioa irekita duzula. Hau lehenengo aldiz erabiltzean baino ez da beharrezkoa.
4. Sakatu Spotify Tap™ botoia (5) musika hasteko.

Musika aldatzea (Spotify Tap™)

Musika erreproduzitzen ari den bitartean, sakatu berriro Spotify Tap™ botoia (5) erreproduzitzen ari dena gomendatutako kantu batera aldatzeko, zure gustuetan oinarrituz.

Bluetooth gailuak deskonektatzea

Zure bozgorailura beste gailu bat konektatu nahi baduzu, Bluetootha itzali, besterik ez. Bozgorailuak automatikoki sartu beharko luke parekatzeko moduan. Bestela, sistemaren botoia (1) sakatuta eduki, parekatzeko moduan sartzeko.

Fabrikako ezarpenak berrezartzea

Zure bozgorailua ez badabil behar bezala, saiatu fabrikatik berrezarri. Sistemaren botoia sakatuta mantendu, LEDak gorriz kliskatzeari utzi eta berriro hasteko soinua amaitu arte.

ADI:

- Gainberotze-arriskua. Ez instalatu inoiz produktua espazio konfinatu batean. Utzi beti gutxienez 5 mm-ko tartea gailuaren inguruan airea pasa dadin. Ziurtatu gortinek edo beste objektu batzuek ez dituztela aireztapen-irekidurak estaltzen.
- Ez jarri produktuaugarretatik edo beste bero-iturrietatik gertu, ezta eguzkitan ere.
- Erabili produktu hau soilik barruan. Ez jarri gailua tanten edo zipriztinen azpian, eta ez jarri haren gainean likidorik duten objekturik, adibidez, pitxerrik.

- Ez jarri produktua beste gailu elektroniko batzuen gainean.
- Hornitutako kablea hondatuta badago, dagokion herrialdean onartutako motako beste batekin ordeztu behar da.
- Ez jarri sugarrak aparatuaren gainean, adibidez, kandelak.
- Sarearen entxuflea edo aparatuaren akoplagailua deskonexio-gailu gisa erabiliko da, eta deskonexio-gailuak erraz funtzionatu beharko du.

GARRANTZITSUA!

- Gainberotu ez dadin, ez jarri bozgorailua eguzkitan eta ez utzi beste bero-iturri batzuetatik gertu.
- Ez jarri bozgorailua ingurune hezeetan edo hauts gehiegi dutenetan, kaltetu ahal da eta.
- Bozgorailuaren eta hartzailearen arteko irismena espazio irekietan neurtzen da, tartean oztoporik ez dutenetan.
- Eraikuntza-materialek eta unitateen kokapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaiokete.
- Musika gehiegizko bolumenarekin entzuteak entzumena kaltetu ahal du.
- Ez ukitu osagai akustikoak.
- Ez erabili produktua objektuen euskarri edo apal gisa.
- Marka garrantzitsueterako, egiaztatu produktuaren beheko aldea, mesedez.
- Luminaria honen argi-iturria ezin da ordezkatu. Bere balio-bizitza bukatzen denean, luminaria ordezkatu behar da, osorik.

Zaintze-argibideak

Bozgorailua garbitzeko, erabili zapi heze bat. Ez murgildu bozgorailua uretan.

Oharra!

Ez erabili xaboi urragarrik edo disolbagarri kimikorik; produktua kaltetu lezakete.

Produktuaren mantentze-lanak

Ez zaitez produktua zure kabuz konpontzen saiatu. Zabaltzen baduzu edo atalik kentzen badiozu, tentsio-puntu arriskutsuen edo beste arrisku batzuen eraginpean jar dezakezu zure burua.

Fabrikatzailea: IKEA of Sweden AB

Helbidea: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Logoa eta Bluetooth® marka Bluetooth SIG, Inc. enpresaren marka erregistratuak dira. IKEA-k marka hauek lizentzia akordioak jarraituz erabiltzen ditu. Gainontzeko marka edo izen komertzial bakoitzak bere jabea du.



Spotify Tap™ Spotify-ren marka bat da, eta IKEA-k marka horiek erabiltzeko lizentzia du. Spotify-ren gainerako markak, zerbitzu-markak, izen komertzialak, logotipoak, domeinu-izenak eta Spotify markako beste edozein ezaugarri Spotify-ren edo haren lizentziadunen jabetza eskusibokoak dira.

Informazio teknikoa

Modeloaren izena:

SOLSKYDD Bluetooth bozgorailua 45

Mota: E2506

Sarrera: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1.200 - 600 mA

Elektrizitate-kontsumoa itxarote moduan: 0.4 W

Energia-kontsumoa itzalita dagoenean: 0.2 W

Itxarote-modu automatikoa: 1 min.

Erabiltzean duen tenperatura: 0° C - 40° C

Erabiltzean duen hezetasuna: %0-95 bitarteko hezetasun erlatiboa

Haririk gabeko gaitasuna (oztoporik gabe): 10 m

Funtzionamendu-frekuentzia: 2400 - 2483.5 Mhz.

Irratiaren irteeraren potentzia:

Bluetooth klasikoa: 10 dBm,

2.4 GHz erregistratua: 10 dBm



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

Galego

1. Botón de sistema
2. Subir/baixar o volume
3. Botón de son
4. Luz de estado LED
5. Botón Spotify Tap™
6. Entrada de corrente alterna
7. Entrada aux/óptica
8. Seleccionador de canle E/D
9. Botón EQ

Luz LED (4)

Luz branca pulsante: o Bluetooth está a buscar un dispositivo.

Luz branca permanente: o altafalante está aceso e pronto para ser utilizado.

Luz vermella intermitente constante: reinicio de fábrica en proceso.

Primeiros pasos:

1. Conecta o cable de alimentación a unha entrada de CA (6) e o outro extremo á toma da parede.
2. Preme brevemente o botón de sistema (1) para acender o altafalante. A LED iluminarase de branco mentres o altafalante está en modo emparellamento, se o modo emparellamento non se inicia automaticamente, preme decontino o botón de sistema (1).
3. Activa o Bluetooth do teu dispositivo e emparéllao a SOLSKYDD. Unha vez emparellados teléfono e altafalante, oírás un son de confirmación e a LED iluminarase dúas veces.

Como axustar o volume

Preme o símbolo + na parte superior do altafalante para subir o volume. Preme o símbolo - para baixar o volume. Tamén podes utilizar o dispositivo emparellado para axustar o volume a distancia.

Como cambiar de pista

Preme o botón de son (3) para deter/reproducir a pista. Preme dúas veces para saltar a pista. Preme tres veces para reproducir a pista anterior.

Como conectar dous SOLSKYDD en estéreo

O botón de saída (8) cambia o modo de saída do altafalante de L (esquerda), R (dereita) e mono (ambos).

1. Acende o altafalante A
2. Se o altafalante A está no lado esquerdo, preme o botón de saída (8) ata que o "L" se ilumine. Se está no lado dereito, preme o botón ata que o "R" se ilumine.
3. No altafalante B, preme decontino o botón de son (3) ata que ambos os altafalantes emitan o son de confirmación.

Por defecto, o altafalante B terá o modo de saída contrario ao do altafalante A cando conectes os dous.

Modos EQ

O altafalante ten tres modos EQ. Preme o botón EQ (9) para moverte polos modos.

Modo 1: atenuación de graves (intensificador de vocais)

Modo 2: EQ plana (por defecto)

Modo 3: potenciador de graves

Como conectar varios altafalantes (modo altafalante múltiple)

Este altafalante inclúe o modo altafalante múltiple. Isto significa que pode conectarse ao resto de altafalantes coa mesma funcionalidade e así escoitar a música desde distintos altafalantes.

1. Conecta o teu dispositivo ao altafalante A por Bluetooth.
2. Acende o altafalante B.
3. Preme decontino o botón/roda de son (3) do altafalante B. A LED (4) do altafalante B acenderase de branco dúas veces e ambos os altafalantes emitirán un son de confirmación. Agora solta o botón/roda de son (3).

4. Para engadir máis altafalantes:

Repíte os pasos anteriores (2 e 3) cando queiras emparellar un novo altafalante e trata a cada un destes como se fosen un "altafalante B".

Desconectar altafalantes modo altafalante múltiple

Preme decontino o botón de sistema (1) durante máis de 1.5 segundos no altafalante que queiras desconectar para entrar no modo de emparellamento dese altafalante.

Spotify Tap™

Spotify Tap™ permíteche continuar ou cambiar a música directamente desde o altafalante Bluetooth con só premer un botón (5).

Introdución (Spotify Tap™)

1. Descarga a app de Spotify de App Store (para dispositivos iOS) ou de Google Play Store (para dispositivos Android).
2. Asegúrate de o dispositivo estar conectado ao altafalante a través de Bluetooth.
3. Asegúrate de a app de Spotify estar aberta. Isto só haberá que facelo a primeira vez que se usa.
4. Preme o botón de Spotify Tap™ (5) para reproducir música.

Como cambiar de música (Spotify Tap™)

Mentres esta soando a música, preme o botón de Spotify Tap™ (5) de novo para cambiar o que está soando por unha pista recomendada en función dos teus gustos musicais.

Como desemparellar dispositivos Bluetooth

Cando queiras conectar outro dispositivo ao teu altafalante, desconecta o Bluetooth no dispositivo que emparellaras. O altafalante entrará no modo de emparellamento automaticamente. En caso contrario, preme decontino o botón de sistema (1) para acceder ao modo de emparellamento.

Reinicio de fábrica

Se o altafalante non funciona correctamente, proba a efectuar un reinicio de fábrica. Mantén premido o botón de sistema ata que a luz LED deixe de piscar en cor vermella e o son de reinicio se deteña.

ADVERTENCIA:

- Risco de sobrequecemento. Non instales nunca o produto nun lugar pechado. Deixa libre un espazo de 5 mm ao redor do produto para facilitar a ventilación. Asegúrate de que non haxa obxectos a cubrir as ranhuras de ventilación do produto.
- Non coloques nunca o produto preto dunha chama aberta nin doutro tipo de fonte de calor e evita igualmente que estea en contacto directo coa luz solar.
- Utiliza exclusivamente o produto en espazos interiores. Non expoñas o aparello a pingueiras ou salpicaduras, nin coloques obxectos con líquidos, como floreiros, enriba do aparello.
- Non coloques nunca este produto enriba doutro aparello eléctrico.

- Se o cable do produto presenta danos, cámbiao por un novo do tipo aprobado no país en cuestión.
- Mantén o aparello afastado de chamas abertas, como candeas.
- O enchufe e o conector do aparello serven para interromper a alimentación e, xa que logo, deben ser facilmente accesibles.

IMPORTANTE

- Non deixes o altofalante en contacto directo coa luz solar nin preto dunha fonte de calor, xa que podería sobrequecarse.
- Non coloques o altofalante en zonas molladas, húmidas ou cun po excesivo, xa que se podería estragar.
- A distancia de alcance entre o altofalante e o receptor mídese ao aire libre.
- Os diferentes materiais de construción e as distintas localizacións das unidades poden influír na distancia de alcance.
- Un volume excesivo podería danar a túa capacidade auditiva.
- Non tocar os compoñentes acústicos.
- Non utilizar o produto como estante ou andel.
- Para instrucións importantes, consulta a parte inferior do produto.
- A fonte de luz desta lámpada non é substituíble. Cando chegue á fin da súa vida útil, terás que substituír toda a lámpada.

Instrucións de mantemento

Utilizar un pano húmido para limpar o altofalante. Non somerxer nunca en auga.

Importante:

Non utilizar nunca limpadores abrasivos ou disolventes químicos, xa que se podería danar o produto.

Mantemento do produto

Non tente reparar este produto pola súa conta, arríscase a sufrir danos se o abre.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Enderezo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Os logos e a marca Bluetooth® son marcas rexistradas de Bluetooth SIG, Inc. Os usos destas marcas por parte de IKEA están rexidos por acordos de licenza. O resto de marcas comerciais ou nomes comerciais son propiedade dos seus respectivos titulares.



Spotify Tap™ é unha marca rexistrada de Spotify e IKEA fai uso desta marca baixo licenza. Outras marcas, marcas de servizo, nomes comerciais, logos, dominios e calquera outro produto da marca Spotify son propiedade exclusiva de Spotify ou dos seus licenciantes.

Datos técnicos

Nome do modelo:

altofalante SOLSKYDD con Bluetooth 45

Modelo:

E2506

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1200 - 600 mA

Consumo de enerxía en modo de espera: 0.4 W

Consumo de enerxía en modo off: 0.2 W

Modo de espera automático: 1 min

Temperaturas de funcionamento: entre 0° C e 40° C

Humidade de funcionamento: entre 0 e 95% HR

Alcance sen fíos (sen obstáculos): 10 metros

Frecuencia de funcionamento: 2400 - 2483.5 Mhz

Potencia de saída de radio:

Bluetooth clásico: 10 dBm,

propietaria de 2.4 GHz: 10 dBm



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.