

UPPÅTVIND



Design and Quality
IKEA of Sweden

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con facultades mentales, físicas o sensoriales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, siempre que sean supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del mismo por personas responsables de su seguridad. Asegúrate de que los niños no juegan con este aparato. La limpieza y mantenimiento no deben realizarlos niños sin supervisión.

Seguridad eléctrica

- No utilices un enchufe dañado o tomas de corriente mal conectadas.
- No tires del cable de alimentación para mover el dispositivo.
- Para evitar que el cable de alimentación se dañe o se deforme, no lo dobles por la fuerza ni lo hagas pasar por debajo de un objeto pesado.
- Si la toma de corriente está mojada, desenchufa cuidadosamente el dispositivo y espera hasta que se seque por completo antes de volver a utilizarla.
- No manipules el enchufe con las manos mojadas.
- No conectes y desconectes el enchufe de forma repetida.
- Antes de inspeccionar o sustituir alguna pieza del producto, desenchúfalo de la corriente eléctrica.
- Limpia el polvo o el agua del enchufe.
- Desenchufa el producto si no lo vas a utilizar durante mucho tiempo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su personal de Atención al Cliente o personal cualificado para evitar peligros.
- No intentes reparar ni modificar el cable de alimentación.
- Solo debes utilizar el dispositivo con la fuente de alimentación incluida.
- No utilices el dispositivo si alguna de sus piezas está dañadas.

Seguridad durante la instalación

- Este dispositivo solo está destinado para su uso doméstico en condiciones normales de funcionamiento.
- No instales el purificador de aire cerca de un calefactor.
- No utilices el dispositivo en ambientes húmedos ni en ambientes con un alto índice de humedad como, por ejemplo, el baño, así como tampoco en una habitación con grandes variaciones de temperatura.
- Deja, al menos, 30 cm de espacio libre alrededor del dispositivo.
- No uses el dispositivo en áreas donde se utilicen o almacenen gases inflamables o materiales combustibles.
- No ejerzas fuerza excesiva ni sometas el dispositivo a golpes o sacudidas.
- Instala el dispositivo de modo que ningún obstáculo cercano bloquee la circulación del aire.

Seguridad operativa

- No coloques el dispositivo sobre una zona con agua.
- No desmontes, repares ni modifiques el dispositivo.
- Desenchufa el dispositivo antes de limpiarlo.
- Si el purificador de aire produce un ruido extraño, emite olor a quemado o humo, extrae de inmediato el enchufe de alimentación de la toma de corriente y ponte en contacto con nuestro servicio de Atención al Cliente.
- No rocíes ningún material inflamable en la entrada de aire.
- No introduzcas los dedos ni objetos extraños en la entrada o salida de aire.
- Reemplaza el filtro por otro nuevo según los ciclos de sustitución recomendados. De lo contrario, el rendimiento del dispositivo puede verse afectado.
- No empujes ni te apoyes sobre el dispositivo, ya que podrías volcarlo y provocar lesiones físicas o estropearlo.

Instrucciones de cuidado




Desenchufa el dispositivo antes de limpiarlo. Utiliza un paño suave y húmedo para limpiar el producto. Para secarlo, utiliza otro trapo suave y seco. Aspira el prefiltro con regularidad.

¡Nota!

No utilices limpiadores abrasivos ni disolventes químicos, ya que pueden dañar el producto.


Control de velocidad del ventilador

El ventilador puede configurarse a 3 velocidades diferentes pulsando el botón de encendido varias veces. Apaga el purificador de aire manteniendo pulsado el botón independientemente de la velocidad del ventilador. La intensidad del indicador LED muestra la velocidad seleccionada.

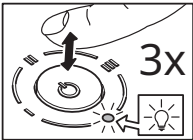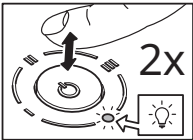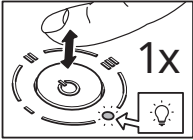

Sustitución de filtros

Cuando cambies el filtro, es importante que lleves a cabo los siguientes pasos:

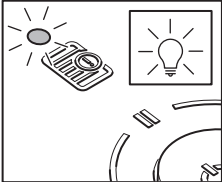


Una luz LED en el panel de control indica cuándo debes comprobar los filtros.

¡Advertencia!

¡Desconecta el cable de alimentación para cambiar el filtro!

1. Desconecta el dispositivo y espera hasta que el ventilador se detenga.
2. Extrae el prefiltro por la ranura para el dedo. Limpia el prefiltro con una aspiradora o con agua, en función de lo sucio que esté.
3. Extrae el filtro de partículas y manipula el filtro usado con cuidado. Desecha el filtro de acuerdo con las normativas medioambientales locales de tu país.
4. Limpia el interior, y retira todo el polvo y la suciedad.
5. Vuelve a conectar el cable de alimentación.
6. Mantén pulsado el botón RESET durante 3 segundos. El restablecimiento reiniciará el contador del ciclo de sustitución del filtro.

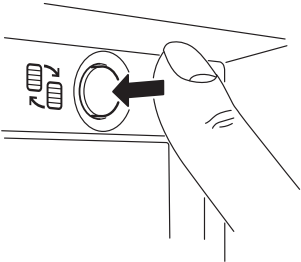

7. Introduce el nuevo filtro de partículas.
8. Coloca el prefiltro en su lugar.

- Lávate bien las manos después de reemplazar el filtro.

Ciclos de limpieza y sustitución del filtro

Filtro	ciclos	método
Prefiltro	Cada 2~4 semanas	Limpieza
Filtro de partículas	Cada 6 meses	Sustitución

* Los ciclos recomendados de sustitución de filtro pueden variar en función del entorno de funcionamiento del dispositivo.

Modos de ejecución con filtro para la eliminación de partículas.

Nivel	Ruido (Spl)	CADR	Potencia
I	31 dB(A)	31 m³/h	2.4 W
II	47 dB(A)	60 m³/h	4.5 W
III	55 dB(A)	95 m³/h	8.0 W

Guarda estas instrucciones para consultarlas más adelante.

Especificaciones técnicas

Modelo: Purificador de aire UPPÅTVIND

Tipo: E2111

Entrada: 24.0 V CC, 0,8 A, 19,0 W

Dimensiones: 280 x 225 x 125 mm

(AlttoxAnchoxFondo)

Peso: 1,6 kg

Filtro: Filtro para la eliminación de partículas.

- Temperatura de funcionamiento: de 10 a 40 °C
- Humedad en funcionamiento: 10-60 % de HR (Humedad recomendada durante el funcionamiento: 40-60 % de HR)

Datos técnicos PSU

Tipo: ICPSW24-19-1

ICPSW24-19-1A

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4A

Salida: 24V DC, 0,8 A, Max. 19W

Advertencia:

Si las clavijas del enchufe están dañadas, la unidad de alimentación/transformador deben desecharse.

Eficacia activa media: 88,6%

Eficacia con carga baja (10%): 82,3%

Consumo eléctrico sin carga: 0,0073 W

Uso exclusivo en interiores.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

(número de registro comercial: 556074-7551)

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Els infants a partir de 8 anys, les persones amb discapacitats físiques, sensorials o mentals o les persones sense experiència i coneixements poden fer servir aquest aparell sota la supervisió d'una persona responsable de la seva seguretat o si reben instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i comprenen els perills que representa. Els infants no han de jugar amb aquest aparell.

Els infants no l'han de netejar ni fer tasques de manteniment sense la supervisió d'un adult.

Seguretat elèctrica

- No facis servir clavilles d'alimentació en mal estat ni preses de corrent soltes.
- No moguis el producte tibant-lo del cable d'alimentació.
- Per evitar que el cable d'alimentació es faci malbé o es deformi, no el dobleguis a la força ni posis objectes pesants a sobre.
- Si la presa de corrent està molla, desendolla el producte amb molt de compte i deixa que la presa de corrent s'assequi bé abans de tornar a fer-la servir.
- No toquis la clavilla d'alimentació amb les mans molles.
- No endollis i desendollis la clavilla d'alimentació de manera reiterada.
- Desendolla el producte abans d'inspeccionar-lo o de canviar una peça.
- Elimina la pols i l'aigua de la clavilla d'alimentació.
- Desendolla el producte si no tens previst fer-lo servir durant molt de temps.
- Si el cable d'alimentació es fa malbé, s'ha de sol·licitar al fabricant, el servei d'atenció al client o una persona amb una qualificació similar que el canviï per evitar perills.
- No intentis reparar ni modificar el cable d'alimentació.
- Aquest producte només es pot fer servir amb la unitat d'alimentació elèctrica que s'inclou.
- No facis servir el producte si algun component s'ha fet malbé.

Seguretat d'instal·lació

- El producte està dissenyat exclusivament per a l'ús en l'àmbit domèstic i en condicions normals de funcionament.
- No instal·lis el purificador d'aire a prop de calefactores o altres dispositius semblants.
- No facis servir el producte en entorns molls o amb nivells alts d'humitat, com ara el bany o una sala amb variacions grans de temperatura.
- Deixa almenys 30 cm d'espai lliure al voltant del producte.
- No facis servir el producte en llocs on s'utilitzin o s'emmagatzemin gasos inflamables o materials combustibles.
- No permetis que el producte se sotmeti a forces excessives, cops ni impactes.
- Instal·la el producte de manera que no hi hagi cap obstacle al voltant que pugui impedir la circulació de l'aire.

Seguretat d'ús

- No posis mai el producte a dins de l'aigua.
- No intentis desmuntar, reparar ni modificar el producte.
- Desendolla el producte abans de netejar-lo.
- Si surt un soroll estrany, olor de cremat o fum del purificador d'aire, desendolla immediatament la clavilla d'alimentació de la presa de corrent i truca el servei d'atenció al client.
- No ruixis l'entrada d'aire amb materials inflamables.
- No introdueixis els dits ni cap objecte estrany a l'entrada o la sortida d'aire.
- Respecta els cicles de substitució dels filtres. Si no ho fas, el rendiment del producte podria empitjorar.
- No empenyis aquest producte ni t'hi recolzis, ja que podria bolcar i ferir algú o deixar de funcionar correctament.

Instruccions de manteniment

Desendolla el producte abans de netejar-lo.
Neteja el producte amb un drap suau humit.

Eixuga'l amb un drap suau sec.




Neteja regularment el filtre previ amb un aspirador.

Avís!

No facis servir mai netejadors abrasius ni dissolvents químics, ja que poden fer malbé el producte.


Control de la velocitat del ventilador

El ventilador es pot ajustar a 3 velocitats diferents prement el botó d'engegada repetidament. Mantén premut el botó per apagar el purificador d'aire en qualsevol velocitat. La intensitat de l'indicador LED indica la velocitat actual.

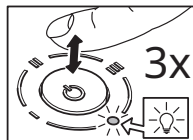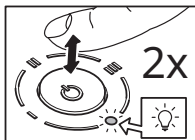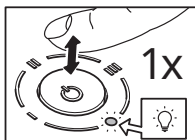

Canvi del filtre

Per canviar el filtre, assegura't de seguir les indicacions següents:

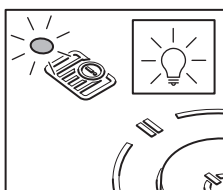


Al tauler de control hi ha un llum LED que indica quan s'han de revisar els filtres.

Atenció!

El cable d'alimentació ha d'estar desendollat durant la substitució del filtre.

1. Desendolla l'aparell i espera que el ventilador s'hagi aturat.
2. Treu el filtre previ agafant-lo amb el dit pel forat. Neteja el filtre previ amb un aspirador o amb aigua, segons el grau de brutícia.
3. Treu el filtre de partícules, manipula'l amb cura i elimina'l d'acord amb la normativa local sobre medi ambient.
4. Neteja l'interior, assegurant-te d'eliminar totalment la pols i la brutícia.
5. Torna a endollar el cable d'alimentació.
6. Mantén premut el botó RESET durant 3 segons. Aquesta operació posa a zero el comptador de cicles de canvi del filtre.

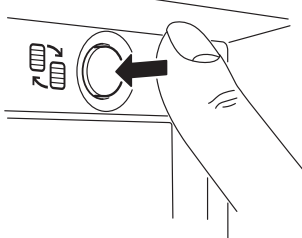

7. Instal·la el nou filtre de partícules.
8. Col·loca el filtre previ.

- Després de canviar el filtre, renta't bé les mans.

Cicles de neteja i canvi dels filtres*

Filtre Cicles Procediment	ciclos	método
Filtre previ	Cada 2-4 semanas	Limpieza
Filtre de partícules	Cada 6 mesos	Canvi

* Els cicles recomanats per al canvi del filtre poden variar en funció de l'entorn.

Modos amb filtre d'eliminació de partícules

Nivell	Soroll (Spl)	CADR	Potència
I	31 dB(A)	31 m³/h	2,4 W
II	47 dB(A)	60 m³/h	4,5 W
III	55 dB(A)	95 m³/h	8,0 W

Conserva aquestes instruccions per poder consultar-les en el futur.

Especificacions tècniques

Model: purificador d'aire UPPÅTVIND

Tipus: E2111

Entrada: 24,0 VDC, 0,8 A, 19,0 W

Dimensions: 280 x 225 x 125 mm
(alçada x amplada x profunditat)

Pes: 1,6 kg

Filtre: filtre d'eliminació de partícules

- Temperatura de funcionament: de 10 °C a 40 °C
- Humitat durant el funcionament: 10-60% d'humitat relativa
(Humitat recomanada durant el funcionament: 40-60% d'humitat relativa)

Dades tècniques de la unitat d'alimentació

Tipus: ICPSW24-19-1

ICPSW24-19-1A

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4 A

Sortida: 24,0 VDC, 0,8 A, màx. 19,0 W

Atenció!

Si els contactes de la clavilla es fan malbé, s'haurà de llençar la font d'alimentació/el transformador

Eficàcia activa mitjana: 88,6%

Eficàcia amb càrrega feble (10%): 82,3%

Consum de potència sense càrrega: 0,0073 W

Per a l'ús exclusiu en interiors

Fabricant: IKEA of Sweden AB

(Número de registre mercantil: 556074-7551)

Adreça: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈCIA



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

8 urtetik gorako haurrek eta desgaitasun-fisikoa, zentzumen-desgaitasuna edo adimen-desgaitasuna duten pertsonak edo esperientzia edo ezagutza ez dutenak etxetresna hau erabil dezakete, baldin eta haien segurtasuna bere gain hartuko duen norbait gainbegiratzen ari bada, edo pertsona horrek etxetresna modu seguruan erabiltzeko argibideak eman badizkie eta arriskuak ulertzen badituzte. Haurrek ez dute etxetresna honekin jolastu behar. Haurrek ezin dute etxetresna garbitu edo mantentzeko lanak egin inor gainbegiratzen ari ez bada.

Elektrizitate-segurtasuna

- Ez erabili kalteak dituen entxuferik edo solte dagoen korrante-hargunerik.
- Ez tiratu kabletik produktua mugitzeko.
- Elikatze-kablea kaltetu edo desitxuratu ez dadin, ez tolestu gehiegi edo objektu astun baten azpian jarri.
- Korrante-hargunea heze badago, kendu produktuaren entxufeta eta utzi hargunea erabat lehortzen berriro erabili aurretik.
- Ez hartu entxufeta eskuak bustita badituzu.
- Ez jarri eta kendu entxufeta behin eta berriro.
- Kendu entxufeta produktua aztertu edo atalak aldatu baino lehen.
- Kendu hautsa edo ura entxufetik.
- Produktua luzaroan erabili behar ez baduzu, kendu entxufeta.
- Kablea kaltetuta badago, fabrikatzaileak, bezeroen arreta-zerbitzuak edo antzeko pertsona kualifikatu batek aldatu behar du arriskurik egon ez.
- Ez saiatu kablea konpontzen edo aldatzen.
- Produktu hau barne dakarren elikatze-iturriarekin soilik erabili behar da.
- Atalen bat kaltetuta egonez gero, ez erabili produktua.

Instalatzeko segurtasuna

- Produktua etxeko erabilerarako bakarrik diseinatu dago, funtzionamendu-baldintza normalean erabiltzeko.
- Ez instalatu aire-araztaileak beroa ematen duen gailuetatik hurbil.
- Ez erabili produktua giro hezeetan edo hezetasun handiko giroetan, hala nola bainugelan edo tenperatura-aldaketa handiak dituen gela batean.
- Utzi, gutxienez, 30 cm-ko espazio libre produktua inguruan.
- Ez erabili produktua gas edo material sukoiak erabiltzen edo gordetzen diren tokietan.
- Ez egin gehiegizko indarrak eta saihestu produktuak kolpeak hartzea.
- Instalatu produktua inguruan oztoporik ez duen toki batean, airea ongi pasa dadin.

Erabiltzeko segurtasuna

- Ez sartu produktua uretan.
- Ez desmuntatu, konpondu edo aldatu.
- Kendu entxufeta produktua garbitu baino lehen.
- Aire-garbigailuak zarata arrarorik ateratzen badu, erre usaina badu edo kea badario, kendu entxufeta lehenbailehen eta deitu bezeroen arreta-zerbitzura.
- Ez bota material sukoiarik esprai bidez airearen sarrerara.
- Ez sartu behatzak edo edozein objekturik airearen sarreran edo irteeran.
- Aldatu iragazkia ezarritako aldaketa-zikloen arabera. Bestela, produktuaren errendimenduak behera egin lezake.
- Ez bultzatu eta ez jarri produktuaren gainean, irauli eta lesio fisikoak edo produktuaren funtzionamendu txarra eragin baititzake.

Zaintze-argibideak




Kendu entxufeta produktua garbitu baino lehen. Garbitu produktua zapi leun eta heze batekin. Lehortzeko, erabili beste zapi leun eta lehor bat. Garbitu erregularik xurgagailuarekin aurre-iragazkia.

Oharra!

Ez erabili xaboi urragarrik edo disolbagarri kimikorik; produktua kaltetu lezakete.


Haizagailuaren abiadura-kontrola

Itzali eta pizteko botoia hainbat aldiz sakatzuz, haizagailuak 3 abiadura har ditzake. Uneko abiadura-maila edozein delarik ere, sakatzuz luze batek aire-garbigailua itzaliko du. LED lanpararen distirak aukeratu duzun abiadura-maila adierazten du.

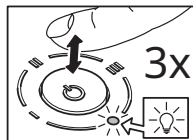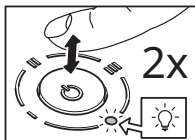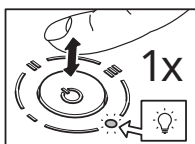

Irakazkia aldatzea

Irakazkia aldatzean, garrantzitsua da urrats hauei jarraitzea:

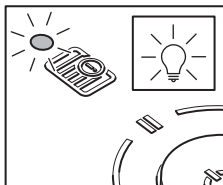


Kontrol-panelean dagoen LED argi batek adierazten dizu iragazkiak noiz egiaztatu behar dituzun.

Oharra!

Kablea ezin da entxufatuta egon iragazkia aldatu bitartean!

- Kendu entxufeta elikatze-iturritik eta itxaron haizagailua gelditu arte.
- Kendu aurre-iragazkia hatzarekin. Garbitu aurre-iragazkia xurgagailu batekin edo urarekin, zikintasan-mailaren arabera.
- Kendu partikula-iragazkia. Hartu kontu handiz erabilitako iragazkia eta bota ezazu zaborrontzira herrialdeko tokiko ingurumen-arauen arabera.
- Garbitu barrualdea, eta kendu hauts eta zikinkeria guztia.
- Entxufatu kablea berriro.
- Sakatu eta mantendu RESET botoia 3 segundoz. Irakazkia aldatzeko zikloaren kontagailua hasierara bueltatzen da.

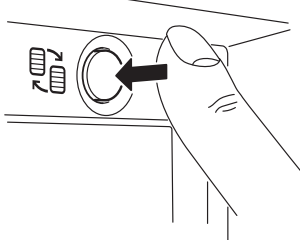

- Partikula-iragazki berria txertatu.
- Aurre-iragazkia bere lekuan jarri.

- Garbitu eskuak ondo iragazkia aldatu ondoren.

Irakazkiak garbitzeko eta aldatzeko zikloak*

Irakazkia	zikloak	metodoa
Aurre-iragazkia	2-4 astero	Garbiketa
Partikula-iragazkia	6 hilean behin	Ordeztea

* Gomendatutako iragazkiak ordezteko zikloak desberdinak izan daitezke ingurunearen arabera.

Partikulak erazteko iragazkiaren moduak

Zarata-maila	(Spl)	CADR	Potentzia
I	31 dB(A)	31 m³/h	2,4 W
II	47 dB(A)	60 m³/h	4,5 W
III	55 dB(A)	95 m³/h	8,0 W

Gorde argibide hauek etorkizunean erabili ahal izateko.

Zehaztasun teknikoak

Modeloa: UPPÄTVIND aire-garbigailua

Mota: E2111

Sarrera: 24,0V DC, 0,8 A, 19,0W

Neurriak: 280 x 225 x 125 mm (HxWxD)

Pisua: 1,6 kg

Irakazkia: partikulak erazteko iragazkia.

- Funtzionamendu-tenperatura: 10 °C eta 40 °C artean.
- Hezetasuna funtzionamenduan dagoenean: % 10-60 RH (Gomendatutako hezetasuna funtzionamenduan: % 40-60 RH)

PSU informazio teknikoak

Mota: ICPSW24-19-1

ICPSW24-19-1A

Sarrera: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4 A

Irteera: 24 V DC, 0,8 A, Geh. 19 W

Oharra!

Entxufeko orratzak kaltetuta badaude, energia-iturri unitatea/transformadorea baztertu egin behar da

Batez besteko eraginkortasun aktiboa: % 88,6

Karga txikiko eraginkortasuna (% 10): % 82,3

Karga-energiako kontsumorik ez: 0,0073 W

Barrualdean soilik erabili

Fabrikatzailea: IKEA of Sweden AB

(erregistro-komertzialeko zenbakia: 556074-7551)

Helbidea: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendararekin.

Os nenos de 8 anos ou máis e as persoas con capacidades físicas, sensoriais ou mentais reducidas ou que non teñan experiencia nin coñecementos poden usar o aparello se a persoa responsable da súa seguridade os supervisa ou lles dá instrucións sobre o uso seguro do aparello e entenden os perigos. Os nenos non poden xogar co aparello.

Os nenos non poden limpar nin realizar o mantemento do aparello sen supervisión.

Seguridade

- Non uses un enchufe danado nin unha toma eléctrica solta.
- Non movas o produto tirando do cable de alimentación.
- Para evitar danos ou deformacións no cable de alimentación, non o dobres en exceso nin o pases por debaixo de obxectos pesados.
- Se a toma eléctrica estiver húmida, desenchufa o produto con coidado e deixa que a toma seque totalmente antes de usala de novo.
- Non manipules o enchufe coas mans molladas.
- Non enchufes nin desenchufes o aparello constantemente.
- Desenchufa o produto antes de inspeccionalo ou cambiarlle algunha peza.
- Quita o po e a auga do enchufe.
- Desenchufa o produto se non o vas usar durante un tempo.
- En caso de que o cable de alimentación estiver danado, debe ser substituído polo fabricante, servizo de asistencia autorizado ou persoal cualificado para evitar riscos.
- Non tentes reparar ou modificar o cable de alimentación.
- Este aparello só se debe usar coa unidade de subministración eléctrica incluída.
- Non usar o produto cando algunha parte presentar danos.

Seguridade de instalación

- O produto está deseñado para un uso doméstico e en condicións normais.
- Non instales o purificador de aire preto dun dispositivo calefactor.
- Non utilices o produto en ambientes húmidos ou con concentracións de humidade frecuente, como baños, nin en habitacións nos que os cambios de temperatura sexan pronunciados e frecuentes.
- Deixa polo menos 30 cm de espazo libre ao redor do produto.
- Non uses o produto en áreas nas que se usen ou almacenen gases inflamables ou materiais combustibles.
- Non golpees o produto nin lle coloques enriba pesos excesivos.
- Instala o produto nun lugar sen obstáculos que bloqueen a circulación do aire.

Seguridade de utilización

- Nunca metas o produto en auga.
- Non desmontes, repares nin modifiques o produto.
- Desenchufa o produto antes de limpalo.
- Se o purificador de aire fai un ruído estraño, cheira a queimado ou bota fume, desenchúfao de inmediato e chama a atención ao cliente.
- Non pulverices sustancias inflamables na entrada de aire.
- Non poñas os dedos nin obxectos estraños na entrada ou na saída de aire.
- Substitúe os filtros por uns novos segundo os ciclos de substitución. Do contrario o produto podería deteriorarse.
- Non empurres o produto, xa que podería envorcar e provocar feridas ou estragarse.

Instrucións de mantemento




Desenchufa o produto antes de limpalo. Limpia o produto cun pano suave lixeiramente húmido. Para secalo, usa outro pano suave e seco. Aspira o prefiltro con regularidade.

Importante

Non utilizar nunca limpadores abrasivos ou disolventes químicos, xa que poderían danar o produto.


Control de velocidade

O ventilador ten 3 velocidades que podes configurar premendo o botón varias veces. Ao manter premido o botón o ventilador apagarase independentemente da velocidade á que estea funcionando. O brillo da lámpada LED indica a velocidade seleccionada.

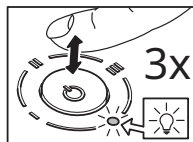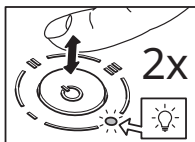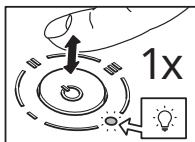

Cambio de filtros


É importante seguir estes pasos para cambiar os filtros:

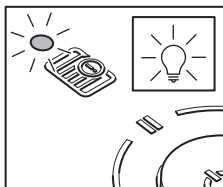

No panel de control hai unha luz LED que se iluminará cando chegue o momento de revisar os filtros.

Atención!

1. Apagar o dispositivo e agardar a que o ventilador se deteña.
2. Retirar o prefiltro pola parte da amosega. Aspirar o prefiltro ou limpalo con auga, en función do sucio que estiver.
3. Retirar o filtro de partículas e manipular o filtro usado con coidado, desbotar o filtro seguindo a normativa ambiental local.
4. Limpar o interior.
5. Volver a conectar o cable de alimentación.
6. Manter premido o botón RESET durante 3 segundos. O contador de cambio de filtro reiniciarase.

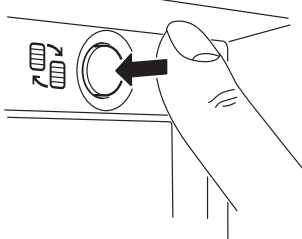

7. Introducir o novo filtro.
8. Axustar ben o prefiltro.

- Lavar ben as mans despois de cambiar o filtro.

Ciclos de limpeza e cambio de filtro*

Filtro	ciclos	método
Prefiltro	Cada 2-4 semanas	Limpeza
Filtro de partículas	Cada 6 meses	Cambio

* Os ciclos de substitución do filtro recomendados poden variar segundo a contorna de funcionamento.

Executar modos con filtro para eliminar partículas

Nivel	Ruído (Spl)	CADR	Potencia
I	31 dB(A)	31 m³/h	2,4 W
II	47 dB(A)	60 m³/h	4,5 W
III	55 dB(A)	95 m³/h	8,0 W

Conservar estas instrucións para futuras consultas.

Especificacións técnicas

Modelo: Purificador de aire UPPÅTVIND

Tipo: E2111

Entrada: 24,0V CC, 0,8 A, 19,0W

Dimensións: 280 x 225 x 125 mm (AlxAnxP)

Peso: 1,6 kg

Filtro: filtro para eliminación de partículas.

- Temperatura de funcionamento: 10°C-40°C
- Humidade en funcionamento: 10-60% HR (humidade recomendada en funcionamento: 40-60% HR)

Datos técnicos PSU

Tipo: ICPSW24-19-1

ICPSW24-19-1A

Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,4 A

Saída: 24,0 VCC, 0,8 A, Máx. 19,0 W

Advertencia!

No caso de os conectores do enchufe estiveren danados, deberase eliminar a fonte de alimentación/transformador

Eficiencia media activa: 88,6 %

Eficiencia con pouca carga (10 %): 82,3 %

Consumo de enerxía sen carga: 0,0073 W

Só para uso en interiores

Fabricante: IKEA of Sweden AB

(número de rexistro comercial: 556074-7551)

Enderezo: Caixa do correo 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

