


ORMANÄS

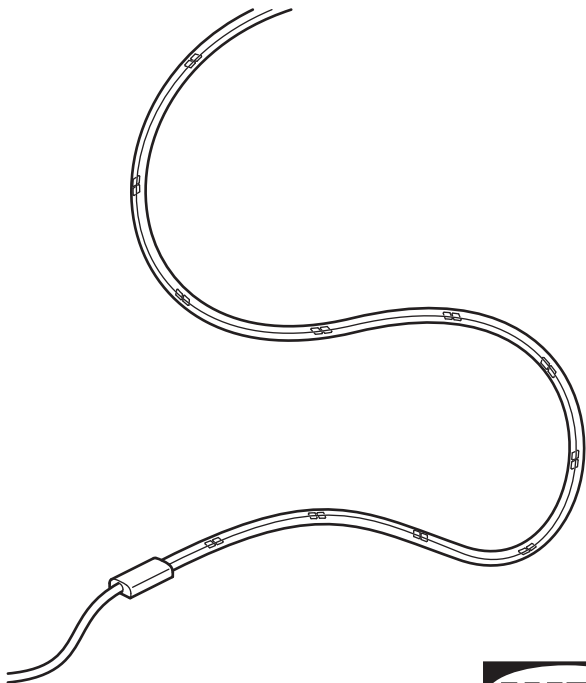

Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Utilizar solo en el interior.

Comprueba regularmente el cable, el transformador y todas las piezas para asegurarte de que no están dañados. No utilizar el producto si hubiera alguna pieza dañada. Información importante. Guardar estas instrucciones para consulta en el futuro.

Español

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

Español

UTILIZAR ÚNICAMENTE UN TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CON SALIDA SELV (Safety Extra Low Voltage) COMO FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL PRODUCTO.

Español

1. Secar bien la superficie donde se vaya a utilizar la cinta adhesiva con ayuda de un paño limpio y seco.
2. La cinta de montaje es permanente y no se debe retirar. Se puede dañar la superficie bajo la lámpara, al intentar despegar la cinta.
3. Conservar las fijaciones que no se hayan utilizado para un uso posterior.

Español

No enchufes el producto a la red mientras esté en el embalaje.

Català

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTES

Fes servir el producte només a l'interior.

Comprova regularment el cable, el transformador i totes les peces per assegurar-te que no estan danyats. No facis servir el producte si hi ha alguna peça feta malbé. Informació important. Conserva aquestes instruccions per consultar-les al futur.

Català

La bombeta d'aquest llum no es pot canviar. Quan acabi la vida útil de la bombeta, cal canviar el llum sencer.



Català

FES SERVIR ÚNICAMENT UN TRANSFORMADOR DE SEGURETAT AMB SORTIDA SELV (Safety Extra Low Voltage) COM A FONT D'ALIMENTACIÓ DEL PRODUCTE.

Català

1. Eixuga bé la superfície on faràs servir la cinta adhesiva amb un drap sec i net.
2. La cinta de muntatge és permanent i no es pot treure. Es pot fer malbé superfície sota el llum si intentes desenganxar la cinta.
3. Conserva les peces que no has fet servir per a usos posteriors.

Català

No connectis el producte a la xarxa elèctrica fins que l'hagis tret de l'embalatge.

Euskara

SEGURTASUN-JARRAIBIDE GARRANTZITSUAK Erabili soilik etxe barruan. Begiratu noizean behin, kablea, transformadorea eta bestelako pieza guztiak, ondo daudela egiaztatzeko. Horietakoren bat hondatuta badago, ez erabili produktua. Informazio garrantzitsua. Gorde jarraibide hauek etorkizunerako.

Euskara

Luminaria honen argi-iturria ezin da ordezkatu. Argi-iturriaren balio-bizitza bukatzen denean, luminaria ordezkatu behar da, osorik.

Euskara

ERABILI SOILIK SELV (Safety Extra Low Voltage) IRTEERADUN SEGURTASUN-TRANSFORMADOREA PRODUKTU HONEN ELIKADURA-ITURRI BEZALA.

Euskara

1. Lehortu ondo zinta itsasgarria erabiliko den gainazala zapi garbi eta lehor batekin.
2. Muntatze-zinta iraunkorra da eta ezin da kendu. Lanpararen azpialdea kaltetu daiteke zinta kentzerakoan.
3. Gorde erabili ez dituzun finkagailuak gerorako.

Euskara

Ez konektatu produktua sare elektrikora bilgarritik atera baino lehen.



Galego

INSTRUCCIÓNS DE SEGURIDADE IMPORTANTES

Uso exclusivo en interiores.

Comproba a miúdo que o cable, o transformador e demais compoñentes están en perfecto estado. Comproba regularmente o cable, o transformador e os demais compoñentes.

Información importante para conservar. Garda estas instrucións para consultas futuras.

Galego

A fonte de luz desta lámpada non é substituíble. Cando finalice a vida útil da fonte de luz, deberase substituír a lámpada por completo.

Galego

UTILIZAR UNICAMENTE
UN TRANSFORMADOR DE
SEGURIDADE CON SAÍDA SELV
(Safety Extra Low Voltage) COMO
FONTE DE ALIMENTACIÓN DO
PRODUTO.

Galego

1. Secar ben a superficie onde se vaia utilizar a cinta adhesiva con axuda dun pano limpo e seco.
2. A cinta de montaxe é permanente e non se debe retirar. Ao intentar despegar a cinta, pódese danar a superficie debaixo da lámpada.
3. Conservar as fixacións que non se utilizen para un uso posterior.

Galego

Non conectes o produto á rede eléctrica mentres estea dentro da embalaxe.



Español

ATENCIÓN: riesgo de estrangulamiento.

NUNCA sitúes el cordón al alcance del niño desde la cuna o parque.

Fija SIEMPRE el cordón a una pared o armario. Comprueba con frecuencia que el cordón esté bien sujeto.

Tira del cordón para asegurarte de que esté bien tenso entre los herrajes de fijación. Si el cordón queda suelto o flojo, fíjalo entre el driver y la toma.

Català

ATENCIÓ! Perill d'estrangulació!

No deixis MAI el cable en un lloc on els infants puguin agafar-lo des del bressol o el parc. Subjecta sempre el cable a la paret o a un armari. Comprova amb regularitat que el cable estigui ben fixat.

Estira el cable per assegurar-te que quedi ben tensat i eliminar la folgança entre les ferramentes de subjecció. Fes un nus amb el cable que sobri entre el controlador i la presa.

Euskara

ABISUA: Itotzeko arriskua.

EZ UTZI INOIZ kablea hurrek sehaskatik edo jolastokitik hartzeko moduan. Finkatu BETI kablea hormara edo armairura. Ziurtatu erregulartasunez kablea ongi finkatuta dagoela.


Tiratu kabletik finkagailuen artean ongi tenkatzeko. Lotu transformadorearen eta entxufearen artean tenkatu gabe geratu diren kable-zatiak.

Galego





ADVERTENCIA: Perigo de estrangulamento.

NUNCA coloques un cable ao alcance do neno nun berce ou nun parque. Fixa SEMPRE o cable a unha parede ou un armario. Comproba que o cable está ben fixo con regularidade.

Tira do cable para que non quede solto entre as suxeicións. Amarra o cable solto sobrante entre o controlador e a toma.

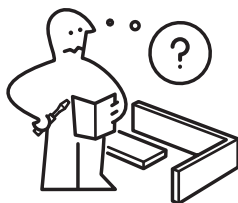

Works with
IKEA Home smart

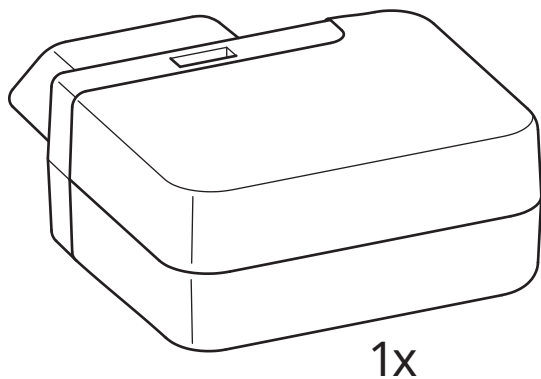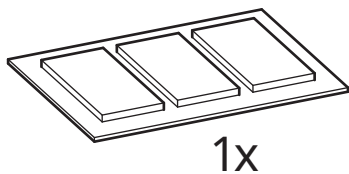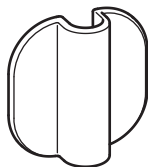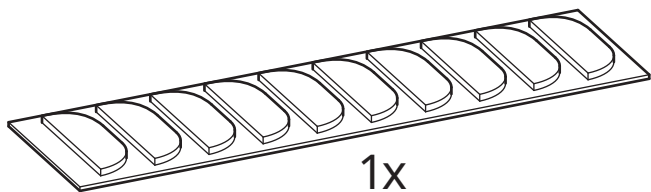

**Español**

La tira luminosa se puede cortar en las marcas. Asegúrate de que esté desenchufada cuando la cortes.

Català



Pots tallar la tira lluminosa per les marques. Assegura't que no està endollada quan la tallis.

Euskara


Zerrenda argiduna markak dauden lekutik moztu daiteke. Moztu baino lehen, egiaztatu ez dagoela entxufatuta.

Galego



A tira luminosa pódese cortar nas marcas. Asegúrate de que estea desenchufada cando a cortes.

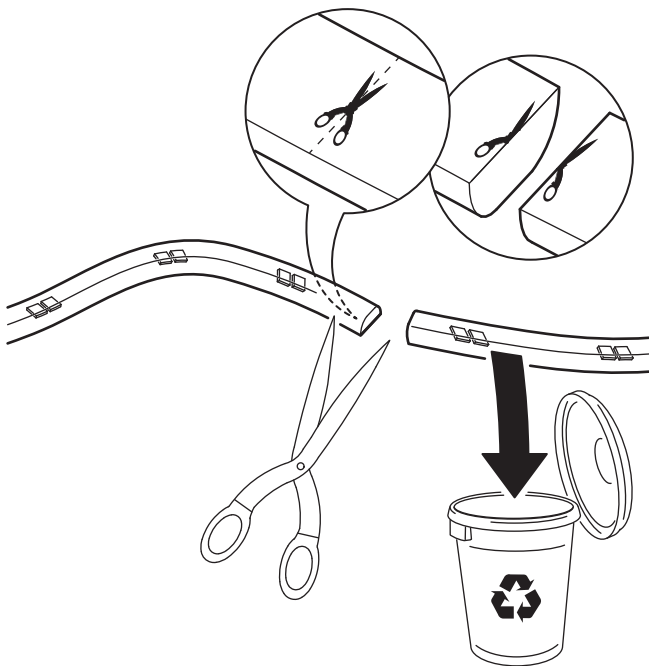
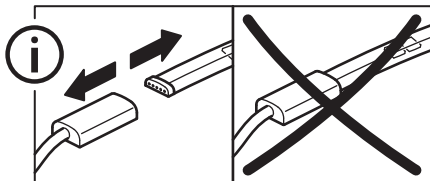


1



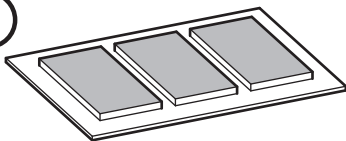


2



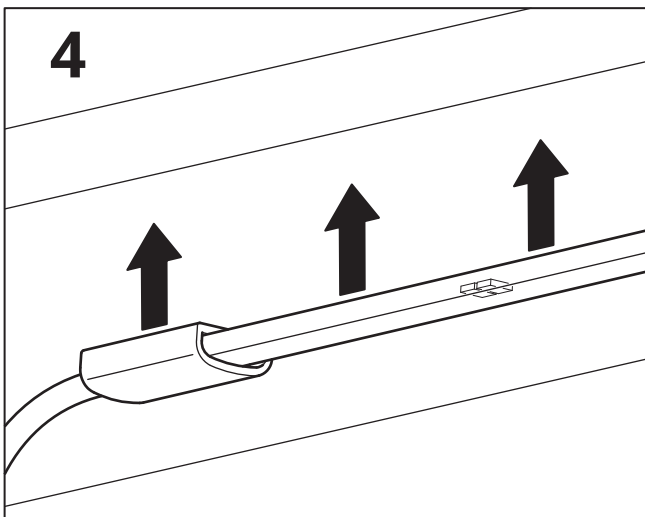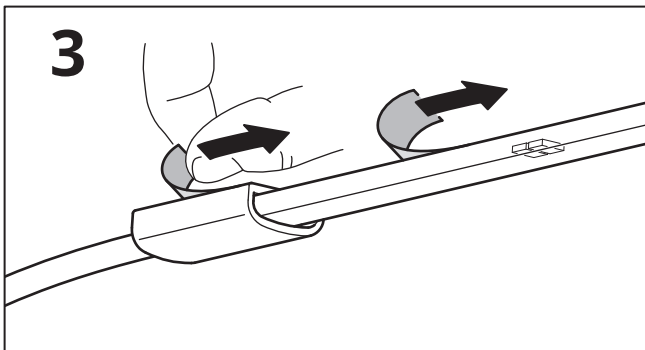


5

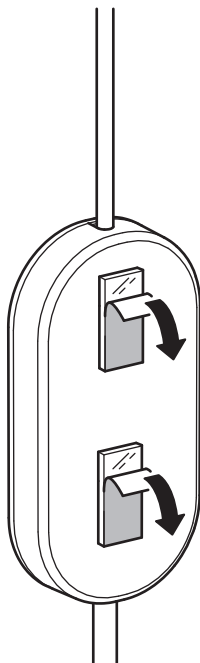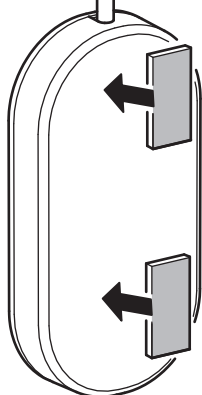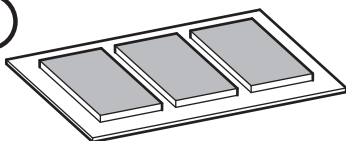


6

i

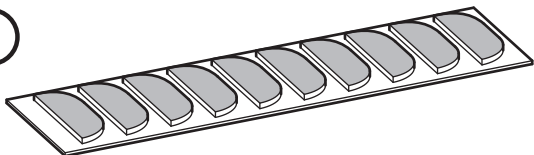

5x

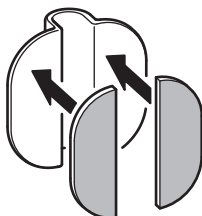

7



5x

5x



RESET

8

