


UNDVIIKA

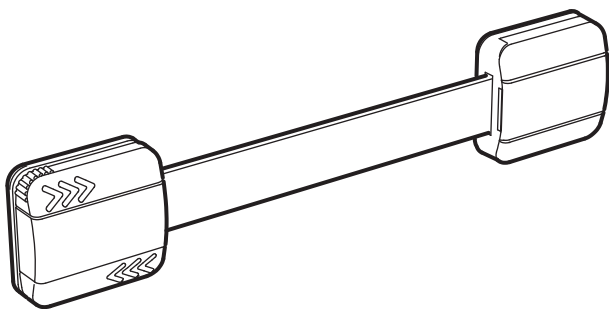

Design and Quality
IKEA of Sweden

Español

Lee estas instrucciones cuidadosamente antes de montar y utilizar el accesorio de bloqueo. Si no sigues las instrucciones la función de seguridad para los niños podría verse afectada. Guarda estas instrucciones para consultarlas en el futuro. Atención: este accesorio de bloqueo impide que los niños pequeños accedan al contenido de un armario o de un cajón, pero no puede garantizar una seguridad total, porque algunos niños pueden conseguir abrir el accesorio de bloqueo.

Català

Llegeix aquestes instruccions amb cura abans de muntar i fer servir el dispositiu de bloqueig. No seguir les instruccions pot afectar la funció de seguretat infantil. Després d'aquestes instruccions per consultar-les al futur. Atenció: aquest dispositiu de bloqueig evita que els infants petits arribin al contingut d'un armari o calaix, però no es garanteix la seguretat total, perquè hi ha infants que han pogut obrir el dispositiu de bloqueig.

Euskara

Blokeatzeko sistema muntatu eta erabili baino lehen, irakurri arretaz argibide hauek. Argibideei kasu egiten ez badiezu, baliteke haurrentzako segurtasun-funtzioak behar bezala ez funtzionatzea. Gorde jarraibide hauek etorkizunerako. Adi: blokeatzeko mekanismo honi esker, haur txikiek ezin dute atzitu armairuan edo tiraderan gordeta dagoena, baina ez du erabateko segurtasuna bermatzen, izan ere, zenbait umek lortu ahal dute mekanismoa irekitzea.

Galego

Le estas instrucións coidadosamente antes de montar e utilizar o dispositivo de bloqueo. Se non segues as instrucións, a función de seguridade para os nenos podería verse afectada. Garda estas instrucións para consultalas no futuro. Atención: este dispositivo de bloqueo impide que os nenos pequenos accedan ao contido dun armario ou dun caixón, mais non pode garantir unha seguridade total, porque é posible que algúns consigan abrir o dispositivo de bloqueo.



Español

ATENCIÓN

Comprueba el dispositivo antes de montarlo, para comprobar que está intacto. Reemplázalo si alguna de las partes está rota, torcida o falta.

Català

ATENCIÓ

Comprova el dispositiu abans de muntar-lo per assegurar-te que està intacte. Canvia'l si falten peces o si estan trencades o torçades.

Euskara

KONTUZ Gailua muntatzen hasi baino lehen, egiaztatu kalterik ez duela. Piezaren bat apurtuta edo okertuta badago, edo falta baldin bada, jarri berria.

Galego

ATENCIÓN Revisa o dispositivo antes de montalo para comprobar que está intacto. Substitúeo se algunha das partes está rota, torcida ou falta.















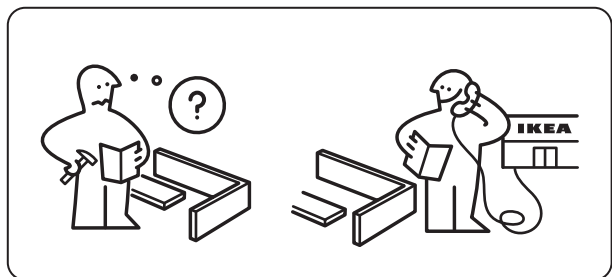
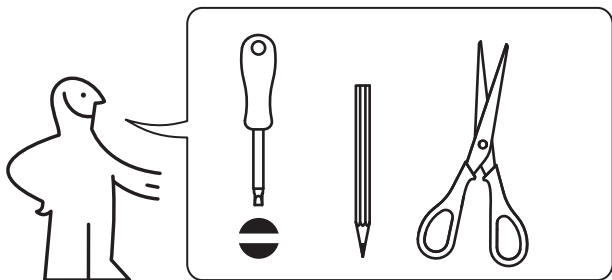


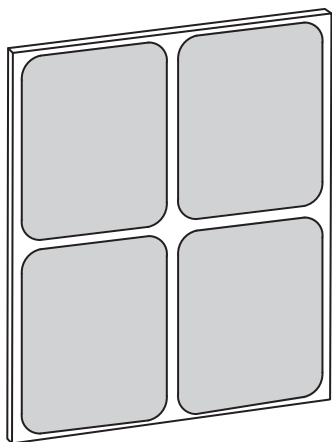


1x

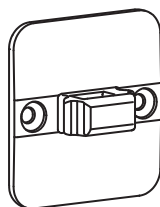

2x


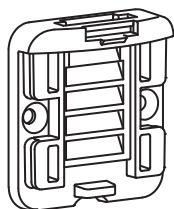
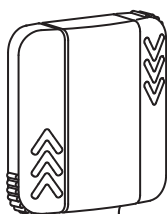


2x

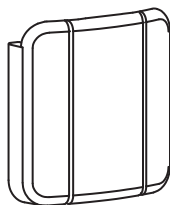


2x


2x

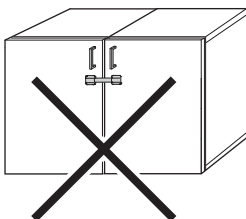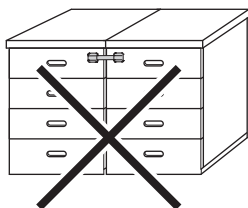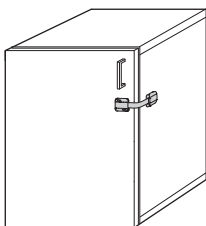


1

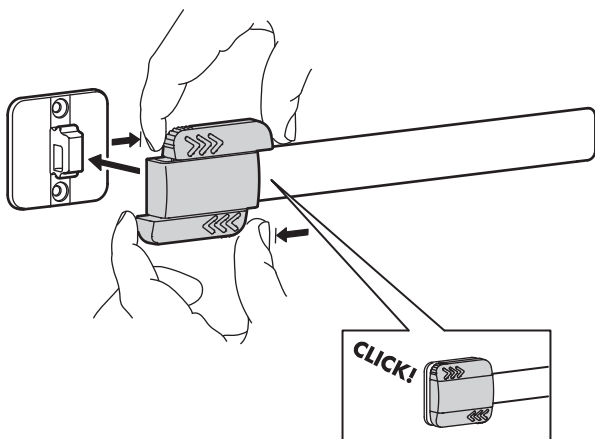


2

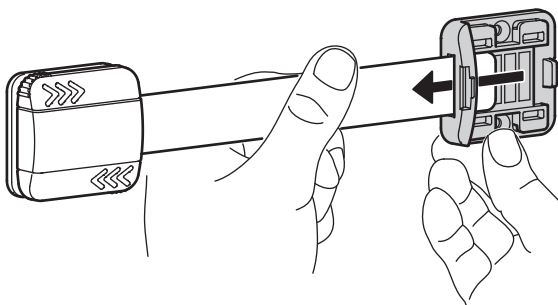


3

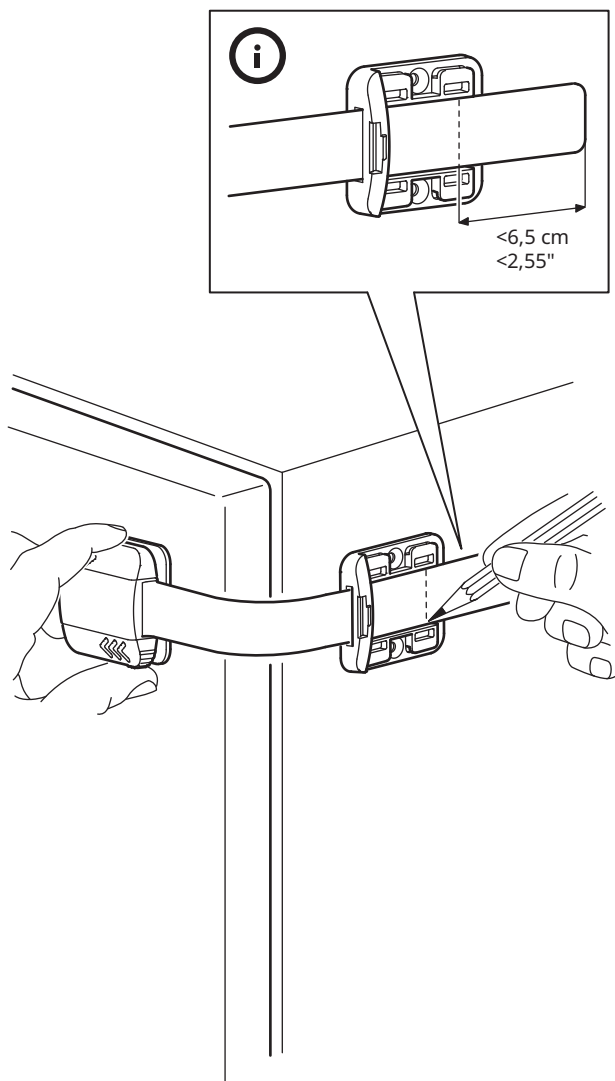

4

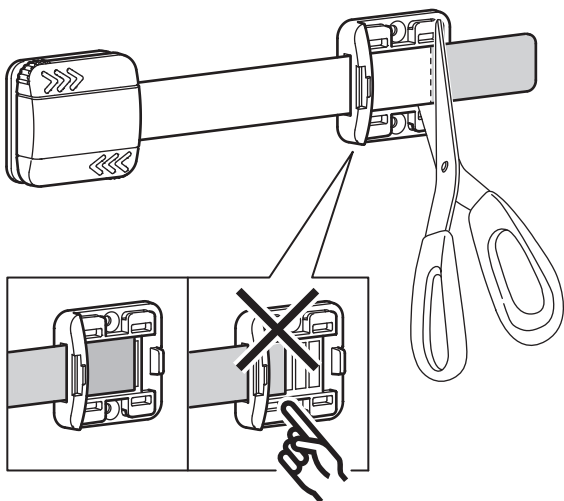

5

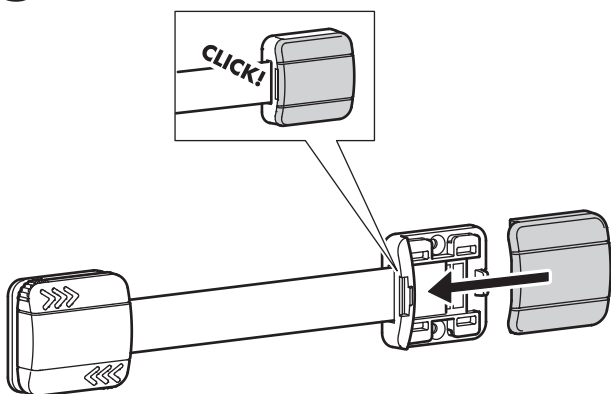

Español

Controla el producto con regularidad.

El mecanismo de cierre se abre manualmente.

El producto ha sido diseñado para uso doméstico en interior únicamente.

Se puede utilizar en armarios, cajones, frigoríficos, congeladores y microondas de cualquier tamaño.

No se debe fijar en la puerta o cajón del armario adyacente o sobre la puerta de un horno.

Limpia las superficies con alcohol desnaturalizado o con un producto para limpiar ventanas antes de pegar la cinta adhesiva. No utilices productos de limpieza que contengan aceite o jabón.

Para una buena adherencia, deja que la cinta se endurezca 48 horas.

Después de haber pegado la cinta a la superficie, evita desplazar el producto para utilizarlo en otro lugar, porque la cinta adhesiva perdería la adherencia.

La cinta adhesiva puede dejar marcas, si se retira el producto.

Una vez que el producto se ha fijado y el mecanismo de cierre esté enganchado, comprueba que la puerta/cajón no se abre más de 30 mm.

Importante: la cinta adhesiva sólo se puede utilizar sobre superficies lisas como madera o metal pintados o lacados, vidrio o tableros de partículas con laminado. La cinta adhesiva no es apta para paredes de ladrillo o yeso, papel pintado o superficies porosas. En las superficies irregulares fíjala con tornillos.

Català

Controla el producte amb regularitat.

El mecanisme de tancament s'obre manualment.

El producte s'ha dissenyat per a ús domèstic a l'interior únicament.

Es pot fer servir en armaris, calaixos, frigorífics, congeladors i microones de qualsevol mida.

No es pot fixar a la porta o el calaix de l'armari adjacent o sobre la porta d'un forn.

Neteja les superfícies amb alcohol desnaturalitzat o amb un producte per netejar finestres abans d'enganxar la cinta adhesiva. No facis servir productes de neteja amb oli o sabó.

Per a una bona adherència, deixa que la cinta s'endureixi durant 48 hores.

Després d'haver enganxat la cinta a la superfície, evita desplaçar el producte per fer-lo servir en un altre lloc, perquè la cinta adhesiva perdria adherència.

La cinta adhesiva pot deixar marques, si es retira el producte.

Una vegada el producte s'ha fixat i el mecanisme de tancament està enganxat, comprova que la porta/calaix no s'obre més de 30 mm.

Important: la cinta adhesiva només es pot utilitzar sobre superfícies llises com la fusta o el metall pintats o lacats, vidre o taulers de partícules amb laminat. La cinta adhesiva no és apta per a parets de maons o superfícies poroses. En les superfícies irregulars fixa-la amb cargols.

Euskara

Produktua sarritan kontrola ezazu.

Itxigailuaren mekanismoa eskuz irekitzen da.

Produktu hau etxeko barruko esparruetan erabiltzeko da.

Edozein tamaina duten armairu, tiradera, hozkailu, izozkailu eta mikrouhinetan erabili daiteke.

Ez da ondoko armairu edo tiraderan finkatu behar, ezta labearen ate gainean ere.

Zinta itsasgarria jarri baino lehen, gainazala alkohol desnaturalizatuarekin edo leihoak garbitzeko produktuarekin garbitu.

Ez erabili olioak edo xaboia duten garbiketako-produkturik. Hobeto itsasteko, zinta 48 orduz gogortzen utzi.

Zinta gainazalean itsatsi eta gero, ez kendu beste leku batean erabiltzeko, ez baita ondo itsatsiko.

Kentzerakoan zinta itsasgarriak marka utzi dezake.

Produktua finkatu duzunean eta itxigailuaren mekanismoa lotuta dagoenean, egiaztatu atea edo tiradera 30 mm baino gehiago irekitzen ez dela.

Oharra: Zinta itsasgarria gainazal leunetan bakarrik erabili daiteke, margotutako edo lakatutako zur eta metaletan, beiran edo laminatutako partikulazko oholetan. Zinta itsasgarria ezin da erabili ondorengo gainazaletan: igeltsuzko edo adreiluzko horma, margotutako paperera eta gainazal porotsua. Gainazal irregularretan torlojuekin finka ezazu.

Galego

Revisar o produto con frecuencia.

O mecanismo de peche ábrese manualmente.

O produto foi deseñado exclusivamente para uso doméstico en interiores.

Pódese utilizar en armarios, caixóns, frigoríficos, conxeladores e microondas de calquera tamaño.

Non se debe fixar na porta ou caixón do armario adxacente ou sobre a porta dun forno.

Antes de pegar o adhesivo, limpar a superficie con alcohol desnaturalizado ou limpacristais. Non usar produtos de limpeza que conteñan aceite ou xabón.


Para unha boa adherencia, deixar endurecer a cinta durante 48 horas.

Despois de fixar a cinta adhesiva á superficie non se debe mover nin volver utilizar o protector porque diminuírá o efecto adhesivo.


Poden quedar manchas de adhesivo ao quitar o produto.

Unha vez fixado o produto e enganchado o mecanismo de peche, comprobar que a porta/caixón non abre máis de 30 mm.


Importante: a cinta adhesiva só se pode usar sobre superficies lisas como a madeira ou metal pintados ou lacados, vidro ou taboleiros de partículas con laminado. A cinta adhesiva non é apta para paredes de ladrillo ou xeso, papel pintado ou superficies porosas. Fixar con parafusos en superficies irregulares.

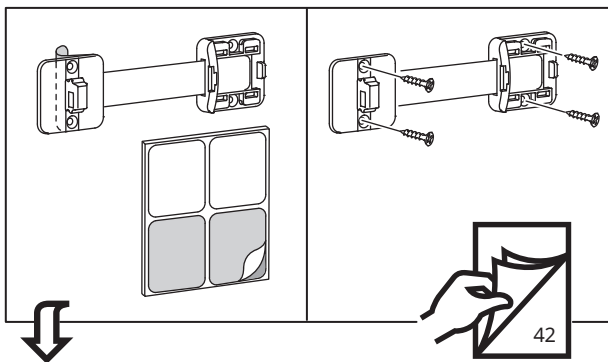



6

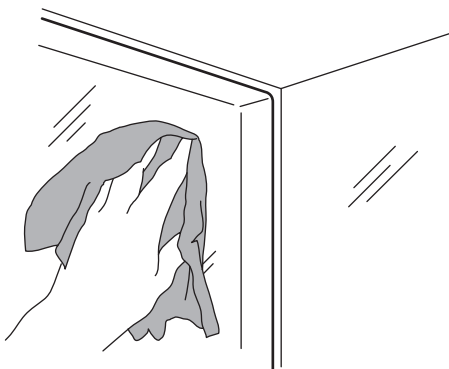



7

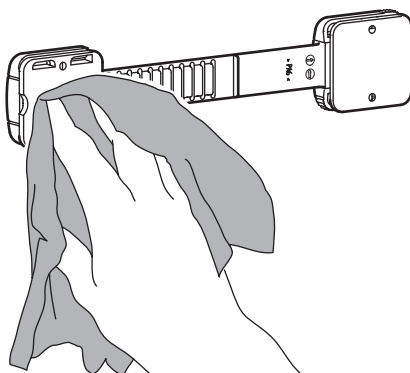


8

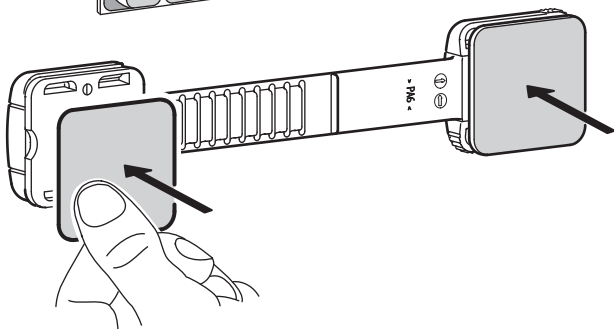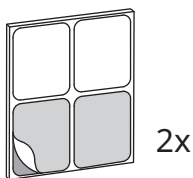


9

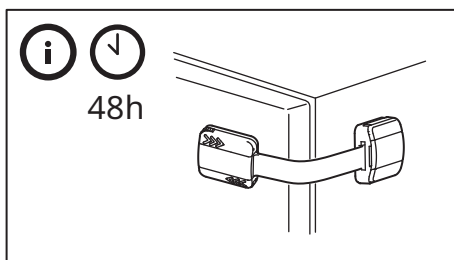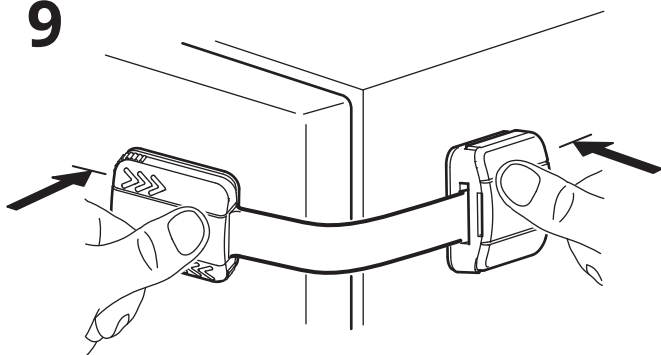


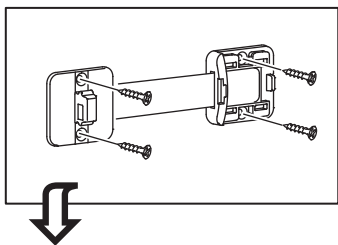


1

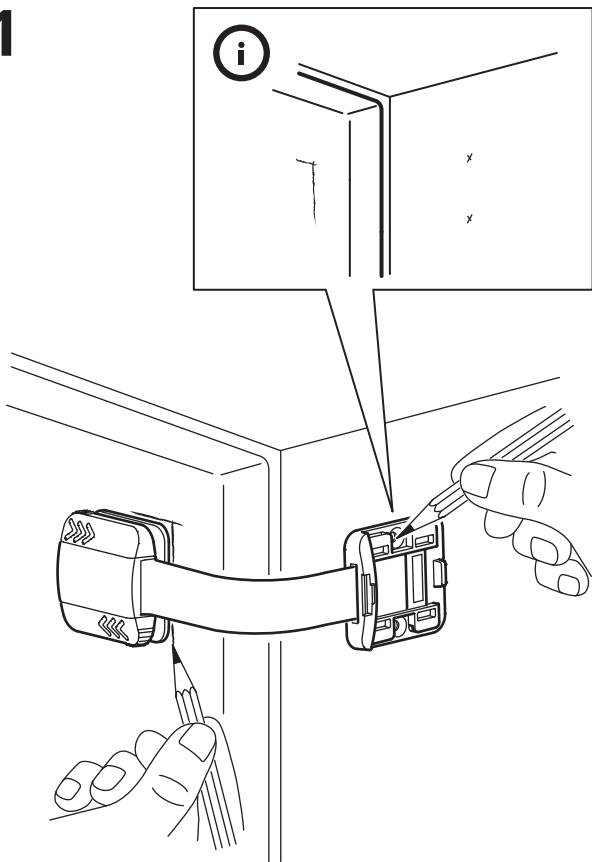


2

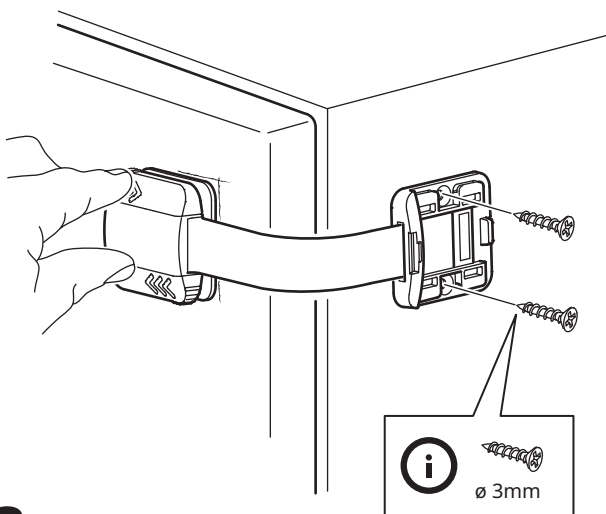

3

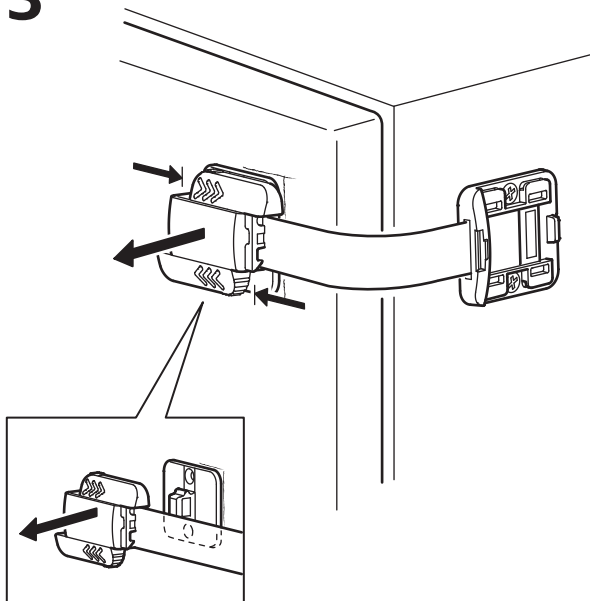

4

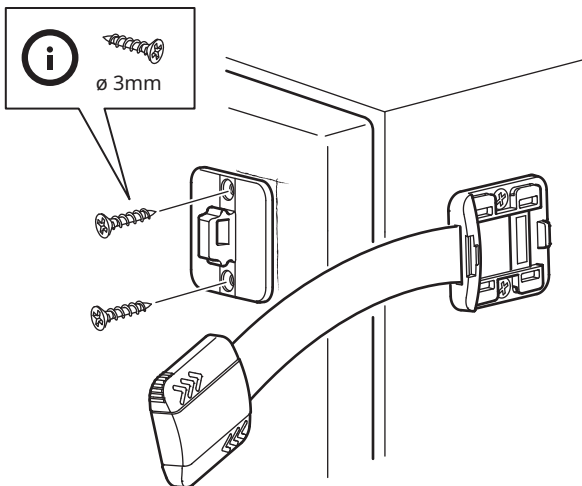

5

