


VATTENSTEN

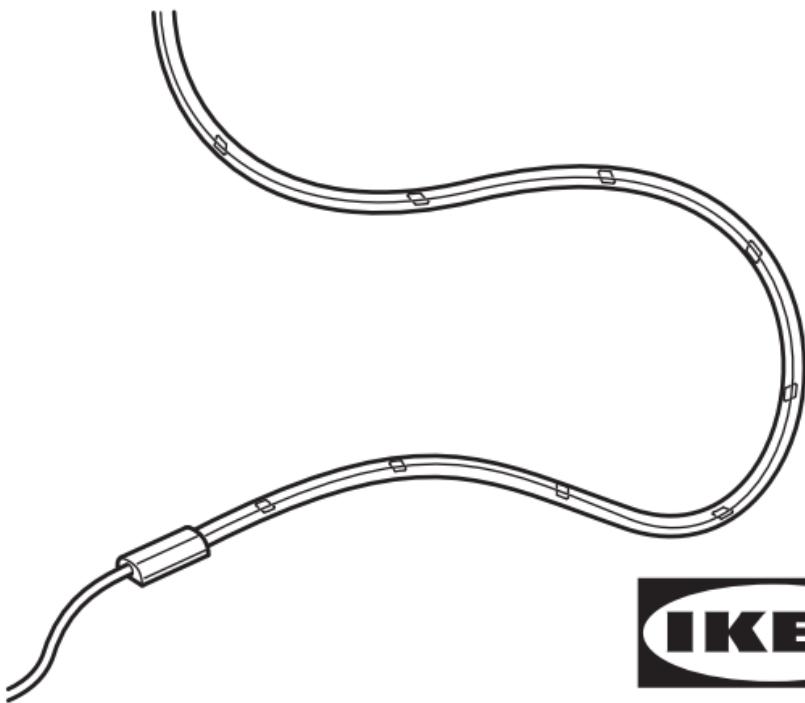

Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

ATENCIÓN: ¡PARA USAR EXCLUSIVAMENTE EN INTERIORES!

¡ADVERTENCIA!

No conectar la guirnalda a la red de alimentación mientras se encuentre en su embalaje. El cable de conexión no puede ser reparado ni reemplazado. Si el cable resultase dañado, debe desecharse toda la guirnalda luminosa.

No conectar eléctricamente esta guirnalda a otra guirnalda.

LA BOMBILLA NO PUEDE REEMPLAZARSE.

Español

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

Español

UTILIZAR ÚNICAMENTE UN TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CON SALIDA SELV (Safety Extra Low Voltage) COMO FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL PRODUCTO.

Español

1. Secar bien la superficie donde se vaya a utilizar la cinta adhesiva con ayuda de un paño limpio y seco.

2. La cinta de montaje es permanente y no se debe retirar. Se puede dañar la superficie bajo la lámpara, al intentar despegar la cinta.
3. Conservar las fijaciones que no se hayan utilizado para un uso posterior.

Català

ATENCIÓ: NOMÉS ES POT UTILITZAR A L'INTERIOR!
PRECAUCIÓ:

No connectis el llum mentre estigui dins de l'embalatge. El cable de connexió no es pot reparar ni canviar. Si estigués danyat, has de llençar el llum. No connecteu elèctricament aquesta garlanda amb una altra.

LA BOMBETA NO ES POT CANVIAR.

Català

La bombeta d'aquest llum no es pot canviar. Quan acabi la vida útil de la bombeta, cal canviar el llum sencer.

Català

FES SERVIR ÚNICAMENT UN TRANSFORMADOR DE SEGURETAT AMB SORTIDA SELV (Safety Extra Low Voltage) COM A FONT D'ALIMENTACIÓ DEL PRODUCTE.

Català

1. Eixuga bé la superfície on faràs servir la cinta adhesiva amb un drap sec i net.
2. La cinta de muntatge és permanent i no es pot treure. Es pot fer malbé superfície sota el llum si intentes desenganxar la cinta.

3. Conserva les peces que no has fet servir per a usos posteriors.

Euskara

ADI: SOILIK ETXE BARRUAN ERABILTZEKO! OHARRA: Ez konektatu argi-girlanda korronte-hargunera bilgarritik atera baino lehen. Kablea ezin da konpondu, ez eta ordezkatu ere. Kablea hondatzen bada, girlanda bera hondatuko da. Ez konektatu girlanda hau beste girlanda batera. BONBILLA EZIN DA ALDATU.

Euskara

Luminaria honen argi-iturria ezin da ordezkatu. Argi-iturriaren balio-bizitza bukatzen denean, luminaria ordezkatu behar da, osorik.

Euskara

ERABILI SOILIK SELV
(Safety Extra Low Voltage)
IRTEERADUN SEGURTASUN-
TRANSFORMADOREA
PRODUKTU HONEN
ELIKADURA-ITURRI BEZALA.

Euskara

1. Lehortu ondo zinta itsasgarria erabiliko den gainazala zapi garbi eta lehor batekin.
2. Muntatze-zinta iraunkorra da eta ezin da kendu. Lanpararen azpialdea kaltetu daiteke zinta kentzerakoan.
3. Gorde erabili ez dituzun finkagailuak gerorako.

Galego

ATENCIÓN: USO EXCLUSIVO EN INTERIORES.
ADVERTENCIA! Non conectes a grilanda á rede eléctrica mentres estea dentro da embalaxe. O cable de conexión non se pode reparar nin substituír. Se se dana, haberá que desbotar toda a grilanda. Non conectes electricamente esta grilanda a outra. A LÁMPADA NON SE PODE SUBSTITUÍR.

Galego

A fonte de luz desta lámpada non é substituible. Cando finalice a vida útil da fonte de luz, deberase substituír a lámpada por completo.

Galego

UTILIZAR UNICAMENTE UN TRANSFORMADOR DE SEGURIDADE CON SAÍDA SELV (Safety Extra Low Voltage) COMO FONTE DE ALIMENTACIÓN DO PRODUTO.

Galego

1. Secar ben a superficie onde se vaia utilizar a cinta adhesiva con axuda dun pano limpo e seco.
2. A cinta de montaxe é permanente e non se debe retirar. Ao intentar despegar a cinta, pódese danar a superficie debaixo da lámpada.
3. Conservar as fixacións que non se utilizasen para un uso posterior.



Español

ATENCIÓN: riesgo de estrangulamiento.

NUNCA sitúes el cordón al alcance del niño desde la cuna o parque. Fija SIEMPRE el cordón a una pared o armario. Comprueba con frecuencia que el cordón esté bien sujetado.

Tira del cordón para asegurarte de que esté bien tenso entre los herrajes de fijación. Si el cordón queda suelto o flojo, fíjalo entre el driver y la toma.

Català

ATENCIÓ! Perill d'estrangulació!


No deixis MAI el cable en un lloc on els infants puguin agafar-lo des del bressol o el parc. Subjecta sempre el cable a la paret o a un armari. Comprova amb regularitat que el cable estigui ben fixat. Estira el cable per assegurar-te que quedi ben tensat i eliminar la folgància entre les ferramentes de subjecció. Fes un nus amb el cable que sobri entre el controlador i la presa.



Euskara


ABISUA: Itotzeko arriskua. EZ UTZI INOIZ kablea haurrek sehaskatik edo jolastokitik hartzeko moduan. Finkatu BETI kablea hormara edo armairura. Ziurtatu erregulartasunez kablea ongi finkatuta dagoela. Tiratu kabletik finkagailuen artean ongi tenkatzeo. Lotu transformadorearen eta entxufearren artean tenkatu gabe geratu diren kablezatiak.

Galego

ADVERTENCIA: Perigo de estrangulamento. NUNCA coloques un cable ao alcance do neno nun berce ou nun parque. Fixa SEMPRE o cable a unha parede ou un armario. Comproba que o cable está ben fixo con regularidade. Tira do cable para que non quede solto entre as suxeicións. Amarra o cable solto sobrante entre o controlador e a toma.

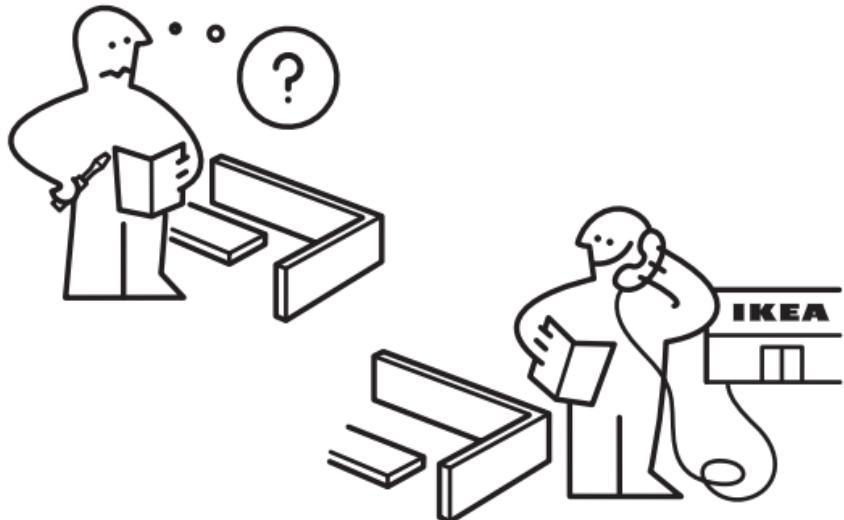

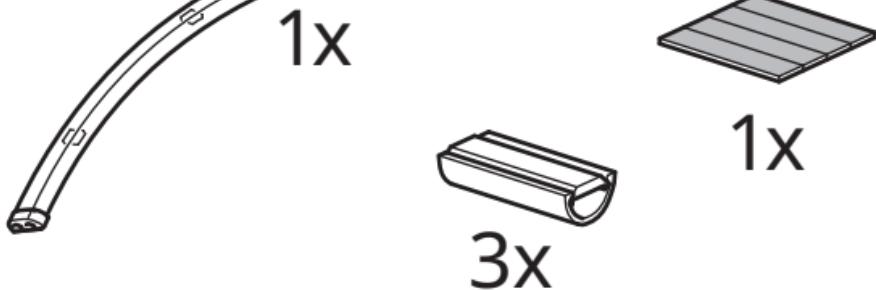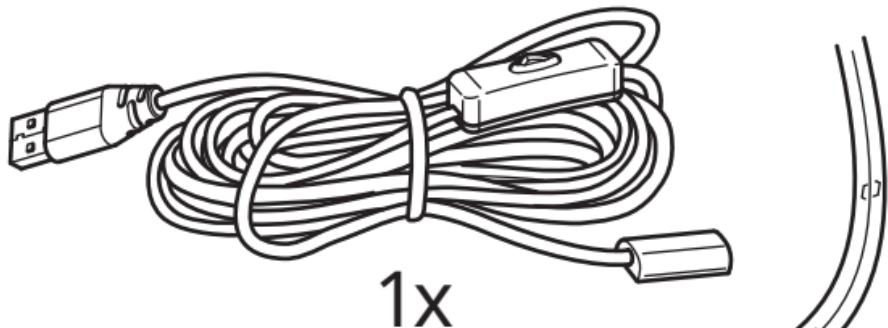

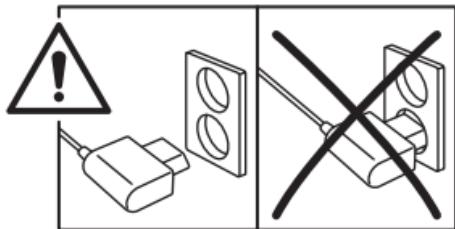

Español

La tira luminosa se puede cortar en las marcas. Asegúrate de que esté desenchufada cuando la cortes.

Català


Pots tallar la tira lluminosa per les marques. Assegura't que no està endollada quan la tallis.



Euskara

Zerrenda argiduna markak dauden lekutik moztu daiteke. Moztu baino lehen, egiaztatu ez dagoela entxufatuta.


Galego

A tira luminosa pódese cortar nas marcas. Asegúrate de que estea desenchufada cando a cortes.

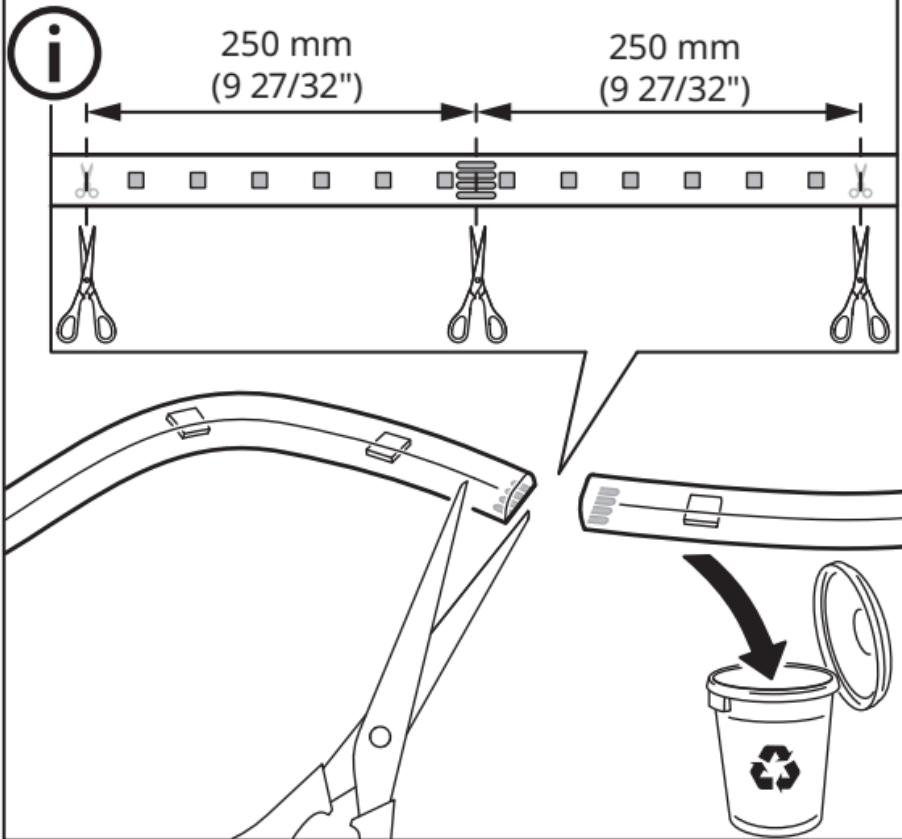


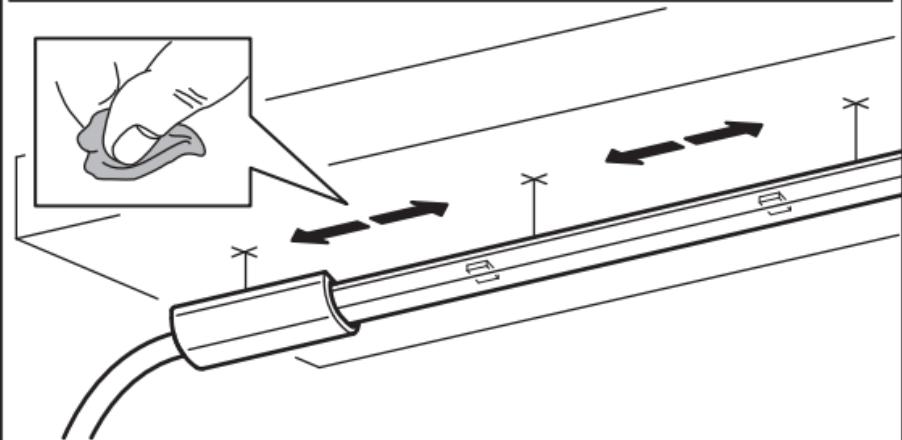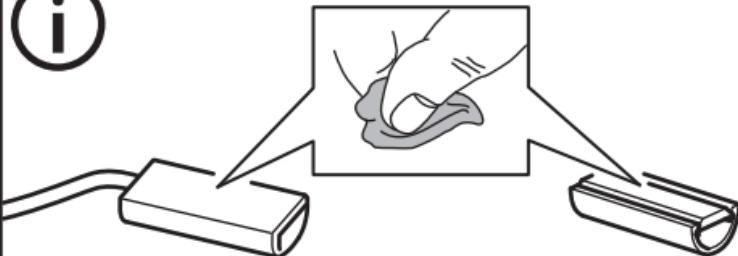


1

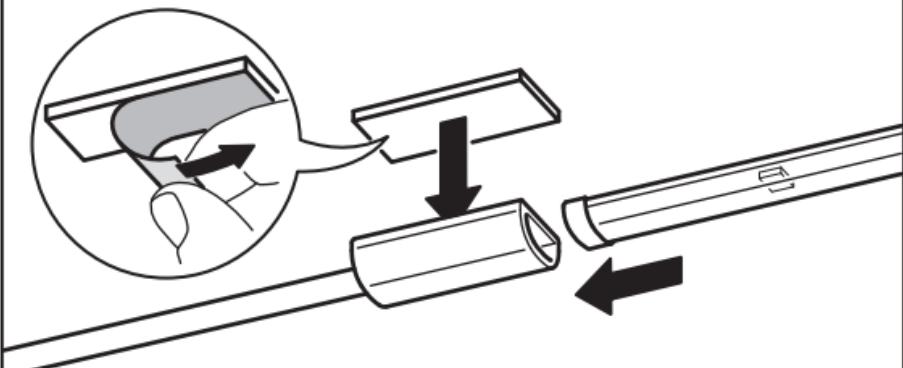


2

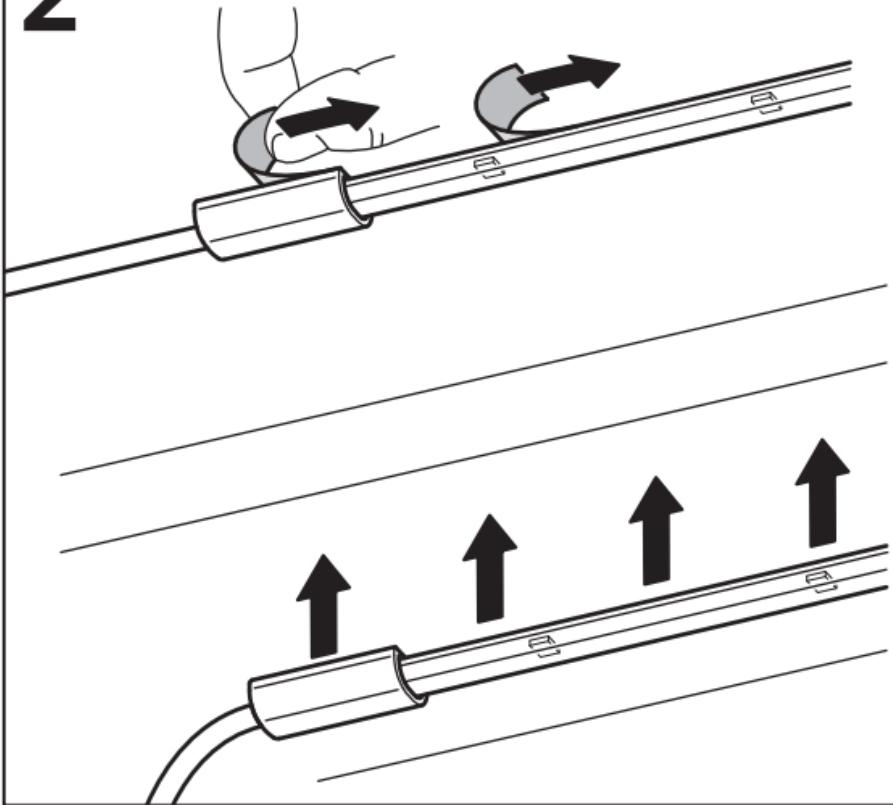

3

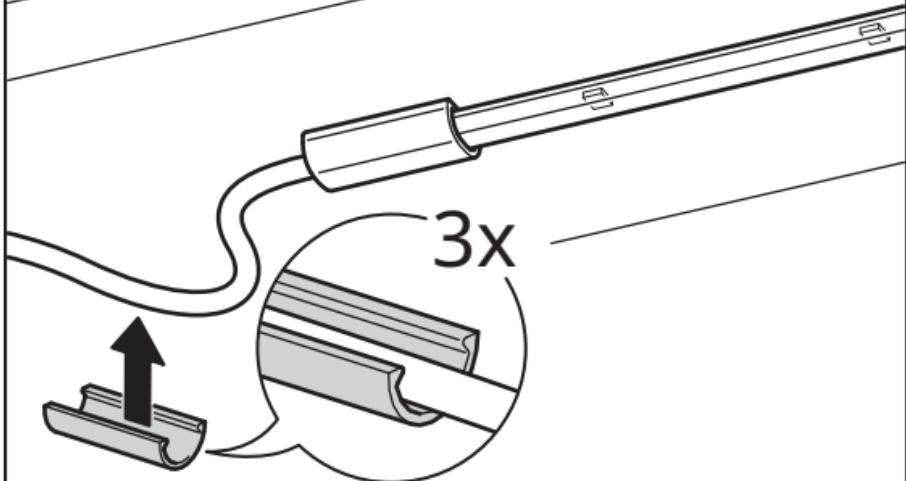


4

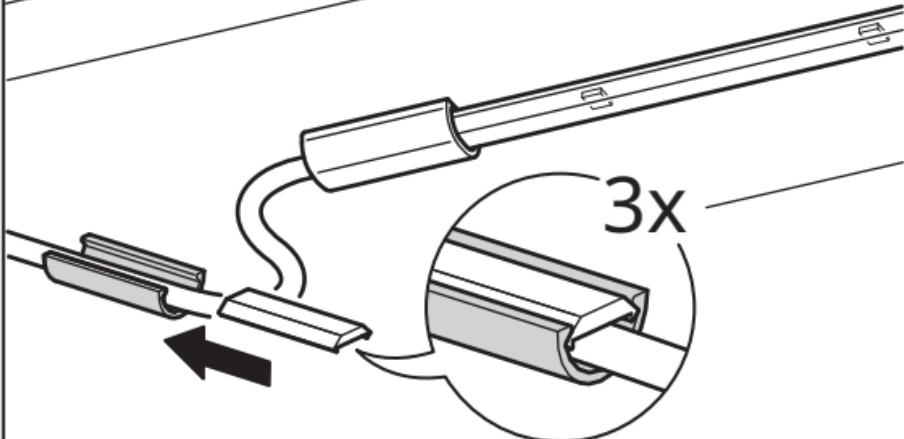

5

3x

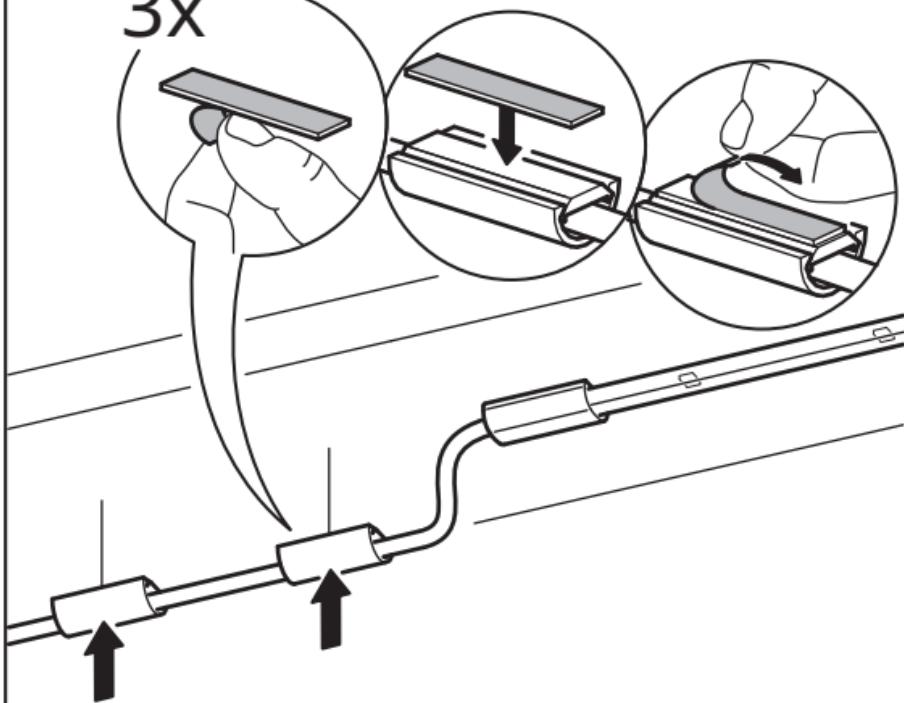

6

