

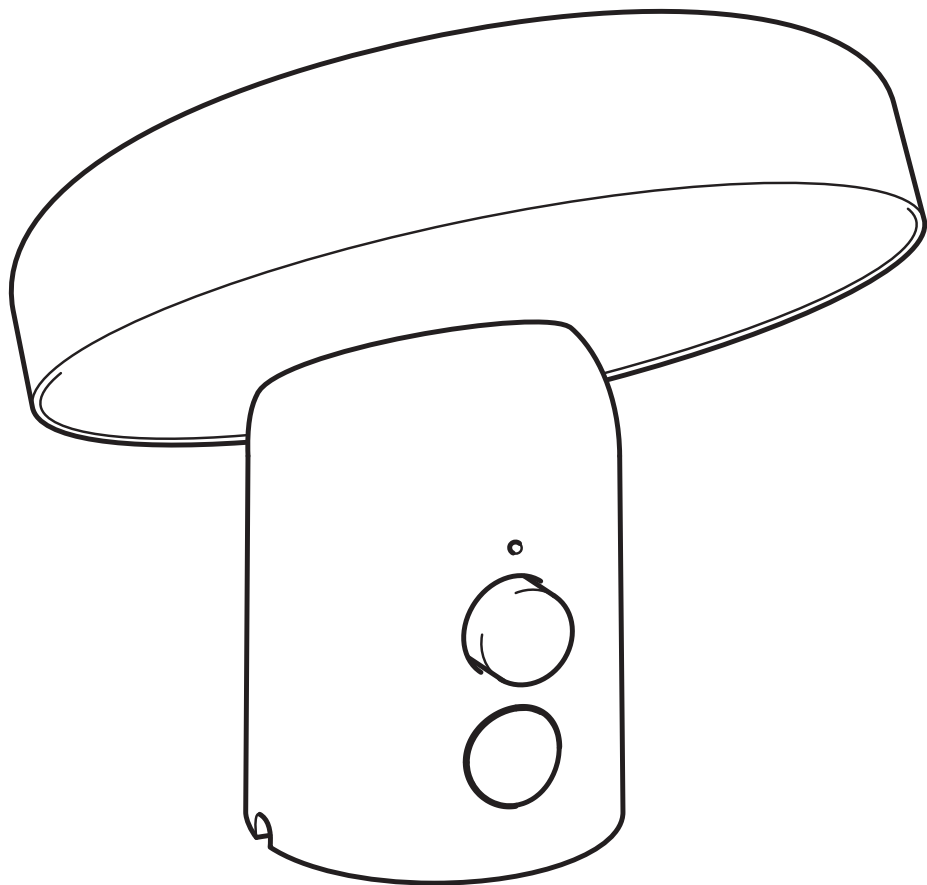


BLOMPRAKT

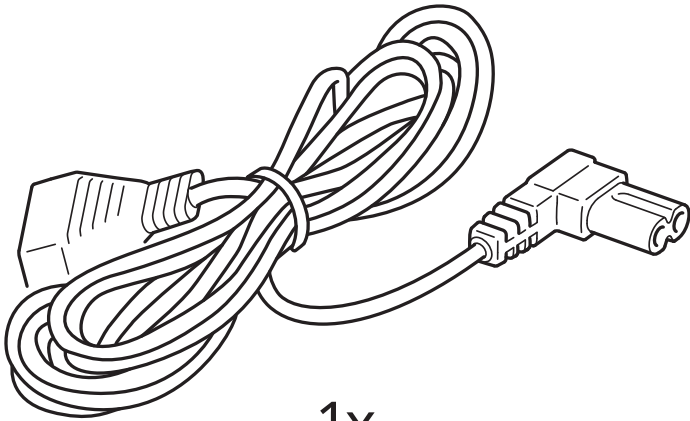


Design and Quality
IKEA of Sweden

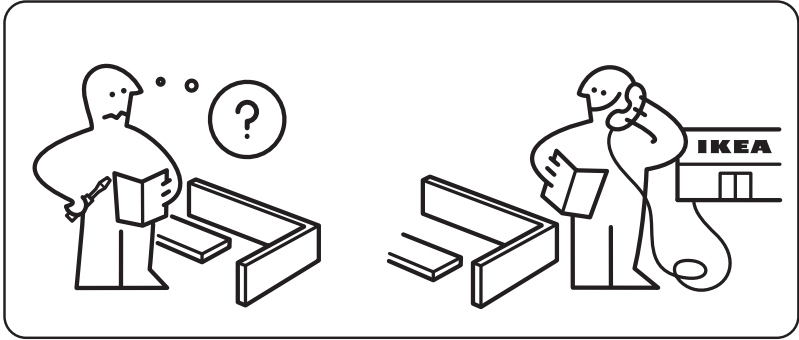




1x


1


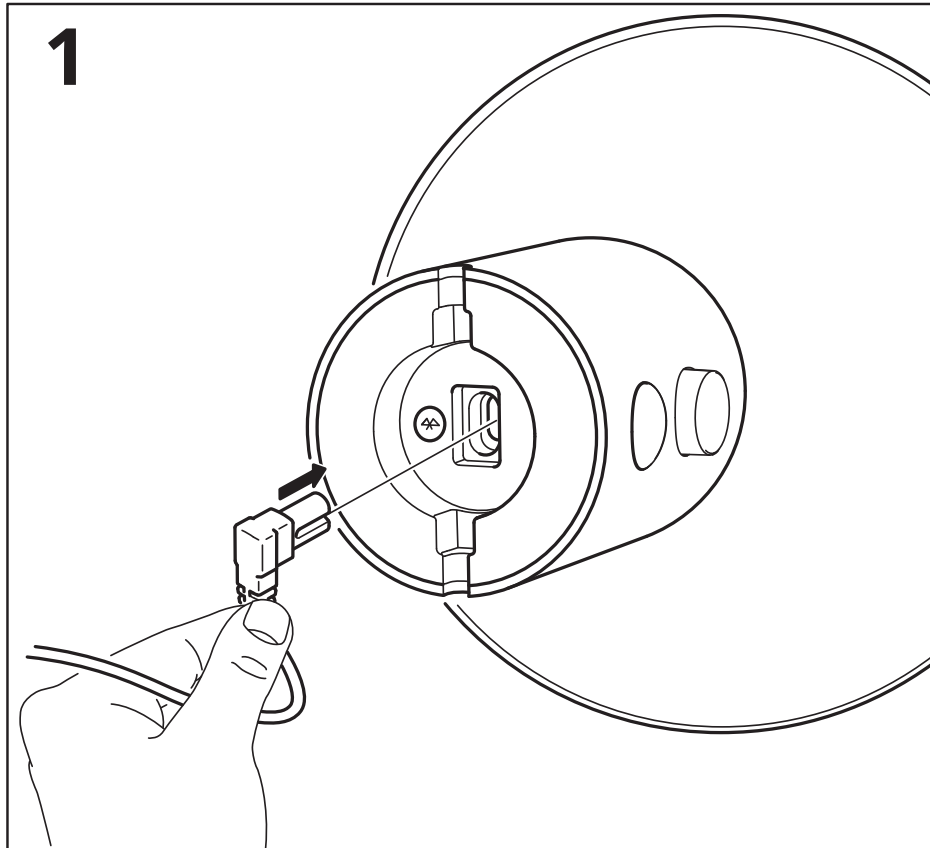





2




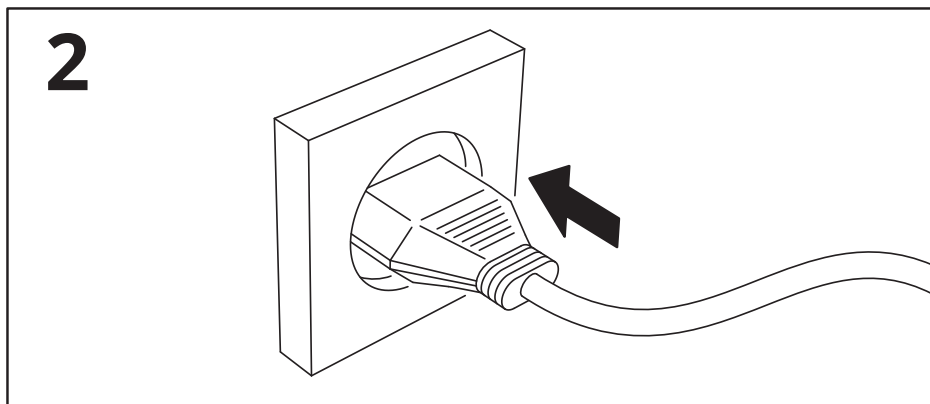




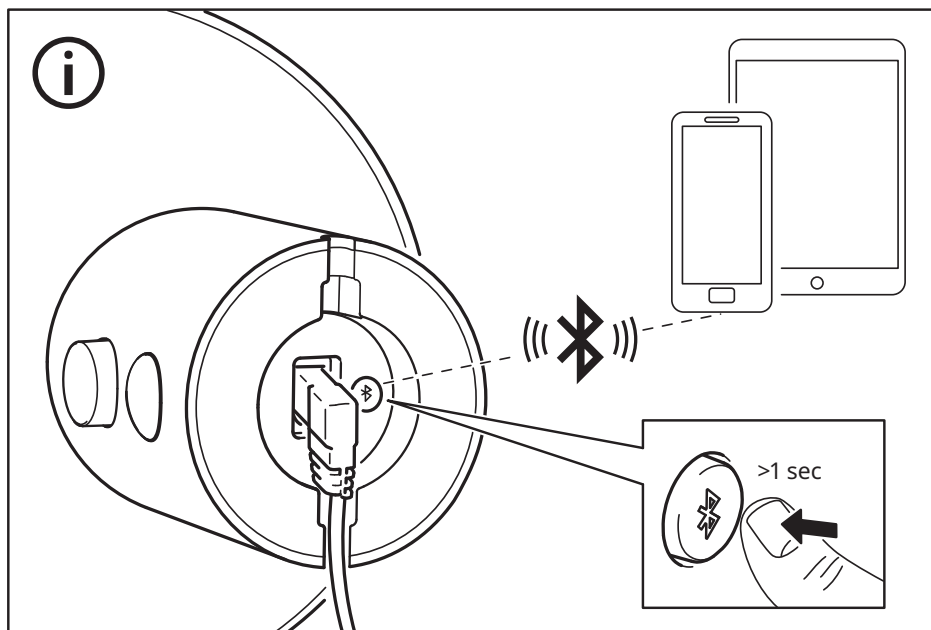
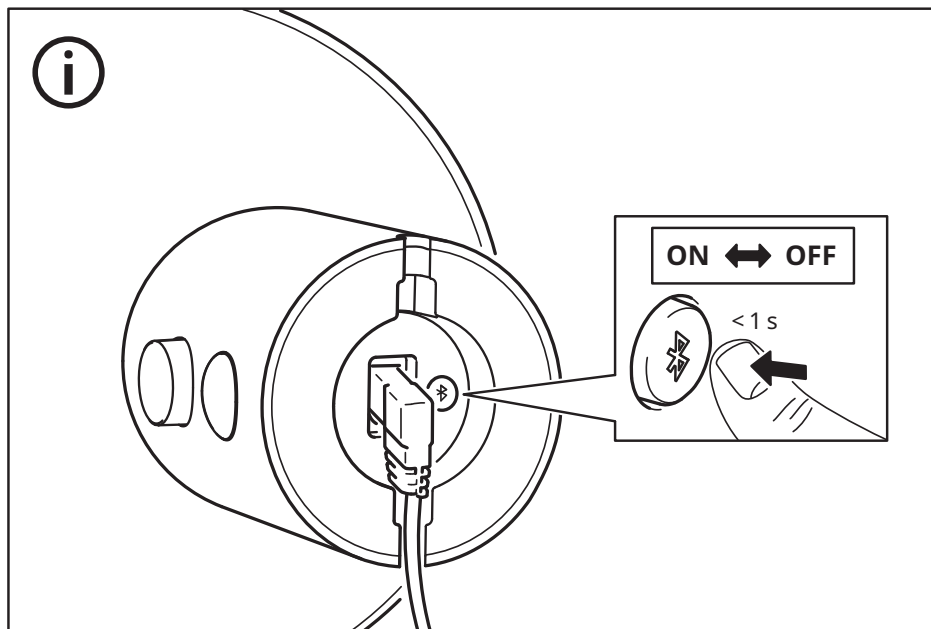


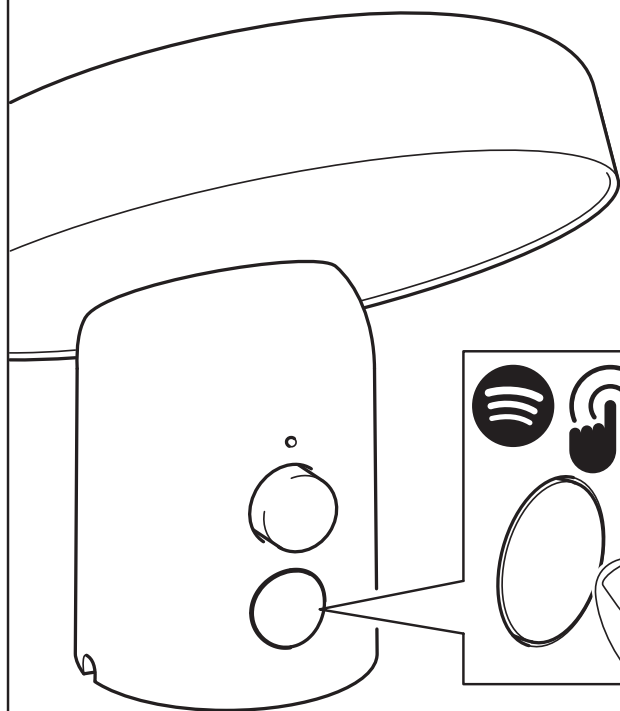


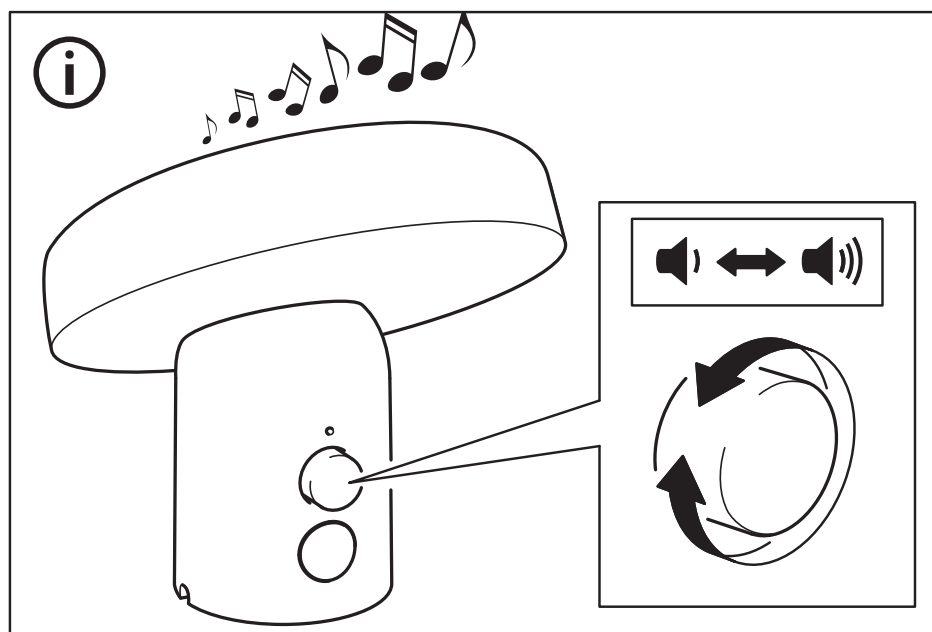
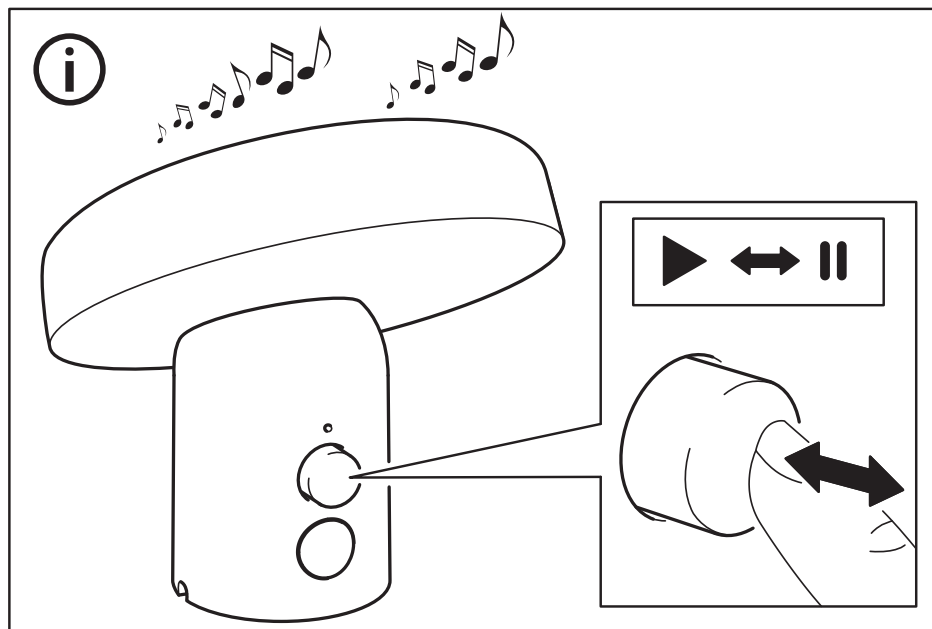


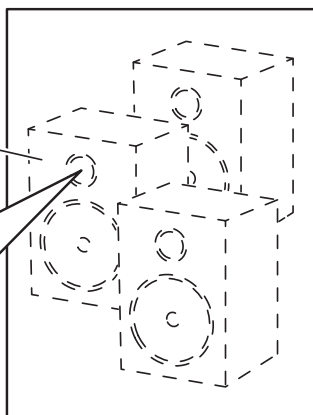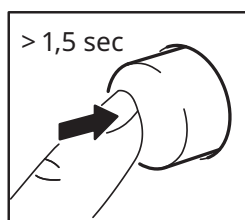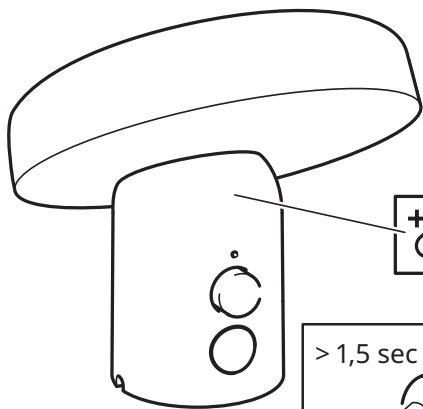

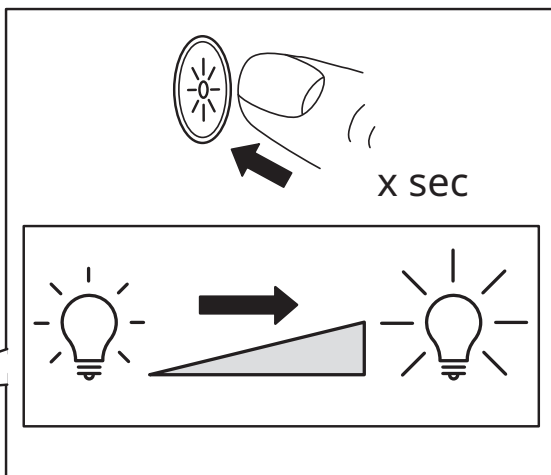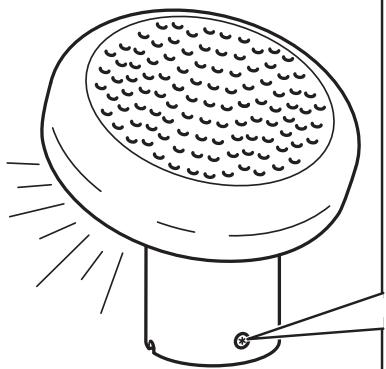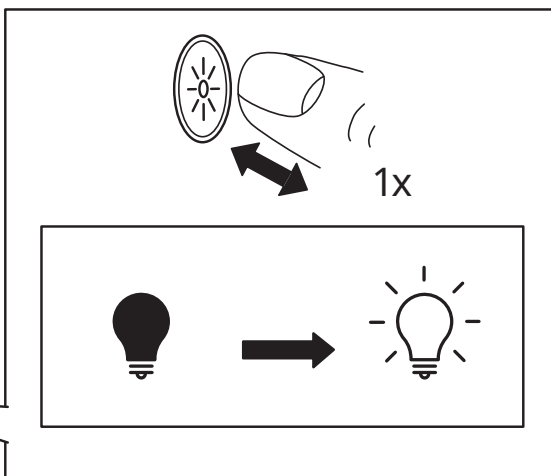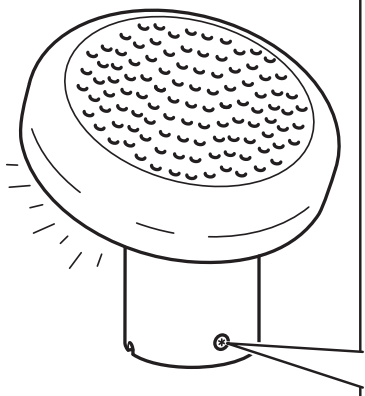

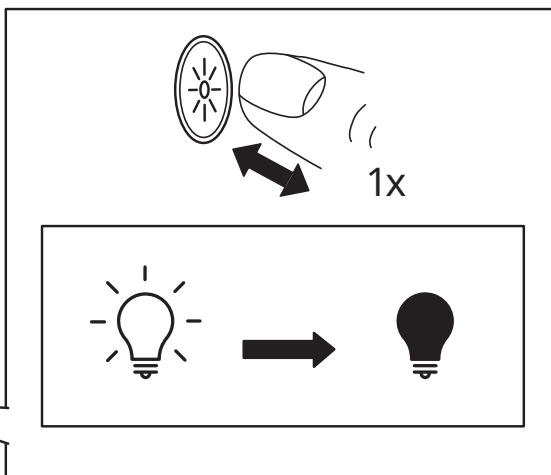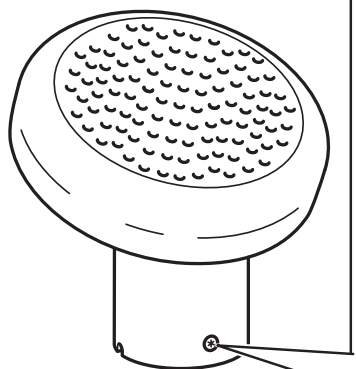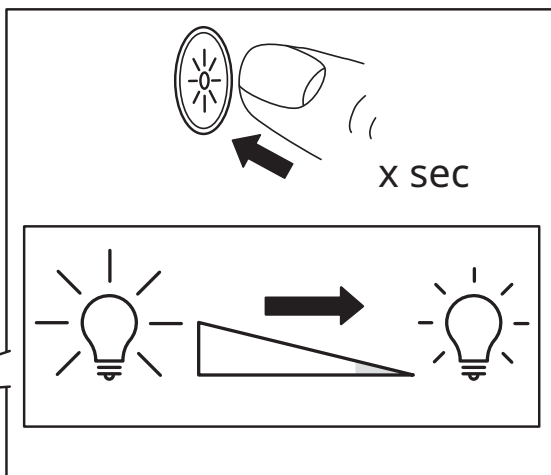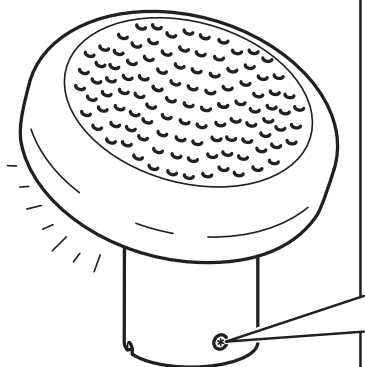

Español	12
Català	14
Euskara	16
Galego	18

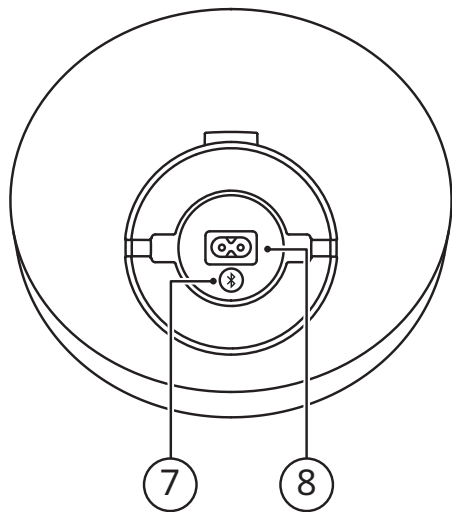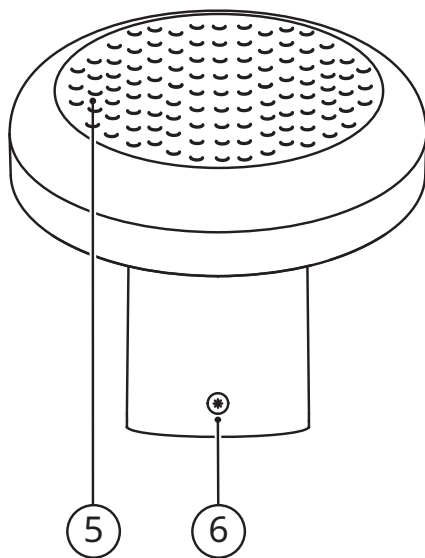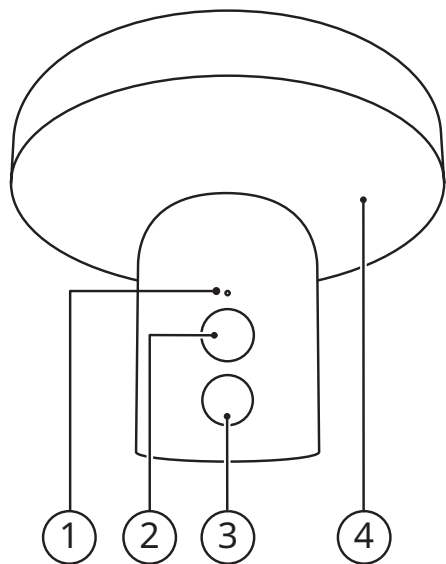

Español

1. Indicador LED de estado
2. Control de sonido
3. Botón de Spotify Tap™
4. Luz
5. Acústica del altavoz
6. Interruptor de la luz
7. Botón del sistema
8. Entrada de alimentación AC

Indicador LED de estado (1)

Luz blanca parpadeante: Bluetooth está buscando un dispositivo (modo de emparejamiento).

Luz blanca fija: el altavoz está encendido y listo para usarse.

Luz roja parpadeante: se está restableciendo la configuración de fábrica.



Conserva estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

Primeros pasos

1. Conecta el cable de alimentación a la entrada de alimentación AC (8) y el otro extremo a la toma de pared.
2. Pulsa brevemente el botón del sistema (7) para encender el altavoz. Cuando el altavoz está en el modo de emparejamiento, el indicador LED parpadea con una luz blanca. Si el modo de emparejamiento no se inicia automáticamente, mantén pulsado el botón del sistema (7).
3. Activa el Bluetooth en tu dispositivo y emparejalo con BLOMPRAKT. Cuando el teléfono esté emparejado con el altavoz, se escuchará un sonido de confirmación y el indicador LED parpadeará dos veces.

Ajuste del volumen

Gira el mando de sonido (2) hacia la izquierda para bajar el volumen o hacia la derecha para subirlo. También puedes controlar el volumen desde el dispositivo conectado.

Cambio de pista

Pulsa brevemente el control de sonido (2) para pausar o reproducir la pista. Púlsalo dos veces para saltar a la siguiente pista. Púlsalo tres veces para volver a la pista anterior.

Spotify Tap™

Spotify Tap™ te permite reanudar y cambiar música directamente desde el altavoz Bluetooth con solo pulsar un botón (3).

Primeros pasos (Spotify Tap™)

1. Para empezar, descarga la aplicación Spotify en App Store (para dispositivos iOS) o en Google Play Store (para dispositivos Android).
2. Asegúrate de que el dispositivo está emparejado al altavoz mediante Bluetooth.
3. Asegúrate de que la aplicación Spotify está abierta. Esto solo será necesario la primera vez que los uses.
4. Pulsa el botón de Spotify Tap™ (3) para iniciar la música. Desde este momento, al pulsar el botón (3), la música se reanudará siempre que tu dispositivo esté emparejado.

Cambio de música (Spotify Tap™)

Mientras se reproduce la música, pulsa el botón de Spotify Tap™ (3) de nuevo para cambiar lo que se esté reproduciendo a una pista recomendada según tus gustos musicales.

Conectar más altavoces entre sí (modo multialtavoz)

Este altavoz tiene un modo multialtavoz, lo que significa que se puede conectar con otros altavoces de nuestro surtido que cuenten con el mismo modo, por lo que podrás disfrutar de la misma música desde diversos altavoces.

1. Conecta tu dispositivo al altavoz A mediante Bluetooth.
2. Enciende el altavoz B.
3. Mantén pulsado el botón/mando de sonido (2) del altavoz B. El LED (1) del altavoz B parpadeará dos veces con una luz blanca y los dos altavoces emitirán un sonido de confirmación. A continuación, suelta el botón/mando de sonido (2).
4. Añadir altavoces adicionales:
Repite los pasos anteriores (del 2 al 3) para cada altavoz nuevo que quieras añadir a la configuración multialtavoz. Trata cada uno como "altavoz B".

Desconexión del modo multialtavoz de los altavoces

Mantén pulsado durante más de 1.5 segundos el botón del sistema (7) del altavoz que quieras desconectar para activar el modo de emparejamiento en ese altavoz.

Desemparejar dispositivos Bluetooth

Para conectar otro dispositivo al altavoz, solo tienes que desactivar el Bluetooth del dispositivo con el que lo hayas emparejado. Si no es así, mantén pulsado el botón del sistema (7) para activar el modo de emparejamiento.

Funcionalidad de iluminación

Para encender la luz, mantén pulsado el interruptor de la luz (6) para aumentar el brillo gradualmente. Suelta el interruptor de la luz (6) en cualquier momento para mantener la intensidad actual de la luz. Con una pulsación breve, se apaga la luz por completo. Si vuelves a pulsarlo, la luz se volverá a encender a la intensidad anterior.

Restablecimiento de la configuración de fábrica

Si el altavoz no funciona correctamente, intenta restablecer la configuración de fábrica. Mantén pulsado el botón del sistema (7) hasta que el LED deje de parpadear con una luz roja. Entonces, tendrás que volver a emparejar el dispositivo.

Seguridad e información importante

ADVERTENCIA:

- Riesgo de sobrecalentamiento. No instales nunca el producto en un espacio confinado. Deja siempre un espacio de al menos 5 mm alrededor del producto para garantizar una buena ventilación. Asegúrate de que las aberturas de ventilación no estén tapadas por cortinas u otros objetos.
- No coloques el producto cerca de llamas u otras fuentes de calor, incluida la luz directa del sol.

- Este producto debe utilizarse únicamente en espacios interiores. No expongas el dispositivo a gotas o salpicaduras, y no coloques encima objetos que contengan líquidos, como jarrones.
- No coloques el producto encima de otros aparatos eléctricos.
- Si el cable de alimentación está dañado, sustitúyelo por uno nuevo que esté aprobado para tu país.
- No se deben colocar fuentes de llama abierta como, por ejemplo, velas sobre el dispositivo.
- El enchufe y el conector del aparato se utilizan para interrumpir la alimentación y, por lo tanto, deben permanecer accesibles.

IMPORTANTE:

- Para evitar el sobrecalentamiento, no expongas el altavoz a la luz directa del sol ni lo dejes cerca de otras fuentes de calor.
- No pongas el altavoz en ambientes húmedos o con una cantidad excesiva de polvo, ya que podría dañarse.
- El alcance entre el altavoz y el receptor se mide en espacios abiertos.
- El alcance de la conexión inalámbrica puede variar en función de los materiales de construcción y de la colocación de las unidades.
- Escuchar música a un volumen demasiado elevado puede dañar tu audición.
- No toques los componentes acústicos.
- No utilices el producto como soporte o estante para otros objetos.
- Echa un vistazo a la parte inferior del producto para consultar las indicaciones importantes.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el altavoz, desconéctalo primero de la toma de corriente. Después, limpia la superficie con un paño ligeramente humedecido. Nunca sumerjas el altavoz en agua. Y sécalo con un paño suave antes de volver a conectarlo a una toma de corriente.

Atención:

Nunca utilices limpiadores abrasivos o disolventes químicos, ya que pueden dañar el producto.

REPARACIÓN DEL PRODUCTO

No intentes reparar el producto por ti mismo, porque abrir o quitar la tapa puede exponerte al riesgo de descarga eléctrica.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Spotify Tap™ es una marca comercial propiedad de Spotify y cualquier uso de dichas marcas por parte de IKEA se realiza bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, logotipos, nombres de dominio y cualquier otra característica de la marca Spotify son propiedad exclusiva de Spotify o de sus licenciantes.

Las etiquetas "Fabricado para Apple" identifican los accesorios que han sido diseñados para ser conectados a los productos Apple mencionados y, han sido certificados por el desarrollador como conformes a las normas de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este aparato ni de su conformidad con las normas de seguridad.

Datos técnicos

Nombre del modelo: BLOMPRAKT

Tipo: E2503

Entrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz

Consumo en modo espera: 0.4 W

Consumo eléctrico en modo funcionamiento: 12.6 W

Reposo automático: 1 min

Temperatura de funcionamiento: de 0° C a 40° C

Humedad de funcionamiento: de 0 a 95 % HR

Dimensiones (mm): 220 x 206 x 224 mm

Versión Bluetooth: V 5.3

Alcance (sin obstáculos): 10 m

Frecuencia de funcionamiento: 2400 - 2483.5 MHz

Potencia de salida de radio:

Bluetooth clásico: 10 dBm,

proprietaria de 2.4 GHz: 10 dBm



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separes los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.



Los logos y la marca Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. Los usos de estas marcas por IKEA se rigen por acuerdos de licencia. Las demás marcas comerciales o nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Català

1. Llum LED d'estat
2. Comandament del so
3. Botó Spotify Tap™
4. Llum
5. Acústica de l'altaveu
6. Interruptor del llum
7. Botó del sistema
8. Presa d'entrada d'AC

Llum LED d'estat (1)

Parpelleig lent en blanc: el Bluetooth està cercant un dispositiu (mode d'aparellament)

Il·luminat en blanc: l'altaveu està encès i a punt per fer-lo servir.

Parpelleja en vermell: s'estan restablint els valors de fàbrica.



Conserva aquestes instruccions per poder consultar-les en el futur.

Primers passos

1. Endolla un extrem del cable d'alimentació a la presa d'entrada d'AC (8) i l'altre a la presa de corrent.
2. Prem breument el botó del sistema (7) per encendre l'altaveu. Mentre l'altaveu es troba en el mode d'aparellament, el LED s'encén i s'apaga repetidament en color blanc. Si el mode d'aparellament no s'inicia automàticament, mantingues premut el botó del sistema (7).
3. Activa el Bluetooth al dispositiu i aparella'l amb BLOMPRAKT. Quan el telèfon i l'altaveu estiguin aparellats, sonarà un to de confirmació i el LED parpellejarà dues vegades.

Regular el volum

Gira el botó de so (2) en sentit antihorari per abaixar el volum i en sentit horari per pujar-lo. També pots controlar el volum amb el dispositiu connectat.

Canviar de pista

Prem breument el botó de so (2) per posar en pausa i reproduir la pista. Prem-lo dues vegades per saltar-te la pista, i tres vegades per reproduir la pista anterior.

Spotify Tap™

L'Spotify Tap™ et permet reprendre i canviar la música directament des de l'altaveu Bluetooth prement un botó (3).

Primers passos (Spotify Tap™)

1. Primer de tot, descarrega't l'aplicació Spotify de l'App Store (dispositius iOS) o del Google Play (dispositius Android).
2. Comprova que el dispositiu estigui aparellat amb l'altaveu mitjançant Bluetooth.
3. Comprova que l'aplicació Spotify estigui oberta. Això només és necessari per al primer ús.

4. Prem el botó Spotify Tap™ (3) per començar a reproduir música. En endavant, sempre que premis el botó (3) i el dispositiu estigui aparellat, es reprendrà la reproducció de la música.

Canviar de música (Spotify Tap™)

Per canviar el que s'està escoltant per una pista recomanada per al teu gust musical, prem el botó Spotify Tap™ (3) mentre s'està reproduint la música.

Connectar diversos altaveus (mode multialtaveu)

Aquest altaveu disposa d'un mode multialtaveu que permet connectar-lo a altres altaveus que tenen el mateix mode per reproduir la música per més d'un altaveu.

1. Connecta el dispositiu a l'altaveu A mitjançant Bluetooth.
2. Encén l'altaveu B.
3. Mantingues premut el botó/comandament del so (2) de l'altaveu B. El LED (1) de l'altaveu B parpellejarà dues vegades en blanc i sonarà un to de confirmació als dos altaveus. Tot seguit, deixa anar el botó/comandament del so (2).
4. Afegir més altaveus:
Repeteix els passos anteriors (2 i 3) per a cada altaveu nou que vulguis afegir a la configuració multialtaveu, i tracta cada altaveu addicional com si fos un "altaveu B".

Desconnectar altaveus en el mode multialtaveu

Per activar el mode d'aparellament en un altaveu, mantingues premut durant més d'1.5 segons el botó del sistema (7) de l'altaveu en qüestió.

Desemparellar dispositius Bluetooth

Si vols connectar un altre dispositiu al teu altaveu, simplement desactiva el Bluetooth al dispositiu que haves emparellat. Si no, prem i mantén premut el botó del sistema (7) per entrar en el mode d'emparellament.

Funció de llum

Per encendre el llum, mantingues premut l'interruptor del llum (6). La lluminositat augmentarà de manera gradual. Deixa anar l'interruptor del llum (6) en qualsevol moment per ajustar la intensitat lluminosa actual. Prem-lo breument per apagar el llum del tot i torna'l a prémer per restaurar el nivell d'intensitat lluminosa anterior.

Com restablir els valors de fàbrica

Si l'altaveu no funciona correctament, intenta restablir els valors de fàbrica. Mantingues premut el botó del sistema (7) fins que el LED deixi de parpellejar en vermell. Després d'això, hauràs de tornar a aparellar-lo amb el dispositiu.

Seguretat i informació important

ADVERTÈNCIA:

- Risc de sobreescalfament. No instal·lis mai el producte en un espai petit i tancat. Deixa sempre almenys 5 mm de separació al voltant del producte per garantir una bona ventilació. Assegura't que cortines o altres objectes no puguin tapar mai les obertures de ventilació del producte.
- No posis mai el producte a prop de flames o altres fonts de calor, inclosa la llum directa del sol.
- Aquest producte només es pot fer servir en espais interiors. No exposis l'aparell a gotes o esquitxades ni posis a sobre cap objecte que contingui líquids, com ara gerros.
- No posis el producte a sobre d'altres aparells elèctrics.
- Si el cable d'alimentació es fa malbé, canvia'l per un de nou homologat per al teu país.
- No posis mai flames obertes (per exemple, espelmes enceses) a sobre de l'aparell.
- La clavilla o el connector de l'aparell es poden fer servir per interrompre l'alimentació del dispositiu en cas d'emergència i, per tant, han d'estar accessibles.

IMPORTANT:

- Per evitar que l'altaveu se sobreescalfi, no el deixis mai a la llum directa del sol ni a prop d'altres fonts de calor.
- No facis servir l'altaveu en entorns humits o excessivament polsegosos, ja que podria fer-se malbé.
- La distància entre l'altaveu i el receptor es mesura en un espai obert i sense obstacles.
- L'abast de la connexió sense fil pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i la ubicació de les unitats.
- Un volum massa alt pot provocar danys auditius.
- No toquis els components acústics.
- No facis servir el producte com un suport o prestatge.
- Pots consultar les marques importants a la part inferior del producte.
- La bombeta d'aquest llum no es pot canviar. Quan la bombeta arribi al final de la seva vida útil, cal canviar el llum sencer.

Instruccions de manteniment

Per netejar l'altaveu, primer has de desconnectar-lo de la presa de corrent. Tot seguit, passa un drap lleugerament humit. No submergeixis mai l'altaveu en aigua. Abans de tornar a endollar l'altaveu a una presa de corrent, eixuga'l amb un drap sec i suau.

Atenció!

No facis servir mai productes de neteja abrasius ni dissolvents químics, ja que poden fer malbé el producte.

REPARACIÓ DEL PRODUCTE

No intentis reparar el producte tu sol perquè obrir o treure la tapa et pot exposar al risc de descàrrega elèctrica.

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adreça: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈCIA



Els logotips i la marca Bluetooth® són marques registrades de Bluetooth SIG, Inc. Els usos d'aquestes marques per IKEA es regeixen pels acords de llicència. La resta de marques comercials o noms comercials són propietat dels seus respectius titulars.



Spotify Tap™ és una marca comercial propietat de Spotify, i IKEA la fa servir sota llicència. La resta de marques comercials, marques de servei, noms comercials, logotips, noms de domini i qualssevol altres característiques i funcions de la marca Spotify són propietat exclusiva de Spotify o els seus licenciadors.

Les etiquetes "Fabricat per a Apple" identifiquen els accessoris que s'han dissenyat específicament per connectar-los als productes Apple esmentats i que disposen de la certificació del desenvolupador de conformitat amb els estàndards de rendiment d'Apple. Apple no es fa responsable del funcionament d'aquest dispositiu ni de la seva conformitat amb la normativa i el reglament de seguretat.

Dades tècniques

Nom del model: BLOMPRAKT

Tipus: E2503

Entrada: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Consum de potència en repòs: 0.4 W

Consum de potència nominal: 12.6 W

Repòs automàtic: 1 min

Temperatura de funcionament: de 0° C a 40° C

Humitat de funcionament:

del 0 al 95 % d'humitat relativa

Dimensions (mm): 220 x 206 x 224 mm

Versió del Bluetooth: V 5.3

Abast sense fil (sense obstacles): 10 m

Freqüència de funcionament: 2400 - 2483.5 MHz

Potència de sortida de ràdio:

Bluetooth clàssic: 10 dBm,

2.4 GHz; Propi: 10 dBm



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

Euskara

1. LED egoera-argia
2. Soinu-botoia
3. Spotify Tap™ botoia
4. Argia
5. Bozgorailuaren akustika
6. Argien etengailua
7. Sistemaren botoia
8. AC sarreraren potentzia

LED egoera-argia (1)

Zuria keinuka: Bluetooth gailu bat bilatzen ari da (parekatze-modua).

Zuri finkoa: bozgorailua piztuta eta erabiltzeko prest dago.

Argi gorri keinukaria: fabrikaren berrezarpena abian da.



Gorde argibide hauek etorkizunean irakurtzeko.

Hasiera

1. Konektatu elikatze-kablea AC elikadura-sarreran (8) eta beste muturra horma-irteeran.
2. Sakatu Sistemaren botoia (7) bozgorailua pizteko. LED argia keinuka hasiko da argi zuri batekin bozgorailua parekatze-moduan dagoen bitartean. Parekatze-modua automatikoki hasten ez bada, mantendu sakatuta sistemaren botoia (7).
3. Piztu Bluetootha zure gailuan eta parekatu BLOMPRAKT produktuarekin. Telefonoa bozgorailuarekin parekatzen duzunean, baieztapen-soinu bat entzungo da, eta LED argiak bi aldiz egingo du kliska.

Bolumena doitzea

Biratu soinu-botoia (2) erloju-orratzen kontrako noranzkoan bolumena jaisteko edo erloju-orratzen noranzkoan bolumena igotzeko. Konektatutako gailuak bolumena ere kontrola dezake.

Abestia aldatzea

Sakatu soinu-botoia (2) abestia gelditzeko/erreproduzitzeko. Abestia pasatzeko, sakatu bi aldiz. Aurreko abestia erreproduzitzeko, sakatu hiru aldiz.

Spotify Tap™

Spotify Tap™ botoiak musika berrabiarazteko eta aldatzeko aukera ematen ditu Bluetooth bozgorailutik zuzenean, botoi bat (3) sakatzearekin soilik.

Hasiera (SpotifyTap™)

1. Lehenik eta behin, deskargatu Spotify-ren aplikazioa App Store-tik (iOS gailuetan) edo Google Play store-tik (Android gailuetan).
2. Ziurtatu zure gailua Bluetooth bidez bozgorailuarekin parekatuta dagoela.
3. Ziurtatu Spotify aplikazioa irekita duzula. Hau lehenengo aldiz erabiltzen baino ez da beharrezkoa.
4. Sakatu Spotify Tap™ botoia (3) musika hasteko. Hemendik aurrera, botoia (3) sakatzen duzun bakoitzean, musika berriro hasiko da gailua parekatuta dagoen edozein unetan.

Musika aldatzea (Spotify Tap™)

Musika erreproduzitzen ari den bitartean, sakatu berriro Spotify Tap™ botoia (3) erreproduzitzen ari dena gomendatutako kantu batera aldatzeko, zure gustuetan oinarrituz.

Bozgorailu gehiago elkarren artean konektatzea (bozgorailu anitzeko modua)

Bozgorailu honek bozgorailu anitzeko modua du; modu bera duten gure beste bozgorailu guztiak konektatu daitezkeela esan nahi du horrek, musikaz hainbat bozgorailutik aldi berean goza dezazun.

1. Konektatu gailua A bozgorailura Bluetooth bidez.

2. Piztu B bozgorailua.

3. B bozgorailuan soinu-botoia (2) sakatuta eduki. B bozgorailuko LED argiak (1) bi aldiz kliskatuko du zuri, eta bi bozgorailuetatik berrespen-soinu bat egingo da. Orain askatu soinu-botoia (2).

4. Gehitu bozgorailu gehiago:

Errepikatu goiko urratsak (2tik 3ra) zure bozgorailu anitzeko konfigurazioan gehitu nahi duzun bozgorailu berri bakoitzeko, bakoitza "B bozgorailu" gisa tratatuz.

Bozgorailuak modu anitzetik deskonektatzea

Mantendu sakatuta Sistemaren botoia (7) 1.5 segundoz baino gehiagoz deskonektatu nahi duzun bozgorailuan, parekatze-moduan sartzeko.

Bluetooth gailuak deskonektatzea

Zure bozgorailura beste gailu bat konektatu nahi baduzu, Bluetootha itzali, besterik ez. Bestela, sistemaren botoia (7) sakatuta eduki, parekatzeko moduan sartzeko.

Argiaren funtzionaltasuna

Argia pizteko, mantendu sakatuta argiaren etengailua (6) distira pixkanaka handitzeko. Askatu argiaren etengailua (6) edozein puntutan, argia uneko intentsitatean finkatzeko. Labur sakatuz argia guttiz itzaltzen da. Berriro sakatzean, argia utzitako intentsitatean piztuko da.

Fabrikako ezarpenak berrezartzea

Zure bozgorailua ez badabil behar bezala, saiatu fabrikatik berrezarri. Eduki sakatuta Sistemaren botoia (7) LED argi gorria keinuka gelditu arte. Orain berriro parekatu beharko duzu zure gailuarekin.

Segurtasuna eta abisu garrantzitsua

ABISUA:

- Gainerotze-arriskua. Ez instalatu inoiz produktua espazio konfinatu batean. Utzi beti gutxienez 5 mm-ko tarte gailuaren inguruan airea pasa dadin. Ziurtatu gortinek edo beste objektu batzuek ez dituztela aireztapen-irekidurak estaltzen.
- Ez jarri produktua sugarretatik edo beste bero-iturrietatik gertu, ezta eguzkitan ere.

- Erabili produktu hau soilik barruan. Ez jarri gailua tanten edo zipritzinen azpian, eta ez jarri haren gainean likidorik duten objekturik, adibidez, pitxerrik.
- Ez jarri produktua beste gailu elektroniko batzuen gainean.
- Elikatze-kablea hondatuta badago, dagokion herrialdean onartutako motako beste batekin ordeztu behar da.
- Ez jarri sugarrik gailuaren gainean, adibidez, kandelak.
- Sarearen entxufea edo aparatuaren akoplagailua deskonexio-gailu gisa erabiliko da, eta deskonexio-gailuak erraz funtzionatu beharko du.

GARRANTZITSUA:

- Gainberotu ez dadin, ez jarri bozgorailua eguzkitan eta ez utzi beste bero-iturri batzuetatik gertu.
- Ez jarri bozgorailua ingurune hezeetan edo hauts gehiegi dutenetan, kaltetu ahal da eta.
- Bozgorailuaren eta hartzailearen arteko irismena espazio irekietan neurtzen da, tartean oztoporik ez dutenetan.
- Eraikuntza-materialek eta unitateen kokapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaiokete.
- Musika gehiegizko bolumenarekin entzuteak entzumena kaltetu ahal du.
- Ez ukitu osagai akustikoak.
- Ez erabili produktua objektuen euskarri edo apal gisa.
- Marka garrantzitsuetarako, egiaztatu produktuaren beheko alde.
- Luminaria honen argi-iturria ezin da ordezkatu. Argi-iturriaren balio-bizitza bukatzen denean, luminaria ordezkatu behar da, osorik.

Mantentzeko argibideak

Bozgorailua garbitzeko, lehenbizi energia-iturritik deskonektatu behar da. Ondoren, garbitu zapi heze batekin. Ez sartu bozgorailua uretan inoiz. Lehortu bozgorailua zapi leun batekin bozgorailua berririo energia-iturrira konektatu aurretik.

Har ezazu kontuan!

Ez erabili garbigarri urratzailerik edo disolbatzaile kimikorik, produktua kaltetu dezakete eta.

PRODUKTUAREN KONPONKETA

Ez saiatu produktua zure kabuz konpontzen, tapa ireki edo kentzen baduzu deskarga elektriko bat jasotzeko arriskuan egongo zara.

Fabrikatzailea: IKEA of Sweden AB

Helbidea: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Spotify Tap™ Spotify-ren marka bat da, eta IKEA-k marka horiek erabiltzeko lizentzia du. Spotify-ren gainerako markak, zerbitzu-markak, izen komertzialak, logotipoak, domeinu-izenak eta Spotify markako beste edozein ezaugarri Spotify-ren edo haren lizentziadunen jabetza eskusibokoak dira.

Fabricado para Apple etiketak aipaturiko Apple produktuei konektatzeko diseinatutako osagarriak identifikatzen ditu eta Apple etekin arauak betetzen dituztela egiaztatu du garatzaileak. Apple ez da gailu honen funtzionamenduaren erantzulea, ezta segurtasun arauak ez betetzearenak.

Datu teknikoak

Modeloaren izena: BLOMPRAKT

Mota: E2503

Sarrera: 100-240 VAC, 50-60 Hz.

Kontsumoa itxarote-moduan: 0.4 W.

Elektrizitate-kontsumoa funtzionamenduan: 12.6 W

Pausagune automatikoa: 1 min

Erabiltzean duen tenperatura: 0° C-tik 40° C-ra.

Erabiltzean duen hezetasuna:

% 0 - 95 bitarteko hezetasun erlatiboa.

Neurriak (mm): 220 x 206 x 224 mm

Bluetooth bertsioa: V 5.3

Haririk gabeko gaitasuna

(oztoporik gabe): 10 m

Funtzionamendu frekuentzia: 2400 - 2483.5 Mhz

Irteerako soinuaren potentzia:

Bluetooth klasikoa: 10 dBm,

2.4 GHz jabea: 10 dBm



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.



Logoak eta Bluetooth® marka Bluetooth SIG, Inc. enpresaren marka erregistratuak dira. IKEA-k marka hauek lizentzia akordioak jarraituz erabiltzen ditu. Gainontzeko marka edo izen komertzial bakoitzak bere jabea du.

Galego

1. Luz de estado LED
2. Controlador do son
3. Botón Spotify Tap™
4. Luz
5. Acústica do altafalante
6. Interruptor
7. Botón de sistema
8. Entrada de corrente alterna

Luz indicadora LED (1)

Branco intermitente: o Bluetooth está a buscar un dispositivo (modo de emparellamento).

Branco constante: o altafalante está aceso e pronto para ser utilizado.

Vermello intermitente: reinicio de fábrica en proceso.



Conserva estas instrucións para consultas futuras.

Primeiros pasos

1. Conecta o cable de alimentación a unha entrada de CA (8) e o outro extremo á toma da parede.
2. Preme brevemente o botón de Sistema (7) para acender o altafalante. A luz LED tremelucirá en cor branca para indicar que o altafalante está no modo emparellamento. Se o modo de emparellamento non se inicia automaticamente, preme decontino o botón de Sistema (7).
3. Activa o Bluetooth no teu dispositivo e emparéllao con BLOMPRAKT. Unha vez emparellados teléfono e altafalante, oírás un son de confirmación e a LED tremelucirá dúas veces.

Como axustar o volume

Xira o controlador do son (2) en sentido antihorario para baixar o volume ou en sentido horario para subilo. O dispositivo conectado tamén pode controlar o volume.

Como cambiar de pista

Preme o controlador de son (2) para deter/reproducir a pista. Preme dúas veces para avanzar á seguinte pista. Preme tres veces para reproducir a pista anterior.

Spotify Tap™

Spotify Tap™ permíteche continuar ou cambiar a música directamente desde o altafalante Bluetooth con só premer un botón (3).

Introdución (Spotify Tap™)

1. Descarga a app de Spotify de App Store (para dispositivos iOS) ou de Google Play Store (para dispositivos Android).
2. Asegúrate de o dispositivo estar conectado ao altafalante a través de Bluetooth.
3. Asegúrate de a app de Spotify estar aberta. Isto só haberá que facelo a primeira vez que se usa.

4. Preme o botón de Spotify Tap™ (3) para reproducir música. A partir de agora, cando premas o botón (3), a música continuará desde onde quedou cando o dispositivo estea emparellado.

Como cambiar de música (Spotify Tap™)

Mentres esta soando a música, preme o botón de Spotify Tap™ (3) de novo para cambiar o que está soando por unha pista recomendada en función dos teus gustos musicais.

Como conectar varios altafalantes (modo altafalante múltiple)

Este altafalante inclúe o modo de altafalante múltiple. Isto significa que o podes conectar ao resto dos altafalantes que estean no mesmo modo e así escoitar a música desde distintos altafalantes.

1. Conecta o teu dispositivo ao Altafalante A a través de Bluetooth.
2. Acende o Altafalante B.
3. Preme decontino o botón/roda de Son (2) do Altafalante B. A LED (1) do Altafalante B tremelucirá dúas veces de cor branca e ambos os altafalantes emitirán un son de confirmación. Agora solta o botón/roda de Son (2).
4. Instala altafalantes adicionais:
Repite os pasos anteriores (2 e 3) cada vez que queiras instalar un novo altafalante e trata a cada un destes como se fose un "Altafalante B".

Desconectar altafalantes modo altafalante múltiple

Preme decontino o botón de sistema (7) durante máis de 1.5 segundos no altafalante que queiras desconectar para entrar no modo de emparellamento dese altafalante.

Como desemparellar dispositivos Bluetooth

Cando queiras conectar outro dispositivo ao teu altafalante, desconecta o Bluetooth no dispositivo que emparellaras. En caso contrario, preme decontino o botón de sistema (7) para acceder ao modo de emparellamento.

Funcionalidade de iluminación

Preme decontino o interruptor (6) para aumentar gradualmente o brillo da luz. Solta o interruptor (6) para fixar a intensidade actual da luz. Preme brevemente para apagar a luz. Preme de novo para acender a luz coa intensidade anterior.

Reinicio de fábrica

S o altafalante non funcionar correctamente, proba a efectuar un reinicio de fábrica. Preme o botón de Sistema (7) ata que a LED vermella deixe de tremelucir. Posteriormente terás que volver emparellar o dispositivo.

Aviso importante de seguridade

ADVERTENCIA:

- Risco de sobrequecemento! Non instales nunca o produto nun lugar pechado. Deixa libre un espazo de 5 mm ao redor do produto para facilitar a ventilación. Asegúrate de que non haxa obxectos a cubrir as raíñas de ventilación do produto.
- Non coloques nunca o produto preto do lume nin doutro tipo de fonte de calor e evita igualmente que estea en contacto directo coa luz solar.
- Utiliza este produto só nun espazo cuberto. Evita que o aparello entre en contacto coa auga, nin tampouco lle poñas enriba obxectos que conteñan líquidos, como flores.
- Non coloques nunca este produto enriba doutro aparello eléctrico.
- En caso de o cable de alimentación estiver danado, cámbiao por un novo apto para o teu país.
- Evita achegar chamas, como a dunha candeia, preto do dispositivo.
- O enchufe ou un acoplador do aparello deben utilizarse como dispositivo de desconexión, o dispositivo de desconexión debe estar pronto para usar.

IMPORTANTE:

- Non coloques o altofalante de xeito que lle dea directamente a luz do sol nin preto dunha fonte de calor, xa que se podería sobrequecer.
- Non coloques o altofalante nunha zona mollada, húmida ou cun po excesivo, xa que se podería estragar.
- A distancia de alcance entre o altofalante e o receptor mídese en espazos abertos, sen obstáculos no medio.
- Os diferentes materiais de construción e as distintas localizacións das unidades poden influir sobre a distancia de alcance.
- Un volume excesivo podería danar a túa capacidade auditiva.
- Non toques os compoñentes acústicos.
- Non utilices o produto como base o andel.
- Para instrucións importantes, consulta a parte inferior do produto.
- A fonte de luz desta lámpada é substituíble. Cando a fonte de luz chegar á fin da súa vida útil, será necesario cambiar toda a lámpada.

Instrucións de mantemento

Desconecta o altofalante da toma de corrente antes de limpallo. Límpao cun pano lixeiramente humedecido. Nunca metas o altofalante en auga. Sécao cun pano limpo antes de volver enchufalo.

Importante!

Non utilizar nunca limpadores abrasivos ou disolventes químicos, xa que poderían danar o produto.

MANTEMENTO DO PRODUTO

Non intentes reparar este produto pola túa conta, xa que poderías sufrir unha descarga eléctrica ou outro dano.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Enderezo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Os logos e a marca Bluetooth® son marcas rexistradas de Bluetooth SIG, Inc. Os usos destas marcas por parte de IKEA están rexidos por acordos de licenza. O resto de marcas comerciais ou nomes comerciais son propiedade dos seus respectivos titulares.



Spotify Tap™

Spotify Tap™ é unha marca rexistrada de Spotify e IKEA fai uso desta marca baixo licencia. Outras marcas, marcas de servizo, nomes comerciais, logos, dominios e calquera outro produto da marca Spotify son propiedade exclusiva de Spotify ou dos seus licenciantes.

A etiqueta "Fabricado para Apple" identifica os accesorios que foron deseñados para ser conectados aos produtos Apple mencionados e foron certificados polo desenvolvemento como conformes ás normas de rendemento Apple. Apple non é responsable do funcionamento deste aparato nin da súa conformidade coas normas de seguridade.

Datos técnicos

Nome do modelo: BLOMPRAKT

Número: E2503

Entrada: 100-240 VCA 50-60 Hz

Consumo de enerxía en espera: 0.4 W.

Consumo de enerxía nominal: 12.6 W.

Modo de espera auto: 1 min

Temperaturas de funcionamento: de 0° C a 40° C

Humidade de funcionamento: entre 0 e 95 % HR

Dimensións (mm): 220 x 206 x 224 mm

Versión Bluetooth: V 5.3

Alcance sen fíos (sen obstáculos): 10 metros

Frecuencia de funcionamento: 2400 - 2483.5 Mhz

Potencia de saída de radio:

Bluetooth clásico: 10 dBm,

proprietario de 2.4 GHz: 10 dBm



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

