


DIRIGERA

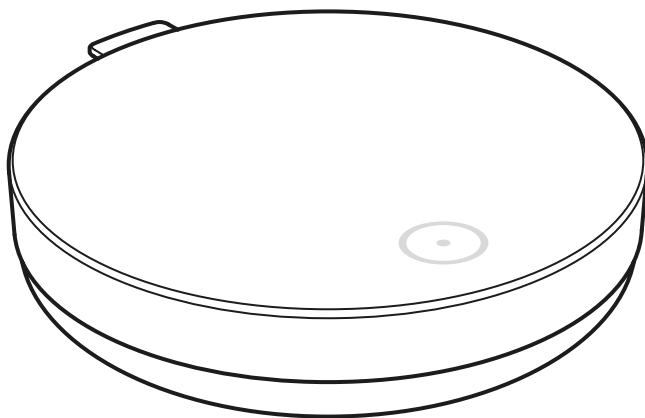

Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	3
Català	4
Euskara	5
Galego	6

Español

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Desconecta la unidad de alimentación de la fuente de alimentación antes de limpiar la plataforma y cuando esta no se está utilizando.

Para limpiar la plataforma y la unidad de alimentación, usa un paño suave humedecido con una pequeña cantidad de jabón neutro. Usa otro paño suave y seco para secarla.

No sumerjas nunca la fuente de alimentación ni la plataforma en agua.
No utilices nunca detergentes abrasivos ni disolventes químicos, ya que pueden dañar los productos.

IMPORTANTE

- La toma de pared debe estar situada cerca del aparato, en un lugar de fácil acceso.
- Temperatura de conservación: de -20 °C a 25 °C.
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C.
- No expongas la plataforma a la luz directa del sol ni la coloques cerca de una fuente de calor, ya que podría sobrecalentarse.
- No expongas la plataforma ni la unidad de alimentación a ambientes húmedos, mojados o excesivamente polvorientos, ya que esto podría dañarlas.
- El alcance entre la plataforma y el receptor se mide en campo abierto.
- Los diferentes materiales de construcción y la ubicación de las unidades pueden influir en el alcance de la conectividad inalámbrica.
- Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto para evitar que jueguen con el producto.
- Este aparato solo puede montarse a alturas de hasta 2 metros.
- Para saber las medidas de precaución y los datos técnicos, consulta la parte posterior de la unidad de alimentación.

Reparación del producto

No intentes reparar por tu cuenta el producto, ya que al abrir y quitar piezas puedes quedar expuesto a posibles descargas eléctricas u otros peligros.

Guarda las instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

Datos técnicos

Modelo: nodo DIRIGERA para productos inteligentes

Tipo: E2315

Entrada: 5.0 V DC

Alcance: 10 m en espacios abiertos

Frecuencia de funcionamiento:	Potencia de salida:
2400 - 2483.5 MHz	11.8 dBm

Utilizar solo en espacios interiores

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA

Català

INSTRUCCIONS IMPORTANTS DE SEGURETAT

Desendolla la unitat d'alimentació elèctrica de la presa de corrent abans de netejar el hub i quan no es faci servir.

Neteja el hub i la unitat d'alimentació elèctrica amb un drap suau humitejat amb una petita quantitat de producte de neteja neutre. Eixuga'l amb un drap suau sec.

No submergeixis mai el hub ni la unitat d'alimentació elèctrica en aigua.

No facis servir mai netejadors abrasius ni dissolvents químics, ja que poden fer malbé els productes.

IMPORTANT!

- La presa de corrent ha d'estar situada a prop de l'aparell, en un lloc accessible.
- Temperatura d'emmagatzematge: de -20 °C a 25 °C.
- Temperatura de funcionament: de 0 °C a 40 °C.
- No deixis el hub exposat a la llum solar directa ni a prop de fonts de calor, ja que es podria sobreescalfar.
- No col·loquis el hub ni la unitat d'alimentació elèctrica en un entorn humit o amb molta pols, ja que podria fer-se malbé.
- La distància entre el hub i el receptor s'ha mesurat a l'aire lliure.
- L'abast de la connexió sense fil pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i de la ubicació de les unitats.
- Cal la supervisió d'un adult per garantir que els infants no juguin amb el producte.
- Aquest dispositiu no es pot instal·lar a més de 2 m d'alçada.
- Consulta les mesures de precaució recomanades i les dades tècniques a la part posterior de la unitat d'alimentació elèctrica.

Reparació del producte

No intentis reparar aquest producte pel teu compte. Si l'obres o en desmuntges alguna peça, podries deixar al descobert punts amb tensions perilloses o altres riscos.

Conserva aquestes instruccions per poder consultar-les en un futur.

Dades tècniques

Model: hub DIRIGERA per a productes intel·ligents

Tipus: E2315

Entrada: 5,0 V DC

Abast: 10 m a l'aire lliure

Freqüència de funcionament:	Potència de sortida:
2400 - 2483,5 MHz	11.8 dBm

Per a l'ús exclusiu en interiors

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adreça: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈCIA

Euskara

SEGURTASUN-JARRAIBIDE GARRANTZITSUAK

Kargagailua erabiltzen ez duzunean edo garbitu aurretik, elikadura-iturritik desentxufatu.

Kuboa eta elikatze-unitatea garbitzeko, erabil ezazu zapi garbi bat garbiketa-produktu suabe batekin hezetua. Lehortzeko, erabili beste zapi leun eta lehor bat.

Ez ezazu inoiz elikatze-unitatea edo kuboa ur azpian sartu.

Ez erabili garbigarri urratzailerik edo disolbatzaile kimikorik, produktuak kaltetu ditzake eta.

GARRANTZITSUA.

- Entxufeak produktuaren ondoan egon behar du, eta erraz iristeko modukoa izan behar du.
- Biltegiratze-tenperatura: -20° C eta 20° C artean.
- Funtzionamendu-tenperatura: 0 ° C eta 40 ° C artean.
- Gainberotu ez dadin, ez jarri kuboa eguzkitan eta ez utzi beste bero-iturri batzuetatik gertu.
- Hondatu ez dadin, ez utzi kuboa edo elikatze-unitatea urarekin kontaktuan, ingurune hezeetan edo hauts gehiegi dutenetan.
- Igorgailuaren eta kuboaren arteko tarte aire zabalean neurtu da.
- Eraikuntza-materialek eta unitateen kokapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaiokete.
- Ziurta ezazu haurrek ez dutela produktu honekin jolasten.
- 2 metrora arteko altueretan baino ezin da muntatu ekipazioa.
- Badaezpadako neurriak eta informazio teknikoak elikatze-unitatearen atzeko aldean.

Produktuaren mantentze-lanak

Ez zaitez produktua zure kabuz konpontzen saiatu. Zabaltzen baduzu edo atalik kentzen badiozu, tentsio-puntu arriskutsuen edo beste arrisku batzuen eraginpean jar dezakezu zure burua.

Goarde agibide hauek etorkizunean irakurtzeko.

Informazio teknikoa

Modeloa: Produktu adimendunetarako DIRIGERA ataka.

Mota: E2315

Sarrera: 5,0V DC

Irismena: 10 m aire zabalean.

Funtzionamendu frekuentzia:	Irteeraren potentzia:
2400 - 2483.5 MHz	11.8 dBm

Barrualdean erabiltzeko bakarrik.

Fabrikatzailea: IKEA of Sweeden AB

Helbidea: Box 702 , SE-343 81 Älmhult SUECIA

Galego

INSTRUCCIÓNS DE SEGURIDADE IMPORTANTES

Desenchufe a fonte de alimentación antes de limpala e cando non estea utilizando o terminal.

Utilice un pano suave humedecido con xabón suave para limpar o terminal e a fonte de alimentación. Utilice outro pano para secar.

Non mergulle a fonte de alimentación nin o terminal en auga.

Non utilice nunca limpadores abrasivos ou produtos químicos que poidan danar o produto.

IMPORTANTE!

- A toma debe estar preto do equipo e debe ser de fácil acceso.
- Temperatura de almacenaxe: -20 °C a 25 °C.
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C.
- Non permita que o terminal estea en contacto directo coa luz do sol nin de ningunha fonte de calor.
- Non deixe o terminal nin a fonte de alimentación en lugares con humidade, lama ou exceso de po, xa que se podería danar.
- O alcance entre o terminal e o receptor mídese ao aire libre.
- É posible que os materiais do edificio e a colocación das unidades inflúan sobre o alcance da conexión sen fíos.
- Procurar que as crianzas non xoguen co produto.
- Este equipo pódese montar a un máximo de 2 metros.
- Para máis información sobre seguridade e datos técnicos, consulte a parte posterior da fonte de alimentación.

Mantemento do produto

Non tente reparar este produto pola súa conta. Non abra nin retire ningún compoñente, do contrario podería expoñerse a descargar eléctricas ou outros riscos.

Garde estas instrucións para consultas futuras.

Datos técnicos

Modelo: terminal DIRIGERA para produtos intelixentes

Tipo: E2315

Entrada: 5.0V CC

Alcance: 10 m ao aire libre

Frecuencia de funcionamento:	Potencia de saída:
2400 - 2483.5 MHz	11.8 dBm

Só para uso en interiores

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Enderezo:Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numero d'agrément:
MR 00002957 ANRT 2024
Date d'agrément: 05/07/2024