


FÖRNUFTIG

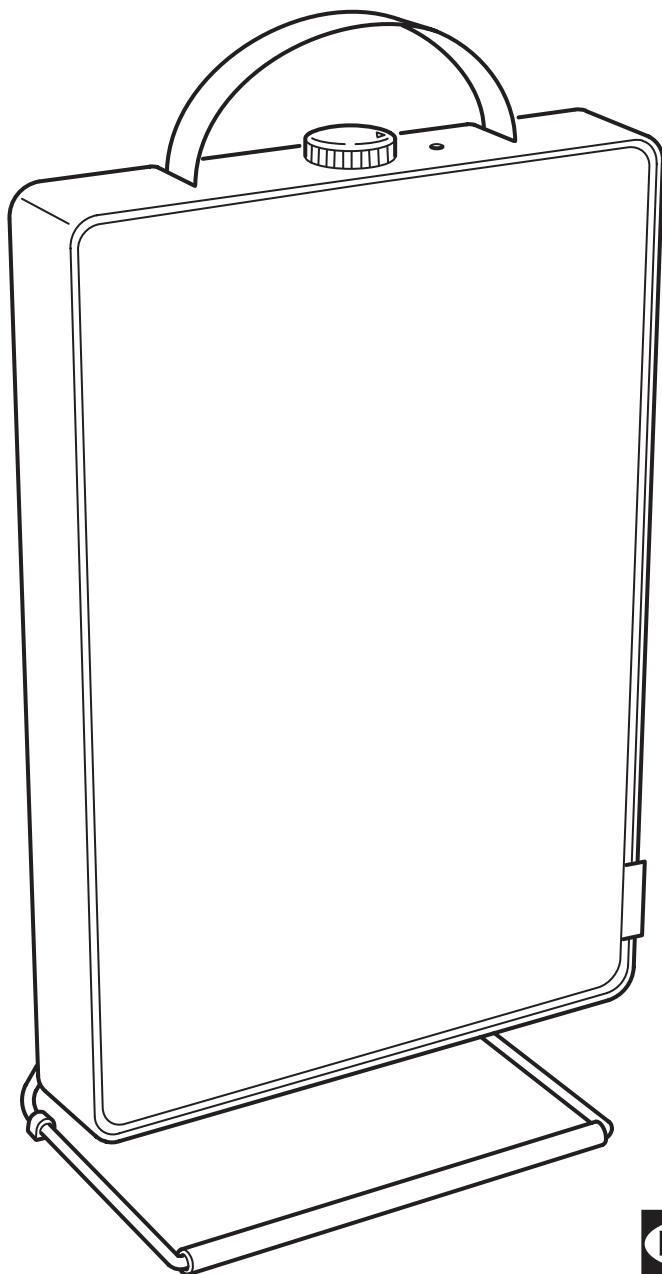

Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	4
Català	6
Euskara	8
Galego	10

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con facultades mentales, físicas o sensoriales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, siempre que sean supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del mismo por personas responsables de su seguridad. Asegúrate de que los niños no juegan con este aparato. La limpieza y mantenimiento no deben realizarlos niños sin supervisión.

Seguridad eléctrica

- No utilizar un enchufe o toma de corriente con daños o defectos.
- No desplazar el producto tirando del cable de alimentación.
- No doblar el cable de alimentación ni pasarlo bajo un objeto pesado para evitar que se dañe o deforme.
- Si la toma de corriente está mojada, desconectar el producto con cuidado y dejar que la toma de corriente se seque del todo antes de volver a utilizarla.
- No manipular la toma de corriente con las manos mojadas.
- No enchufar y desenchufar la toma de corriente de forma repetida.
- Desenchufar el producto antes de repararlo o de sustituir una pieza.
- Retirar cualquier resto de agua o polvo de la toma de corriente.
- Desenchufar el producto si no se va a utilizar durante un largo periodo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo un profesional cualificado para evitar riesgos.
- No intentar reparar o modificar el cable de alimentación.
- Utilizar únicamente con la fuente de alimentación que se incluye.
- Si alguna pieza presenta daños, no utilizar el producto.

Seguridad de la instalación

- No instalar el purificador de aire cerca de un aparato calefactor.
- No instalar el producto en un entorno en el que la humedad, el polvo o el agua (lluvia) puedan hacer acto de presencia.
- No instalar el producto en un suelo con pendiente.

- Durante el uso, mantener una distancia de 50 cm por encima del producto.
- No utilizar el producto en zonas en las que se utilicen o almacenen gases inflamables o materiales combustibles.
- No ejercer una presión excesiva ni golpear el producto.
- No instalar el producto en un lugar en el que un obstáculo pueda impedir la circulación de aire.

Seguridad de funcionamiento

- No poner nunca el producto en agua.
- No desmontar, reparar ni modificar el producto.
- Desenchufar el producto antes de limpiarlo.
- Si el purificador emite un ruido anormal, olor a quemado o humo, desenchufarlo inmediatamente y llamar al servicio de atención al cliente.
- No rociar materiales inflamables por la entrada de aire.
- No introducir los dedos ni ningún objeto en la entrada y salida de aire.
- Sustituir los filtros por otros nuevos respetando los ciclos de sustitución. De lo contrario, el rendimiento del producto podría verse afectado.
- No presionar ni apoyarse contra el producto, ya que este podría volcar y provocar heridas o un mal funcionamiento del mismo.

Instrucciones de mantenimiento


Desenchufar el producto antes de limpiarlo. Limpiarlo con un paño suave húmedo y secarlo con otro paño seco y limpio. Limpiar el prefiltro con regularidad con la ayuda de una aspiradora.

Atención:

No utilizar limpiadores abrasivos ni disolventes químicos que puedan causar daños al producto.

Sustitución del filtro


Para sustituir el filtro, es indispensable seguir las siguientes instrucciones:
Un indicador LED en la parte superior indica que el filtro debe sustituirse.



Advertencia

El cable de alimentación debe estar desenchufado durante el cambio de filtro.

1. Desenchufar de la toma de corriente y esperar a que el ventilador se detenga.
2. Retirar el prefiltro tirando de la etiqueta prevista para tal fin. Limpiar el prefiltro con la ayuda de un aspirador o con agua en función del nivel de contaminación.
3. Retirar el o los filtros. Manipularlos con precaución y tirarlos conforme a la normativa medioambiental vigente en el país.
4. Limpiar el interior para eliminar el polvo y la suciedad.
5. Colocar el nuevo o los nuevos filtros (no tocar el filtro de carbono).
6. Enchufar el cable de alimentación.
7. Después de haber sustituido un filtro, pulsar el botón RESET durante 5 segundos. Reiniciarlo vuelve a poner a cero el contador para la sustitución del filtro.
8. Colocar el prefiltro.

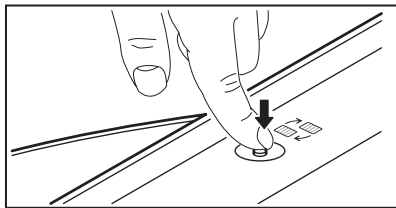

Modos de funcionamiento con filtro HEPA

Nivel	sonoro (Spl)	CADR	Potencia
I	28dB(A)	30 m³/h (25 m³/h)	1.5W (1.4W)
II	49dB(A)	90 m³/h (80 m³/h)	6.5W (5.5W)
III	60dB(A)	140 m³/h (120 m³/h)	16W (14W)

Conservar las instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

Especificaciones técnicas

Modelo: purificador de aire FÖRNUFTIG
Tipo: E1916
Alimentación: 24 V DC, 0,8 A, 19 W
Medidas: 461 x 310 x 109 mm
Peso: alrededor de 2.66 kg (3.05 kg)

Filtro: filtro HEPA, filtro de carbono
Opcional: filtro de carbono

Datos técnicos PSU

Tipo: ICPSW24-19-1
ICPSW24-19-1A
Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4A
Salida: 24.0V DC, 0,8 A, Max. 19.0W

Eficacia activa media: 88,6%
Eficacia con carga baja (10%): 82,3%
Consumo eléctrico sin carga: 0,08 W

Uso exclusivo en interiores.

Fabricante: IKEA of Sweden AB
(número de registro comercial: 556074-7551)

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Limpieza y ciclos de sustitución de los filtros

Ciclos de los filtros	
Prefiltro:	limpieza cada 2 o 4 semanas.
Filtro HEPA:	sustitución cada 6 meses.
Filtro de carbono:	sustitución cada 6 meses.

* El ciclo de sustitución recomendado para los filtros puede variar en función del entorno en el que se utilice el producto.

Els infants a partir de 8 anys, les persones amb discapacitats físiques, sensorials o mentals o les persones sense experiència i coneixements poden fer servir aquest aparell sota la supervisió d'una persona responsable de la seva seguretat o si reben instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i comprenen els perills que representa. Els infants no han de jugar amb aquest aparell.

Els infants no l'han de netejar ni fer tasques de manteniment sense la supervisió d'un adult.

Seguretat elèctrica

- No facis servir clavilles d'alimentació en mal estat ni preses de corrent soltes.
- No moguis el producte tibant-lo del cable d'alimentació.
- Per evitar que el cable d'alimentació es faci malbé o es deformi, no el dobleguis a la força ni col·loquis objectes pesants a sobre.
- Si la presa de corrent està molla, desendolla el producte amb molt de compte i deixa que la presa de corrent s'assequi bé abans de tornar a fer-la servir.
- No toquis la clavilla d'alimentació amb les mans molles.
- No endollis i desendollis la clavilla d'alimentació de manera reiterada.
- Desendolla el producte abans de reparar-lo, inspeccionar-lo o canviar-ne una peça.
- Elimina la pols i l'aigua de la clavilla d'alimentació.
- Desendolla el producte si no tens previst fer-lo servir durant molt de temps.
- Si el cable d'alimentació es fa malbé, l'haurà de canviar una persona qualificada per evitar perills.
- No intentis reparar ni modificar el cable d'alimentació.
- Aquest aparell només es pot fer servir amb la unitat d'alimentació elèctrica que s'inclou.
- No facis servir el producte si algun component s'ha fet malbé.

Seguretat d'instal·lació

- No instal·lis el purificador d'aire a prop de calefactors o similars.
- No instal·lis el producte en llocs amb humitat, pols o aigua (pluja).
- No instal·lis el producte en llocs amb el terra inclinat.
- Mantén 50 cm d'espai lliure per sobre del producte quan estigui en ús.

- No facis servir el producte en llocs on s'utilitzin o s'emmagatzemin gasos inflamables o materials combustibles.
- No exposis el producte a cops ni forces excessives.
- Instal·la el producte en un lloc sense obstacles al voltant que puguin impedir la circulació de l'aire.

Seguretat d'ús

- No submergeixis mai el producte en aigua.
- No desmuntis, reparis ni modifiquis el producte.
- Desendolla el producte abans de netejar-lo.
- Si surt un soroll estrany, olor de cremat o fum del purificador d'aire, desendolla immediatament la clavilla d'alimentació de la presa de corrent i truca el servei d'atenció al client.
- No ruixis l'entrada d'aire amb materials inflamables.
- No introdueixis els dits ni cap objecte estrany a l'entrada i la sortida d'aire.
- Respecta els cicles de substitució dels filtres. Si no ho fas, el rendiment del producte minvarà.
- No empenyis el producte ni t'hi recolzis, ja que podria bolcar. Si això passa, algú podria fer-se mal i el producte podria deixar de funcionar correctament.

Instruccions de manteniment

Desendolla el producte abans de netejar-lo. Neteja el producte amb un drap suau humit. Eixuga'l amb un drap suau sec. Neteja regularment el filtre previ amb un aspirador.


Nota:

No facis servir mai netejadors abrasius ni dissolvents químics, ja que poden fer malbé el producte.

Canvi del filtre

Per canviar el filtre, assegura't de seguir les indicacions següents:


El LED de la part superior indica que s'ha de canviar el filtre.



Atenció!

El cable d'alimentació ha d'estar desendollat durant la substitució del filtre!

1. Desendolla l'aparell i espera que el ventilador s'hagi aturat.
2. Tiba de l'etiqueta per treure el filtre previ. Neteja el filtre previ amb un aspirador o amb aigua, segons el grau de brutícia.
3. Treu el filtre o filtres, manipula'ls amb cura i elimina'ls d'acord amb la normativa local sobre medi ambient.
4. Neteja l'interior, assegurant-te d'eliminar totalment la pols i la brutícia.
5. Instal·la els filtres nous (no toquis el filtre de carboni).
6. Instal·la el filtre previ.
7. Torna a endollar el cable d'alimentació.
8. Després de canviar el filtre, mantén premut el botó RESET durant 5 segons. Aquesta operació posa a zero el comptador de cicles de canvi de filtre.

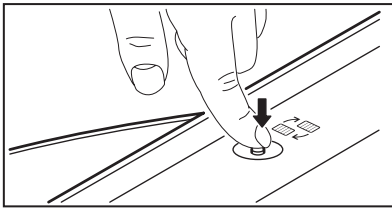

Modos de funcionament amb filtre HEPA (de carboni)

Nivell	Soroll (Spl)	CADR	Potència
I	28dB(A)	30 m³/h (25 m³/h)	1.5W (1.4W)
II	49dB(A)	90 m³/h (80 m³/h)	6.5W (5.5W)
III	60dB(A)	140 m³/h (120 m³/h)	16W (14W)

Conserva aquestes instruccions per poder consultar-les en un futur.

Especificacions tècniques

Model: purificador d'aire FÖRNUFTIG

Tipus: E1916

Entrada: 24 VDC, 0,8 A, 19 W

Dimensions: 461 x 310 x 109 mm

Pes: 2,66 kg (3,05 kg)

Filtre:

Filtre d'eliminació de partícules.

Filtre de neteja del gas.

Opcional: filtre de neteja del gas.

Dades tècniques de la unitat d'alimentació

Tipus: ICPSW24-19-1

ICPSW24-19-1A

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4 A

Sortida: 24,0 VDC, 0,8 A, màx. 19,0 W

Eficàcia activa mitjana: 88,6%

Eficàcia amb càrrega feble (10%): 82,3%

Consum de potència sense càrrega: 0,08 W

Per a l'ús exclusiu en interiors

Fabricant: IKEA of Sweden AB

(Número de registre mercantil: 556074-7551)

Adreça: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈCIA



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

Cicles de neteja i canvi dels filtres

Filtre	Cicles	Mètode
Filtre previ	Cada 2-4 setmanes	Neteja
Filtre HEPA	Cada 6 mesos	Canvi
Filtre de carboni	Cada 6 mesos	Canvi

* Els cicles recomanats per al canvi del filtre poden variar en funció de l'entorn.

8 urtetik gorako haurrek eta desgaitasun-fisikoak, zentzumen-degaitasuna edo adimen-degaitasuna duten pertsonak edo esperientzia edo ezagutza ez dutenak etxetresna hau erabili dezakete, baldin eta haien segurtasuna bere gain hartuko duen norbait gainbegiratzen ari bada, edo pertsona horrek etxetresna modu seguruan erabiltzeko argibideak eman badizkie eta arriskuak ulertzen badituzte. Haurrek ez dute etxetresna honekin jolastu behar. Haurrek ezin dute etxetresna garbitu edo mantentzeko lanak egin inor gainbegiratzen ari ez bada.

Elektrizitate-segurtasuna

- Ez erabili kalteak dituen entxuferik edo solte dagoen korrante-hargunerik.
- Ez tiratu kabletik produktua mugitzeko.
- Ez tolestu kablea indarrez eta ez jarri objektu pisutsuen azpian, kaltetu edo deformatu daiteke eta.
- Korrante-hargunea heze badago, kendu produktuaren entxuflea eta utzi hargunea erabat lehortzen berririo erabili aurretik.
- Ez maneiatu entxuflea eskuak bustita badituzu.
- Ez jarri eta kendu entxuflea behin eta berririo.
- Kendu entxuflea produktua konpondu, aztertu edo atalak aldatu baino lehen.
- Kendu hautsa edo ura entxufetik.
- Produktua luzaroan erabili behar ez baduzu, kendu entxuflea.
- Kablea kaltetuta badago, pertsona kualifikatu batek aldatu behar du arriskurik egon ez dadin.
- Ez saiatu kablea konpontzen edo aldatzen.
- Etxetresna hau barne dakarren elikatze-iturriarekin soilik erabili behar da.
- Atalen bat kaltetuta egonez gero, ez erabili produktua.

Instalatzeko segurtasuna

- Ez instalatu aire-araztailea beroa ematen duen gailuetatik hurbil.
- Ez instalatu produktua hezetasuna, hautsa edo ura (euria) egon daitekeen tokietan.
- Ez instalatu produktua malda duten zoruetan.
- Martxan dagoenean, utzi 50 cm-ko hutsunea produktuaren gainean.
- Ez erabili produktua gas edo material sukoiak erabiltzen edo gordetzen diren tokietan.
- Ez egin indarririk produktuaren kontra eta ez eman kolperik.
- Instalatu produktua inguruan oztoporik ez duen toki batean, airea ongi pasa dadin.

Erabiltzeko segurtasuna

- Ez sartu produktua uretan.
- Ez desmuntatu, konpondu edo aldatu.
- Kendu entxuflea produktua garbitu baino lehen.
- Aire-araztaileak zarata arrarorik ateratzen badu, erre usaina badu edo kea badario, kendu entxuflea lehenbailehen eta deitu bezeroen arreta-zerbitzura.
- Ez bota material sukoirik esprai bidez airearen sarrerara.
- Ez sartu behatzak edo edozein objekturik airearen sarreran edo irteeran.
- Aldatu iragazkiak ezarritako aldaketa-zikloen arabera. Hori egin ezean, produktua hondatu daiteke.
- Ez bultzatu produktua eta ez jarri haren kontra, eror daiteke eta. Ondorioz, min hartzeko edo produktua hondatzeko arriskua dago.

Mantenu-argibideak

Kendu entxuflea produktua garbitu baino lehen. Garbitu produktua zapi leun eta heze batekin. Lehortzeko, erabili beste zapi leun eta lehor bat. Garbitu erregulariki xurgagailuarekin iragazkiaren aurreko atala.


Oharra!

Ez erabili garbigarri urratzailerik edo disolbatzaile kimikorik, produktua kaltetu dezakete eta.

Iragazkia aldatzea

Iragazkia aldatzean, garrantzitsua da urrats hauei jarraitzea:


Goiko aldeko LED batek adierazten du iragazkia aldatu behar dela.



Abisua!

Kablea ezin da entxufatuta egon iragazkia aldatu bitartean!

- 1. Kendu entxufea elikatze-iturritik eta itxaron haizagailua gelditu arte.
- 2. Kendu iragazkiaren aurreko aldea mihiaren bidez. Garbitu iragazkiaren aurreko aldea xurgagailu batekin edo urarekin, kutsadura-mailaren arabera.
- 3. Kendu iragazkiak. Maneiatu kontu handiz erabilitako iragazkiak, eta bota itzazu zaborrontzira herrialdeko tokiko ingurumen-arauen arabera.
- 4. Garbitu barrualdea, eta kendu hauts eta zikinkeria guztia.
- 5. Jarri iragazki berriak. (Ez ukitu karbonozko iragazkia.)
- 6. Jarri iragazkiaren aurreko aldea.
- 7. Entxufatu kablea berriro.
- 8. Iragazki bat aldatu ondoren, sakatu eta mantendu 5 segundoz RESET botoia. Berrezartzean, iragazkiak aldatzeko zikloaren kontagailua hasierara bueltatzen da.

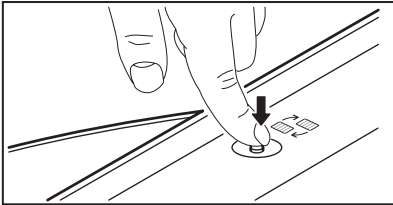

Funtzionatzeko moduak HEPA iragazkiarekin

Zarata-maila (Spl) CADR potentzia	Soroll (Spl)	CADR	Potència
I	28dB(A)	30 m³/h (25 m³/h)	1.5W (1.4W)
II	49dB(A)	90 m³/h (80 m³/h)	6.5W (5.5W)
III	60dB(A)	140 m³/h (120 m³/h)	16W (14W)

Zehaztasun teknikoak

Modeloa: FÖRNUFTIG aire-garbigailua

Mota: E1916

Sarrera: 24 V DC, 0,8 A, 19 W

Neurriak: 461 x 310 x 109 mm

Pisua: 2,66 kg (3,05 kg)

Iragazkia:

Partikulak erauzteko iragazkia.

Gasak garbitzeko iragazkia.

Aukerakoa: Gasak garbitzeko iragazkia.

PSU informazio teknikoa

Mota: ICPSW24-19-1

ICPSW24-19-1A

Sarrera: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4 A

Irteera: 24 V DC, 0,8 A, Geh. 19 W

Batez besteko eraginkortasun aktiboa: % 88,6

Karga txikiko eraginkortasuna (% 10): % 82,3

Karga-energiako kontsumorik ez: 0,08 W

Barrualdean soilik erabili

Fabrikatzailea: IKEA of Sweden AB

(erregistro-komertzialeko zenbakia: 556074-7551)

Helbidea: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

Iragazkiak garbitzeko eta aldatzeko zikloak

Iragazkien zikloen modua	Cicles	Mètode
Iragazkiaren aurreko aldea	2~4 astean behin	Garbiketa
HEPA iragazkia	4 hilean behin	Aldaketa
Karbonozko iragazkia	4 hilean behin	Aldaketa

* Iragazkiak aldatzeko gomendatutako zikloak funtzionamendu-ingurunearen arabera alda daitezke.

Os nenos de 8 anos ou máis e as persoas con capacidades físicas, sensoriais ou mentais reducidas ou que non teñan experiencia nin coñecementos poden usar o aparello se a persoa responsable da súa seguridade os supervisa ou lles dá instrucións sobre o uso seguro do aparello e entenden os perigos. Os nenos non poden xogar co aparello.

Os nenos non poden limpar nin realizar o mantemento do aparello sen supervisión.

Seguridade eléctrica

- Non uses un enchufe danado nin unha toma eléctrica solta.
- Non movas o produto tirando do cable de alimentación.
- Non dobres o cable de alimentación con forza e non o pases baixo un obxecto pesado para que non se dane nin se deforme.
- Se a toma eléctrica está húmida, desenchufa o produto con coidado e deixa que a toma seque totalmente antes de usala de novo.
- Non manipules o enchufe coas mans molladas.
- Non enchufes e desenchufes o aparello constantemente.
- Antes de reparar o produto, inspeccionalo ou cambiar pezas, desenchúfao.
- Quita o po e a auga do enchufe.
- Desenchufa o produto se non se vai usar durante un tempo.
- Se o cable de alimentación está danado, debe cambialo unha persoa cualificada para evitar lesións.
- Non tentes reparar ou modificar o cable de alimentación.
- Este aparello só se debe usar coa unidade de subministro eléctrico incluída.
- Se algunha parte presenta danos, non se debe usar o produto.

Seguridade da instalación

- Non instales o purificador de aire preto dun dispositivo de calefacción.
- Non instales o produto en áreas con humidade, po ou auga (choiva).
- Non instales o produto nun chan en pendente.
- Cando uses o produto, mantén unha distancia de 50 cm encima do mesmo.
- Non uses o produto en áreas nas que se usen ou almacenen gases inflamables ou materiais combustibles.
- Non apliques unha forza excesiva nin golpees forte o produto.
- Instala o produto nun lugar sen obstáculos que bloqueen a circulación do aire.

Seguridade de funcionamento

- Nunca metas o produto en auga.
- Non desmontes, repares nin modifiques o produto.
- Desenchufa o produto antes de limpalo.
- Se o purificador de aire fai un ruído estraño, cheira a queimado ou bota fume, desenchúfao de inmediato e chama a asistencia ao cliente.
- Non pulverices sustancias inflamables na entrada de aire.
- Non poñas os dedos nin obxectos estraños na entrada ou na saída de aire.
- Substitúe os filtros por uns novos segundo os ciclos de substitución dos filtros. Se non se fai, o produto podería ter un desempeño menor.
- Non empurres o produto nin te apoies nel, xa que podería caer. Se isto sucede, poderían producirse lesións persoais ou avarías no produto.

Instrucións de mantemento


Desenchufa o produto antes de limpalo. Limpa o produto cun pano suave lixeiramente húmido. Para secalo, usa outro pano suave e seco. Aspira o prefiltro con regularidade.

Nota:

Non uses nunca limpadores abrasivos ou disolventes químicos, xa que isto pode danar o produto.

Substitución do filtro


Ao substituír o filtro, é fundamental que o usuario proceda do seguinte xeito:
Un LED na parte superior indica que é preciso substituír o filtro.



Advertencia!

Durante a substitución do filtro, debe desconectarse o cable de alimentación.

1. Apaga o produto e agarda até que o ventilador se deteña.
2. Retira o prefiltro tirando da etiqueta. Limpa o prefiltro cunha aspiradora ou con auga, segundo o nivel de contaminación.
3. Retira o(s) filtro(s) e manipúlao(s) con coidado. Desbótalo(s) en conformidade cos regulamentos medioambientais locais do teu país.
4. Quita todo o po e a sucidade do interior.
5. Insíre o(s) filtro(s) novo(s). (Non toques o filtro de carbono).
6. Coloca o prefiltro.
7. Volve conectar o cable de alimentación.
8. Despois de substituír un filtro, mantén premido o botón RESET durante 5 segundos. Esta acción inicia o contador do ciclo de substitución do filtro.

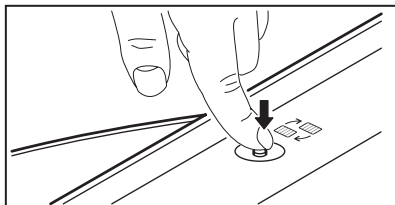**Modos de execución co filtro HEPA (de carbono)**

Nivel de ruído (SPL) Potencia de CADR	Soroll (Spl)	CADR	Potencia
I	28dB(A)	30 m³/h (25 m³/h)	1.5W (1.4W)
II	49dB(A)	90 m³/h (80 m³/h)	6.5W (5.5W)
III	60dB(A)	140 m³/h (120 m³/h)	16W (14W)

Garda estas instrucións para consultalas no futuro.

Especificacións técnicas

Modelo: Purificador de aire FÖRNUFTIG

Tipo: E1916

Entrada: 24V CC, 0,8 A, 19W

Dimensións: 461 x 310 x 109 mm

Peso: 2,66 kg (3,05 kg)

Filtro:

Filtro para a eliminación de partículas.

Filtro para a limpeza de gases.

Opcional: Filtro para a limpeza de gases.

Datos técnicos PSU

Tipo: ICPSW24-19-1

ICPSW24-19-1A

Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,4 A

Saída: 24,0 VCC, 0,8 A, Máx. 19,0 W

Eficiencia media activa: 88,6 %

Eficiencia con pouca carga (10 %): 82,3 %

Consumo de enerxía sen carga: 0,08 W

Só para uso en interiores

Fabricante: IKEA of Sweden AB

(número de rexistro comercial: 556074-7551)

Enderezo:

Caixa do correo 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



O símbolo do contador de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

Ciclos de limpeza e substitución do filtro

Método para os ciclos do filtro		
Prefiltro	Cada 2-4 semanas	Limpeza
Filtro HEPA	Cada 6 meses	Substitución
Filtro de carbono	Cada 6 meses	Substitución

* Os ciclos de substitución do filtro recomendados poden variar segundo a contorna de funcionamento.

