


GREJSIMOJS



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	4
Català	6
Euskara	8
Galego	10

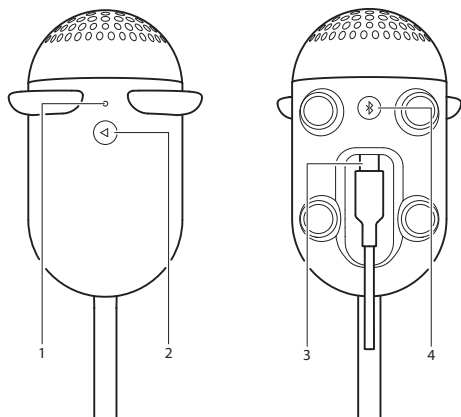

1. Indicador LED de estado
2. Botón de sonido
3. Entrada USB-C
4. Botón del sistema

Indicador LED de estado (1)

Luz blanca parpadeante: Bluetooth está buscando un dispositivo (modo de emparejamiento).

Luz blanca fija: el altavoz está encendido y listo para usarse.

Luz roja parpadeante: se está restableciendo la configuración de fábrica.

Para empezar:

1. Para cargar el altavoz, conecta un cable USB-C al altavoz (3) y el otro extremo a un ordenador o adaptador en una toma de pared.
2. Pulsa brevemente el botón del sistema (4) para encender el altavoz. Mientras el altavoz se encuentra en el modo de emparejamiento, el LED parpadea con una luz blanca. Si el modo de emparejamiento no se inicia automáticamente, mantén pulsado el botón del sistema (4).
3. Activa el Bluetooth en tu dispositivo y emparejalo con GREJSIMOJS.

Ajuste del volumen

Para regular el volumen, usa los controles del dispositivo emparejado. Este altavoz no cuenta con ajuste de volumen integrado.

Cambio de pista

Pulsa brevemente el botón de sonido (2) para pausar o reproducir la pista. Púlsalo dos veces para saltar a la siguiente pista. Púlsalo tres veces para volver a la pista anterior.

Conectar más altavoces entre sí (modo multialtavoz)

Este altavoz tiene un modo multialtavoz, lo que significa que se puede conectar con otros altavoces de nuestro surtido que cuenten con el mismo modo, por lo que podrás disfrutar de la misma música desde diversos altavoces.

1. Conecta tu dispositivo a uno de los altavoces mediante Bluetooth.
2. Mantén pulsado el control de sonido (2) del otro altavoz que quieras conectar. El LED (1) parpadeará dos veces con una luz blanca y los altavoces emitirán un sonido de confirmación. Repite este proceso con cada altavoz nuevo que quieras añadir al modo multialtavoz.

Desconexión del modo multialtavoz de los altavoces

Mantén pulsado durante más de 1.5 segundos el botón del sistema (4) del altavoz que quieras desconectar para activar el modo de emparejamiento en ese altavoz.

Desemparejar dispositivos Bluetooth

Para conectar otro dispositivo al altavoz, solo tienes que desactivar el Bluetooth del dispositivo con el que lo hayas emparejado. El altavoz pasará automáticamente al modo de emparejamiento. Si no es así, mantén pulsado el botón del sistema (4) para activar el modo de emparejamiento.

Restablecimiento de la configuración de fábrica

Si el altavoz no funciona correctamente, intenta restablecer la configuración de fábrica. Mantén pulsado el botón del sistema (4) durante 8 segundos hasta que la luz roja del indicador LED de estado deje de parpadear. Entonces, tendrás que volver a emparejar el dispositivo.

AVISO IMPORTANTE:

- No instales nunca el producto en un espacio confinado.
- Deja siempre un espacio de al menos 5 mm alrededor del producto para garantizar una buena ventilación.
- Evita que los niños jueguen con este producto.
- No modifiques, abras, desmontes, tires, aplastes, pinches, tritures o dañes la batería.
- No expongas la batería a la lluvia o el agua.
- Riesgo de incendios y quemaduras. No abras, rompas, calientes a más de 60° C (140° F) ni quemes el producto.
- Mantén la batería alejada de una llama viva o la luz directa del sol para evitar que se recaliente.
- Mantén la batería alejada de aparatos de alta tensión.
- El producto no es un juguete y debe mantenerse alejado del alcance de los niños. Asegúrate de que todas las personas que usen el producto lean y sigan estas instrucciones y advertencias.
- No cortocircuites la batería o sus celdas.
- En caso de fuga de las celdas, evita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos.

ATENCIÓN:

- Para evitar el sobrecalentamiento, no expongas el altavoz a la luz directa del sol ni lo dejes cerca de otras fuentes de calor.
- No pongas el altavoz en ambientes húmedos o con una cantidad excesiva de polvo, ya que podría dañarse.
- El alcance entre el altavoz y el receptor se mide en espacios abiertos, sin obstáculos en medio.
- El alcance de la conexión puede variar en función de los materiales de construcción y de la ubicación de los distintos elementos conectados.
- Escuchar música a un volumen demasiado elevado puede perjudicar tu audición.
- No toques los componentes acústicos.
- No utilices el producto como soporte o estante para otros objetos.
- Echa un vistazo a la parte inferior del producto para consultar las indicaciones importantes.

Instrucciones de cuidado

Para limpiar el altavoz, desconéctalo primero de la toma de corriente. Después, limpia la superficie con un paño ligeramente humedecido. Nunca sumerjas el altavoz en agua. Y sécalo con un paño suave antes de volver a conectarlo a una toma de corriente.

¡NOTA!

No utilizar nunca limpiadores abrasivos ni disolventes químicos, porque podrían dañar el producto.

Reparación del producto

No intentes reparar por tu cuenta el producto, ya que al abrir y quitar las tapas puedes quedar expuesto a posibles descargas eléctricas u otros peligros.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA

Datos técnicos

Nombre del modelo: GREJSIMOJS

Tipo: E2498

Entrada: DC 5.0V, 1.0 A, 5.0 W, USB Type-C

Capacidad de la batería de iones de litio:
DC 3.6V, 2500 mAh, 9.0 Wh

Temperaturas de funcionamiento: 0° C a 40° C

Humedad de funcionamiento: de 0 a 95 % HR

Alcance (sin obstáculos): 10 m


Clase IP: IP44




La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.



Los logos y la marca Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. Los usos de estas marcas por IKEA se rigen por acuerdos de licencia. Las demás marcas comerciales o nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

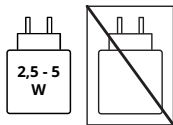

la potencia suministrada por el cargador debe estar entre los 2.5 vatios mínimos que requiere el equipo de radio y los 5 vatios máximos para lograr la velocidad de carga máxima

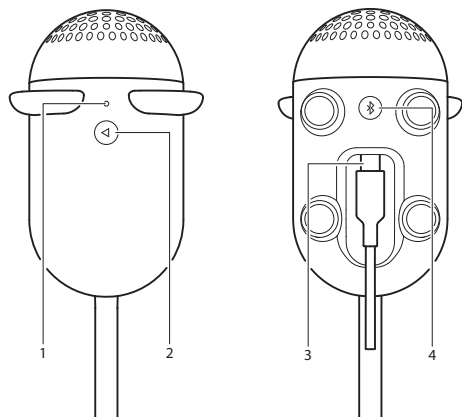

1. Llum LED d'estat
2. Botó de so
3. Entrada USB-C
4. Botó del sistema

Llum LED d'estat (1)

Parpelleig lent en blanc: el Bluetooth està cercant un dispositiu (mode d'aparellament)

Il·luminat en blanc: l'altaveu està encès i a punt per fer-lo servir.

Parpelleja en vermell: s'estan restablint els valors de fàbrica.

Primers passos:

1. Connecta un extrem d'un cable USB-C a l'altaveu (3) i l'altre extrem a un ordinador o a un adaptador de corrent endollat a una presa de corrent per carregar l'altaveu.
2. Prem breument el botó del sistema (4) per encendre l'altaveu. Mentre l'altaveu es trobi en el mode d'aparellament, el LED s'il·luminarà i s'apagarà repetidament amb una llum blanca. Si el mode d'aparellament no s'inicia automàticament, mantingues premut el botó del sistema (4).
3. Activa el Bluetooth al dispositiu i aparella'l amb GREJSIMOJS.

Regular el volum

Per regular el volum, fes servir els comandaments del dispositiu aparellat, ja que aquest altaveu no té cap funció integrada que permeti regular el volum.

Canviar de pista

Prem breument el botó de so (2) per posar en pausa i reproduir la pista. Prem-lo dues vegades per saltar-te la pista, i tres vegades per reproduir la pista anterior.

Connectar diversos altaveus (mode multialtaveu)

Aquest altaveu disposa d'un mode multialtaveu que permet connectar-lo a altres altaveus que tenen el mateix mode per reproduir la música per més d'un altaveu.

1. Connecta el dispositiu a un dels altaveus mitjançant Bluetooth.
2. Mantingues premut el botó de so (2) a l'altre altaveu que vulguis connectar. El LED (1) parpellejarà dues vegades en blanc i els altaveus reproduiran un so de confirmació. Repeteix el procediment per a tots els altaveus nous que vulguis afegir al mode multialtaveu.

Desconnectar altaveus en el mode multialtaveu

Per activar el mode d'aparellament en un altaveu, mantingues premut durant més d'1.5 segons el botó del sistema (4) de l'altaveu en qüestió.

Desemparellar dispositius Bluetooth

Per connectar un altre dispositiu a l'altaveu, apaga el Bluetooth al dispositiu que haves aparellat perquè l'altaveu passi automàticament al mode d'aparellament. Si no ho fa, mantingues premut el botó del sistema (4) per accedir al mode d'aparellament.

Com restablir els valors de fàbrica

Si l'altaveu no funciona correctament, intenta restablir els valors de fàbrica. Mantingues premut el botó del sistema (4) durant 8 segons fins que el llum LED d'estat deixi de parpellejar en vermell. Després d'això, hauràs de tornar a aparellar-lo amb el dispositiu.

ATENCIÓ:

- No instal·lis mai el producte en un espai petit i tancat.
- Deixa sempre almenys 5 mm de separació al voltant del producte per garantir una bona ventilació.
- No deixis els infants a prop del producte sense supervisió per evitar que hi juguin.
- No modifiquis, obris, desmuntis, llancis, aixafis, punxis, trituris ni facis malbé la bateria.
- No exposis la bateria a la pluja o l'aigua.
- Risc d'incendi i cremades. No obris, aixafis, exposis a una temperatura superior a 60° C (140° F) ni cremis el producte.
- Mantingues la bateria allunyada de flames vives i de la llum directa del sol per evitar que s'escalfi.
- Mantingues la bateria allunyada dels aparells d'alta tensió.
- Aquest producte no és una joguina. Mantingues-lo fora de l'abast dels infants. Assegura't que totes les persones que facin servir el producte llegeixin i segueixin aquestes instruccions i advertències.
- No provoquis curtcircuits a la bateria ni a les cel·les.
- En cas de fuites de les cel·les, evita que el líquid entri en contacte amb la pell o els ulls.

IMPORTANT!

- Per evitar que l'altaveu se sobreescalfi, no el deixis mai a la llum directa del sol ni a prop d'altres fonts de calor.
- No facis servir l'altaveu en entorns humits o excessivament polsegosos, ja que podria fer-se malbé.
- La distància entre l'altaveu i el receptor es mesura en un espai obert i sense obstacles.
- L'abast de la connexió sense fil pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i la ubicació de les unitats.
- Un volum massa alt pot provocar danys auditius.
- No toquis els components acústics.
- No facis servir el producte com un suport o prestatge.
- Pots consultar les marques importants a la part inferior del producte.

Instruccions de cura

Per netejar l'altaveu, primer has de desconnectar-lo de la presa de corrent. Tot seguit, passa un drap lleugerament humit. No submergeixis mai l'altaveu en aigua. Abans de tornar a endollar l'altaveu a una presa de corrent, eixuga'l amb un drap sec i suau.

NOTA!

No facis servir mai netejadors abrasius ni dissolvents químics perquè poden fer malbé el producte.

Manteniment del producte


No intentis reparar els productes pel teu compte. Obrir o treure les tapes pot exposar-te a tensions perilloses o altres riscos.

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adreça: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈCIA



Els logotips i la marca Bluetooth® són marques registrades de Bluetooth SIG, Inc. Els usos d'aquestes marques per IKEA es regeixen pels acords de llicència. La resta de marques comercials o noms comercials són propietat dels seus respectius titulars.

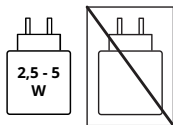

La potència d'alimentació del carregador ha d'estar entre un mínim de 2.5 watts (la potència que necessita l'equip de ràdio) i un màxim de 5 watts per assolir la velocitat màxima de càrrega.

Dades tècniques

Nom del model: GREJSIMOJS

Tipus: E2498

Entrada: DC 5.0V, 1.0 A, 5.0 W, USB Type-C

Capacitat de la bateria d'ió liti:

DC 3.6V, 2500 mAh, 9.0 Wh

Temperatura de funcionament: de 0 °C a 40 °C


Humitat de funcionament: del 0 al 95% d'humitat relativa

Abast sense fil (sense obstacles): 10 m

Classe IP: IP44



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

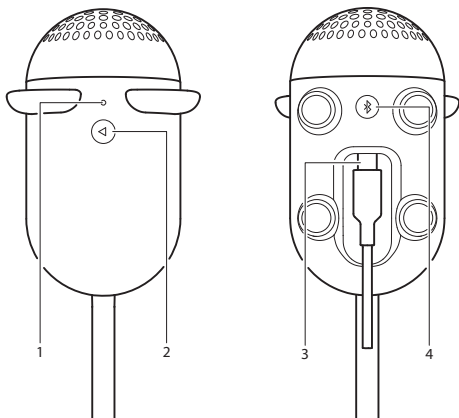

1. LED egoera-argia
2. Soinuaren botoia
3. USB-C ataka
4. Sistemaren botoia

LED egoera-argia (1)

Zuria keinuka: Bluetooth gailu bat bilatzen ari da (parekatze-modua).

Zuri finkoa: bozgorailua piztuta eta erabiltzeko prest dago.

Argi gorri keinukaria: fabrikaren berrezarpena abian da.

Hasierako ezarpenak:

1. Konektatu USB-C kable bat bozgorailura (3) eta kablearen beste muturra ordenagailu edo korrontehargune batera egokigailu baten bidez bozgorailua kargatzeko.
2. Sakatu sistemaren botoia (4) bozgorailua pizteko. Bozgorailua parekatze-moduan dagoen bitartean, LED argiak argi zuri batekin kliskatuko du. Parekatze-modua automatikoki hasten ez bada, mantendu sakatuta sistemaren botoia (4).
3. Piztu Bluetootha zure gailuan eta parekatu GREJSIMOJS produktuarekin.

Bolumena doitzea

Bolumena doitzeko, erabili parekatutako gailuan eskuragarri dauden kontrolak. Bozgorailu honek ez du barneko bolumen-doikuntzarik.

Abestia aldatzea

Sakatu soinuaren botoia (2) abestia gelditzeko/erreproduzitzeko. Sakatu bi aldiz hurrengo abestira joateko. Aurreko abestia erreproduzitzeko, sakatu hiru aldiz.

Bozgorailu gehiago elkarren artean konektatzea (bozgorailu anitzeko modua)

Bozgorailu honek bozgorailu anitzeko modua du; modu bera duten gure beste bozgorailu guztiak konektatu daitezkeela esan nahi du horrek, musikaz hainbat bozgorailutik aldi berean goza dezazun.

1. Konektatu gailua bozgorailuetako batera Bluetooth bidez.
2. Sakatu eta mantendu soinuaren botoia (2) konektatu nahi duzun beste bozgorailuan. LED argiak (1) bi aldiz egingo du keinu kolore zuriarekin, eta berrespen-soinu bat entzungo da bozgorailuetatik. Errepikatu prozesua bozgorailu modu anitzera gehitu nahi duzun bozgorailu berri bakoitzeko.

Bozgorailuak modu anitzetik deskonektatzea

Mantendu sakatuta Sistemaren botoia (4) 1.5 segundoz baino gehiagoz deskonektatu nahi duzun bozgorailuan, parekatze-moduan sartzeko.

Bluetooth gailuak deskonektatzea

Zure bozgorailura beste gailu bat konektatu nahi baduzu, Bluetootha itzali, besterik ez. Bozgorailuak automatikoki sartu beharko luke parekatzeko moduan. Bestela, sistemaren botoia (4) sakatuta eduki, parekatzeko moduan sartzeko.

Fabrikako ezarpenak berrezartzea

Zure bozgorailua ez badabil behar bezala, saiatu fabrikatik berrezarri. Eduki Sistemaren (4) botoia sakatuta 8 segundoz, LED egoera-argiak gorritz kliskatzeari utzi arte. Orain berriro parekatu beharko duzu zure gailuarekin.

ABISUA:

- Ez instalatu inoiz produktua espazio konfinatu batean.
- Utzi beti gutxienez 5 mm-ko tartea gailuaren inguruan airea pasa dadin.
- Haurrak ikuskatu, produktuarekin jolasten ez dutela ziurtatzeko.
- Ez aldatu, desmuntatu, ireki, erortzen utzi, zapaldu, zulatu edo moztu bateria.
- Ez jarri bateria uretan.
- Sute- eta erredura-arriskua. Ez ireki, apurtu edo berotu 60° C-tik (104° F) gora, eta ez erre.
- Bateriaren sugarretatik edo eguzki-argitik urrun eduki, gehiegi berotu ez dadin.
- Eduki bateria goi-tentsioko gailuetatik urrun.
- Produktu hau ez da jostailu bat, eta umeen irismenetik kanpo gorde behar da. Ziurtatu produktu hau erabiltzen duten pertsona guztiak ohar eta jarraibide hauek irakur eta jarrai ditzatela.
- Ez egin zirkuitulaburrik bateriari.
- Isuririk egotekotan, ez utzi likidoari azala edo begiak ukitzen.

GARRANTZITSUA!

- Gainberotu ez dadin, ez jarri bozgorailua eguzkitan eta ez utzi beste bero-iturri batzuetatik gertu.
- Ez jarri bozgorailua ingurune hezeetan edo hauts gehiegi dutenetan, kaltetu ahal da eta.
- Bozgorailuaren eta hartzailearen arteko irismena espazio irekietan neurtzen da, tartean oztoporik ez dutenetan.
- Eraikuntza-materialek eta unitateen kokapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaiokete.
- Musika gehiegizko bolumenarekin entzuteak entzumena kaltetu ahal du.
- Ez ukitu osagai akustikoak.
- Ez erabili produktua objektuen euskarri edo apal gisa.
- Marka garrantzitsuetarako, egiaztatu produktuaren beheko aldea, mesedez.

Zaintza-instrukzioak

Bozgorailua garbitzeko, lehenbizi energia-iturritik deskonektatu behar da. Ondoren, garbitu zapi heze batekin. Ez sartu bozgorailua uretan inoiz. Lehortu bozgorailua zapi leun batekin bozgorailua berriro energia-iturrira konektatu aurretik.

OHARRA!

Ez erabili inoiz garbigarri urratzailerik eta disolbatzaile kimikorik, produktua kaltetu ahal dute eta.

Produktuaren mantentze-lanak


Ez saiatu produktu hauek zure kabuz konpontzen, estalkiak ireki eta ixtean goi-tentsioko puntuen eta beste arrisku batzuen eraginpean egon zaitezke eta.

Fabrikatzailea: IKEA of Sweden AB

Helbidea: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Logoak eta Bluetooth® marka Bluetooth SIG, Inc. enpresaren marka erregistratuak dira. IKEA-k marka hauek lizentzia akordioak jarraituz erabiltzen ditu. Gainontzeko marka edo izen komertzial bakoitzak bere jabea du.

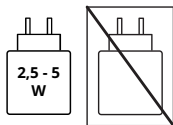

kargagailuak ematen duen potentziak irradi-ekipoak eskatzen duen gutxieneko 2.5 watt eta gehieneko 5 watt bitartekoa izan behar du, karga-abiadura maximoa lortzeko.

Informazio teknikoa

Modeloaren izena: GREJSIMOJS

Mota: E2498

Sarrera: DC 5.0V, 1.0 A, 5.0 W, USB Type-C

Li-ion bateriaren gaitasuna:

DC 3.6V, 2500 mAh, 9.0 Wh

Erabiltzean duen temperatura: 0° C - 40° C


Erabiltzean duen hezetasuna: % 0 - 95 bitarteko hezetasun erlatiboa

Haririk gabeko gaitasuna (oztoporik gabe): 10 m

IP Klasea: IP44



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

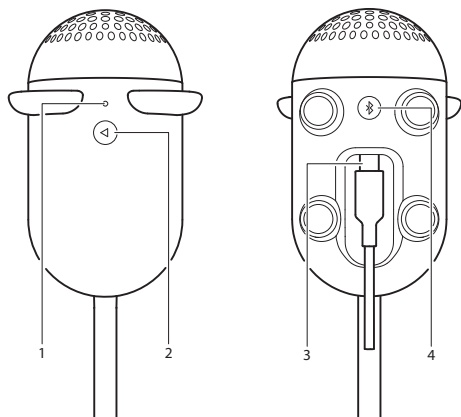

1. Luz de estado LED
2. Botón de son
3. Entrada USB-C
4. Botón de sistema

Luz indicadora LED (1)

Branco intermitente: o Bluetooth está a buscar un dispositivo (modo de emparellamento).

Branco constante: o altafalante está aceso e pronto para ser utilizado.

Vermello intermitente: reinicio de fábrica en proceso.

Primeiros pasos:

1. Para cargalo, conecta un cable USB-C ao altafalante (3) e o outro extremo a un computador ou adaptador enchufado na parede.
2. Preme brevemente o botón de sistema (4) para acender o altafalante. Mentres o altafalante estea en modo de emparellamento, a LED emitirá unha luz branca intermitente. Se o modo de emparellamento non se inicia automaticamente, preme decontino o botón de sistema (4).
3. Activa o Bluetooth do teu dispositivo e emparéllao con GREJIMOJS.

Como axustar o volume

Para axustar o volume, utiliza os controis dispoñíbles no dispositivo emparellado. Este altafalante non inclúe ningún mecanismo para controlar o volume.

Como cambiar de pista

Preme brevemente o botón de son (2) para deter/reproducir a pista. Preme dúas veces para saltar a pista. Preme tres veces para reproducir a pista anterior.

Como conectar varios altofalantes (modo altafalante múltiple)

Este altafalante inclúe o modo de altafalante múltiple. Isto significa que o podes conectar ao resto dos altafalantes que estean no mesmo modo e así escoitar a música desde distintos altafalantes.

1. Conecta o teu dispositivo a un dos altafalantes a través de Bluetooth.
2. Preme decontino o botón de son (2) do outro altafalante que queiras conectar. A LED (1) iluminarase dúas veces e os altafalantes emitirán un son de confirmación. Repite este proceso sempre que queiras engadir un altafalante novo ao modo de altafalante múltiple.

Desconectar altofalantes modo altafalante múltiple

Preme decontino o botón de sistema (4) durante máis de 1.5 segundos no altafalante que queiras desconectar para entrar no modo de emparellamento dese altafalante.

Como desemparellar dispositivos Bluetooth

Cando queiras conectar outro dispositivo ao teu altafalante, desconecta o Bluetooth no dispositivo que emparellaras. O altafalante entrará no modo de emparellamento automaticamente. En caso contrario, preme decontino o botón de sistema (4) para acceder ao modo de emparellamento.

Reinicio de fábrica

En caso de o altafalante non funcionar correctamente, proba a realizar un reinicio de fábrica. Preme decontino o botón de sistema (4) durante 8 segundos ata que a luz indicadora LED deixe de iluminarse intermitentemente en vermello. Agora terás que volver emparellar o dispositivo.

ADVERTENCIA:

- Non instales nunca o produto nun lugar pechado.
- Deixa libre un espazo de 5 mm ao redor do produto para facilitar a ventilación.
- Evita que os nenos xoguen co produto.
- Non modifiques, desmontes, abras, tires, fures nin rompas o produto.
- Evita que a batería entre en contacto coa auga.
- Risco de lumes e queimaduras. Non abras, incineres nin sometes o produto a máis de 60° C (104° F).
- Non coloques a batería preto dunha fonte de calor e evita que entre en contacto directo coa luz do sol.
- Mantén a batería afastada de dispositivos de alto voltaxe.
- O produto non é un xoguete e debe manterse afastado do alcance dos nenos. Asegúrate de que todas as persoas que utilicen este produto len e seguen estas instrucións.
- Non cortocircúites a batería nin ningún compoñente.
- No caso de escapes de líquido da batería, non deixes que este entre en contacto coa pel ou os ollos.

IMPORTANTE

- Non deixes o altofalante en contacto directo coa luz solar nin preto dunha fonte de calor, xa que podería sobrecalentarse.
- Non coloques o altofalante en zonas molladas, húmidas ou cun po excesivo, xa que se podería estragar.
- A distancia de alcance entre o altofalante e o receptor mídese ao aire libre.
- Os diferentes materiais de construción e as distintas localizacións das unidades poden influír na distancia de alcance.
- Un volume excesivo podería danar a túa capacidade auditiva.
- Non tocar os compoñentes acústicos.
- Non utilizar o produto como estante ou andel.
- Para instrucións importantes, consulta a parte inferior do produto.

Instrucións de coidado

Desconecta o altofalante da toma de corrente antes de limpalo. Límpao cun pano lixeiramente humedecido. Nunca metas o altofalante en auga. Sécao cun pano limpo antes de volver enchufalo.

IMPORTANTE

Non usar nunca limpadores abrasivos nin disolventes químicos, xa que poderían danar o produto.

Mantemento do produto


Non repare estes produtos pola súa conta, do contrario expónse a sufrir descargas eléctricas ou outros accidentes.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Enderezo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Os logos e a marca Bluetooth® son marcas rexistradas de Bluetooth SIG, Inc. Os usos destas marcas por parte de IKEA están rexidos por acordos de licenza. O resto de marcas comerciais ou nomes comerciais son propiedade dos seus respectivos titulares.

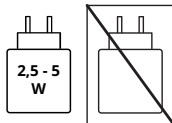

a enerxía fornecida polo cargador debe oscilar entre un mínimo de 2.5 Watts que precisa o equipo de radio e un máximo de 5 Watts para acadar a velocidade de carga máxima

Características técnicas

Nome do modelo: GREJSIMOJS

Número: E2498

Entrada: DC 5.0V, 1.0 A, 5.0 W, USB Type-C

Capacidade da batería de ión de litio:

DC 3.6V, 2500 mAh, 9.0 Wh

Temperaturas de funcionamento: entre 0° C e 40° C

Humidade de funcionamento: entre 0 e 95% HR

Versión Bluetooth: V 5.3

Alcance sen fíos (sen obstáculos): 10 metros

Clase de IP: IP44



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

