


KALLSUP



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	4
Català	6
Euskara	8
Galego	10

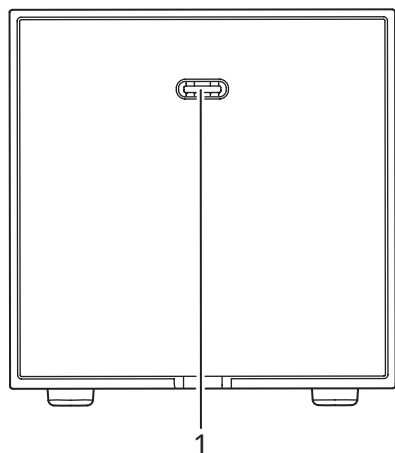

1. Entrada de alimentación (USB-C)
2. Botón de sonido
3. Indicador LED
4. Botón del sistema

Estado del indicador LED (3)

Luz blanca parpadeando lentamente: se está realizando el emparejamiento Bluetooth.

Luz blanca fija: emparejado con un dispositivo.

Luz roja parpadeando rápidamente: batería baja.

Luz amarilla fija: cargando.

Luz verde fija: carga completa de la batería (con el cable USB conectado)

Primeros pasos

Conecta un cable USB-C a la entrada de alimentación (1) y al otro extremo de una fuente de alimentación (un ordenador o fuente de alimentación) para cargar tu producto.


Durante la carga, el LED (3) permanecerá fijo en amarillo si el altavoz está apagado y se encenderá en verde cuando la batería esté completamente cargada.

Fuente de alimentación recomendada:

5.0 VDC, 1.0 A (no incluida)

Encender/apagar

Pulsa brevemente el botón del sistema (4) para encender/apagar el altavoz.

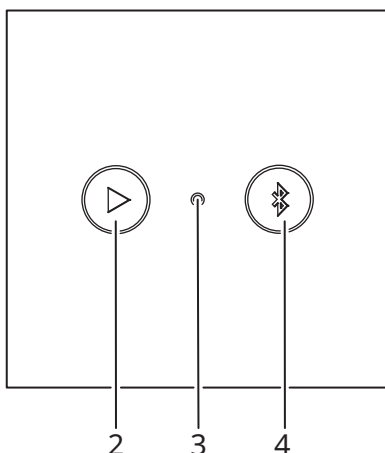

Emparejamiento Bluetooth

1. Mantén pulsado el botón del sistema (4) hasta que el indicador LED (3) parpadee lentamente en blanco. Se emitirá un sonido mientras esté en el modo de emparejamiento.

2. Activa el Bluetooth en tu teléfono y emparejalo con KALLSUP. Cuando hayas emparejado el teléfono con el altavoz, el LED dejará de parpadear lentamente, parpadeará dos veces y se emitirá un sonido de confirmación. A continuación, el LED mostrará una luz blanca fija y el altavoz estará listo para usarse.

Cambio de pista

Pulsa brevemente el botón de sonido (2) para pausar o reproducir la pista. Púlsalo dos veces para saltar a la siguiente pista. Púlsalo tres veces para volver a la pista anterior.

Ajuste del volumen

Para regular el volumen, usa los controles del dispositivo emparejado. Este altavoz no cuenta con ajuste de volumen integrado.

Apagado automático

Si el altavoz no está conectado a ninguna fuente de alimentación y no se esté reproduciendo música, se apagará automáticamente transcurridos 20 minutos.

Uso del modo "multialtavoz"

1. Conecta tu teléfono al altavoz que quieras usar como receptor.
2. Mantén pulsado el botón de sonido (2) de los otros altavoces que quieras conectar. El LED (3) parpadeará dos veces en blanco y los altavoces emitirán un sonido de confirmación.

Desconexión del modo multialtavo de los altavoces

Mantén pulsado durante más de 1.5 segundos el botón del sistema (2) del altavoz que quieras desconectar para activar el modo de emparejamiento en ese altavoz.

Restablecer la configuración de fábrica

Mantén pulsado el botón del sistema (4). Se escuchará un sonido de confirmación desde el altavoz y el LED (3) parpadeará en rojo pasados 3 segundos. 5 segundos después, el altavoz entrará automáticamente en el modo de emparejamiento y el LED (3) parpadeará lentamente en blanco.

AVISO IMPORTANTE:

- No instales nunca el producto en un espacio confinado.
- Deja siempre un espacio de al menos 5 mm alrededor del producto para garantizar una buena ventilación.
- Evita que los niños jueguen con este producto.
- No modifiques, abras, desmontes, tires, aplastes, pinches, tritures o dañes la batería.
- No expongas la batería a la lluvia o el agua.
- Riesgo de incendios y quemaduras. No abras, rompas, calientes a más de 60° C (140° F) ni quemes el producto.
- Mantén la batería alejada de una llama viva o la luz directa del sol para evitar que se recaliente.
- Mantén la batería alejada de aparatos de alta tensión.
- El producto no es un juguete y debe mantenerse alejado del alcance de los niños. Asegúrate de que todas las personas que usen el producto lean y sigan estas instrucciones y advertencias.
- No cortocircuites la batería o sus celdas.
- En caso de fuga de las celdas, evita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos.

ATENCIÓN:

- Para evitar el sobrecalentamiento, no expongas el altavoz a la luz directa del sol ni lo dejes cerca de otras fuentes de calor.
- No pongas el altavoz en ambientes húmedos o con una cantidad excesiva de polvo, ya que podría dañarse.
- El alcance entre el altavoz y el receptor se mide en espacios abiertos, sin obstáculos en medio.
- El alcance de la conexión puede variar en función de los materiales de construcción y de la ubicación de los distintos elementos conectados.
- Escuchar música a un volumen demasiado elevado puede perjudicar tu audición.
- No toques los componentes acústicos.
- No utilices el producto como soporte o estante para otros objetos.
- Echa un vistazo a la parte inferior del producto para consultar las indicaciones importantes.

Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el altavoz, desconéctalo primero de la toma de corriente. Después, limpia la superficie con un paño ligeramente humedecido. Nunca sumerjas el altavoz en agua. Y sécalo con un paño suave antes de volver a conectarlo a una toma de corriente.

Reparación del producto

No intentes reparar por tu cuenta el producto, ya que al abrir y quitar las tapas puedes quedar expuesto a posibles descargas eléctricas u otros peligros.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Los logos y la marca Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. Los usos de estas marcas por IKEA se rigen por acuerdos de licencia. Las demás marcas comerciales o nombres comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Datos técnicos

Nombre del modelo: KALLSUP

Tipo: E2507

Capacidad de la batería: 3.6 V, 750 mAh, iones de litio

Entrada: 5.0 VDC, 1.0 A, USB Tipo C

Temperatura de funcionamiento:

0° C a 40° C (32° F a 104° F)


Humedad de funcionamiento: de 0 a 95 % HR

Frecuencia de funcionamiento: 2400 - 2483.5 MHz

Potencia de la salida de audio: 3 dBm



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

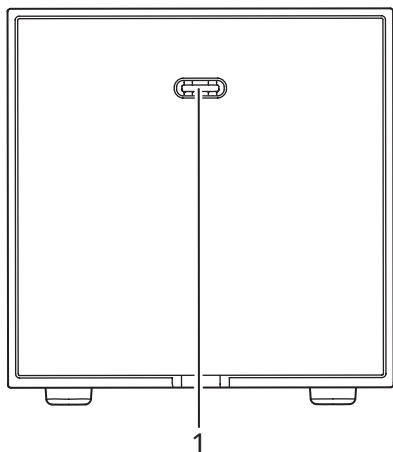

1. Entrada d'alimentació (USB-C)
2. Botó de so
3. Indicador LED
4. Botó del sistema

Estat de l'indicador LED (3)

Parpelleja lentament en blanc: s'està establint l'aparellament Bluetooth.

Il·luminat en blanc: aparellament establert amb un dispositiu.

Parpelleja en vermell: pila baixa.

Il·luminat en groc: s'està carregant.

Il·luminat en verd: pila al màxim (amb el cable USB connectat).

Primers passos

Connecta un extrem d'un cable USB-C a l'entrada d'alimentació (1) i l'altre a una font d'alimentació (un ordinador o una presa de corrent) per carregar el producte.


Durant la càrrega, l'indicador LED (3) romandrà il·luminat en groc si l'altaveu està apagat i es tornarà verd quan la bateria estigui totalment carregada.

Font d'alimentació recomanada:

5.0 VDC, 1.0 A (no s'inclou)

Encendre i apagar

Per encendre i apagar l'altaveu, prem breument el botó del sistema (4).

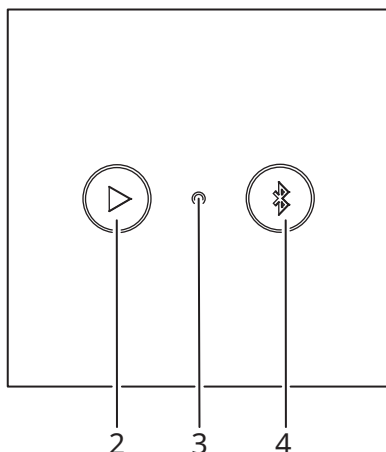

Aparellament Bluetooth

1. Mantingues premut el botó del sistema (4) fins que l'indicador LED (3) parpellegi lentament en blanc. Mentre duri el mode d'aparellament, s'escoltarà un so.
2. Activa el Bluetooth al telèfon i aparella'l amb KALLSUP. Quan el telèfon i l'altaveu estiguin aparellats, el LED deixarà de parpellejar lentament, parpellejarà dues vegades i es reproduirà un so de confirmació. A continuació, el LED romandrà il·luminat en blanc i l'altaveu ja es podrà fer servir.

Canviar de pista

Prem breument el botó de so (2) per posar en pausa i reproduir la pista. Prem-lo dues vegades per saltar-te la pista, i tres vegades per reproduir la pista anterior.

Regular el volum

Per regular el volum, fes servir els comandaments del dispositiu aparellat, ja que aquest altaveu no té cap funció integrada que permeti regular el volum.

Apagada automàtica

Si l'altaveu no està connectat a cap font d'alimentació i no s'està reproduint música, s'apagarà automàticament després de 20 minuts.

Ús del mode "multialtaveu"

1. Connecta el telèfon amb l'altaveu que vulguis fer servir de receptor.
2. Mantingues premut el botó de so (2) als altres altaveus que vulguis connectar. El LED (3) parpellejarà dues vegades en blanc i els altaveus reproduiran un so de confirmació.

Desconnectar altaveus en el mode multialtaveu

Mantingues premut durant més d'1.5 segons el botó del sistema (4) de l'altaveu que vulguis desconnectar per accedir al mode d'aparellament.

Com restablir els valors de fàbrica

Mantingues premut el botó del sistema (4). L'altaveu reproduirà un so de confirmació i, al cap de 3 segons, el LED (3) parpellejarà en vermell. 5 segons després, l'altaveu passarà automàticament al mode d'aparellament i el LED (3) parpellejarà lentament en blanc.

ATENCIÓ:

- No instal·lis mai el producte en un espai petit i tancat.
- Deixa sempre almenys 5 mm de separació al voltant del producte per garantir una bona ventilació.
- No deixis els infants a prop del producte sense supervisió per evitar que hi juguin.
- No modifiquis, obris, desmuntis, llancis, aixafis, punxis, trituris ni facis malbé la bateria.
- No exposis la bateria a la pluja o l'aigua.
- Risc d'incendi i cremades. No obris, aixafis, exposis a una temperatura superior a 60° C (140° F) ni cremis el producte.
- Mantingues la bateria allunyada de flames vives i de la llum directa del sol per evitar que s'escalfi.
- Mantingues la bateria allunyada dels aparells d'alta tensió.
- Aquest producte no és una joguina. Mantingues-lo fora de l'abast dels infants. Assegura't que totes les persones que facin servir el producte llegeixin i segueixin aquestes instruccions i advertències.
- No provoquis curtcircuits a la bateria ni a les cel·les.
- En cas de fuites de les cel·les, evita que el líquid entri en contacte amb la pell o els ulls.

IMPORTANT!

- Per evitar que l'altaveu se sobreescalfi, no el deixis mai a la llum directa del sol ni a prop d'altres fonts de calor.
- No facis servir l'altaveu en entorns humits o excessivament polsegosos, ja que podria fer-se malbé.
- La distància entre l'altaveu i el receptor es mesura en un espai obert i sense obstacles.
- L'abast de la connexió sense fil pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i la ubicació de les unitats.
- Un volum massa alt pot provocar danys auditius.
- No toquis els components acústics.
- No facis servir el producte com un suport o prestatge.
- Pots consultar les marques importants a la part inferior del producte.

Instruccions de manteniment

Per netejar l'altaveu, primer has de desconnectar-lo de la presa de corrent. Tot seguit, passa un drap lleugerament humit. No submergeixis mai l'altaveu en aigua. Abans de tornar a endollar l'altaveu a una presa de corrent, eixuga'l amb un drap sec i suau.

Manteniment del producte

No intentis reparar aquest producte per compte propi. Si l'obres o en desmuntas alguna peça, podries deixar al descobert punts amb tensions perilloses o altres riscos.

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adreça: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈCIA



Els logotips i la marca Bluetooth® són marques registrades de Bluetooth SIG, Inc. Els usos d'aquestes marques per IKEA es regeixen pels acords de llicència. La resta de marques comercials o noms comercials són propietat dels seus respectius titulars.

Dades tècniques

Nom del model: KALLSUP

Tipus: E2507

Capacitat de la bateria: 3.6 V, 750 mAh, ió liti

Entrada: 5.0 VDC, 1.0 A, USB-C

Temperatura de funcionament:

de 0° C a 40° C (de 32° F a 104° F)

Humitat de funcionament:


del 0 al 95 % d'humitat relativa

Freqüència de funcionament: 2400 - 2483.5 MHz

Potència de sortida de ràdio: 3 dBm



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

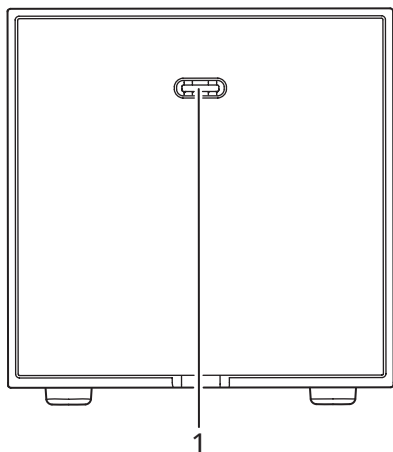

1. Elikadura-sarrera (USB-C)
2. Soinuaren botoi
3. LED adierazlea
4. Sistemaren botoia

LED adierazlearen egoera (3)

Argi zuria dirdiraka: Bluetooth-a parekatzen.

Argi zuri finkoa: gailu bati parekatuta.

Argi gorria keinuka: bateria baxua.

Argi hori finkoa: kargatzen.

Argi berde finkoa: bateria kargatuta (USB kablea konektatu dagoenean)

Hasiera

Konektatu USB-C kable bat elikadura-sarrerara (1) eta beste muturra elikadura-iturri batera (ordenagailu batera edo energia iturri batera) zure produktua kargatzeko.


Kargatzean, LED adierazlea (3) argi hori finkoa mantenduko du bozgorailua itzalita badago, eta berde jarriko da bateria erabat kargatuta dagoenean.

Gomendatutako elikadura-iturriak:

5.0 VDC, 1.0 A (Ez dator barne)

Piztu eta itzaltzea

Sakatu sistemaren botoia (4) bozgorailua pizteko/ itzaltzeko.

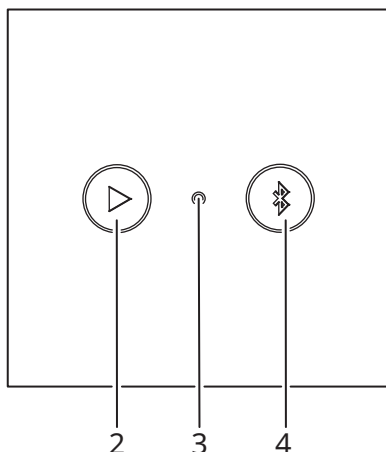

Bluetooth-a parekatzea

1. Sakatu sistemaren botoia (4) LED adierazlea (3) dir-dir egiten hasi arte argi zuriarekin. Soinu bat entzungo da parekatze-moduan daogen bitartean.
2. Piztu Bluetootha zure telefonoan eta parekatu KALLSUP produktuarekin. Telefonoa bozgorailuarekin parekatu duzunean, LEDak dir-dir egiteari utziko dio eta bi aldiz egingo du keinu, eta soinu bidezko berrespen bat entzungo da. Orduan LEDak argi zuri finko bat izango du eta bozgorailua erabiltzeko prest egongo da.

Abestia aldatzea

Sakatu soinuaren botoia (2) abestia gelditzeko/ erreproduzitzeko. Sakatu bi aldiz hurrengo abestia joateko. Aurreko abestia erreproduzitzeko, sakatu hiru aldiz.

Bolumena doitzea

Bolumena doitzeko, erabili parekatutako gailuan eskuragarri dauden kontrolak. Bozgorailu honek ez du barneko bolumen-doikuntzarik.

Itzaltze automatikoa

Bozgorailua elikadura-iturri batera ez badago konektatu eta musika erreproduzitzen ari ez bada, automatikoki itzaliko da 20 minutu igaro ondoren.

"Bozgorailu anitza" modua erabiltzea

1. Konektatu telefonoa erabili nahi duzun bozgorailura.
2. Mantendu sakatuta soinuaren botoia (2) konektatu nahi dituzun beste bozgorailuetan. LED argiak (3) bi aldiz egingo du keinu kolore zuriarekin, eta berrespen-soinu bat entzungo da bozgorailuetatik.

Bozgorailuak modu anitzetik deskonektatzea

Mantendu sakatuta Sistemaren botoia (2) 1.5 segundoz baino gehiagoz deskonektatu nahi duzun bozgorailuan, parekatze-moduan sartzeko.

Fabrikako ezarpenak berrezartzea

Mantendu sakatuta sistemaren botoia (4). Bozgorailutik berrespen-soinu bat entzungo da eta LEDak (3) gorritz dir-dir egingo du 3 segundoren buruan. 5 segundo geroago, bozgorailua automatikoki sartuko da parekatze-moduan, eta LEDak (3) dir-dir egingo du argi zuriarekin.

ABISUA:

- Ez instalatu inoiz produktua espazio konfinatu batean.
- Utzi beti gutxienez 5 mm-ko tartea gailuaren inguruan airea pasa dadin.
- Haurrak ikuskatu, produktuarekin jolasten ez dutela ziurtatzeko.
- Ez aldatu, desmuntatu, ireki, erortzen utzi, zapaldu, zulatu edo moztu bateria.
- Ez jarri bateria uretan.
- Sute- eta erredura-arriskua. Ez ireki, apurtu edo berotu 60° C-tik (140° F) gora, eta ez erre.
- Bateria sugarretatik edo eguzki-argitik urrun eduki, gehiegi berotu ez dadin.
- Eduki bateria goi-tentsioko gailuetatik urrun.
- Produktu hau ez da jostailu bat, eta umeen irismenetik kanpo gorde behar da. Ziurtatu produktu hau erabiltzen duten pertsona guztiek ohar eta jarraibide hauek irakur eta jarrai ditzatela.
- Ez egin zirkuitulaburrik bateriari.
- Isuririk egotekotan, ez utzi likidoari azala edo begiak ukitzen.

GARRANTZITSUA!

- Gainberotu ez dadin, ez jarri bozgorailua eguzkitan eta ez utzi beste bero-iturri batzuetatik gertu.
- Ez jarri bozgorailua ingurune hezeetan edo hauts gehiegi dutenetan, kaltetu ahal da eta.
- Bozgorailuaren eta hartzailearen arteko irismena espazio irekietan neurtzen da, tartean oztoporik ez dutenetan.
- Eraikuntza-materialek eta unitateen kokapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaiokete.
- Musika gehiegizko bolumenarekin entzuteak entzumena kaltetu ahal du.
- Ez ukitu osagai akustikoak.
- Ez erabili produktua objektuen euskarri edo apal gisa.
- Marka garrantzitsuetarako, egiaztatu produktuaren beheko aldea, mesedez.

Mantentzeko argibideak

Bozgorailua garbitzeko, lehenbizi energia-iturritik deskonektatu behar da. Ondoren, garbitu zapi heze batekin. Ez sartu bozgorailua uretan inoiz. Lehortu bozgorailua zapi leun batekin bozgorailua berriro energia-iturrira konektatu aurretik.

Produktuaren mantentze-lanak

Ez zaitez produktua zure kabuz konpontzen saiatu. Zabaltzen baduzu edo atalik kentzen badiozu, tentsio-puntu arriskutsuen edo beste arrisku batzuen eraginpean jar dezakezu zure burua.

Fabrikatzailea: IKEA of Sweden AB

Helbidea: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Logoak eta Bluetooth® marka Bluetooth SIG, Inc. enpresaren marka erregistratuak dira. IKEA-k marka hauek lizentzia akordioak jarraituz erabiltzen ditu. Gainontzeko marka edo izen komertzial bakoitzak bere jabea du.

Informazio teknikoa

Modeloaren izena: KALLSUP

Motaren zenbakia: E2507

Bateriaren gaitasuna: 3.6 V, 750 mAh, Li-ion

Sarrera: 5.0 VDC, 1.0 A, USB-C

Erabiltzean duen temperatura:

0° C-tik 40° C-ra (32° F-tik 104° F-ra)

Erabiltzean duen hezetasuna:


% 0-95 bitarteko hezetasun erlatiboa.

Funtzionamendu frekuentzia: 2400 - 2483.5 Mhz.

Irteerako soinuaren potentzia: 3 dBm



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeke tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegetara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendararekin.

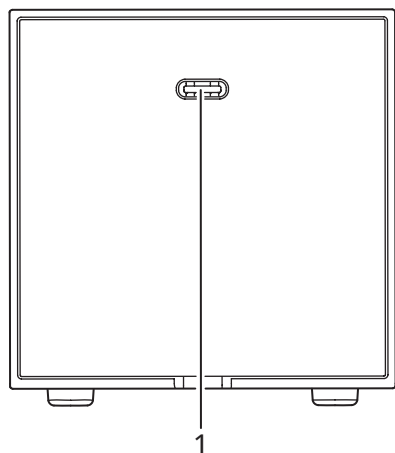

1. Entrada (USB-C).
2. Botón de son.
3. Indicador LED.
4. Botón de sistema.

Estado do indicador LED (3)

Branco latexante: o Bluetooth estase conectando.

Branco fixo: conectado a un dispositivo.

Luz vermella pestanexante: batería baixa.

Amarelo fixo: cargando.

Verde fixo: batería cargada
(mentres o cable USB estea conectado)

Primeiros pasos

Para cargar o teu produto, conecta un cable USB-C ao porto de entrada de enerxía (1) e o outro extremo á fonte de alimentación (unha computadora ou unha fonte de enerxía).


Durante o proceso de carga, o indicador LED (3) iluminarase de amarelo fixo cando o altofalante estea apagado e iluminarase de verde cando a batería estea totalmente cargada.

Fonte de enerxía recomendada:

5.0 VDC, 1.0 A (non incluída)

Acendido/apagado

Preme brevemente o botón de sistema (4) para acender/apagar o altofalante.

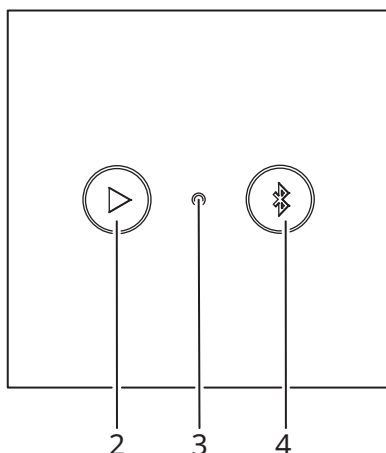

Conexión Bluetooth

1. Preme decontino o botón de sistema (4) ata que o indicador LED (3) "latexe" en cor branca. Emitirá un son mentres estea en modo acoplamento.
2. Activa o Bluetooth do teu dispositivo e acóplao a KALLSUP. Unha vez o teléfono e o altofalante estean acoplados, a LED pasará de "latexar" a pestanexar dúas veces e emitirá un son de confirmación. Posteriormente, a LED iluminarase constantemente en branco e xa poderás utilizar o altofalante.

Como cambiar de pista

Preme brevemente o botón de son (2) para deter/reproducir a pista. Preme dúas veces para saltar a pista. Preme tres veces para reproducir a pista anterior.

Como axustar o volume

Para axustar o volume, utiliza os controis dispoñibles no dispositivo emparellado. Este altofalante non inclúe ningún mecanismo para controlar o volume.

Apagado automático

O altofalante apagarse automaticamente despois de 20 minutos cando non estea conectado a ningunha fonte de alimentación e non estea reproducindo música.

Como utilizar o modo "Altofalante múltiple"

1. Conecta o teu teléfono ao altofalante que queiras utilizar como receptor.
2. Preme decontino o botón de son (2) dos outros altofalantes que queiras conectar. A LED (3) pestanexará dúas veces e os altofalantes emitirán un son de confirmación.

Desconectar altofalantes modo altofalante múltiple

Preme decontino o botón de sistema (2) durante máis de 1.5 segundos no altofalante que queiras desconectar para entrar no modo de emparellamento dese altofalante.

Reinício de fábrica

Preme decontino o botón de sistema (4). O altofalante emitirá un son de confirmación e unha LED vermella (3) pestanexará despois de 3 segundos. 5 segundos despois, o altofalante pasará automaticamente a modo acoplamento e a LED (3) "latexará" en cor branca.

ADVERTENCIA:

- Non instales nunca o produto nun lugar pechado.
- Deixa libre un espazo de 5 mm ao redor do produto para facilitar a ventilación.
- Evita que os nenos xoguen co produto.
- Non modifiques, desmontes, abras, tires, fures nin rompas o produto.
- Evita que a batería entre en contacto coa auga.
- Risco de lumes e queimaduras. Non abras, incineres nin sometas o produto a máis de 60° C (140° F).
- Non coloques a batería preto dunha fonte de calor e evita que entre en contacto directo coa luz do sol.
- Mantén a batería afastada de dispositivos de alto voltaxe.
- O produto non é un xoguete e debe manterse afastado do alcance dos nenos. Asegúrate de que todas as persoas que utilicen este produto len e seguen estas instrucións.
- Non cortocircuítas a batería nin ningún compoñente.
- No caso de escapes de líquido da batería, non deixes que este entre en contacto coa pel ou os ollos.

IMPORTANTE

- Non deixes o altofalante en contacto directo coa luz solar nin preto dunha fonte de calor, xa que podería sobrequeitarse.
- Non coloques o altofalante en zonas molladas, húmidas ou cun po excesivo, xa que se podería estragar.
- A distancia de alcance entre o altofalante e o receptor mídese ao aire libre.
- Os diferentes materiais de construción e as distintas localizacións das unidades poden influír na distancia de alcance.
- Un volume excesivo podería danar a túa capacidade auditiva.
- Non tocar os compoñentes acústicos.
- Non utilizar o produto como estante ou andel.
- Para instrucións importantes, consulta a parte inferior do produto.

Instrucións de mantemento

Desconecta o altofalante da toma de corrente antes de limpallo. Límpalo cun pano lixeiramente humedecido. Nunca metas o altofalante en auga. Sécao cun pano limpo antes de volver enchufalo.

Mantemento do produto

Non tente reparar este produto pola súa conta, arríscase a sufrir danos se o abre.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Enderezo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Os logos e a marca Bluetooth® son marcas rexistradas de Bluetooth SIG, Inc. Os usos destas marcas por parte de IKEA están rexidos por acordos de licenza. O resto de marcas comerciais ou nomes comerciais son propiedade dos seus respectivos titulares.

Características técnicas

Nome do modelo: KALLSUP

Número: E2507

Capacidade da batería: 3.6 V, 750 mAh, ión de litio

Entrada: 5.0 VDC, 1.0 A, 5.0 W USB-C

Temperaturas de funcionamento:

entre 0 e 40 ° C (32° F e 104° F)

Humidade de funcionamento: entre 0 e 95% HR

Frecuencia de funcionamento: 2400 - 2483.5 Mhz

Potencia da saída de radio: 4 dBm



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

