


ORMANÄS



Design and Quality
IKEA of Sweden

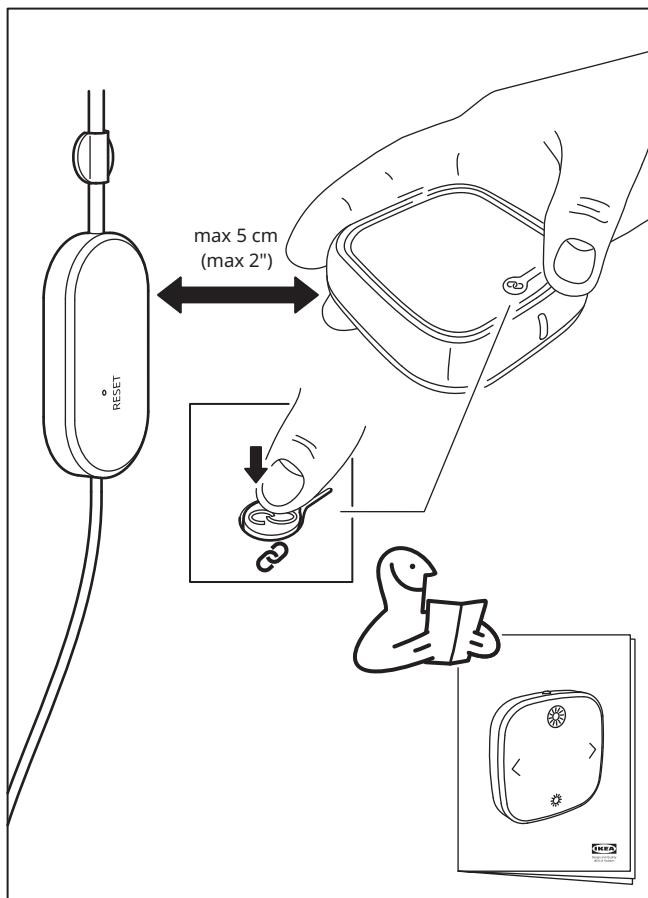

Español

Primeros pasos

Conecta el producto a la red eléctrica o enchufa el cable de alimentación a la toma de pared.

Antes de usar la luz, deberás sincronizarla con un dispositivo de control.

1. Asegúrate de que la luz esté instalada y de que el interruptor principal esté encendido.
2. Pon el dispositivo de control cerca de la luz que quieras añadir (a menos de 5 cm).
3. Mantén presionado el botón de sincronización durante al menos 10 segundos. Se encenderá una luz roja en el dispositivo de control. Tu luz empezará a atenuarse y finalmente brillará una vez para indicar que ha sido correctamente sincronizada.

Se pueden sincronizar hasta 10 luces en un mismo dispositivo de control. Asegúrate de sincronizarlas de una en una. Si las luces están cerca las unas de las otras, desconecta del interruptor principal las que ya han sido sincronizadas.

Con el mando a distancia puedes cambiar entre 9 colores y tonos de blanco. Con el hub inteligente de IKEA y la aplicación IKEA Home smart, tendrás 20 colores y tonos de blanco en total.



Primeros pasos con el hub DIRIGERA

Descarga la aplicación IKEA Home smart y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para los dispositivos Apple, descarga la aplicación en el App Store. Para los dispositivos Android, descarga la aplicación en Google Play Store.

PRECAUCIÓN:

NO SE DEBE UTILIZAR CON REGULADORES DE INTENSIDAD ESTÁNDAR. Esta fuente de luz no funciona correctamente cuando se conecta a un regulador de intensidad estándar (para bombillas incandescentes) o a un sistema de regulación de la intensidad luminosa estándar. Solo se puede controlar con productos de iluminación inteligente de IKEA.

Cómo restablecer la configuración de fábrica

Si el producto no responde o quieres anular la asociación con un dispositivo de control, es posible que tengas que restablecer la configuración de fábrica. Para hacerlo, tienes que insertar el extremo de un clip o algo similar en el orificio (con la indicación RESET) y presionar ligeramente.

IMPORTANTE

- El producto se ha diseñado para utilizarse únicamente en interiores y a temperaturas entre 5 y 40 °C.

- Para evitar el sobrecalentamiento, no expongas el producto a la luz directa del sol ni lo dejes cerca de otras fuentes de calor.
- El alcance entre la unidad y el dispositivo de control se mide en espacios abiertos.
- Los diferentes materiales de construcción y la colocación de las unidades pueden afectar al alcance de la conexión inalámbrica.

Care Instructions

Limpiar con un paño húmedo. No utilizar nunca limpiadores abrasivos ni disolventes químicos, porque podrían dañar el producto.

Guardar estas instrucciones para el futuro.

Datos técnicos:

Tipo: L2112 ORMANÄS

Entrada: 24.0 V CC, 0.21 A, 5 W

Potencia lumínica máxima: 640 lúmenes

Alcance: 10 m al aire libre

Frecuencia de funcionamiento: 2405-2480 Mhz

Potencia de salida: 10 dBm como máximo

Fuente de alimentación

Tipo: ICP5W24-7-3

Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0.111 A

Salida: 24.0 V CC, 0.29 A, 7 W como máximo

Medidas: 55 × 44 × 25 mm

Peso: 52 g

Tipo de fuente luminosa: LED

Eficiencia con carga plena: 81%

Consumo eléctrico sin carga (Pno): 0,05 W

Consumo energético en modo espera (Psb): N/A

Regulable: No

Fabricante: IKEA of Sweden AB
(número de registro comercial: 556074-7551)

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Català

Inici

Connecta el producte al corrent elèctric o endolla el cable d'alimentació a la presa de corrent.

Abans de fer servir el llum, has de sincronitzar-lo amb un dispositiu de control.

1. Per afegir-hi més llums repeteix els passos següents:
2. Assegura't que el llum està instal·lat i que l'interruptor principal està encès.
3. Posa el dispositiu de control a prop del llum que vulguis afegir (a menys de 5 cm).
Prem el botó de sincronització 10 segons com a mínim. S'encendrà una llum vermella al dispositiu de control. La llum s'atenuarà i finalment parpellejarà una vegada per indicar que s'ha sincronitzat correctament.

Es poden sincronitzar fins a 10 llums en un mateix dispositiu de control. Sincronitza'ls un per un. Si els llums estan a prop els uns dels altres, desconnecta de l'interruptor principal els que ja estiguin sincronitzats.

Amb el comandament a distància pots canviar entre 9 colors i llums de blanc:

Si afegeixes el hub intel·ligent d'IKEA i l'aplicació IKEA Home smart, obtindràs un total de 20 colors i llums blanques:



Primers passos amb el hub DIRIGERA

Descarrega l'aplicació IKEA Home smart i segueix les instruccions de la pantalla. Amb DIRIGERA pots connectar tots els productes que vulguis a un sensor de moviment.

Per als dispositius Apple, descarrega l'aplicació de l'App Store. Per als dispositius Android, descarrega l'aplicació mitjançant la botiga Google Play.

PRECAUCIÓ:

NO ES POT UTILITZAR AMB REGULADORS D'INTENSITAT ESTÀNDARD. Aquesta font de llum no funcionarà bé si es connecta a un atenuador o regulador d'intensitat de la llum estàndard (incandescent). Només es pot controlar amb els productes d'il·luminació IKEA Smart.

Com restablir la configuració de fàbrica

Si el producte no respon o si el vols desaparellar d'un dispositiu de control, és possible que hakis de restablir la configuració de fàbrica. Per fer-ho, insereix amb cura un clip o un altre objecte semblant a l'orifici petit (amb la indicació RESET) i pressiona lleugerament.

IMPORTANT!

- El producte només s'ha d'utilitzar a l'interior i amb temperatures d'entre 5 °C i 40 °C.
- No deixis el producte exposat a la llum solar directa o a prop de fonts de calor, ja que es podria sobreescalfar.

- El radi d'acció declarat entre la unitat i el dispositiu de control es mesura a l'aire lliure.
- L'abast de la connexió sense fil pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i de la ubicació de les unitats.

Conserva aquestes instruccions per consultar-les al futur.

Neteja el producte

No facis servir mai netejadors abrasius ni dissolvents químics perquè poden fer malbé el producte.

Dades tècniques:

Tipus: L2112 ORMANÄS

Entrada: 24,0 VDC, 0.21 A, 5 W

Flux lluminós màxim: 640 lm

Abast: 10 m a l'aire lliure.

Freqüència de funcionament:

2.405-2.480 Mhz

Potència de sortida: max 10 dBm

Font d'alimentació

Tipus: ICPSW24-7-3

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz,
0.11 A

Sortida: 24,0 VDC, 0.29 A, màx. 7 W

Dimensions: 55x44x25 mm

Pes: 52 g

Tipus de font d'il·luminació: LED

Eficiència amb càrrega

màxima: 81%

Consum elèctric sense càrrega

(Pno): 0.04 W

Consum elèctric en repòs (Psb): N/A

Adequat per a l'atenuació de fonts

lluminoses: No

Fabricante: IKEA of Sweden AB

(Número de registre mercantil: 556074-7551)

Address:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈCIA



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

Euskara

Has gaitezen

Konekta ezazu produktua korrante elektrikora edo entxufatu ezazu energia-iturri batera.

Argia erabili baino lehen, kontrol-gailuarekin sinkronizatu behar duzu. Argi gehiago gehitzeko, egin honako pauso hauek:

1. Ziurtatu argia instalatuta dagoela eta etengailu nagusia piztuta dagoela.
2. Jarri kontrol-gailua gehitu nahi duzun argitik gertu (5 cm baino gertuago).
3. Sakatu sinkronizazio-botoia (1) eta mantendu, gutxienez, 10 segundoz. Argi gorria piztuko da kontrol-gailuan. Zure argia bizitasuna galtzen hasiko da, eta, azkenik, behin egingo du distira, ondo sinkronizatu dela adierazteko.

Gehienez, 10 argi sinkronizatu ahal dira kontrol-gailu berean. Sinkronizatu banaka. Argiak bata bestetik gertu badaude, deskonektatu etengailu nagusitik jadanik sinkronizatu direnak.

Urrutiko agintearekin 9 kolore eta zuri tonuen artean hautatu dezakezu: IKEA gune adimendunarekin eta IKEA Home smart aplikazioarekin, guztira 20 kolore eta zuri-tonu izango dituzu:



DIRIGERA gunea erabiltzen hastea

Deskargatu IKEA Home smart aplikazioa eta jarraitu pantailako jarraibideei. DIRIGERA gunearekin, nahi adina gailu konekta ditzakezu mugimendu-sentsore batera.

Apple gailuetan, deskargatu aplikazioa App Store erabiliz. Android gailuetan, deskargatu aplikazioa Google Play Store erabiliz.

KONTUZ:

EZ ERABILI ARGIAREN INTENTSITATE-ERREGULATZAILE ESTANDARREKIN. Argi-iturri honek ez du ondo funtzionatuko etengailu batera edo intentsitate-erregulagailu estandar batera (goritasun-sistema) konektatuta. Bakarrik kontrolatu ahal da IKEA Smart argiztapen-produktuekin.

Berrezarri transformadorearen fabrikako ezarpenak

Produktuak erantzuten ez badu edo kudeatzeko gailu batetik deskonektatu nahi baduzu, fabrikako ezarpenak berrezarri beharko dituzu ziurrenik. Horretarako, sartu klip baten punta edo antzeko objekturen bat zulo txikian (RESET jartzen du) eta emeki sakatu.

GARRANTZITSUA

- Produktua barrualdean soilik erabil daiteke, 5 °C eta 40 °C arteko tenperatura dagoenean.

- Ez utzi produktua zuzenean eguzki-argipean edo bero-iturrietatik hurbil, gehiegi bero baitaiteke.
- Unitatearen eta urruneko agintearen arteko adierazitako erradioa kanpoaldean neurtzen da.
- Eraikitze-material ezberdinek eta unitateen kokalekuak kablerik gabeko konektibitatearen irismenean eragina izan dezakete.

Zaintzeko argibideak

Ez erabili inoiz garbigarri urratzailerik eta disolbatzaile kimikorik, produktua kaltetu ahal dute eta.

Gorde jarraibide horiek etorkizunerako.

Datu teknikoak:

Mota: L2112 ORMANÄS

Sarrera: 24 VDC, 0.21 A, 5 W

Gehieneko argi-fluxua: 640 lm

Konexioa mantentzeko gehieneko distantzia:

10 m kanpoaldean, oztoporik gabe.

Funtzionamendu frekuentzia:

2.405-2.480 Mhz.

Irteerako potentzia: max 10 dBm

Elikatze-iturria:

Mota: ICPSW24-7-3

Sarrera: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.11 A

Irteera: 24 VDC, 0.29 A, geh. 7 W

Neurriak: 55x44x25 mm

Pisua: 52 g

Argi-iturrien motak: LED

Karga osoko errendimendua: % 81

Kargarik gabeko energia-

kontsumoa (Pno): 0,05 W

Energia-kontsumoa itxarote-
moduan (Psb): N/A

Egokia argi-iturrientzako

intensitate-erregulagailu gisa: Ez

Fabrikatzailea: IKEA of Sweeden AB

(identifikazio fiskaleko kodea: 556074-7551)

Helbidea:

Box 702, SE-343 81 Älmhult SUEDIA



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

Galego

Primeiros pasos

Enchufe o produto á toma da parede.

Tes que conectar a fonte de luz a un dispositivo controlador antes de poder utilizala.

1. Para engadir máis luces, repite os seguintes pasos:
2. Asegúrate de que a fonte de luz está instalada e o interruptor principal está en posición on.
3. Coloca o mando a distancia preto da fonte de luz que quixeres (a unha distancia inferior a 5 cm). Preme decontino o botón de emparellamento durante polo menos 10 segundos. Acenderase unha luz vermella fixa no dispositivo de control. A fonte de luz comezará a atenuarse e finalmente emitirá unha luz intermitente unha vez para indicar que se emparellou correctamente.

Poden emparellarse até 10 fontes de luz por cada dispositivo de control. Asegúrate de emparellar un de cada vez. Se as fontes de luz estiveren preto entre si, desconecta as que xa estean emparelladas do interruptor de alimentación principal.

Co control a distancia poderás elixir entre 9 cores e luces brancas: Grazas á iluminación intelixente de IKEA e á app IKEA Home smart, terás un total de 20 cores e luces brancas ó teu alcance:



Primeiros pasos co receptor DIRIGERA

Descarga a aplicación IKEA Home smart e sigue as instrucións que aparecerán en pantalla. Con DIRIGERA poderás conectar todos os produtos que queiras a un sensor de movemento. Para dispositivos Apple, descarga a aplicación da App Store. Para dispositivos Android, descarga a aplicación de Google Play.

ADVERTENCIA:

NON USAR CON REGULADORES DE INTENSIDADE ESTÁNDAR. Esta fonte de luz non funciona correctamente cando se conecta a un regulador de intensidade estándar (para lámpadas incandescentes) ou a un sistema de regulación da intensidade estándar. Só produtos que se poidan controlar cun produto de iluminación intelixente de IKEA.

Como realizar un reinicio de fábrica

Cando o produto non responder ou cando quixeres desemparellar o produto dun dispositivo de control, é posible que teñas que restablecer os valores de fábrica. O restablecemento de fábrica faise introducindo con coidado un clip ou elemento semellante no burato pequeno (RESET) e premendo lixeiramente.

IMPORTANTE!

- O produto está pensando para ser utilizado exclusivamente en zonas interiores e en ambientes con temperaturas entre os 5 e os 40 °C.

- Evite que o produto estea en contacto directo coa luz solar ou preto dalgũa fonte de calor.
- A distancia de funcionamento entre a unidade e o dispositivo de control mediuse ao aire libre.
- Os distintos materiais de construción e localización da unidade poden influír sobre o alcance da conexión sen fíos.

Instrucións de coidado

Non usar nunca limpadores abrasivos nin disolventes químicos, xa que poderían danar o produto.

Conserva estas instrucións para consultas futuras.

Datos técnicos:

Tipo: L2112 ORMANÄS

Entrada: 24,0 VDC, 0.21 A, 5 W

Potencia luminosa máxima: 640 lm

Rango de radio: 10 m ao aire libre.

Frecuencia de funcionamento:

2405-2480 Mhz

Potencia de saída: max 10 dBm

Unidade de subministración eléctrica

Tipo: ICPSW24-7-3

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz,
0.11 A

Saída: 24,0 VDC, 0.29 A, max 7 W

Tamaño: 55x44x25 mm

Peso: 52 g

Tipo de fonte luminosa: LED

Efectividade con carga total: 81%

Consumo de enerxía sen carga

(Pno): 0,05 W

Consumo de enerxía en modo de espera (Psb): N/A

Apta como fonte de luz regulable:
Non

Fabricante: IKEA of Sweden AB.

(número de rexistro comercial: 556074-7551)

Enderezo:

caixa do correo 702, SE-343 81

Ålmhult, SUECIA



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

