


PARASOLL

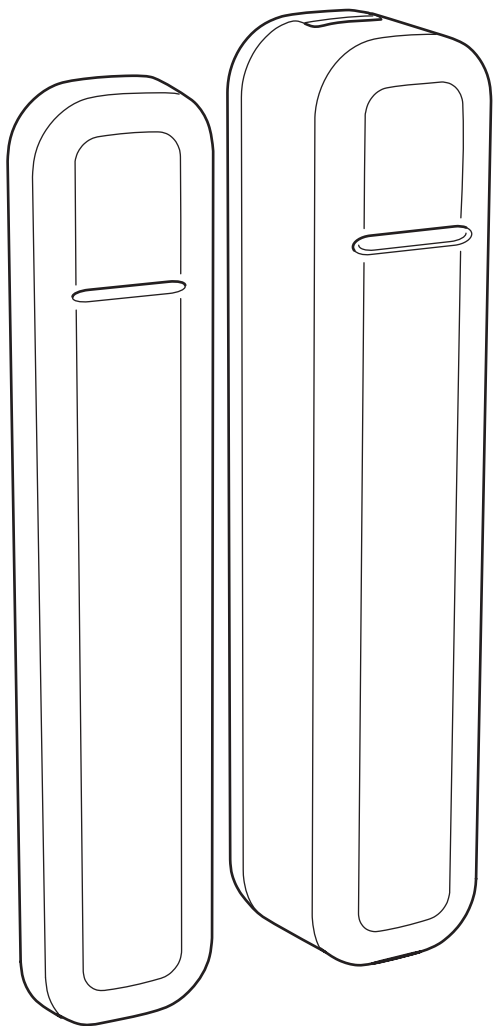

Design and Quality
IKEA of Sweden



Español	4
Català	7
Euskara	10
Galego	13

Español

Primeros pasos

El sensor de puerta/ventana PARASOLL tiene una banda magnética que detecta si una puerta, una ventana o un armario están abiertos.

Puedes conectarlo a la iluminación inteligente para iluminar un espacio cuando el sensor se abra o puedes usar el hub DIRIGERA y la aplicación IKEA Home smart para recibir notificaciones si el sensor se abre mientras estás fuera de casa.

Primeros pasos sin el hub DIRIGERA

1. Abre la parte posterior del sensor, inserta una pila AAA y localiza el botón de sincronización .
2. Asegúrate de que la bombilla inteligente que quieres conectar está instalada y encendida.
3. Mantén el sensor a menos de 5 cm de la bombilla inteligente a la que lo quieres conectar.
4. Mantén presionado el botón de sincronización  del sensor durante al menos 10 segundos. Un LED rojo parpadeará en el sensor y la bombilla inteligente parpadeará dos veces cuando la sincronización se complete.
5. Usa las instrucciones de montaje para instalar el sensor en la ubicación que quieras y pruébalo abriendo y cerrando las bandas magnéticas.

Primeros pasos con el hub DIRIGERA

Abre la parte posterior del sensor, inserta una pila AAA y vuelve a cerrarla. Usa las instrucciones de montaje para instalar el sensor, descarga la aplicación IKEA Home smart y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

App IKEA Home smart

Para los dispositivos Apple, descarga la aplicación en el App Store. Para los dispositivos Android, descarga la aplicación en Google Play Store. Nota: Si tienes un dispositivo de conexión TRÅDFRI, usa la app IKEA Home smart 1.

Conoce el producto

El sensor se puede conectar a la iluminación inteligente para iluminar un espacio cuando la banda magnética del sensor se abre. Es perfecto para iluminar zonas de difícil acceso, como sótanos o salas de almacenaje.

Conectar más luces inteligentes

1. Abre la parte posterior del sensor y busca el botón de sincronización.
2. Asegúrate de que la bombilla inteligente que quieres conectar está instalada y encendida.
3. Mantén el sensor a menos de 5 cm de la bombilla inteligente y mantén pulsado el botón de sincronización durante al menos 10 segundos. Una luz roja parpadeará en el sensor y la bombilla inteligente parpadeará cuando la sincronización se complete.

Información importante

- Puedes conectar 10 bombillas inteligentes como máximo a un solo sensor.
- El sensor tiene un imán en cada extremo, así que es imposible equivocarse de lado al montarlo. Asegúrate de que el sensor y la banda magnética están instalados a menos de 5 mm entre sí.
- Un LED rojo parpadeará dos veces cuando el sensor se abra y parpadeará una vez cuando se vuelva a cerrar.
- El sensor se puede instalar en el exterior si el entorno se encuentra cobijado de la lluvia.

Mantenimiento de la pila

Cuando la pila comience a agotarse, un LED rojo parpadeará 3 veces en el sensor. Los usuarios del hub DIRIGERA y la aplicación IKEA Home smart pueden ver el estado de la pila en la aplicación y recibirán una notificación cuando la pila comience a agotarse.

Cambio de pilas

Abre la tapa de la pila y sustitúyela por una pila AAA/HR03 nueva.

Tipo recomendado de pila:

1 pila IKEA LADDA 750 (AAA/HR03, 1.2 V, 750 mAh, Ni-MH) (no incluida).

Restablecimiento de la configuración de fábrica

Para restablecer la configuración de fábrica y quitar todos los productos conectados, pulsa brevemente el botón de sincronización 4 veces en un plazo de 5 segundos. La tira de iluminación LED del sensor parpadeará y se iluminará de forma fija una vez que el restablecimiento se haya completado.

ADVERTENCIA

Riesgo de explosión si se reemplaza la pila por un modelo inadecuado. Desechar las pilas usadas según las instrucciones dadas.

IMPORTANTE:

- El sensor se ha diseñado para usarse solamente en el interior y a temperaturas entre 0 y 45 °C
- Para evitar el sobrecalentamiento, no expongas el sensor a la luz directa del sol ni lo dejes cerca de otras fuentes de calor.
- El alcance entre el sensor y el receptor se mide al aire libre.
- El alcance de la conexión puede variar en función de los materiales de construcción y de la ubicación de los distintos elementos conectados.
- El sensor no funcionará si se instala en superficies metálicas magnéticas.

Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el producto, utiliza un paño suave humedecido con un poco de jabón neutro. Usa otro paño suave y seco para secarlo.

Datos técnicos

Modelo: sensor de puerta/ventana PARASOLL

Tipo: E2013

Alimentación: 1 pila LADDA AAA/HR03, 1.2 V

Alcance: 10 m al aire libre

Solo para uso en interiores

Frecuencia de funcionamiento: 2400-2483.5 MHz

Potencia de salida: 9 dBm (EIRP)

Clase IP: IP44

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Català

Primers passos

El sensor per a porta/finestra PARASOLL té una tira magnètica que detecta quan s'obre una porta, finestra o armari.

Pots connectar-lo a un llum intel·ligent perquè s'encengui quan s'activi el sensor o fer servir el hub DIRIGERA i l'aplicació IKEA Home smart per rebre una notificació si s'activa el sensor mentre ets fora de casa.

Primers passos sense el hub DIRIGERA

1. Obre la tapa posterior del sensor, insereix 1 pila AAA i cerca el botó d'aparellament .
2. Comprova que la bombeta intel·ligent que vols connectar estigui instal·lada i activada.
3. Col·loca el sensor a menys de 5 cm de la bombeta intel·ligent que vols connectar.
4. Mantingues premut el botó d'aparellament  del sensor durant 10 segons com a mínim. Quan finalitzi el procés d'aparellament, parpellejarà un LED vermell al sensor i la bombeta intel·ligent s'encendrà i s'apagarà dues vegades.
5. Instal·la el sensor allà on vulguis tal com s'explica a les instruccions de muntatge i comprova que funcioni correctament obrint i tancant les tires magnètiques.

Primers passos amb el hub DIRIGERA

Obre la tapa posterior del sensor, insereix 1 pila AAA i torna-la a tancar. Instal·la el sensor tal com s'explica a les instruccions de muntatge, baixa l'aplicació IKEA Home smart i segueix les instruccions de la pantalla.

Aplicació IKEA Home smart

Per als dispositius Apple, descarrega l'aplicació de l'App Store. Per als dispositius Android, descarrega l'aplicació mitjançant la botiga Google Play.

Informació important del producte

El sensor es pot connectar a un llum intel·ligent perquè s'encengui quan s'obri la tira magnètica, una funció molt pràctica per il·luminar espais de difícil accés, com ara soterranis i trasters.

Connectar més llums intel·ligents

1. Obre la part posterior del sensor i cerca el botó d'aparellament.
2. Comprova que la bombeta intel·ligent que vols connectar estigui instal·lada i activada.

3. Posa el sensor a menys de 5 cm de la bombeta intel·ligent i mantingues premut el botó d'aparellament durant 10 segons com a mínim. Quan finalitzi el procés d'aparellament, parpellejarà un llum vermell al sensor i la bombeta s'encendrà i s'apagarà.

Informació important

- Pots connectar fins a 10 llums intel·ligents a un únic sensor.
- El sensor no disposa d'una posició específica, ja que té un imant a cada extrem. Assegura't que el sensor i la tira magnètica es muntin a menys de 5 mm de distància.
- Un llum LED parpelleja dues vegades quan s'obre el sensor i una vegada quan es torna a tancar.
- El sensor es pot instal·lar a l'exterior en llocs ben protegits de la pluja intensa.

Manteniment de la pila

Quan la pila tingui poca energia, un llum LED vermell parpellejarà 3 vegades al sensor. Si fas servir el hub DIRIGERA i l'aplicació IKEA Home smart, pots consultar el nivell de bateria a l'aplicació i rebre notificacions quan li quedi poca energia.

Canviar la pila

Obre la tapa de la pila i instal·la una pila AAA/HR03 nova.

Tipus de pila recomanat:

1 pila IKEA LADDA 750 (AAA/HR03, 1,2 V, 750 mAh, Ni-MH) (no inclosa)

Com restablir els valors de fàbrica

Per restablir els valors de fàbrica i esborrar tots els productes connectats, prem ràpidament el botó d'aparellament 4 vegades en un termini de 5 segons. Una sèrie de llums LED parpellejarà al sensor i es quedarà il·luminada quan finalitzi el procés de restabliment.

ATENCIÓ!

Risc d'explosió si una pila es canvia per una d'un tipus incorrecte. Les piles usades s'han d'eliminar segons les instruccions.

IMPORTANT!

- El sensor està dissenyat únicament per a l'interior i es pot fer servir amb temperatures d'entre 0 °C i 45 °C.
- Per evitar que el sensor se sobreescalfi, no el deixis mai a la llum directa del sol ni a prop d'una font de calor.
- L'abast entre el sensor i el receptor s'amida a l'aire lliure.
- L'abast de la connexió sense fil pot variar en funció dels materials de

construcció de l'edifici i la ubicació de les unitats.

- El sensor no funcionarà si es munta en una superfície metàl·lica magnètica.

ISTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Per netejar el producte, passa-hi un drap humit i eixuga'l amb un drap eixut.

No facis servir mai productes de neteja abrasius o dissolvents químics, perquè poden fer malbé el producte.

Dades tècniques

Model: sensor per a porta/finestra PARASOLL

Tipus: E2013

Entrada: 1,2 V, 1 pila LADDA AAA/HR03

Abast: 10 m a l'aire lliure

Per a l'ús exclusiu en interiors

Freqüència de funcionament: 2.400-2.483,5 MHz

Potència de sortida: 9 dBm (EIRP)

Classe d'IP: IP44

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈCIA



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzeu l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

Euskara

Hasiera

PARASOLL ateetarako/leihoetarako sentsoreak zerrenda magnetiko bat du, ate, leiho edo armairu bat irekitzen bada, hatzeman egiten duena.

Argi adimendunari konekta diezaiokezu, sentsorea irekita dagoenean espazio bat argitzeko, edo DIRIGERA gunera eta IKEA Home smart aplikazioa erabil ditzakezu jakinarazpenak jasotzeko sentsorea etxean ez zauden bitartean irekitzen bada jakiteko.

Hasi DIRIGERA gunerik gabe

1. Ireki sentsorearen atzeko aldea, sartu AAA bateria bat eta aurkitu  parekatze-botoia.
2. Ziurtatu konektatu nahi duzun bonbilla prest eta piztuta dagoela.
3. Eduki sentsorea konektatu nahi duzun bonbilla adimendunetik 5 cm baino gutxiagora.
4. Sakatuta mantendu gutxienez 10 segundoz sentsorearen  parekatze-botoia. Sentsorean LED argi gorri bat keinuka hasiko da eta bonbilla adimendunak bi aldiz keinu egingo du parekatzea osorik dagoenean.
5. Erabili muntatzeko jarraibideak sentsorea aukeratutako lekuan jartzeko eta probatu zerrenda magnetikoak ireki eta itxiz.

Hasi DIRIGERA gunea erabiltzen

Ireki sentsorearen atzeko aldea, sartu AAA pila 1 eta itxi berriro. Erabili muntatzeko jarraibideak sentsorea muntatzeko. Ondoren, deskargatu IKEA Home smart aplikazioa eta jarraitu pantailako jarraibideak.

IKEA Home smart aplikazioa

Apple gailuetan, deskargatu aplikazioa App Store erabiliz. Android gailuetan, deskargatu aplikazioa Google Play Store erabiliz.

Ezagutu zure gailua

Sentsorearen argiztaperen adimendura konekta daiteke espazio bat argitzeko banda magnetikoa irekita dagoenean. Hau aparta da txoko zailak argitzeko, hala nola sotoak edo biltegiatze-gelak.

Argi adimendun gehiago konektatzea

1. Ireki sentsorearen atzeko tapa eta kokatu parekatze-botoia.
2. Ziurtatu konektatu nahi duzun bonbilla prest eta piztuta dagoela.
3. Jarraian, jarri sentsorea bonbilla adimendunetik 5 cm-ra eta sakatu parekatze-botoia 10 segundoz gutxienez. Sentsorean argi gorri bat keinuka hasiko da eta bonbillak bi aldiz keinu egingo du parekatzea osorik dagoenean.

Informazio interesgarria

- Gehienez ere 10 argi adimendun konekta ditzakezu sentsore batera.
- Sentsoreak iman bat du mutur bakoitzean; beraz, ez dago kokatzeko forma zuzen edo okerrik. Ziurtatu sentsorea eta zerrenda magnetikoa bata bestetik 5 mm-ra muntatzen direla.
- LED argi batek keinu egingo du bi aldiz sentsorea irekitzen denean, eta behin bakarrik espazioa berriro ixten denean.
- Sentsorea aire zabalean munta daiteke, euri zaparradetatik babestutako toki batean.

Bateria zaintzea

Bateria baxua denean, LED argi gorri batek dir-dir egingo du sentsorean 3 aldiz. DIRIGERA gunearen eta IKEA Home smart aplikazioaren erabiltzaileek bateriaren egoera ikus dezakete aplikazioan, baita jakinarazpenak jaso ere bateria agortzen hasten denean.

Pila aldatzeko

Ireki bateriaren estalkia eta ordeztu AAA/ HR03 pila berriarekin.

Gomendatutako pila-mota:

IKEA LADDA 750 (AAA/HR03 1,2V, 750 mAh, Ni-MH) pila bat (ez dator barne).

Fabrikako ezarpenak berrezartzeko

Konektatutako produktu guztiak berrezartzeko eta ezabatzeko, sakatu azkar parekatze-botoia 4 aldiz 5 segundoren buruan. LED argi-zerrenda bat keinuka hasiko da sentsorean; ondoren, finko geratuko da berrezarri ondoren.

KONTUZ:

Eztanda egiteko arriskua dago mota okerreko pilak erabiliz gero. Pilak zaborretara botatzean, jarraitu dagozkien argibideei.

GARRANTZITSUA!

- Sentsorea barrualdean erabiltzeko da bakarrik, eta 0° C eta 45° C artean.
- Gainberotu ez dadin, ez jarri sentsorea eguzkitan eta ez utzi beste bero-iturri batzuetatik gertu.
- Sentsorearen eta hartzailearen arteko distantziak aire zabalean neurtzen dira.
- Eraikuntza-materialek eta unitateen kokapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaiokete.
- Sentsoreak ez du funtzionatuko metalezko gainazal magnetiko batean muntatzen bada.

MANTENTZE-LANENTZAKO JARRAIBIDEAK

Produktua garbitzeko, hezetutako zapi leun bat pasa eta beste zapi lehor batekin lehortu ezazu.

Ez erabili inoiz garbiketa-produktu urratzailerik edo disolbatzaile kimikorik, produktua kaltetu dezaketelako.

Informazio teknikoa

Modeloa: PARASOLL ateetarako/leihoetarako sentsorea

Mota: E2013

Inputa: 1,2 V, AAA/HR03 LADDA pila 1

Irismena: 10 m aire zabalean.

Erabili bakarrik barruan

Funtzionamendu frekuentzia: 2.405-2.480 Mhz.

Irteera-potentzia: 9 dBm (EIRP)

IP mota: IP44.

Fabrikatzailea: IKEA of Sweeden AB

Helbidea: Box 702, SE-343 81 Älmhult SUEDIA



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktua hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

Galego

Primeiros pasos

O sensor para porta/fiestra PARASOLL ten unha banda magnética que indica cando unha porta, fiestra ou armario se abre.

Pode conectarse a dispositivos de iluminación intelixentes e así utilízalo para iluminar un espazo ou usar un receptor DIRIGERA e a app IKEA Home smart para recibir notificacións cando se abra o sensor mentres non esteas na casa.

Primeiros pasos sen o receptor DIRIGERA

1. Abre a parte posterior do sensor, introduce 1 pila AAA e busca o botón de Emparellamento .
2. Asegúrate de que a lámpada intelixente que queres conectar está instalada e acesa.
3. Coloca o sensor a menos de 5 cm da lámpada que queiras conectar.
4. Mantén premido o botón de Emparellamento  do sensor durante polo menos 10 segundos. Comezará a escintilar unha luz LED vermella no sensor e a lámpada intelixente escintilará dúas veces unha vez completado o emparellamento.
5. Sigue as instrucións para instalar o sensor e abre e pecha as bandas magnéticas para verificar que funciona.

Primeiros pasos co receptor DIRIGERA

Abre a parte posterior do sensor, introduce 1 pila AAA e péchao. Sigue as instrucións para instalar o sensor, despois descarga a app IKEA Home smart e sigue as instrucións da pantalla.

Aplicación IKEA Home Smart

Para dispositivos Apple, descarga a aplicación da App Store. Para dispositivos Android, descarga a aplicación de Google Play.

Coñece o teu produto

O sensor pódese conectar a un dispositivo de iluminación intelixente que se active cando as bandas magnéticas se abran. Isto é perfecto para iluminar zonas especialmente complicadas de iluminar, como rochos e faiados.

Como conectar máis luces intelixentes

1. Abre a parte posterior do sensor e localiza o botón de Emparellamento.
2. Asegúrate de que a lámpada intelixente que queres conectar está instalada e acesa.

3. Coloca o sensor a menos de 5 cm da lámpada intelixente e mantén premido o botón de Emparellamento durante polo menos 10 segundos. Comezará a escintilar unha luz vermella no sensor e a lámpada palpará unha vez completado o emparellamento.

Información importante

- Podes conectar un máximo de 10 luces intelixentes por sensor.
- O sensor ten un imán en cada extremo, polo que non hai lado correcto nin incorrecto. Asegúrate de o sensor e a banda magnética estaren instalados a un máximo de 5 mm o un da outra.
- Unha luz LED escintilará dúas veces cando o sensor se abra, e escintilará unha vez cando se volva a pechar.
- O sensor pódese instalar en espazos exteriores, sempre que ese espazo estea protexido e tapado.

Coidado da pila

Cando a pila se estea esgotando, escintilará 3 veces unha luz LED no sensor. As persoas cun receptor DIRIGERA ou os usuarios da app IKEA Home smart poderán ver o estado da pila na propia app e recibir notificacións cando esta comece a esgotarse.

Como cambiar a pila

Abre a tampa da pila e cámbiaa por unha pila AAA/HR03 nova.

Pilas recomendadas:

1 x IKEA LADDA 750 (AAA/HR03, 1,2V, 750mAh, Ni-MH) (non incluída)

Reinicio de fábrica

Para reiniciar os valores de fábrica e quitar todos os produtos conectados, preme rapidamente o botón de Emparellamento 4 veces nunha franxa de tempo de 5 segundos. Unha vez completado o reinicio, unha banda de luz LED empezará a escintilar no sensor e despois pasará a brillar decontino.

ADVERTENCIA

Existe o risco de que as pilas exploten se as cambias por outras de tipo incorrecto. Desbota as pilas usadas segundo as instrucións.

IMPORTANTE

- O sensor só se pode usar en interiores a temperaturas entre os 0 °C e os 45 °C.
- Non deixes o sensor exposto directamente á luz do sol nin preto dunha fonte de calor, xa que se podería sobrequecer.

- A distancia de alcance entre o sensor e o receptor debe medirse ao aire libre.
- Os diferentes materiais de construción e as distintas localizacións das unidades poden afectar o alcance da conectividade sen fíos.
- O sensor só funciona cando se instala nas superficies de metal magnéticas.

INSTRUCCIÓN DE MANTEMENTO

Para limpar o produto, pásalle un pano suave humedecido e utiliza outro pano seco e suave para secalo.

Non utilices nunca produtos de limpeza abrasivos ou disolventes químicos, xa que poden danar o produto.

Datos técnicos

Modelo: sensor para porta/fiestra PARASOLL

Tipo: E2013

Entrada: 1.2V, 1 pila AAA/HR03 LADDA

Alcance: 10 m ao aire libre.

Uso exclusivo en interiores

Frecuencia de funcionamento: 2400-2483,5 Mhz

Potencia de saída: 9 dBm (EIRP)

Clase IP: IP44

Fabricante: IKEA of Sweden AB.

Enderezo: caixa do correo 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

