


TRETAKT

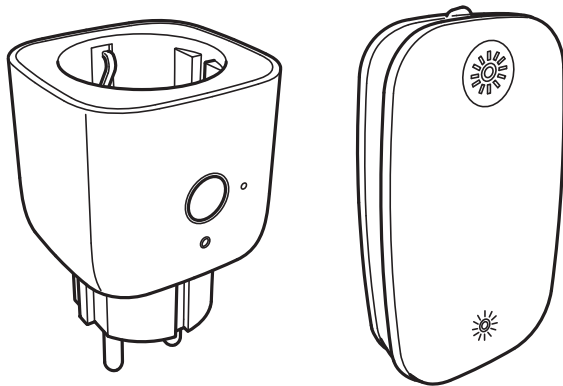

Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	4
Català	7
Euskara	10
Galego	13

Español

El dispositivo controlador RODRET se puede usar para controlar el enchufe inteligente TRETAKT. Si dispones del hub DIRIGERA, puedes controlar el enchufe inteligente TRETAKT a través de la aplicación inteligente IKEA Home.

Emparejamiento de un dispositivo controlador con el enchufe inteligente

Cuando el enchufe inteligente se vende junto con un mando a distancia (en el mismo paquete), ya están emparejados. Para añadir más enchufes inteligentes, simplemente repite los pasos siguientes:

1. Asegúrate de que el enchufe inteligente esté enchufado y de que la alimentación principal esté encendida.
2. Mantén el dispositivo controlador cerca del enchufe inteligente que deseas añadir (a no más de 5 cm de distancia).
3. Mantén pulsado el botón de emparejamiento  durante al menos 10 segundos. Un LED rojo permanecerá encendido en el dispositivo controlador. En el enchufe inteligente comenzará a atenuarse una luz blanca y parpadeará una vez para indicar que se ha emparejado correctamente.

Cómo empezar a usar el hub DIRIGERA

Descarga la aplicación IKEA Home smart y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para agregar el enchufe inteligente a tu sistema IKEA Home smart.



Aplicación IKEA Home smart

Para dispositivos Apple, descarga la aplicación desde la App Store. Para dispositivos Android, descarga la aplicación desde Google Play Store.

No te olvides de esto

Sin DIRIGERA, puedes conectar un máximo de 10 productos inteligentes a un atenuador/interruptor. Recuerda agregar los productos de uno en uno. Si tus productos están muy juntos, desconecta los que ya hayas conectado mientras agregas el siguiente producto.

Conoce tu producto TRETAKT

Pulsa una vez el botón de encendido/apagado en el enchufe inteligente para encenderlo. Vuelve a pulsarlo para apagarlo.

Cuando se utilice un mando a distancia: Pulsa el botón de encendido () para encender el enchufe inteligente. Pulsa el botón de apagado () para apagar el enchufe inteligente.

Restablece el enchufe inteligente a los valores de fábrica:

Presiona el botón de reinicio de la parte superior del enchufe inteligente con un objeto puntiagudo durante al menos 5 segundos hasta que el LED comience a parpadear.

¡IMPORTANTE!

- El enchufe inteligente es solo para uso en interiores y se puede utilizar a temperaturas de 0 °C a 35 °C.

- No dejes el enchufe inteligente expuesto a la luz directa del sol ni cerca de ninguna fuente de calor, ya que puede sobrecalentarse.
- No sometas el enchufe inteligente a entornos con agua, humedad o polvo excesivo, ya que podría dañarse.
- La distancia entre el dispositivo de control y el receptor se mide en espacios abiertos. Los diferentes materiales de construcción y la colocación de las unidades pueden afectar a la distancia de conexión inalámbrica.

ADVERTENCIA:

- No se deben conectar en serie, uno junto al otro.
- No lo cubras mientras lo estés utilizando.
- Para desconectarlo, tira del enchufe.
- Utilízalo solo en interiores y en zonas secas.
- No sobrecargues el producto.
- Desecha el producto en caso de estar dañado.
- Solo para adultos. Este producto no es un juguete y no está destinado al uso por parte de niños.

Mantenimiento del producto

No intentes reparar el producto por tu cuenta, ya que al abrir y cerrar las tapas puedes quedar expuesto a puntos de alta tensión y otros peligros.

Conoce tu producto RODRET



Botón de emparejamiento



Púlsalo para encenderlo o mantenerlo pulsado para aumentar el brillo



Púlsalo para apagarlo o mantenerlo pulsado para disminuir el brillo

Cambio de la pila

Una luz LED roja parpadeará cuando pulses cualquier botón del atenuador/interruptor para indicarte que es necesario cambiar la pila. Abre la tapa del compartimento de las pilas y sustituye la pila por una pila AAA/HR03 nueva. Recomendamos utilizar una batería recargable LADDA. Ten en cuenta que se vende por separado.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

Atenuador inalámbrico RODRET

Para restablecer y eliminar todos los productos conectados, efectúa 4 pulsaciones rápidas del botón de emparejamiento (en 5 segundos). Sigue los pasos 1-3 para volver a conectar tus productos inteligentes.

¡IMPORTANTE!

- El dispositivo controlador debe utilizarse solamente en interiores y se puede utilizar con temperaturas entre 0 °C y 40 °C.
- No dejes el dispositivo controlador expuesto a la luz solar directa o cerca de fuentes de calor, ya que podría sobrecalentarse.
- Los diferentes materiales de construcción y la colocación de las unidades pueden afectar a la distancia de conexión inalámbrica.

¡ADVERTENCIA!

Existe riesgo de explosión si la pila se sustituye por otra de tipo incorrecto. Elimina las pilas usadas siguiendo las instrucciones.

Guarda estas instrucciones para consultarlas más adelante.

Datos técnicos

Modelo: Enchufe inteligente TRETAKT

Tipo: E2204

Entrada: 220-240 V, 50/60 Hz

Potencia de salida máx.: 3680 W

Carga resistiva/carga máxima del motor de 300 W

Alcance: 10 m en espacios abiertos.

Solo para uso en interiores

Frecuencia de funcionamiento: 2405-2480 MHz

Potencia de salida: 10 dBm

Instrucciones de cuidado

Para limpiar el producto, pásale un trapo humedecido con un poco de detergente suave. Para secarlo, utiliza otro trapo suave y seco. No utilices limpiadores abrasivos ni disolventes químicos, ya que pueden dañar el producto.

Datos técnicos

Modelo: Atenuador inalámbrico RODRET

Tipo: E2201

Entrada: 1.2 V, 1x pila LADDA AAA/HR03

Alcance: 10 m en espacios abiertos.

Solo para uso en interiores

Frecuencia de funcionamiento: 2405-2480 MHz

Potencia de salida: 3 dBm (EIRP)

Clase IP: IP44

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult (SUECIA)



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Català

El dispositiu de control RODRET es pot fer servir per controlar l'endoll intel·ligent TRETAKT. Si tens un hub DIRIGERA, pots controlar l'endoll intel·ligent TRETAKT mitjançant l'aplicació IKEA Home smart.

Aparellar un dispositiu de control amb l'endoll

Si l'endoll intel·ligent es ven amb un comandament a distància (al mateix paquet), els dos productes ja estaran aparellats. Per afegir més endolls intel·ligents, repeteix els passos següents:

1. Comprova que l'endoll intel·ligent estigui endollat i que hi hagi corrent elèctric.
2. Posa el dispositiu de control a prop de l'endoll intel·ligent que vulguis afegir (a no més de 5 cm de distància).
2. Mantingues premut el botó d'aparellament  durant 10 segons com a mínim. S'encendrà un LED vermell al dispositiu de control. A l'endoll intel·ligent, un llum blanc començarà a atenuar-se i parpellejarà una vegada per indicar que s'ha aparellat correctament.

Primers passos amb el hub DIRIGERA

Descarrega l'aplicació IKEA Home smart i segueix les instruccions de la pantalla per afegir el regulador/interruptor al teu sistema IKEA Home smart.



Aplicació IKEA Home smart

Per als dispositius Apple, descarrega l'aplicació de l'App Store. Per als dispositius Android, descarrega l'aplicació mitjançant la botiga Google Play.

Informació important

Sense DIRIGERA, pots connectar un màxim de 10 productes intel·ligents a un regulador/interruptor. Recorda que els productes s'han d'afegir d'un en un. Si els productes estan a prop, desconnecta els que ja hagi connectat quan afegeixis el següent.

Informació important sobre TRETAKT

- Prem una vegada el botó d'engegada i apagada de l'endoll intel·ligent per encendre'l. Torna'l a prémer una vegada per apagar-lo.
- Amb el comandament a distància: prem el botó d'engegada (I) per encendre l'endoll intel·ligent. Prem el botó d'apagada (O) per apagar l'endoll intel·ligent.

Restablir l'endoll als valors de fàbrica:

Mantingues premut el botó de restabliment que hi ha a la part superior de l'endoll intel·ligent amb un objecte punxegut durant 5 segons com a mínim, fins que el LED comenci a encendre's i apagar-se de manera intermitent.

IMPORTANT!

- L'endoll intel·ligent està dissenyat únicament per a l'interior i es pot fer servir amb temperatures d'entre 0 °C i 35 °C.
- No deixis l'endoll intel·ligent a la llum directa del sol ni a prop d'una font de calor, ja que es pot sobreescalfar.
- No posis l'endoll intel·ligent en un entorn humit o amb molta pols, ja que es pot fer malbé.
- L'abast entre el dispositiu de control i el receptor s'amida a l'aire lliure. L'abast de la connexió sense fil pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i la ubicació de les unitats.

ATENCIÓ:

- No connectis els productes en seqüència, l'un rere l'altre.
- No tapis el producte mentre estigui en funcionament.
- Per desconectar l'alimentació, desendolla la clavilla.
- Utilitza el producte només a l'interior i en un entorn sec.
- No sobrecarreguis el producte.
- Llença el producte si s'ha fet malbé.
- Producte destinat a les persones adultes. Aquest producte no és una joguina i no el poden fer servir els infants.

Reparació del producte

No intentis reparar el producte pel teu compte, ja que obrir o treure les tapes et pot exposar a una tensió elèctrica perillosa o altres riscos.

Informació important del producte



Botó d'aparellament



Prem per encendre o mantingues premut per augmentar la brillantor



Prem per apagar o mantingues premut per reduir la brillantor

Canviar la pila

Si parpelleja un llum LED vermell quan prems un botó del regulador/interruptor, vol dir que cal canviar la pila. Obre la tapa de la pila i instal·la una pila AAA/HR03 nova. Et recomanem que facis servir una pila recarregable LADDA. Recorda que es ven per separat.

Com restablir els valors de fàbrica

Per restablir els valors de fàbrica i esborrar tots els productes connectats, prem ràpidament el botó d'aparellament 4 vegades (en un termini de 5 segons). Per tornar a connectar productes intel·ligents, segueix els passos de l'1 al 3.

IMPORTANT!

- El producte només s'ha d'utilitzar a l'interior i amb temperatures d'entre 0 °C i 40 °C.
- No deixis el producte exposat a la llum solar directa o a prop de fonts de calor, ja que es podria sobreescalfar.

- L'abast de la connexió sense fil pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i de la ubicació de les unitats.

ATENCIÓ!

Risc d'explosió si la pila es canvia per una d'un tipus incorrecte. Elimina les piles usades d'acord amb les instruccions.

Dades tècniques

Model: endoll intel·ligent TRETAKT

Tipus: E2204

Entrada: 220-240 V, 50/60 Hz

Potència màxima de sortida: 3.680 W

Càrrega resistiva/càrrega màxima de motor de 300 W

Abast: 10 m a l'aire lliure

Per a l'ús exclusiu en interiors

Freqüència de funcionament: 2.405-2.480 Mhz

Potència de sortida: 10 dBm

Instruccions de manteniment

Neteja el producte amb un drap suau humit i sabó neutre. Eixuga'l amb un drap suau sec. No facis servir mai productes de neteja abrasius ni dissolvents químics, ja que poden fer malbé el producte.

Dades tècniques

Model: regulador sense fil RODRET

Tipus: E2201

Entrada: 1,2 V, 1 pila LADDA AAA/HR03

Abast: 10 m a l'aire lliure.

Per a l'ús exclusiu en interiors

Freqüència de funcionament: 2.405-2.480 Mhz

Potència de sortida: 3 dBm (EIRP)

Classe d'IP: IP44

Conserva aquestes instruccions per poder consultar-les en el futur.

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adreça: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈCIA



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

Euskara

RODRET kudeatzeko gailua TRETAKT entxufe adimenduna kontrolatzeko erabil daiteke. DIRIGERA gunea baduzu, TRETAKT entxufe adimenduna kontrola dezakezu IKEA Home smart aplikazioaren bidez.

Kudeatze-gailua entxufe adimendunarekin parekatzea

Entxufe adimenduna eta agintea pakete berean saltzen direnean, parekatuta egongo dira. Entxufe adimendun gehiago gehitzeko, jarraitu hurrengo pausoak.

1. Ziurtatu zure entxufe adimenduna entxufatuta dagoela eta elikatze-etengailu nagusia piztuta dagoela.
2. Mantendu kudeatze-agintea gehitu nahi duzun entxufe adimendunetik gertu (5 cm edo gutxiagora).
3. Sakatu parekatze-botoia  eta mantendu, gutxienez, 10 segundoz. LED argi gorri batek dir-dir egingo du kudeatze-gailuan. Entxufe adimenduneari argi zuri batek dir-dir egingo du, gailuak egoki parekatu direla adierazteko.

DIRIGERA gunea erabiltzen hastea

Deskargatu IKEA Home smart aplikazioa eta jarraitu pantailako jarraibideei intentsitate-erregulagailua/pizteko etengailua IKEA Home smart sistemara gehitzeko.



IKEA Home smart aplikazioa

Apple gailuetan, deskargatu aplikazioa App Store erabiliz. Android gailuetan, deskargatu aplikazioa Google Play Store erabiliz.

Informazio baliagarria

DIRIGERA gabe, gehienez 10 produktu adimendun konekta ditzakezu intentsitate-erregulagailu/pizteko etengailu batera. Gogoratu aldiro produktu bat bakarrik gehitzea. Zure gailuak elkarrengandik gertu badaude, deskonektatu dagoeneko konektatu dituzunak hurrengo gehitu bitartean.

Ezagutu zure TRETAKT produktua

- Sakatu entxufe adimenduneko pizteko/itzaltzeko botoia behin pizteko. Sakatu berriro itzaltzeko.
- Urrutiko aginte bat erabiltzean: sakatu pizteko botoia (|) entxufe adimenduna pizteko. Sakatu itzaltzeko botoia (0) entxufe adimenduna itzaltzeko.

Berrezarri entxufearen fabrikako ezarpenak:

Sakatu entxufe adimendunaren goiko aldeko berrezarpen-botoia punta zorrotza duen zerbaitekin, gutxienez 5 segundoz, LED argia dir-dir hasi arte.

GARRANTZITSUA!

- Entxufe adimenduna barrualdean erabiltzeko da bakarrik, eta 0° C eta 35° C artean.

- Ez utzi entxufe adimenduna eguzkitan edo bero-iturri baten ondoan, gehiegi berotu daitekeelako.
- Hondatu ez dadin, ez utzi entxufe adimenduna urarekin kontaktuan, ingurune hezeetan edo hauts gehiegi dutenetan.
- Kontrol-gailuaren eta hartzailearen arteko espektroa aire zabalean neurtzen da. Eraikuntza-materialak eta unitateen kokapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaioke.

ABISUA:

- Ez konektatu bata bestearen ondoren.
- Ez estali erabili bitartean.
- Atera entxufea elikatzea deskonektatzeko.
- Erabili produktua soilik barneko ingurune lehorretan.
- Ez gainkargatu produktua.
- Bota produktua hondatuta badago.
- Produktu hori helduek bakarrik erabili ahal dute. Ez da jostailu bat eta haurrek ezin dute erabili.

Produktuaren mantentze-lanak

Ez saiatu produktua zure kabuz konpontzen, tapak ireki eta kentzerakoan deskarga elektriko bat jaso edo bestelako kalteak sufritzeko arriskuan egongo zara.

Ezagutu zure gailua

 Parekatze-botoia

 Sakatu pizteko, edo mantendu sakatuta distira handitzeko

 Sakatu itzaltzeko, edo mantendu sakatuta distira gutxitzeko

Pila aldatzeko

LED argi gorri batek dir-dir egingo du edozein botoi sakatzean, intentsitate-erregulagailuak/pizteko etengailuak bateria berria behar duela erakusteko. Ireki bateriaren estalkia eta ordeztu AAA/ HR03 pila berriarekin. LADDA pila kargagarriak erabiltzea gomendatzen dugu. Kontuan izan bereiz saltzen direla.

Fabrikako ezarpenak berrezartzeko

Konektatutako produktu guztiak berrezartzeko eta ezabatzeko, sakatu azkar parekatze-botoia 4 aldiz (5 segundoren buruan). Jarraitu 1-3 urratsak produktu adimendunak berriz konektatzeko.

GARRANTZITSUA

- Produktua barrualdean soilik erabil daiteke, 0 °C eta 40 °C arteko tenperatura dagoenean.
- Ez utzi produktua zuzenean eguzki-argipean edo bero-iturrietatik hurbil, gehiegi bero baitaiteke.
- Eraikitze-material ezberdinek eta unitateen kokalekuak kablerik gabeko konektibitatearen irismenean eragina izan dezakete.

ABISUA!

Eztanda egiteko arriskua dago bateria bat mota okerrarekin ordezkatzeko bada. Pilak zaborretara botatzean, jarraitu dagozkien argibideei.

Informazio teknikoa

Modeloa: TRETAKT entxufe adimenduna

Mota: E2204

Sarrera: 220-240 V, 50-60 Hz.

Gehieneko irteera-indarra: 3680 W

Karga erresistiboa/ Geh. 300 W-ko motorraren karga

Irismena: 10 m aire zabalean.

Erabili bakarrik barruan

Funtzionamendu frekuentzia: 2.405-2.480 Mhz.

Irteerako potentzia: 10 dBm

Mantentzeko argibideak

Produktua garbitzeko, erabili xaboi leun bat eta uretan hezetutako zapi bat. Lehortzeko, erabili beste zapi leun eta lehor bat. Ez erabili garbigarri urratzailerik edo disolbatzaile kimikorik, produktua kaltetu dezakete eta.

Informazio teknikoa

Modeloa: RODRET haririk gabeko intentsitate-erregulagailua

Mota: E2201

Inputa: 1,2 V, 1x AAA/HR03 LADDA pila

Irismena: 10 m aire zabalean.

Erabili bakarrik barruan

Funtzionamendu frekuentzia: 2.405-2.480 Mhz.

Irteera-potentzia: 3 dBm (EIRP)

IP mota: IP44.

Gorde argibide hauek etorkizunean irakurtzeko.

Fabrikatzailea: IKEA of Sweeden AB

Helbidea: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

Galego

Pódese utilizar o dispositivo de control RODRET para controlar o enchufe intelixente TRETAKT. Se tes un receptor DIRIGERA, podes controlar o enchufe intelixente TRETAKT a través da aplicación IKEA Home smart.

Emparellar un dispos. control con enchufe intelix.

Cando un enchufe intelixente se vende cun controlador a distancia (no mesmo paquete), ambos veñen xa emparellados. Sigue estes pasos para engadir máis enchufes intelixentes:

1. Comproba que o enchufe intelixente está enchufado e a fonte de alimentación está acesa.
2. Coloca o dispositivo de control preto do enchufe intelixente que queiras engadir (a unha distancia inferior a 5 cm).
3. Preme decontino o botón de emparellamento  durante polo menos 10 segundos. Acenderase unha LED vermella fixa no dispositivo de control. Unha luz branca baixará de intensidade e despois pestanexará unha vez para indicar que se efectuou o acoplamento.

Primeiros pasos co receptor DIRIGERA

Descarga a aplicación IKEA Home smart e sigue as instrucións que aparecerán en pantalla para engadir o regulador de intensidade/interruptor ao teu sistema IKEA Home smart.



Aplicación IKEA Home Smart

Para dispositivos Apple, descarga a aplicación da App Store. Para dispositivos Android, descarga a aplicación de Google Play.

Información importante

Se non tes un DIRIGERA, poderás conectar como moito 10 produtos intelixentes a cada regulador de intensidade/interruptor. Lembra engadir os produtos un a un. No caso de os produtos estaren fisicamente preto, desconecta os que xa conectaras antes de engadir o seguinte.

Coñece o teu produto TRETAKT

- Preme unha vez o botón on/off do enchufe intelixente para acendelo. Volve a premelo para apagalo.
- Cun controlador a distancia: preme o botón on (|) para acender o enchufe intelixente. Preme o botón off (0) para apagalo.

Reinicio de fábrica do enchufe intelixente:

Preme o botón de reinicio na parte superior do enchufe intelixente, utilizando para iso un obxecto afiado, durante 5 segundos ata a luz LED comezar a palpar.

IMPORTANTE

- O enchufe intelixente só se pode usar en interiores a temperaturas entre 0 e 35 °C.

- Non deixes o enchufe intelixente exposto á luz directa do sol ou preto dunha fonte de calor, xa que se podería sobrequecentar.
- Non coloques o enchufe intelixente en lugares mollados, húmidos ou sucios, xa que se podería estragar.
- A distancia de alcance entre o controlador e o receptor mídese ao aire libre. Os diferentes materiais de construción e as distintas localizacións das unidades poden afectar o alcance da conectividade sen fíos.

ADVERTENCIA:

- Non conectes un tras outro en secuencia.
- Non tapes o produto mentres o utilizas.
- Tira do cable para desconectar o produto.
- Úsao só en interiores e en zonas secas.
- Non sobrecargues o produto.
- Desfaite do produto cando presentar danos.
- Uso exclusivo por parte dunha persoa adulta. Este produto non é un xoguete.

Mantemento

Non intentes reparar o produto pola túa conta, xa que ao abrir e quitar as tapas podes quedar exposto a posibles descargas eléctricas ou outros perigos.

Coñece o teu produto

 Botón de emparellamento

 Preme para acender, ou mantén premido para aumentar o brillo.

 Preme para apagar, ou mantén premido para reducir o brillo.

Cambio de pilas

Cando premas calquera botón de regulador de intensidade/interruptor, iluminarase intermitentemente unha luz LED vermella para indicar que é necesario cambiar as pilas. Abre a tapa da pila e substitúea por unha pila AAA/HR03 nova. Recomendamos utilizar pilas recargables LADDA. As pilas véndense por separado.

Restablecemento dos valores de fábrica

Para restablecer os valores de fábrica e desagregar todos os produtos conectados, preme rapidamente o botón de emparellamento 4 veces (nunha franxa de 5 segundos). Sigue os pasos 1-3 para volver a conectar os teus produtos intelixentes.

IMPORTANTE!

- O produto está pensando para ser utilizado exclusivamente en zonas interiores e en ambientes con temperaturas entre os 0 e os 40 °C.
- Evite que o produto estea en contacto directo coa luz solar ou preto dalgúnha fonte de calor.
- Os distintos materiais de construción e localización da unidade poden influír sobre o alcance da conexión sen fíos.

ADVERTENCIA!

Existe risco de estoupido no caso de utilizar unha pila incorrecta. Desbota as pilas usadas seguindo as instrucións.

Características técnicas

Modelo: enchufe intelixente TRETAKT

Tipo: E2204

Entrada: 220-240V, 50/60Hz

Máxima potencia de saída: 3680W.

Carga resistiva/carga máx. do motor: 300W.

Alcance: 10 m ao aire libre.

Uso exclusivo en interiores

Frecuencia de funcionamento: 2405-2480 Mhz

Potencia de saída: 10 dBm

Instrucións de mantemento

Limpa o produto cun pano suave humedecido con algo de deterxente suave. Para secalo, usa outro pano suave e seco. Non utilizar nunca limpadores abrasivos ou disolventes químicos, xa que poderían danar o produto.

Datos técnicos

Modelo: regulador de intensidade sen fíos RODRET

Tipo: E2201

Entrada: 1,2 V, 1 pila AAA/HR03 LADDA

Alcance: 10 m ao aire libre.

Para uso exclusivo en interiores

Frecuencia de funcionamento: 2405-2480 Mhz

Potencia de saída: 3 dBm (EIRP)

Clase IP: IP44

Conserva estas instrucións para futuras consultas.

Fabricante: IKEA of Sweden AB.

Enderezo: caixa do correo 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

