

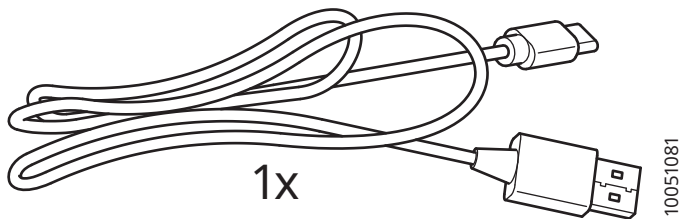
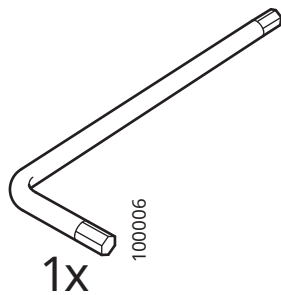


VAPPEBY

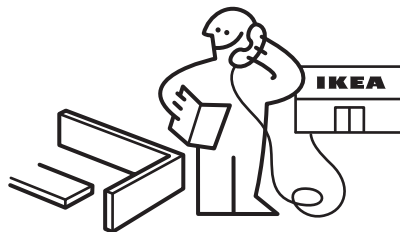

Design and Quality
IKEA of Sweden

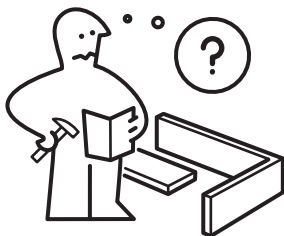

Español

La fuente de luz que contiene esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante, por un servicio autorizado por este o por un electricista cualificado.

Este producto incluye una fuente de luz de clase energética E.

Català

La bombeta només la pot canviar el fabricant, un centre d'assistència autoritzat o una persona qualificada.

Les fonts de llum que conté aquest producte tenen una eficiència energètica de classe E.

Euskara




Lanpara honen argi-iturria fabrikatzaileak, laguntza-zentro baimendunek edo pertsona aditu batek besterik ezin dute aldatu.

Produktu honek E motako energia-eraginkortasuneko argi-iturriak ditu


Galego




A fonte de luz contida nesta luminaria só será substituído polo fabricante ou o seu axente de servizo ou a persoa cualificada similar.









Este produto inclúe fontes de luz de clase enerxética E

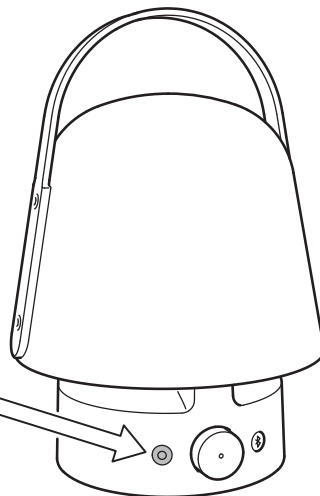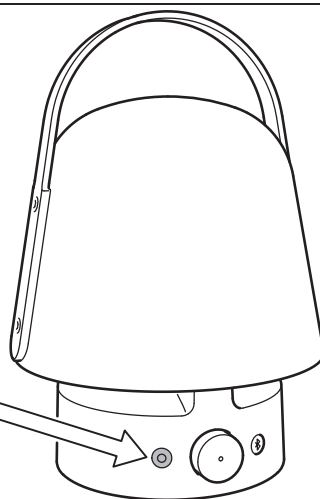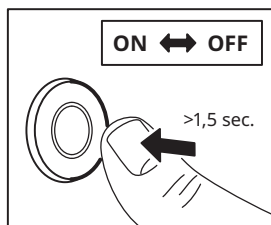




1

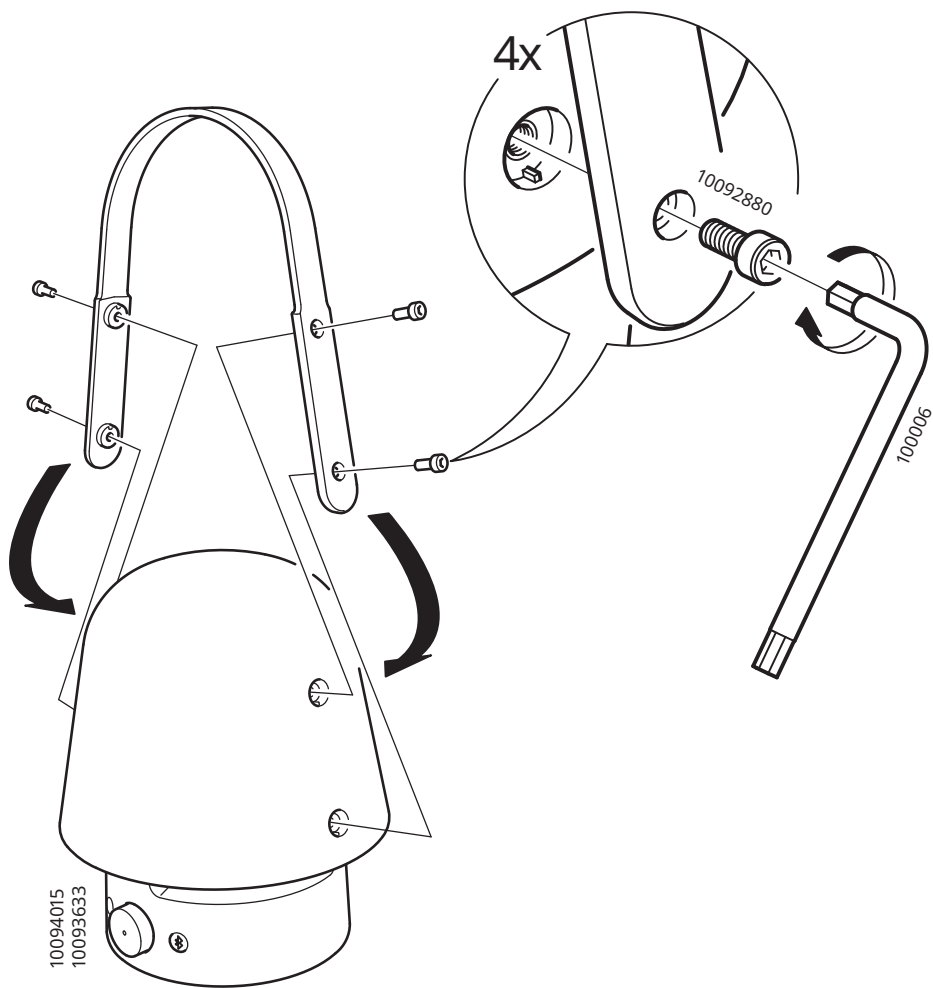

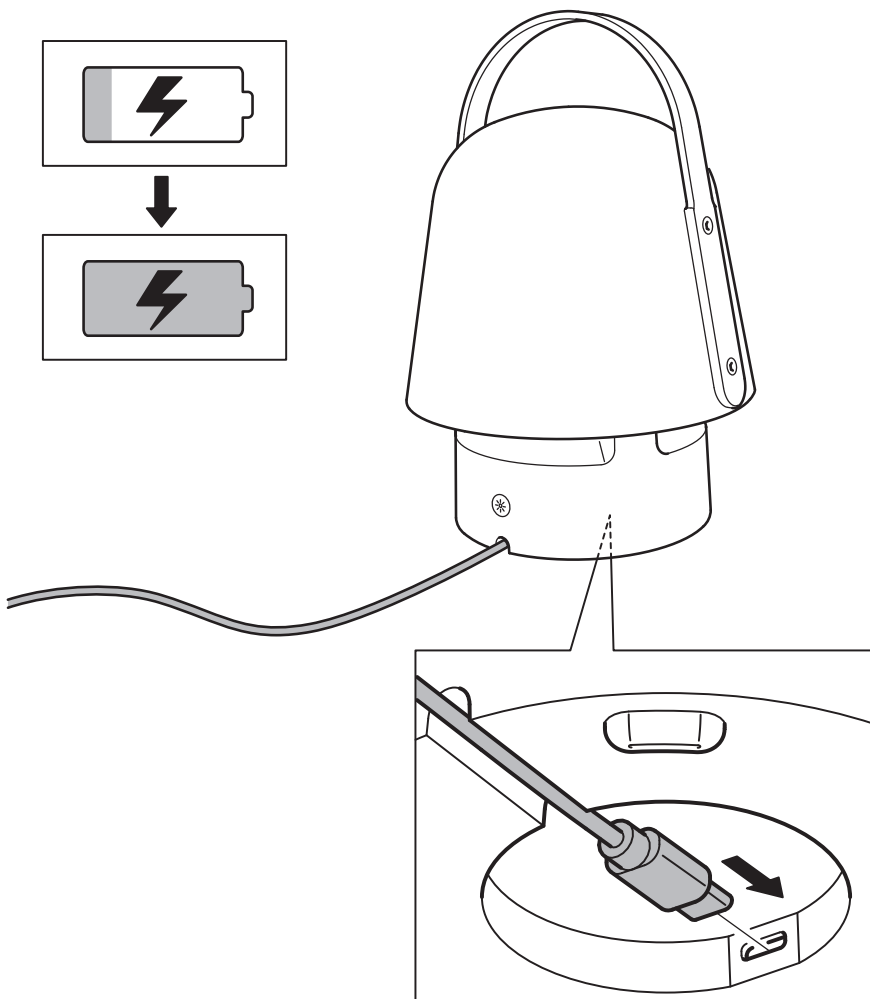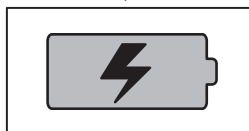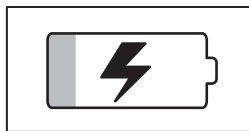


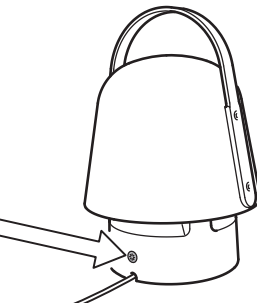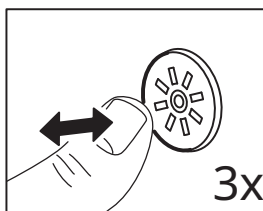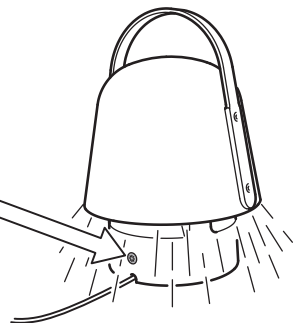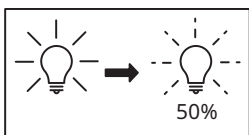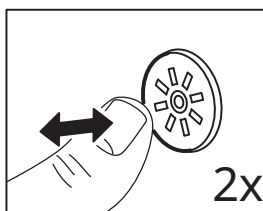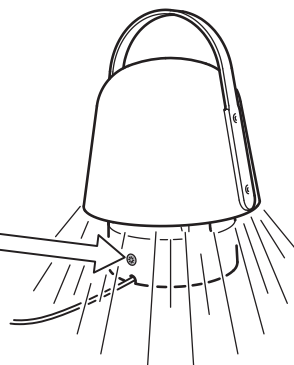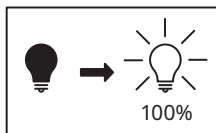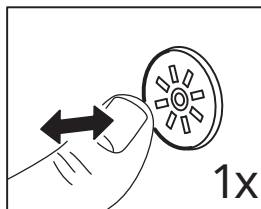

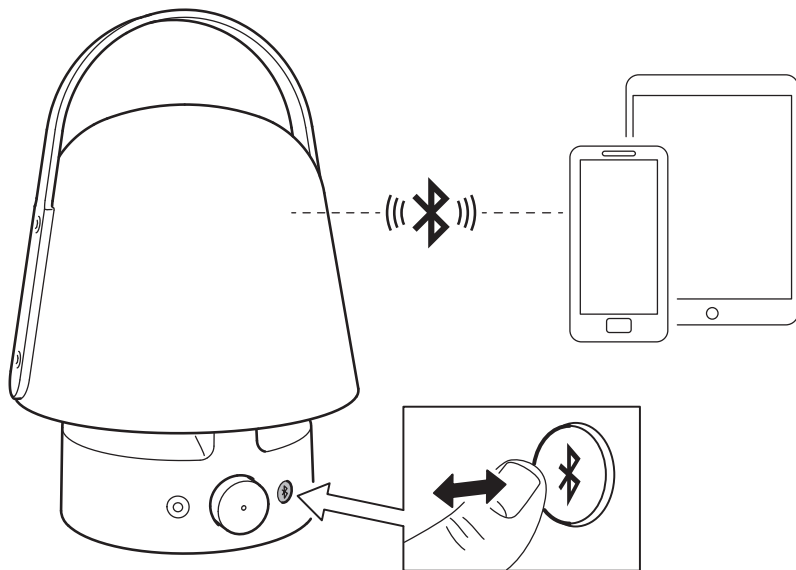

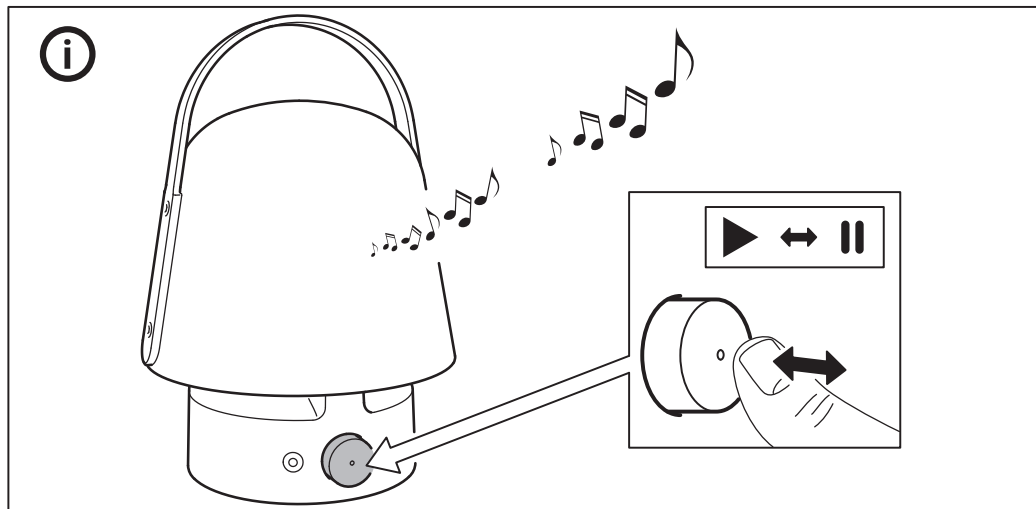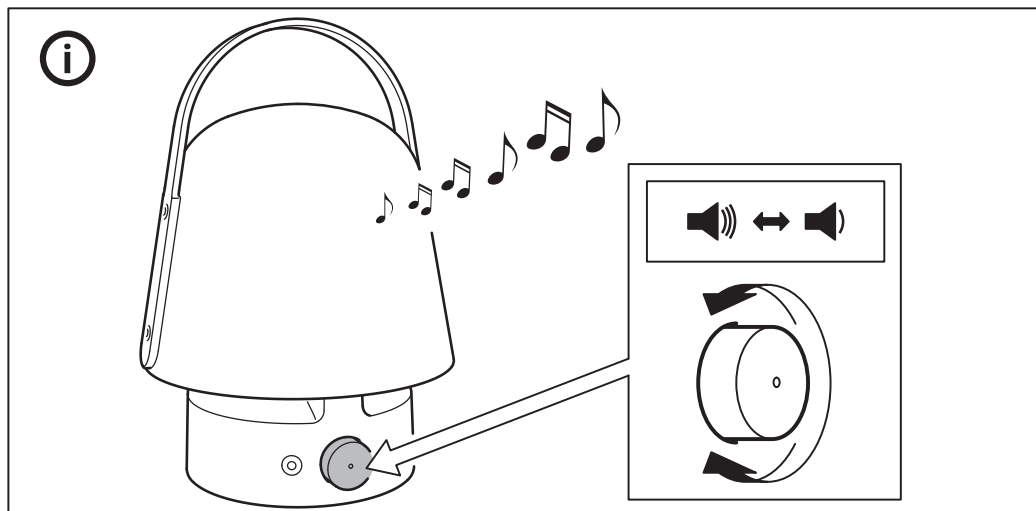

Español	12
Català	16
Euskara	20
Galego	24

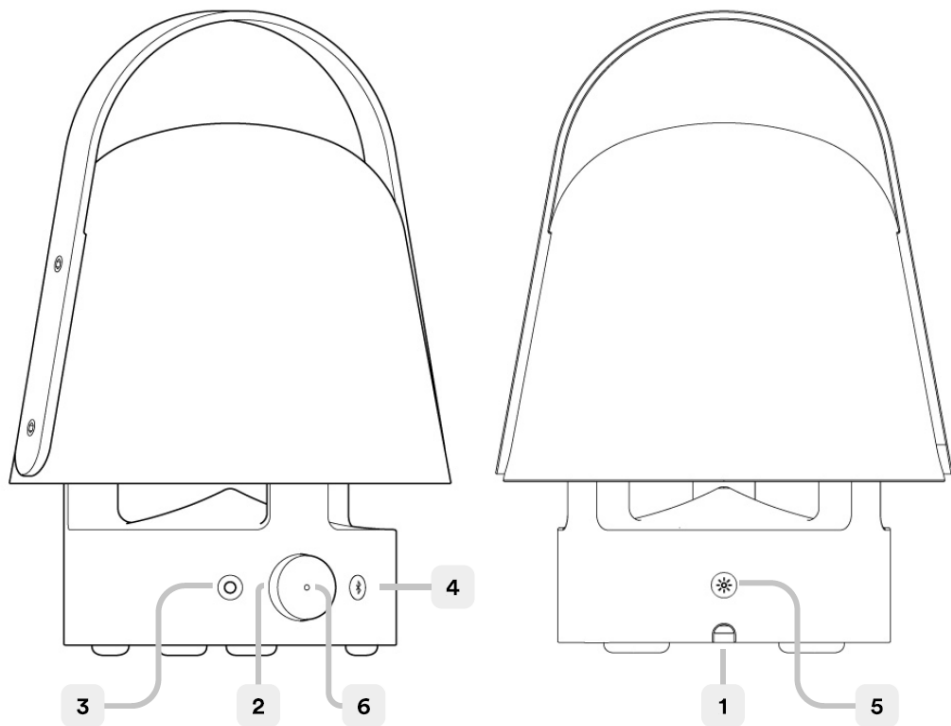

1. Puerto USB-C de carga.
2. Selector para reproducir/pausar/controlar el volumen.
3. Botón de encendido del altavoz y Spotify Tap™.
4. Botón de emparejamiento Bluetooth.
5. Botón del interruptor de la lámpara.
6. Luz de estado del LED.

Estado del LED

Blanco parpadeante: se está emparejando el Bluetooth.

Blanco permanente: emparejado a un dispositivo.

Rojo intermitente: batería baja.

Rojo permanente: cargando (cuando el altavoz está apagado).

Cómo empezar

Utiliza el puerto USB-C (1) para cargar el producto antes del primer uso y siempre que el LED parpadee en rojo como indicador de que la batería está baja. Al cargar, el LED es de color rojo permanente cuando el altavoz está apagado.

Fuente de alimentación recomendada:

5,0 V CC, 2,0 A, USB-C (no incluido)

Funciones de la lámpara




Encendido/apagado. Pulsa el interruptor de la lámpara (5) una vez para encenderla con un brillo del 100 %. Púlsalo de nuevo para atenuar la luz al 50 % y una tercera vez para apagarla.

Funciones del altavoz



Encendido/apagado. Al pulsar brevemente el botón de encendido (3), se ENCENDERÁ el altavoz. Al mantener pulsado el botón de encendido, se APAGARÁ el altavoz.



Reproducción/pausa. Pulsa el selector (2) para reproducir o pausar la música.

Volumen. Gira el selector (2) en el sentido de las agujas del reloj para subir el volumen y en sentido contrario a las agujas del reloj para bajar el volumen.



Emparejamiento Bluetooth. Mantén pulsado (pulsación larga) para iniciar el modo de emparejamiento. El LED blanco comenzará a parpadear. Abre la configuración de Bluetooth de tu dispositivo; el altavoz debe aparecer como VAPPEBY.

Apagado automático. Si el altavoz no está emparejado con ningún dispositivo, se apagará automáticamente después de 5 minutos. Si el altavoz está emparejado, pero no se reproduce nada, se apagará automáticamente después de 20 minutos.

Uso de Spotify Tap™.

Spotify Tap™ te permite reanudar y cambiar la música directamente desde el altavoz Bluetooth con solo pulsar un botón.

Si tienes un dispositivo iOS:

Entra en la App Store y descarga la aplicación de Spotify. Podrás crear una cuenta o iniciar sesión si ya tienes una.

Si tienes un dispositivo Android:

Entra en Google Play Store y descarga la aplicación de Spotify. Podrás crear una cuenta o iniciar sesión si ya tienes una.

Primer uso

Asegúrate de que el dispositivo esté emparejado por Bluetooth con los altavoces VAPPEBY. Asegúrate de que la aplicación móvil de Spotify esté abierta. Esto solo será necesario en el primer uso. Pulsa el botón de encendido (3) para iniciar la reproducción. El indicador LED debe parpadear dos veces.

A partir de ahora, cada vez que presiones rápidamente el botón de encendido (3), la reproducción se reanudará cuando el dispositivo esté emparejado y dentro del área de alcance.

Cambio de música

Pulsa de nuevo el botón de encendido (3) para cambiar lo que se está reproduciendo a una pista recomendada.

No te olvides de esto

- Adecuado para uso al aire libre, ya que está protegido contra la humedad y el agua según la norma IP65.
- Los dispositivos se pueden calentar durante la carga; esto es completamente normal. Se enfriarán progresivamente de nuevo cuando estén completamente cargados.
- El tiempo de carga puede variar en función de la capacidad de la batería del dispositivo, el nivel de carga, la antigüedad de la batería y la temperatura del entorno.
- Temperatura de almacenamiento: de -20 a 25 °C.
- Desconecta el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo y cuando no lo estés utilizando.
- Es normal que las baterías se calienten durante la carga. Se enfriarán progresivamente después de la carga.
- No deberías dejar la batería descargada durante un período de tiempo largo.
- No se debería cargar la batería cuando esté en contacto con material inflamable como, por ejemplo, telas.

ADVERTENCIA:

- No instales nunca el producto en un espacio cerrado.
- Deja siempre un espacio como mínimo de 5 mm alrededor del producto para que tenga ventilación.
- Los niños deberían estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- No modifiques, desmontes, abras, tires, aplastes, perfores ni cortes la batería.
- No expongas la batería a la lluvia ni al agua.
- Riesgo de incendios y quemaduras. No la abras, aplastes, calientes por encima de 140 °F (60 °C) ni la incineres.
- Mantén la batería alejada de llamas vivas o de la luz del sol para evitar la acumulación de calor.
- Mantén la batería alejada de dispositivos de alta tensión.
- Este producto no es un juguete, mantenlo alejado de los niños. Asegúrate de que todas las personas que utilicen este producto lean y cumplan estas advertencias e instrucciones.

- No cortocircuites la batería ni sus células.
- En caso de que se produzca una fuga en una célula, no dejes que el líquido entre en contacto con la piel ni con los ojos.

Guarda estas instrucciones para consultarlas más adelante.**Instrucciones de cuidado**

Utiliza un paño suave y húmedo para limpiar el producto. Para secarlo, utiliza otro trapo suave y seco.

¡Nota!

No utilices limpiadores abrasivos ni disolventes químicos, ya que pueden dañar el producto.

Puesta a punto del producto

No intentes reparar este producto tú mismo, ya que, si abres o quitas las cubiertas, podrías exponerte a puntos con tensión peligrosa u otros riesgos.

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A RF

Este dispositivo cumple con la normativa relativa a la exposición a radiofrecuencias.

La distancia de separación mínima del usuario debe ser de al menos 20 cm.

Datos técnicos

Nombre del modelo: VAPPEBY

Número de tipo: E2004

Capacidad de la batería:

7.2 V CC, 3300 mAh, 23.76 Wh, de iones de litio

Entrada: 5,0 V CC, 2,0 A, USB-C de 10 W

Tiempo estimado de la batería al

50 % de volumen y en modo Bluetooth:

Brillo de la pantalla -50 %: 11-13 h

Temperaturas de funcionamiento:

de 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)

Humedad de funcionamiento: de 0 al 95 % de HR

Frecuencia de funcionamiento: 2400-2483,5 MHz

Potencia de salida de la radio: 1 dBm (EIRP)

Ancho de banda: 1 MHz

Luz decorativa: 20 lm, 2700 K

Clase IP: IP65

Fabricante: IKEA of Sweden AB


Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult (SUECIA)



La palabra y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., e IKEA hace uso de dichas marcas bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.




Spotify Tap™ es una marca comercial propiedad de Spotify, y el uso de dichas marcas por parte de IKEA está sometido a un acuerdo de licencias. El resto de marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, logotipos, nombres de dominio de Spotify y cualquier otra característica de la marca Spotify son propiedad exclusiva de Spotify o de sus licenciantes.

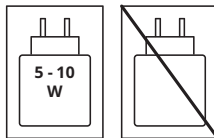

La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 5 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 10 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

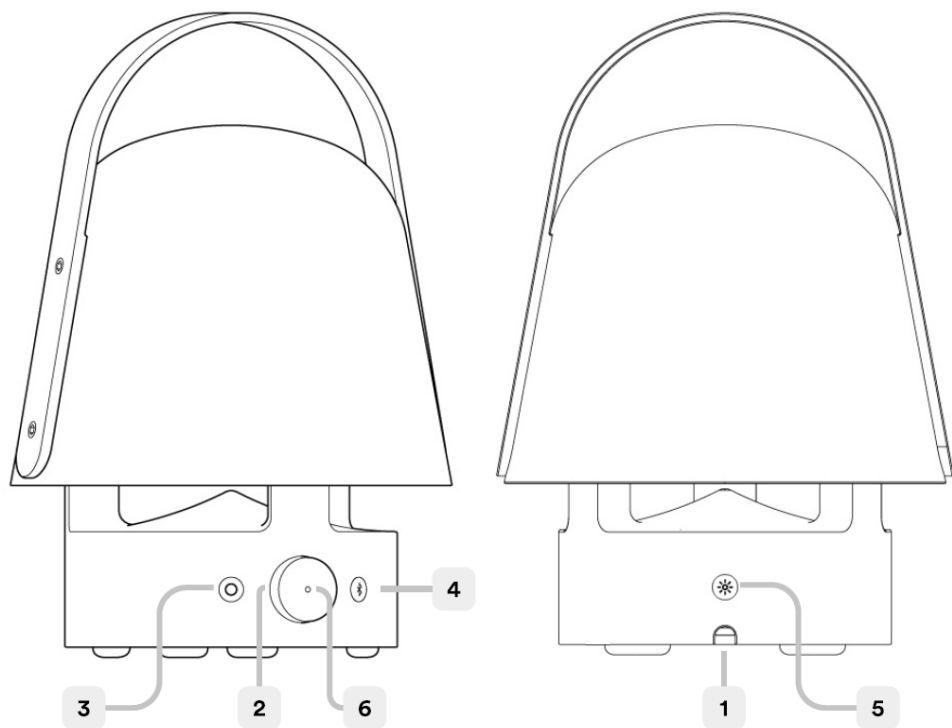

1. Port USB-C per carregar el producte.
2. Botó giratori de reproducció, pausa i control del volum.
3. Botó d'engegada de l'altaveu.
4. Botó d'aparellament Bluetooth.
5. Botó de l'interruptor del llum.
6. Llum LED d'estat.

Estat del LED

Parpelleja en blanc: s'està establint l'aparellament Bluetooth.

Il·luminat en blanc: aparellament establert amb un dispositiu.

Parpelleja en vermell: bateria baixa.

Il·luminat en vermell: s'està carregant.

Primers passos

Fes servir el port USB-C (1) per carregar el producte abans de fer-lo servir per primera vegada i sempre que el LED parpellegi en vermell per indicar que la bateria està baixa. Durant la càrrega, el LED es quedarà il·luminat en color vermell.

Font d'alimentació recomanada:

5,0 VDC, 2,0 A, USB-C (no s'inclou)




Funcions del llum

Encendre i apagar. Prem l'interruptor del llum (5) una vegada per encendre'l al 100% de la intensitat. Torna'l a prémer per reduir la intensitat de la llum al 50% i prem-lo una tercera vegada per APAGAR-LO.

Funcions de l'altaveu



Encendre i apagar. Prem breument el botó d'engegada (3) per ENCENDRE l'altaveu. Mantingues premut el botó d'engegada per APAGAR l'altaveu.



Reproduir/pausa. Prem el botó giratori (2) per reproduir i posar en pausa la música.

Volum. Fes girar el botó giratori (2) en sentit horari per apujar el volum i en sentit antihorari per abaixar-lo.



Aparellament Bluetooth. Mantingues premut per iniciar el mode d'aparellament. El LED començarà a parpellejar. Obre la configuració del Bluetooth al dispositiu i cerca VAPPBY, el nom de l'altaveu.

Apagada automàtica. Si l'altaveu no està aparellat amb cap dispositiu, s'apagarà automàticament al cap de 5 minuts. Si l'altaveu està aparellat, però no s'està reproduint música, s'apagarà automàticament després de 20 minuts.

Com utilitzar l'Spotify Tap

L'Spotify Tap et permet reprendre i canviar la música directament des de l'altaveu Bluetooth prement un botó.

Si tens un dispositiu iOS:

Entra a l'App Store i descarrega l'aplicació Spotify. Podràs crear un compte o, si ja en tens un, iniciar la sessió.

Si tens un dispositiu Android:

Entra a Google Play Store i descarrega l'aplicació Spotify. Podràs crear un compte o, si ja en tens un, iniciar la sessió.

Primer ús

Comprova que el dispositiu estigui aparellat amb els altaveus VAPPENBY mitjançant Bluetooth. Comprova que l'aplicació mòbil Spotify estigui oberta. Això només és necessari per al primer ús. Prem el botó d'engegada (3) per començar a reproduir música. L'indicador LED hauria de parpellejar dues vegades.

En endavant, sempre que premis ràpidament el botó d'engegada (3) i el dispositiu estigui aparellat i dintre de l'abast, es reprendrà la reproducció de la música.

Canviar de música

Per canviar el que s'està reproduint per una pista recomanada, torna a prémer el botó d'engegada (3).

Informació important

- Aquest producte és apte per a l'ús a l'exterior, ja que disposa d'una protecció IP65 contra l'aigua i la humitat.
- Els aparells es poden escalfar quan es carreguen. Això és totalment normal i es refredaran gradualment una vegada s'hagin carregat completament.
- El temps de càrrega varia en funció de la capacitat de la bateria del dispositiu, el nivell de càrrega, l'antiguitat de la bateria i la temperatura ambient.
- Temperatura d'emmagatzematge: de -20 °C a 25 °C.
- Desendolla el producte de la font d'alimentació abans de netejar-lo o quan no el facis servir.

- És normal que la bateria s'escalfi durant la càrrega. Es refredarà gradualment quan estigui carregada.
- No deixis la bateria descarregada durant molt de temps.
- La bateria no s'ha de carregar en contacte amb materials inflamables, com ara teixits.

ATENCIÓ:

- No instal·lis mai el producte en un espai petit i tancat.
- Deixa sempre almenys 5 mm de separació al voltant del producte per garantir una bona ventilació.
- No deixis els infants a prop del producte sense supervisió per evitar que hi juguin.
- No modifiquis, obris, desmuntis, llancis, aixafis, punxis, trituris ni facis malbé la bateria.
- No exposis la bateria a la pluja o l'aigua.
- Risc d'incendi i cremades. No obris, aixafis, exposis a una temperatura superior a 60 °C (140 °F) ni cremis el producte.
- Mantingues la bateria allunyada de flames vives i de la llum directa del sol per evitar que s'escalfi.
- Mantingues la bateria allunyada dels aparells d'alta tensió.
- Aquest producte no és una joguina. Mantingues-lo fora de l'abast dels infants. Assegura't que totes les persones que facin servir el producte llegeixin i segueixin aquestes instruccions i advertències.
- No provoquis curtcircuits a la bateria ni a les cel·les.
- En cas de fuites de les cel·les, evita que el líquid entri en contacte amb la pell o els ulls.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Per netejar el producte, passa-hi un drap humit i eixuga'l amb un drap eixut.

Conserva aquestes instruccions per poder consultar-les en el futur.

IMPORTANT

No facis servir mai productes de neteja abrasius o dissolvents químics, perquè poden fer malbé el producte.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXPOSICIÓ A RF

Aquest dispositiu compleix la normativa relativa a l'exposició a radiofreqüències.

La distància de separació mínima de l'usuari ha de ser de com a mínim 10 cm.

Dades tècniques

Nom del model: VAPPEBY

Tipus: E2004

Capacitat de la bateria: 2 x 3.300 mAh/23,7 Wh, ió liti

Entrada: 5,0 VDC, 2,0 A, 10 W, USB Tipus C

Autonomia estimada de la bateria a 50% del volum i mode Bluetooth:

Lluentor de la pantalla al 50%: 11 - 13 h

Temperatura de funcionament:

de 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)

Humitat de funcionament: de 0 a 95% HR

Freqüència de funcionament: 2.400-2.483,5 MHz

Potència de sortida de ràdio: 1 dBm (EIRP)

Amplada de banda: 1 MHz

Llum decoratiu: 20 lm, 2.700 K

Grau de protecció IP: IP65

Fabricant: IKEA of Sweden AB


Adreça: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUÈCIA



La paraula i els logotips Bluetooth® són marques comercials registrades propietat de Bluetooth SIG, Inc., i IKEA les fa servir sota llicència. La resta de marques i noms comercials pertanyen als seus respectius propietaris.




Spotify Tap™ és una marca comercial propietat de Spotify, i IKEA la fa servir sota llicència. La resta de marques comercials, marques de servei, noms comercials, logotips, noms de domini i qualssevol altres característiques i funcions de la marca Spotify són propietat exclusiva de Spotify o els seus llicenciadors.

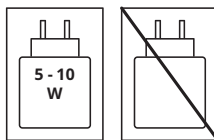

La potència subministrada pel carregador ha de ser entre un mínim de 5 watts requerits per l'equip radioelèctric i un màxim de 10 watts per assolir la màxima velocitat de càrrega



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzeu l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

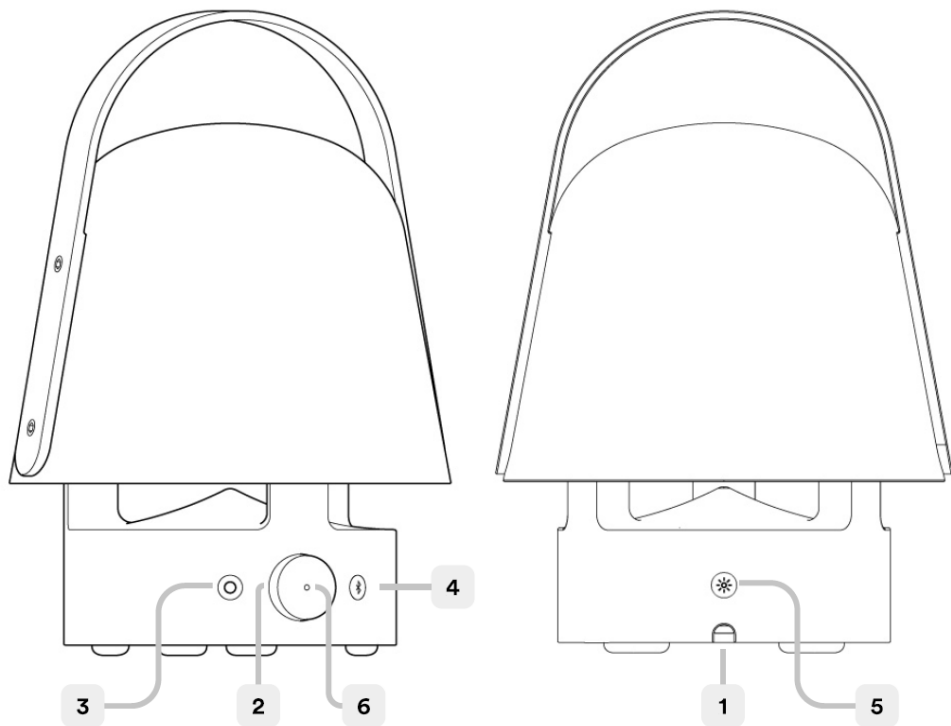

1. USB-C portua kargatzeko.
2. Botoia erreproduzitzeko/gelditzeko/bolumenarentzako.
3. Bozgorailua pizteko botoia.
4. Bluetooth-a parekatzeko botoia.
5. Lanparen etengailuaren botoia.
6. LED egoera-argia

LED egoera

Argi zuri keinukaria: Bluetooth-a parekatzen.

Zuri finkoa: gailu bati parekatuta.

Argi gorri keinukaria: bateria baxua.

Gorri finkoa: kargatzen.

Has gaitezen

Erabili USB-C portua (1) produktua lehen aldiz erabili aurretik kargatzeko eta, betiere, LED-ak argi gorri keinukaria duenean bateria baxua duela adierazteko. Kargatzean, LED-a gorri jarriko da.

Gomendatutako elikadura-iturriak:

5 V DC, 2 A, USB-C (Ez dator barne)




Lanpararen funtzioak

Piztu eta itzaltzea. Sakatu lanpararen etengailua (5) behin % 100eko distirarekin pizteko. Sakatu berriro argia % 50era murrizteko eta hirugarren aldiz itzaltzeko.

Bozgorailuaren funtzioak



Piztu eta itzaltzea. Pizteko/itzaltzeko botoain (3) labur sakatzuz gero, bozgorailua piztuko da. Sakatu pizteko/itzaltzeko botoia luze bozgorailua itzali nahi baduzu.



Erreproduzitu/Gelditu. Sakatu botoia (2) musika erreproduzitzeko edo gelditzeko.

Bolumena. Biratu botoia (2) erlojuaren orratzen noranzkoan bolumena igotzeko eta erlojuaren orratzen kontrako noranzkoan bolumena jaisteko.



Bluetooth-a parekatzea. Sakatu eta mantendu (sakatze-luzea) parekatze-modua hasteko. LED-a keinuka hasiko da. Ireki zure gailuko Bluetooth-ezarpinak, bozgorailua VAPPEBY izenez agertu beharko litzateke.

Itzaltze automatikoa. Bozgorailua gailu batekin parekatuta ez badago, automatikoki itzaliko da 5 minutu igaro ondoren. Bozgorailua parekatuta baina musika erreproduzitzen ari ez bada, automatikoki itzaliko da 20 minutu igaro ondoren.

Spotify Tap erabiltzea

Spotify Tap botoiak musika berrabiarazteko eta aldatzeko aukera ematen dizu Bluetooth bozgorailutik zuzenean, botoi bat sakatzearekin soilik.

iOS gailu bat baduzu:

Sartu App Store-an eta deskargatu Spotify aplikazioa. Kontu bat sortu edo saioa hasi ahal izango duzu, dagoeneko kontu bat duzun kasuan.

Android gailu bat baduzu:

Google Play Store-n sartu eta Spotify aplikazioa deskargatu. Kontu bat sortu edo saioa hasi ahal izango duzu, dagoeneko kontu bat duzun kasuan.

Lehenengo aldiz erabiltzea

Ziurtatu zure gailua Bluetooth bidez VAPPENBY bozgorailuekin parekatuta dagoela.

Ziurtatu Spotify aplikazioa irekita duzula mugikorrean. Hau lehenengo aldiz erabiltzean baino ez da beharrezkoa. Sakatu pizteko/itzaltzeko botoia (3) musika hasteko. LED adierazleak bi aldiz egin beharko luke keinu.

Hemendik aurrera, pizteko/itzaltzeko botoia (3) labur sakatzen duzun bakoitzean, musika berriro hasiko da gailua parekatuta eta gertu dagoen edozein unetan.

Musika aldatzea

Sakatu berriro pizteko/itzaltzeko botoia (3) erreproduzitzen ari dena gomendatutako kantu batera aldatzeko.

- Informazio interesgarria
- Egokia aire zabalean erabiltzeko, hezetasunetik eta uretik babestuta baitago IP65-ren arabera
- Gailuak kargatzean berotu daitezke: normala da eta behin gutxi kargatuta daudenean gutxika-gutxika hoztuko dira.
- Kargaren iraupena aldatu egin daiteke gailuaren bateriaren ahalmenaren, karga mailaren, bateriaren adinaren eta giro-tenperaturaren arabera.
- Pilak gordetzeko tenperatura: -20 °C eta 25 °C bitartean.

- Deskonektatu produktua elikadura-iturritik, garbitu baino lehen eta erabiltzen ez denean.
- Normala da bateria kargatu bitartean berotzea. Kargatzen amaitutakoan, pixkanaka hoztuko da.
- Bateria ezin da luzez utzi kargatu gabe.
- Bateria ezin da kargatu material erregaiekin kontaktuan dagoen bitartean, adibidez, ohialekin.

ABISUA:

- Ez instalatu inoiz produktua espazio konfinatu batean.
- Utzi beti gutxienez 5 mm-ko tartea gailuaren inguruan airea pasa dadin.
- Haurrak ikuskatu, produktuarekin jolasten ez dutela ziurtatzeko.
- Ez aldatu, desmuntatu, ireki, erortzen utzi, zapaldu, zulatu edo moztu bateria.
- Ez jarri bateria uretan.
- Sute- eta erredura-arriskua. Ez ireki, apurtu edo berotu 60 °C-tik gora, eta ez erre.
- Bateria sugarretatik edo eguzki-argitik urrun eduki, gehiegi berotu ez dadin.
- Eduki bateria goi-tentsioko gailuetatik urrun.
- Produktu hau ez da jostailu bat, eta umeen irismenetik kanpo gorde behar da. Ziurtatu produktu hau erabiltzen duten pertsona guztiek ohar eta jarraibide hauek irakur eta jarrai ditzatela.
- Ez egin zirkuitulaburrik bateriari.
- Isuririk egotekotan, ez utzi likidoari azala edo begiak ukitzen.

Gorde argibide hauek etorkizunean irakurtzeko.

MANTENTZE-LANENTZAKO JARRAIBIDEAK

Produktua garbitzeko, hezetutako zapi leun bat pasa eta beste zapi lehor batekin lehortu ezazu.

GARRANTZITSUA

Ez erabili inoiz garbiketa-produktu urratzailerik edo disolbatzaile kimikorik, produktua kaltetu dezaketelako.

IRRATI-FREKUENTZIEKIKO ESPOSIZIOARI BURUZKO INFO

Gailu honek irradi-frekuentziekiko esposizioari buruzko araudia betetzen du.

Erabiltzearengatik 10 cm-ra edo gehiagora mantendu behar da.

Informazio teknikoa

Modeloaren izena: VAPPEBY

Motaren zenbakia: E2004

Bateriaren gaitasuna:

3300 mAh/23,7 Wh-ko bi Li-ion bateria

Sarrera: 5 V DC, 2 A, 10 W-ko USB-C

Pilen autonomia estimatua %50eko bolumenarekin eta Bluetooth moduan:

Bistaratzea -%50eko distirarekin: 11 - 13h

Erabiltzean duen temperatura: 0°C-tik 45°C-ra.

Erabiltzean duen hezetasuna: 0-tik % 95 RH-ra.

Funtzionamendu frekuentzia: 2.400-2.483,5 Mhz.

Irteerako soinuaren potentzia: 1 dBm (EIRP)

Banda-zabalera: 1 MHz

Argi apaingarria: 20 lm, 2.700 K

IP klasea: IP65

Fabrikatzailea: IKEA of Sweden AB


Helbidea: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUECIA



Bluetooth® hitza eta logotipoak merkataritza-marka erregistratuak dira, Bluetooth SIG, Inc. enpresaren jabetzakoak, eta IKEA-k erabiltzen ditu. Gainerako marka eta izen komertzialak beren jabeenak dira.




Spotify Tap TM Spotify-ren marka bat da, eta IKEA-k marka horiek erabiltzeko lizentzia du. Spotify-ren gainerako markak, zerbitzu-markak, izen komertzialak, logotipoak, domeinu-izenak eta Spotify markako beste edozein ezaugarri Spotify-ren edo haren lizentziadunen jabetza esklusibokoak dira.

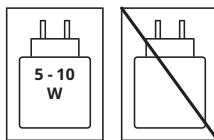

Kargagailuak ematen duen potentzia irrati-ekipoak behar dituen gutxienez 5 watt eta gehienez 10 watt artekoa izan behar du kargatzeko abiadura maximoa lortzeko.



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegetara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

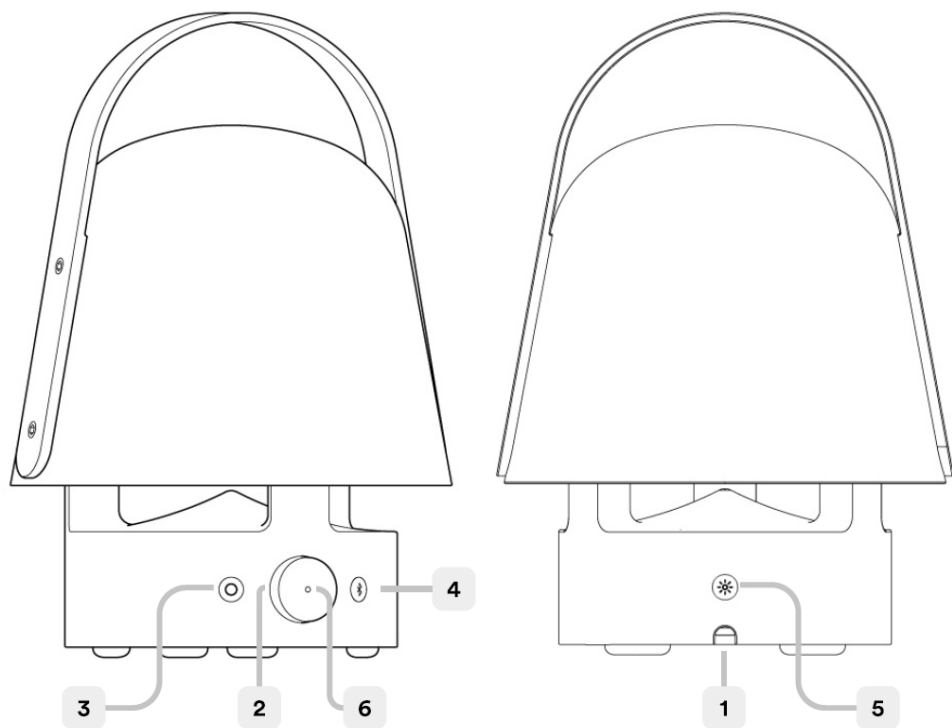

1. Porto USB-C para carga.
2. Selector para Reprodución/Pausa/Volume.
3. Botón para acender altofalante.
4. Botón de conexión Bluetooth.
5. Botón para cambio de lámpada.
6. Luz de estado LED

Estado LED

Branco intermitente: o Bluetooth estase conectando.

Branco fixo: conectado a un dispositivo.

Vermello intermitente: batería baixa.

Vermello fixo: cargando.

Primeiros pasos

Utiliza o porto USB-C (1) para cargar o teu produto antes de usalo por primeira vez e cando a LED pestanexe en cor vermella indicando unha carga baixa. A luz LED iluminarase en vermello durante o proceso de carga.

Fontes de alimentación recomendadas:

5,0V CC, 2,0A, USB-C (non incluída)




Funcións da lámpada

Acendido/apagado Preme o interruptor da lámpada (5) unha vez para acendela co brillo ó 100%. Volve a premelo para baixar o brillo ó 50% e preme unha terceira vez para apagala.

Funcións do altafalante



Acendido/apagado Preme brevemente o botón (3) do altafalante para acendelo. Preme decontino o botón para apagalo.



Reproducir/pausar. Preme o selector (2) para reproducir ou pausar a música.

Volume. Xira o selector (2) en sentido horario para subir o volume e en sentido contrario para baixalo.



Conexión Bluetooth. Preme decontino para iniciar o modo de conexión. A LED empezará a pestanexar. Abre os axustes de Bluetooth do dispositivo, o altafalante aparecerá co nome VAPPBY.

Apagado automático. O altafalante apagarase automaticamente despois de 5 minutos cando non estea conectado a ningún dispositivo. O altafalante apagarase automaticamente despois de 20 minutos cando estea conectado pero non se estea reproducindo música.

Como utilizar Spotify Tap

Spotify Tap permite continuar ou cambiar a música directamente desde o altafalante Bluetooth con só premer un botón.

Cun dispositivo con iOS:

Entra na App Store e descarga a aplicación de Spotify. Poderás crear unha conta ou iniciar sesión se xa tiveres unha.

Cun dispositivo Android:

Entra en Google Play e descarga a aplicación de Spotify. Poderás crear unha conta ou iniciar sesión se xa tiveres unha.

Primeiro uso

Asegúrate de o teu dispositivo estar conectado aos altafalantes VAPPENBY por Bluetooth. Asegúrate de a aplicación para móbil de Spotify estar aberta. Só terás que facer isto a primeira vez que utilices o produto. Preme o botón de acendido (3) para reproducir música. O indicador LED iluminarase dúas veces.

A partir de agora, cando premas o botón de acendido (3), a música continuará desde onde quedou e cando o dispositivo estea acoplado e a unha distancia adecuada.

Como cambiar a música

Preme o botón de acendido (3) de novo para cambiar o que está soando por unha canción recomendada.

Información importante

- Pódese utilizar en exteriores, xa que está protexido contra a humidade e a auga consonte a IP65
- É normal que os aparellos se quenten durante o proceso de carga. Comezarán a arrefriarse gradualmente cando estean totalmente cargados.
- A duración da carga pode variar segundo a capacidade da batería, o nivel de carga, a antigüidade da batería e a temperatura ambiente.

- Temperatura de almacenaxe: entre -20 e 25 °C.
- Desenchufa o produto da fonte de alimentación antes de limpalo e cando non o utilices.
- É normal que a batería se quente durante o proceso de carga. Comezará a arrefriarse gradualmente unha vez finalizada a carga.
- Non é aconsellable deixar a batería externa descargada durante períodos de tempo prolongados.
- A batería non se debe cargar cando estea en contacto con obxectos inflamables, como tecidos, etc.

ADVERTENCIA:

- Non instales nunca o produto nun lugar pechado.
- Deixa libre un espazo de 5 mm ao redor do produto para facilitar a ventilación.
- Evita que os nenos xoguen co produto.
- Non modifiques, desmontes, abras, tires, fures nin rompas o produto.
- Evita que a batería entre en contacto coa auga.
- Risco de lumes e queimaduras. Non abras, incineres nin sometas o produto a máis de 60 °C.
- Non coloques a batería preto dunha fonte de calor e evita que entre en contacto directo coa luz do sol.
- Mantén a batería afastada de dispositivos de alto voltaxe.
- O produto non é un xoguete e debe manterse afastado do alcance dos nenos. Asegúrate de que todas as persoas que utilicen este produto len e seguen estas instrucións.
- Non cortocircúites a batería nin ningún compoñente.
- No caso de escapes de líquido da batería, non deixes que este entre en contacto coa pel ou os ollos.

Garde estas instrucións

INSTRUCCIÓNS DE MANTEMENTO

Para limpar o produto, pásalle un pano suave humedecido e utiliza outro pano seco e suave para secalo.

IMPORTANTE

Non utilices nunca produtos de limpeza abrasivos ou disolventes químicos, xa que poden danar o produto.

INFORMACIÓN SOBRE A EXPOSICIÓN A RF

Este dispositivo cumpre coa normativa relativa á exposición a radiofrecuencias.

A distancia de separación co usuario debe ser de 10 cm como mínimo.

Características técnicas

Nome do modelo: VAPPEBY

Tipo: E2004

Capacidade da batería:

2 x 3300 mAh/23,7 Wh, ións de litio

Entrada: 5,0 V CC, 2,0 A, 10 W USB Tipo C

Autonomía aproximada da batería a volume 50% e modo Bluetooth:

brillo de pantalla -50%: 11 - 13 h

Temperaturas de funcionamento: entre 0 e 45 °C

Humidade de funcionamento: entre 0 e 95% HR

Frecuencia de funcionamento: 2400-2483,5 Mhz

Potencia da saída de radio: 1 dBm (PRAI)

Largo de banda: 1 MHz

Luz decorativa: 20 lm, 2700 K

Clase IP: IP65

Fabricante: IKEA of Sweden AB


Enderezo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Os logos e a marca Bluetooth® son marcas rexistradas de Bluetooth SIG, Inc. Os usos destas marcas por parte de IKEA están rexidos por acordos de licenza. O resto de marcas comerciais ou nomes comerciais son propiedade dos seus respectivos titulares.



Spotify Tap TM é unha marca rexistrada de Spotify e IKEA fai uso desta marca baixo licencia. Outras marcas, marcas de servizo, nomes comerciais, logos, dominios e calquera outro produto da marca Spotify son propiedade exclusiva de Spotify ou dos seus licenciantes.

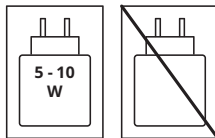

A potencia subministrada polo cargador debe estar entre un mínimo de 5 watts requiridos polo equipo de radio e un máximo de 10 watts para acadar a máxima velocidade de carga.



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

