

LAGAN

en

de

fr

it

da

no

sv

fi

pt

es

el

nl

pl

lt

et

lv

ru

cs

hu

ro

sk

sr

hr

sl

bg

tr

uk


is

ar



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	7
DEUTSCH	9
FRANÇAIS	11
ITALIANO	13
DANSK	15
NORSK	17
SVENSKA	19
SUOMI	21
PORTUGUÊS	23
ESPAÑOL	25
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	27
NEDERLANDS	29
POLSKI	31
LIETUVIŲ	33
EESTI	35
LATVIEŠU	37
РУССКИЙ	39
ČESKY	41
MAGYAR	43
ROMÂNĂ	45
SLOVENSKY	47
SRPSKI	49
HRVATSKI	51
SLOVENŠČINA	53
БЪЛГАРСКИ	55
TÜRKÇE	57
УКРАЇНСЬКА	59
ÍSLENSKA	61
العربية	63

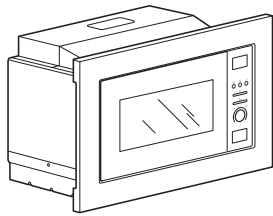



1x



1x




1x

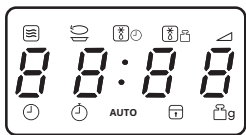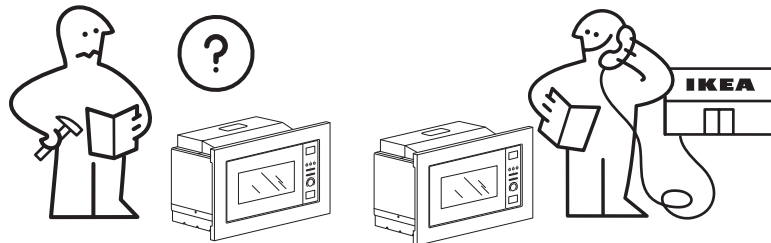

4:30


AUTO

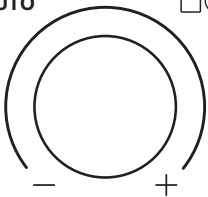


1




x2

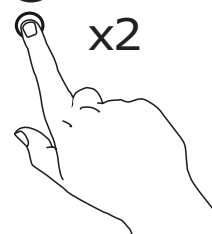

4

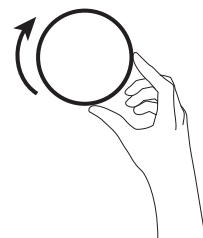

2



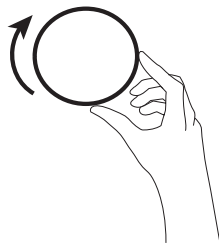



5



3



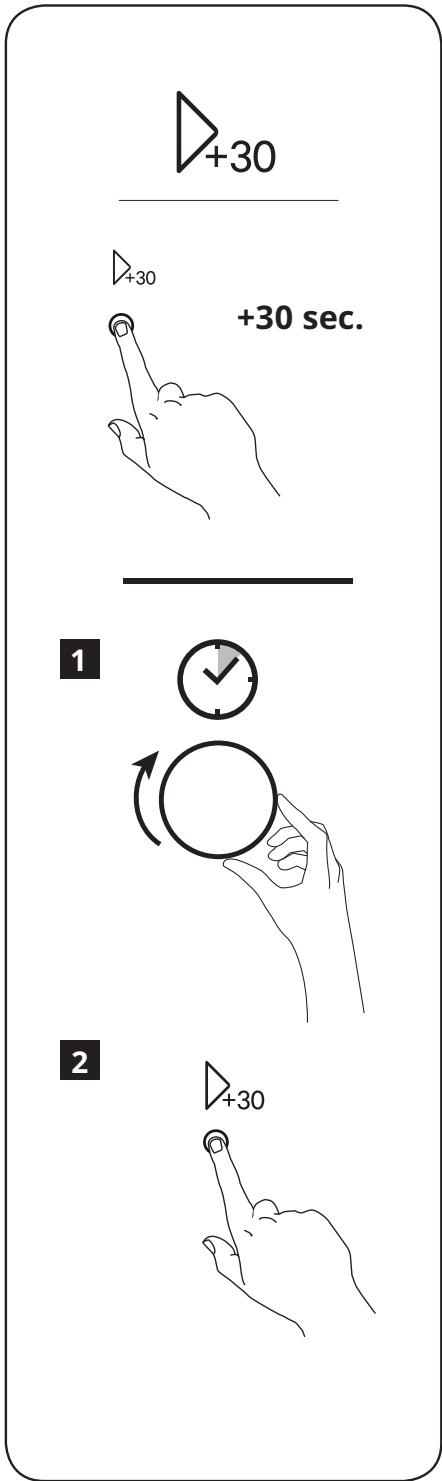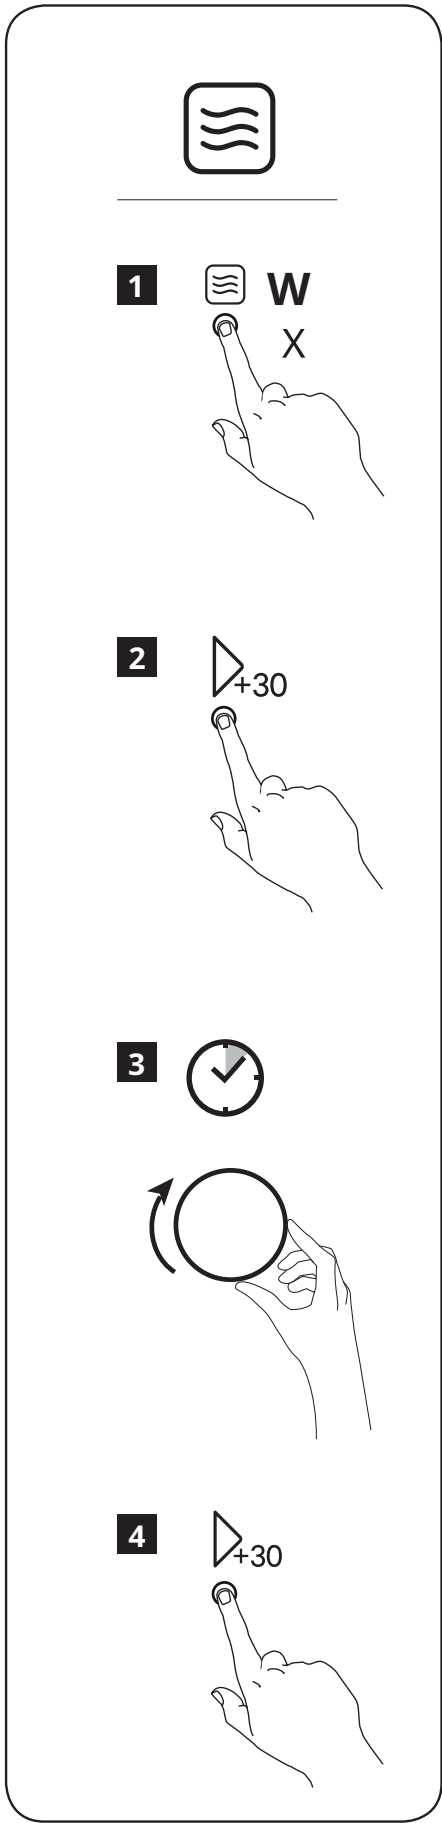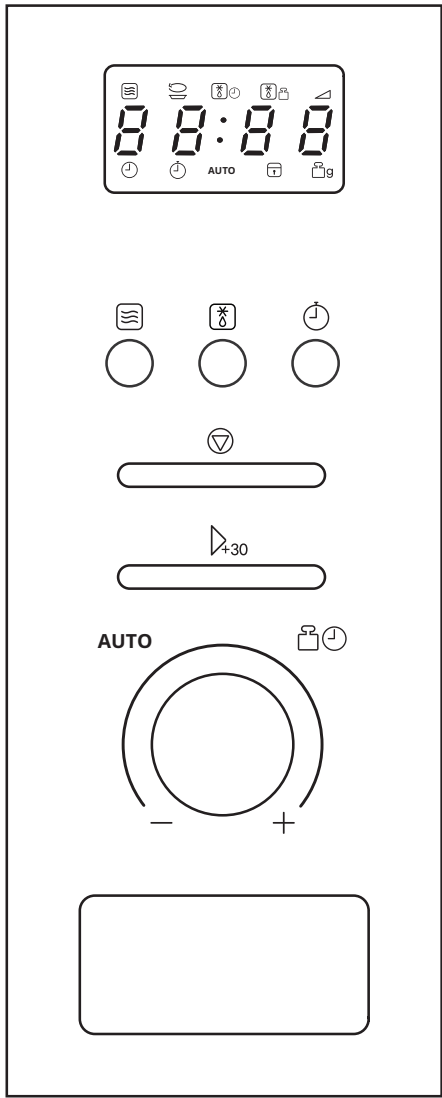

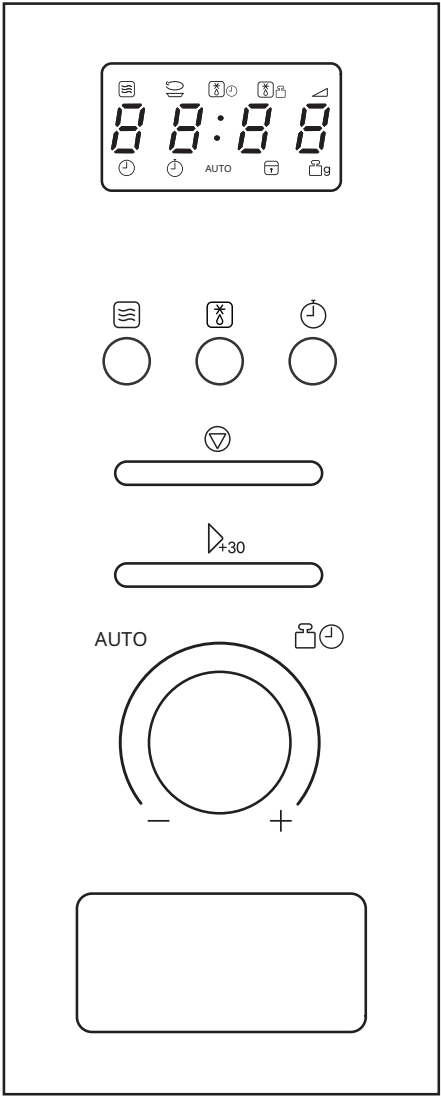

1

2

3

dEF1	dEF2
100g-2kg	0.05s-95min.





1

2


3

4


1	5
2	6
3	7
4	8

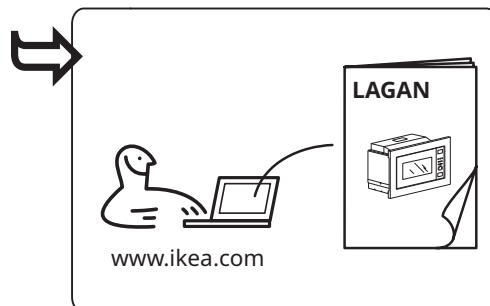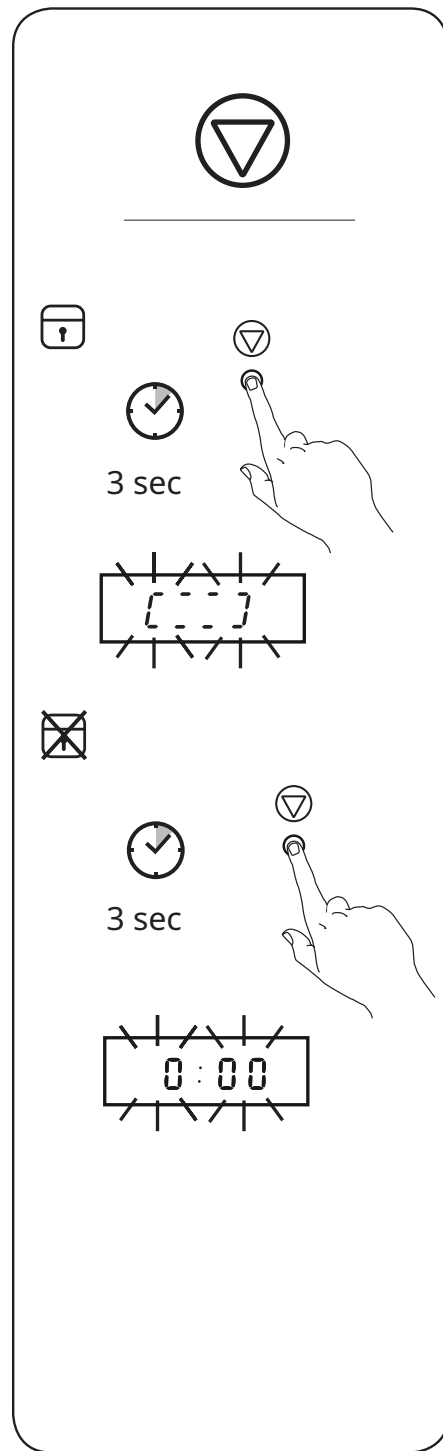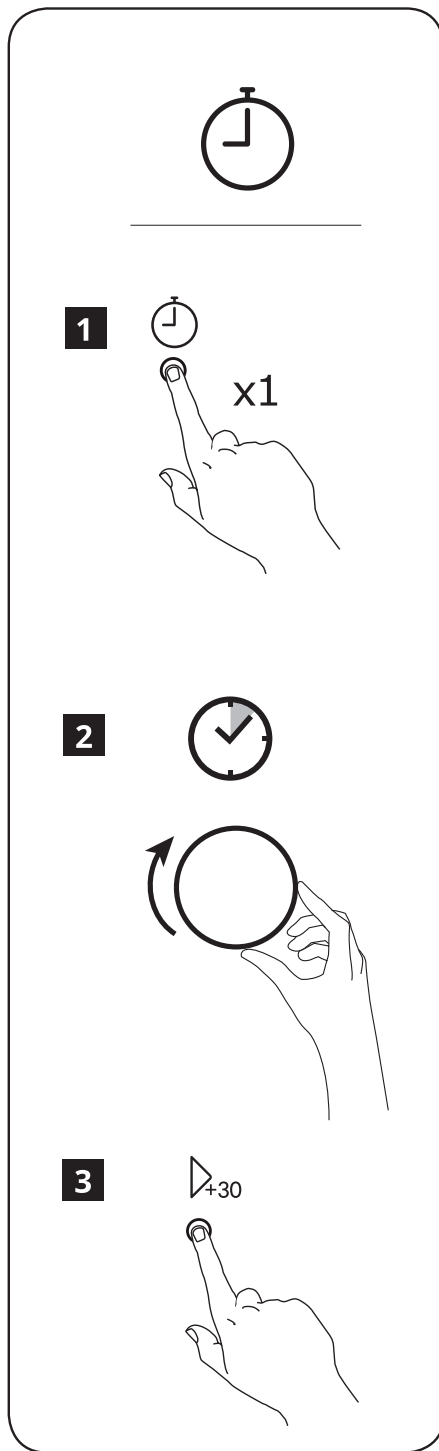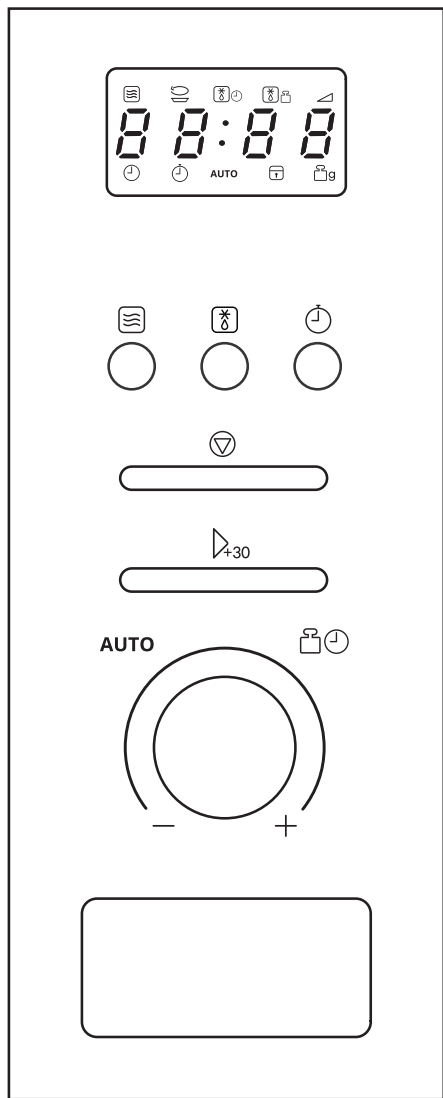

Product description

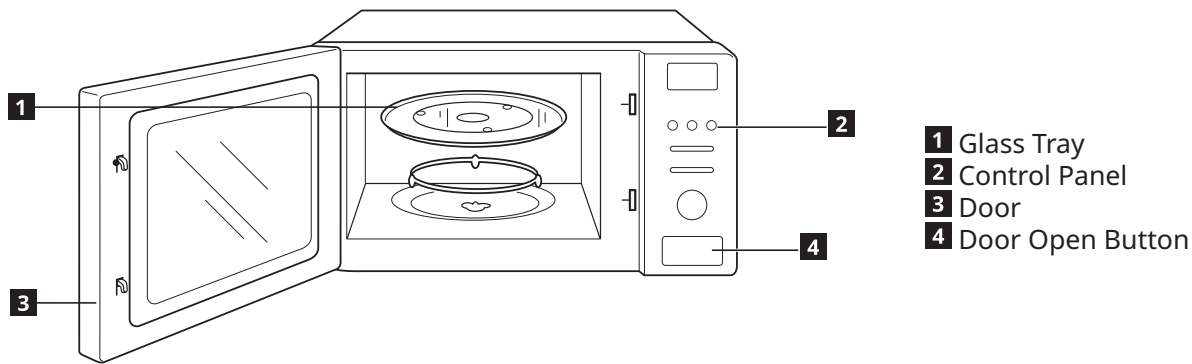

Control panel

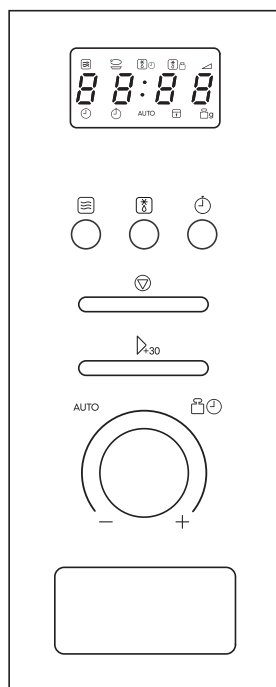

INSTRUCTION

- Microwave
- Kitchen timer/Clock
- Start/+30 Sec/Confirm
- Time
- Weight/Time Defrost
- Stop/Clear
- AUTO Auto Menu

Functions

- Microwave power level**
Variable power levels add flexibility to microwave cooking. Power levels can be adjusted by press the button several times.
- Quick start**
Immediately starts microwave at power level 10 in the waiting state. Add 30 sec. can be used to increase time while microwave is running without stopping cooking.
- Weight/Time defrost**
Weight Defrosting:
Press Weight/Time defrost once, enter weight (100g-2kg), then press start.

Time Defrosting:
Press Weight/Time defrost twice, enter time (5s-95min),



Kitchen timer/Clock

Set Clock

Press kitchen timer/clock twice, enter the clock mode.

This is a standard 24-hour clock (00:00 – 23:59).

Timer

Press kitchen timer/clock once, enter the timer mode.

Operates as a minute timer and the buzzer will ring 5 times when the time is reached.



Stop/Clear

lock

Press stop/clear for 3 seconds, enter the children-lock state. And the screen will display [] or current time.

Unlock

Press stop/clear for 3 seconds, exit the children-lock state.


Specification

Model:	LAGAN 406.000.57
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input Power (Microwave):	1250W
Rated Output Power (Microwave):	800W
Oven Capacity:	20L
Turnable Diameter:	Ø 245 mm
External Dimensions:	595x344x394mm
Net Weight:	15kg
Standby mode power:	0.8W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition:	20 minutes

Serial Number (start with SN, 22-digit code)

Serial number:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Article Number (8-digit code)

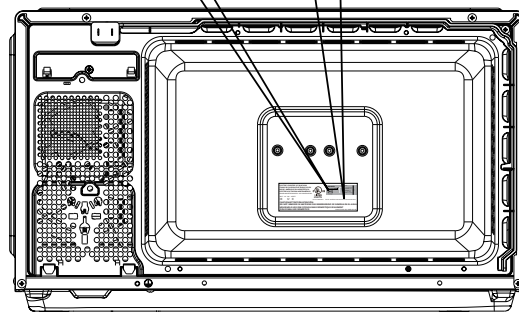


Picture for reference only

Note: You can refer the service number in the last page of Safety & Warranty book.

Produktbeschreibung

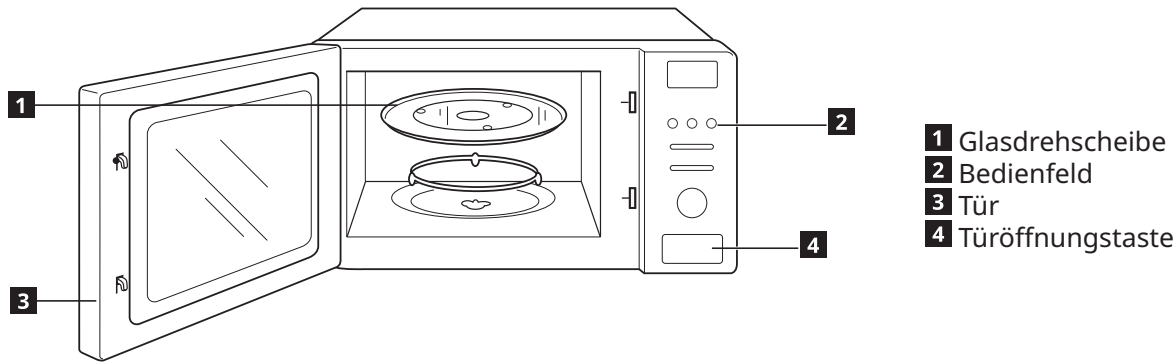

Bedienfeld

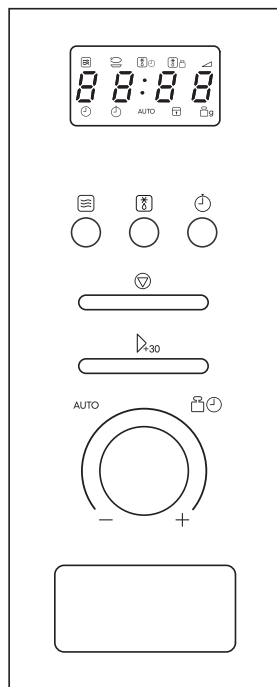

SYMBOLE

	Mikrowelle
	Küchentimer/Uhrzeit
	Start/+30 s/Bestätigung
	Zeit
	Auftaugewicht/Auftauzeit
	Stopp/Löschen
AUTO	Automatisches Menü

Funktionen

- Mikrowellenleistungsstufe**
Verschiedene Leistungsstufen geben Ihnen Flexibilität beim Garen mit Ihrer Mikrowelle. Die Leistungsstufen können Sie durch mehrmaliges Drücken dieser Taste einstellen.

Schnellstart
Die Mikrowelle startet umgehend mit Leistungsstufe 10 im Bereitschaftsmodus. Mit der Taste für die 30-Sekunden-Hinzufügung können Sie die Garzeit bei laufendem Mikrowellengerät verlängern, ohne den Garvorgang zu unterbrechen.
- Auftaugewicht/Auftauzeit**
Auftauen nach Gewicht:
Drücken Sie die Auftaugewicht/Auftauzeit-Taste einmal, geben Sie anschließend das Gewicht (100 g – 2 kg) ein und drücken Sie danach die Starttaste.

Auftauen nach Zeit:
Drücken Sie zweimal die Taste für das Auftaugewicht/die Auftauzeit und geben Sie dann die Zeit ein (5 s - 95 min).



Küchentimer/Uhrzeit

Uhrzeit einstellen

Drücken Sie die Küchentimer/Uhrzeit zweimal, woraufhin die Anzeige in den Uhrzeitmodus wechselt.

Die Anzeige der Uhrzeit erfolgt im 24-h-Format (00:00 – 23:59).

Küchentimer

Drücken Sie die Küchentimer/Uhrzeit einmal, woraufhin die Anzeige in den Küchentimermodus wechselt.

Der Küchentimer ist eine Zeitsteuerungsfunktion, bei der nach Ablauf der eingestellten Zeit der Summer 5 Mal ertönt.



Stopp/Löschen

Verriegeln

Wenn Sie 3 Sekunden lang Stopp/Löschen drücken, aktivieren Sie die Kindersicherung. Auf dem Display wird [] oder die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Entsperren

Drücken Sie 3 Sekunden lang die Stopp/Löschen-Taste, um die Kindersicherung wieder zu deaktivieren.

Spezifikation

Modell:	LAGAN 406.000.57
Nennspannung:	230 V~50 Hz
Nenneingangsleistung (Mikrowelle):	1250 W
Nennausgangsleistung (Mikrowelle):	800 W
Garraumkapazität:	20 l
Drehscheibendurchmesser:	Ø 245 mm
Außenabmessung:	595 × 344 × 394 mm
Eigengewicht:	15 kg
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb:	0,8 W
Maximale Zeit, nach der die Mikrowelle automatisch in den entsprechenden Energiesparmodus oder -zustand wechselt:	20 Minuten

Seriennummer (beginnt mit SN, 22-stelliger Code)

Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Artikelnummer (8-stelliger Code)


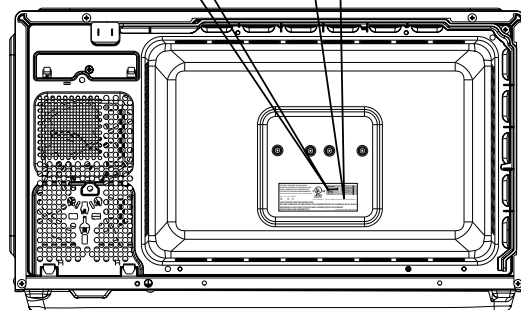



Abbildung dient nur als Referenz
Garantie“.

Hinweis: Die Servicenummer finden Sie auf der letzten Seite des Handbuchs „Sicherheit und

Description du produit

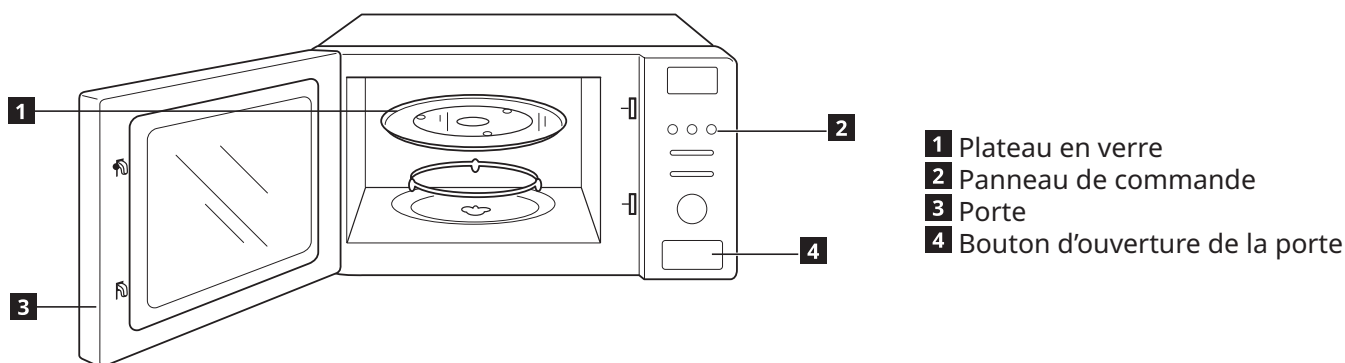

Panneau de commande

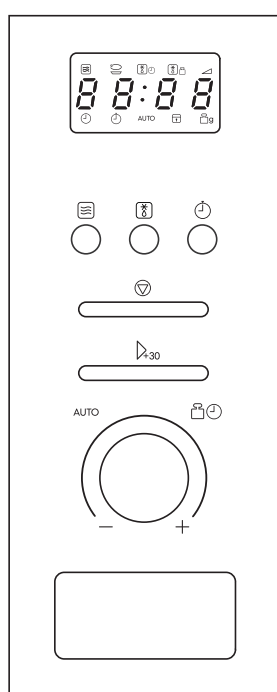

INSTRUCTIONS

- Micro-ondes
- Minuterie de cuisine/Horloge
- Démarrer/+30 sec/Confirmer
- Temps
- Décongélation par poids/temps
- Arrêter/Annuler
- AUTO Menu automatique

Fonctions

- Niveaux de puissance du micro-ondes**
Les niveaux de puissance variables ajoutent de la flexibilité à la cuisson au micro-ondes. Les niveaux de puissance peuvent être réglés en appuyant à plusieurs reprises sur la touche.
- Démarrage rapide**
Démarre immédiatement le micro-ondes au niveau de puissance 10 depuis l'état de veille. Ajoute 30 s. Peut être utilisé pour augmenter la durée de cuisson pendant que le micro-ondes fonctionne sans arrêter la cuisson.
- Décongélation par poids/temps**
Décongélation par poids :
Appuyez une fois sur la touche Décongélation par poids/temps, indiquez le poids (de 100 g à 2 kg), puis appuyez sur Démarrer.

Décongélation par temps :
Appuyez deux fois sur la touche Décongélation par poids/temps pour décongeler, puis indiquez la durée (de 5 s à 95 min.).

 Minuterie de cuisine/Horloge

Réglage de l'horloge

Appuyez deux fois sur la touche minuterie de cuisine/horloge pour passer en mode horloge. Il s'agit d'une horloge standard sur 24 heures (00:00 – 23:59).

Minuteur

Appuyez une fois sur la touche minuterie de cuisine/horloge pour passer en mode minuterie. Fonctionne comme une minuterie et la sonnerie retentit 5 fois lorsque le temps est écoulé.

 Arrêter/Annuler

Verrouillage

Appuyez sur la touche Arrêter/Annuler pendant 3 s. pour activer la sécurité enfants. L'écran affiche [] ou l'heure actuelle.

Déverrouillage

Appuyez sur la touche Arrêter/Annuler pendant 3 secondes pour désactiver la sécurité enfants.

Spécification

Modèle :	LAGAN 406.000.57
Tension nominale :	230 V~50 Hz
Puissance d'entrée nominale (Micro-ondes) :	1 250 W
Puissance de sortie nominale (Micro-ondes) :	800 W
Capacité du four :	20 L
Diamètre du plateau tournant :	Ø 245 mm
Dimensions externes :	595 × 344 × 394 mm
Poids net :	15 kg
Consommation en mode veille:	0,8 W
Temps maximal nécessaire pour que le four à micro-ondes atteigne automatiquement le mode ou la condition de faible consommation applicable:	20 minutes

Numéro de série (commence par SN, code à 22 chiffres)

Numéro d'article (code à 8 chiffres)


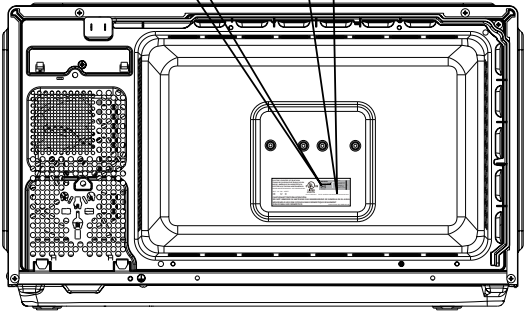



Illustration à titre de référence uniquement

Remarque : vous pouvez consulter le numéro de service à la dernière page du livret de sécurité et de garantie.

Descrizione del prodotto

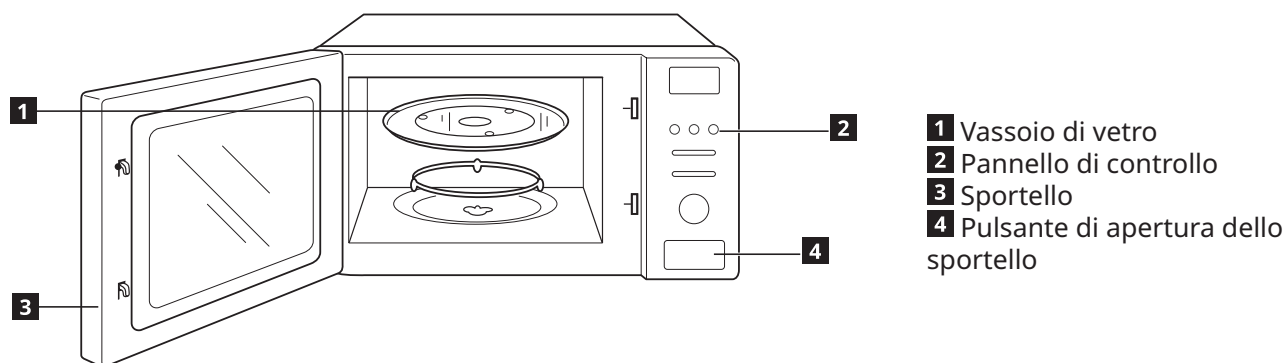

Pannello di controllo

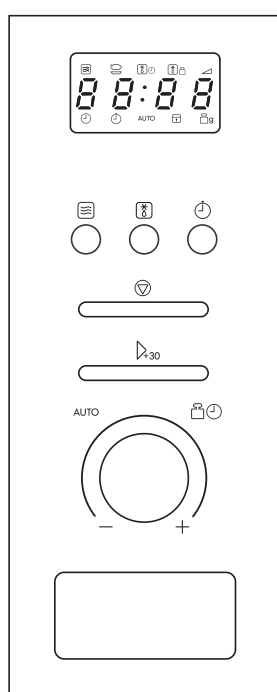

ISTRUZIONI

- Microonde
- Timer da cucina/Orologio
- Avvio/+30 sec/Conferma
- Ora
- Sbrinamento in base al peso/tempo
- Arresto/Azzeramento
- AUTO Menu automatico

Funzioni

- Livello di potenza del microonde**
I livelli di potenza offrono la massima flessibilità di cottura con il microonde. Questi livelli di potenza possono essere regolati premendo il pulsante più volte.

Avvio rapido
Avvia immediatamente il microonde al livello di potenza 10 in stato di attesa. La funzione di aggiunta di 30 secondi può essere utilizzata per aumentare il tempo quando il microonde è in funzione, senza dovere interrompere la cottura.
- Sbrinamento in base al peso/tempo**
Sbrinamento in base al peso:
Premere una volta il pulsante di sbrinamento in base al peso/tempo, immettere il peso (100 g - 2 kg) e premere il pulsante di avvio.

Sbrinamento in base al tempo:
Premere due volte il pulsante di sbrinamento in base al peso/tempo e immettere il tempo (5 secondi - 95 minuti).



Timer da cucina/Orologio

Impostazione dell'orologio

Premere due volte il pulsante del timer da cucina/orologio per accedere alla modalità di impostazione dell'orologio.

Si tratta di un normale orologio con formato 24 ore (00:00 – 23:59).

Timer

Premere una volta il pulsante del timer da cucina/orologio per accedere alla modalità di impostazione del timer.

Funziona come un timer per il conteggio dei minuti. Una volta raggiunto il tempo impostato, il segnale acustico suonerà per 5 volte.



Arresto/Azzeramento

blocca

Premere il pulsante arresto/azzeramento per 3 secondi per accedere allo stato di attivazione del blocco bambini. Sullo schermo viene visualizzato [] o l'ora corrente.

Sblocca

Premere nuovamente il pulsante arresto/azzeramento per 3 secondi per uscire dallo stato di attivazione del blocco bambini.

Specifiche

Modello:	LAGAN 406.000.57
Tensione:	230 V~50 Hz
Potenza nominale di ingresso (microonde):	1250 W
Potenza nominale di uscita (microonde):	800 W
Capacità del forno:	20 l
Diametro del piatto girevole:	Ø 245 mm
Dimensioni esterne:	595 × 344 × 394 mm
Peso netto:	15 kg
Consumo in modalità standby:	0,8 W
Il tempo massimo necessario affinché il forno a microonde raggiunga automaticamente la modalità o la condizione di basso consumo applicabile:	20 minuti

Numero di serie (codice di 22 cifre che inizia con SN)

Numero di serie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Codice prodotto (codice di 8 cifre)


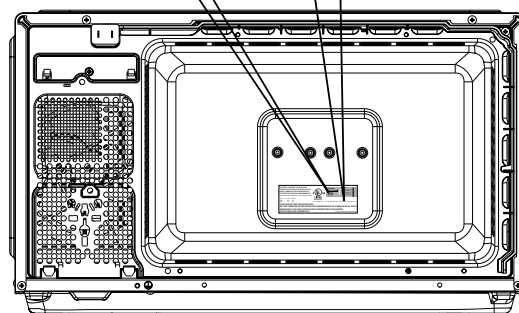



Figura a solo scopo di riferimento

Nota: Fare riferimento al numero dell'assistenza riportato nell'ultima pagina del libretto di sicurezza e garanzia.

Beskrivelse af produktet

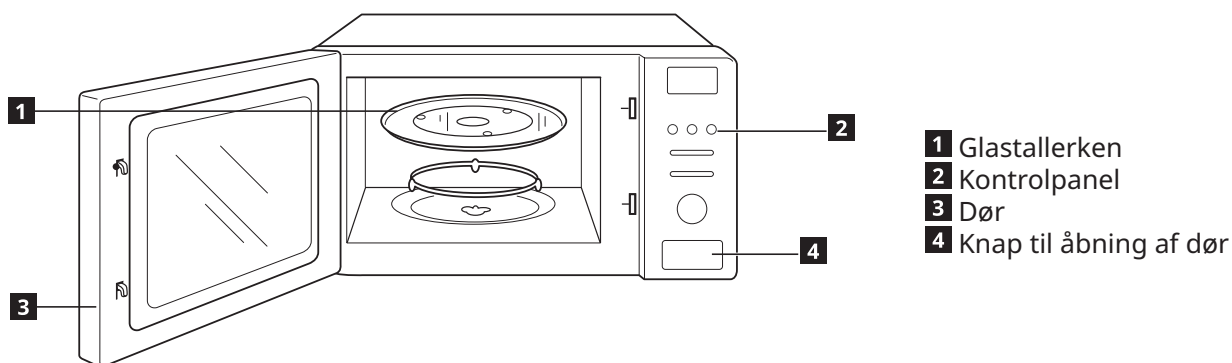

Kontrolpanel

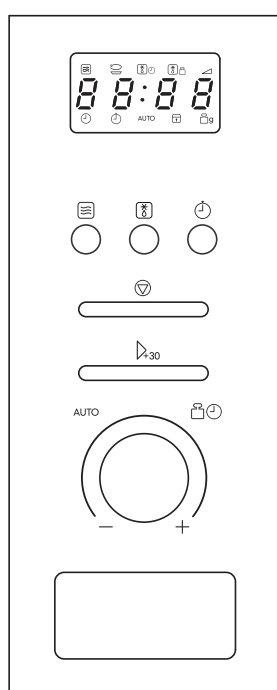

INSTRUKTION

- Mikrobølge
- Køkkentimer/Ur
- Start/+30 sek./Bekræft
- Tid
- Optøning efter vægt/tid
- Stop/Ryd
- AUTO Automenu

Funktioner

- Effektttrin for mikrobølgeovn**
Variable effektttrin gør tilberedning i mikrobølgeovnen fleksibel. Effektttrinnet kan justeres ved at trykke flere gange på knappen.
- Hurtig start**
Starter straks mikrobølgeovnen på effektttrin 10 fra ventetilstand. Funktionen Tilføj 30 sek. kan bruges til at øge tiden, mens mikrobølgeovnen er i gang, uden at stoppe tilberedningen.
- Optøning efter vægt/tid**
Vægt til optøning:
Tryk på Optøning efter vægt/tid, indtast vægten (100 g-2.000 g), og tryk derefter på Start.

Optøningstid:
Tryk to gange på Optøning efter vægt/tid, og indtast tiden (5 s-95 min.).

-  **Køkkentimer/Ur**
Indstil ur
 Tryk to gange på Køkkentimer/Ur for at aktivere urtilstanden.
 Uret er et 24-timers standardur (00:00-23:59).

Timer
 Tryk på Køkkentimer/Ur for at aktivere timertilstanden.
 Fungerer som en timer til minutter. Brummen lyder fem gange, når tiden er udløbet.
-  **Stop/Ryd**
Lås
 Tryk på Stop/Ryd i tre sekunder for at aktivere børnelåsen. Skærmen viser [] eller den aktuelle tid.

Lås op
 Tryk på Stop/Ryd i tre sekunder for at låse børnelåsen op.


Specifikation

Model:	LAGAN 406.000.57
Nominel spænding:	230 V~50 Hz
Nominel indgangseffekt (mikroovn):	1250 W
Nominel udgangseffekt (mikrobølge):	800 W
Ovnkapacitet:	20 L
Drejetallerkens diameter:	Diameter 245 mm
Ydre mål:	595 × 344 × 394 mm
Nettovægt:	15 kg
Strømforbrug i standbytilstand:	0,8 W
Den nødvendige maksimale tid for at mikrobølgeovnen automatisk når den relevante tilstand for lav strøm eller betingelse:	20 minutter

Serienummer (starter med SN, kode på 22 cifre)

Serienummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Varenummer (kode på 8 cifre)

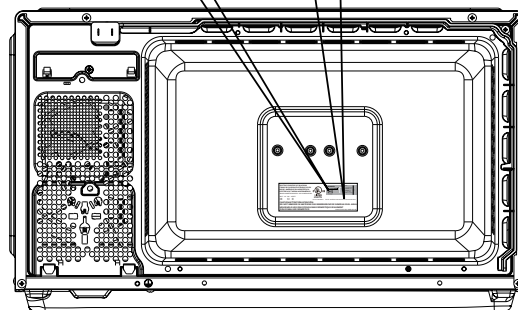


Billede er kun til reference

Bemærk: Du finder servicenummeret på sidste side i bogen Sikkerhed og garanti.

Produktbeskrivelse

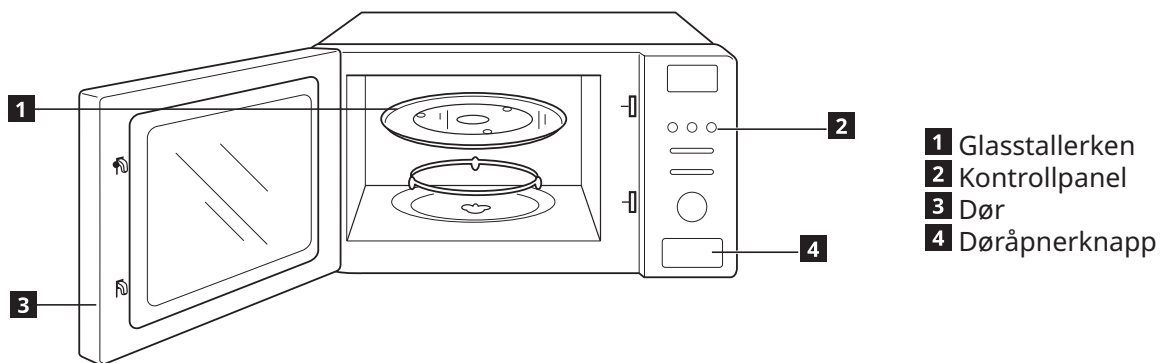

Kontrollpanel

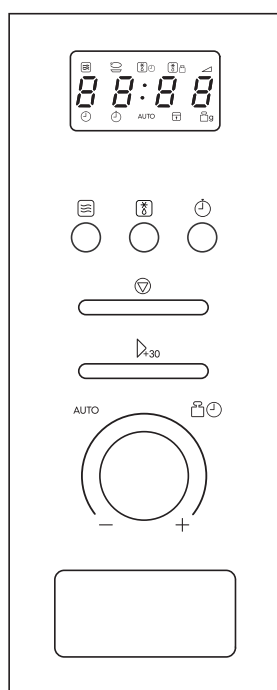

INSTRUKSJONER

- Mikrobølge
- Kjøkkenur/klokke
- Start / + 30 sekunder / bekreft
- Tid
- Tining etter vekt/tid
- Stopp/slett
- AUTO Auto meny

Funksjoner

- Mikrobølgens effektnivå**
De forskjellige effektnivåene gir fleksibilitet når man lager mat i mikrobølgeovn. Effektnivået kan justeres ved å trykke flere ganger på knappen.

Hurtigstart
Starter mikrobølgeovnen øyeblikkelig på effektnivå 10 fra hvilemodus. Legg til 30 sekunder. Kan brukes for å øke tiden mens mikrobølgeovnen er i gang uten å stoppe tilberedningen.
- Tining etter vekt/tid**
Tining etter vekt:
Trykk på knappen for tining etter vekt/tid én gang, oppgi vekten (100 g til 2 kg) og trykk på startknappen.

Tining etter tid:
Trykk på Tining etter vekt/tid to ganger, oppgi tiden (5 s til 95 min).



Kjøkkenur/klokke

Stille klokken

Trykk på kjøkkenur/klokke to ganger for å starte klokkemodus.

Dette er en standard 24-timers klokke (00:00 – 23:59).

Tidtager

Trykk på kjøkkenur/klokke én gang for å starte tidtakermodus.

Fungerer som en vanlig stoppeklokke med minutter. Alarmen ringer fem ganger når tiden er ute.



Stopp/Slett

lås

Trykk på stopp/slett i tre sekunder for å starte barnelåsmodus. Skjermen viser enten [] eller den gjeldende tiden.

Lås opp

Trykk på stopp/slett i tre sekunder for å avslutte barnelåsmodus.


Spesifikasjoner

Modell:	LAGAN 406.000.57
Spenning:	230 V~50 Hz
Nominell Inngangseffekt (Mikrobølger):	1 250 W
Nominell Utgangseffekt (Mikrobølger):	800 W
Ovnens Kapasitet:	20 L
Dreietallerkenens Diameter:	Ø 245 mm
Dimensjoner:	595 × 344 × 394 mm
Nettovekt:	15 kg
Strøm i standbymodus:	0,8 W
Den maksimale tiden nødvendig for at mikrobølgeovnen automatisk skal nå gjeldende laveffektmodus eller tilstand:	20 minutter

Serienummer (starter med SN, 22-sifret kode)

Serienummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Varenummer (8-sifret kode)

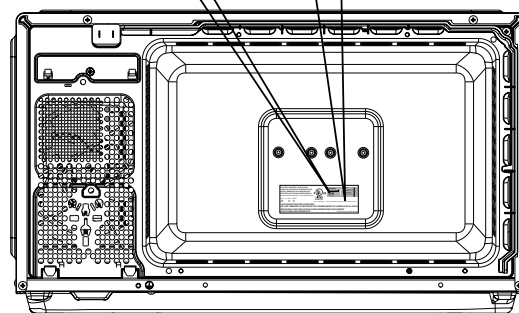


Bildet er kun for referanse

Merk: Du kan vise til servicenummeret på siste side i boken om Sikkerhet og garanti.

Beskrivning av produkten

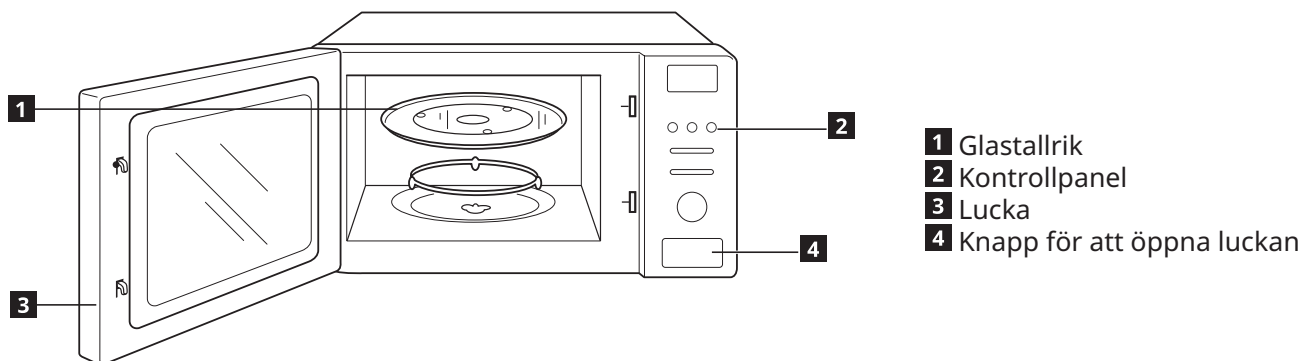

Kontrollpanel

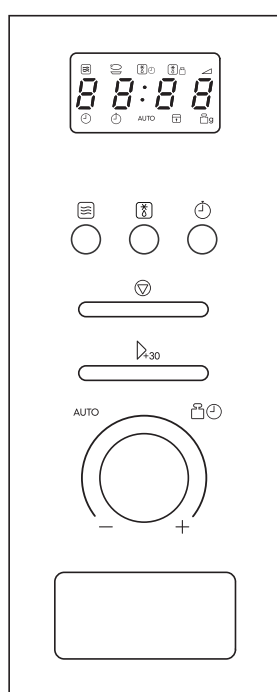

INSTRUKTION

- Mikrovågsugn
- Kökstimer/klocka
- Start/+30 Sek/Bekräfta
- Tid
- Upptining efter vikt/tid
- Stoppa/Rensa
- AUTO Automeny

Funktioner

- Mikrovågornas styrka**
Olika styrkenivåer gör att du kan värma mat i mikrovågsugnen på ett flexibelt sätt. Du justerar nivåerna genom att trycka på knappen.
- Snabbstart**
Sätter omedelbart igång mikrovågsugnen på effektnivå 10 i vänteläget. + 30 sek. kan användas för att öka tiden medan mikrovågsugnen är igång utan att tillagningen avbryts.
- Upptining efter vikt/tid**
Upptining efter vikt:
Tryck en gång på upptining efter vikt/tid, ange vikten (100 g–2 kg) och tryck sedan på start.

Upptining efter tid:
Tryck två gånger på upptining efter vikt/tid och ange tiden (5 sek. till 95 min.)



Kökstimer/klocka

Ställ in klocka

Tryck två gånger på kökstimer/klocka för att använda klockläget.

Det här är en vanlig 24-timmarsklocka (00:00– 23:59).

Timer

Tryck en gång på kökstimer/klocka för att använda timer-läget.

Det fungerar som minut-timer och klockan ringer 5 gånger när tiden är uppnådd.



Stoppa/Rensa

lås

Håll inne stoppa/rensa i 3 sekunder för att gå in i barnsäkert läge. Och skärmen visar [] eller aktuell tid.

Lås upp

Håll inne stoppa/rensa i 3 sekunder för att lämna barnsäkert läge.


Specifikation

Modell:	LAGAN 406.000.57
Spänning:	230 V~50 Hz
Ingående effekt (Mikrovåg):	1250 W
Utgående effekt (Mikrovåg):	800 W
Ugnskapacitet:	20 L
Diameter för roterande glastallrik:	Ø 245 mm
Utvändiga mått:	595 × 344 × 394 mm
Nettovikt:	15 kg
Effekt i standbyläge:	0,8 W
Den maximala tid som krävs för att mikrovågsugnen automatiskt ska nå tillämpligt läge eller status för lågeffekt:	20 minuter

Serienummer (börja med SN, 22-siffrig kod)

Serienummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Artikelnummer (8-siffrig kod)

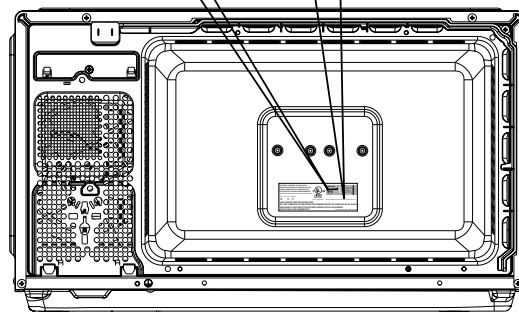


Bilden är endast för referens

Obs! Servicenumret finns på sista sidan i säkerhets- och garantihäftet.

Tuotteen kuvaus

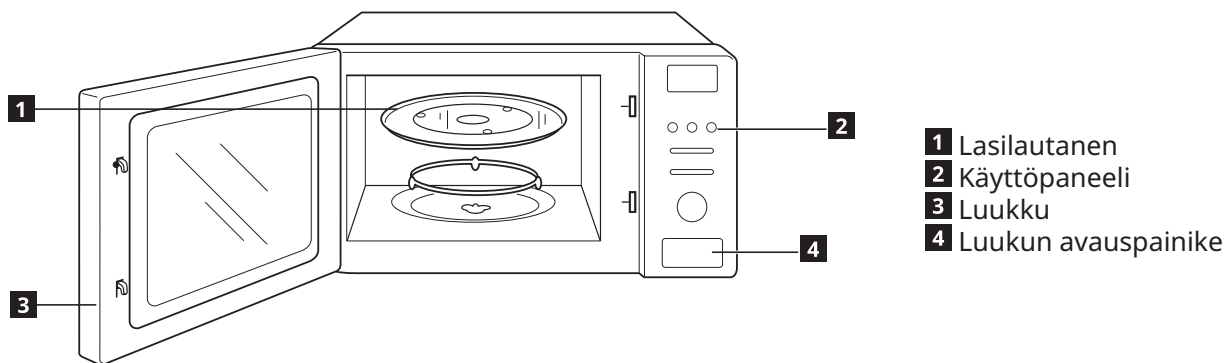

Käyttöpaneeli

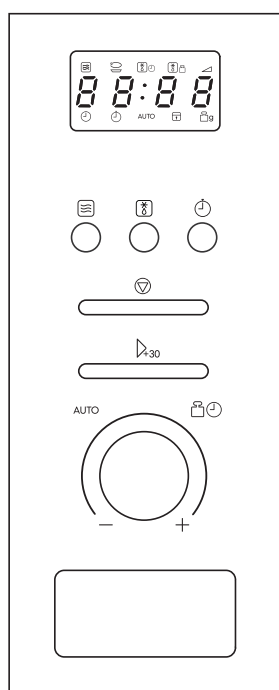

OHJE

- Mikroaalto
- Keittöajastin/kello
- Käynnistys / +30 s / vahvista
- Aika
- Sulatus painon/ajan mukaan
- Pysäytys/tyhjennys
- AUTO Automaattivalikko

Toiminnot

- Mikroaalto tehotaso**
Erilaiset tehotasot lisäävät joustavuutta ruoanvalmistukseen mikroaaltouunilla. Tehotasoa voidaan säätää painamalla painiketta useita kertoja.
- Pikakäynnistys**
Mikroaaltouuni käynnistyy valmiustilassa välittömästi tehotasolla 10. Lisää 30 s voidaan käyttää ajan lisäämiseen, kun mikroaaltouuni on käynnissä pysäyttämättä valmistusta.
- Sulatus painon/ajan mukaan**
Sulatus painon mukaan:
Paina kerran Sulatus painon/ajan mukaan -painiketta, anna paino (100 g – 2 kg), paina sitten käynnistys.

Sulatus ajan mukaan:
Paina Sulatus painon/ajan mukaan kaksi kertaa, anna aika (5 s – 95 min),



Keittiöajastin/kello

Aseta aika

Paina Keittiöajastin/kello-painiketta kaksi kertaa, anna kellonaikaila.

Tämä on 24 tunnin vakiokello (00:00–23:59).

Ajastin

Paina kerran Keittiöajastin/kello-painiketta, anna ajastintila.

Toimii minuuttiajastimena ja summeri soi 5 kertaa, kun aika on saavutettu.



Pysäytys/tyhjennys

lukko

Painamalla Pysäytys/tyhjennys-painiketta 3 sekunnin ajan, pääset lapsilukkotilaan.

Näytössä näkyy [] tai nykyinen aika.

Lukituksen avaus

Painamalla Pysäytys/tyhjennys-painiketta 3 sekunnin ajan poistut lapsilukkotilasta.


Tekniset tiedot

Malli:	LAGAN 406.000.57
Nimellisjännite:	230 V~50 Hz
Nimellissyöttöteho (Mikroaalto):	1250 W
Nimellislähtöteho (Mikroaalto):	800 W
Uunin tilavuus:	20 L
Pyöritysalustan halkaisija:	Ø 245 mm
Ulkomitat:	595 × 344 × 394 mm
Nettopaino:	15 kg
Valmiustilan teho:	0,8 W
Enimmäisaika, joka tarvitaan, jotta mikroaaltouuni saavuttaa sovellettavan tehonsäästötilan:	20 minuuttia

Sarjanumero (alkaa SN, 22-numeroinen koodi)

Sarjanumero: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Tuotteen numero (8-numeroinen koodi)

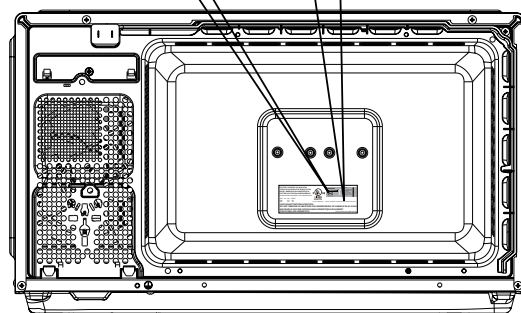


Piirustus vain viitteellinen

Huomaa: Löydät huollon numeron Turvallisuus ja takuu -lehtisen viimeiseltä sivulta.

Descrição do Produto

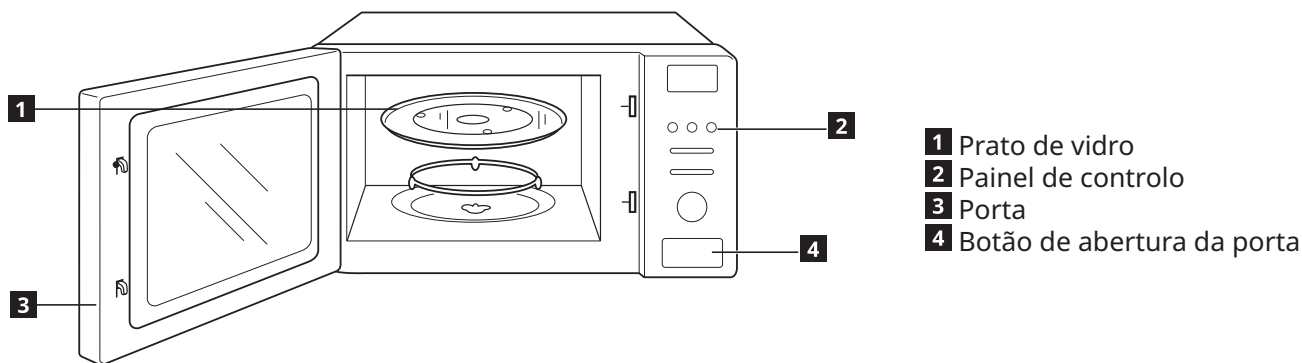

Painel de controlo

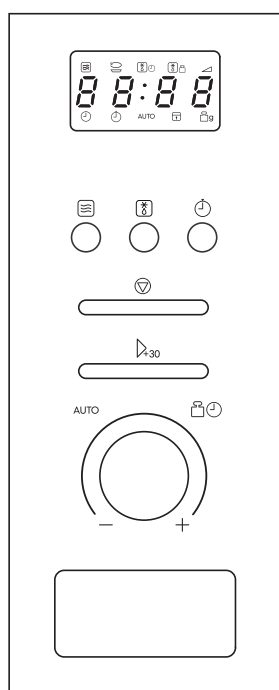

INSTRUÇÕES

- Micro-ondas
- Temporizador de cozinha/Relógio
- Iniciar/+30 s/Confirmar
- Tempo
- Descongelação por peso/tempo
- Interromper/Limpar
- AUTO Menu automático

Funções

- Nível de potência de micro-ondas**
Os níveis de potência variáveis conferem flexibilidade aos cozinhados no micro-ondas. Os níveis de potência podem ser ajustados premindo o botão várias vezes.
- Início rápido**
Inicia imediatamente o micro-ondas no nível de potência 10 no estado de espera. A adição de 30 s pode ser utilizada para aumentar o tempo enquanto o micro-ondas está a funcionar, sem parar de cozinhar.
- Descongelação por peso/tempo**
Descongelação por peso:
Prima o botão de Descongelação por peso/tempo uma vez, insira o peso (100 g-2 kg) e, depois, prima iniciar.

Descongelação por tempo:
Prima o botão de Descongelação por peso/tempo duas vezes, insira o tempo (5 s-95 min).



Temporizador de cozinha/Relógio

Definir o relógio

Prima o botão do temporizador de cozinha/relógio duas vezes e entre no modo de relógio. Trata-se de um relógio padrão de 24 horas (00:00 – 23:59).

Temporizador

Prima o botão do temporizador de cozinha/relógio uma vez e entre no modo de temporizador.

Opera enquanto temporizador de um minuto e o alarme soará 5 vezes quando o tempo se esgotar.



Interromper/Limpar

bloquear

Prima o botão de interromper/limpar durante 3 segundos e entre no estado de bloqueio para crianças. E o ecrã mostrará [] ou a hora atual.

Desbloquear

Prima o botão de interromper/limpar durante 3 segundos e saia do estado de bloqueio para crianças.

Especificações

Modelo:	LAGAN 406.000.57
Tensão nominal:	230 V~50 Hz
Potência de entrada nominal (Micro-ondas):	1250 W
Potência de saída nominal (Micro-ondas):	800 W
Capacidade do forno:	20 l
Diâmetro do prato rotativo:	Ø 245 mm
Dimensões externas:	595×344×394 mm
Peso líquido:	15 kg
Potência em modo de espera:	0,8 W
Tempo máximo necessário para o forno micro-ondas atingir automaticamente o modo ou a condição de baixo consumo aplicável:	20 minutos

Número de série (código de 22 dígitos que começa com "SN")

Número do artigo (código de 8 dígitos)

Número de série:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


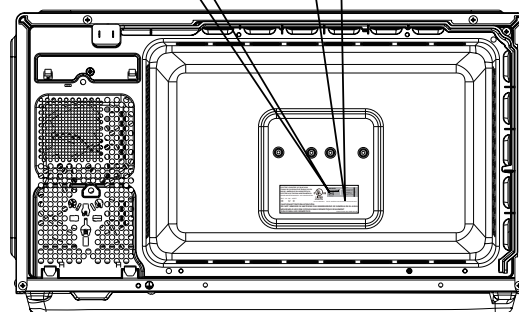



Imagem apenas para referência

Nota: Pode consultar o número da assistência na última página do livro da Garantia e Segurança.

Descripción del producto

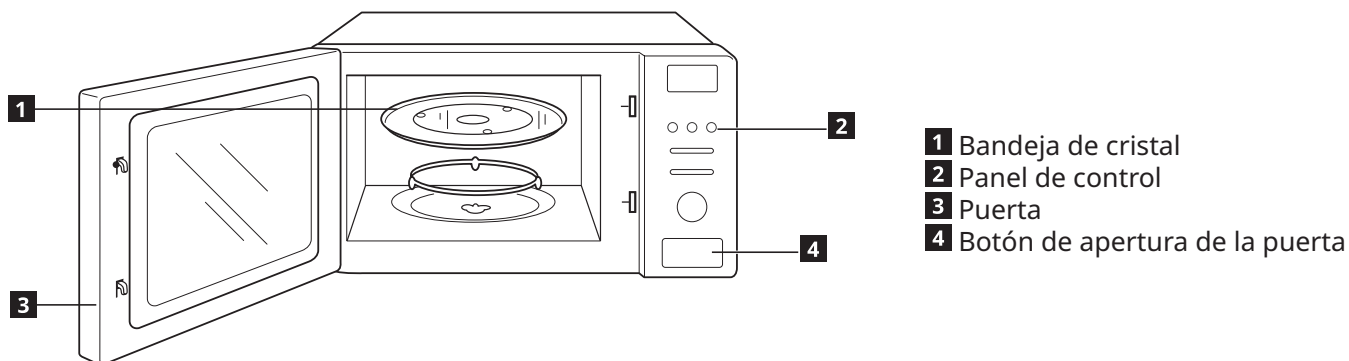

Panel de control

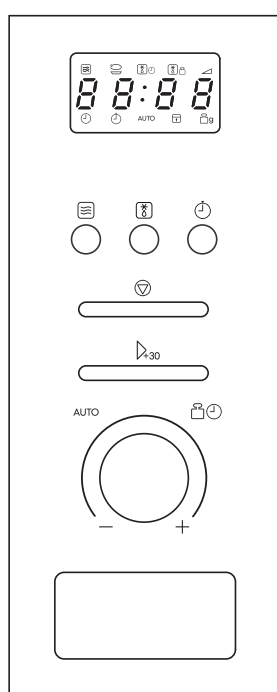

INSTRUCCIONES

- Microondas
- Temporizador/Reloj de cocina
- Iniciar/+30 S/Confirmar
- Tiempo
- Descongelación por peso/tiempo
- Detener/borrar
- AUTO Menú automático

Funciones

- Niveles de potencia del microondas**
Los niveles de potencia variables añaden una mayor flexibilidad al cocinado con el microondas. Los niveles de potencia pueden ajustarse pulsando varias veces el botón.

Inicio rápido
Arranca inmediatamente el microondas en el nivel 10 desde el estado de espera. Añadir 30 s puede utilizarse para aumentar el tiempo mientras el microondas está funcionando, sin interrumpir el cocinado.

Descongelación por peso/tiempo
Descongelación por peso:
Pulse una vez «descongelación por peso/tiempo», introduzca el peso (100 g - 2 kg) y pulse inicio a continuación.

Descongelación por tiempo:
Pulse dos veces Descongelación por peso/tiempo, introduzca el tiempo (5 s - 95 min).

Temporizador/Reloj de cocina
Ajuste del reloj
Pulse dos veces el Temporizador/Reloj de cocina para acceder al modo reloj.
Es un reloj estándar de 24 horas (00:00 – 23:59).


Temporizador
Pulse una vez el Temporizador/Reloj de cocina para acceder al modo temporizador.
Funciona como un temporizador de minutos y suenan 5 pitidos cuando se ha alcanzado el tiempo.

Detener/Borrar
bloquear
Pulse el botón detener/borrar durante 3 segundos y se activará el bloqueo infantil. En la pantalla se mostrará [] o la hora actual.

Desbloquear
Pulse el botón detener/borrar durante 3 segundos y se desactivará el estado de bloqueo infantil.


Especificaciones

Modelo:	LAGAN 406.000.57
Tensión nominal:	230 V~50 Hz
Corriente de entrada nominal (Microondas):	1250 W
Corriente de salida nominal (Microondas):	800 W
Capacidad del horno:	20 L
Diámetro del plato giratorio:	Ø 245 mm
Dimensiones externas:	595 × 344 × 394 mm
Peso neto:	15 kg
Consumo en modo en espera:	0,8 W
Tiempo máximo necesario para que el horno microondas alcance automáticamente el modo o la condición de bajo consumo correspondiente:	20 minutos

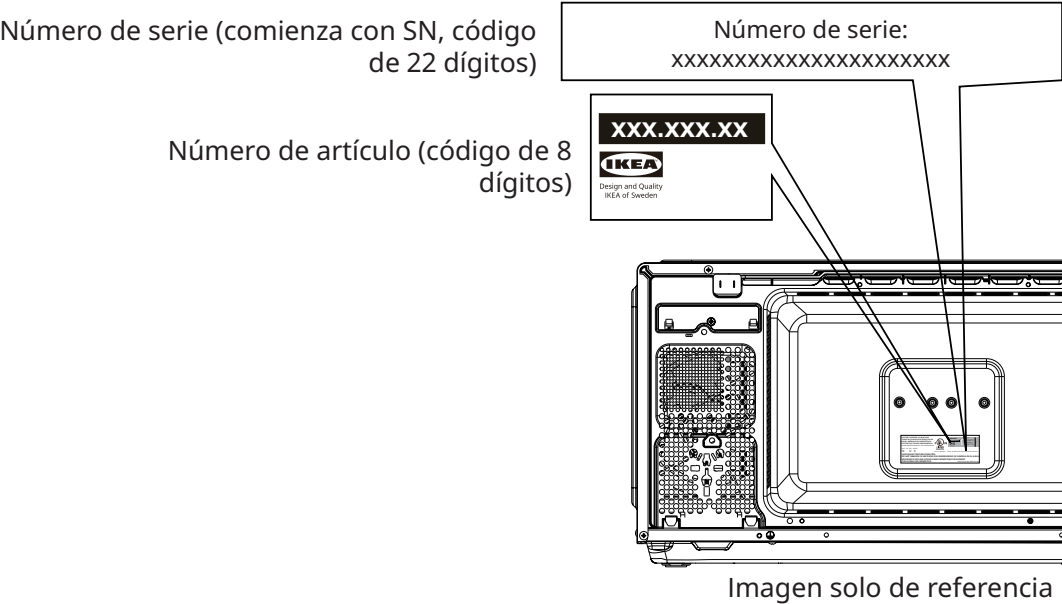


Nota: Puede consultar el número del servicio técnico en la última página del folleto de Seguridad y Garantía.

Περιγραφή προϊόντος

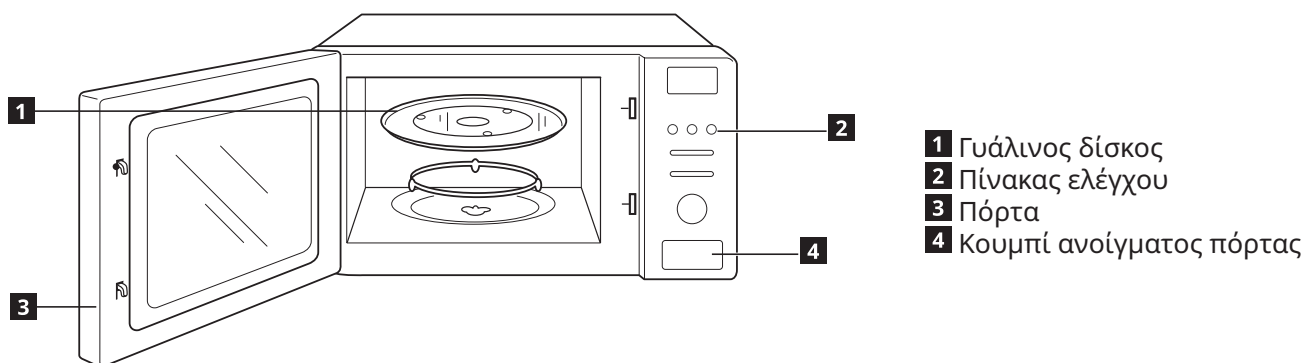

Πίνακας ελέγχου

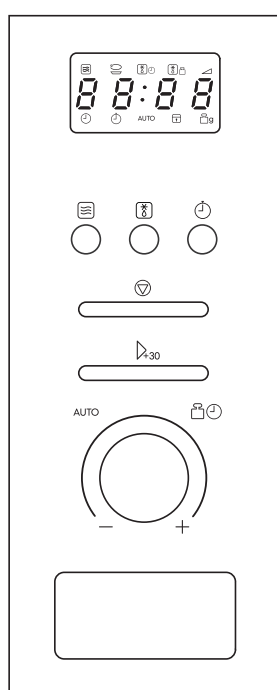

ΟΔΗΓΙΕΣ

- Μικροκύματα
- Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας
- Έναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση
- Χρόνος
- Απόψυξη με βάρος/χρόνο
- Διακοπή/Εκκαθάριση
- AUTO Αυτόματο μενού

Λειτουργίες

- Επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων**
Τα διάφορα επίπεδα ισχύος προσφέρουν ευελιξία στο μαγείρεμα στον φούρνο μικροκυμάτων. Μπορείτε να επιλέξετε επίπεδο λειτουργίας πατώντας επανειλημμένα το κουμπί.
- Γρήγορη εκκίνηση**
Θέτει αμέσως τον φούρνο μικροκυμάτων σε λειτουργία στο επίπεδο ισχύος 10 από την κατάσταση αναμονής. Πατήστε το κουμπί προσθήκης 30 δευτερολέπτων για να αυξήσετε τον χρόνο λειτουργίας του φούρνου μικροκυμάτων χωρίς να σταματήσετε το μαγείρεμα.
- Απόψυξη με βάρος/χρόνο**
Απόψυξη με βάρος:
Πατήστε το κουμπί Απόψυξη με βάρος/χρόνο μία φορά, εισαγάγετε το βάρος (100 g-2 kg) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί έναρξης λειτουργίας.
Απόψυξη με χρόνο:
Πατήστε το κουμπί Απόψυξη με βάρος/χρόνο δύο φορές, εισαγάγετε τον χρόνο (5 δευτ -95 λεπτά).



Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας

Ρύθμιση ρολογιού

Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη/ρολογιού δύο φορές για να εισέλθετε στη λειτουργία ρολογιού.

Πρόκειται για τυπικό ρολόι 24 ωρών (00:00 – 23:59).

Χρονοδιακόπτης

Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη/ρολογιού μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Λειτουργεί ως χρονόμετρο λεπτών και ο βομβητής ηχεί 5 φορές όταν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος.



Διακοπή/Εκκαθάριση

κλείδωμα

Πατήστε το κουμπί Διακοπής/Εκκαθάρισης για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη ή η τρέχουσα ώρα.

Ξεκλείδωμα

Πατήστε το κουμπί Διακοπής/Εκκαθάρισης για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.


Προδιαγραφή

Μοντέλο:	LAGAN 406.000.57
Ονομαστική τάση:	230 V~50 Hz
Βαθμονομημένη ισχύς εισόδου (Μικροκύματα):	1250 W
Βαθμονομημένη ισχύς εξόδου (Μικροκύματα):	800 W
Χωρητικότητα φούρνου:	20 L
Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου:	Ø 245 mm
Εξωτερικές διαστάσεις:	595×344×394 mm
Καθαρό βάρος:	15 kg
Ισχύς σε κατάσταση αναμονής:	0,8W
Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για να φτάσει ο φούρνος μικροκυμάτων αυτόματα στην ισχύουσα λειτουργία χαμηλής ισχύος:	20 λεπτά

Αριθμός σειράς (ξεκινά με SN, κωδικός 22 ψηφίων)

Αριθμός είδους IKEA (8-ψήφιος κωδικός)


Σειριακός αριθμός:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

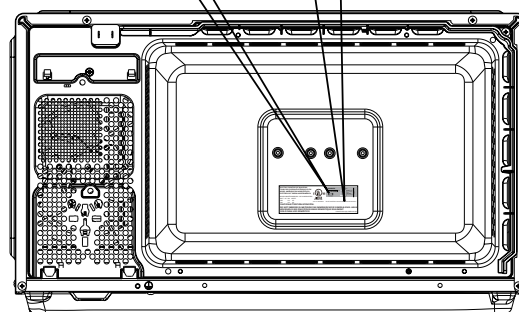


Η εικόνα προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς αναφοράς

Σημείωση: Μπορείτε να ανατρέξετε στον αριθμό σέρβις στην τελευταία σελίδα του βιβλίου ασφάλειας και εγγύησης.

Productbeschrijving

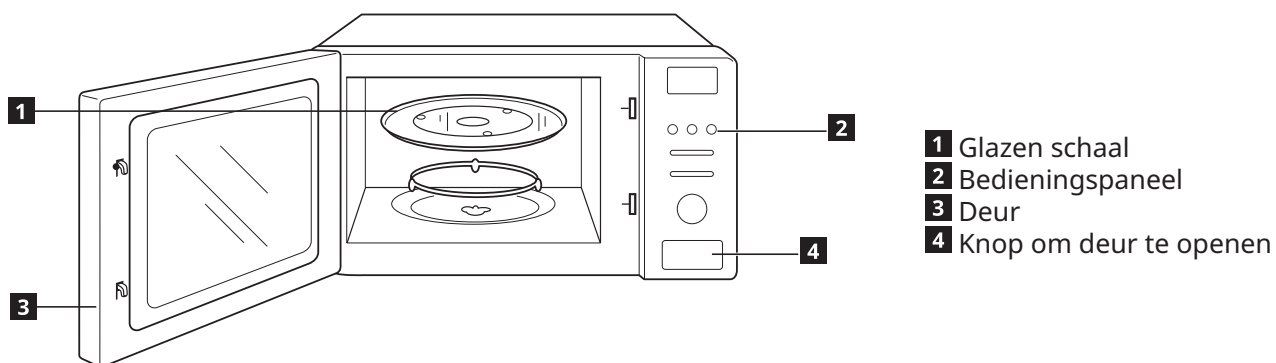

Bedieningspaneel

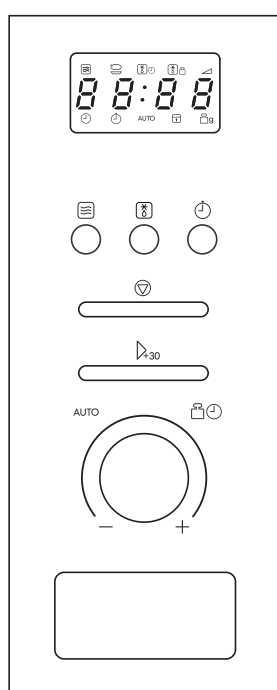

INSTRUCTIE

- Magnetron
- Keukentimer/Klok
- Start/+30 Sec/Bevestigen
- Tijd
- Ontdooien op gewicht/tijd
- Stop/Wissen
- AUTO Auto Menu

Functies

- Vermogensniveau magnetron**
Variabele vermogensniveaus bieden u flexibiliteit wanneer u kookt met de magnetron. Het vermogensniveau kan worden aangepast door meerdere keren op de knop te drukken.
- Snelstart**
Start de magnetron direct op vermogensniveau 10 in de wachtstand. Met de knop kunt u 30 sec. toevoegen terwijl de magnetron in werking is zonder het kookproces te stoppen.
- Ontdooien op gewicht/tijd**
Ontdooien op gewicht:
Druk eenmaal op Ontdooien op gewicht/tijd, voer het gewicht in (100 g - 2 kg) en druk op start.

Ontdooien op tijd:
Druk tweemaal op Ontdooien op gewicht/tijd, voer de tijd in (5 s - 95 min),



Keukentimer/Klok

Klok instellen

Druk tweemaal op de keukentimer/klok om in de klokmodus te gaan.
Dit is een standaard 24-uurs klok (00:00 – 23:59).

Timer

Druk eenmaal op de keukentimer/klok om in de timesmodus te gaan.
Dit werkt als een minutentimer en de zoemer zal 5 keer afgaan wanneer de tijd om is.



Stop/Wissen

vergrendelen

Houd stop/wissen 3 seconden ingedrukt om het kinderslot te openen. En het scherm zal [] of de huidige tijd weergeven.

Ontgrendelen

Houd stop/wissen 3 seconden ingedrukt om het kinderslot te deactiveren.


Specificaties

Model:	LAGAN 406.000.57
Nominale spanning:	230 V~50 Hz
Nominaal ingangsvermogen (Magnetron):	1250 W
Nominaal uitgangsvermogen (Magnetron):	800W
Oven inhoud:	20 L
Diameter draaiplateau:	Ø 245 mm
Buitenafmetingen:	595 × 344 × 394 mm
Nettogewicht:	15 kg
Verbruik in standbymodus:	0,8W
De tijd die de magnetronoven maximaal nodig heeft om automatisch de relevante spaarstandmodus of toestand te bereiken:	20 minuten

Serienummer (start met SN, 22-cijferige code)

Serienummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Artikelnummer (8-cijferige code)

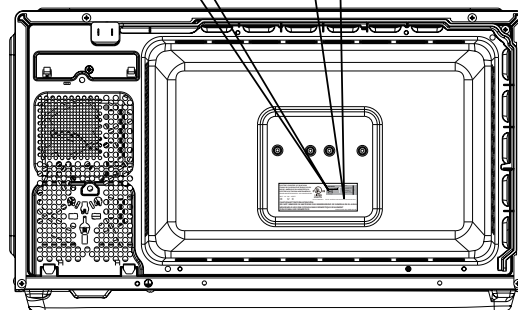


Afbeelding uitsluitend ter referentie

Opmerking: U kunt het servicenummer vinden op de laatste pagina van het Veiligheids- & garantieboekje.

Opis urządzenia

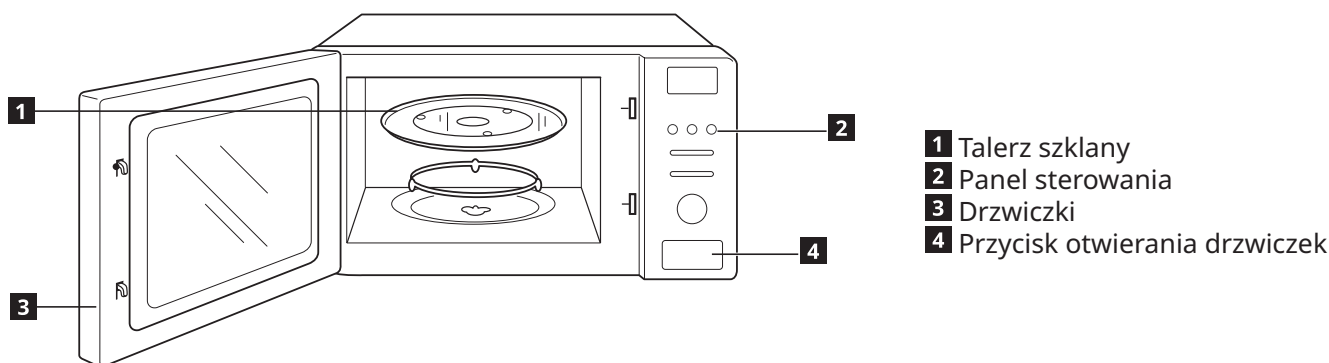

Panel sterowania

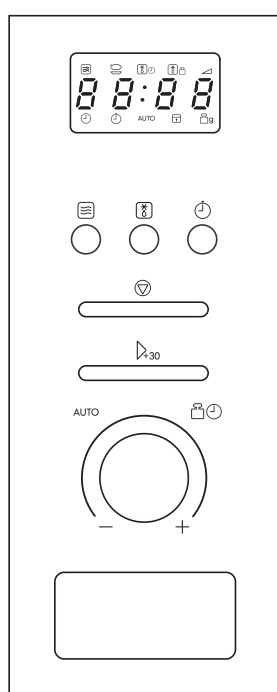

INSTRUKCJA

- Mikrofale
- Timer kuchenny / zegar
- Start / +30 s / potwierdzenie
- Czas
- Masa / czas rozmrażania
- Stop / kasowanie
- AUTO Menu trybu automatycznego

Funkcje

- Poziom mocy mikrofal**
Możliwość zmiany poziomu mocy zapewnia elastyczność podczas podgrzewania potraw w kuchence mikrofalowej. Poziom mocy można zmienić, kilka razy naciskając przycisk.
- Szybkie rozpoczęcie**
Natychmiastowe uruchomienie kuchenki w trybie oczekiwania z ustawionym poziomem mocy 10. Przycisk dodawania 30 s może zostać użyty do zwiększenia czasu w trakcie procesu podgrzewania, bez wyłączania kuchenki mikrofalowej.
- Masa/czas rozmrażania**
Rozmrażanie według masy:
Jeden raz nacisnąć przycisk masy/czasu rozmrażania, wprowadzić masę (od 100 g do 2 kg), a następnie nacisnąć przycisk start.

Rozmrażanie według czasu:
Dwa razy nacisnąć przycisk masy/czasu rozmrażania, wprowadzić czas (5 s – 95 min).



Timer kuchenny / zegar

Ustawianie zegara

Dwa razy nacisnąć przycisk timera kuchennego/ zegara, aby przejść do trybu zegara. Zegar działa w trybie 24-godzinny (00:00 – 23:59).

Timer

Jeden raz nacisnąć przycisk timera kuchennego/ zegara, aby przejść do trybu timera. Działa jako minutnik oraz dzwonek, który dzwoni 5 razy, gdy upłynie czas.



Stop/kasowanie

blokada

Przytrzymać przycisk stop/kasowanie przez 3 sekundy, aby wejść do blokady rodzicielskiej. Na ekranie wyświetli się [] lub bieżąca godzina.

Wyłączenie blokady

Przytrzymać przycisk stop/kasowanie przez 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę rodzicielską.


Specyfikacja

Model:	LAGAN 406.000.57
Napięcie:	230 V~50 Hz
Znamionowa moc wejściowa (mikrofa):	1250 W
Znamionowa moc wyjściowa (mikrofa):	800 W
Pojemność kuchenki:	20 l
Średnica talerza obrotowego:	Ø 245 mm
Wymiary zewnętrzne:	595 × 344 × 394 mm
Masa netto:	15 kg
Pobór prądu w trybie czuwania:	0,8 W
Maksymalny czas po którym kuchenka mikrofalowa automatycznie osiąga tryb lub stan niskiego zużycia prądu:	20 minut

Numer seryjny (22-cyfrowy kod rozpoczynający się od liter SN)

Numer seryjny: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Numer produktu (kod ośmiocyfrowy)

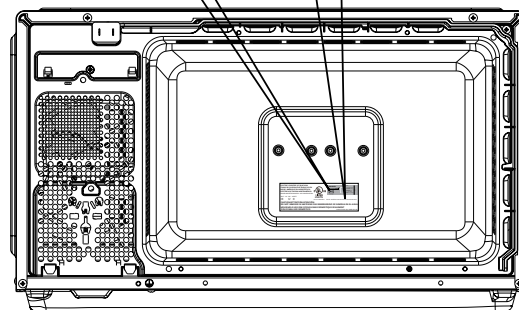


Rysunek tylko do celów referencyjnych

Uwaga: Numer serwisu można znaleźć na ostatniej stronie broszury Bezpieczeństwo i gwarancja.

Gaminio aprašymas

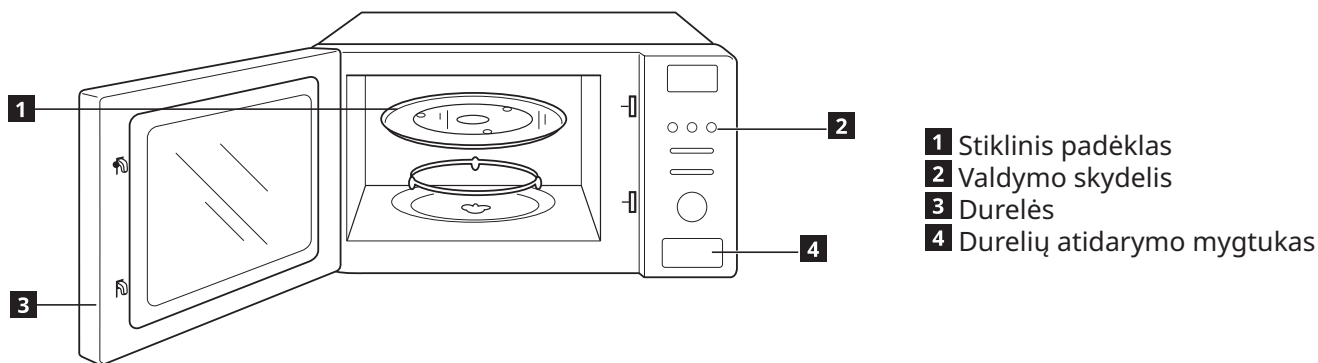

Valdymo skydelis

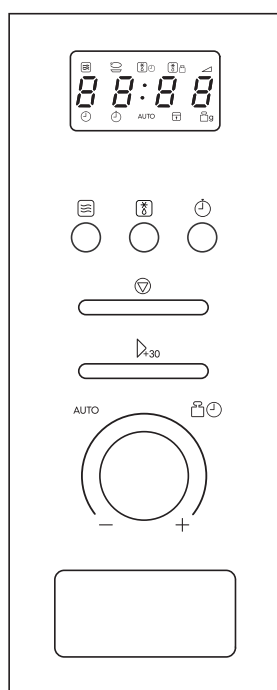

INSTRUKCIJA

- Mikrobangos
- Virtuvės laikmatis / laikrodis
- Pradėti / + 30 sek. / patvirtinti
- Laikas
- Atšildymas pagal svorį ar laiką
- Sustabdyti / panaikinti
- AUTO Automatinis meniu

Funkcijos

- Mikrobangų galios lygis**
Kintamas galios lygis leidžia lanksčiai gaminti mikrobangų krosnelėje. Galios lygius galima reguliuoti kelis kartus paspaudus mygtuką.
- Spartusis paleidimas**
Mikrobangų krosnelė paleidžiama iš karto 10 galios lygiu. Pridėjus 30 sek. galima pailginti laiką, mikrobangų krosnei veikiant, nenutraukiant gaminimo.
- Atšildymas pagal svorį ar laiką**
Atšildymas pagal svorį:
vieną kartą paspauskite „Atšildymas pagal svorį ar laiką“, įveskite svorį (100 g–2 kg), tada paspauskite „Pradėti“.

Atšildymas pagal laiką:
Du kartus paspauskite „Atšildymas pagal svorį ar laiką“, įveskite laiką (5 s–95 min.).



Virtuvės laikmatis / laikrodis

Laikrodžio nustatymas

Dukart paspaudę virtuvės laikmatis / laikrodis įjunkite laikrodžio režimą.

Tai standartinis 24 valandų laikrodis (00:00–23:59).

Laikmatis

Vieną kartą paspaudę virtuvės laikmatis / laikrodis įjunkite laikmačio režimą.

Veikia kaip minutės laikmatis ir pasibaigus laikmačiui garsinis signalas suskambės 5 kartus.



Sustabdyti / panaikinti

užrakinimas

Spauskite sustabdyti / panaikinti 3 sekundes, pereikite į užrakinimo nuo vaikų būseną. Ekrane bus rodoma [] arba dabartinis laikas.

Atrakinimas

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite sustabdyti / panaikinti; bus išjungta vaikų užrakto būsena.


Specifikacija

Modelis:	LAGAN 406.000.57
Nominali įtampa:	230 V~50 Hz
Nominalioji įvesties Galia (Mikrobangos):	1250 W
Nominalioji Išvesties Galia (Mikrobangos):	800 W
Krosnelės Talpa:	20 L
Sukamojo Padėklo Skersmuo:	Ø 245 mm
Išoriniai Matmenys:	595 × 344 × 394 mm
Grynasis Svoris:	15 kg
Budėjimo režimo galia:	0,8 W
Didžiausias laikas, kurio reikia, kad mikrobangų krosnelė automatiškai pereitų į taikomą mažos galios režimą arba būseną:	20 min.

Serijos numeris (priekyje nurodomos raidės „SN“, 22 skaitmenų numeris)

Serijos Nr.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Gaminio numeris (8 skaitmenų kodas)

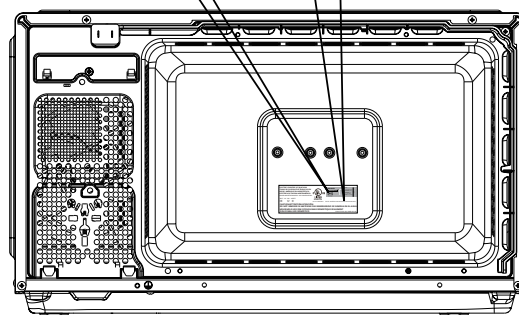


Paveikslėlis tik orientacinis

Pastaba: Techninės priežiūros numerį rasite paskutiniame saugos ir garantijų knygelės puslapyje.

Toote kirjeldus

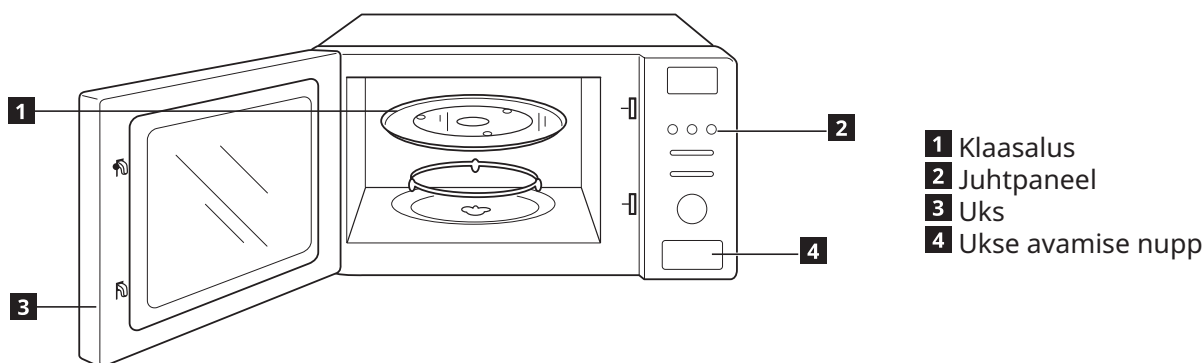

Juhtpaneel

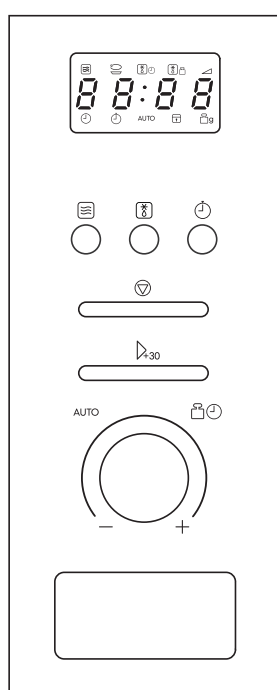

JUHIS

- Mikrolaineahi
- Köögitaimer/kell
- Sisselülitamine/30 sek hiljem/kinnitamine
- Aeg
- Kaal/sulatamisaeg
- Stopp/tühjenda
- AUTO Automaatne menüü

Funktsioonid

- Mikrolaineahju võimsustase**
Erinevad võimsustasemed teevad mikrolaineahjus toiduvalmistamise paindlikumaks. Vajutades mitmeid kordi nuppu, saate võimsustasemeid häälestada.
- Kiirsisselülitus**
Ooterežiimis mikrolaineahi lülitatakse sisse kohe võimsustasemel 10. Toiduvalmistamise aega saate mikrolaineahju väljalülitamata 30 s kaupa lisada.
- Kaal/sulatamisaeg**
Sulatatava toidu kaalu sisestamine:
vajutage üks kord nuppu Kaal/sulatamisaeg, sisestage kaal (100 g – 2 kg), seejärel vajutage käivitamisnuppu.

Sulatamisaeg:
vajutage kaks korda nuppu „Kaal/sulatamisaeg“, sisestage aeg (5 s – 95 min).



Köögitaimer/kell

Kellaaja seadistamine

Kella režiimi sisenemiseks vajutage kaks korda nuppu Köögitaimer/kell ja sisenege.

See on standardne 24-tunnises vormingus kell (00:00 – 23:59).

Taimer

Taimeri režiimi sisenemiseks vajutage üks kord nuppu Köögitaimer/kell.

Toimib nagu minutise täpsusega taimer. Kui seadistatud kellaeg on saabunud, heliseb sumisti 5 korda.



Stopp/tühjenda

Lukustamine

Hoidke nuppu Stopp/tühjenda 3 sekundit, et aktiveerida lapselukk. Ekraanil kuvatakse [] või praegune aeg.

Lukustusest vabastamine

Lasteluku režiimist väljumiseks vajutage 3 sekundit nuppu Stopp/tühjenda.


Tehnilised andmed

Mudel:	LAGAN 406.000.57
Nimipinge:	230 V~50 Hz
Nimisisendvõimsus (Mikrolaine):	1250 W
Nimiväljund (Mikrolaine):	800 W
Ahju mahutavus:	20 l
Pöördlaua diameeter:	Ø 245 mm
Välismõõtmed:	595 × 344 × 394 mm
Netokaal:	15 kg
Ooterežiimi toide:	0,8 W
Maksimaalne aeg, mis mikrolaineahjul kulub automaatseks jõudmiseks madala võimsusega režiimi või olekusse:	20 minutit

Seerianumber (SN algusega 22-kohaline kood)

Seerianumber: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Artikli number (8-kohaline kood)

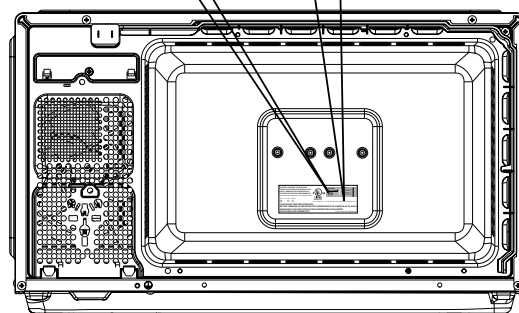


Pilt on ainult näitlik

Märkus: Teenusenumברי leiate ohutus- ja garantiiraamatu viimaselt lehelt.

Izstrādājuma apraksts

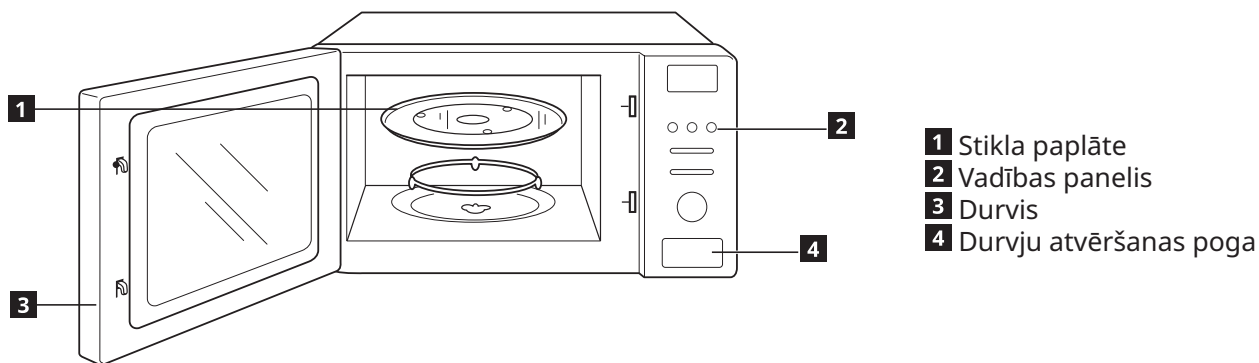

Vadības panelis

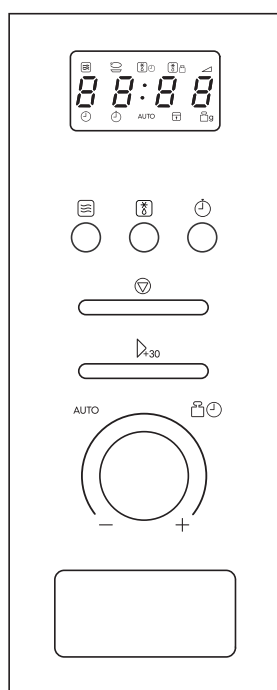

NORĀDĪJUMI

- Mikroviļņi
- Virtuves taimeris/Pulkstenis
- Sākt/+30 sek./Apstiprināt
- Laiks
- Atkausēšana pēc svara/laika
- Apturēt/Notīrīt
- AUTO Automātiskas darbības izvēlne

Funkcijas

- Mikroviļņu jaudas līmenis**
Dažādi jaudas līmeņi piešķir elastīgumu gatavošanai mikroviļņu krāsnī. Jaudas līmeņus var pielāgot, vairākas reizes nospiežot pogu.
- Ātrā palaišana**
Gaidīšanas stāvoklī nekavējoties sāk mikroviļņu gatavošanu ar 10. jaudas līmeni. Var izmantot 30 sek. pievienošanu, lai palielinātu laiku, kamēr mikroviļņu krāsns darbojas, neapsturot gatavošanu.
- Atkausēšana pēc svara/laika**
Svara atkausēšana:
Vienu reizi nospiediet Atkausēšana pēc svara/laika pogu, ievadiet svaru (100 g - 2 kg), pēc tam nospiediet pogu Sākt.
Laika atkausēšana:
Divas reizes nospiediet Atkausēšana pēc svara/laika, ievadiet laiku (5 s - 95 min.).



Virtuves taimeris/Pulkstenis

Pulksteņa iestatīšana

Divas reizes nospiediet Virtuves taimeris/
Pulkstenis pogu, lai ieslēgtu pulksteņa režīmu.
Šis ir standarta 24 stundu pulkstenis
(00:00 – 23:59).

Taimeris

Vienu reizi nospiediet Virtuves taimeris/
Pulkstenis pogu, lai ieslēgtu taimera režīmu.
Darbojas kā minūšu taimeris, signāls atskan
5 reizes, kad laiks ir sasniegts.



Apturēt/Notīrīt

bloķēšana

Uz 3 sekundēm nospiediet Apturēt/Notīrīt, lai
aktivizētu bērnu bloķēšanas funkciju. Ekrānā tiks
rādīts [] vai pašreizējais laiks.

Atbloķēšana

Nospiediet Apturēt/Notīrīt uz 3 sekundēm, lai
izslēgtu bērnu bloķēšanas funkciju.


Specifikācijas

Modelis:	LAGAN 406.000.57
Nominālais spriegums:	230 V~50 Hz
Nominālā ieejas Jauda (Mikroviļņi):	1250 W
Nominālā izejas Jauda (Mikroviļņi):	800 W
Krāsns letilpība:	20 l
Paplātes Diametrs:	Ø 245 mm
Ārējie Izmēri:	595 × 344 × 394 mm
Neto Svars:	15 kg
Gaidstāves režīma jauda:	0,8 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai mikroviļņu krāsns automātiski sasniegtu piemērojamo zemas jaudas režīmu vai stāvokli:	20 minūtes

Sērijas numurs (sākas ar SN, 22 ciparu kods)

Sērijas numurs: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Preces numurs (8 ciparu kods)

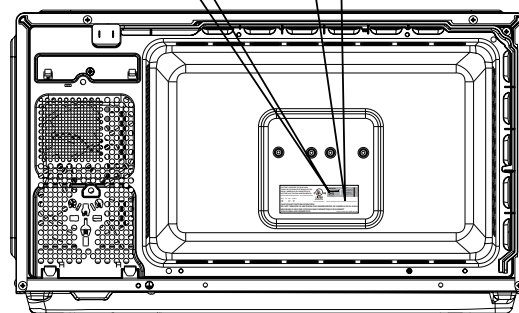


Attēls tikai atsaucei

Piezīme: Servisa numuru varat skatīt Drošības un
garantijas grāmatas pēdējā lapā.

Описание изделия

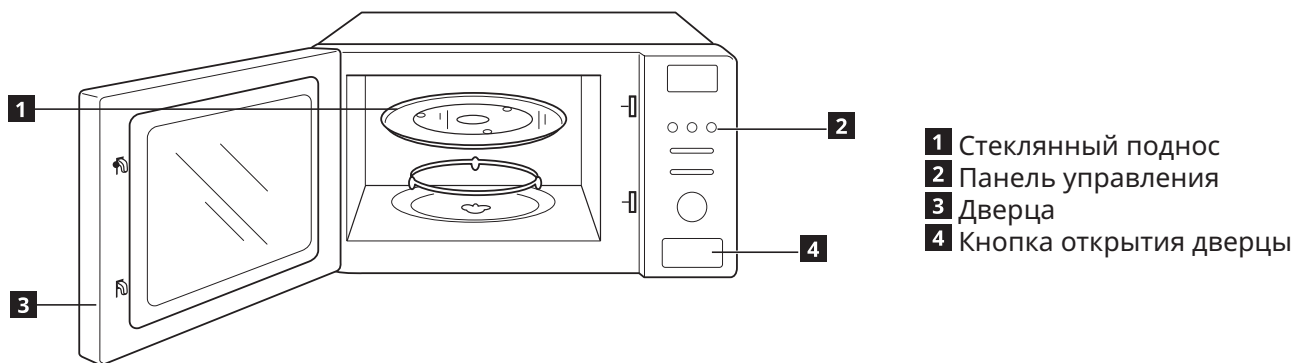

Панель управления

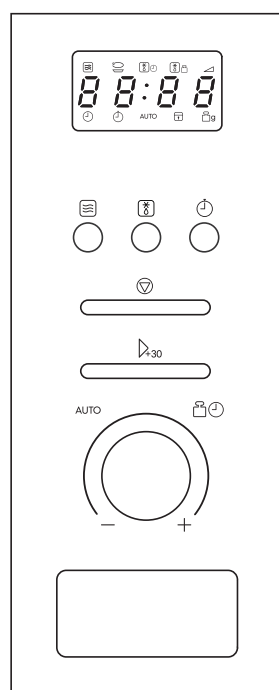

ИНСТРУКЦИИ

- СВЧ
- Кухонный таймер/часы
- Старт/+30 сек/подтверждение
- Время
- Размораживание по весу/времени
- Остановка/сброс
- AUTO Автоматическая программа

Функции

- Уровень мощности микроволновой печи**
Возможность регулировки уровня мощности повышает функциональную гибкость приготовления пищи в микроволновой печи. Уровень мощности можно регулировать, нажимая кнопку несколько раз.
- Быстрый запуск**
Эта кнопка позволяет немедленно запустить микроволновую печь из режима ожидания с уровнем мощности 10. Функцию добавления 30 секунд можно использовать для увеличения времени приготовления пищи без выключения микроволновой печи.
- Размораживание по весу/времени**
Вес размораживания:
Нажмите кнопку размораживание по весу/времени один раз, введите вес (от 100 г до 2 кг), а затем нажмите кнопку запуска.

Время размораживания:
Дважды нажмите кнопку размораживания по весу/времени и введите время (от 5 сек. до 95 мин.)



Кухонный таймер/Часы

Установка часов

Дважды нажмите кнопку кухонного таймера/часов, чтобы перейти в режим часов.

В этом режиме на экране отображаются часы в стандартном 24-часовом формате (00:00 – 23:59).

Таймер

Нажмите кнопку кухонного таймера/часов один раз, чтобы перейти в режим таймера.

Таймер позволяет выставить время в минутах. Когда заданное время истечет, зуммер подаст 5 звуковых сигналов.



Остановка/сброс

Блокировка

Чтобы включить блокировку, нажмите и удерживайте кнопку «Остановка/сброс» в течение 3 секунд. После этого на экране будут отображаться символы [] или текущее время.

Разблокировка

Чтобы выйти из состояния блокировки от детей, нажмите кнопку «Остановка/сброс» и удерживайте ее 3 сек.

Технические данные


Модель:	LAGAN 406.000.57
Номинальное напряжение:	230 В~50 Гц
Номинальная входная мощность (микроволновая энергия):	1250 Вт
Номинальная выходная мощность (микроволновая энергия):	800 Вт
Объем печи:	20 л
Диаметр поворотного столика:	Ø 245 мм
Внешний габариты:	595×344×394 мм
Вес нетто:	15 кг
Потребляемая мощность в режиме ожидания:	0,8 Вт
Максимальное время, необходимое для того, чтобы микроволновая печь автоматически перешла в режим или состояние низкого энергопотребления:	20 мин.

Серийный номер (начинается с SN и содержит 22 цифры)

Артикуляционный номер (8-значный код)

Серийный номер:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

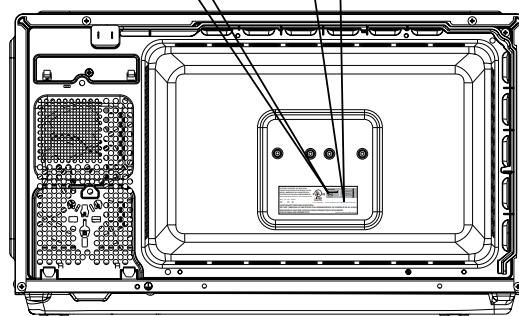


Изображение приведено только для справки

Примечание: Вы можете найти сервисный номер на последней странице инструкции по технике безопасности и получению гарантийного обслуживания.

Popis spotřebiče

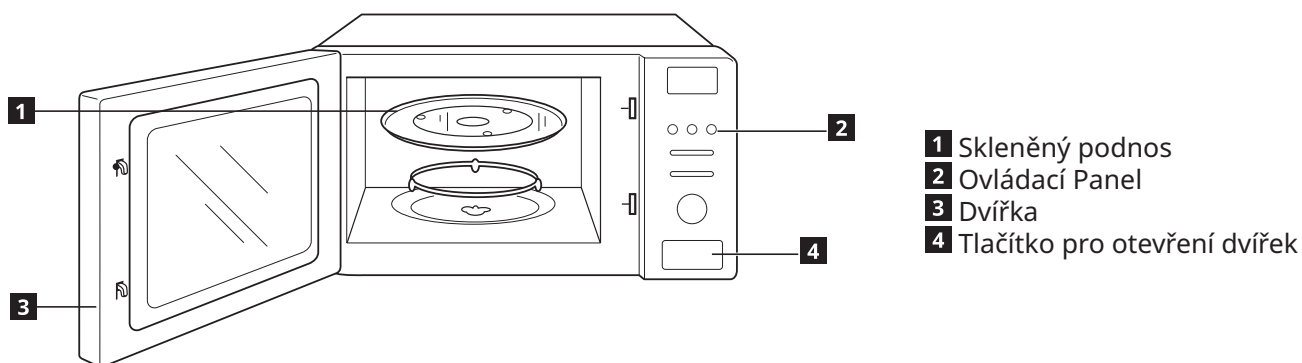

Ovládací panel

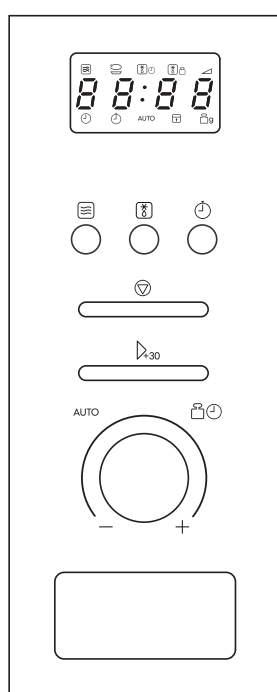

POKYNY

- Mikrovlňny
- Kuchyňský časovač / hodiny
- Spustit / +30 s / potvrdit
- Čas
- Rozmrazování podle hmotnosti / doby
- Zastavit / smazat
- AUTO Automatická nabídka

Funkce

- Úroveň mikrovlnného výkonu**
Variabilní úrovně výkonu zvyšují flexibilitu mikrovlnného vaření. Úrovně výkonu lze nastavit několikanásobným stisknutím tlačítka.
- Rychlé spuštění**
Ve stavu čekání okamžitě spustí mikrovlnnou troubu na úrovni výkonu 10. Přidáním 30 sekund lze bez přerušení vaření prodloužit čas za chodu mikrovlnné trouby.
- Rozmrazování podle hmotnosti/doby**
Rozmrazování podle hmotnosti:
Stiskněte jednou tlačítko Rozmrazování podle hmotnosti/doby, zadejte hmotnost (100 g – 2 kg) a stiskněte start.

Rozmrazování podle doby:
Stiskněte dvakrát tlačítko Rozmrazování podle hmotnosti/doby, zadejte čas (5 s – 95 min),



Kuchyňský časovač / hodiny

Nastavení hodin

Stiskněte dvakrát tlačítko Kuchyňský časovač / hodiny a přejděte do režimu hodin.

Jedná se o standardní 24hodinové hodiny (00:00 – 23:59).

Časovač

Stiskněte jednou tlačítko Kuchyňský časovač / hodiny a přejděte do režimu časovače.

Funguje jako minutka a po uplynutí nastaveného času 5krát zazvoní bzučák.



Zastavit/smazat

Uzamknutí

Stisknutím tlačítka Zastavit/smazat na 3 sekundy přejdete do stavu dětského zámku. A na displeji se zobrazí [] nebo aktuální čas.

Odemknutí

Stisknutím tlačítka Zastavit/smazat na 3 sekundy ukončíte stav dětského zámku.


Technické údaje

Model:	LAGAN 406.000.57
Jmenovité napětí:	230 V~50 Hz
Jmenovitý vstupní příkon (Mikrovlnný):	1 250 W
Jmenovitý výstupní výkon (Mikrovlnný):	800 W
Objem trouby:	20 l
Průměr otočného talíře:	Ø 245 mm
Vnější rozměry:	595 × 344 × 394 mm
Hmotnost netto:	15 kg
Výkon pohotovostního režimu:	0,8 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby mikrovlnná trouba automaticky přešla do příslušného režimu nebo stavu nízkého výkonu:	20 minut

Sériové číslo (začíná písmeny „SN“, 22místné číslo)

Sériové číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Číslo výrobku (8místné číslo)

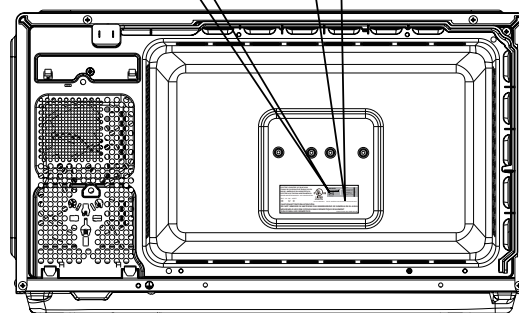


Obrázek slouží pouze k referenčním účelům

Poznámka: Servisní číslo najdete na poslední straně příručky Bezpečnost a záruka.

Termékleírás

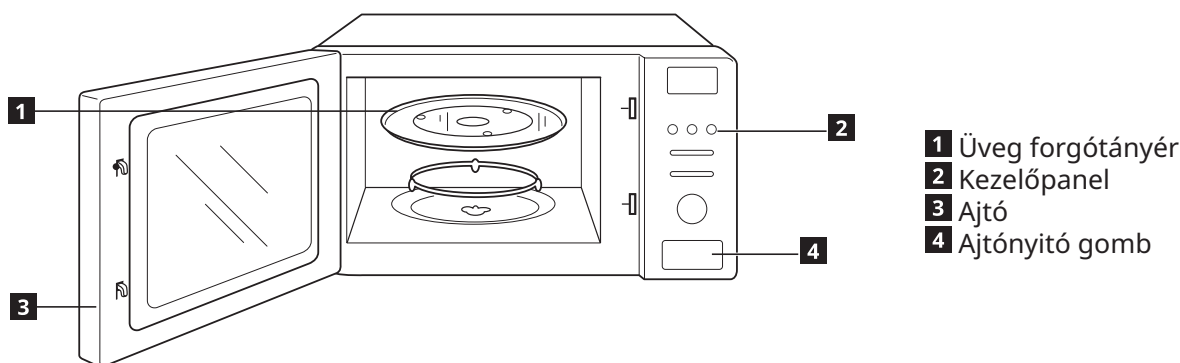

Kezelőpanel

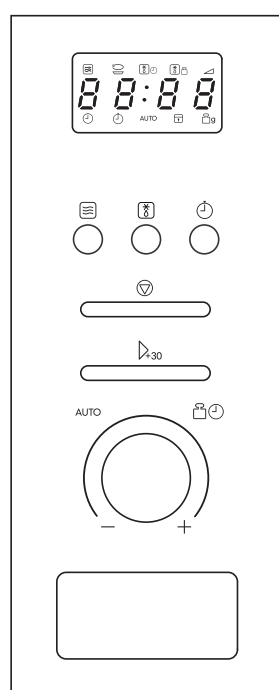

UTASÍTÁS

- Mikrohullám
- Konyhai időzítő/óra
- Start/+30 mp/Megerősítés
- Idő
- Kiolvasztási súly/idő
- Stop/Törlés
- AUTO Auto menü

Funkciók

Mikrohullámú teljesítmény
A változtatható teljesítmény rugalmassá teszi a mikrohullámos főzést. A teljesítmény a gomb többszöri megnyomásával állítható be.

Gyorsindítás
Azonnal 10-es teljesítményen indítja el a mikrohullámú sütőt várakozó állapotból. A +30 másodperc gombbal növelhető az idő, ha a süítő időzítő nélkül működik.

Kiolvasztási súly/idő
Súly alapú kiolvasztás:
Nyomja meg a Kiolvasztási súly/idő gombot egyszer, adja meg a sújt (100 g – 2 kg), majd nyomja meg a Start gombot.

Idő alapú kiolvasztás:
Nyomja meg a Kiolvasztási súly/idő gombot kétszer, majd adja meg az időt (5 mp – 95 perc),



Konyhai időzítő/Óra

Az óra beállítása

Nyomja meg a Konyhai időzítő/Óra gombot kétszer. Ekkor belép az óra módba.

Az óra szabványos, 24 órás óra (00:00 – 23:59).

Időzítő

Nyomja meg a Konyhai időzítő/Óra gombot egyszer. Ekkor belép az időzítő módba.

Ez egy percalapú időzítő. Ha az idő lejár, a csengő 5-ször megszólal.



Stop/Törlés

Izárás

Nyomja meg 3 másodpercig a Stop/Törlés gombot. Ekkor belép a gyerekzár módba. A kijelzőn a [] vagy az aktuális idő jelenik meg.

Feloldás

Nyomja 3 másodpercig a Stop/Törlés gombot. Ekkor kilép a gyerekzár módból.


Műszaki adatok

Típus:	LAGAN 406.000.57
Névleges Feszültség:	230 V ~ 50 Hz
Névleges Teljesítményfelvétel (Mikrohullám):	1250 W
Leadott Névleges Teljesítmény (Mikrohullám):	800 W
Sütőtérfogat:	20 L
Forgótányér átmérője:	Ø 245 mm
Külső méretek:	595 × 344 × 394 mm
Nettó tömeg:	15 kg
Teljesítmény készenléti üzemmódban:	0,8 W
Az a maximális idő, amelyre a mikrohullámú sütőnek szüksége van ahhoz, hogy automatikusan elérje az alkalmazható alacsony teljesítményű üzemmódot vagy állapotot:	20 perc

Sorozatszám (SN, utána 22-számjegyű kód)

Sorozatszám: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Cikkszám (8-számjegyű kód)

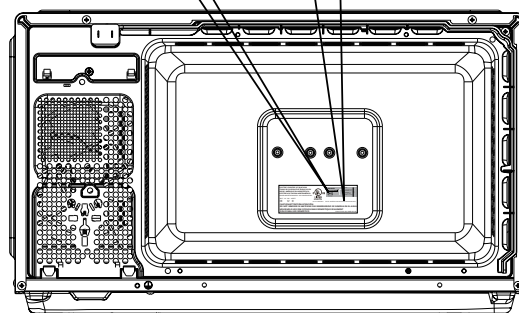


A kép csak példa

Megjegyzés: A szerviz telefonszáma a Biztonság és jóállás című füzet utolsó oldalán található.

Descrierea produsului

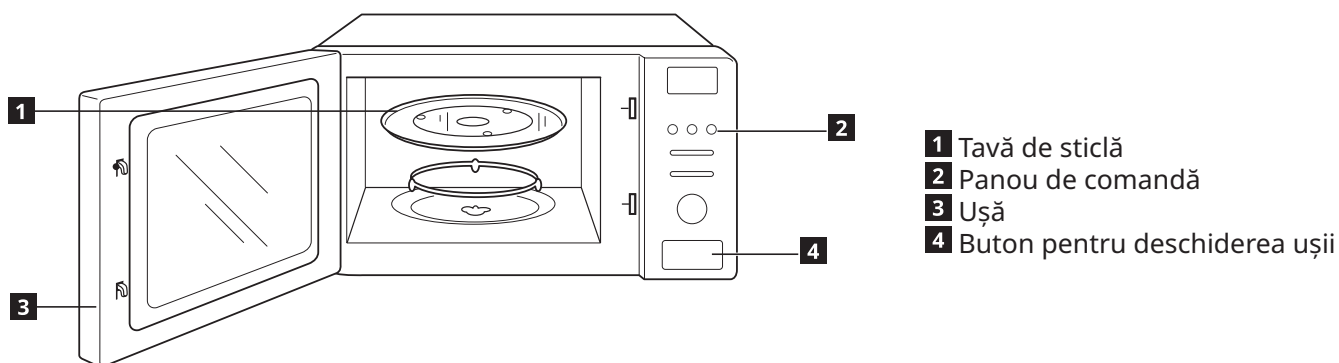

Panou de comandă

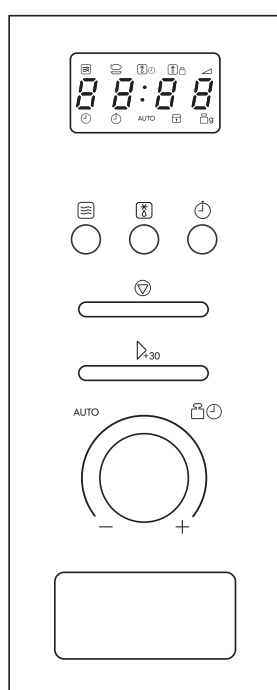

INSTRUCȚIUNI

- Cuptor cu microunde
- Cronometru bucătărie/Ceas
- Pornire/+30 s/Confirmare
- Durată
- Greutate/Timp de dezghețare
- Oprește/Ștergere
- AUTO Meniu automat

Funcții

- Nivelul puterii cuptorului cu microunde**
Nivelurile de putere variabile adaugă flexibilitate gătirii la microunde. Nivelurile de putere pot fi ajustate apăsând butonul de mai multe ori.
- Pornire rapidă**
Pornește imediat cuptorul cu microunde la nivelul de putere 10 în starea de așteptare. Comanda Adăugare 30 s poate fi folosită pentru a crește durata în timp ce cuptorul cu microunde este în funcțiune, fără a opri prepararea.
- Greutate/Timp de dezghețare**
Dezghețare în greutate:
Apăsați Greutate/Timp dezghețare o dată, introduceți greutatea (100 g - 2 kg), apoi apăsați Start.

Timp de dezghețare:
Apăsați Greutate/Timp de dezghețare de două ori și introduceți durata (5 s - 95 min),



Cronometru bucătărie/Ceas

Setați ceasul

Apăsați cronometrul/ceasul de bucătărie de două ori, intrați în modul ceas.

Acesta este un ceas standard de 24 de ore (00:00 – 23:59).

Temporizatorul

Apăsați o dată pe cronometrul/ceasul de bucătărie, intrați în modul cronometru.

Funcționează ca un cronometru de minute, iar soneria va suna de 5 ori atunci când timpul este atins.



Oprire/Ștergere

blocare

Apăsați și țineți apăsat Stop/Golire timp de 3 secunde, apoi introduceți starea de blocare pentru copii. Ecranul va afișa [] sau ora curentă.

Deblocare

Apăsați Kstop/clear timp de 3 secunde, ieșiți din starea de blocare pentru copii.


Specificații

Model:	LAGAN 406.000.57
Tensiune nominală:	230 V~50 Hz
Putere nominală de intrare (Microunde):	1250 W
Putere nominală de ieșire (Microunde):	800 W
Capacitatea cuptorului:	20 L
Diametrul farfuriei rotative:	Ø 245 mm
Dimensiuni externe:	595×344×394 mm
Greutate netă:	15 kg
Consum electric în modul de repaus:	0,8 W
Timpul maxim necesar cuptorului cu microunde pentru a ajunge în modul sau starea de consum electric redus:	20 minute

Număr de serie (începe cu SN, cod de 22 de cifre)

Număr de serie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Număr articol (cod de 8 cifre)

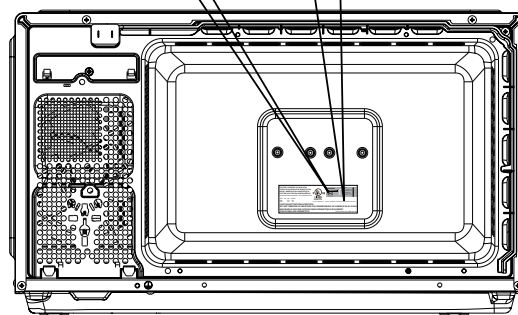


Imagine doar pentru referință

Observație: Puteți consulta numărul de service pe ultima pagină a manualului Siguranță și garanție.

Popis výrobku

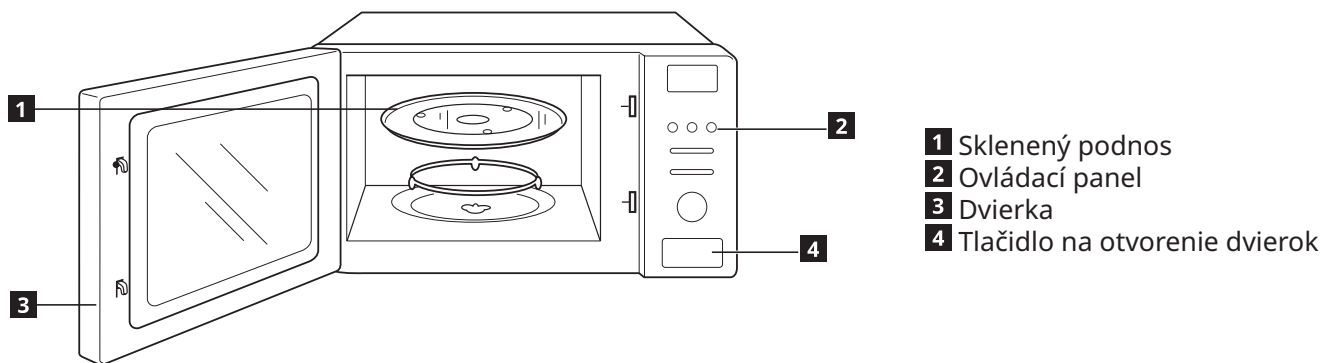

Ovládací panel

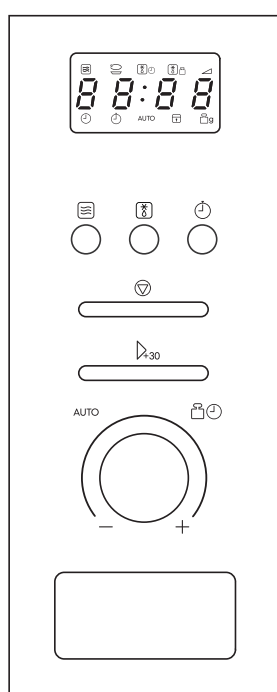

POKYN

- Mikrovlnný
- Kuchynská minútka/Hodiny
- Štart/+30 s/Potvrdiť
- Čas
- Rozmrazovanie podľa hmotnosti/času
- Zastaviť/Vymazať
- AUTO Automatická ponuka

Funkcie

- Úroveň výkonu mikrovlnnej rúry**
Variabilné úrovne výkonu dodávajú mikrovlnnému vareniu flexibilitu. Úrovne výkonu je možné nastaviť niekoľkonásobným stlačením tlačidla.
- Rýchly štart**
Okamžite spustí mikrovlnnú rúru na výkonovej úrovni 10 v stave čakania. Pridanie 30 sekúnd možno použiť na predĺženie času počas prevádzky mikrovlnnej rúry bez prerušenia varenia.
- Rozmrazovanie podľa hmotnosti/času**
Rozmrazovanie podľa hmotnosti:
Raz stlačte Rozmrazovanie podľa hmotnosti/času, zadajte hmotnosť (100 g až 2 kg) a stlačte Start.

Rozmrazovanie podľa času:
Dvakrát stlačte tlačidlo Rozmrazovanie podľa hmotnosti/času, zadajte čas (5 s až 95 min).



Kuchynská minútka/Hodiny

Nastavenie hodín

Dvakrát stlačte kuchynská minútka/hodiny, otvoríte režim hodín.

Toto sú štandardné 24-hodinové hodiny (00:00 – 23:59).

Časovač

Raz stlačte kuchynská minútka/hodiny, otvoríte režim časovača.

Funguje ako minútový časovač a po dosiahnutí nastaveného času zazvoní 5-krát bzučiak.



Zastaviť/Vymazať

uzamknutie

Stlačte Zastaviť/Vymazať a podržte 3 sekundy, spustíte tak režim detského zámku. Na obrazovke sa zobrazí [] alebo aktuálny čas.

Odomknutie

Stlačte Zastaviť/Vymazať a podržte 3 sekundy, ukončíte režim detského zámku.


Technické údaje

Model:	LAGAN 406.000.57
Menovité napätie:	230 V~50 Hz
Menovitý príkon (Mikrovlnná rúra):	1250 W
Menovitý výkon (Mikrovlnná rúra):	800 W
Objem rúry:	20 L
Priemer otočného taniera:	Ø 245 mm
Vonkajšie rozmery:	595 × 344 × 394 mm
Čistá váha:	15 kg
Výkon v pohotovostnom režime:	0,8 W
Maximálny čas potrebný na to, aby mikrovlnná rúra automaticky dosiahla príslušný režim alebo stav nízkej spotreby energie:	20 minút

Sériové číslo (začína na SN, 22-miestny kód)

Sériové číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Číslo výrobku (8-miestny kód)

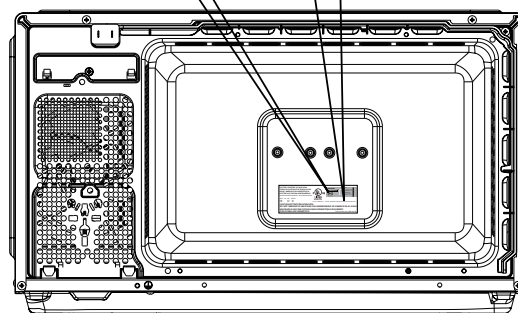


Obrázok je určený len na referenčné účely

Poznámka: Servisné číslo nájdete na poslednej strane brožúry Bezpečnosť a záruka.

Opis proizvoda

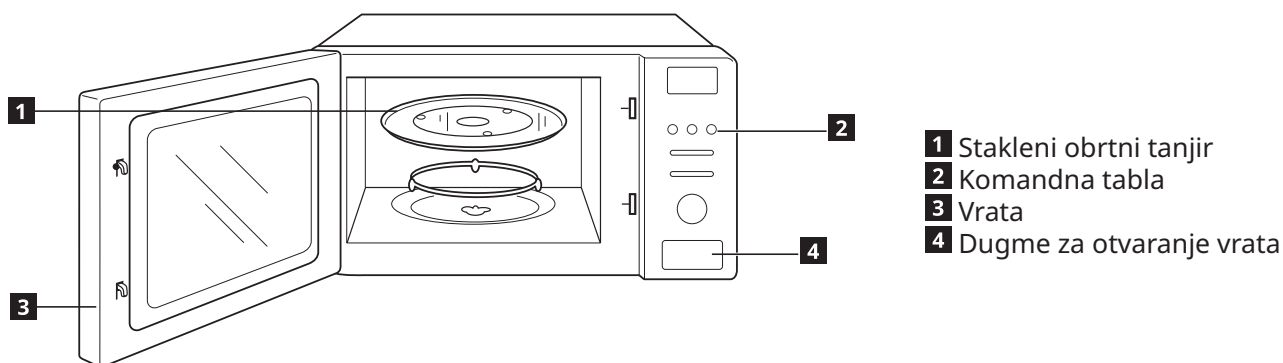

Komandna tabla

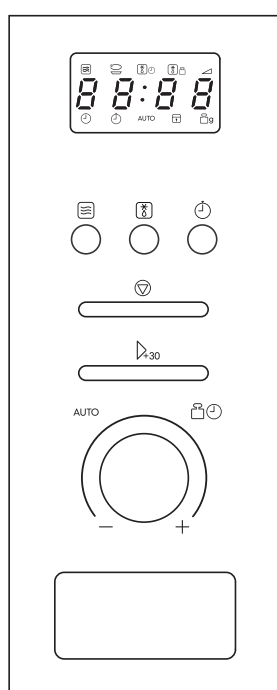

UPUTSTVO

- Mikrotalasi
- Kuhinjski tajmer/Sat
- Start/+30 sek/Potvrdi
- Vreme
- Težina/Vreme odmrzavanja
- Stop/Obriši
- AUTO Automatski meni

Funkcije

- Nivo snage mikrotalasne pećnice**
Promenljivi nivoi snage poboljšavaju fleksibilnost kuvanja u mikrotalasnoj pećnici. Nivoi snage se mogu podesiti pritiskom na dugme nekoliko puta.
- Brzo pokretanje**
Odmah pokreće mikrotalasnu pećnicu na nivou snage 10 u stanju čekanja. Dodatnih 30 sek. može se koristiti za produženje vremena dok mikrotalasna radi bez zaustavljanja kuvanja.
- Težina/Vreme odmrzavanja**
Težina odmrzavanja:
Pritisnite jednom Težina/Vreme odmrzavanja, unesite težinu (100 g–2 kg), a zatim pritisnite Start.

Vreme odmrzavanja:
Dvaput pritisnite Težina/Vreme odmrzavanja, unesite vreme (5 s–95 min),



Kuhinjski tajmer/Sat

Podesite sat

Dvaput pritisnite kuhinjski tajmer/sat, uđite u režim sata.
Ovo je standardni 24-časovni sat (00:00– 23:59).

Tajmer

Pritisnite jednom kuhinjski tajmer/sat, uđite u režim tajmera.
Radi kao minutni tajmer i zvučni signal će se oglasiti 5 puta kada se vreme dostigne.



Stop/Obriši

zaključavanje

Pritisnite Stop/Obriši 3 sekunde, ući ćete u stanje zaključavanja za decu. Na ekranu će se prikazati [] ili trenutno vreme.

Otključavanje

Pritisnite Stop/Obriši 3 sekunde, izaći ćete iz stanja zaključavanja za decu.


Specifikacije

Model:	LAGAN 406.000.57
Nominalni napon:	230 V~50 Hz
Nominalna ulazna snaga (mikrotalasi):	1250 W
Nominalna izlazna snaga (mikrotalasi):	800 W
Zapremina pećnice:	20 l
Prečnik obrtnog tanjira:	Ø 245 mm
Spoljne dimenzije:	595 × 344 × 394 mm
Neto težina:	15 kg
Napajanje u režimu pripravnosti:	0,8 W
Maksimalno vreme potrebno da mikrotalasna pećnica automatski dostigne odgovarajući režim ili stanje male snage:	20 minuta

Serijski broj (počinje sa SN, 22-cifreni kôd)

Serijski broj: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Broj artikla (8-cifreni kôd)

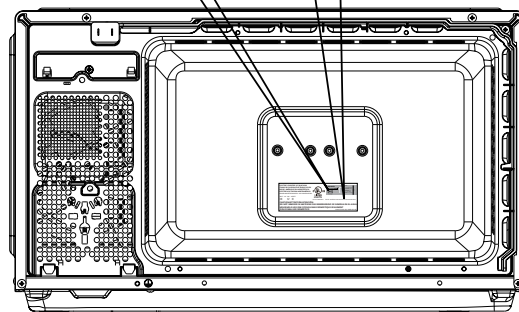


Slika služi samo kao referenca

Napomena: Servisni broj možete pogledati na poslednjoj strani priručnika Bezbednost i garancija.

Opis proizvoda

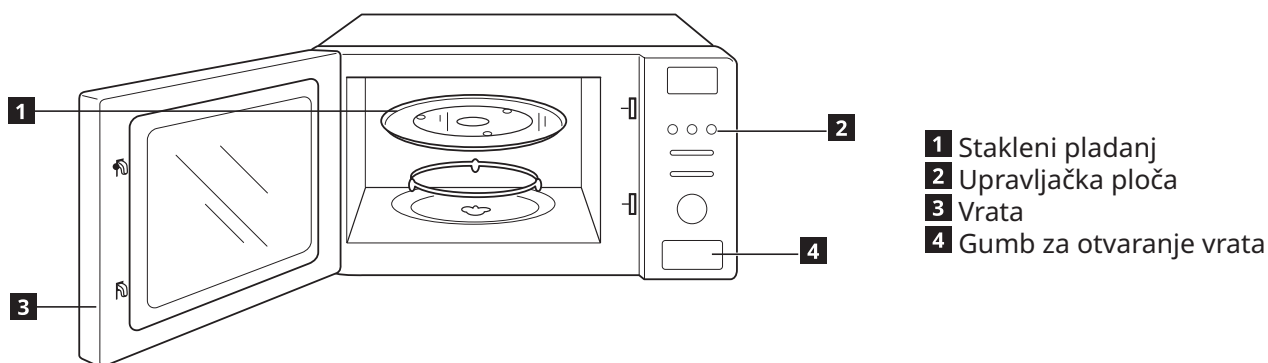

Upravljačka ploča

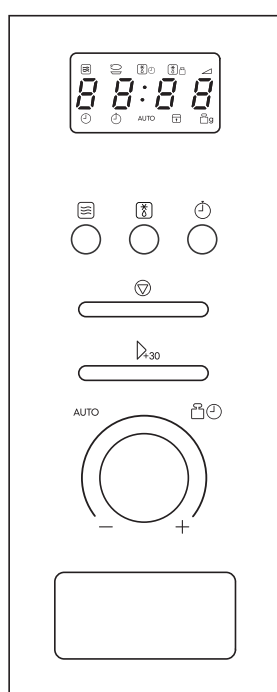

UPUTE

- Mikrovalna
- Tajmer za kuhanje/Sat
- Start/+30 s/Potvrda
- Vrijeme
- Težina/Vrijeme odmrzavanja
- Zaustavljanje/Brisanje
- AUTO Automatski izbornik

Funkcije

- Stupanj snage mikrovalne pećnice**
Promjenjivi stupnjevi snage dodaju fleksibilnost kuhanju u mikrovalnoj pećnici. Stupnjevi snage mogu se podesiti pritiskom na tipku nekoliko puta.
- Brzo pokretanje**
Odmah pokreće mikrovalnu pećnicu na stupnju 10 u stanju pripravnosti. Dodavanje u intervalu od 30 s može se koristiti za povećanje vremena dok mikrovalna pećnica radi bez zaustavljanja pečenja.
- Težina/Vrijeme odmrzavanja**
Odmrzavanje po težini:
Pritisnite jednom Težina/vrijeme odmrzavanja, unesite težinu (100 g - 2 kg), a zatim pritisnite Početak.

Odmrzavanje po vremenu:
Dvaput pritisnite Težina/Vrijeme odmrzavanja, unesite vrijeme (5 s - 95 min).



Tajmer za kuhanje/sat

Postavljanje sata

Dvaput pritisnite tajmer za kuhanje/sat, uđite u način rada tajmera.

Ovo je standardni 24-satni sat (00:00 – 23:59).

Tajmer

Dvaput pritisnite tajmer za kuhanje/sat uđite u način rada sata.

Radi kao odbrojavanje minuta, a zujalica će zazvoniti 5 puta kada dođe vrijeme za to.



Zaustavljanje/brisanje

Zaključavanje

Pritisnite Zaustavljanje/brisanje na 3 sekunde te izađite iz stanja zaključavanja bravice za djecu.

Na zaslonu će se prikazati [] ili trenutno vrijeme.

Otključavanje

Pritisnite Zaustavljanje/brisanje na 3 sekunde te uđite u stanje zaključavanja za djecu.


Specifikacija

Model:	LAGAN 406.000.57
Nazivni napon:	230 V~50 Hz
Nazivna ulazna snaga (Mikrovalna):	1250 W
Nazivna izlazna snaga (Mikrovalna):	800 W
Zapremina pećnice:	20 L
Promjer okretne ploče:	Ø 245 mm
Vanjske dimenzije:	595×344×394 mm
Neto težina:	15 kg
Potrošnja u načinu mirovanja:	0,8 W
Maksimalno potrebno vrijeme da mikrovalna pećnica dosegne primjenjivi način ili stanje niske potrošnje:	20 minuta

Serijski broj (počinje sa SN, 22-znamenasti broj)

Serijski broj: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Broj artikla (8-znamenasti broj)

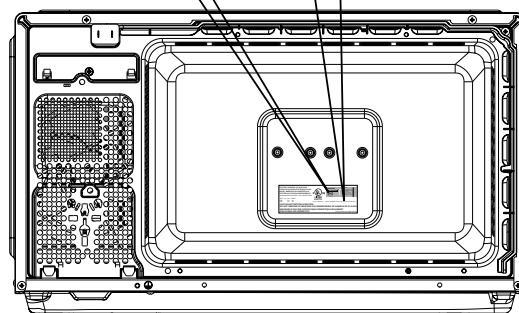


Slika služi samo u ilustrativne svrhe

Napomena: Na posljednjoj stranici Sigurnosne i jamstvene knjižice možete pronaći servisni broj.

Opis izdelka

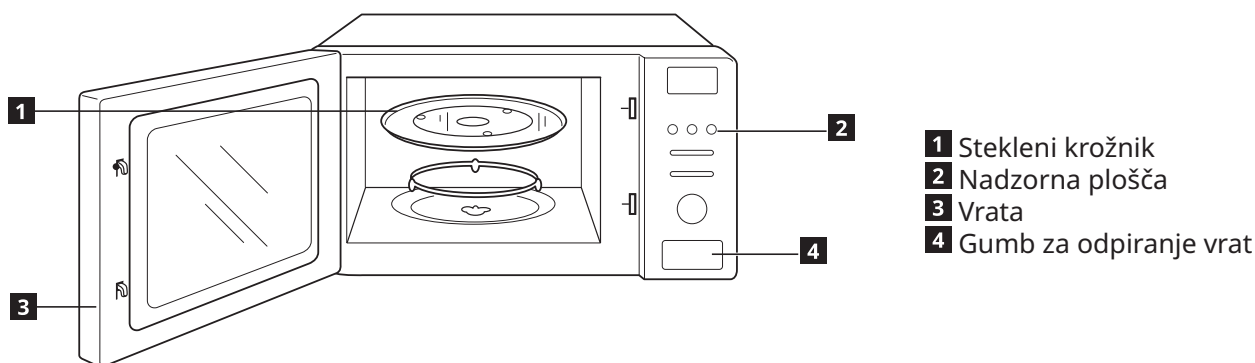

Nadzorna plošča

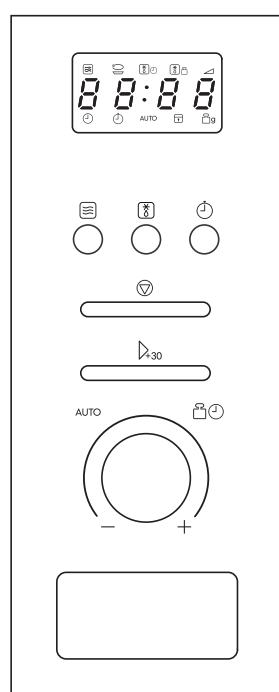

NAVODILA

- Mikrovalovi
- Kuhinjski merilnik časa/ura
- Začetek/+30 sekund/potrditev
- Čas
- Odtajevanje glede na težo/čas
- Ustavi/počisti
- AUTO Samodejni meni

Funkcije

- Stopnja moči mikrovalovne pečice**
Spremenljive stopnje moči omogočajo prilagodljivo kuhanje v mikrovalovni pečici. Stopnje moči prilagodite tako, da večkrat pritisnete gumb.
- Hitri začetek**
Nemudoma zažene mikrovalovno pečico na stopnji moči 10 v stanju čakanja. Če želite povečati čas med delovanjem mikrovalovne pečice, ne da bi prekinili kuhanje, pritisnite gumb »Dodaj 30 sek«.
- Odtajevanje glede na težo/čas**
Odtajevanje glede na težo:
Pritisnite gumb »Odtajevanje glede na težo/čas« enkrat, vnesite težo (med 100 g in 2 kg) ter pritisnite tipko »Začni«.
- Odtajevanje glede na čas:*
Pritisnite gumb »Odtajevanje glede na težo/čas« dvakrat, vnesite čas (5 s– 95 min),



Kuhinjski merilnik časa/ura

Nastavitev ure

Pritisnite gumb »Kuhinjski merilnik časa/ura« dvakrat, da preklopite v način ure.

To je standardna ura v 24-urni obliki zapisa (00:00 – 23:59).

Časovnik

Pritisnite gumb »Kuhinjski merilnik časa/ura« enkrat, da preklopite v način časovnika.

Deluje kot minutni časovnik in brenčalo se oglasi 5-krat, ko se čas izteče.



Ustavi/počisti

Zaklepanje

Pritisnite gumb »Ustavi/počisti« in ga pridržite 3 sekunde, vstopite v način zaklepa za otroke. Zaslona pa bo prikazal [: :] ali trenutni čas.

Odklepanje

Pritisnite gumb »Ustavi/počisti« in ga pridržite 3 sekunde, da zaprete način zaklepa za otroke.


Specifikacije

Model:	LAGAN 406.000.57
Nazivna napetost:	230 V ~ 50 Hz
Nazivna vhodna moč (mikrovalovi):	1250 W
Nazivna izhodna moč (mikrovalovi):	800 W
Zmogljivost pečice:	20 l
Premer vrtljivega krožnika:	Ø 245 mm
Zunanje dimenzije:	595 × 344 × 394 mm
Neto teža:	15 kg
Napajanje v stanju pripravljenosti:	0,8 W
Najdaljši čas, ki je potreben, da mikrovalovna pečica samodejno doseže ustrezen način ali stanje nizke porabe:	20 minut

Serijska številka (začne se s SN, 22-mestna koda)

Serijska številka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Številka artikla (8-mestna koda)

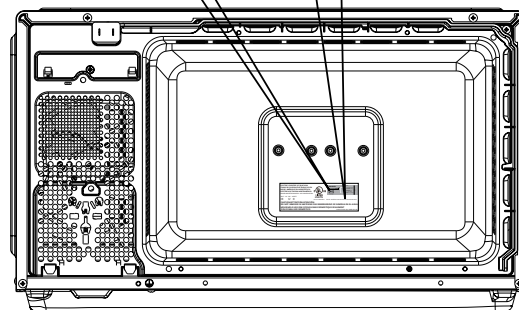


Slika je zgolj informativna

Opomba: Servisno številko lahko najdete na zadnji strani knjige Varnost in garancija.

Описание на продукта

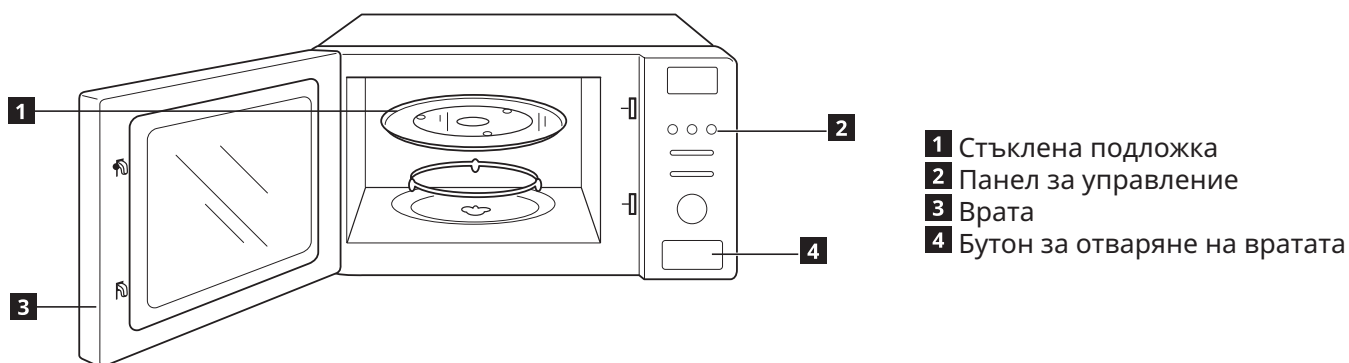

Панел за управление

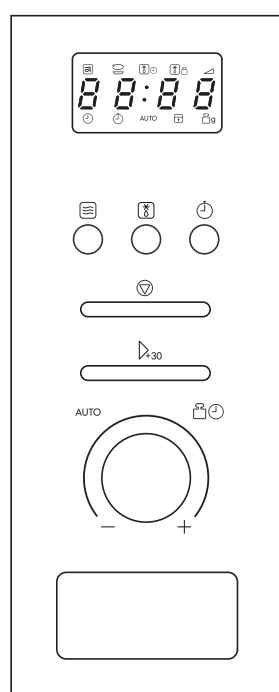

ИНСТРУКЦИИ

- Микровълни
- Кухненски таймер/часовник
- Старт/+30 сек./Потвърждение
- Време
- Размразяване по тегло/време
- Стоп/Изтриване
- AUTO Автоматично меню

Функции

Ниво на мощност на микровълновата фурна
Различните нива на мощност добавят гъвкавост при готвене в микровълновата фурна. Нивата на мощност могат да се регулират чрез неколккратно натискане на бутона.

Бърз старт
Стартира веднага микровълновата фурна с ниво на мощност 10, когато е в състояние на изчакване. Бутонът за добавяне на 30 сек. може да се използва за увеличаване на времето, докато микровълновата фурна работи, без да се спира готвенето.

Размразяване по тегло/време
Размразяване в зависимост от теглото:
Натиснете бутона за размразяване по тегло/време, въведете тегло (100 g - 2 kg) и след това натиснете бутона Старт.

Размразяване по време:
Натиснете два пъти бутона за размразяване по тегло/време, за да въведете време (5 сек. - 95 мин.).



Кухненски таймер/часовник

Настройка на часовника

Натиснете двукратно бутона за кухненски таймер/часовник, за да влезете в режим на настройка на часовника.

Часовникът показва времето в стандартен 24-часов формат (00:00 – 23:59).

Таймер

Натиснете еднократно бутона за кухненски таймер/часовник, за да влезете в режим на таймер.

Работи като таймер за минути, като при достигане на зададеното време се чува 5-кратен звуков сигнал.



Стоп/Изтриване

заклучване

Натиснете и задръжте бутона Стоп/Изтриване за 3 секунди, за да активирате заключване от деца. На екрана ще се покаже индикация [] или текущия час.

Отключване

Натиснете и задръжте за 3 секунди бутона Стоп/Изтриване, за да деактивирате заключването от деца


Спецификации

Модел:	LAGAN 406.000.57
Номинално напрежение:	230 V~50 Hz
Номинална входна мощност (Микровълни):	1250 W
Номинална изходна мощност (Микровълни):	800 W
Капацитет на фурната:	20 L
Диаметър на въртящата се подложка:	Ø 245 mm
Външни размери:	595×344×394 mm
Нето тегло:	15 kg
Консумация на енергия в режим на готовност:	0,8 W
Максимално време, необходимо на микровълновата фурна да достигне автоматично приложимия режим или състояние на пестене на енергия:	20 минути

Сериен номер (започва с SN, 22-цифрен код)

Сериен номер: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Номер на артикул (8-цифрен код)

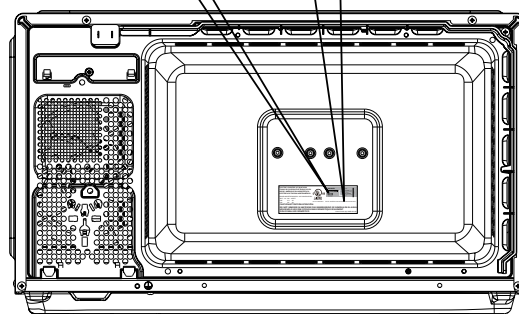


Снимката е само за справка

Забележка: Можете да намерите номера на сервиза на последната страница на ръководството за безопасност и гаранция.

Ürün açıklaması

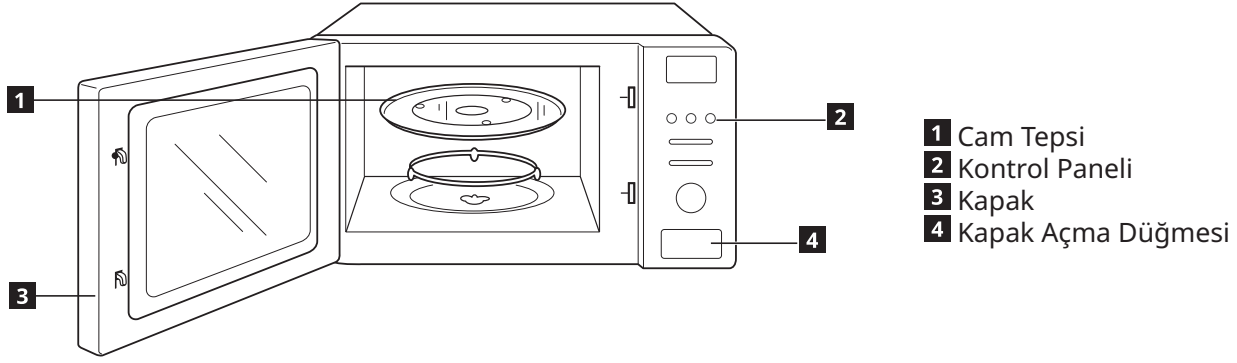

Kontrol paneli

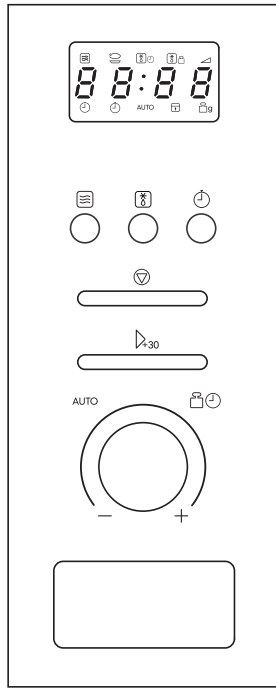

TALİMATLAR

- Mikrodalga
- Mutfak Zamanlayıcısı/Saat
- Başlat/+30 Saniye/Onayla
- Zaman
- Buz Çözme Ağırlığı/Süresi
- Durdur/Temizle
- AUTO Otomatik Menü

İşlevler

- Mikrodalga güç seviyesi**
Değişen güç seviyeleri, mikrodalga pişirme işlemine esneklik kazandırır. Güç seviyeleri, düğmeye birkaç kez basılarak ayarlanabilir.
- Hızlı başlatma**
Bekleme durumunda, mikrodalga fırını 10. güç seviyesinde hemen çalıştırır. Mikrodalga fırın çalışırken pişirme işlemi durdurulmadan süreyi artırmak için 30 saniye ekleme kullanılabilir.
- Buz Çözme Ağırlığı/Süresi**
Buz Çözme Ağırlığı:
Buz Çözme Ağırlığı/Süresi düğmesine bir kez basın, ağırlığı (100 g - 2 kg) girin ardından başlatma düğmesine basın.
Buz Çözme Süresi:
Buz Çözme Ağırlığı/Süresi düğmesine iki kez basın, süreyi (5 sn - 95 dak.) girin



Mutfak Zamanlayıcısı/Saat

Saatin Ayarlanması

Mutfak zamanlayıcısı/saat düğmesine iki kez basarak saat modunu girin.
24 saatlik standart moddadır (00:00 – 23:59).

Zamanlayıcı

Mutfak zamanlayıcısı/saat düğmesine bir kez basarak zamanlayıcı modunu girin.
Dakika zamanlayıcısı olarak çalışır ve bitiş süresine ulaşıldığında sesli bir uyarı 5 kez çalar.



Durdur/Temizle

kilitleme

Durdur/Temizle düğmesini 3 saniye basılı tutun, çocuk kilidi durumuna girin. Ekranda [] ya da güncel saat görüntülenir.

Kilidi açma

Durdur/Temizle düğmesini 3 saniye basılı tutun, çocuk kilidi durumundan çıkın.


Teknik Özellikler

Model:	LAGAN 406.000.57
Anma Gerilimi:	230 V~50 Hz
Anma Giriş Gücü (Mikrodalga):	1250 W
Anma Çıkış Gücü (Mikrodalga):	800 W
Fırın Kapasitesi:	20 L
Döner Platform Çapı:	Ø 245 mm
Dış Ebatlar:	595 × 344 × 394 mm
Net Ağırlık:	15 kg
Bekleme modunda güç:	0,8 W
Mikrodalga fırının otomatik olarak uygun düşük güç moduna veya durumuna ulaşması için gereken maksimum süre:	20 dakika

Seri Numarası (SN ile başlar, 22 haneli kod)

Seri numarası:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Ürün Numarası (8 haneli kod)

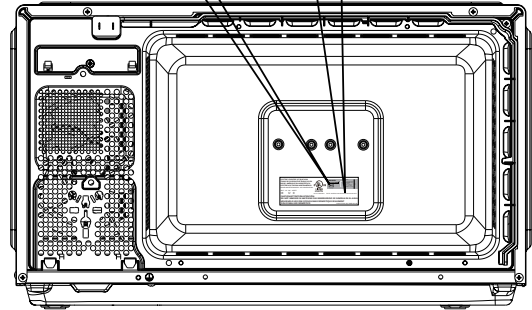


Resim sadece referans içindir

Not: Güvenlik ve Garanti kitapçığının son sayfasında bulunan servis numarasını arayabilirsiniz.

Опис виробу

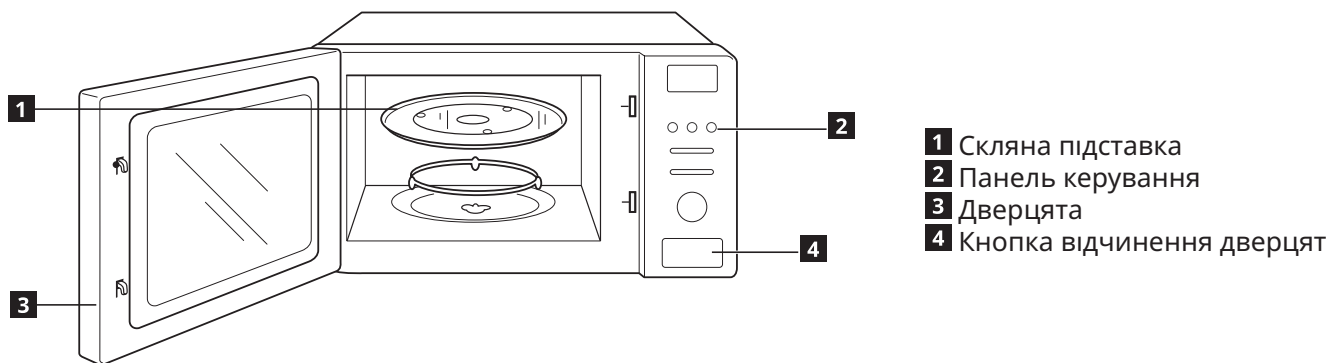

Панель керування

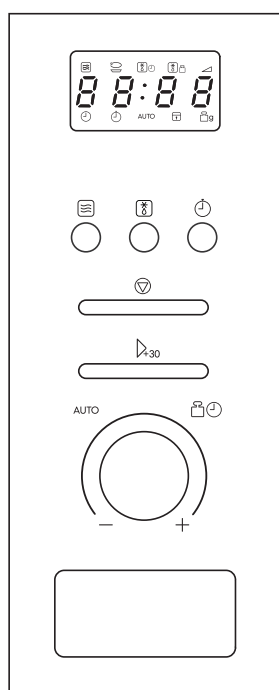

ІНСТРУКЦІЯ

- Мікрохвильовий режим
- Кухонний таймер/Годинник
- Старт/+30 секунд/Підтвердження
- Час
- Розморожування залежно від ваги/часу
- Стоп/Очистити
- AUTO Автоматичне меню

Функції

- Рівень потужності мікрохвильової печі**
Різні рівні потужності забезпечують гнучкість під час приготування їжі у мікрохвильовій печі. Для вибору бажаного рівня потужності натискайте кнопку декілька разів.
- Швидкий старт**
Одразу запускає мікрохвильову піч із рівнем потужності 10 із режиму очікування. Функція додавання 30 секунд може використовуватися для додавання часу, коли мікрохвильова піч працює, не зупиняючи процес приготування.
- Розморожування залежно від ваги/часу**
Розморожування залежно від ваги:
Натисніть кнопку розморожування залежно від ваги/часу один раз, уведіть вагу (від 100 г до 2 кг), і потім натисніть «Старт».

Розморожування залежно від часу:
Двічі натисніть кнопку розморожування залежно від ваги/часу й уведіть час (5 с - 95 хвилин).



Кухонний таймер/Годинник

Настроювання годинника

Двічі натисніть кнопку кухонний таймер/годинник для переходу в режим годинника. Це стандартний годинник у форматі 24 годин (00:00 – 23:59).

Таймер

Натисніть кнопку кухонний таймер/годинник один раз для переходу в режим таймера. Він працює як таймер, значення якого налаштовується у хвилинах, і видає 5 сигналів зумера після завершення часу.



Стоп/Очистити

Блокування

Натисніть і утримуйте кнопку «Стоп/Очистити» протягом 3 секунд для вмикання захисту від дітей. На екрані відображається [] або поточний час.

Розблокувати

Натисніть і утримуйте кнопку «Стоп/Очистити» протягом 3 секунд для вимикання захисту від дітей.

Технічні характеристики

Модель:	LAGAN 406.000.57
Номинальна напруга:	230 В~ 50 Гц
Номинальна споживана потужність (мікрохвилі):	1250 Вт
Номинальна вихідна потужність (мікрохвилі):	800 Вт
Ємність печі:	20 л
Діаметр поворотного піддона:	Ø 245 мм
Габарити:	595×344×394 мм
Маса нетто:	15 кг
Енергоспоживання у режимі очікування:	0,8 Вт
Максимальний час для автоматичного досягнення мікрохвильовою піччю відповідного режиму або стану низької потужності:	20 хвилин

Серійний номер (22-значний код, що починається з SN)

Номер виробу (8-значний код)

Серійний номер:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


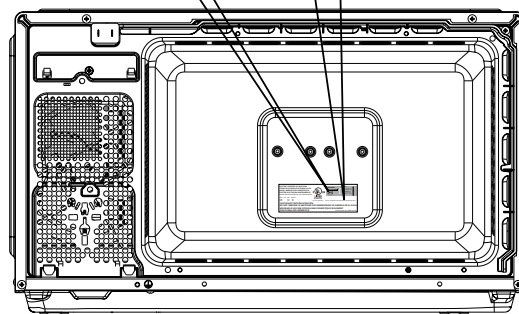



Рисунок лише для довідки

Примітка: Сервісний номер вказаний на останній сторінці буклета з техніки безпеки та гарантії.

Vörulýsing

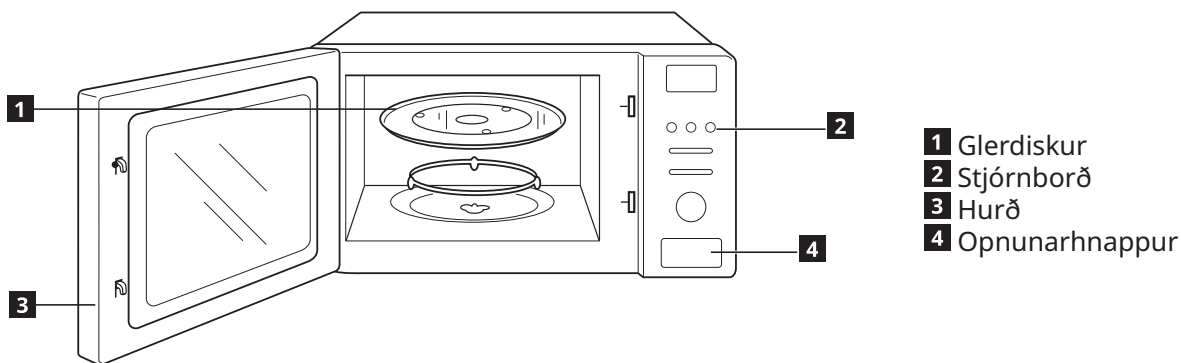

Stjórnborð

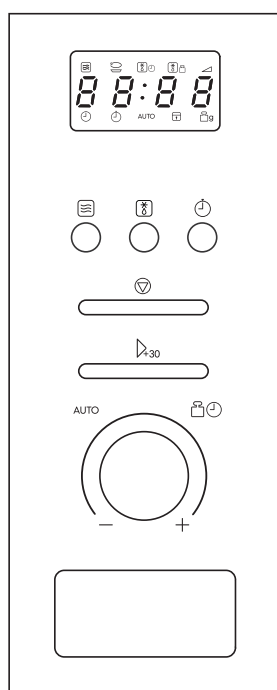

LEIÐBEININGAR

- Örbylgja
- Tímastillir/Klukka
- Ræsa/+30 Sek/Staðfesta
- Tími
- Afþíðing eftir þyngd/tíma
- Stoppa/Hreinsa
- AUTO Sjálfvirk valmynd

Aðgerðir

- Afköst örbylgjuofns**
Eldun með örbylgju verður sveigjanlegri með breytilegum styrkstillinum. Hægt er að stilla afl með því að ýta á hnappinn nokkrum sinnum.
- Hraðræsing**
Örbylgjuofninn byrjar strax á styrk 10 í biðstöðu. Add 30 sec. má nota til að lengja tímann sem örbylgjuofninn er í gangi án þess að hætta að elda.
- Afþíðing eftir þyngd/tíma**
Afþíðing eftir þyngd:
Ýttu á Afþíðing eftir þyngd/tíma einu sinni, stilltu þyngd (100 g-2 kg), ýttu svo á start.
- Afþíðingartími:*
Ýtið tvisvar á Afþíðing eftir þyngd/tíma, sláið inn tíma (5 s-95 mín).

**Tímastillir/Klukka***Stilla klukku*

Ýttu tvisvar á tímastillir/klukka, stilltu tímann.
Þetta er venjuleg 24 klst. klukka (00:00–23:59).

Tímastillir

Ýttu einu sinni á tímastillir/klukka, stilltu
tímastilli.
Vinnur sem mínútustillir og bjallan hringir
5 sinnum þegar tíminn er kominn.

**Stoppa/Hreinsa***læsa*

Ýttu á stoppa/hreinsa í 3 sekúndur, settu inn
barnalæsing. Og skjárinn sýnir [] eða réttan
tíma.

Aflæsa

Ýttu á stoppa/hreinsa í 3 sekúndur og
barnalæsing fer af.


Tæknilýsing

Gerð:	LAGAN 406.000.57
Málspenna:	230 V~50 Hz
Málinnafl (Örbylgja):	1.250 W
Málútafl (Örbylgja):	800 W
Rúmtak Ofns:	20 l
Þvermál Snúningsdisks:	Ø 245 mm
Utanmál:	595 × 344 × 394 mm
Þyngd:	15 kg
Biðstöðuafköst:	0,8 W
Hámarkstími sem örbylgjuofninn þarf til að ná sjálfkrafa viðkomandi lágafkastastillingu eða -ástandi:	20 mínútur

Raðnúmer (byrjar á SN, 22-talna kóði)

Raðnúmer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vörunúmer (8-talna kóði)

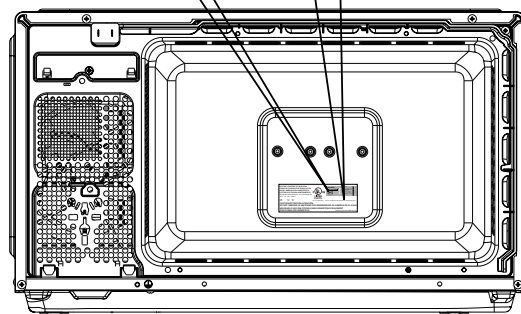

Mynd aðeins til viðmiðunar

Athugasemd: Hægt er að vísa á þjónustunúmer á
síðustu síðu í í öryggis- og ábyrgðarbók.

⌚ مؤقت المطبخ/الساعة

ضبط الساعة
اضغط على مؤقت المطبخ/الساعة مرتين للدخول إلى وضع الساعة.
هذه ساعة قياسية 24 ساعة (00:00 - 23:59).

المؤقت (جهاز التوقيت)
اضغط على مؤقت المطبخ/الساعة مرة واحدة للدخول إلى وضع المؤقت.
يعمل كمؤقت للدقائق وسيرن الجرس 5 مرات عند انتهاء الوقت.

▽ إيقاف/مسح

القفل
اضغط على إيقاف/مسح لمدة 3 ثوانٍ، ومن ثم يتم الدخول إلى وضع قفل الأطفال. وستعرض الشاشة [] أو الوقت الحالي.

إلغاء القفل
اضغط على إيقاف/مسح لمدة 3 ثوانٍ، ومن ثم يتم الخروج من وضع قفل الأطفال.


المواصفات

الطراز:	LAGAN 406.000.57
معدل الجهد:	230 فولت ~ 50 هرتز
تصنيف طاقة الدخل (الميكروويف):	1250 وات
تصنيف طاقة الخرج (الميكروويف):	800 وات
سعة الفرن:	20 لتر
قطر القرص الدوار:	القطر 245 مم
الأبعاد الخارجية:	595 × 344 × 394 مم
الوزن الصافي:	15 كجم
طاقة الجهاز في وضع الاستعداد:	0.8 وات
الحد الأقصى للوقت اللازم لوصول فرن الميكروويف تلقائيًا إلى وضع أو حالة الطاقة المنخفضة المطبقة:	20 دقيقة

الرقم التسلسلي (رمز مكون من 22 رقمًا يبدأ بـ SN)

الرقم التسلسلي: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


رقم الصنف (رمز مكون من 8 أرقام)

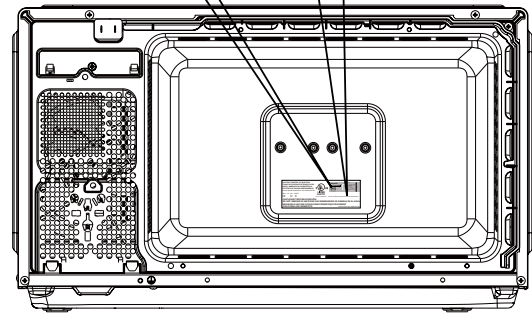

الصورة كمرجع فقط


ملاحظة: يمكنك الرجوع إلى رقم الخدمة في الصفحة الأخيرة من كتاب تعليمات السلامة والضمان.

وصف المنتج

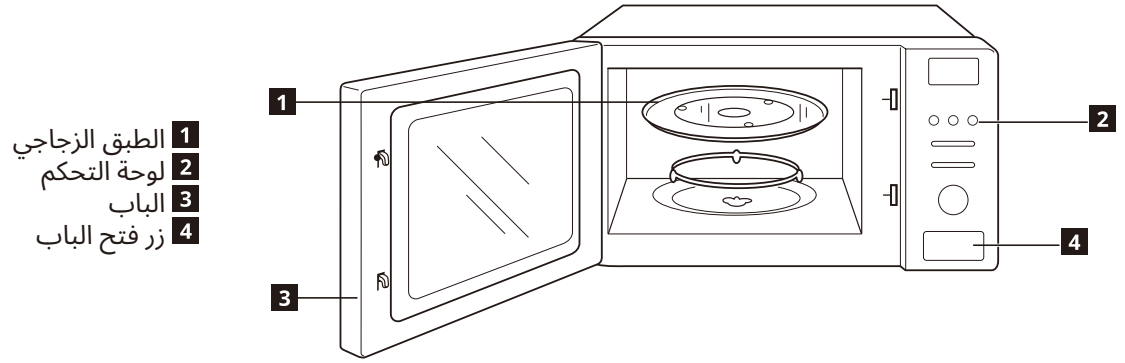

لوحة التحكم

التعليمات	
الميكروويف	☰
مؤقت المطبخ/الساعة	⌚
بدء 30 ثانية/تأكيد	▶30
الوقت	⌚
فك تجمد الطعام حسب الوزن/الوقت	⌘
إيقاف/مسح	⏏
القائمة التلقائية	AUTO

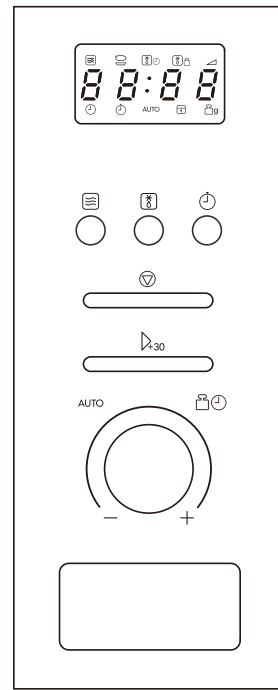

الوظائف

فك تجمد الطعام حسب الوزن/الوقت ⌘
فك تجمد الطعام حسب الوزن:
اضغط على فك تجمد الطعام حسب الوزن/الوقت مرة واحدة، وأدخل الوزن (100 جم-2 كجم)، ومن ثم اضغط على بدء.

فك تجمد الطعام حسب الوقت:
اضغط على فك تجمد الطعام حسب الوزن/الوقت مرتين، وأدخل الوقت (5 ثانية-95 دقيقة).

مستوى طاقة الميكروويف ☰
تضيف مستويات الطاقة المتغيرة المرونة إلى الطهي في الميكروويف. يمكن تعديل مستويات الطاقة بالضغط على الزر عدة مرات.

التشغيل السريع ▶30
يبدأ تشغيل الميكروويف على الفور عند مستوى الطاقة 10 في حالة الانتظار. يمكن استخدام إضافة 30 ثانية لزيادة الوقت أثناء تشغيل الميكروويف دون إيقاف الطهي.

