


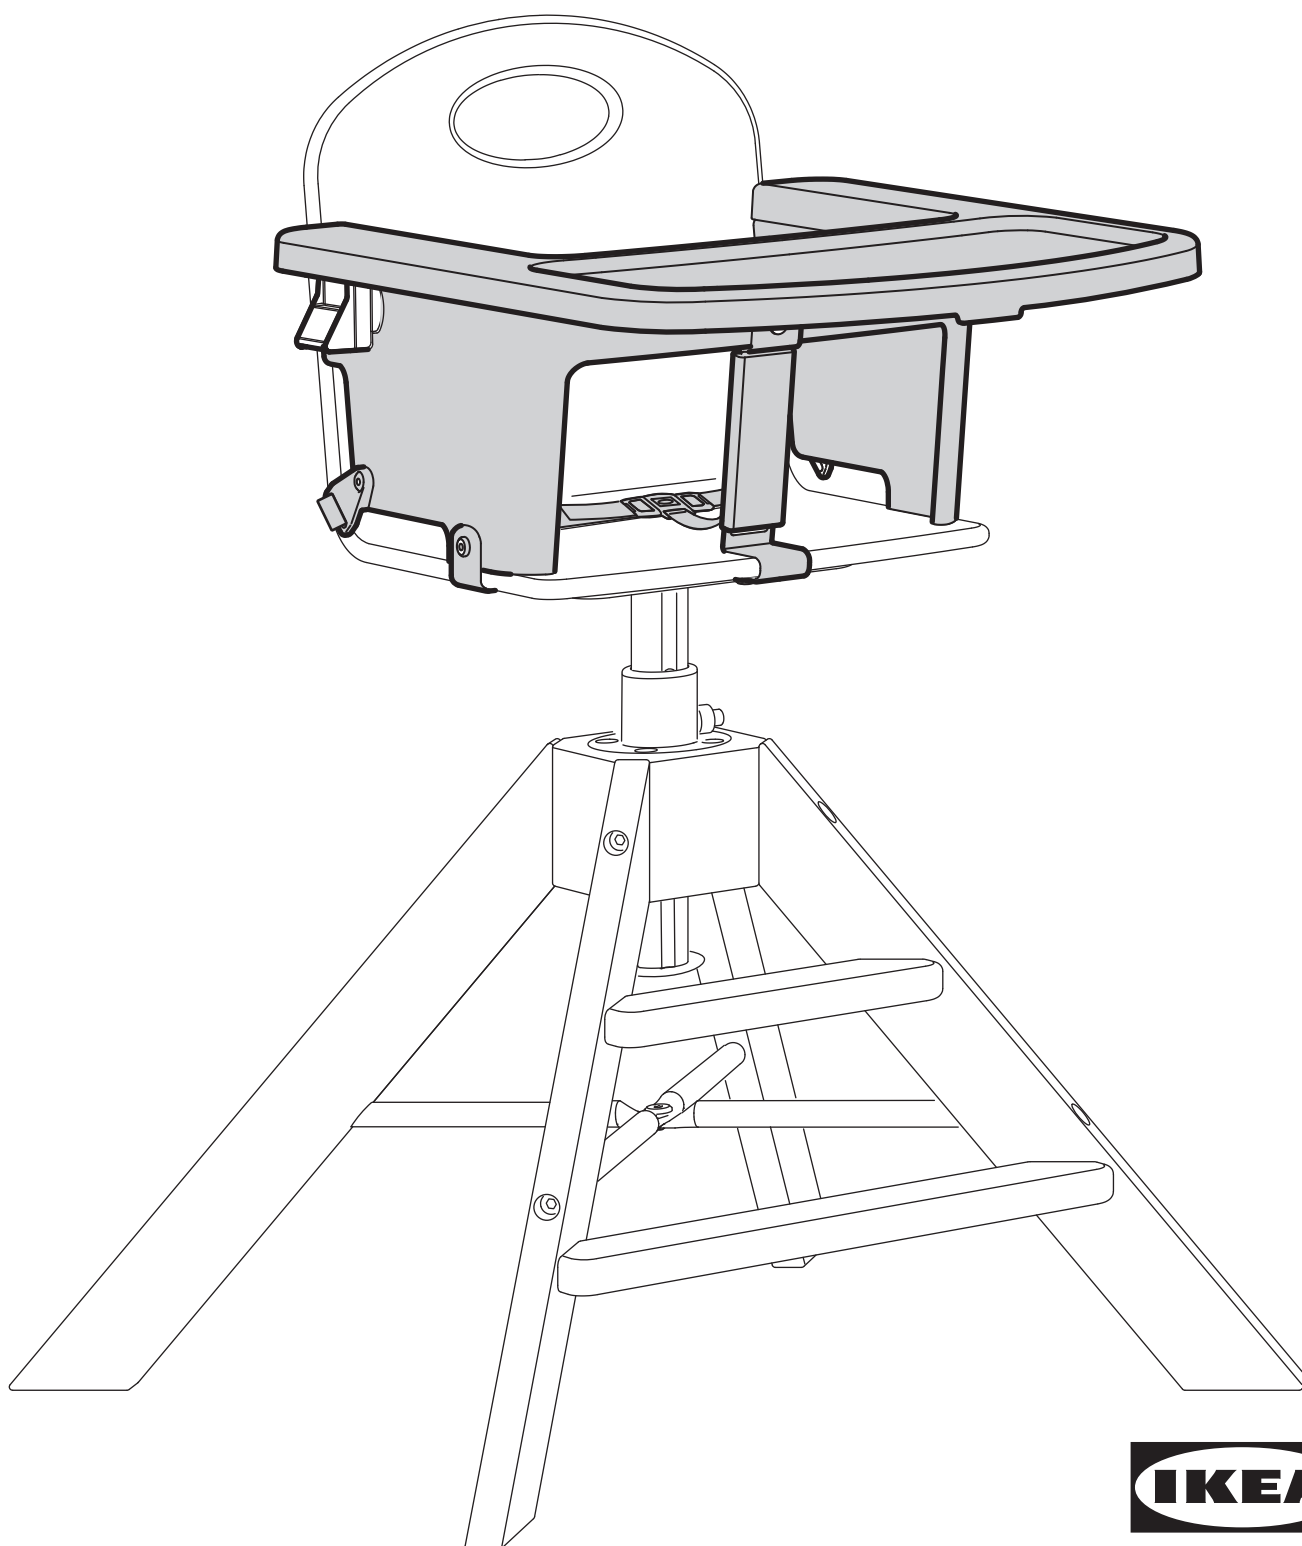
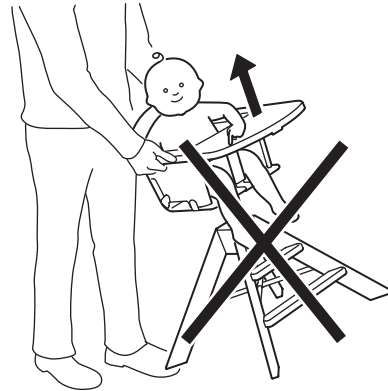
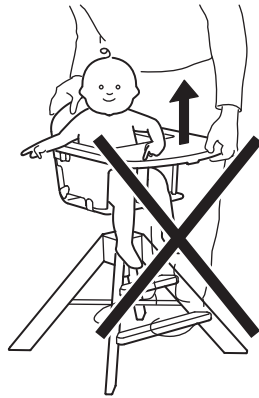
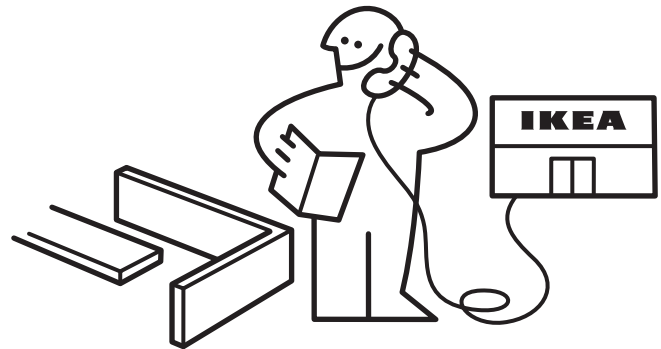
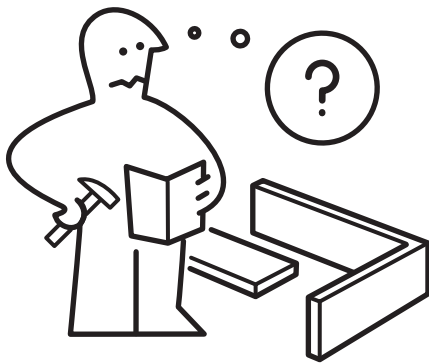


GRÅVAL

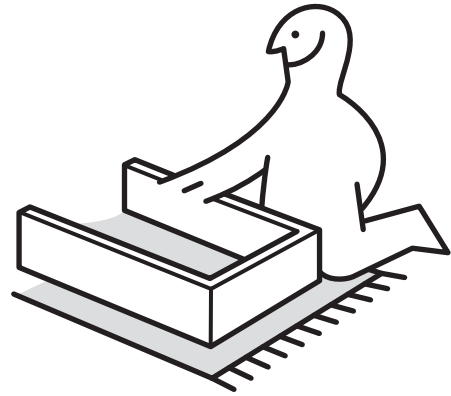

Design and Quality
IKEA of Sweden

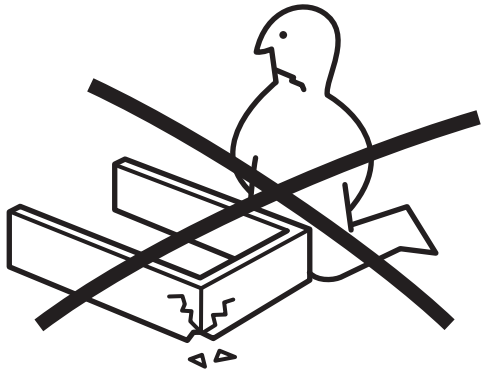

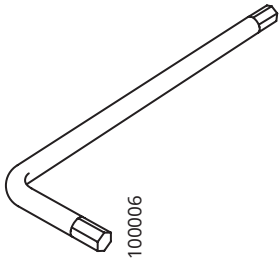


100006

1x




10005025

19x

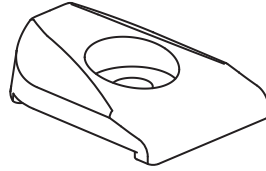


10036190

2x

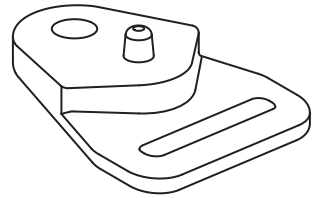


10036157

2x

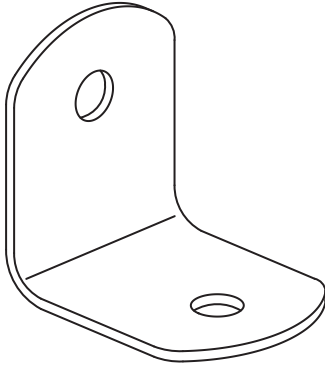


10005564

2x

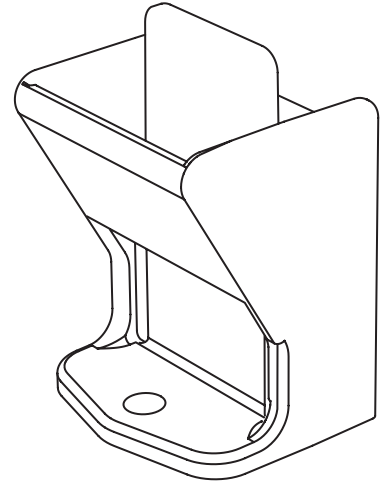


10038226

2x

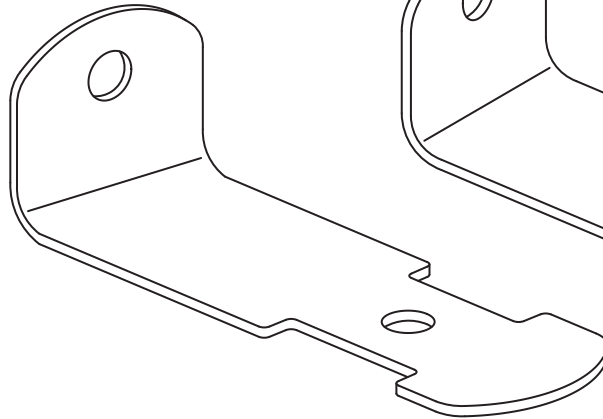


10005567

1x

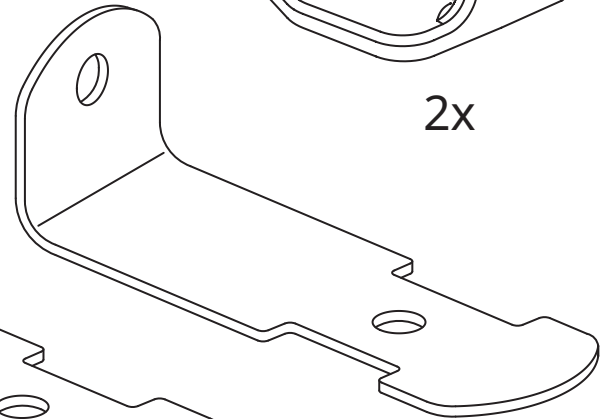


10005565

1x

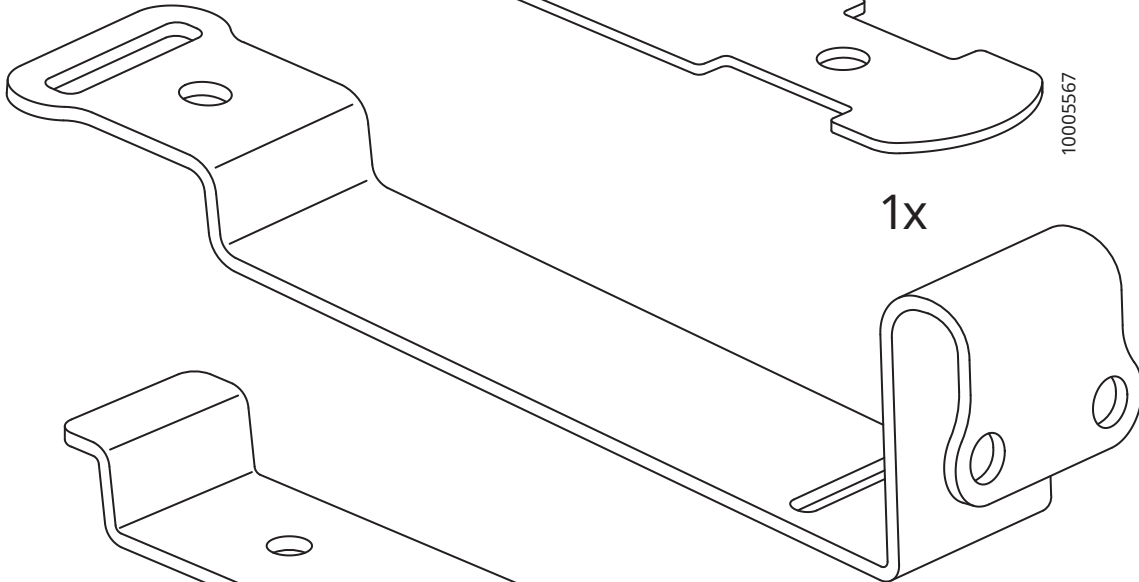

10005569


1x

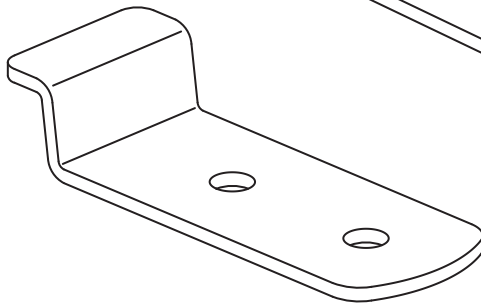





10005559

1x


1

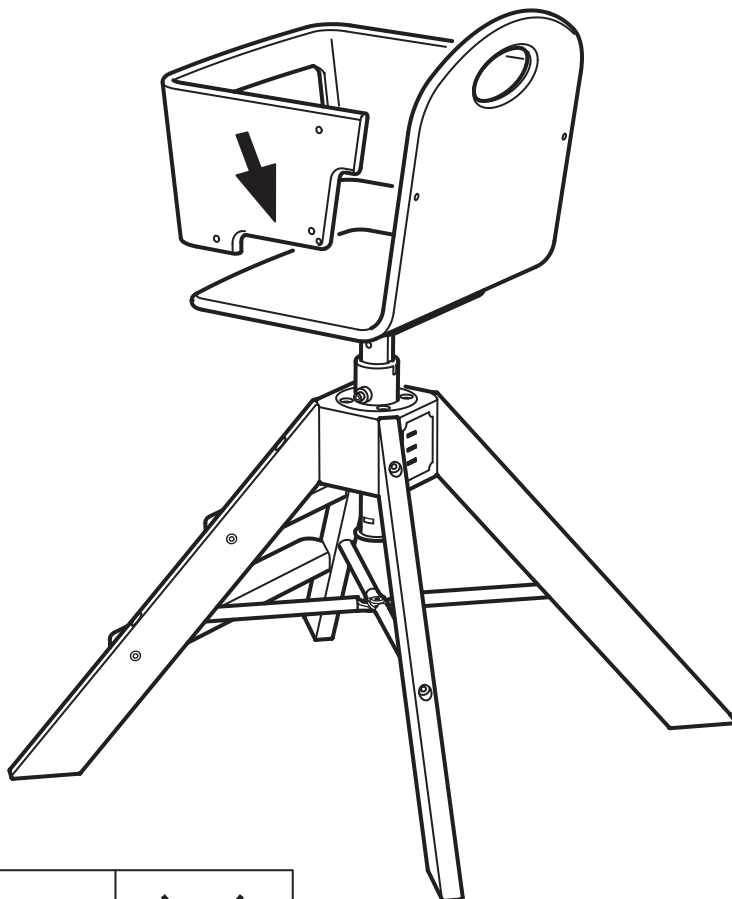


2

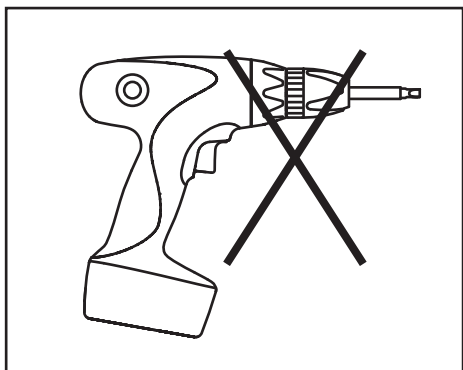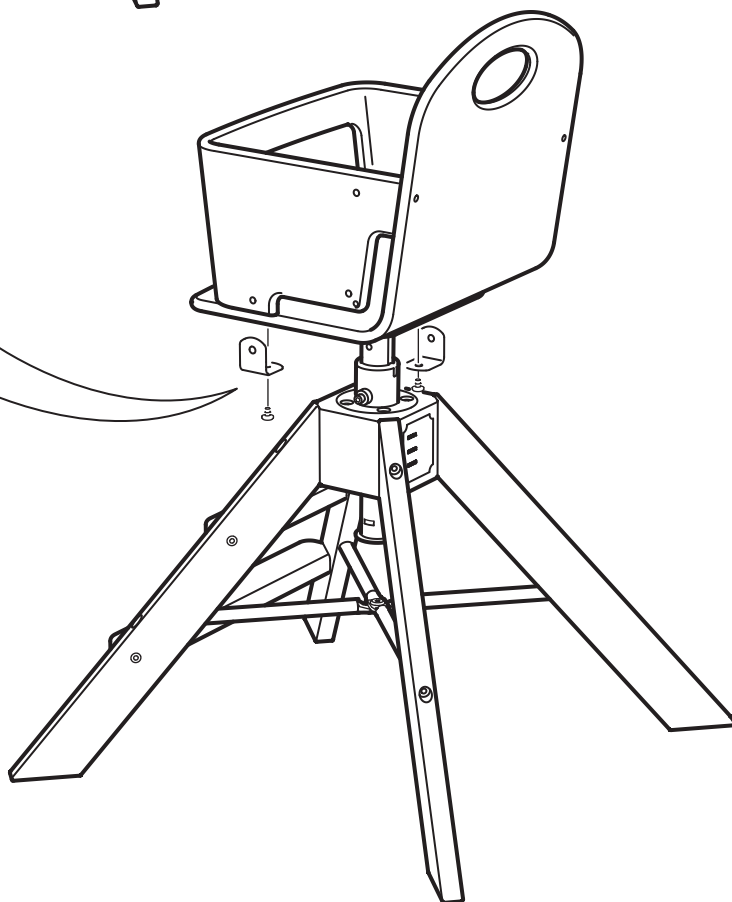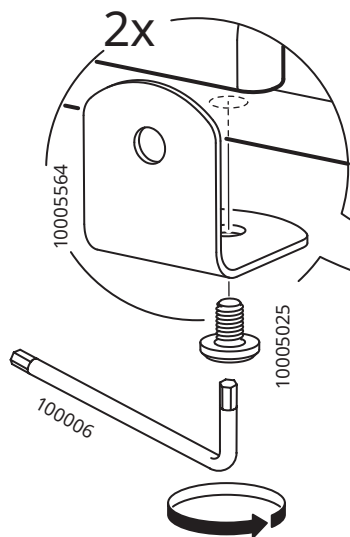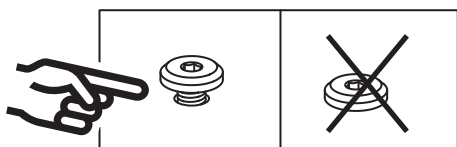


3

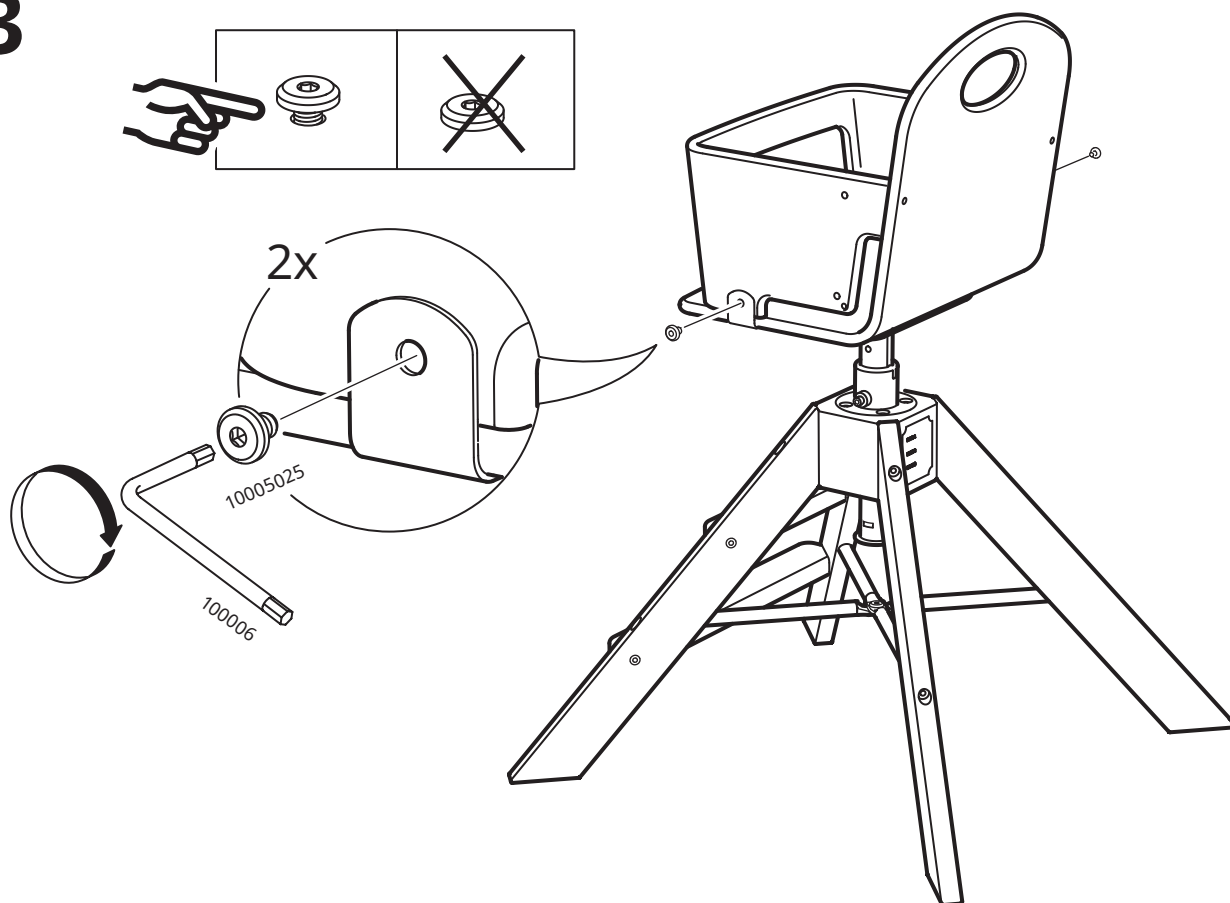


4

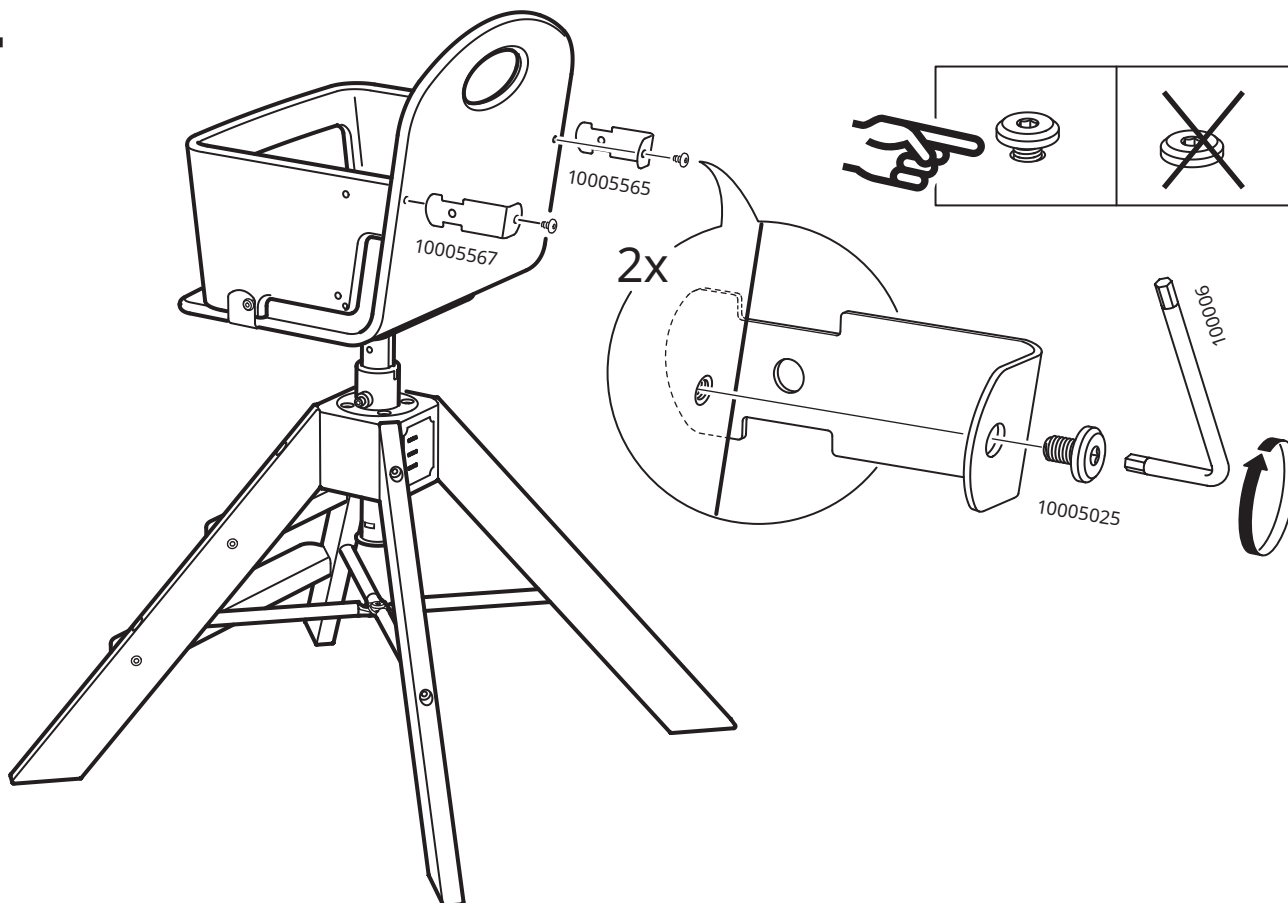


5

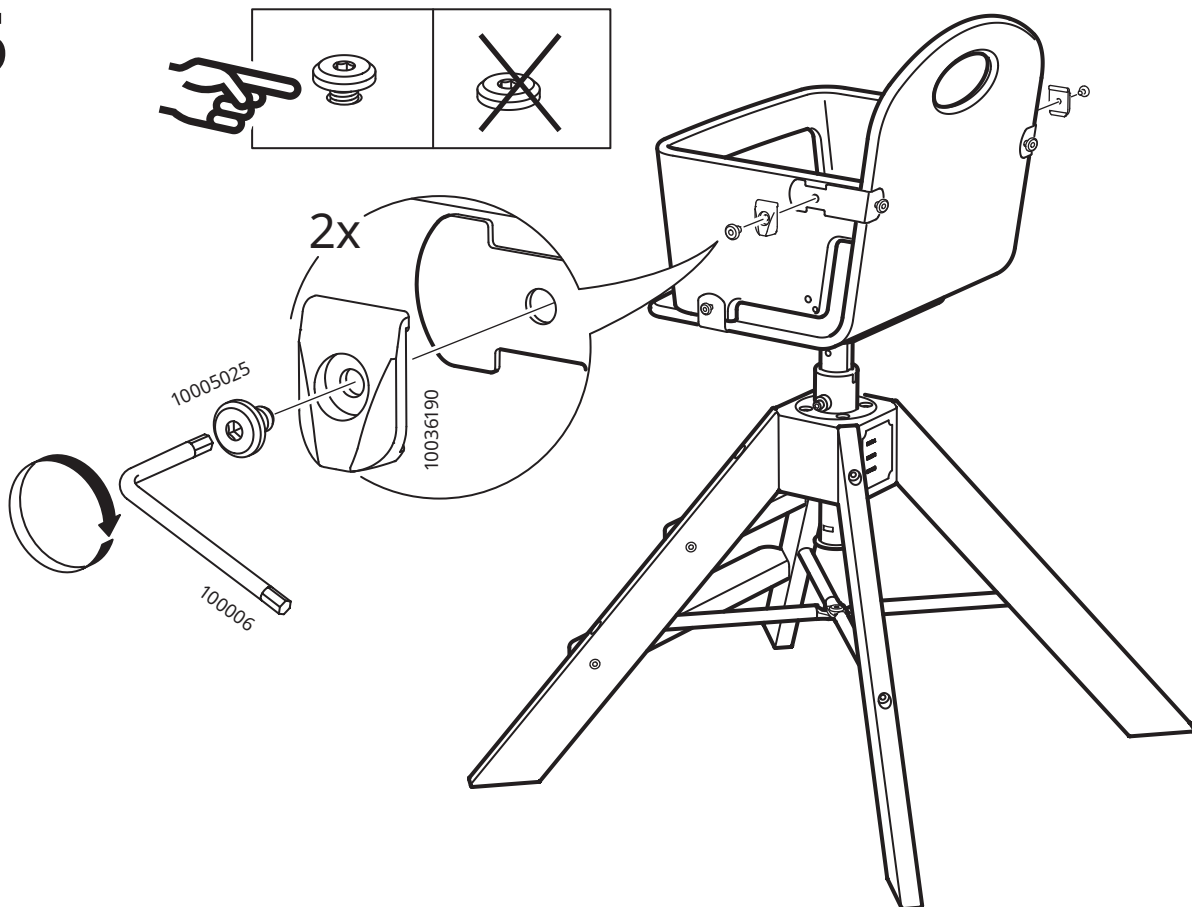


6

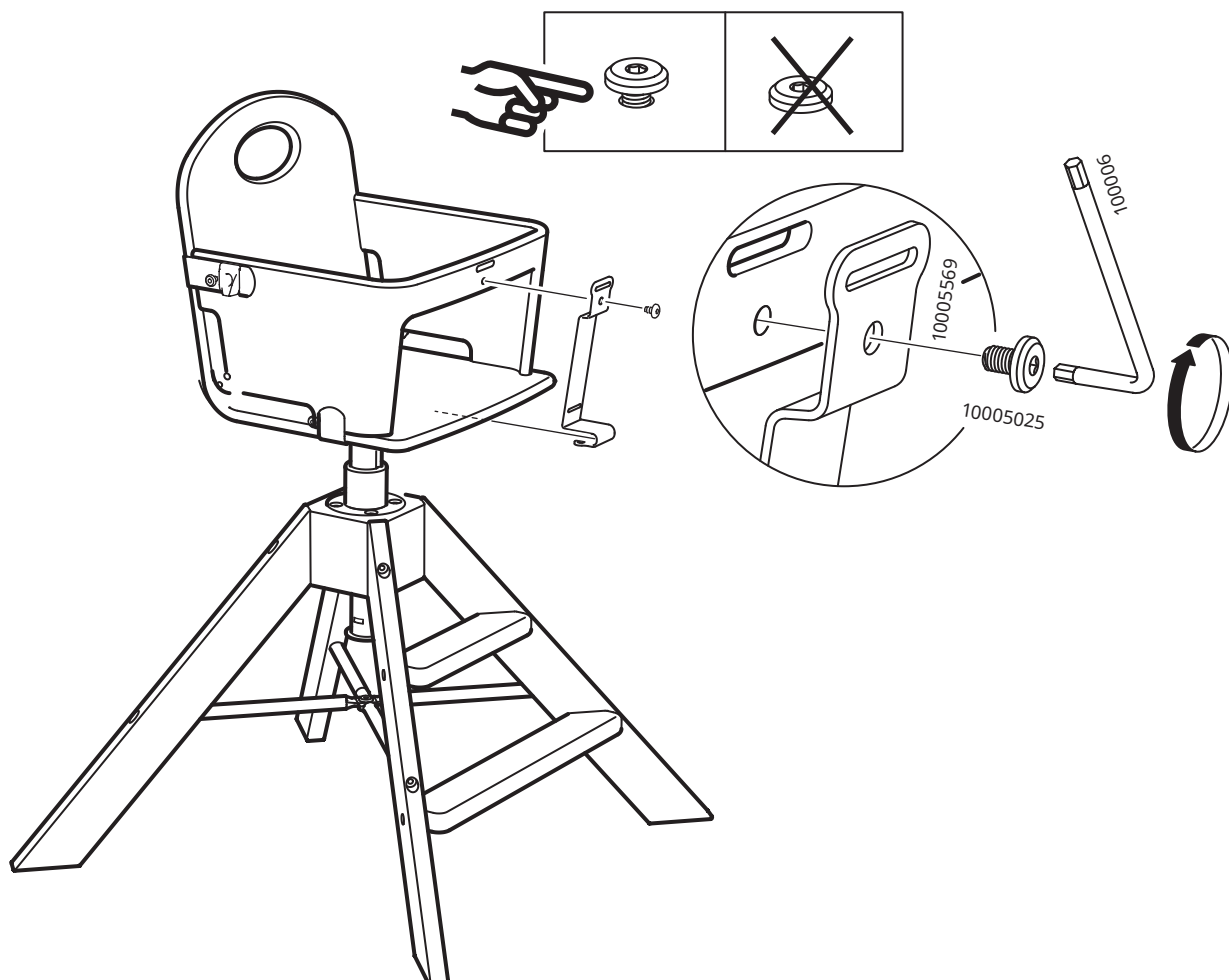


7

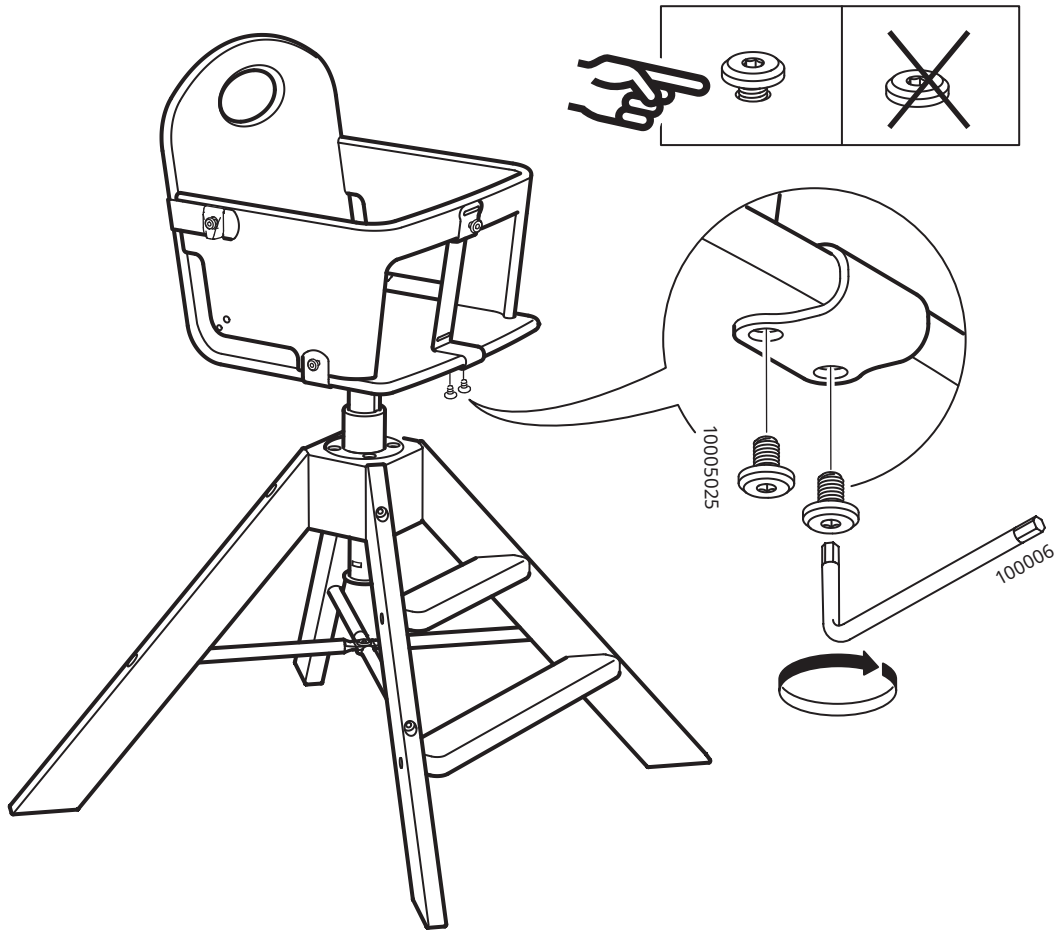


8

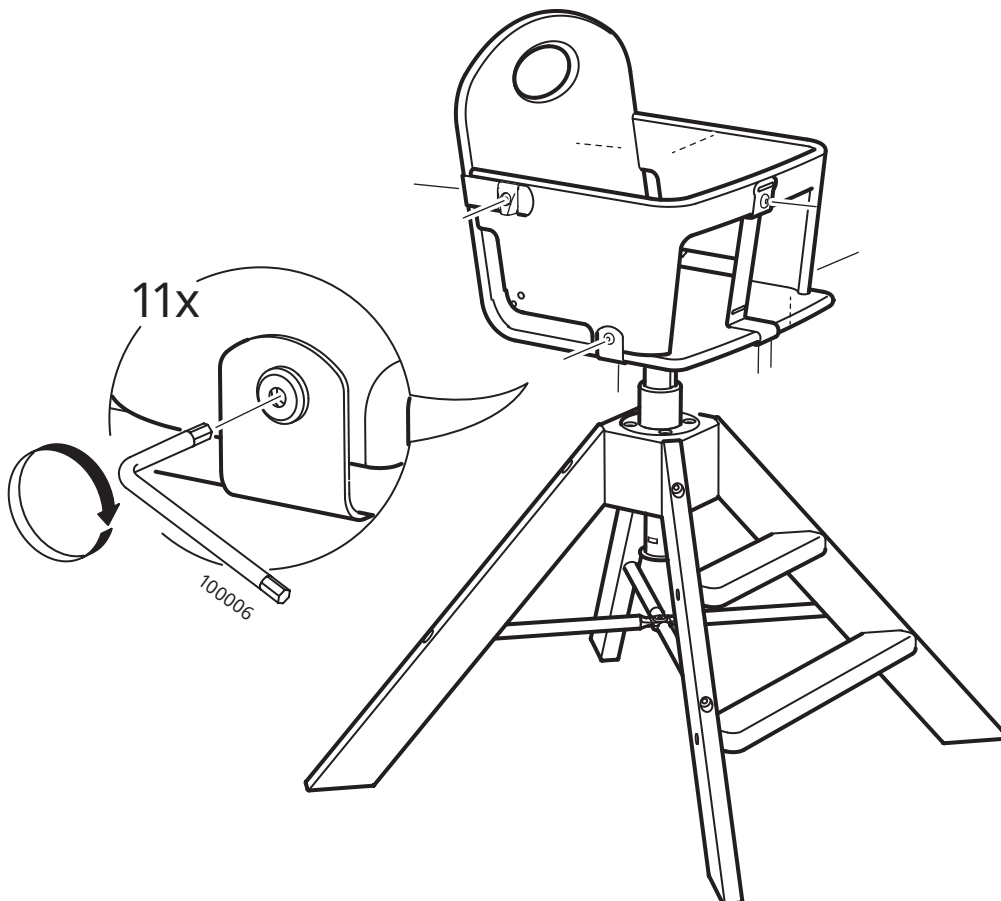

9

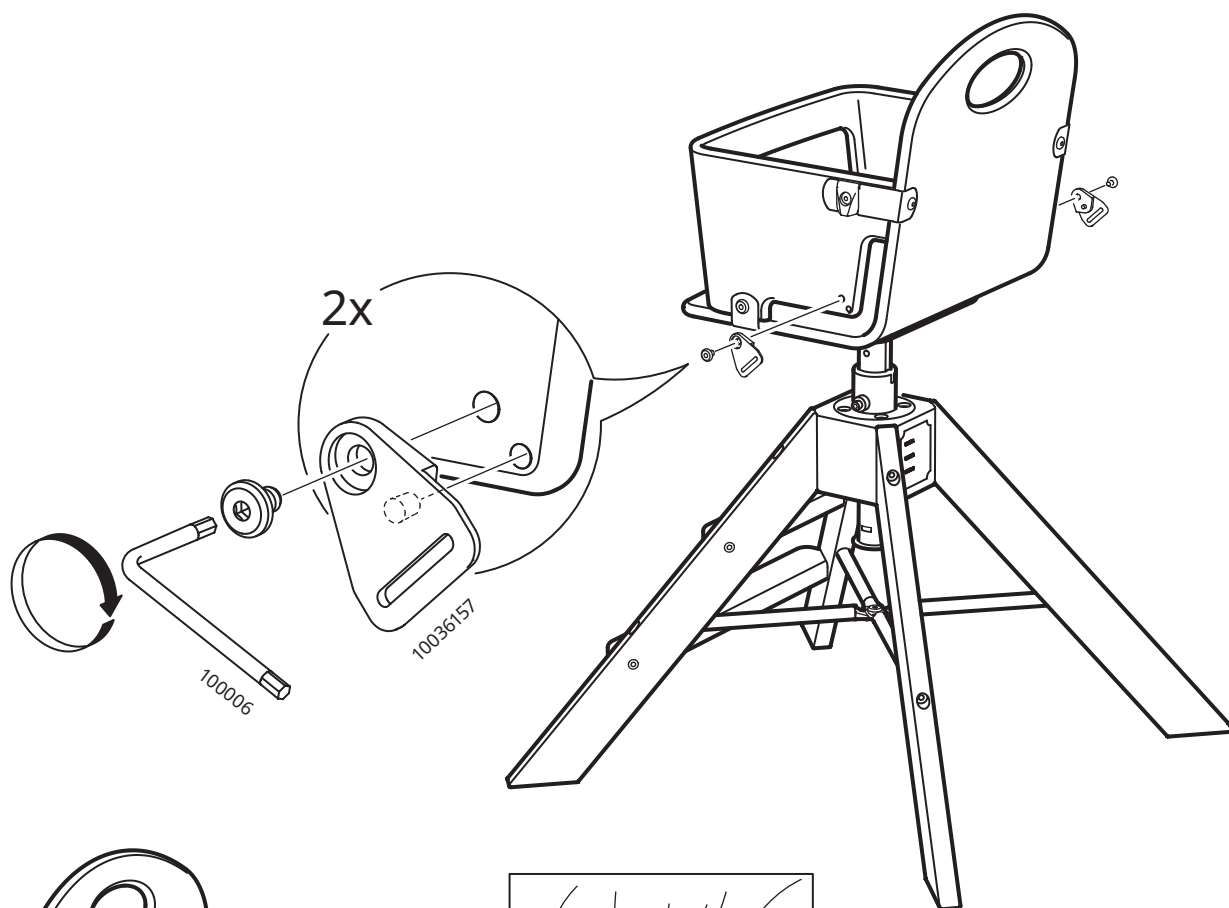

10

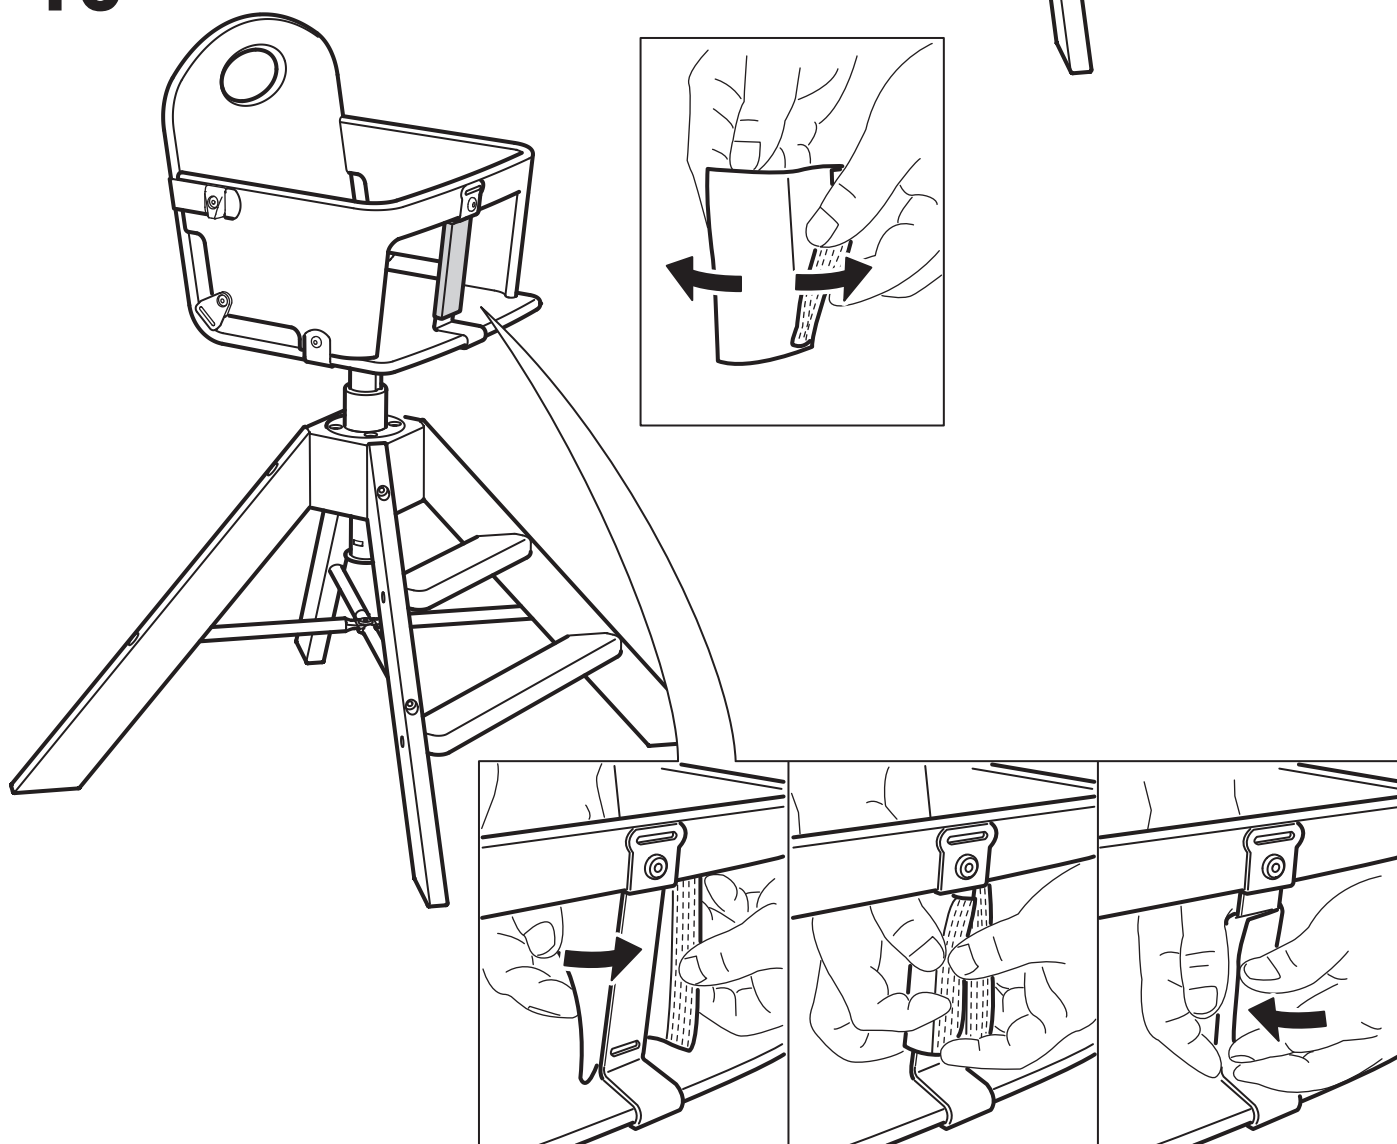



Español

Cómo fijar, quitar y regular el cinturón de seguridad:

1. Pon el cinturón de seguridad dentro del asiento de la trona formando una "T" y con el botón del cierre hacia arriba. Comprueba que las correas no queden torcidas.
2. Pasa el extremo de una de las correas laterales por la abertura del respaldo de la trona. En la parte posterior del asiento, dobla el extremo de la correa formando una "T" para fijarla. Repite el mismo proceso con la otra correa lateral y con la de la entrepierna. Para quitar las correas de la trona, aplana los extremos doblados en forma de "T" y pásalos por las aberturas.
3. Para apretar el cinturón de seguridad cuando el niño esté sentado en la trona, tira del extremo de la correa. Debes poder meter los dedos entre el niño y el cinturón de modo que este no quede demasiado prieto ni demasiado suelto.
4. Para abrir el cinturón de seguridad, pulsa el botón.
5. Para alargar la correa, pulsa el pequeño botón que hay en el extremo de la hebilla y deslízala por la correa hasta alcanzar la longitud deseada. Solo podrás regular la longitud de la correa si el botón de apertura del cinturón de seguridad está abierto.

Advertencia: usa siempre el cinturón de seguridad cuando el niño esté sentado en la trona. No dejes nunca al niño sin vigilancia mientras esté sentado en la trona.

Català

Com es fixa, es treu i es regula el cinturó de seguretat:

1. Posa el cinturó de seguretat dins del seient de la trona formant una T i amb el botó de tancament cap amunt. Comprova que les corretges no queden torçades.
2. Passa l'extrem d'una de les corretges laterals per l'obertura del respall de la trona. A la part posterior del seient, plega l'extrem de la corretja formant una T per fixar-la. Repeteix el mateix procés amb l'altra corretja lateral i amb la de l'entrepierna. Per treure les corretges de la trona, aplana els extrems en forma de T i passa'ls per les obertures.
3. Per tesar el cinturó de seguretat quan l'infant està assegut a la trona, estira l'extrem de la corretja. Has de poder ficar els dits entre l'infant i el cinturó de manera que no quedi massa fort ni massa fluix.
4. Per obrir el cinturó de seguretat, prem el botó.
5. Per allargar la corretja, prem el petit botó que hi ha a l'extrem de la sivella i fes-la lliscar per la corretja fins que arribi a la longitud desitjada. Només pots regular la longitud de la corretja si el botó d'obertura de seguretat està obert.

Advertència: fes servir sempre el cinturó de seguretat quan l'infant estigui assegut a la trona. No deixis mai a l'infant sense vigilar a la trona.

Euskara

Nola finkatu, kendu eta egokitu segurtasun-uhala:

1. Jarri segurtasun-uhala haur-aulki altuaren eserlekuan, "T" bat osatuz, ixteko botoia gora begira. Egiaztatu uhalak zuzen daudela, ez biratuta.
2. Pasatu alboetako uhal baten muturra bizkaraldearen irekiduratik. Eserlekuaren atzetik, tolestu uhalaren muturra, "T" bat osatuz, uhal finkatzeko. Egin gauza bera beste alboko uhalarekin eta hanken artean doanarekin. Haur-aulki altutik uhalak kentzeko, lautu eserlekuaren atzealdean "T" formarekin tolestu dituzun uhalak, eta pasatu irekiduretatik.
3. Haurra eserita dagoenean haur-aulki altuaren segurtasun-uhala estutzeko, tiratu uhalaren muturretik. Tarte txiki bat utzi behar duzu haurraren eta segurtasun-uhalaren artean, hatzak sartzeko moduko tarte, alegia, lausoegi edo estuegi gera ez dadin.
4. Segurtasun-uhala irekitzeko, sakatu botoia.
5. Uhala luzatzeko, sakatu belarriaren muturrean dagoen botoi txikia, eta labaindu uhaletik nahi duzun luzera izan arte. Uhala luzatu ahal izateko, irekita egon behar da segurtasun-uhala askatzeko botoia.

Kontuz: haurra haur-aulki altuan eserita dagoenean, erabili beti segurtasun-uhala. Ez utzi haurra haur-aulki altuan eserita inork gainbegiratu gabe.

Galego

Como fixar, quitar e regular o cinto de seguridade:

1. Pon o cinto de seguridade no asento da trona formando un "T" e co botón de peche cara arriba. Comproba que as correas non queden tortas.
2. Pasa o extremo dunha das correas laterais pola abertura do respaldo da trona. Na parte posterior do asento, dobra o extremo da correa formando un "T", para fixala. Repite o mesmo procedemento coa outra correa lateral e coa da entreperna. Para quitar as correas da trona, aplana os extremos dobrados en forma de "T" e pásaos polas aberturas.
3. Para apertar o cinto de seguridade cando o neno estea sentado na trona, tira do extremo da correa. Debes poder meter os dedos entre o neno e o cinto, o que indica que este non está nin demasiado apertado nin demasiado solto.
4. Para abrir o cinto de seguridade, preme o botón.
5. Para alongar a correa, preme o pequeno botón que hai no extremo da fibela e deslízaa pola correa ata acadar a lonxitude desexada. Só poderás regular a lonxitude da correa se o botón de apertura do cinto de seguridade estiver aberto.

Advertencia: usa sempre o cinto de seguridade cando o neno estiver sentado na trona. Non deixes nunca ao neno sen vixilancia mentres estea sentado na trona.




















11

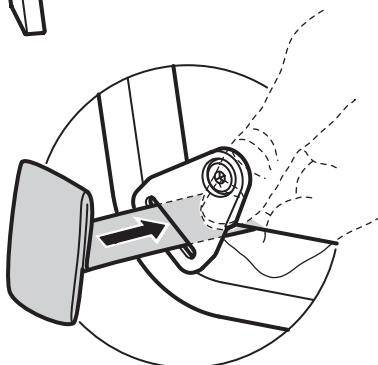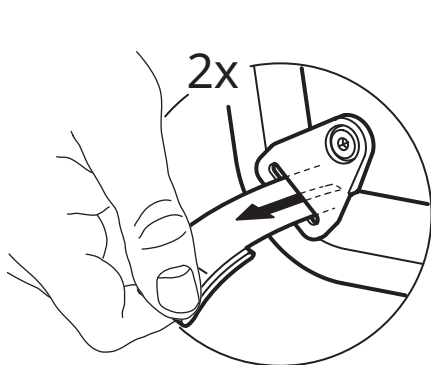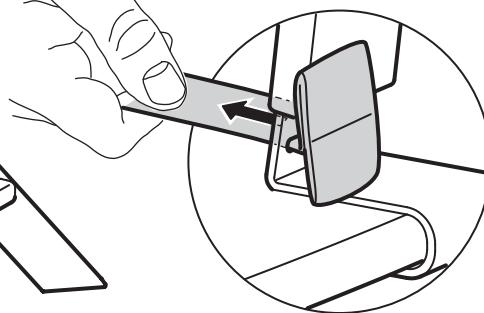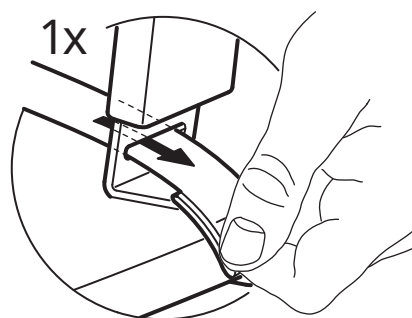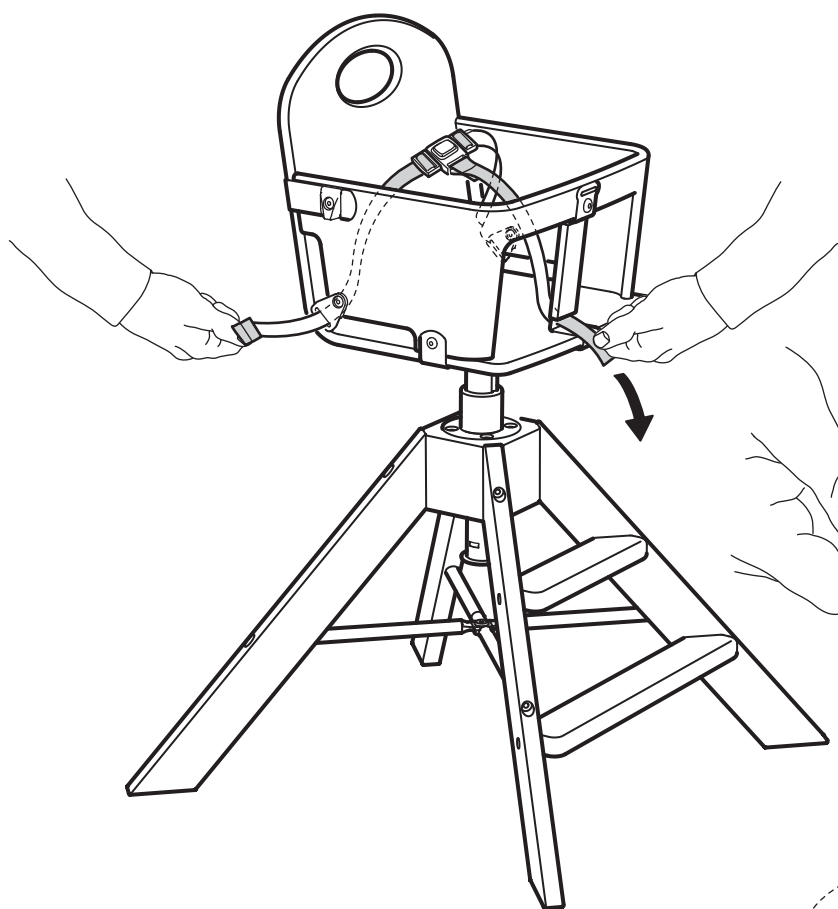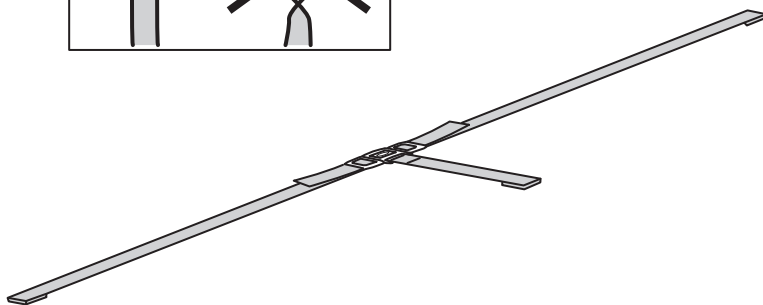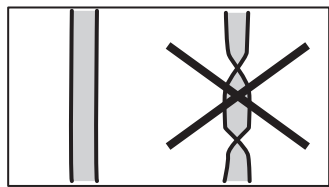


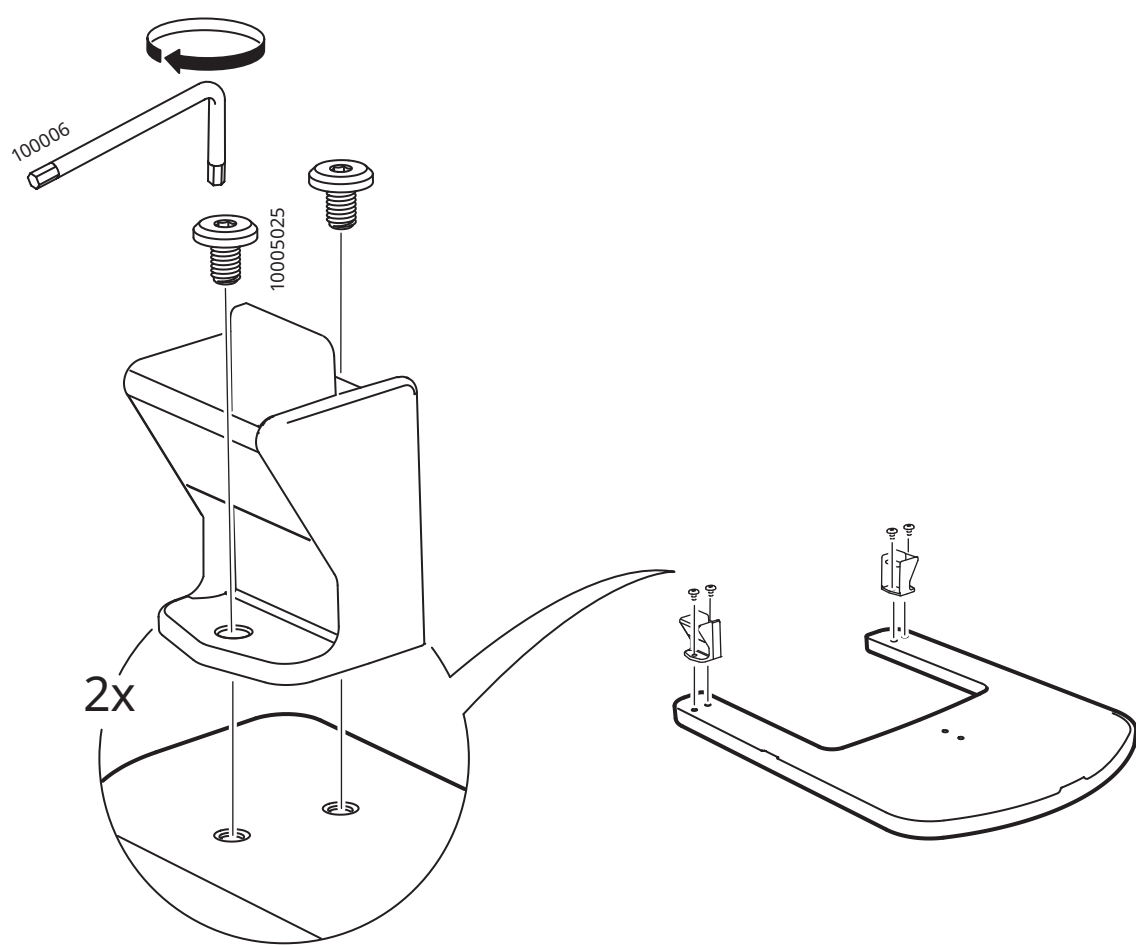

13

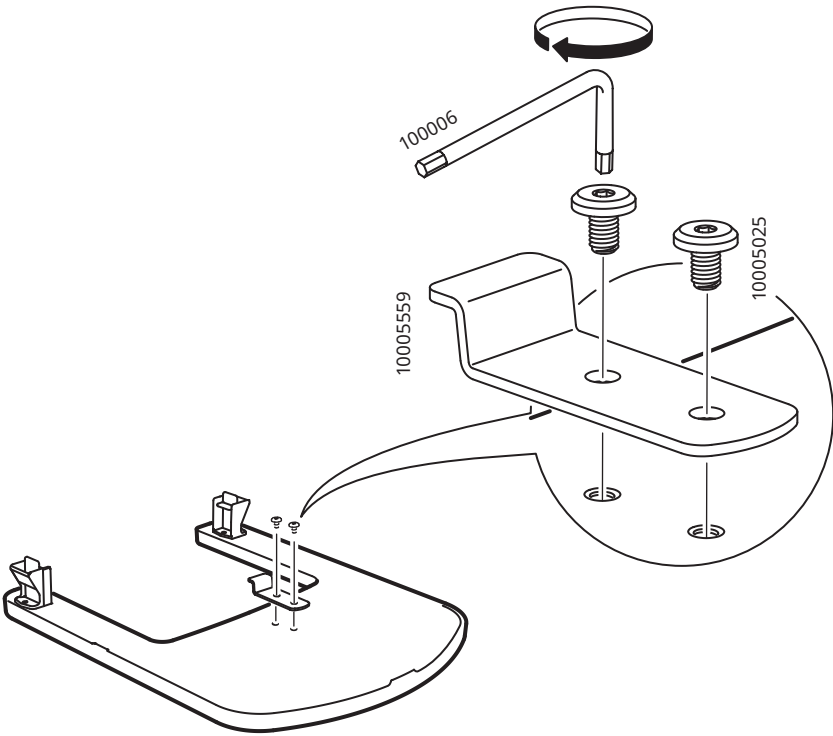

14

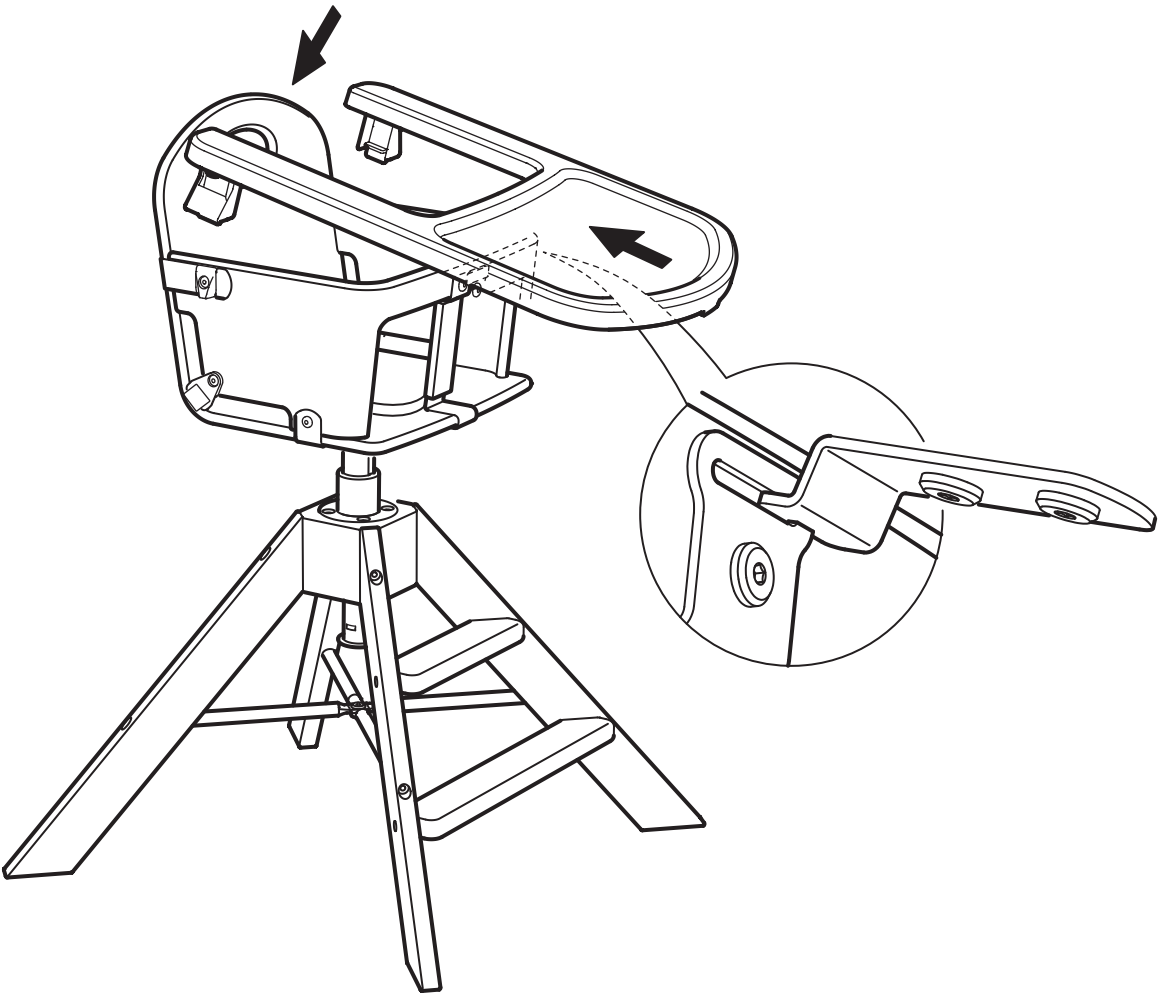

15

