


KUSTFYR

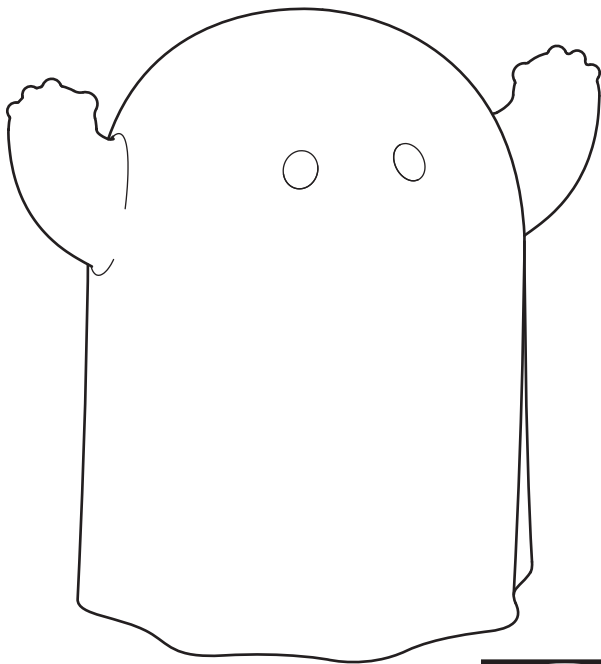

Design and Quality
IKEA of Sweden

**Español**

Para usar únicamente en el interior.

Español

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

Español**Limpieza**

Utiliza un paño húmedo y evita utilizar productos de limpieza abrasivos.

Español

Utiliza sólo pilas compatibles con el producto. No mezcles pilas nuevas y viejas, ni pilas de marca y tipo distinto.

Español

Las pilas no recargables no se deben recargar.
Las pilas recargables se deben sacar del juguete antes de realizar la recarga.
Estas pilas sólo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto. Sólo se pueden utilizar pilas iguales o similares a las recomendadas.
Las pilas se deben colocar en el producto respetando la polaridad.

Cuando las pilas estén desgastadas, se deben sacar el juguete.

No se debe formar un cortocircuito con los polos de las pilas.

Español

Mantén las pilas fuera del alcance de los niños y animales.

Español

El uso incorrecto de la batería puede causar un incendio o explosión.

Español

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA UTILIZARLAS EN EL FUTURO.

Català

Només es pot utilitzar en interiors.

Català

La bombeta d'aquest llum no es pot canviar. Quan acabi la vida útil de la bombeta, cal canviar el llum sencer.

Català

Neteja
Fes servir un drap humit i evita els productes de neteja agressius.



Català

Fes servir només piles compatibles amb el producte. No barregeu piles noves i velles ni piles de marques o tipus diferents.

Català

Les piles no recarregables no es poden carregar.

Les piles recarregables s'han de treure de la joguina abans de carregar-les.

Aquestes piles només s'han de carregar sota la supervisió d'un adult.

Només es poden utilitzar piles iguals o similars a les recomanades.

Les piles s'han de posar al producte respectant la polaritat. Quan les piles estiguin gastades, treu-les de la joguina.

No s'ha de formar un curtcircuit amb els pols de les piles.

Català

Mantén les piles fora de l'abast dels infants i els animals.

Català

Si no es fan servir les piles o bateries correctes, pot produir-se un incendi o una explosió.

Català

CONSERVA AQUESTES INSTRUCCIONS PER CONSULTAR-LES AL FUTUR.

Euskara

Soilik etxe barruan erabiltzeko.

Euskara

Luminaria honen argi-iturria ezin da ordezkatu. Argi-iturriaren balio-bizitza bukatzen denean, luminaria ordezkatu behar da, osorik.

Euskara

Garbiketa

Erabili zapi heze bat. Ez erabili detergente gogorrik.

Euskara

Produktuarekin bateragarriak diren produktuak soilik erabili. Ez itzazu nahastu pila zaharrak eta berriak, ezta marka eta mota desberdinekoak ere.

Euskara

Berriro kargatzeko pilak ez badira ez jarri kargatzen.

Berriro kargatzeko pilak kargatu aurretik jostailutik kendu behar dira.

Berriro kargatzeko pilak helduen gainbegiratuta soilik kargatu behar dira.

Erabili bakarrik gomendatzen diren pilak edo baliokideak.

Pilak polaritate egokian kokatu behar dira.

Gastatutako pilak jostailutik kendu behar dituzu.

Ez sortu zirkuitu laburrik hornidura terminaletan.

**Euskara**

Ez utzi pilak haurren edo animalien eskura.

Euskara

Bateria oker erabiltzeak sutea edo leherketa eragin dezake.

Euskara

GORDE ARGIBIDE HAUEK
ETORKIZUNEAN ERABILI AHAL
IZATEKO

Galego

Para uso exclusivo en interiores.

Galego

A fonte de luz desta lámpada non é substituíble. Cando finalice a vida útil da fonte de luz, deberase substituír a lámpada por completo.

Galego

Limpeza

Utiliza un pano húmido e evita os deterxentes fortes.

Galego

Utiliza só pilas compatibles co produto. Non mestures pilas novas e velas, nin pilas de marca e tipo distinto.

Galego

Non é aconsellable recargar pilas non recargables.

É aconsellable extraer as pilas recargables do xoguete antes de recargas.

Estas pilas só se deben cargar baixo a supervisión dunha persoa adulta.

Utiliza só as pilas recomendadas ou unhas de tipo equivalente. Cómpre introducir as pilas coa polaridade correcta.

É aconsellable extraer as pilas gastadas do xoguete.

Non é aconsellable cortocircuitar os terminais de alimentación.

Galego

Manter as pilas fóra do alcance de crianzas e animais.

Galego

Utilizar a batería de maneira incorrecta pode provocar un incendio ou lume.

Galego

GARDA ESTAS INSTRUCCIÓNS PARA
FUTURAS CONSULTAS

