


# TÖVÄDER

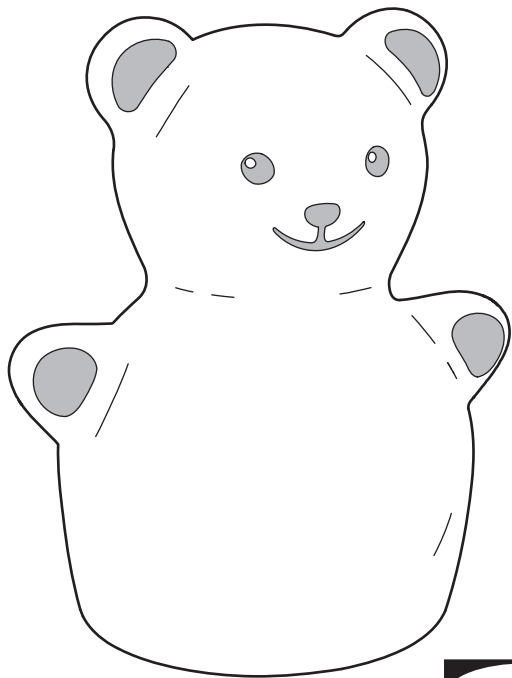

Design and Quality  
IKEA of Sweden



### **Español**

Para uso exclusivo en exteriores. De la sustitución de la fuente de luz que incluye esta luminaria solo debe encargarse el fabricante, un representante suyo o un profesional cualificado. No sumergir en agua.

Limpieza:

Usar un paño humedecido con un detergente suave.

### **Español**

Utiliza sólo pilas compatibles con el producto. No mezcles pilas nuevas y viejas, ni pilas de marca y tipo distinto.

### **Español**

Las pilas no recargables no se deben recargar.

Las pilas recargables se deben sacar del juguete antes de realizar la recarga.

Estas pilas sólo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto.

Sólo se pueden utilizar pilas iguales o similares a las recomendadas.

Las pilas se deben colocar en el producto respetando la polaridad. Cuando las pilas estén desgastadas, se deben sacar el juguete.

No se debe formar un cortocircuito con los polos de las pilas.

### **Español**

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

### **Català**

Per a ús exclusiu a exteriors.

De la substitució de la font de llum que inclou aquest llum només es pot encarregar el fabricant, un representant o un professional qualificat.

No submergeixis el producte en aigua.

Neteja:

Fes servir un drap humit amb un detergent suau.

### **Català**

Fes servir només piles compatibles amb el producte. No barrejis piles noves i velles ni piles de marques o tipus diferents.

## **Català**

Les piles no recarregables no es poden carregar.

Les piles recarregables s'han de treure de la joguina abans de carregar-les.

Aquestes piles només s'han de carregar sota la supervisió d'un adult.

Només es poden utilitzar piles iguals o similars a les recomanades.

Les piles s'han de posar al producte respectant la polaritat. Quan les piles estiguin gastades, treu-les de la joguina.

No s'ha de formar un curtcircuit amb els pols de les piles.

## **Català**

### **DESA LES INSTRUCCIONS**

## **Euskara**

Soilik etxetik kanpo erabiltzeko.

Luminaria honen argi-iturria fabrikatzaileak, hark baimendutako ordezkariak edo langile aditu batek ordezkatu beharko du. Ez sartu uretan.

Garbiketa: Erabili detergente leun apur batekin hezetutako zapia.

## **Euskara**

Produktuarekin bateragarriak diren produktuak soilik erabili.

Ez itzazu nahastu pila zaharrak eta berriak, ezta marka eta mota desberdinekoak ere.

## **Euskara**

Berriro kargatzeko pilak ez badira ez jarri kargatzen.

Berriro kargatzeko pilak kargatu aurretik jostailutik kendu behar dira.

Berriro kargatzeko pilak helduen gainbegiratuta soilik kargatu behar dira.

Erabili bakarrik gomendatzen diren pilak edo baliokideak.

Pilak polaritate egokian kokatu behar dira.

Gastatutako pilak jostailutik kendu behar dituzu.

Ez sortu zirkuitu laburrik hornidura terminaletan.

## **Euskara**

### **GORDE JARRAIBIDE HAUEK**

**Galego**

Para uso exclusivo en exteriores. A fonte de luz que inclúe esta lámpada só debe cambiala o fabricante, un representante deste ou unha persoa cualificada. Non mergulles en auga. Limpeza: Usa un pano humedecido cun deterxente suave.

**Galego**

Utiliza só pilas compatibles co produto. Non mestures pilas novas e vellas, nin pilas de marca e tipo distinto.

**Galego**

Non é aconsellable recargar pilas non recargables.

É aconsellable extraer as pilas recargables do xoguete antes de recargalas.

Estas pilas só se deben cargar baixo a supervisión dunha persoa adulta.

Utiliza só as pilas recomendadas ou unhas de tipo equivalente.



Cómpre introducir as pilas coa polaridade correcta.


É aconsellable extraer as pilas gastadas do xoguete.


Non é aconsellable cortocircuitar os terminais de alimentación.

**Galego**

GARDA ESTAS INSTRUCCIÓNS

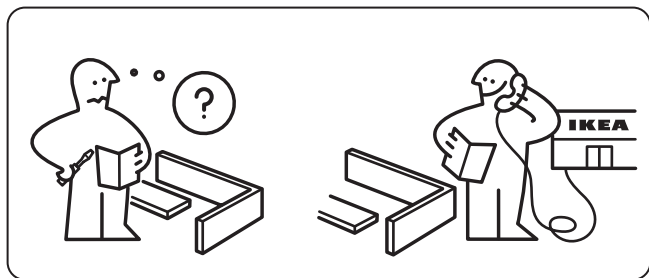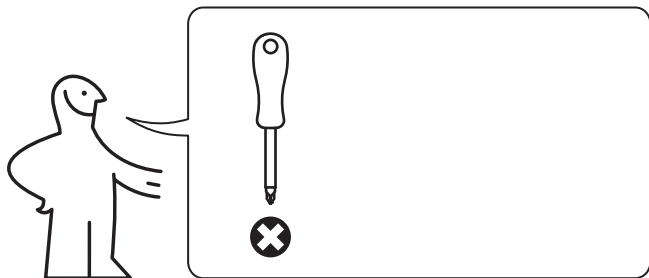

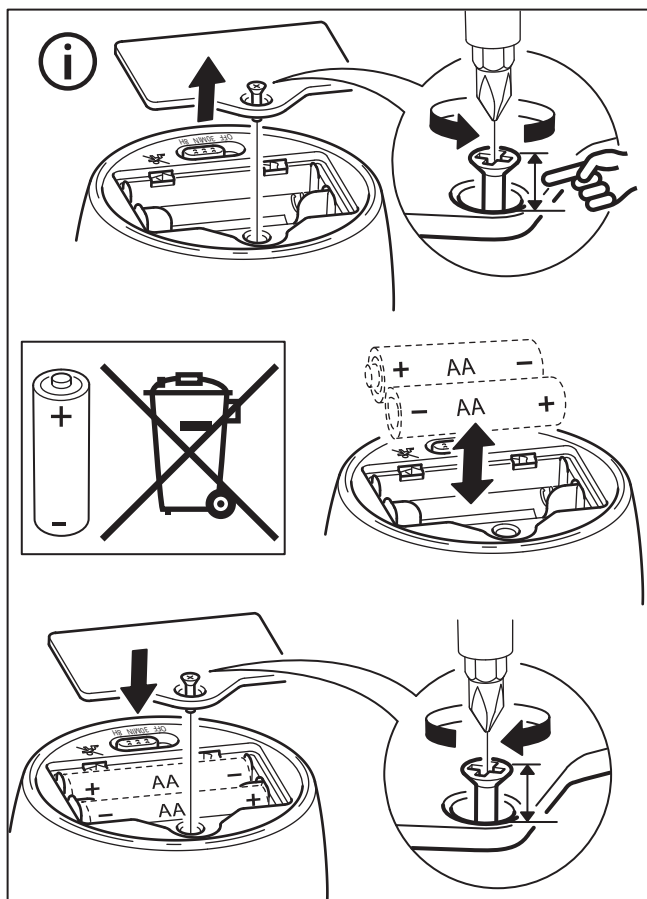

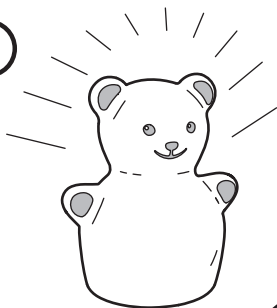

OFF 30MIN 8H



OFF 30MIN 8H



OFF 30MIN 8H

