

FÖRTOFT




Design and Quality
IKEA of Sweden


ENGLISH	5
DEUTSCH	12
FRANÇAIS	20
ITALIANO	28



www.ikea.com

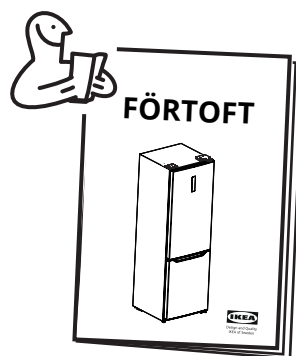

Product description

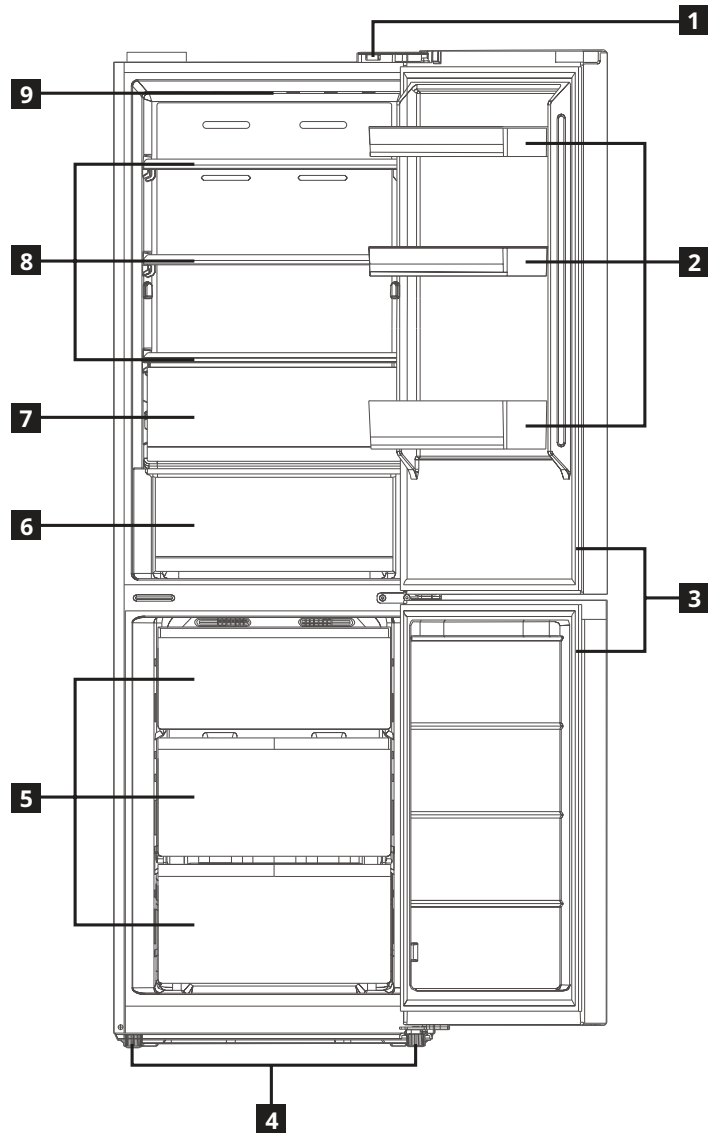

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Door switch | 4 Levelling feet | 7 Fruit and vegetable drawer |
| 2 Door balconies | 5 Freezer drawers | 8 Glass shelves |
| 3 Door gaskets | 6 Meat and fish drawer | 9 LED light |


First use

Connect the appliance to the power supply. The ideal food storage temperatures are already factory-set (intermediate).

Note: After being switched on, the appliance needs 4-5 hours in order to reach the correct temperature to store a typical volume of food.

Important!


In accordance with regulations in some countries, it must be provided with a special device (see the figure below) placed in the lower refrigerator compartment of the appliance to indicate the coldest zone of it.

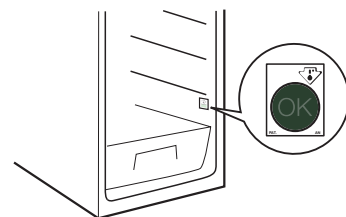

Picture for reference only

Operation

Control panel

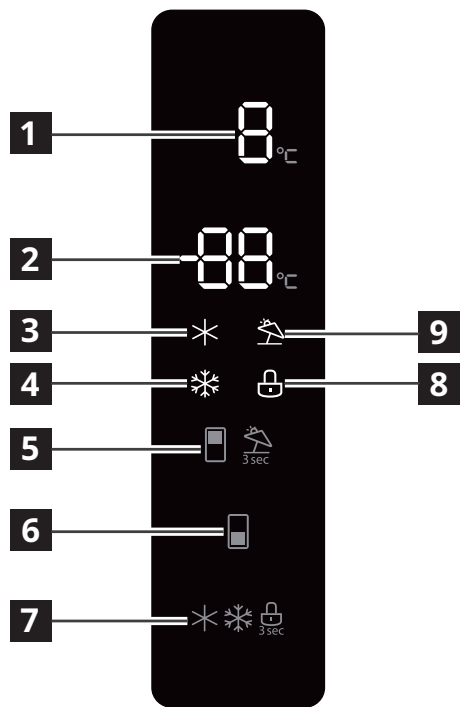

- 1 Set refrigerator temperature
- 2 Set freezer temperature
- 3 Fast cooling mode indicator
- 4 Fast freezing mode indicator
- 5 Refrigerator temperature button and vacation mode button
- 6 Freezer temperature button
- 7 Fast cooling/freezing mode button and child lock
- 8 Lock indicator
- 9 Vacation mode indicator

Note: Do not use sharp objects to operate the control panel. They can scratch or damage the control panel.

Switching on

When you connect the mains plug to a power socket, the appliance switches on and starts operating.

Switching off

To switch off the appliance, disconnect the mains plug from the power socket.

Unlocking or locking the control panel

- The Lock indicator (🔒) is on when the control panel is locked and off when the control panel is unlocked.
- You can change the settings only when the control panel is unlocked.
- If you tap either temperature button (🔋 3sec or 🔋) when the control panel is locked, the appliance

will emit beeps to indicate that the control panel is locked.

- To unlock or lock the control panel, tap and hold the Fast cooling/freezing mode button and child lock (❄️🔒 3sec) for 3 seconds.
- If you do not open the refrigerator door and do not tap any button, the appliance will automatically lock the control panel in 30 seconds.
- The appliance emits a tone before unlocking or locking the control panel.

Display

- After you plug in the appliance, the entire LCD screen and all indicators will light up for 3 seconds. Then the screen starts showing the set temperatures for the refrigerator and freezer compartments in °C.
- The appliance will turn off the LCD screen and all relevant indicators 30 seconds after locking the control panel.
- You can turn on the LCD screen and all relevant indicators by tapping any button.
- In case of a known failure, the appliance will turn on the LCD screen and all relevant indicators, display one of the following error codes and beep. If you take no action, the appliance will turn off the LCD screen and all relevant indicators in 30 seconds and continue beeping. To stop the beeping, tap any button.

Error code	Fault
E1	Refrigerator temperature sensor failure
E2	Freezer temperature sensor failure
E3	Chill compartment temperature sensor failure
E5	Freezer defrosting temperature sensor failure
E6	Internal communication failure
E7	Ambient temperature sensor failure
EH	Ambient humidity sensor failure

Note: If you see one of these error codes, contact an Authorised Service Centre for advice.

Setting the temperatures

Recommended temperatures
Refrigerator compartment: 5°C (factory setting)
Freezer compartment: -18°C (factory setting)
When you plug in the appliance for the first time, it sets the temperatures to the factory default temperatures. When you plug in or switch on the appliance again, it sets the temperatures to the last

set temperatures unless its memory function is off.

- To adjust the refrigerator temperature, tap the Refrigerator temperature button and vacation mode button () to cycle through the available temperatures (2°C to 8°C) until your desired temperature appears on the screen. The new temperature will take effect when the control panel gets locked.



- To adjust the freezer temperature, tap the Freezer temperature button () to cycle through the available temperatures (-24°C to -16°C) until your desired temperature appears on the screen. The new temperature will take effect when the control panel gets locked.



Tips:

- The lower the set temperature, the longer you can safely store your food and the more electricity the appliance consumes.
- The higher the set temperature, the quicker your stored food decays and the less electricity the appliance consumes.

Meat and fish drawer (Chill compartment)

- The meat and fish drawer is the coldest zone in the refrigerator compartment. It maintains a temperature that is a few degrees lower than the set refrigerator temperature. See the following table for more details.
- Store perishable foods such as fish, sausages and meat in this drawer, so that they will stay fresh longer.

Set refrigerator temperature	Meat and fish drawer temperature
2-3°C	-3°C
4°C	0°C
5-8°C	3°C

Fast cooling mode

Note: The Fast cooling function is specifically designed to rapidly cool down newly placed food in the fridge compartment. If you have a significant amount of warm food, such as after grocery shopping, it is recommended to activate the Fast cooling function. By doing so, you can ensure quick cooling of the products and reduce the temperature rise, thereby effectively prolonging the preservation of all the other food items inside.

- To put the appliance into fast cooling mode, tap the Fast cooling/freezing mode button and child lock () until the Fast cooling mode indicator () lights up. The appliance displays 2°C on the screen.
- The appliance will automatically exit fast cooling mode after being in this mode for 6 hours or when the refrigerator temperature reaches 2°C. To exit this mode earlier, tap the Fast cooling/freezing mode button and child lock () twice.

Fast freezing mode

Note: The fast freezing function is designed to maintain the nutritional value of food in the freezer compartment. It can freeze the food in the shortest time. If a large amount of food is frozen at one time or the food needs to be frozen quickly, it is recommended to turn on the fast freezing function and put the food in. At this time, freezing speed of freezer compartment will be increased. Energy consumption increases while the function is ON.

- To put the appliance into fast freezing mode, tap the Fast cooling/freezing mode button and child lock () until the Fast freezing mode indicator () lights up. The appliance displays -24°C on the screen.
- The appliance will automatically exit fast freezing mode after being in this mode for 40 hours. To exit this mode earlier, tap the Fast cooling/freezing mode button and child lock () once.

Vacation mode

Before leaving the appliance unused for a long time, you can put it into vacation mode to save energy. In vacation mode, the appliance does not cool the refrigerator compartment and keeps the freezer compartment at a temperature of -18°C.

Notes:

- Do not store any food in the refrigerator compartment when the appliance is in vacation mode. Leave the refrigerator door open just enough to allow air to circulate inside the compartment. This will prevent the formation of mould and unpleasant odours.
- When the appliance is in vacation mode, both temperature buttons ( and ) are disabled. To adjust the refrigerator or freezer temperature, exit vacation mode first.
- To put the appliance into vacation mode, tap and hold the Refrigerator temperature button and vacation mode button () for 3 seconds. The Vacation mode indicator () lights up and the appliance displays only -18°C on the screen.
- To exit vacation mode, tap and hold the Refrigerator temperature button and vacation mode button () for 3 seconds again. The Vacation mode indicator () turns off.

- When the vacation mode is set, the lighting and refrigerator cooling will stop work and remain off after 10 minutes.

Door opening and closing

- The LED light inside the refrigerator compartment turns on when the refrigerator door opens and turns off when the door closes.
- The LCD screen and all relevant indicators turn on when the refrigerator door opens and turn off 30 seconds after the door closes.

Door opening tone

- The door opening tone is always disabled every time the appliance switches on.
- When the door opening tone is enabled, the appliance emits a tone every time you open the refrigerator door.
- To enable or disable the door opening tone, tap and hold both temperature buttons (❏ 3 sec and ❏) for 4 seconds.

Press button tone

Press button tone is default on when you press any button on the display panel, and you can turn off by press ❏ for 10 seconds.

Door opening alarm

- If the refrigerator door remains open for more than 120 seconds, the door opening alarm will

start. To stop the alarm, close the open door or tap any button.

- If you stop the alarm by tapping a button and keep the door open, the alarm will go off again after another 120 seconds. If you keep the door open for over 10 minutes, the appliance will turn off the LED light.
- Note:** The door opening alarm is disabled when the appliance is in vacation mode.

Memory function

The appliance has a memory function that is on in most cases. If you switch off or unplug the appliance, or in case of a power outage, it will resume its operation using the last used settings after switching on again.

Similarly, after the appliance exits fast cooling, fast freezing or vacation mode, it will continue to operate using the settings used before entering that mode.

Notes:


- The appliance will not remember the elapsed time for fast cooling or fast freezing mode. So, for instance, if it returns to fast freezing mode after switching on again, it will always run this mode for 40 hours before exiting automatically.
- The appliance will turn on its memory function only after it has operated continuously for more than 30 minutes. So, if you switch it off after it has operated continuously for less than 30 minutes, it will not remember the last used settings.

Refrigerator compartment

Hints for fresh food refrigeration

- Cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour.
- Position the food so that air can circulate freely around it.
- For best performance, leave enough space in the refrigerator compartment for air to circulate around the packages. Also leave enough room at the front so the door can close tightly.
- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator.
- Meat (all types): wrap in suitable packaging and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Store meat for at most 1-2 days.
- Cooked foods and cold dishes: cover and place on any shelf.
- Fruit and vegetables: clean thoroughly and place in the vegetable drawer. Bananas, potatoes, onions and garlic must not be kept in the refrigerator if not packed.
- Butter and cheese: place in special airtight containers or wrap in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Bottles: close with caps and place on the door balconies.

Door balconies

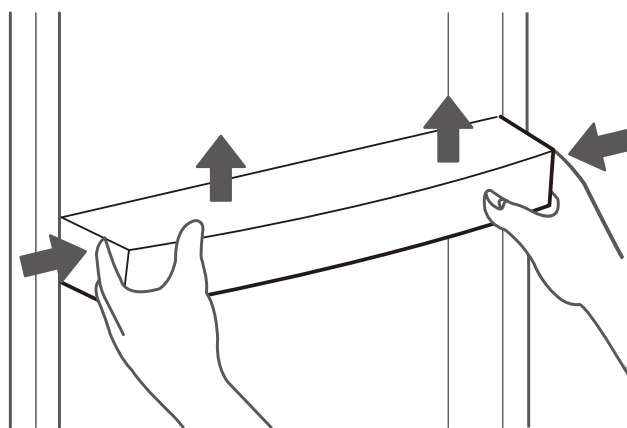


Picture for reference only

- All the door balconies are removable.
- You can install the middle balcony at different heights to cater for food packages of different sizes.
- To remove a balcony, use both hands to squeeze and lift it at the same time.

Note: To avoid damaging the balconies, do not try to lift them out with too much force.


Glass shelves

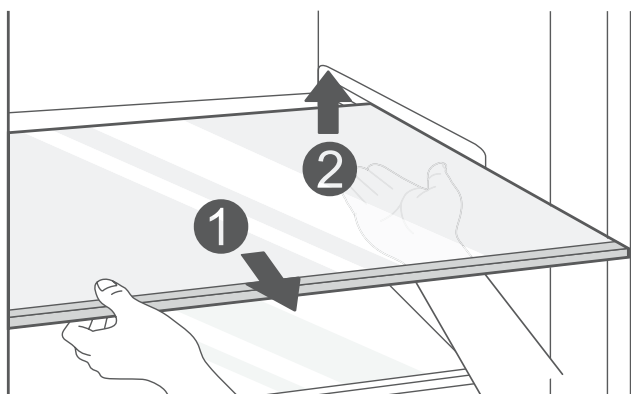

Picture for reference only

- To remove a shelf, slide it out, then lift the back of it.
- To fit a shelf, align the two sides of it with the runners, then push it all the way back until it stops.

Fruit and vegetable drawer

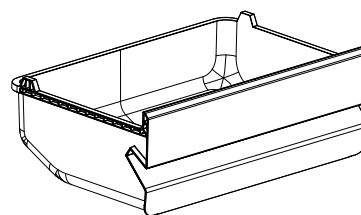

Picture for reference only

- The fruit and vegetable drawer is the best storage location for keeping fruit and vegetables fresh and firm.
- To remove the drawer, pull it outwards until it stops, then lift the front of it and pull it out.
- To fit a drawer, align the two sides of it with the runners, then push it all the way back until it stops.

Tip: Fruit sensitive to cold (e.g. pineapple, banana, papaya and citrus fruit) and vegetables sensitive to cold (e.g. aubergines, cucumbers, zucchini, peppers, tomatoes and potatoes) should be stored outside the refrigerator at temperatures of about 8-12°C for optimum preservation of quality and flavour.

Freezer compartment

The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time. The freezing process takes 24 hours. During this period do not add any other food to be frozen.

Hints for freezing fresh food

- The quantity of fresh food that can be frozen in 24 hours is shown on the rating plate.
- When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run for at least 4-5 hours on a colder setting.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter.
- Wrap food to protect it from any water, humidity or condensation; this will prevent the spread of any odours in the refrigerator, while also ensuring better storage of frozen food.
- Lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food.
- Never place warm food in the freezer. Cooling hot foods before freezing saves energy and prolongs the life of the appliance.

- Do not refreeze partially thawed food.
- **Note:** Never put bottled food or drinks in the frozen-food compartment.
- For best performance, leave enough space in the frozen-food compartment for air to circulate around the packages. Also leave enough room at the front so the door can close tightly.

Hints for storing frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- Make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer.
- Make sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the frozen-food compartment in the shortest possible time.
- Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Daily use

To lower the energy consumed by the appliance, follow these tips:

- Install the appliance in a dry, well-ventilated room far away from any heat source (e.g. radiator,

cooker, etc.) and in a place not exposed directly to the sun. If required, use an insulating plate.

- To guarantee adequate ventilation follow installation instructions.

- Insufficient ventilation on back of the product increases energy consumption and decreases cooling efficiency.
- The internal temperatures of the appliance may be affected by the ambient temperature, frequency of door opening, as well as location of the appliance. Temperature setting should take into consideration these factors.
- Allow warm food and drinks to cool down before placing in the appliance.
- Do not obstruct the fan (if available) with food items.
- After placing or removing food, ensure you close the door properly, especially the freezer door.
- Reduce to a minimum door opening.
- When thawing frozen food, place them in the refrigerator. The low temperature of the frozen products cools the food in the refrigerator.
- Positioning of the shelves in the refrigerator has no impact on the efficient usage of energy. Food should be placed on the shelves in such way to ensure proper air circulation (food should not touch each other and distance between food and rear wall should be kept).
- Damaged gaskets must be replaced as soon as possible.

Installation

⚠ WARNING! Before installing the appliance, carefully read the safety information in Safety & Warranty booklet.

Installation checklist

Door

- ☐ Door seals completely to cabinet on all sides
- ☐ Door is level

Levelling

- ☐ Refrigerator is level

Electrical power

- ☐ Wait 4 hours
- ☐ House power turned on
- ☐ Refrigerator plugged in

Final checks

- ☐ Packing materials removed
- ☐ Refrigerator temperature set

Positioning

- Follow the separate Assembly Instructions to install this appliance.
- Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance. This ensures the correct operation of the appliance. Explanation of climate classes is as follows:

Climate class	Ambient temperature range
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

- "SN" indicates that this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10°C to 32°C.
- "N" indicates that this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 32°C.

- "ST" indicates that this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 38°C.
- "T" indicates that this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 43°C.

ⓘ For some models of appliances, some functional problems can occur when they operate outside the specified temperature ranges. The correct operation can only be guaranteed within the specified temperature ranges.

If you have any doubts regarding installation, please turn to the vendor, our customer service or the nearest Authorised Service Centre.


Location

To ensure best performance, install the appliance well away from sources of heat such as radiators, boilers, and direct sunlight. Make sure that air can circulate freely around the back of the cabinet.

Levelling the appliance

If the appliance tilts in some way, adjust the two feet at the front of the appliance to level the appliance. Refer to the separate Assembly Instructions for detailed instructions.

1. Disconnect the mains plug of the appliance from the power socket.
2. Turn the foot clockwise to raise the appliance. Turn the foot anticlockwise to lower the appliance.

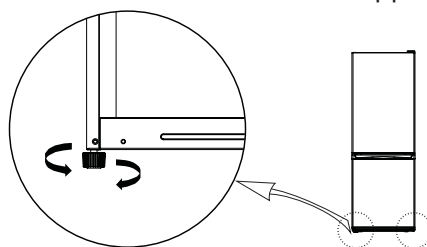

Cleaning the appliance

Before using the appliance for the first time, clean the appliance to remove the typical smell of a brand-new product.

1. Make sure the appliance is disconnected from the power supply.
2. Wipe the interior with a soft, moistened cloth.
3. Wash the internal accessories with lukewarm water and some neutral soap, then dry thoroughly.

CAUTION!

Do not use abrasive, chloride or acidic cleaning agents or solvents.

- Do not use scouring or abrasive sponges. The metallic surfaces may corrode.
- Never clean the accessories using a dishwasher. They may become deformed.

Electrical connection

⚠ CAUTION! Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

⚠ WARNING! This appliance must be earthed. Failure to follow these instructions can result in death, fire or electrical shock.


The manufacturer declines any liability should these safety measures not be observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Technical information

Product category	
Product type	Refrigerator-Freezer
Installation type	Freestanding
Product dimensions	
Height	1850 mm
Width	595 mm
Depth	678 mm
Net volume	
Refrigerator compartment	176.0 L
Chill compartment	40.0 L
Freezer compartment	118.0 L
Defrost system	
Refrigerator compartment	Automatic
Chill compartment	Automatic
Freezer compartment	Automatic
Other specifications	
Star rating	
Freezing capacity	12 kg/24h
Temperature rising time	16 hours
Energy consumption	109 kWh/year
Noise level	29 dB(A), Class A
Energy class	A
Rated voltage	220-240 V~
Rated frequency	50 Hz
Energy efficiency class of light source	G


Note: Information about the product in the product database can be accessed by scanning the QR code on the EPREL label.

- ① The article number and serial number are shown on the rating plate on the internal left side of the appliance.

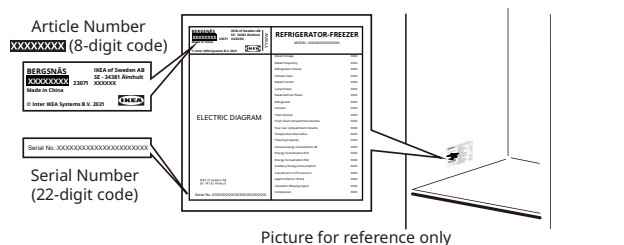

To download the full version visit www.ikea.com

Produktbeschreibung

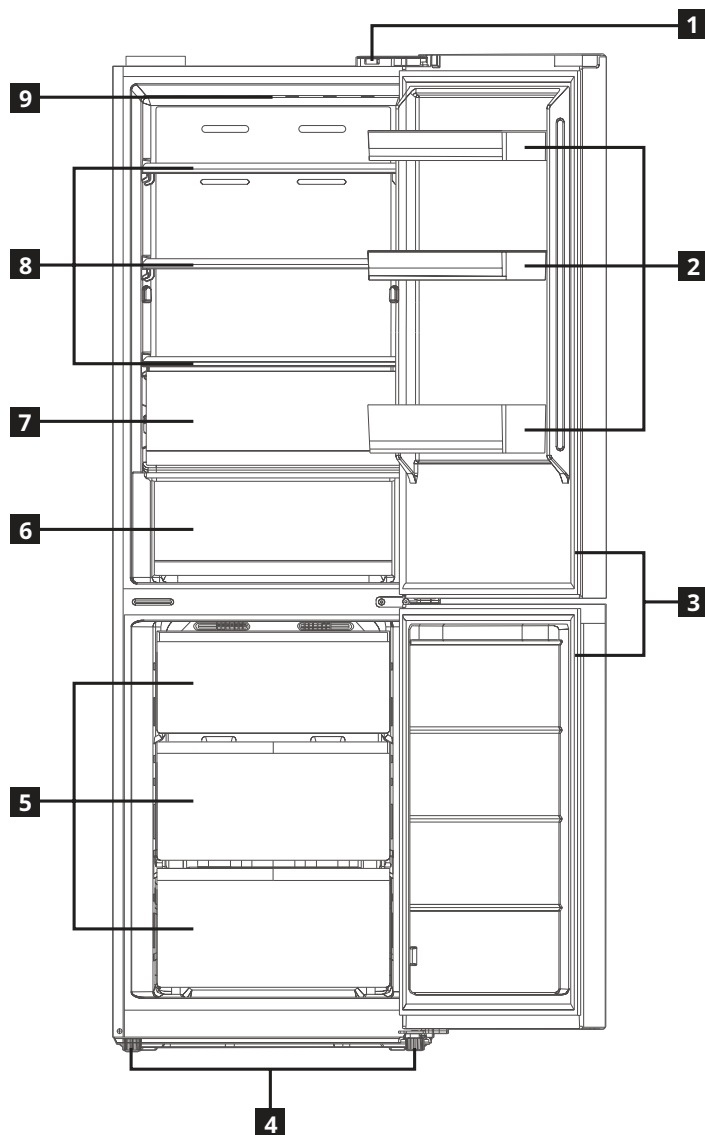

- | | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| 1 Türschalter | 4 Nivellierfüße | 7 Obst- und Gemüseschublade |
| 2 Türablagefächer | 5 Gefrierfachschubladen | 8 Glasböden |
| 3 Türdichtungen | 6 Schublade für Fleisch und Fisch | 9 LED-Leuchtmittel |

Erstinbetriebnahme

Schließen Sie das Gerät an einer Stromversorgung an. Die idealen Aufbewahrungstemperaturen (mittel) sind bereits werkseitig eingestellt.

Hinweis: Nach dem Einschalten benötigt das Gerät vier bis fünf Stunden, um die richtige Temperatur für die Aufbewahrung einer typischen Menge an Lebensmitteln zu erreichen.

Wichtig!

Gemäß den Vorschriften einiger Länder muss das Gerät mit einer speziellen Vorrichtung (siehe nachstehende Abbildung) versehen sein, die im unteren Kühlteil des Geräts angebracht wird, um die kälteste Zone des Geräts anzuzeigen.


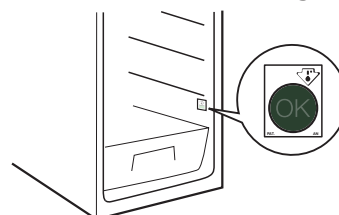


Abbildung dient nur als Referenz

Bedienung

Bedienfeld

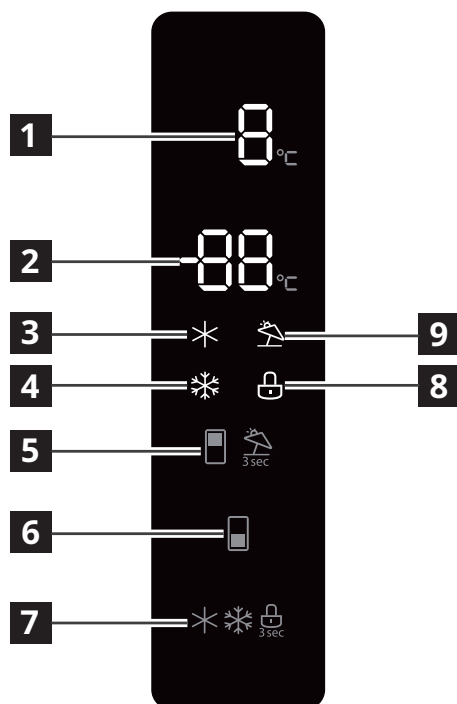

- 1** Kühlschranktemperatur einstellen
- 2** Gefrierfachtemperatur einstellen
- 3** LED-Anzeige des Schnellkühlbetriebs
- 4** Anzeige für Schnellgefriermodus
- 5** Taste für die Kühlschranktemperatur und Taste für den Urlaubsmodus
- 6** Taste für die Gefrierfachtemperatur
- 7** Taste für den Schnellkühl-/Schnellgefriermodus und Kindersicherung
- 8** Sperranzeige
- 9** Anzeige für den Urlaubsmodus

Hinweis: Verwenden Sie keine scharfkantigen Gegenstände, um die Taste des Bedienfelds zu betätigen. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann Kratzer oder anderweitige Schäden am Bedienfeld nach sich ziehen.

Einschalten

Wenn Sie den Netzstecker an eine geeignete Netzsteckdose anschließen, schaltet sich das Gerät ein und nimmt automatisch den Betrieb auf.

Ausschalten

Ziehen Sie zum Ausschalten des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.

Entsperren oder Sperren des Bedienfelds

- Die Sperranzeige (🔒) leuchtet, wenn das Bedienfeld gesperrt ist, und ist erloschen, wenn das Bedienfeld entsperrt ist.

- Sie können die Einstellungen nur ändern, wenn das Bedienfeld entsperrt ist.
- Wenn Sie auf eine der beiden Temperaturtasten (📺 oder 📺) tippen, während das Bedienfeld gesperrt ist, gibt das Gerät Signaltöne aus, um anzuzeigen, dass das Bedienfeld gesperrt ist.
- Um das Bedienfeld zu entsperren oder zu sperren, halten Sie die Taste für den Schnellkühl-/Schnellgefriermodus und die Kindersicherung (*❄️🔒) 3 Sekunden lang gedrückt.
- Wenn Sie die Kühlschranktür nicht öffnen und keine Taste drücken, sperrt das Gerät das Bedienfeld automatisch nach 30 Sekunden.
- Das Gerät gibt einen Ton aus, bevor es das Bedienfeld entsperrt oder sperrt.

Display

- Nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben, leuchten der gesamte LCD-Bildschirm und alle Anzeigen 3 Sekunden lang auf. Dann zeigt das Display die eingestellten Temperaturen für das Kühlfach und das Gefrierfach in °C an.
- Das Gerät schaltet den LCD-Bildschirm und alle relevanten Anzeigen 30 Sekunden nach dem Sperren des Bedienfelds aus.
- Sie können den LCD-Bildschirm und alle relevanten Anzeigen einschalten, indem Sie auf eine beliebige Taste tippen.
- Im Falle eines bekannten Fehlers schaltet das Gerät den LCD-Bildschirm und alle relevanten Anzeigen ein, zeigt einen der folgenden Fehlercodes an und gibt einen Signalton aus. Wenn Sie nichts unternehmen, schaltet das Gerät den LCD-Bildschirm und alle relevanten Anzeigen nach 30 Sekunden aus und gibt weiter Signaltöne aus. Um den Signalton abzustellen, tippen Sie auf eine beliebige Taste.

Fehlercode	Problembehebung
E1	Temperatursensor im Kühlschrank defekt
E2	Gefrierschrank-Temperatursensor defekt
E3	Temperatursensor im Kühlfach defekt
E5	Temperatursensor für Enteisung des Gefrierschranks defekt
E6	Interner Kommunikationsfehler
E7	Umgebungstemperatursensor defekt
EH	Luftfeuchtigkeitssensor defekt

Hinweis: Wenn einer dieser Fehlercodes angezeigt wird, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

Einstellen der Temperaturen

Empfohlene Temperaturen

Kühlfach: +5°C (Werkseinstellung)

Gefrierfach: -18°C (Werkseinstellung)

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden die Temperaturen auf die werkseitigen Standardtemperaturen eingestellt. Wenn Sie das Gerät erneut einstecken oder einschalten, werden die zuletzt eingestellten Temperaturen verwendet, es sei denn, die Speicherfunktion ist ausgeschaltet.

- Um die Kühlschranktemperatur einzustellen, tippen Sie auf die Taste für die Kühlschranktemperatur und die Taste für den Urlaubsmodus (☐ )^{3sec}, um die verfügbaren Temperaturen (2°C bis 8°C) zu durchlaufen, bis die gewünschte Temperatur auf dem Bildschirm erscheint.
Die neue Temperatureinstellung wird übernommen, wenn das Bedienfeld gesperrt wird.



- Um die Gefrierschranktemperatur einzustellen, tippen Sie auf die Taste für die Gefrierschranktemperatur (■) um die verfügbaren Temperaturen (-24°C bis -16°C) zu durchlaufen, bis die gewünschte Temperatur auf dem Bildschirm erscheint.
Die neue Temperatureinstellung wird übernommen, wenn das Bedienfeld gesperrt wird.



Tipps:

- Je niedriger die von Ihnen eingestellte Temperatur ist, desto länger können Sie Ihre Lebensmittel sicher aufbewahren und desto mehr Strom verbraucht das Gerät.
- Je höher die von Ihnen eingestellte Temperatur ist, desto schneller verderben die aufbewahrten Lebensmittel und desto weniger Strom verbraucht das Gerät.

Schublade für Fleisch und Fisch (Kühlfach)

- Die Schublade für Fleisch und Fisch ist der kälteste Bereich im Kühlfach. Sie hält eine Temperatur aufrecht, die einige Grade unter der eingestellten Kühlschranktemperatur liegt. Weitere Details entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
- Bewahren Sie verderbliche Lebensmittel wie Fisch, Wurst und Fleisch in diesem Fach auf, damit sie länger frisch bleiben.

Kühlschranktemperatur einstellen	Temperatur der Schublade für Fleisch und Fisch
2 – 3°C	-3°C
4°C	0°C
5 – 8°C	3°C

Schnellkühlmodus

Hinweis: Die Schnellkühlfunktion dient dazu, neu ins Kühlfach gegebene Lebensmittel schnell abzukühlen. Wenn Sie eine größere Menge an warmen Lebensmitteln haben, z. B. nach dem Einkaufen, empfiehlt es sich, die Schnellkühlfunktion zu aktivieren. Auf diese Weise können Sie für eine schnelle Abkühlung der Produkte sorgen und den Temperaturanstieg verringern, wodurch sich die Haltbarkeit der anderen Lebensmittel im Kühlschrank effektiv verlängert.

- Möchten Sie den Schnellkühlmodus des Geräts aktivieren, drücken Sie die Taste für den Schnellkühl-/Schnellgefriermodus und die Kindersicherung (✱ )^{3sec}, bis die Anzeige für den Schnellkühlmodus (✱) aufleuchtet. Das Gerät zeigt 2°C auf dem Bildschirm an.
- Das Gerät verlässt den Schnellkühlmodus automatisch, nachdem es sich 6 Stunden lang in diesem Modus befunden hat oder wenn die Kühlschranktemperatur 2°C erreicht hat. Um diesen Modus früher zu beenden, tippen Sie zweimal auf die Taste für Schnellkühl-/Schnellgefriermodus und Kindersicherung (✱ )^{3sec}.

Schnellgefriermodus

Hinweis: Die Schnellgefrierfunktion wurde entwickelt, um den Nährwert der Nahrungsmittel im Gefrierfach zu bewahren. Sie kann die Nahrungsmittel in kürzester Zeit einfrieren. Wenn eine große Menge an Nahrungsmitteln gleichzeitig eingefroren werden soll oder die Nahrungsmittel schnell eingefroren werden müssen, ist es empfehlenswert, dass Sie die Schnellgefrierfunktion aktivieren und die Nahrungsmittel in das Gefrierfach geben. Die Gefriereschwindigkeit des Gefrierfachs ist jetzt erhöht. Der Energieverbrauch erhöht sich, solange diese Funktion aktiviert ist.

- Möchten Sie den Schnellgefriermodus des Geräts aktivieren, drücken Sie die Taste für den Schnellkühl-/Schnellgefriermodus und die Kindersicherung (✱ )^{3sec}, bis die Anzeige für den Schnellgefriermodus (✱) aufleuchtet. Das Gerät zeigt -24°C auf dem Bildschirm an.
- Das Gerät verlässt den Schnellgefriermodus automatisch, nachdem es sich 40 Stunden lang in diesem Modus befunden hat. Um diesen Modus früher zu beenden, tippen Sie einmal auf die Taste für den Schnellkühl-/Schnellgefriermodus und die Kindersicherung (✱ )^{3sec}.

Urlaubsmodus

Bevor Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, können Sie es in den Urlaubsmodus versetzen, um Energie zu sparen. Im Urlaubsmodus kühlt das Gerät das Kühlfach nicht und hält das Gefrierfach auf einer Temperatur von -18°C.

Hinweise:

- Bewahren Sie keine Lebensmittel im Kühlfach auf, wenn sich das Gerät im Urlaubsmodus befindet. Lassen Sie die Kühlschranktür gerade so weit offen, damit die Luft im Fach zirkulieren kann. Dadurch wird einer Bildung von Schimmel und unangenehmen Gerüchen vorgebeugt.
- Wenn sich das Gerät im Urlaubsmodus befindet, sind beide Temperaturtasten (🌡️ 3 SEC und 🌡️ 3 SEC) deaktiviert. Um die Temperatur des Kühl- oder Gefrierfachs einzustellen, beenden Sie zuerst den Urlaubsmodus.
 - Um das Gerät in den Urlaubsmodus zu versetzen, halten Sie die Taste für die Kühlschranktemperatur und die Taste für den Urlaubsmodus (🌡️ 3 SEC) 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige für den Urlaubsmodus (🌡️) leuchtet auf und das Gerät zeigt -18°C auf dem Bildschirm an.
 - Um den Urlaubsmodus zu beenden, halten Sie die Taste für die Kühlschranktemperatur und die Taste für den Urlaubsmodus (🌡️ 3 SEC) erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige für den Urlaubsmodus (🌡️) erlischt.
 - Wenn der Urlaubsmodus eingestellt ist, werden die Beleuchtung und die Kühlung des Kühlschranks ausgeschaltet und bleiben nach 10 Minuten ausgeschaltet.

Öffnen und Schließen der Tür

- Die LED-Leuchte im Inneren des Kühlfachs leuchtet auf, wenn die Kühlschranktür geöffnet wird, und erlischt, wenn die Tür geschlossen wird.
- Der LCD-Bildschirm und alle relevanten Anzeigen schalten sich ein, wenn die Kühlschranktür geöffnet wird, und schalten sich 30 Sekunden nach dem Schließen der Tür aus.

Türöffnungston

- Der Türöffnungston wird bei jedem Einschalten des Geräts deaktiviert.
- Wenn der Türöffnungston aktiviert ist, gibt das Gerät jedes Mal einen Ton aus, wenn Sie die Kühlschranktür öffnen.
- Um den Türöffnungston zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie beide Temperaturtasten (🌡️ 3 SEC und 🌡️ 3 SEC) 4 Sekunden lang gedrückt.

Tastenton

Der Tastenton ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie eine beliebige Taste auf dem Bildschirm drücken. Sie können ihn deaktivieren, indem Sie 🌡️ 10 Sekunden lang gedrückt halten.

Tür-offen-Alarm

- Wenn die Kühlschranktür länger als 120 Sekunden geöffnet bleibt, wird ein Alarm ausgelöst, der Sie darauf hinweist, dass die Tür nicht ordnungsgemäß geschlossen ist. Um den Alarm zu stoppen, schließen Sie die offene Tür oder tippen Sie auf eine beliebige Taste.
- Wenn Sie den Alarm durch Antippen einer Taste stoppen und die Tür offen lassen, wird der Alarm nach weiteren 120 Sekunden erneut ausgelöst. Wenn Sie die Tür länger als 10 Minuten offen lassen, schaltet das Gerät die LED-Leuchte aus.
- **Hinweis:** Der Alarm für die offene Tür ist deaktiviert, wenn sich das Gerät im Urlaubsmodus befindet.

Speicherfunktion

Das Gerät hat eine Speicherfunktion, die in den meisten Fällen eingeschaltet ist. Wenn Sie das Gerät ausschalten oder den Netzstecker ziehen, oder im Falle eines Stromausfalls, nimmt es nach dem Wiedereinschalten den Betrieb mit den zuletzt verwendeten Einstellungen wieder auf.

Wenn das Gerät den Schnellkühl-, Schnellgefrier- oder Urlaubsmodus verlässt, arbeitet es ebenfalls mit den Einstellungen weiter, die vor dem Eintritt in diesen Modus verwendet wurden.

Hinweise:

- Das Gerät merkt sich die verstrichene Zeit im Schnellkühl- oder Schnellgefriermodus nicht. Wenn es beispielsweise nach dem erneuten Einschalten in den Schnellgefriermodus zurückkehrt, wird es diesen Modus immer 40 Stunden lang ausführen, bevor es ihn automatisch verlässt.
- Das Gerät schaltet seine Speicherfunktion erst dann ein, wenn es länger als 30 Minuten ununterbrochen in Betrieb war. Wenn Sie das Gerät also ausschalten, nachdem es weniger als 30 Minuten ununterbrochen in Betrieb war, speichert es die zuletzt verwendeten Einstellungen nicht.

Kühlfach**Hinweise zum Einlagern von frischen Lebensmitteln**

- Decken Sie die Lebensmittel ab oder wickeln Sie sie ein, insbesondere wenn sie ein starkes Aroma haben.
- Platzieren Sie die Lebensmittel so, dass die Luft frei zirkulieren kann.
- Lassen Sie für eine optimale Leistung ausreichend Platz für die Luftzirkulation im Kühlfach. Lassen Sie auch genügend Platz nach vorne, damit sich die Tür fest schließen lässt.
- Bewahren Sie keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten im Kühlschrank auf.
- Fleisch (alle Fleischsorten): In eine geeignete Verpackung einwickeln und auf den Glasboden

über der Gemüseschublade legen. Bewahren Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage auf.

- Gekochte Lebensmittel und kalte Speisen: Abdecken und auf einen beliebigen Einlegeboden stellen.
- Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in eine Gemüseschublade legen. Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch dürfen nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, wenn sie nicht verpackt sind.
- Butter und Käse: In speziellen luftdichten Behältern geben, in Alufolie einwickeln oder in einen Plastikbeutel geben, um so viel Luft wie möglich auszuschließen.
- Flaschen: mit den Deckeln verschließen und auf die Türablagen stellen.

Türablagefächer

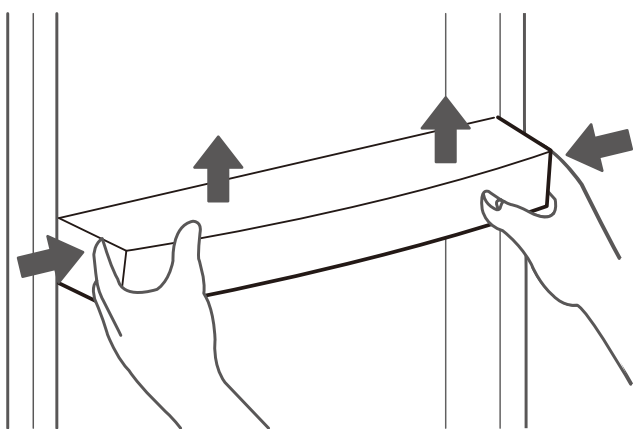


Abbildung dient nur als Referenz

- Alle Türablagefächer sind abnehmbar.
- Sie können das mittlere Türablagefach in verschiedenen Höhen anbringen, um unterschiedlich große Lebensmittelpackungen unterbringen zu können.
- Um ein Türablagefach herauszunehmen, müssen Sie es mit beiden Händen gleichzeitig zusammendrücken und anheben.

Hinweis: Um die Türablagefächer nicht zu beschädigen, wenden Sie beim Herausheben nicht zu viel Kraft auf.

Glasböden

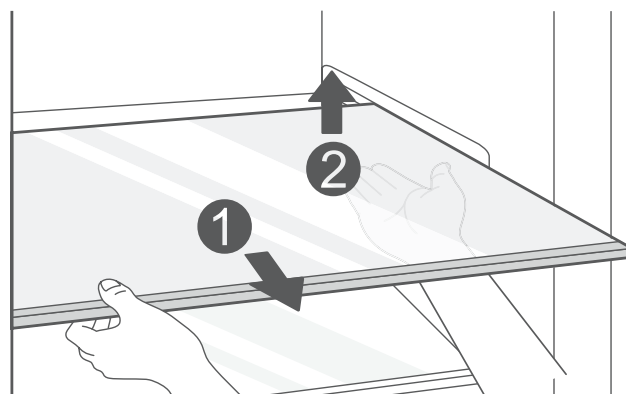


Abbildung dient nur als Referenz

- Um einen Einlegeboden herauszunehmen, ziehen Sie ihn nach vorn und heben Sie ihn dann an der Rückseite an.
- Um einen Einlegeboden einzusetzen, richten Sie ihn mit beiden Seiten an den Führungen aus und schieben Sie ihn dann bis zum Anschlag ein.

Obst- und Gemüseschublade

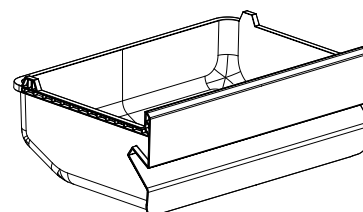


Abbildung dient nur als Referenz

- Die Obst- und Gemüseschublade ist der beste Aufbewahrungsort, um Obst und Gemüse frisch und fest zu halten.
- Um die Schublade herauszunehmen, ziehen Sie sie bis zum Anschlag nach vorn, heben Sie dann die Vorderseite an und ziehen Sie die Schublade heraus.
- Um eine Schublade einzusetzen, richten Sie sie mit beiden Seiten an den Führungen aus und schieben Sie sie dann bis zum Anschlag ein.

Tipp: Kälteempfindliches Obst (z. B. Ananas, Bananen, Papaya und Zitrusfrüchte) und kälteempfindliches Gemüse (z. B. Auberginen, Gurken, Zucchini, Paprika, Tomaten und Kartoffeln) sollten außerhalb des Kühlschranks bei Temperaturen von ca. 8 – 12°C aufbewahrt werden, um Qualität und Geschmack optimal zu erhalten.

Gefrierfach

Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zur langfristigen Lagerung gefrorener und tiefgefrorener Lebensmittel. Der Gefrierprozess dauert 24 Stunden. Geben Sie während dieser Zeit keine anderen Lebensmittel zum Einfrieren hinzu.

Hinweise zum Einfrieren frischer Lebensmittel

- Die Menge an frischen Lebensmitteln, die sich innerhalb von 24 Stunden einfrieren lässt, ist auf dem Typenschild vermerkt.
- Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder nach längerer Nichtbenutzung vor dem Einräumen der

Lebensmittel in das Fach mindestens 4–5 Stunden mit einer kälteren Einstellung laufen.

- Bringen Sie frische, nicht eingefrorene Lebensmittel nicht in Kontakt mit eingefrorenen Lebensmitteln, damit diese keinen Temperaturanstieg erfahren.
- Wickeln Sie alle Lebensmittel ein, um sie vor Wasser, Feuchtigkeit und Kondensation zu schützen. So verhindern Sie die Ausbreitung von Gerüchen im Kühlschrank und verbessern gleichzeitig die Aufbewahrung von Gefriergut.
- Magere Lebensmittel sind länger haltbar als fettige. Salz verringert die Haltbarkeit von Lebensmitteln.
- Geben Sie niemals warme Lebensmittel zur Aufbewahrung in das Gefrierfach. Indem Sie heiße Lebensmittel vor dem Einfrieren abkühlen lassen, sparen Sie Energie und verlängern die Lebensdauer des Geräts.
- Frieren Sie bereits angetautes Gefriergut nicht wieder ein.
- **Hinweis:** Stellen Sie keinesfalls Lebensmittel oder Getränke in Glasbehältern in das Gefrierfach.

- Um die beste Leistung zu erzielen, lassen Sie ausreichend Platz im Gefrierfach, damit die Luft zirkulieren kann. Lassen Sie auch genügend Platz nach vorne, damit sich die Tür fest schließen lässt.

Hinweise zur Lagerung von eingefrorenen Lebensmitteln

Um die besten Ergebnisse mit diesem Gerät zu erzielen, beachten Sie:

- Achten Sie darauf, dass Tiefkühlkost beim Händler korrekt gelagert wurde.
- Achten Sie darauf, dass gefrorene Lebensmittel in möglichst kurzer Zeit aus dem Lebensmittelgeschäft in das Gefrierfach gebracht werden.
- Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig und lassen Sie sie nicht länger als unbedingt nötig offen stehen.
- Sobald Lebensmittel einmal aufgetaut sind, verringert sich ihre Haltbarkeit drastisch. Sie können nicht erneut eingefroren werden.
- Überschreiten Sie nicht die vom Hersteller angegebene Aufbewahrungsdauer.

Tägliche Verwendung

Um den Energieverbrauch des Geräts zu senken, beachten Sie die folgenden Tipps:

- Stellen Sie das Gerät in einem trockenen, gut belüfteten Raum fern von Wärmequellen (wie Heizkörper und Herd) und an einem Ort auf, an dem es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Verwenden Sie bei Bedarf eine Isolierplatte.
- Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, befolgen Sie die Installationsanweisungen.
- Eine unzureichende Belüftung auf der Geräterückseite erhöht den Energieverbrauch und verringert die Kühlleistung.
- Die Temperaturen im Geräteinneren hängen von verschiedenen Faktoren wie der Umgebungstemperatur, der Häufigkeit des Türöffnens und dem Gerätestandort ab. Berücksichtigen Sie diese Faktoren bei der Einstellung der gewünschten Temperatur.
- Lassen Sie warme Speisen und Getränke abkühlen, bevor Sie sie in dem Gerät aufbewahren.

- Blockieren Sie den Lüfter (wenn vorhanden) nicht mit Lebensmitteln.
- Achten Sie nach dem Einlegen oder Entnehmen von Lebensmitteln darauf, dass Sie die Tür richtig schließen, insbesondere die Gefrierfachtür.
- Öffnen Sie die Gerätetür nur so oft wie wirklich notwendig.
- Um Gefriergut aufzutauen, legen/stellen Sie es in das Kühlfach. Die niedrige Temperatur des Gefrierguts kühlt die Lebensmittel im Kühlschrank.
- Die Anordnung der Ablagen im Kühlschrank hat keinen Einfluss auf die effiziente Nutzung der Energie. Stellen/Legen Sie die Lebensmittel so auf die Ablagen (die Lebensmittel berühren sich nicht, der Abstand zwischen den Lebensmitteln und der Rückwand wird eingehalten), dass eine gute Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Ersetzen Sie beschädigte Dichtungen zeitnah durch neue.

Installation

⚠ WARNUNG! Lesen Sie sich vor der Aufstellung und Montage des Geräts sämtliche der in dieser Broschüre enthaltenen Sicherheitshinweise und Garantiebedingungen sorgfältig durch.

Installations-Checkliste

Tür

- ☐ Tür dichtet das Gehäuse allseitig ordnungsgemäß ab
- ☐ Tür ist nivelliert

Nivellierung

- ☐ Kühlschrank steht waagrecht

Strom

- ☐ 4 Stunden warten
- ☐ Die Hausstromversorgung ist eingeschaltet
- ☐ Der Kühlschrank ist am Stromnetz angeschlossen

Abschließende Überprüfungen

- ☐ Verpackungsmaterial entfernt
- ☐ Die Kühlschranktemperatur wurde eingestellt

Aufstellung

- Befolgen Sie die separate Montageanleitung, um dieses Gerät zu installieren.
- Stellen Sie dieses Produkt stets an einem Ort auf, an dem die Umgebungstemperatur mit der auf dem Typenschild des Produkts angegebenen Klimaklasse übereinstimmt. Dadurch wird der ordnungsgemäße Betrieb des Produkts gewährleistet. Nachstehend sind die einzelnen Klimaklassen aufgeführt:

Klimaklasse	Umgebungstemperaturbereich
SN	+10°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C

- „SN“ bedeutet, dass dieses Kühlgerät für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von +10°C bis +32°C vorgesehen ist.
- „N“ bedeutet, dass dieses Kühlgerät für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von +16°C bis +32°C vorgesehen ist.
- „ST“ bedeutet, dass dieses Kühlgerät für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von +16°C bis +38°C vorgesehen ist.
- „T“ bedeutet, dass dieses Kühlgerät für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von +16°C bis +43°C vorgesehen ist.

- ⓘ Bei einigen Gerätemodellen kann es bei Betrieb außerhalb der angegebenen Temperaturbereiche zu Funktionsstörungen kommen. Ein korrekter Betrieb kann nur innerhalb der angegebenen Temperaturbereiche garantiert werden.

Sollten Sie Zweifel bezüglich der Aufstellung und Montage haben, wenden Sie sich an den Händler, unseren Kundendienst oder an das nächstgelegene autorisierte Kundendienstzentrum.

Standort


Um die beste Leistung zu gewährleisten, stellen Sie das Gerät weit entfernt von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern und direkter Sonneneinstrahlung auf. Stellen Sie sicher, dass die Luft frei um die Rückseite des Gehäuses zirkulieren kann.

Nivellierung des Geräts

Wenn sich das Gerät neigt, justieren Sie die beiden Füße an der Vorderseite des Geräts, um es

auszurichten. Ausführliche Anweisungen finden Sie in der separaten Montageanleitung.

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Drehen Sie den Fuß im Uhrzeigersinn, um das Gerät anzuheben. Drehen Sie den Fuß gegen den Uhrzeigersinn, um das Gerät abzusenken.

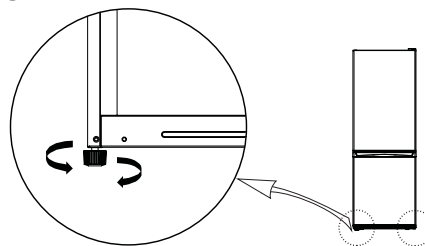

Das Gerät reinigen

Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch, um den typischen Geruch eines fabrikneuen Produkts zu entfernen.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.
2. Wischen Sie das Innere mit einem weichen, angefeuchteten Tuch ab.
3. Waschen Sie die inneren Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralreiniger und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.

VORSICHT!

Verwenden Sie keine scheuernden, chlorid- oder säurehaltigen Reinigungs- oder Lösemittel.

- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder Scheuermittel. Die Metalloberflächen können korrodieren.
- Reinigen Sie Zubehörteile nicht im Geschirrspüler. Sie können sich verformen.

Elektrischer Anschluss

⚠ **VORSICHT!** Alle elektrischen Arbeiten, die zur Installation dieses Geräts erforderlich sind, müssen von einem qualifizierten Elektriker oder einer Fachkraft durchgeführt werden.

⚠ **WARNUNG!** Dieses Gerät muss geerdet sein. Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Tod, Feuer oder Stromschlag führen.


Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitsmaßnahmen lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EEC-Richtlinien.

Technische Daten


Produktkategorie	
Produkttyp	Kühl-Gefrier-Kombination
Installationstyp	Freistehend
Abmessungen	
Höhe	1850 mm
Breite	595 mm
Tiefe	678 mm
Nettovolumen	
Kühlfach	176,0 L
Kaltlagerfach	40,0 L
Gefrierfach	118,0 L
Abtausystem	
Kühlfach	Automatisch
Kaltlagerfach	Automatisch
Gefrierfach	Automatisch
Weitere Spezifikationen	
Sternebewertung	
Gefrierkapazität	12 kg/24 h
Zeit bis zum Anstieg der Temperatur	16 Stunden
Energieverbrauch	109 kWh/Jahr
Geräuschpegel	29 dB (A), Klasse A
Energieeffizienzklasse	A
Nennspannung	220 – 240 V~
Nennfrequenz	50 Hz
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G

Hinweis: In der Produktdatenbank vorhandene Informationen über das Produkt können durch Scannen des QR-Codes auf dem EPREL-Etikett abgerufen werden.

- ① Die Artikelnummer und die Seriennummer sind auf dem sich links im Innenraum des Geräts befindlichen Typenschild angegeben.

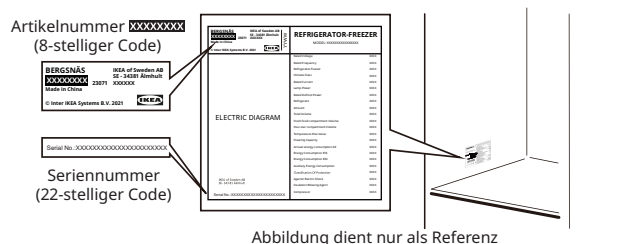

Description du produit

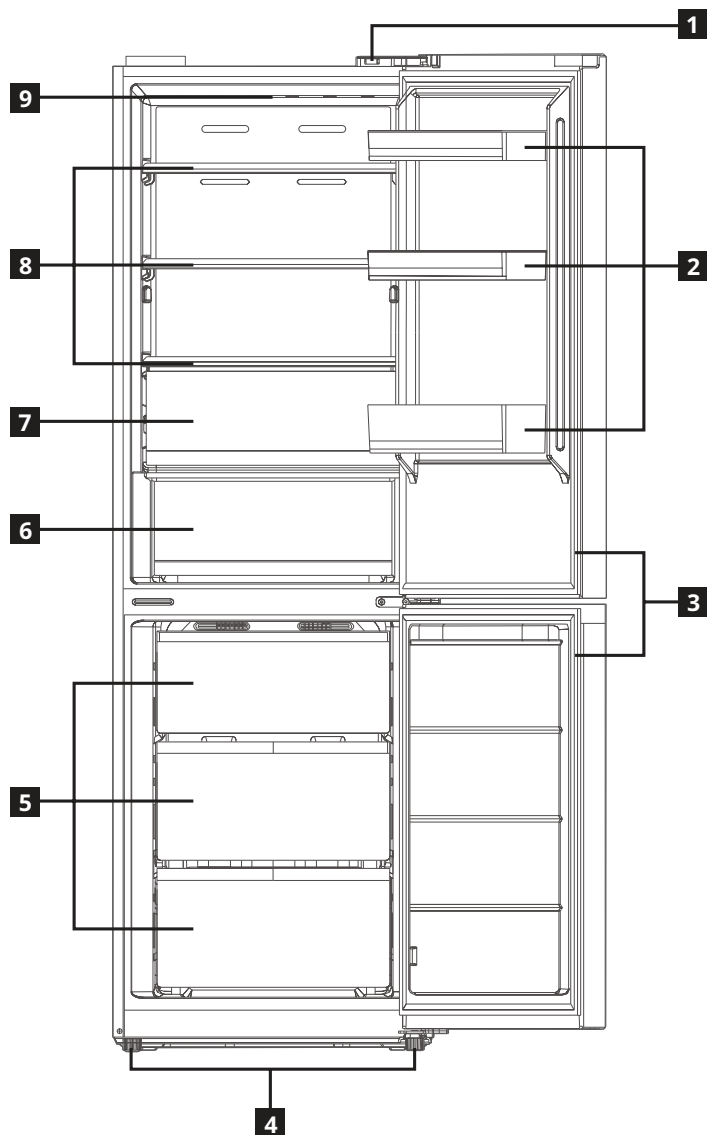

1 Interrupteur de porte

2 Casiers de porte

3 Joints de porte

4 Mise à niveau des pieds

5 Tiroirs du congélateur

6 Tiroir à viande et poisson

7 Tiroir à fruits et légumes

8 Clayettes en verre

9 Lumière LED

Première utilisation

Branchez l'appareil à l'alimentation électrique. Les températures idéales de conservation des aliments sont déjà réglées en usine (intermédiaires).

Remarque : Après avoir été mis en marche, l'appareil nécessite 4 à 5 heures pour atteindre la température adéquate pour conserver un volume typique d'aliments.

Important !

Conformément à la réglementation en vigueur dans certains pays, un dispositif spécial (voir la figure ci-dessous) doit être placé dans le compartiment inférieur du réfrigérateur pour indiquer la zone la plus froide de celui-ci.


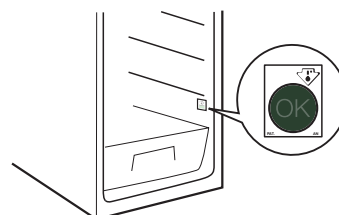


Illustration à titre de référence uniquement

Fonctionnement

Bandeau de commande

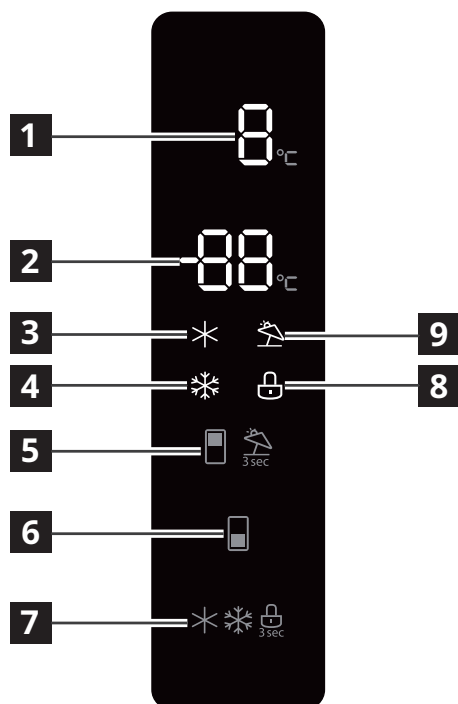

- 1** Réglage de la température du réfrigérateur
- 2** Réglage de la température du congélateur
- 3** Voyant du mode super réfrigération
- 4** Voyant du mode super congélation
- 5** Bouton de la température du réfrigérateur et du mode vacances
- 6** Bouton de la température du congélateur
- 7** Bouton du mode super réfrigération/congélation et verrouillage enfant
- 8** Voyant de verrouillage
- 9** Voyant du mode vacances

Remarque : N'utilisez pas d'objets pointus pour manipuler le bandeau de commande. Ils peuvent rayer ou endommager le bandeau de commande.

Mise en marche

Lorsque vous branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant, l'appareil s'allume et commence à fonctionner.

Arrêt

Éteignez l'appareil et débranchez sa prise murale.

Verrouillage et déverrouillage du bandeau de commande

- Le voyant de verrouillage (🔒) est allumé lorsque le bandeau de commande est verrouillé et éteint lorsqu'il est déverrouillé.

- Vous pouvez changer les réglages uniquement lorsque le bandeau de commande est déverrouillé.
- Si vous appuyez sur l'un des boutons de température (🌡️ ou 🌡️) lorsque le bandeau de commande est verrouillé, des bips retentiront pour indiquer que le bandeau de commande est verrouillé.
- Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande, appuyez sur le bouton du mode super réfrigération/congélation et verrouillage enfant (❄️❄️🔒) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
- Si vous n'ouvrez pas la porte du réfrigérateur et n'appuyez sur aucun bouton, l'appareil verrouillera automatiquement le bandeau de commande au bout de 30 secondes.
- L'appareil émet un signal sonore avant de verrouiller ou de déverrouiller le bandeau de commande.

Écran

- Après avoir branché l'appareil, l'écran LCD et tous les voyants s'allument complètement pendant 3 secondes. L'écran commence ensuite à indiquer la température réglée pour les compartiments réfrigérateur et congélateur en °C.
- L'écran LCD et tous les voyants correspondants s'éteindront 30 secondes après le verrouillage du bandeau de commande.
- Vous pouvez allumer l'écran LCD et tous les voyants correspondants en appuyant sur n'importe quel bouton.
- En cas de défaillance connue, l'appareil allumera l'écran LCD et tous les voyants correspondants, puis il affichera l'un des codes d'erreur suivants en émettant des bips. Si vous ne faites rien, l'écran LCD et tous les voyants correspondants s'éteindront au bout de 30 secondes et l'appareil continuera à émettre des bips. Pour interrompre le signal sonore, appuyez sur n'importe quel bouton.

Code d'erreur	Panne
E1	Défaut du capteur de température du réfrigérateur
E2	Défaut du capteur de température du congélateur
E3	Défaut du capteur de température du compartiment de réfrigération
E5	Défaut du capteur de température de dégivrage du congélateur
E6	Défaut de communication interne
E7	Défaut du capteur de température ambiante
EH	Défaut du capteur d'humidité ambiante

Remarque : Si l'un de ces codes d'erreur est affiché, contactez un centre de service agréé pour obtenir de l'aide.

Réglage des températures

Températures recommandées

Compartiment réfrigérateur : +5 °C (réglage d'usine)

Compartiment congélateur : -18 °C (réglage d'usine)

La première fois que vous branchez l'appareil, les températures sont réglées aux valeurs d'usine par défaut. Si vous rebranchez ou rallumez l'appareil, les températures sont rétablies aux dernières températures réglées, à moins que la fonction mémoire ne soit désactivée.

- Pour régler la température du réfrigérateur, appuyez sur le bouton de la température du réfrigérateur et du mode vacances (■ ) pour faire défiler les températures disponibles (2 à 8 °C) jusqu'à ce que la température souhaitée apparaisse à l'écran. La nouvelle température s'activera lorsque le bandeau de commande sera verrouillé.



- Pour régler la température du congélateur, appuyez sur le bouton de la température du congélateur (■) pour faire défiler les températures disponibles (-24 à -16 °C) jusqu'à ce que la température souhaitée apparaisse à l'écran. La nouvelle température s'activera lorsque le bandeau de commande sera verrouillé.



Conseils :

- Plus la température réglée est basse, plus vous pouvez conserver vos aliments en toute sécurité et plus l'appareil consomme d'électricité.
- Plus la température réglée est élevée, plus les aliments conservés se décomposent rapidement et moins l'appareil consomme d'électricité.

Tiroir à viande et poisson (compartiment de réfrigération)

- Le tiroir à viande et poisson est la zone la plus froide du compartiment réfrigérateur. La température maintenue dans ce tiroir est inférieure de quelques degrés à la température réglée du réfrigérateur. Reportez-vous au tableau suivant pour plus de détails.
- Conservez dans ce tiroir les denrées périssables, p. ex. les poissons, les saucisses et les viandes, afin qu'elles restent fraîches plus longtemps.

Réglage de la température du réfrigérateur	Température du tiroir à viande et poisson
2 à 3 °C	-3 °C
4 °C	0 °C
5 à 8 °C	3 °C

Mode super réfrigération

Remarque : La fonction de super réfrigération est spécialement conçue pour refroidir rapidement les aliments tout juste placés dans le compartiment réfrigérateur. Si vous avez une quantité importante d'aliments chauds, par exemple après avoir fait des courses, il est recommandé d'activer la fonction de super réfrigération. De cette manière, vous pouvez assurer un refroidissement rapide des produits et limiter l'augmentation de la température, ce qui prolonge efficacement la conservation de toutes les autres denrées alimentaires à l'intérieur.

- Pour mettre l'appareil en mode super réfrigération, appuyez sur le bouton du mode super réfrigération/congélation et verrouillage enfant (*) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant du mode super réfrigération (*) s'allume. L'écran de l'appareil affiche 2 °C.
- Le mode super réfrigération est automatiquement désactivé au bout de 6 heures ou dès que la température du réfrigérateur atteint 2 °C. Pour sortir de ce mode plus tôt, appuyez deux fois sur le bouton du mode super réfrigération/congélation et verrouillage enfant (*) et verrouillage enfant (*) (3 sec).

Mode super congélation

Remarque : La fonction de super congélation est conçue pour préserver la valeur nutritionnelle des aliments dans le compartiment congélateur. Elle permet de congeler les aliments en un minimum de temps. Si une grande quantité d'aliments est congelée en une seule fois ou si les aliments doivent être congelés rapidement, il est recommandé d'activer la fonction de super-congélation et de placer les aliments dans le congélateur. À ce moment-là, la vitesse de congélation du compartiment congélateur sera accrue. La consommation d'énergie augmente lorsque la fonction est activée.

- Pour mettre l'appareil en mode super congélation, appuyez sur le bouton du mode super réfrigération/congélation et verrouillage enfant (*) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant du mode super congélation (*) s'allume. L'écran de l'appareil affiche -24 °C.
- Le mode super congélation est désactivé au bout de 40 heures. Pour sortir de ce mode plus tôt, appuyez une fois sur le bouton du mode super réfrigération/congélation et verrouillage enfant (*) et verrouillage enfant (*) (3 sec).

Mode vacances

Avant de laisser l'appareil inutilisé pendant une longue période, il est possible de le mettre en mode vacances afin d'économiser de l'énergie. En mode vacances, le compartiment réfrigérateur n'est pas refroidi et le compartiment congélateur est maintenu à une température de -18 °C.

Remarques :

- Ne conservez pas d'aliments dans le compartiment réfrigérateur si l'appareil est en mode vacances. Laissez la porte du réfrigérateur ouverte juste assez pour permettre à l'air de circuler à l'intérieur du compartiment. Cela permet d'éviter la formation de moisissures et d'odeurs désagréables.
- Lorsque l'appareil est en mode vacances, les deux boutons de température (❏  et ❏) sont désactivés. Pour régler la température du réfrigérateur ou du congélateur, sortez d'abord du mode vacances.
- Pour mettre l'appareil en mode vacances, appuyez sur le bouton de la température du réfrigérateur et du mode vacances (❏ ) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant du mode vacances () s'allume et l'écran de l'appareil affiche -18 °C.
- Pour sortir du mode vacances, appuyez à nouveau sur le bouton de la température du réfrigérateur et du mode vacances (❏ ) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant du mode vacances () s'éteint.
- Lorsque le mode vacances est activé, l'éclairage et le refroidissement du réfrigérateur s'arrêtent au bout de 10 minutes et restent éteints.

Ouverture et fermeture de la porte

- La lampe LED à l'intérieur du compartiment réfrigérateur s'allume lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte et elle s'éteint lorsque la porte est fermée.
- L'écran LCD et tous les voyants correspondants s'allument lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte et ils s'éteignent au bout de 30 secondes dès que la porte est fermée.

Signal sonore d'ouverture de porte

- Le signal sonore d'ouverture de porte est toujours désactivé à chaque fois que l'appareil s'allume.
- Lorsque le signal sonore d'ouverture de porte est activé, l'appareil émet un son chaque fois que vous ouvrez la porte du réfrigérateur.
- Pour activer ou désactiver le signal sonore d'ouverture de porte, appuyez sur les deux

boutons de température (❏  et ❏) et maintenez-les enfoncés pendant 4 secondes.

Signal sonore d'appui sur un bouton

Le signal sonore d'appui sur un bouton est activé par défaut et retentit chaque fois que vous appuyez sur un bouton du bandeau d'affichage. Vous pouvez le désactiver en appuyant sur le bouton ❏ pendant 10 secondes.

Alarme d'ouverture de porte

- Si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus de 120 secondes, l'alarme d'ouverture de porte se déclenche. Pour arrêter l'alarme, fermez la porte ouverte ou appuyez sur un quelconque bouton.
- Si vous interrompez l'alarme en appuyant sur un bouton et que vous laissez la porte ouverte, l'alarme se déclenchera à nouveau au bout de 120 secondes. Si vous laissez la porte ouverte pendant plus de 10 minutes, la lampe LED de l'appareil s'éteindra.
- **Remarque :** L'alarme d'ouverture de porte est désactivée si l'appareil est en mode vacances.

Fonction de mémorisation

L'appareil est doté d'une fonction de mémorisation qui est activée dans la plupart des cas. Si vous éteignez ou débranchez l'appareil, ou en cas de panne d'électricité, dès que vous le rallumez, l'appareil reprend son fonctionnement en utilisant les derniers réglages utilisés.

De même, lorsque l'appareil sort du mode super réfrigération, super congélation ou vacances, il reprend les réglages utilisés avant l'activation de ce mode.

Remarques :

- L'appareil ne mémorise pas le temps écoulé en mode super réfrigération ou super congélation. Par conséquent, s'il repasse en mode super congélation après l'avoir rallumé, il fonctionnera toujours dans ce mode pendant 40 heures avant d'en sortir automatiquement.
- La fonction de mémorisation de l'appareil n'est activée qu'après une période de fonctionnement continu de plus de 30 minutes. Par conséquent, si vous l'éteignez alors qu'il a fonctionné en continu pendant moins de 30 minutes, les derniers réglages utilisés ne seront pas mémorisés.

Compartiment réfrigérateur

Conseils pour la réfrigération d'aliments frais

- Couvrez ou enveloppez les aliments, particulièrement s'ils ont une odeur forte.
- Placez la nourriture de manière à ce que l'air puisse circuler librement autour d'elle.
- Pour des performances optimales, laissez suffisamment d'espace dans le compartiment réfrigérateur afin que l'air puisse circuler autour des emballages. Laissez également suffisamment d'espace à l'avant afin que la porte puisse se fermer correctement.

- N'introduisez pas de nourriture chaude ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
- Viande (tous types) : enveloppez-la dans un emballage approprié et placez-la sur la clayette en verre au-dessus du tiroir à légumes. Conservez la viande pendant 1 à 2 jours au maximum.
- Aliments cuits et plats froids : couvrez-les et placez-les sur n'importe quelle clayette.
- Fruits et légumes : nettoyez-les bien et placez-les dans le tiroir à légumes. Les bananes, les pommes de terre, les oignons et l'ail ne doivent pas être conservés au réfrigérateur s'ils ne sont pas emballés.
- Beurre et fromage : placez-les dans un récipient hermétique spécial ou enveloppez-les dans une feuille d'aluminium ou un sachet en polyéthylène pour exclure autant d'air que possible.
- Bouteilles : bouchez-les et placez-les sur les balconnets.

Casiers de porte

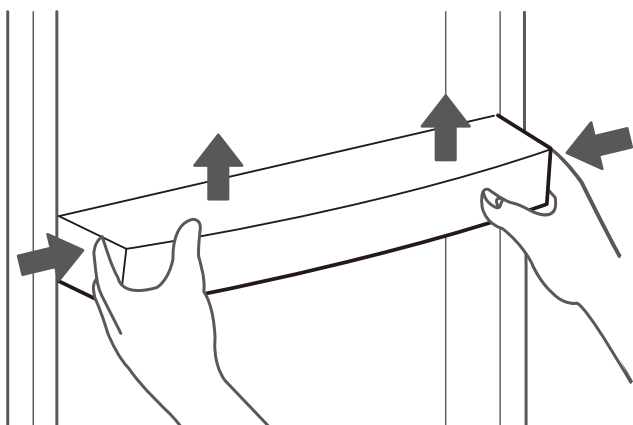


Illustration à titre de référence uniquement

- Tous les casiers de porte sont amovibles.
- Pour permettre la conservation de contenants alimentaires de diverses tailles, le casier du milieu peut être positionné à différentes hauteurs.
- Pour retirer un casier, pressez-le et soulevez-le en même temps avec vos deux mains.

Remarque : pour éviter d'endommager les casiers, soulevez-les délicatement.

Clayettes en verre

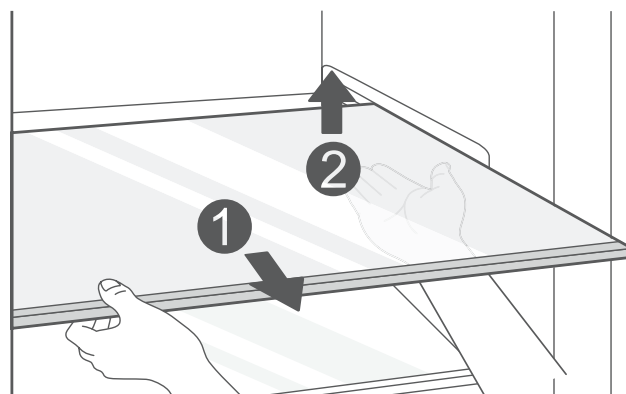


Illustration à titre de référence uniquement

- Pour retirer une clayette, faites-la glisser vers l'extérieur, puis soulevez l'arrière.
- Pour installer une clayette, alignez ses deux côtés avec les glissières, puis poussez-la jusqu'au fond.

Tiroir à fruits et légumes

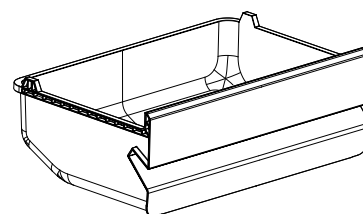


Illustration à titre de référence uniquement

- Le tiroir à fruits et légumes est le meilleur endroit pour conserver les fruits et légumes afin qu'ils restent frais et fermes.
- Pour retirer le tiroir, tirez-le vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis soulevez l'avant et retirez-le.
- Pour installer le tiroir, alignez ses deux côtés avec les glissières, puis poussez-le jusqu'au fond.

Conseil : Les fruits qui craignent le froid (ananas, bananes, papayes et agrumes) et les légumes qui craignent le froid (aubergines, concombres, courgettes, poivrons, tomates et pommes de terre) doivent être conservés hors réfrigérateur à des températures d'environ 8 à 12 °C pour une préservation optimale de la qualité et de la saveur.

Compartiment du congélateur

Le compartiment congélateur permet de congeler des aliments frais et de conserver longtemps des aliments congelés et surgelés. Le processus de congélation prend 24 heures. Pendant cette période, n'ajoutez pas d'autres aliments à congeler.

Conseils pour la congélation des aliments frais

- La quantité d'aliments frais pouvant être congelés en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.
- Lors de la première mise en service de l'appareil ou après une période de non-utilisation, laissez

l'appareil tourner au moins 4 à 5 heures sur le réglage le plus froid avant de placer des produits dans le compartiment.

- Ne laissez pas d'aliments frais et non congelés toucher des aliments déjà congelés, afin d'éviter d'augmenter la température de ces derniers.
- Enveloppez les aliments pour les protéger de l'eau, de l'humidité et de la condensation ; vous éviterez ainsi la propagation d'odeurs dans le réfrigérateur, tout en assurant une meilleure conservation des aliments congelés.

- Les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments.
- Ne placez jamais d'aliments chauds dans le congélateur. Refroidir les aliments chauds avant de les congeler permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie de l'appareil.
- Ne recongelez pas des aliments partiellement décongelés.
- **Remarque :** Ne mettez jamais d'aliments ou de boissons en bouteille dans le compartiment à aliments surgelés.
- Pour des performances optimales, laissez suffisamment d'espace dans le compartiment à aliments surgelés afin que l'air puisse circuler autour des emballages. Laissez également suffisamment d'espace à l'avant afin que la porte puisse se fermer correctement.

Conseils pour la conservation des aliments congelés

Pour obtenir des performances optimales de cet appareil, il est conseillé de :

- veiller à ce que les aliments congelés du commerce aient été stockés d'une manière adéquate par le vendeur ;
- veiller à ce que les aliments congelés soient transférés du magasin d'alimentation au compartiment à aliments surgelés dans les plus brefs délais ;
- n'ouvrez pas la porte fréquemment et ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire ;
- une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés ;
- ne pas dépasser la période de conservation indiquée par le fabricant des aliments.

Utilisation quotidienne

Pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil, suivez les conseils suivants :

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien ventilée, loin de toute source de chaleur (radiateur, cuisinière, etc.) et dans un endroit non exposé directement au soleil. Si nécessaire, utilisez une plaque isolante.
- Pour garantir une ventilation adéquate, suivre les instructions d'installation.
- Une ventilation insuffisante à l'arrière du produit augmente la consommation d'énergie et diminue l'efficacité du refroidissement.
- Les températures internes de l'appareil peuvent être influencées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement de l'appareil. Le réglage de la température doit tenir compte de ces facteurs.
- Laissez refroidir les boissons et les aliments chauds avant de les placer dans l'appareil.

- N'obstruez pas le ventilateur (s'il y en a un) avec des aliments.
- Après avoir placé ou retiré des aliments, veillez à bien fermer la porte, en particulier celle du congélateur.
- Limitez au maximum les ouvertures de porte.
- Lorsque vous décongelez des aliments surgelés, placez-les au réfrigérateur. La basse température des produits congelés refroidit les aliments dans le réfrigérateur.
- L'emplacement des clayettes dans le réfrigérateur n'a pas d'incidence sur l'efficacité de l'utilisation de l'énergie. Les aliments doivent être placés sur les clayettes de manière à assurer une bonne circulation de l'air (les aliments ne doivent pas se toucher et la distance entre les aliments et la paroi arrière doit être respectée).
- Les joints endommagés doivent être remplacés le plus rapidement possible.

Installation

⚠ AVERTISSEMENT ! Avant d'installer l'appareil, lisez attentivement les informations relatives à la sécurité figurant dans le livret de sécurité et de garantie.

Liste de vérification pour l'installation

Porte

- ☐ La porte scelle complètement l'armoire sur tous les côtés
- ☐ La porte est à niveau

Mise à niveau

- ☐ Le réfrigérateur est à niveau

Alimentation électrique

- ☐ Attendre 4 heures
- ☐ Il y a de l'électricité dans la maison
- ☐ Le réfrigérateur est branché

Vérifications finales

- ☐ Les matériaux d'emballage ont été retirés
- ☐ La température du réfrigérateur est réglée

Positionnement

- Suivez les instructions de montage séparées pour installer cet appareil.
- Installez cet appareil dans un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur sa plaque signalétique. Cela permet d'assurer son bon fonctionnement. L'explication des classes de climat est la suivante :

Classe climatique	Plage de températures ambiantes
SN	+10 à +32 °C
N	+16 à +32 °C
ST	+16 à +38 °C
T	+16 à +43 °C

- « SN » indique que cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10 °C et 32 °C.
- « N » indique que cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 32 °C.
- « ST » indique que cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C.
- « T » indique que cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 43 °C.

❗ Pour certains modèles d'appareils, des problèmes de fonctionnement peuvent survenir lorsqu'ils fonctionnent en dehors des plages de température spécifiées. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que dans la plage de températures spécifiée.

Si vous avez des doutes concernant l'installation, veuillez vous adresser au vendeur, à notre service clientèle ou au centre de service agréé le plus proche.

Emplacement


Pour garantir la meilleure performance, installez l'appareil à distance des sources de chaleur telles que les radiateurs, les chaudières et la lumière directe du soleil. Assurez-vous que l'air circule librement autour de l'arrière de l'enceinte.

Mettre à niveau l'appareil

Si l'appareil est penché d'une manière ou d'une autre, réglez les deux pieds à l'avant de l'appareil pour le mettre à niveau. Reportez-vous aux instructions de montage séparées pour plus de détails.

1. Débranchez la fiche de l'appareil de la prise de courant.
2. Tournez le pied dans le sens des aiguilles d'une montre pour lever l'appareil. Tournez le pied dans

le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser l'appareil.

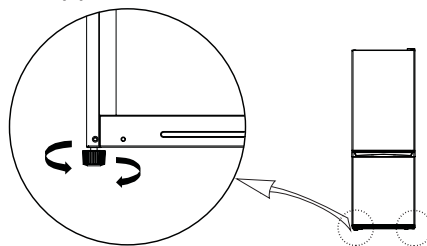

Nettoyage de l'appareil

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez-le pour éliminer l'odeur typique d'un produit neuf.

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché de l'alimentation électrique.
2. Essuyez l'intérieur avec un chiffon doux et humide.
3. Lavez les accessoires internes à l'eau tiède et au savon neutre, puis séchez-les soigneusement.

ATTENTION !

N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants abrasifs, chlorés ou acides.

- N'utilisez pas d'éponges à récurer ou abrasives. Les surfaces métalliques peuvent se corroder.
- Ne nettoyez jamais les accessoires au lave-vaisselle. Ils peuvent se déformer.

Connexion électrique

⚠ **ATTENTION !** Tout travail électrique nécessaire à l'installation de cet appareil doit être effectué par un électricien qualifié ou une personne compétente.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Cet appareil doit être mis à la terre. Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou une électrocution.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces mesures de sécurité. Cet appareil est conforme aux directives européennes.


Données techniques

Catégorie de produit	
Type de produit	Réfrigérateur-Congélateur
Type d'installation	Pose libre
Dimensions du produit	
Hauteur	1850 mm
Largeur	595 mm
Profondeur	678 mm


Volume net	
Compartiment réfrigérateur	176,0 L
Compartiment de réfrigération	40,0 L
Compartiment du congélateur	118,0 L
Système de dégivrage	
Compartiment réfrigérateur	Automatique
Compartiment de réfrigération	Automatique
Compartiment du congélateur	Automatique
Autres spécifications	
Classement par étoiles	
Capacité de congélation	12 kg/24 h
Durée de montée en température	16 heures
Consommation énergétique	109 kWh/an
Niveau sonore	29 dB (A), classe A
Catégorie énergétique	A
Tension nominale	220 à 240 V~
Fréquence nominale	50 Hz
Classe d'efficacité énergétique de la source de lumière	G

Remarque : Les informations sur le produit dans la base de données des produits sont accessibles en scannant le code QR sur l'étiquette EPREL.

- ❶ Le numéro de référence et le numéro de série sont indiqués sur la plaque signalétique située sur le côté intérieur gauche de l'appareil.

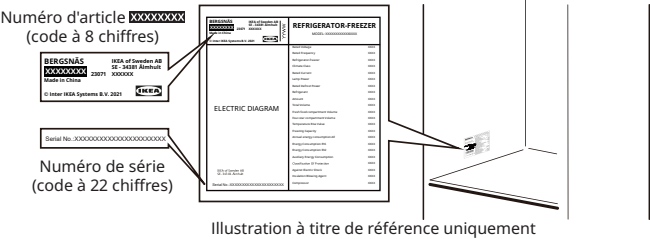

Descrizione del prodotto

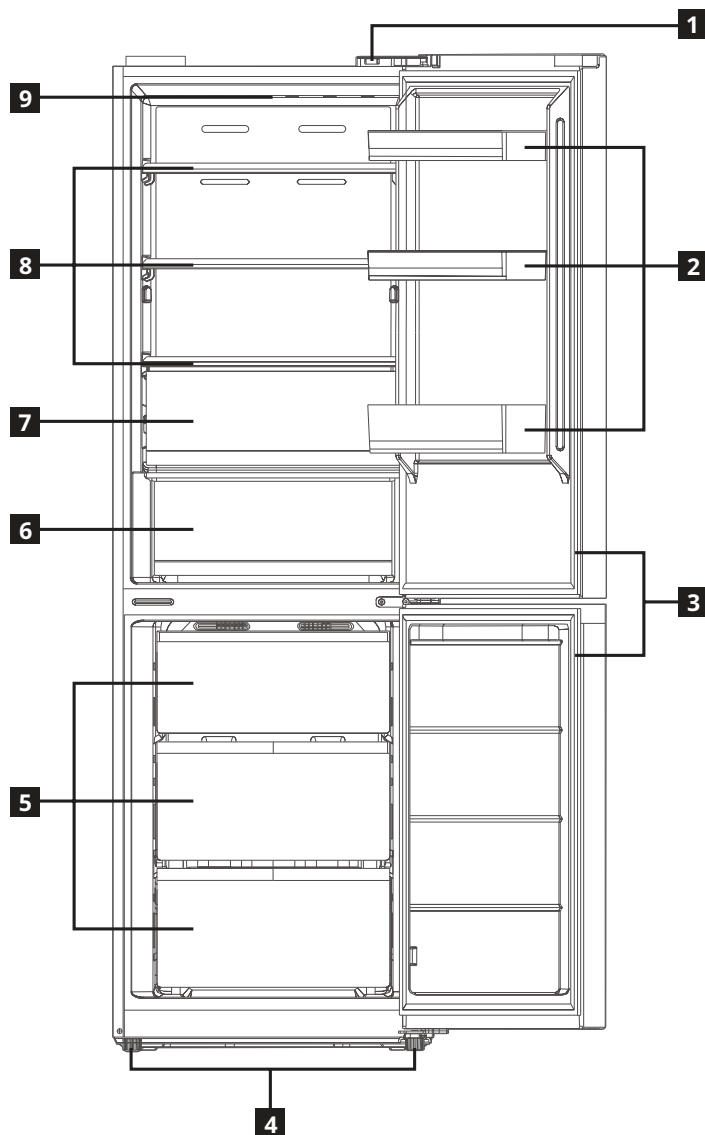

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 Interruttore dello sportello | 4 Piedini regolabili | 7 Cassetto per frutta e verdura |
| 2 Ripiani dello sportello | 5 Cassetti del congelatore | 8 Ripiani in vetro |
| 3 Guarnizioni dello sportello | 6 Cassetto per carne e pesce | 9 Luce a LED |

Primo utilizzo

Collegare l'apparecchio all'alimentazione. Le temperature ideali per la conservazione degli alimenti sono già impostate in fabbrica (valore intermedio).

Nota: dopo l'accensione, l'apparecchio ha bisogno di 4-5 ore per raggiungere la temperatura corretta per conservare delle quantità tipiche di alimenti.

Importante!

In conformità con le normative in vigore in alcuni paesi, è necessario dotare il frigorifero con uno speciale dispositivo da posizionare in basso nel vano frigo (vedere la figura seguente) pensato per indicare la zona più fredda.


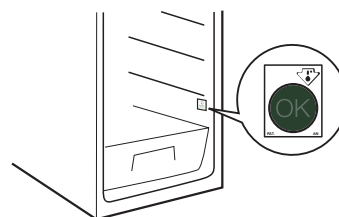


Figura a solo scopo di riferimento

Funzionamento

Pannello di controllo

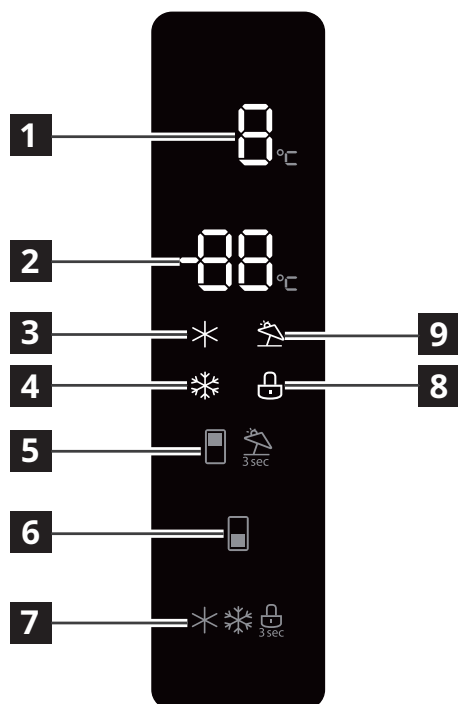

- 1** Temperatura del vano frigorifero impostata
- 2** Temperatura del vano congelatore impostata
- 3** Indicatore modalità di super raffreddamento
- 4** Indicatore modalità super congelamento
- 5** Pulsante di regolazione della temperatura del frigorifero e di attivazione della modalità vacanze
- 6** Pulsante di regolazione della temperatura del congelatore
- 7** Pulsante di attivazione della modalità super raffreddamento/congelamento e del blocco per bambini
- 8** Indicatore di blocco
- 9** Indicatore modalità vacanze

Nota: non utilizzare oggetti appuntiti per azionare il pannello di controllo. Quest'ultimi potrebbero graffiare o danneggiare il pannello di controllo.

Accensione

Una volta collegata la spina di alimentazione a una presa elettrica, l'apparecchio si accende e inizia a funzionare.

Spegnimento

Per spegnere l'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica.

Blocco e sblocco del pannello di controllo

- L'indicatore di blocco (📱) è acceso quando il pannello di controllo è bloccato, mentre è spento quando il pannello di controllo è sbloccato.

- È possibile modificare le impostazioni solo quando il pannello di controllo è sbloccato.
- Se si tocca un pulsante di regolazione della temperatura (📱 o 📱) quando il pannello di controllo è bloccato, l'apparecchio emette un segnale acustico per indicare che il pannello di controllo è bloccato.
- Per bloccare o sbloccare il pannello di controllo, tenere premuto per 3 secondi il pulsante di attivazione della modalità super raffreddamento/ congelamento e del blocco per bambini (*❄️📱).
- Se lo sportello non viene aperto e non vengono toccati pulsanti per 30 secondi, l'apparecchio blocca automaticamente il pannello di controllo.
- L'apparecchio emette un segnale acustico prima di bloccare o sbloccare il pannello di controllo.

Display

- Dopo aver collegato l'apparecchio, l'intero schermo LCD e tutti gli indicatori si accendono per 3 secondi. Successivamente, lo schermo inizia a visualizzare le temperature impostate per il vano frigorifero e per il vano congelatore, espresse in °C.
- L'apparecchio spegne lo schermo LCD e tutti i relativi indicatori 30 secondi dopo il blocco del pannello di controllo.
- È possibile accendere lo schermo LCD e tutti i relativi indicatori toccando un pulsante qualsiasi.
- Qualora si verifichi un guasto conosciuto, l'apparecchio accende lo schermo LCD e tutti i relativi indicatori, mostra uno dei seguenti codici di errore ed emette un segnale acustico. Se non vengono effettuate azioni per 30 secondi, l'apparecchio spegne lo schermo LCD e tutti i relativi indicatori, continuando a emettere un segnale acustico. Per interrompere il segnale acustico, toccare un pulsante qualsiasi.

Codice errore	Guasto
E1	Guasto del sensore della temperatura del frigorifero
E2	Guasto al sensore di temperatura del vano congelatore
E3	Guasto del sensore della temperatura dello scomparto per carne e pesce
E5	Guasto al sensore di temperatura per lo sbrinamento del congelatore
E6	Interruzione comunicazione interna
E7	Guasto al sensore della temperatura ambiente
EH	Guasto al sensore dell'umidità ambientale

Nota: Se viene visualizzato uno di questi codici errore, contattare un centro di assistenza autorizzato per richiedere consulenza.

Impostazione delle temperature

Temperature consigliate

Vano frigorifero: 5 °C (impostazione di fabbrica)

Vano congelatore: -18 °C (impostazione di fabbrica)

Quando si collega l'apparecchio per la prima volta, le temperature vengono impostate ai valori di fabbrica. Quando si collega o si riaccende l'apparecchio, le temperature vengono riportate alle ultime impostate, a meno che la funzione di memoria non sia disattivata.

- Per regolare la temperatura del frigorifero, toccare il pulsante di regolazione della temperatura del frigorifero e di attivazione della modalità vacanze (☐ ) per scorrere tra le temperature disponibili (da 2 a 8 °C), finché sullo schermo non viene visualizzata la temperatura desiderata. La temperatura impostata diventa effettiva quando il pannello di controllo si blocca.



- Per regolare la temperatura del congelatore, toccare il pulsante di regolazione della temperatura del congelatore (☐ ) per scorrere tra le temperature disponibili (da -24 a -16 °C) finché sullo schermo non viene visualizzata la temperatura desiderata. La temperatura impostata diventa effettiva quando il pannello di controllo si blocca.



Consigli:

- Più bassa è la temperatura impostata, più a lungo si possono conservare in sicurezza gli alimenti e maggiore sarà il consumo di elettricità dell'apparecchio.
- Più alta è la temperatura impostata, più velocemente si decompongono gli alimenti conservati e meno elettricità verrà consumata dall'apparecchio.

Cassetto per carne e pesce (scomparto per carne e pesce)

- Il cassetto per carne e pesce è la zona più fredda del vano frigorifero. Il cassetto mantiene una temperatura di qualche grado in meno rispetto a quella impostata per il vano frigorifero. Consultare tabella seguente per maggiori dettagli.
- Questo cassetto è pensato per mantenere freschi più a lungo gli alimenti deperibili, come pesce, salsicce e carne.

Temperatura del vano frigorifero impostata	Temperatura del cassetto per carne e pesce
2-3 °C	-3 °C
4 °C	0 °C
5-8 °C	3 °C

Modalità di super raffreddamento

Nota: la funzione di super raffreddamento è progettata specificamente per raffreddare rapidamente gli alimenti appena inseriti nel vano frigorifero. Se occorre riporre nel frigorifero una grande quantità di alimenti caldi, ad esempio subito dopo avere fatto la spesa, si consiglia di attivare la funzione di super raffreddamento. In questo modo, è possibile garantire un rapido raffreddamento dei prodotti e ridurre l'aumento della temperatura, prolungando in modo efficace la conservazione di tutti gli altri alimenti presenti all'interno.

- Per attivare la modalità di super raffreddamento dell'apparecchio, premere il pulsante di attivazione della modalità super raffreddamento/ congelamento e del blocco per bambini (*) finché non si accende l'indicatore corrispondente (*). Sullo schermo dell'apparecchio viene mostrata una temperatura di 2 °C.
- L'apparecchio esce automaticamente dalla modalità di super raffreddamento dopo 6 ore dalla sua attivazione, oppure quando la temperatura del frigorifero raggiunge i 2 °C. Per uscire prima da questa modalità, toccare due volte il pulsante di attivazione della modalità super raffreddamento/ congelamento e del blocco per bambini (*)

Modalità di super congelamento

Nota: La funzione di super congelamento è pensata per mantenere il valore nutrizionale degli alimenti nel vano congelatore. Consente di congelare gli alimenti in brevissimo tempo. Se occorre congelare una grande quantità di alimenti in una volta sola, si raccomanda di attivare la funzione di super congelamento e riporre gli alimenti nel congelatore. In questo modo, la velocità di congelamento del vano congelatore aumenterà. Attivando questa funzione, aumenta il consumo di energia.

- Per attivare la modalità di super congelamento dell'apparecchio, premere il pulsante di attivazione della modalità super raffreddamento/ congelamento e del blocco per bambini (*) finché non si accende l'indicatore corrispondente (*). Sullo schermo dell'apparecchio viene mostrata una temperatura di -24 °C.
- L'apparecchio esce automaticamente dalla modalità di super congelamento dopo 40 ore di permanenza in tale modalità. Per uscire prima da

questa modalità, toccare una volta il pulsante di attivazione della modalità super raffreddamento/ congelamento e del blocco per bambini (*❄️❄️).


Modalità vacanze

Prima di lasciare l'apparecchio inutilizzato per lungo tempo, è possibile metterlo in modalità vacanze a scopo di risparmio energetico. In modalità vacanze, l'apparecchio non raffredda il vano frigorifero e mantiene il vano congelatore a una temperatura di -18 °C.

Note:

- Non conservare alimenti nel vano frigorifero quando l'apparecchio è in modalità vacanze. Lasciare lo sportello del frigorifero aperto quanto basta per far circolare l'aria all'interno dello scomparto. In questo modo si evita la formazione di muffa e di odori sgradevoli.
- Quando l'apparecchio si trova in modalità vacanze, entrambi i pulsanti di regolazione della temperatura ( e ) sono disattivati. Per regolare la temperatura del frigorifero o del congelatore, uscire prima dalla modalità vacanze.
- Per attivare la modalità vacanze dell'apparecchio, tenere premuto per 3 secondi il pulsante di regolazione della temperatura del frigorifero e di attivazione della modalità vacanze ( ). L'indicatore della modalità vacanze () lampeggia e sullo schermo dell'apparecchio viene mostrata una temperatura di -18 °C.
- Per uscire dalla modalità vacanze, tenere premuto per 3 secondi il pulsante di regolazione della temperatura del frigorifero e di attivazione della modalità vacanze ( ). L'indicatore della modalità vacanze () si spegne.
- Quando viene attivata la modalità vacanze, l'illuminazione e il raffreddamento del vano frigorifero smettono di funzionare dopo 10 minuti.

Apertura e chiusura dello sportello

- La luce LED all'interno del vano frigorifero si accende quando lo sportello del frigorifero viene aperto e si spegne quando lo sportello viene chiuso.
- Lo schermo LCD e tutti i relativi indicatori si accendono all'apertura dello sportello del frigorifero e si spengono 30 secondi dopo la chiusura dello sportello.

Segnalazione sportello aperto

- Il segnale acustico che indica l'apertura dello sportello viene disattivato a ogni accensione dell'apparecchio.

- Se lo si attiva, l'apparecchio emette un segnale acustico ogni volta che lo sportello viene aperto.
- Per attivare o disattivare il segnale acustico che indica l'apertura dello sportello, tenere premuti per 4 secondi entrambi i pulsanti per la regolazione della temperatura (  e ).

Segnale acustico alla pressione di un pulsante

Per impostazione predefinita, viene emesso un segnale acustico ogni volta che viene premuto un pulsante sul pannello di controllo. Il segnale acustico può essere disattivato tenendo premuto per 10 secondi il pulsante .

Allarme sportello aperto

- Se lo sportello del frigorifero rimane aperto per più di 120 secondi, si attiva un allarme. Per disattivare l'allarme, chiudere lo sportello o toccare un pulsante qualsiasi.
- Se si interrompe la segnalazione toccando un pulsante e si tiene lo sportello aperto, la segnalazione si attiva nuovamente dopo altri 120 secondi. Se si tiene lo sportello aperto per più di 10 minuti, l'apparecchio spegne la luce LED.
- **Nota:** la segnalazione sportello aperto viene disabilitata quando l'apparecchio si trova in modalità vacanze.

Funzione di memoria

L'apparecchio è dotato di una funzione di memoria che è attiva nella maggior parte dei casi. In caso di spegnimento o scollegamento dell'apparecchio o in caso di interruzione della corrente, dopo la riaccensione l'apparecchio riprenderà il suo funzionamento utilizzando le ultime impostazioni usate.

Analogamente, dopo l'uscita dalle modalità super raffreddamento, super congelamento o vacanze, l'apparecchio continuerà a funzionare con le impostazioni utilizzate prima di passare a tale modalità.

Note:

- L'apparecchio non è in grado di ricordare il tempo trascorso in modalità super raffreddamento o super congelamento. Pertanto, a titolo esemplificativo, se dopo la riaccensione il sistema torna in modalità di super congelamento, questa viene disattivata automaticamente dopo 40 ore.
- L'apparecchio attiva la funzione di memoria solo dopo un funzionamento ininterrotto per più di 30 minuti. Pertanto, se si spegne l'apparecchio dopo un funzionamento ininterrotto per meno di 30 minuti, non ricorderà le ultime impostazioni utilizzate.

Vano frigo

Consigli per la refrigerazione di alimenti freschi

- Coprire o avvolgere gli alimenti, in particolare quelli con un gusto o un aroma forte.
- Posizionare gli alimenti in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad essi.
- Per ottenere le massime prestazioni, lasciare uno spazio sufficiente nel vano frigo in modo che l'aria possa circolare attorno alle confezioni. Inoltre, lasciare spazio sufficiente nella parte anteriore, in modo che lo sportello possa chiudersi saldamente.
- Non introdurre alimenti o liquidi caldi nel vano frigo.
- Carne (di tutti i tipi): avvolgerla in una confezione adatta e riporla sullo scaffale in vetro sopra al cassetto per verdure. Conservare la carne al massimo per 1-2 giorni.
- Alimenti cotti e piatti freddi: coprire e posizionarli su qualunque scaffale.
- Frutta e verdura: pulire accuratamente e riporla nel cassetto per verdure. Banane, patate, cipolle e aglio non devono essere conservati nel frigorifero senza confezione.
- Burro e formaggio: posizionarli in dei contenitori speciali ermetici oppure avvolgerli nella pellicola di alluminio o in dei sacchetti di polietilene, per impedire quanto più possibile che l'aria penetri all'interno.
- Bottiglie: chiuderle con dei tappi e posizionarle sui ripiani per sportello.

Ripiani dello sportello

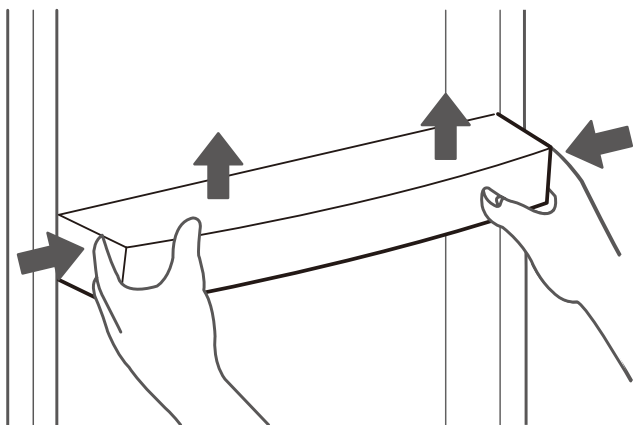


Figura a solo scopo di riferimento

- Tutti i ripiani dello sportello sono rimovibili.
- È possibile installare il ripiano intermedio dello sportello ad altezze differenti per adattarlo a confezioni alimentari di dimensioni diverse.

- Per rimuovere un ripiano dello sportello, premerlo lateralmente e sollevarlo contemporaneamente utilizzando entrambe le mani.

Nota: non estrarre i ripiani dello sportello con una forza eccessiva per evitare di danneggiarli.

Ripiani in vetro

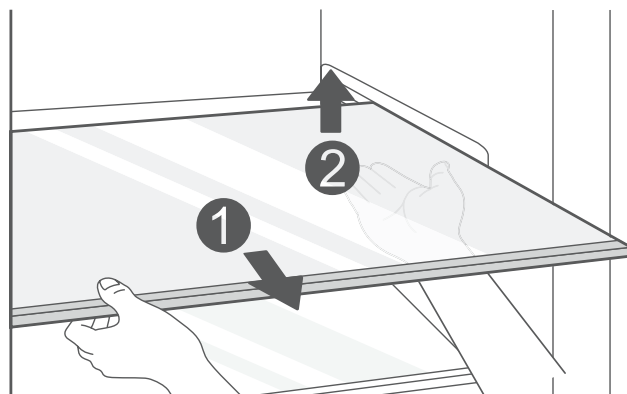


Figura a solo scopo di riferimento

- Per rimuovere un ripiano, estrarlo facendolo scorrere, quindi sollevarne la parte posteriore.
- Per installare un ripiano, allinearne i due lati alle guide e spingerlo verso l'interno del frigorifero finché non risulta completamente inserito.

Cassetto per frutta e verdura

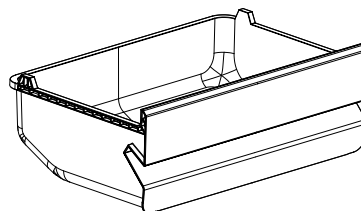


Figura a solo scopo di riferimento

- Il cassetto per frutta e verdura è lo scomparto ideale per conservare la frutta e la verdura mantenendole fresche.
- Per rimuovere il cassetto, tirarlo verso l'esterno fino a fine corsa, quindi estrarlo sollevandone la parte anteriore.
- Per installare il cassetto, allinearne i due lati alle guide e spingerlo verso l'interno del frigorifero finché non risulta completamente inserito.

Suggerimento: La frutta sensibile al freddo (ad es. l'ananas, la banana, la papaia e gli agrumi) e la verdura sensibile al freddo (ad es. le melanzane, i cetrioli, le zucchine, i peperoni, i pomodori e le patate) devono essere conservate fuori dal frigorifero a temperature di circa 8-12 °C per preservare in modo ottimale la qualità e il sapore.

Sbrinamento del congelatore

Il vano congelatore è adatto per congelare alimenti freschi e conservare alimenti congelati e surgelati a lungo termine. Il processo di congelamento richiede 24 ore. Durante questo periodo, non aggiungere altri alimenti da congelare.

Consigli per congelare alimenti freschi

- La quantità massima di alimenti freschi che può essere congelata in 24 ore è riportata sulla targa di identificazione.
- Quando l'apparecchio viene acceso per la prima volta, o quando non è stato utilizzato per un po' di tempo, consigliamo di lasciarlo in funzione per almeno 4-5 ore alla temperatura più bassa prima di collocare i prodotti nel vano congelatore.
- Non disporre gli alimenti freschi a contatto con quelli già congelati, per evitare l'aumento della temperatura di questi ultimi.
- Avvolgete gli alimenti per proteggerli dall'acqua, dall'umidità o dalla condensa; in questo modo eviterete la diffusione di eventuali odori nel frigorifero e garantirete una migliore conservazione dei cibi congelati.
- Gli alimenti magri si conservano meglio e più a lungo di quelli ricchi di grassi, mentre il sale riduce la durata di conservazione degli alimenti.
- Non collocare mai alimenti caldi nel congelatore. Raffreddare gli alimenti caldi prima di congelarli

fa risparmiare energia e prolunga la durata di vita dell'apparecchio.

- Non ricongelare gli alimenti parzialmente scongelati.
- **Nota:** Non posizionare alimenti o bevande confezionati in vetro nel vano congelatore.
- Per ottenere le massime prestazioni, lasciare uno spazio sufficiente nel vano congelatore in modo che l'aria possa circolare attorno alle confezioni. Inoltre, lasciare spazio sufficiente nella parte anteriore, in modo che lo sportello possa chiudersi saldamente.

Consigli per conservare degli alimenti surgelati

Per ottenere risultati ottimali è consigliabile:

- Controllare che gli alimenti surgelati esposti nei punti vendita siano stati adeguatamente conservati.
- Assicurarsi che gli alimenti surgelati vengano trasferiti dal punto vendita al vano congelatore entro il più breve tempo possibile.
- Non aprire lo sportello troppo spesso e limitare il più possibile i tempi di apertura.
- Una volta scongelati, gli alimenti si deteriorano rapidamente e non possono essere ricongelati.
- Non superare la durata di conservazione indicata sulla confezione.

Uso quotidiano

Per ridurre il consumo energetico dell'apparecchio, seguire i seguenti consigli:

- Installare l'apparecchio in un ambiente asciutto e ben ventilato, lontano da qualsiasi fonte di calore (come termosifoni o fornelli) e in un luogo non esposto direttamente al sole. Se necessario, utilizzare una piastra isolante.
- Per garantire una ventilazione adeguata, seguire le istruzioni di installazione.
- Una ventilazione insufficiente sul retro del prodotto aumenta il consumo energetico e riduce l'efficienza di raffreddamento.
- Le temperature interne dell'apparecchio possono essere influenzate dalla temperatura ambiente, dalla frequenza di apertura dello sportello e dalla posizione dell'apparecchio. L'impostazione della temperatura deve tenere conto di questi fattori.
- Lasciare raffreddare gli alimenti e le bevande prima di posizionarli nell'apparecchio.
- Non ostruire la ventola (se presente) con gli alimenti.
- Dopo aver posizionato o rimosso gli alimenti, assicurarsi di chiudere correttamente lo sportello, in particolare quello del congelatore.
- Ridurre al minimo l'apertura dello sportello.
- Per scongelare i cibi congelati, riporli nel frigorifero. Tuttavia, la bassa temperatura dei prodotti congelati raffredda gli alimenti nel frigorifero.
- La posizione dei ripiani del frigorifero non influenza in alcun modo l'uso efficiente dell'energia. Gli alimenti devono essere disposti sui ripiani in modo da garantire un'adeguata circolazione dell'aria (gli alimenti non devono toccarsi tra loro e deve essere mantenuta una certa distanza tra gli alimenti e la parete posteriore).
- Le guarnizioni danneggiate devono essere sostituite al più presto.

Installazione

⚠ AVVERTENZA! Prima di installare l'apparecchio, leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza contenute nel libretto relativo alla sicurezza e alla garanzia.

Checklist di installazione

Sportello

- ☐ Lo sportello sigilla completamente su tutti i lati
- ☐ Lo sportello è a livello

Livellamento

- ☐ Il frigorifero è a livello

Alimentazione

- ☐ Attendere 4 ore
- ☐ Rete di alimentazione domestica accesa
- ☐ Frigorifero collegato

Controlli finali

- ☐ Rimozione del materiale di imballaggio
- ☐ Temperatura del frigorifero impostata

Luogo d'installazione

- Per una corretta installazione dell'apparecchio, seguire le istruzioni di assemblaggio fornite separatamente.
- Installare l'apparecchio in un ambiente, la cui temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targa di identificazione dell'apparecchio. Ciò garantisce il corretto funzionamento dell'apparecchio. Di seguito è riportata la spiegazione delle classi climatiche:

Classe climatica	Intervallo di temperatura ambiente
SN	da +10 °C a +32 °C
N	da +16 °C a +32 °C
ST	da +16 °C a +38 °C
T	da +16 °C a +43 °C

- "SN" indica che il frigorifero è pensato per essere utilizzato ad una temperatura ambiente compresa tra 10 e 32 °C.
- "N" indica che il frigorifero è pensato per essere utilizzato ad una temperatura ambiente compresa tra 16 e 32 °C.
- "ST" indica che il frigorifero è pensato per essere utilizzato ad una temperatura ambiente compresa tra 16 e 38 °C.
- "T" indica che il frigorifero è pensato per essere utilizzato ad una temperatura ambiente compresa tra 16 e 43 °C.

❗ Con alcuni modelli di apparecchi, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento nel caso in cui operino al di fuori degli intervalli di temperatura previsti. Il corretto funzionamento può essere garantito solo nel rispetto degli intervalli di temperatura indicati.

In caso di dubbi in merito all'installazione, rivolgersi al rivenditore, al servizio clienti o al centro di assistenza autorizzato più vicino.


Luogo di utilizzo

Per garantire prestazioni ottimali, l'apparecchiatura deve essere installata lontano da fonti di calore come termosifoni, boiler e luce solare diretta. Verificare che sul lato posteriore sia garantita un'adeguata circolazione dell'aria.

Livellamento dell'apparecchio

Se l'apparecchio oscilla, regolare l'altezza dei due piedini nella parte anteriore dell'apparecchio in modo da livellarlo perfettamente. Per una descrizione dettagliata della procedura di installazione, fare riferimento alle istruzioni di assemblaggio fornite separatamente.

1. Scollegare la spina dell'apparecchio dalla presa di alimentazione.
2. Ruotare il piede in senso orario per sollevare l'apparecchio. Ruotarlo in senso antiorario per abbassare l'apparecchio.

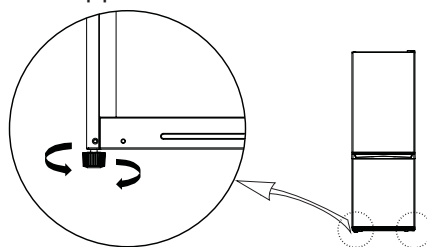

Pulizia dell'apparecchio

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, pulirlo per eliminare l'odore tipico di un prodotto nuovo.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dall'alimentazione.
2. Pulire all'interno con un panno morbido e umido.
3. Lavare gli accessori interni con acqua tiepida e sapone neutro, poi asciugare completamente.

ATTENZIONE!

Non utilizzare detergenti o solventi abrasivi, a base di cloruro o acidi.

- Non utilizzare spugne abrasive. Le superfici metalliche potrebbero deteriorarsi.

- Non lavare gli accessori in lavastoviglie. Potrebbero deformarsi.

Collegamento elettrico

⚠ ATTENZIONE! Tutti gli interventi elettrici necessari per installare l'apparecchio devono essere eseguiti da un elettricista qualificato o da personale competente.

⚠ AVVERTENZA! L'apparecchio deve essere collegato a terra. L'inosservanza di queste istruzioni può causare la morte o il rischio di incendio o scosse elettriche.

Il produttore non sarà in alcun modo responsabile in caso di inosservanza delle misure di sicurezza. Questo apparecchio è conforme alle direttive CEE.

Informazioni tecniche

Categoria del prodotto	
Tipo di prodotto	Frigorifero - Congelatore
Tipo di installazione	Unità autonoma
Dimensioni del prodotto	
Altezza	1850 mm
Larghezza	595 mm
Profondità	678 mm
Volume netto	
Vano frigo	176,0 litri
Scomparto per carne e pesce	40,0 litri
Sbrinamento del congelatore	118,0 litri
Sistema di sbrinamento	
Vano frigo	Automatico
Scomparto per carne e pesce	Automatico
Sbrinamento del congelatore	Automatico
Altre specifiche	
Valutazione a stelle	
Capacità di congelamento	12 kg/24 h
Tempo di aumento della temperatura	16 ore
Consumo energetico	109 kWh/anno
Livello di rumorosità	29 dB (A), classe A
Classe di efficienza energetica	A
Tensione nominale	220-240 V~
Frequenza nominale	50 Hz
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa	G

Nota: le informazioni sul prodotto contenute nel database dei prodotti sono accessibili eseguendo la scansione del codice QR sull'etichetta EPREL.

- i** Il codice prodotto e il numero di serie sono riportati sulla targa di identificazione sul lato interno sinistro dell'apparecchio.

