

# VÄRMD

GB

GR



Design and Quality  
IKEA of Sweden

**ENGLISH      3**

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ    14**

**TABLE OF CONTENTS**

|                             |    |                                |    |
|-----------------------------|----|--------------------------------|----|
| 1. SAFETY INFORMATION       | 3  | 6. SPECIFICATIONS              | 12 |
| 2. PRODUCT DESCRIPTION      | 7  | 7. INSTALLATION AND CONNECTION | 12 |
| 3. CONTROL PANEL            | 8  | 8. ENVIRONMENTAL CONCERNS      | 12 |
| 4. USING THE MICROWAVE OVEN | 9  | 9. IKEA GUARANTEE              | 13 |
| 5. TROUBLE SHOOTING         | 12 |                                |    |

**1. SAFETY INFORMATION****PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY**

- a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- b) Do not place any objects between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- c) **WARNING!** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.


**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- 1. Read and follow the specific: **"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY"**.
- 2. This appliance can be used by children aged from 8 years.
- 3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- 4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

5. **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The content of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
16. Only use the temperature probe recommended for this oven. (For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
17. The microwave oven must be operated with the kitchen furniture door open. (For ovens with a kitchen furniture door in front of the product)
18. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - farm houses;
  - bed and breakfast type environments.

19. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
20. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
21. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
22. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door)
23. The microwave oven is intended to be used built-in.
24. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance. (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachable turntables. But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinged door)

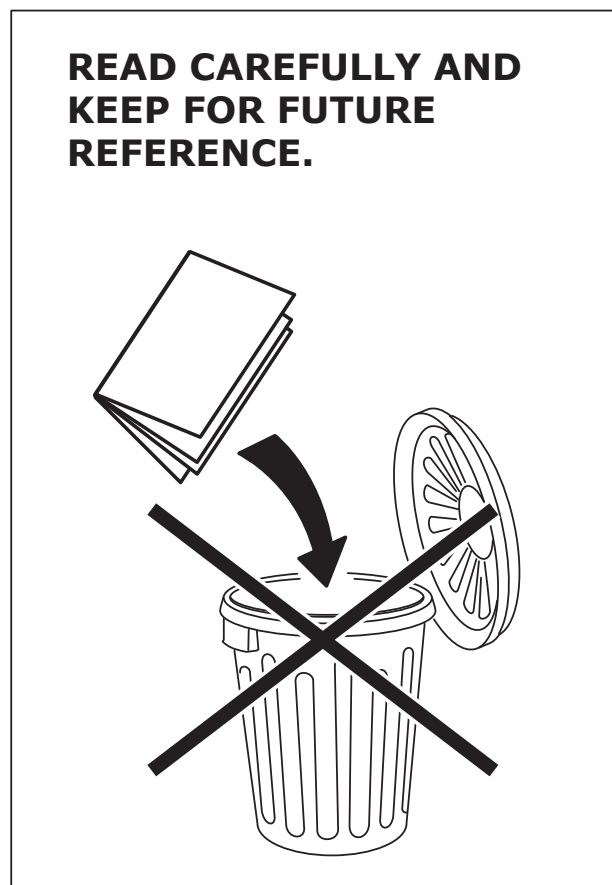

## TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

### DANGER

#### *Electric Shock Hazard*

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

### WARNING

#### *Electric Shock Hazard*

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded. This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
  - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
  - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

## CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. *Cleaning Tip* ★ For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300 ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

## UTENSILS

### CAUTION

#### *Personal Injury Hazard*

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "**MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN OR TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN**".

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

## MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

| UTENSILS              | REMARKS                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Browning dish         | Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5 mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.                                                                                               |
| Dinnerware            | Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.                                                                                                                                                                         |
| Glass jars            | Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.                                                                                                                                                        |
| Glassware             | Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.                                                                                                                                                         |
| Oven cooking bags     | Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.                                                                                                                                                                  |
| Paper plates and cups | Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.                                                                                                                                                                                   |
| Paper towels          | Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.                                                                                                                                                                 |
| Parchment paper       | Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.                                                                                                                                                                                                          |
| Plastic               | Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package. |
| Plastic wrap          | Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.                                                                                                                                                     |
| Thermometers          | Thermometers Microwave-safe only (meat and candy thermometers).                                                                                                                                                                                                        |
| Wax paper             | Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.                                                                                                                                                                                                             |

MATERIALS TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN

| UTENSILS                       | REMARKS                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Aluminum tray                  | May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.                  |
| Food carton with metal handle  | May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.                  |
| Metal or metaltrimmed utensils | Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing. |
| Metal twist ties               | May cause arcing and could cause a fire in the oven.                       |
| Paper bags                     | May cause a fire in the oven.                                              |
| Plastic foam                   | Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed        |
| Wood                           | Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.  |


2. PRODUCT DESCRIPTION

SETTING UP YOUR OVEN

Name of Oven Parts and Accessories


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Glass tray              | 1x |
| Turntable ring assembly | 1x |
| Instruction Manual      | 1x |
| Drilling template       | 1x |
| Assembly Instruction    | 1x |

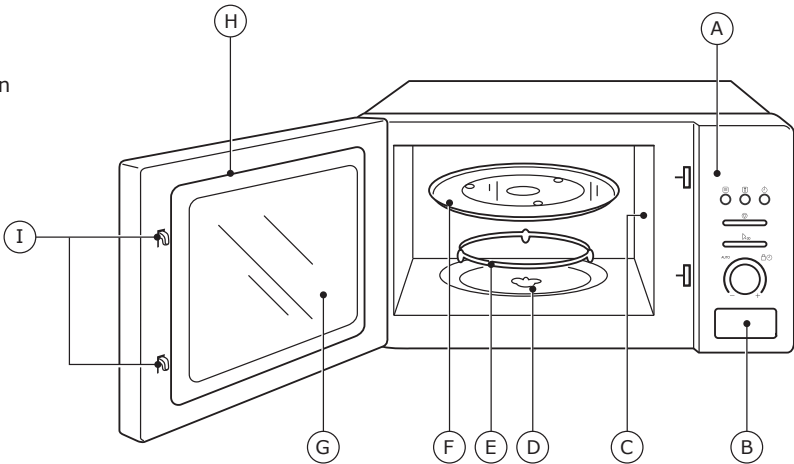


- A) Control panel
- B) Door opening button
- C) Wave guide cover (Do not remove)
- D) Turnable shaft
- E) Turnable ring assembly
- F) Glass tray
- G) Observation window
- H) Door assembly
- I) Safety interlock system

Turnable installation

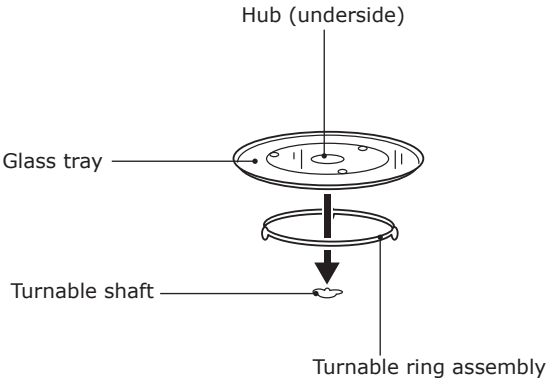

- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.
- e. Never put frozen food directly on a warm turntable.

### 3. CONTROL PANEL

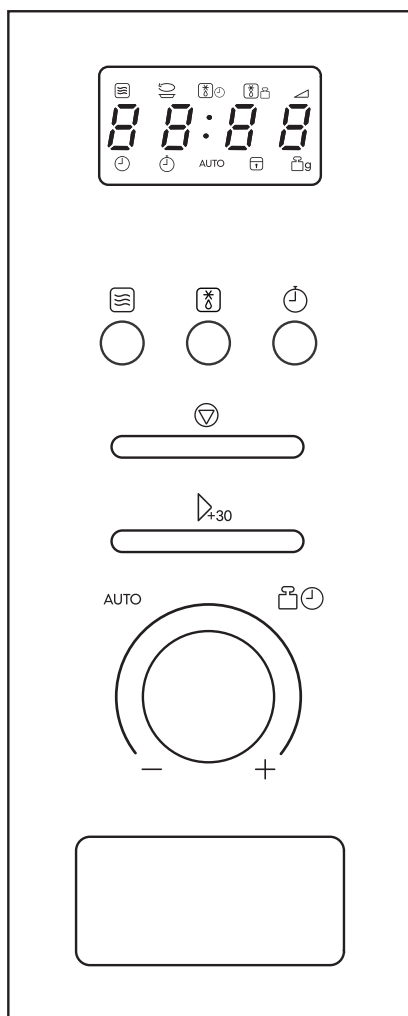

#### INSTRUCTION


-  **Microwave**
-  **Kitchen timer/Clock**
-  **Start/+30 Sec/Confirm**
-  **Time**
-  **Weight/Time Defrost**
-  **Stop/Clear**
- AUTO** **Auto Menu**



## 4. USING THE MICROWAVE OVEN



### USING THE KNOB

To use the selection knob, push it inwards and it will pop out.

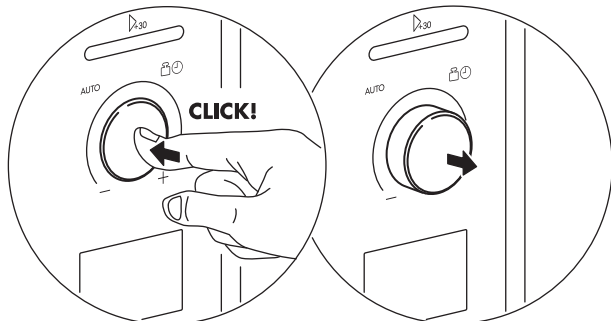

### OPEN THE DOOR

Push the button to open the door.

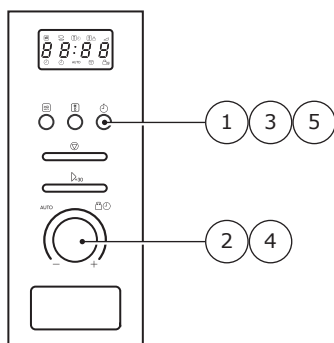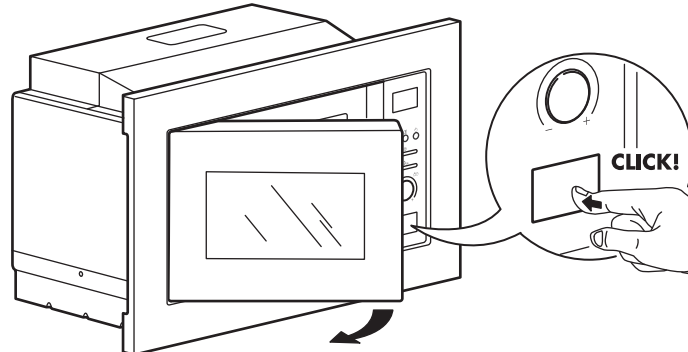

### CLOCK SETTING

When the microwave oven is electrified, the screen will display "0:00", buzzer will ring once.


1. Press **Kitchen timer/Clock** twice to select clock function, the hour figures will flash.
2. Turn knob to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.
3. Press **Kitchen timer/Clock**, the minute figures will flash, the hour figures will light.
4. Turn knob to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
5. Press **Kitchen timer/Clock** to finish clock setting, : will flash.

**Note:** During the process of clock setting, if you do not press **Kitchen timer/Clock** to confirm in 1 minute, the oven will go back to previous status automatically.

### LOCK-OUT FUNCTION FOR CHILDREN

**Lock:** In waiting state, press **Stop/Clear** for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting entering the children-lock state and screen will display [ : ] or current time.

**Lock quitting:** In locked state, press **Stop/Clear** for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released.


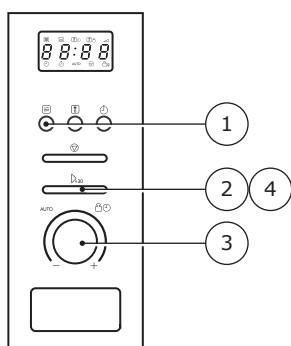


### MICROWAVE COOKING

1. Press **Microwave** once, the screen will display **80** flickering. Press **Microwave** repeatedly or turn the knob to choose the power you want.
2. Then press **Start/+30 Sec** to confirm selected power level.
3. Turn knob to set cooking time from 0:05 to 95:00.
4. Press **Start/+30 Sec** again to start cooking.

**Note:** The time steps for the time when turning the knob are as follow:

|             |              |
|-------------|--------------|
| 0---1 min   | : 5 seconds  |
| 1--- 5min   | : 10 seconds |
| 5---10 min  | : 30 seconds |
| 10---30 min | : 1 minute   |
| 30---95 min | : 5 minutes  |

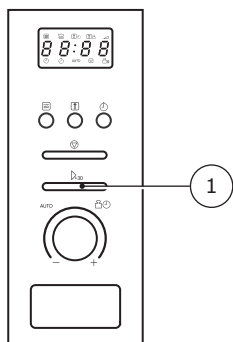
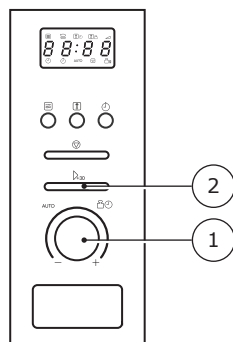
**Quick Start alternative 1****Quick Start alternative 2****Quick Start alternative 1**

1. In stand by mode, press **Start/+30 Sec** to start cooking with full power for 30 seconds, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.

**Quick Start alternative 2**

1. In stand by mode, turn the knob to the right to set the time.
2. Press **Start/+30 Sec** to start cooking at full microwave power.

**Note:** In microwave or time defrost state, each press of **Start/+30 Sec** can increase 30 seconds of cooking time.

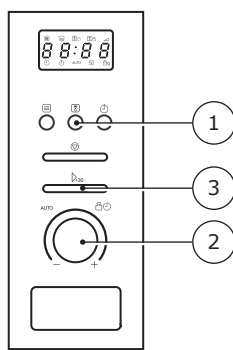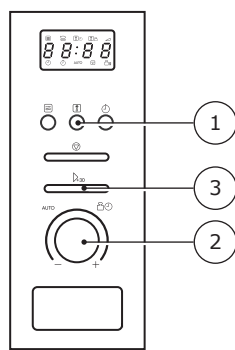
**Defrost By Weight****Defrost By Time****Defrost By Weight**

1. Press **Weight/Time Defrost** once, and the oven will display **dEF1**.
2. Turn the knob to select the weight of food from 100 to 2000g.
3. Press **Start/+30 Sec** to start defrosting.

**Defrost By Time**


1. Press **Weight/Time Defrost** twice, and the oven will display **dEF2**.
2. Turn the knob to select the defrost time. The MAX. time is 95 minutes.
3. Press **Start/+30 Sec** to start defrosting.

The product will prompt you to turn the food after half of the time set for defrosting. Open the door and turn the food, shut the door and press **Start/+30 Sec** to continue the defrosting.

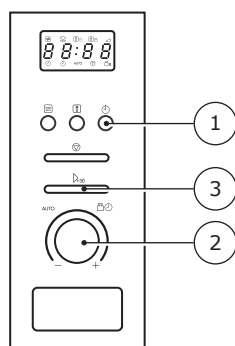**Kitchen Timer**

1. Press **Kitchen timer/Clock** once, screen will display **00:00**, clock indicator will light.
2. Turn the knob to enter the correct time. (Maximum time to set is 95 minutes.)
3. Press **Start/+30 Sec** to confirm setting, clock indicator will be flickering.


When the kitchen time is reached, clock indicator will go out and the buzzer will ring 5 times.

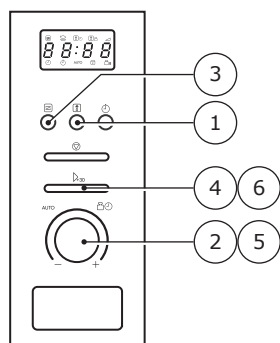**Multi-section cooking**

1. Press **Weight/Time Defrost** twice, and the oven will display **dEF2**.
2. Turn the knob to select the defrost time.
3. Press **Microwave** once, the screen will display **80**, repeatedly push the button or turn the knob to set the requested microwave power.
4. Press **Start/+30 Sec** to confirm power setting.
5. Turn the knob to select cooking time.
6. Press **Start/+30 Sec** to start cooking.


The product will prompt you to turn the food after half of the time set for defrosting.

Open the door and turn the food, shut the door and press **Start/+30 Sec** to continue the defrosting. The buzzer will sound once again entering the second cooking. When cooking finishes, buzzer sound five times.

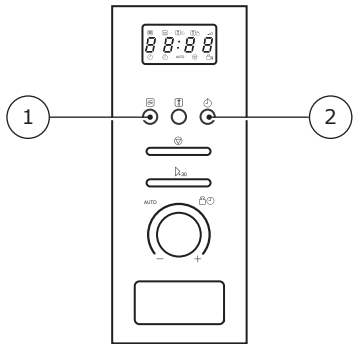

**Inquiring function**

- 1. In state of microwave cooking, press **Microwave**, the current power will be displayed for 3 seconds.
- 2. In cooking state, press **Kitchen timer/Clock** to inquire the time of the day, the time will be displayed for 3 seconds.

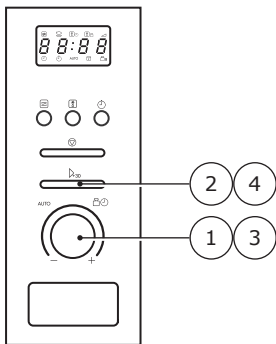

**Auto Menu**

- 1. Turn the knob "" left to choose the menu, and **A-1** to **A-8** will display.
- 2. Press **Start/+30 Sec** to confirm selected food.
- 3. Turn the knob "" to choose the default weight as the menu chart.
- 4. Press **Start/+30 Sec** to start cooking.

| MENU             | WEIGHT                         | DISPLAY |
|------------------|--------------------------------|---------|
| A-1<br>Pizza     | 200g                           | 200     |
|                  | 400g                           | 400     |
| A-2<br>Meat      | 250g                           | 250     |
|                  | 350g                           | 350     |
|                  | 450g                           | 450     |
| A-3<br>Vegetable | 200g                           | 200     |
|                  | 300g                           | 300     |
|                  | 400g                           | 400     |
| A-4<br>Pasta     | 50g<br>(with 450g cold water)  | 50      |
|                  | 100g<br>(with 800g cold water) | 100     |
| A-5<br>Potato    | 200g                           | 200     |
|                  | 400g                           | 400     |
|                  | 600g                           | 600     |
| A-6<br>Fish      | 250g                           | 250     |
|                  | 350g                           | 350     |
|                  | 450g                           | 450     |
| A-7<br>Beverage  | 1 cup (120ml)                  | 1       |
|                  | 2 cups (240ml)                 | 2       |
|                  | 3 cups (360ml)                 | 3       |
| A-8<br>Popcorn   | 50g                            | 50      |
|                  | 100g                           | 100     |

**Note:** The Foodclasses can also be found on the label inside the door.

## 5. TROUBLE SHOOTING

| Normal                                            |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microwave oven interfering TV reception           | Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, electric fan. It is normal. |
| Dim oven light                                    | In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.                                                                                                                          |
| Steam accumulating on door, hot air out of vents. | In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents, but some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.                                                         |
| Oven started accidentally with no food in.        | <i>It is forbidden to run the unit without any food inside.<br/>It is very dangerous.</i>                                                                                                         |

| Trouble                  | Possible cause                             | Remedy                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oven can not be started. | (1) Power cord not plugged tightly.        | Unplug the cord. Wait 10 seconds and plug it again.                                       |
|                          | (2) Fuse blowing or circuit breaker works. | Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company) |
|                          | (3) Trouble with outlet.                   | Test outlet with other electrical appliances.                                             |
| Oven does not heat       | Door not closed well.                      | Close door well.                                                                          |

## 6. SPECIFICATIONS

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Model:                          | VÄRMD 104.307.02 |
| Rated Voltage:                  | 240V-50Hz        |
| Rated Input Power (Microwave):  | 1250W            |
| Rated Output Power (Microwave): | 800W             |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Oven Capacity:       | 20L           |
| Turnable Diameter:   | Ø245 mm       |
| External Dimensions: | 595x344x394mm |
| Net Weight:          | 15kg          |

## 7. INSTALLATION AND CONNECTION

1. This appliance is only intended for domestic use.
2. This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
4. The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.
5. The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
6. The mains voltage must correspondent to the voltage specified on the rating plate.
7. The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer to accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.

8. Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.
9. The product should not be mounted below 85cm.



**The accessible surface maybe hot during operation.**

## 8. ENVIRONMENTAL CONCERNS



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

## 9. IKEA GUARANTEE

### **Do you need extra help?**

For any additional questions not related to After Sales of your appliances, like clarifications on installation of the IKEA appliance in the dedicated IKEA kitchen furniture or for clarification on functions of the IKEA appliances, please contact your nearest IKEA Customer Support Centre, the number is available on [www.IKEA.com](http://www.IKEA.com). We recommend you read the appliance documentation carefully before contacting us.

Read about our guarantee terms on [www.ikea.com](http://www.ikea.com)

For quicker service, always refer to the IKEA article number (8-digit code) and the serial number (22-digit code) found on the rating plate of your appliance.

**SAVE THE SALES RECEIPT.**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

|                                   |    |                              |    |
|-----------------------------------|----|------------------------------|----|
| 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ          | 14 | 6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ              | 23 |
| 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ            | 18 | 7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ   | 23 |
| 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ                | 19 | 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ | 23 |
| 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | 20 | 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕΑ              | 24 |
| 5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ       | 23 |                              |    |

## 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

- α) Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε το φούρνο με την πόρτα ανοιχτή, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβή έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην σπάσετε ή να μην πειράξετε συνδέσεις ασφαλείας.
- β) Μην τοποθετείτε αντικείμενα μεταξύ του μπροστινού μέρους του φούρνου και της πόρτας και μην αφήνετε να μαζεύεται βρωμιά ή υπολείμματα καθαριστικών στις επιφάνειες σφράγισης.
- γ) **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Εάν υπάρχει ζημιά στην πόρτα ή στη σφράγιση της πόρτας, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργήσει μέχρι να επισκευαστεί από έναν ικανό τεχνικό.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτρικού σοκ, τραυματισμού από μόνων ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων κατά τη χρήση της συσκευής, ακολουθήστε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

1. Διαβάστε και ακολουθήστε τις συγκεκριμένες: "ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ".
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω.
3. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον επίσημο αντιπρόσωπο επισκευής του ή παρομοίως ικανά άτομα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός.
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη προτού αντικαταστήσετε τη λάμπα για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτρικού σοκ.

6. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αποτελεί κίνδυνο για οποιονδήποτε πέραν ενός σχετικού ατόμου το να προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή που περιλαμβάνει την αφαίρεση ενός καλύμματος που παρέχει προστασία από ενέργεια μικροκυμάτων.
7. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν πρέπει να ζεσταίνονται υγρά και άλλα φαγητά σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν.
8. Όταν ζεσταίνεται φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, να έχετε το νου σας στον φούρνο, καθώς υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης.
9. Να χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων.
10. Εάν βγαίνει καπνός από τη συσκευή, απενεργοποιήστε την ή βγάλτε την από την πρίζα και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να καταστείλετε οποιαδήποτε φλόγα.
11. Το ζέσταμα ροφημάτων στο φούρνο μικροκυμάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερημένη εκρηκτική βράση, γι' αυτό να προσέχετε όταν κρατάτε το δοχείο.
12. Το περιεχόμενο των μπιμπερό και των βάζων φαγητού για μωρά θα πρέπει να ανακατεύεται και να ελέγχεται η θερμοκρασία του πριν την κατανάλωση, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε κάψιμο.
13. Τα αυγά με το τσόφλι τους και τα ολόκληρα καλοβρασμένα αυγά δεν θα πρέπει να ζεσταίνονται στους φούρνους μικροκυμάτων, καθώς ενδέχεται να εκραγούν, ακόμα και αφού ολοκληρωθεί το ζέσταμά τους.
14. Ο φούρνος θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα φαγητού.
15. Εάν δεν διατηρείτε τον φούρνο καθαρό, ενδέχεται να προκαλέσετε φθορά στην επιφάνεια, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και πιθανώς να οδηγήσει σε μια επιβλαβή κατάσταση.
16. Να χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας που προτείνεται γι' αυτό το φούρνο (Για φούρνους με δυνατότητα χρήση αισθητήρα θερμοκρασίας.)
17. Ο φούρνος μικροκυμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται με την πόρτα του ντουλαπιού ανοιχτή. (Για φούρνους που έχουν κάποια πόρτα ντουλαπιού μπροστά τους)
18. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση αλλά και για παρόμοιες χρήσεις όπως:
  - από πελάτες σε ξενοδοχεία, ξενώνες και άλλα περιβάλλοντα κατοικίας·
  - αγροτικά σπίτια·
  - χώρους βραχυπρόθεσμης ενοικίασης.

19. Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για το ζέσταμα φαγητού και ροφημάτων. Το στέγνωμα φαγητού ή ρούχων και το ζέσταμα θερμοφόρων, παντοφλών, σφουγγαριών, νωπών ρούχων και παρομοίων αντικειμένων ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό, ανάφλεξη ή φωτιά.
20. Δεν επιτρέπονται τα μεταλλικά δοχεία για φαγητά και ροφήματα κατά το ζέσταμα με μικροκύματα.
21. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.
22. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από μια διακοσμητική πόρτα, ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. (Δεν ισχύει για συσκευές που έχουν οι ίδιες διακοσμητική πόρτα)
23. Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για εντοιχισμένη χρήση.
24. Θα πρέπει να προσέχετε να μην αφαιρείτε το περιστρεφόμενο πιάτο όταν αφαιρείτε τα δοχεία από τη συσκευή. (Για φιξαρισμένες και εντοιχισμένες συσκευές που χρησιμοποιούνται σε ύψος ίσο ή ανώτερο των 900 χιλιοστών από το δάπεδο και έχουν αφαιρούμενα περιστρεφόμενα πιάτα. Δεν ισχύει όμως για συσκευές με οριζόντια κρεμάμενη κάτω πόρτα)





## ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

#### Κίνδυνος Ηλεκτρικού Σοκ

Το άγγιγμα ορισμένων εσωτερικών μερών ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Κίνδυνος Ηλεκτρικού Σοκ

Η λάθος χρήση της γείωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτρικό σοκ. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πρίζα που δεν είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη. Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτρικού σοκ, παρέχοντας ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα καλώδιο που έχει σύρμα γείωσης και έναν φινις γείωσης. Το φινις πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα που είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη. Συμβουλευτείτε έναν εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο ή επισκευαστή, εάν δεν κατανοείτε πλήρως τις οδηγίες γείωσης ή εάν αμφιβάλλετε για τη σωστή γείωση της συσκευής. Εάν είναι απαραίτητη η χρήση καλωδίου επέκτασης, χρησιμοποιείτε μόνο τριφασικό καλώδιο επέκτασης.

1. Παρέχεται ένα κοντό καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να σκοντάψετε ή να σας στραγγαλίσει ένα μακρύ καλώδιο.
2. Εάν χρησιμοποιείτε μακρύ καλώδιο ή καλώδιο επέκτασης:
  - 1) Η σήμανση της ονομαστικής ισχύος του καλωδίου ή του καλωδίου επέκτασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ισχύ της συσκευής.
  - 2) Το καλώδιο επέκτασης θα πρέπει να είναι τριφασικό καλώδιο γείωσης.
  - 3) Το μακρύ καλώδιο θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην κρέμεται από το ράφι ή τον πάγκο, απ' όπου και μπορεί να τραβηχτεί από παιδιά ή να σκοντάψει κάποιος κατά λάθος με αυτό.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Βεβαιωθείτε ότι βγάλατε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος.

1. Καθαρίστε την εσοχή του φούρνου μετά τη χρήση με ένα λίγο νωπό πανί.
2. Καθαρίστε τα εξαρτήματα με το συνήθη τρόπο με νερό και σαπούνι.
3. Η κάσα και η σφράγιση της πόρτας και τα κοντινά εξαρτήματα θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με ένα νωπό πανί όταν είναι βρώμικα.
4. Μη χρησιμοποιείτε δυνατά διαβρωτικά καθαριστικά ή σύρμα για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου, μιας και ενδέχεται να γδάρουν την επιφάνεια και έτσι να ραγίσει το γυαλί.
5. **Συμβουλή Καθαρίσματος** ★ Για ευκολότερο καθαρισμό των τοίχων της εσοχής, τους οποίους μπορεί να ακουμπήσει το μαγειρεμένο φαγητό: Στείψτε μισό λεμόνι σε ένα μπολ, προσθέστε 300ml νερό και ζεστάνετε με τη μέγιστη ισχύ του φούρνου μικροκυμάτων για 10 λεπτά. Σκουπίστε τον φούρνο χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό πανί.

### ΣΚΕΥΗ

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

##### Κίνδυνος Τραυματισμού

Αποτελεί κίνδυνο για οποιονδήποτε πέραν ενός σχετικού ατόμου το να προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή που περιλαμβάνει την αφαίρεση ενός καλύμματος που παρέχει προστασία από ενέργεια μικροκυμάτων.

Δείτε τις οδηγίες στο **"ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Ή ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ"**.

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα μη-μεταλλικά σκεύη που δεν είναι ασφαλή για χρήση στο φούρνο κυμάτων. Εάν δεν είστε σίγουροι, μπορείτε να ελέγξετε το σκεύος με την παρακάτω διαδικασία.

Έλεγχος Σκεύους:

1. Γεμίστε ένα σκεύος που είναι κατάλληλο για μικροκύματα με μια κούπα κρύο νερό (250ml) μαζί με το σκεύος.
2. Μαγειρέψτε με τη μέγιστη ισχύ για 1 λεπτό.
3. Ακουμπήστε προσεκτικά το σκεύος. Εάν το άδειο σκεύος είναι ζεστό, μην το χρησιμοποιήσετε για μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων.
4. Μην ξεπεράσετε το 1 λεπτό στο χρόνο μαγειρέματος.

## ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

| ΣΚΕΥΗ                     | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γυάλινα σκεύη             | Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το κάτω μέρος του γυάλινου σκεύους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκατοστά πάνω από το περιστρεφόμενο πιάτο. Η λάθος χρήση ενδέχεται να προκαλέσει σπάσιμο του περιστρεφόμενου πιάτου.                                                                                                                                             |
| Σερβίτσια                 | Μόνο όσα είναι κατάλληλα για μικροκύματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μη χρησιμοποιείτε σπασμένα ή φθαρμένα πιάτα.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Γυάλινα βάζα              | Πάντα να αφαιρείτε το καπάκι. Να χρησιμοποιείτε μόνο για να ζεστάνετε το φαγητό. Τα περισσότερα γυάλινα βάζα δεν είναι πυρίμαχα και ενδέχεται να σπάσουν.                                                                                                                                                                                                                      |
| Ποτήρια                   | Μόνο πυρίμαχα ποτήρια. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μεταλλική επένδυση. Μη χρησιμοποιείτε σπασμένα ή φθαρμένα ποτήρια.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Σακούλες μαγειρέματος     | Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τις κλείνετε με μεταλλικά κλιπάκια. Κάντε τρύπες για να απελευθερώνεται ο ατμός.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Χάρτινα πιάτα και ποτήρια | Μόνο για σύντομο μαγείρεμα/ζεσταμα. Να παρακολουθείτε συνεχώς το φούρνο κατά το μαγείρεμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Χάρτινες πετσέτες         | Χρησιμοποιείτε τις για να καλύψετε το φαγητό όταν το ξαναζεσταίνετε ή για να απορροφήσουν το λίπος. Να παρακολουθείτε συνεχώς το φαγητό και να το μαγειρεύετε μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα.                                                                                                                                                                               |
| Λαδόκολλα                 | Χρησιμοποιείτε τη ως κάλυμμα για να αποφύγετε την υπερχέλιση ή ως τύλιγμα για ατμομαγείρεμα.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Πλαστικό                  | Μόνο όσα είναι κατάλληλα για μικροκύματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα πρέπει να φέρουν σήμανση "Κατάλληλο για Μικροκύματα". Κάποια πλαστικά δοχεία μαλακώνουν, καθώς το φαγητό μέσα τους ζεσταίνεται. Οι "σακούλες βρασμού" και οι καλά κλειστές πλαστικές σακούλες θα πρέπει να σκιστούν, να τρυπηθούν ή να αερίζονται, όπως καταδεικνύει η συσκευασία τους. |
| Πλαστικό περιτύλιγμα      | Μόνο όσα είναι κατάλληλα για μικροκύματα. Χρησιμοποιείτε το για να καλύψετε το φαγητό για να διατηρήσετε την υγρασία. Μην αφήσετε το πλαστικό περιτύλιγμα να ακουμπήσει το φαγητό.                                                                                                                                                                                             |
| Θερμόμετρα                | Μόνο θερμόμετρα που είναι κατάλληλα για χρήση στα μικροκύματα (θερμόμετρα κρέατος και γλυκών).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Χαρτί μαγειρέματος        | Χρησιμοποιείτε το ως κάλυμμα για να αποφύγετε την υπερχέλιση και να διατηρήσετε την υγρασία.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


**ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**

| ΣΚΕΥΗ                                         | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αλουμινένιο σκεύος                            | Μπορεί να προκαλέσει βολταϊκό τόξο. Μεταφέρετε το φαγητό σε πιάτο κατάλληλο για μικροκύματα.                                |
| Συσκευασία φαγητού με μεταλλική λαβή          | Μπορεί να προκαλέσει βολταϊκό τόξο. Μεταφέρετε το φαγητό σε πιάτο κατάλληλο για μικροκύματα.                                |
| Μεταλλικά σκεύη ή σκεύη με μεταλλική επένδυση | Το μέταλλο προστατεύει το φαγητό από την ενέργεια μικροκυμάτων. Η μεταλλική επένδυση ενδέχεται να προκαλέσει βολταϊκό τόξο. |
| Μεταλλικά κλιπάκια                            | Μπορεί να προκαλέσει βολταϊκό τόξο και φωτιά στο φούρνο.                                                                    |
| Χάρτινες σακούλες                             | Μπορεί να προκαλέσει φωτιά στο φούρνο.                                                                                      |
| Φελιζόλ                                       | Το φελιζόλ μπορεί να λιώσει ή να μολύνει το υγρό που περιέχει κατά την έκθεση.                                              |
| Ξύλο                                          | Το ξύλο θα ξεραθεί με τη χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων και ενδέχεται να ανοίξει ή να σπάσει.                                |


**2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**
**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΑΣ**
**Όνομα των Μερών και των Παρελκομένων του Φούρνου**

Αφαιρέστε το φούρνο και όλα τα υλικά από τη συσκευασία και το εσωτερικό του φούρνου. Ο φούρνος σας περιέχει τα παρακάτω παρελκόμενα:


|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Γυάλινος δίσκος                  | 1x |
| Δακτύλιος περιστρεφόμενου δίσκου | 1x |
| Εγχειρίδιο Χρήσης                | 1x |
| Σχεδιάγραμμα Τρυπών              | 1x |
| Οδηγίες Συναρμολόγησης           | 1x |

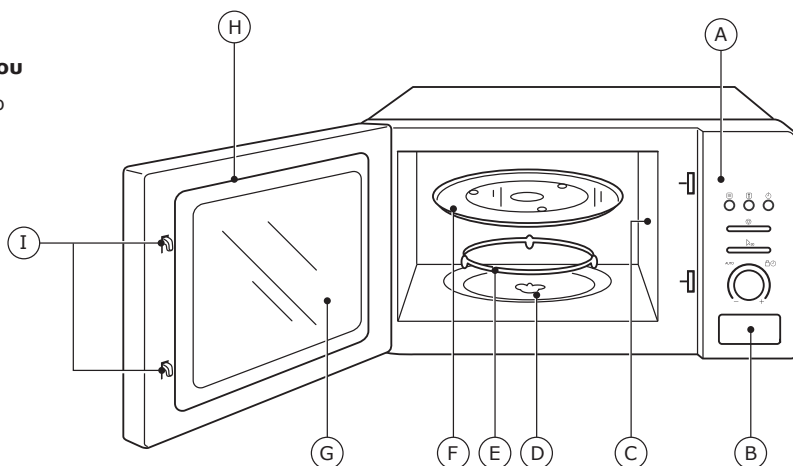

- A) Πίνακας ελέγχου
- B) Κουμπί ανοίγματος πόρτας
- Γ) Κάλυμμα οδηγού κυμάτων (Μην αφαιρείτε)
- Δ) Βάση περιστρεφόμενου δίσκου
- Ε) Δακτύλιος περιστρεφόμενου δίσκου
- ΣΤ) Γυάλινος δίσκος
- Ζ) Παράθυρο παρατήρησης
- Η) Περίγραμμα πόρτας
- Θ) Σύστημα ασφαλείας

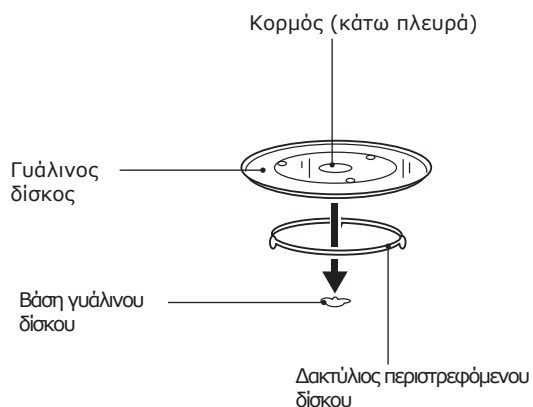**Εγκατάσταση περιστρεφόμενου δίσκου**


- α. Ποτέ μην τοποθετείτε το δίσκο ανάποδα. Δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζεται ο γυάλινος δίσκος.
- β. Και ο γυάλινος δίσκος και ο δακτύλιος πρέπει να χρησιμοποιούνται αμφότεροι κατά το μαγείρεμα.
- γ. Όλα τα φαγητά και τα σκεύη φαγητού θα πρέπει πάντα να τοποθετούνται στο γυάλινο δίσκο για μαγείρεμα.
- δ. Εάν σπάσει ή ραγίσει ο γυάλινος δίσκος ή ο δακτύλιος του περιστρεφόμενου δίσκου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο επισκευής.
- ε. Ποτέ μην τοποθετείτε παγωμένο φαγητό απ' ευθείας σε ένα ζεστό περιστρεφόμενο δίσκο.

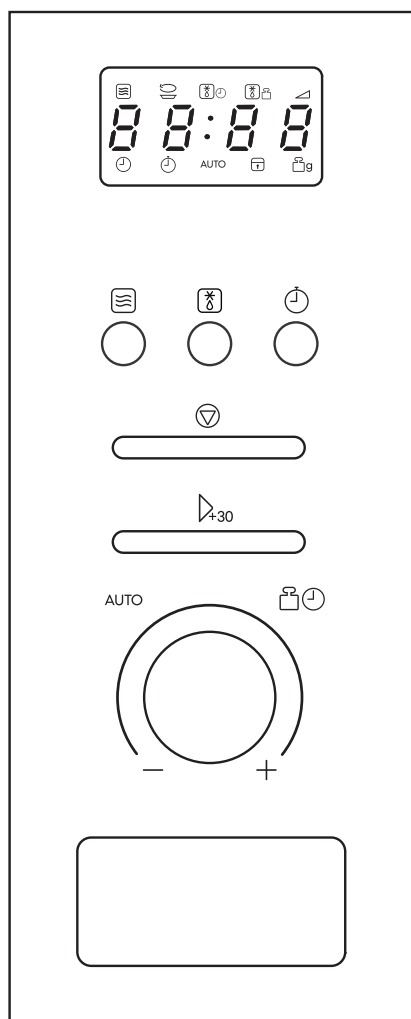
**3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ****ΟΔΗΓΙΑ**

-  **Μαγείρεμα**
-  **Χρονομετρητής Κουζίνας/ Ρολόι**
-  **Εκκίνηση/ + 30 Δευτ./Επιβεβαίωση**
-  **Χρόνος**
-  **Βάρος/Χρόνος Απόψυξης**
-  **Διακοπή/Καθαρισμός**
- AUTO** **Αυτόματο Μενού**

#### 4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



##### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΧΛΟΥ

Για να χρησιμοποιήσετε το μοχλό επιλογής, πιέστε το προς τα μέσα και αυτό θα βγει προς τα έξω.

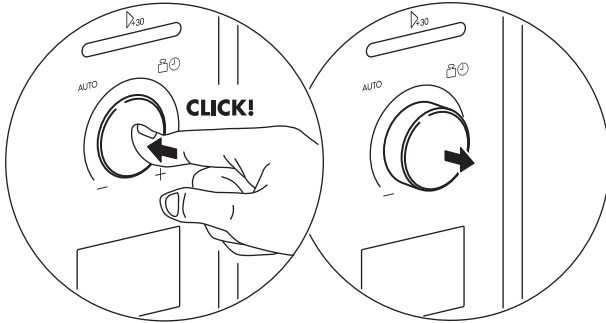

##### ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

Πιέστε το κουμπί για να ανοίξετε την πόρτα.

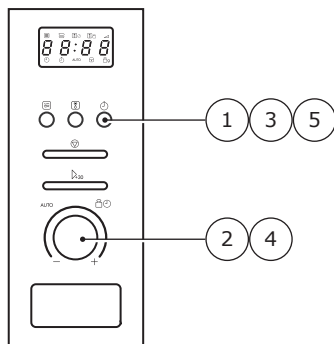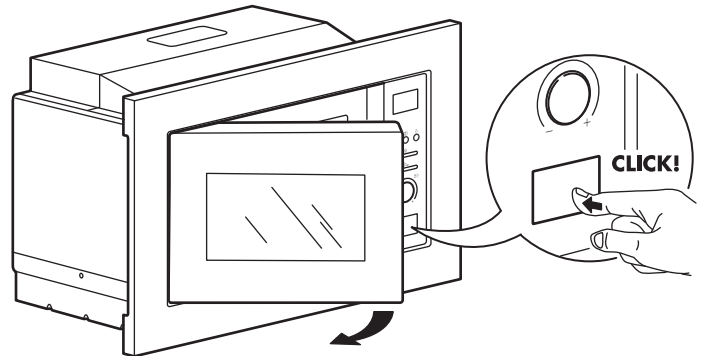

##### ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Όταν έχει ρεύμα ο φούρνος μικροκυμάτων, η οθόνη θα εμφανίζει "0:00", το μπάζερ θα χτυπήσει μια φορά.


1. Πιέστε **Χρονομετρητής Κουζίνας/Ρολόι** δύο φορές για να επιλέξετε τη λειτουργία ρολογιού, τα ψηφία της ώρας θα αναβοσβήσουν.
2. Γυρίστε το μοχλό **⌚** για να ρυθμίσετε τα ψηφία της ώρας, ο εισαγόμενος χρόνος θα πρέπει να είναι μεταξύ 0--23.
3. Πιέστε **Χρονομετρητής Κουζίνας/Ρολόι**, τα ψηφία των λεπτών θα αναβοσβήσουν, τα ψηφία της ώρας θα φωτίσουν.
4. Γυρίστε το μοχλό **⌚** για να ρυθμίσετε τα ψηφία των λεπτών, ο εισαγόμενος χρόνος θα πρέπει να είναι μεταξύ 0--59.
5. Πιέστε **Χρονομετρητής Κουζίνας/Ρολόι** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση ρολογιού: θα αναβοσβήσει.

**Σημείωση:** Κατά τη διαδικασία ρύθμισης του ρολογιού, εάν δεν πατήσετε **Χρονομετρητής Κουζίνας/Ρολόι** για να επιβεβαιώσετε εντός 1 λεπτού, ο φούρνος θα επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη του κατάσταση.

##### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

**Κλειδώμα:** Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε **Διακοπή/Καθαρισμός** για 3 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί ένα μακρύ "μπιπ", το οποίο θα υποδεικνύει το κλειδώμα για παιδιά και η οθόνη θα δείξει [ ] ή την τρέχουσα ώρα.

**Διακοπή κλειδώματος:** Σε κατάσταση κλειδώματος, πιέστε **Διακοπή/Καθαρισμός** για 3 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί ένα μακρύ "μπιπ", το οποίο θα υποδεικνύει το κλειδώμα για παιδιά έχει απενεργοποιηθεί.


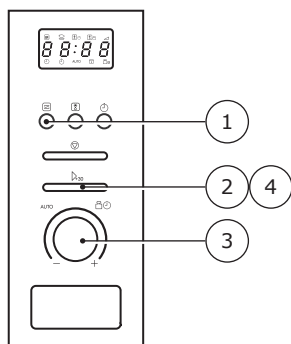


##### ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

1. Πιέστε **Μαγείρεμα** μία φορά, η οθόνη θα εμφανίσει **80** τρεμοπαίζοντας. Πιέστε **Μαγείρεμα** επαναλαμβανόμενα ή γυρίστε το μοχλό για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ.
2. Στη συνέχεια πιέστε **Δ30 Εκκίνηση/+30 Δεστ.** για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος.
3. Γυρίστε το μοχλό **⌚** για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος από 0:05 έως 95:00.
4. Πιέστε **Δ30 Εκκίνηση/+30 Δεστ.** ξανά για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

**Σημείωση:** Τα χρονικά βήματα για το χρόνο περιστροφής του μοχλού είναι τα εξής:

|               |   |                 |
|---------------|---|-----------------|
| 0---1 λεπτό   | : | 5 δευτερόλεπτα  |
| 1--- 5 λεπτά  | : | 10 δευτερόλεπτα |
| 5---10 λεπτά  | : | 30 δευτερόλεπτα |
| 10---30 λεπτά | : | 1 λεπτό         |
| 30---95 λεπτά | : | 5 λεπτά         |

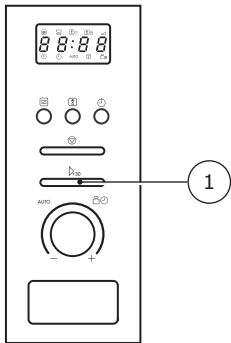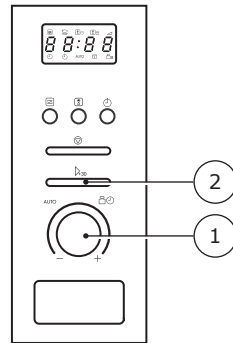**Γρήγορη Εκκίνηση εναλλακτική 1****Γρήγορη Εκκίνηση εναλλακτική 2****Γρήγορη Εκκίνηση εναλλακτική 1**

1. Σε λειτουργία αναμονής, πιέστε **Δ<sub>30</sub> Εκκίνηση/+30 Δευτ** για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα με πλήρη ισχύ για 30 δευτερόλεπτα, κάθε επιπλέον πάτημα θα αυξήσει το χρόνο μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα με μέγιστο χρόνο τα 95 λεπτά.

**Γρήγορη Εκκίνηση εναλλακτική 2**

1. Σε λειτουργία αναμονής, γυρίστε το μοχλό προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε το χρόνο.
2. Πιέστε **Δ<sub>30</sub> Εκκίνηση/+30 Δευτ** για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα με πλήρη ισχύ μικροκυμάτων.

**Σημείωση:** Σε κατάσταση μαγειρέματος ή απόψυξη με το χρόνο, κάθε πάτημα του **Δ<sub>30</sub> Εκκίνηση/+30 Δευτ** αυξάνει το χρόνο μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα.

**Απόψυξη ανά Βάρος**

1. Πιέστε **ⓧ Βάρος/Χρόνος Απόψυξης** μια φορά, και ο φούρνος θα δείξει **dEF1**.
2. Γυρίστε το μοχλό για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού από 100 έως 2000 γραμμάρια.
3. Πιέστε **Δ<sub>30</sub> Εκκίνηση/+30 Δευτ** για να ξεκινήσει η απόψυξη.

**Απόψυξη με το Χρόνο**

1. Πιέστε **ⓧ Βάρος/Χρόνος Απόψυξης** δύο φορές, και ο φούρνος θα δείξει **dEF2**.
2. Γυρίστε το μοχλό για να επιλέξετε το χρόνο απόψυξης. Ο μέγιστος δυνατός χρόνος απόψυξης είναι 95 λεπτά.
3. Πιέστε **Δ<sub>30</sub> Εκκίνηση/+30 Δευτ** για να ξεκινήσετε την απόψυξη.

Το προϊόν θα σας προτρέψει να γυρίσετε το φαγητό από την άλλη αφού περάσει ο μισός χρόνος που ρυθμίσατε για απόψυξη. Ανοίξτε την πόρτα και γυρίστε το φαγητό από την άλλη, κλείστε την πόρτα και πιέστε **Δ<sub>30</sub> Εκκίνηση/+30 Δευτ** για να συνεχίσετε την απόψυξη.

**Χρονομετρητής Κουζίνας**

1. Πιέστε **⌚ Χρονομετρητής Κουζίνας/Ρολόι** μια φορά, η οθόνη θα δείξει 00:00, η ένδειξη του ρολογιού θα φωτίσει.
2. Γυρίστε το μοχλό για να βάλετε το σωστό χρόνο. (Ο μέγιστος χρόνος που μπορείτε να ορίσετε είναι 95 λεπτά.)
3. Πιέστε **Δ<sub>30</sub> Εκκίνηση/+30 Δευτ** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση, η ένδειξη ρολογιού θα τρεμοπαίξει.





Όταν επέλθει ο χρόνος, η ένδειξη ρολογιού θα εμφανιστεί και το μπάτζερ θα κάνει μπιπ 5 φορές.


Το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να πραγματοποιήσει μαγείρεμα πολλών επιπέδων, με απόψυξη, ακολουθούμενη από επαναζέσταμα:

**Πολυεπίπεδο μαγείρεμα**

1. Πιέστε **ⓧ Βάρος/Χρόνος Απόψυξης** δύο φορές, και ο φούρνος θα δείξει **dEF2**.
2. Γυρίστε το μοχλό για να επιλέξετε το χρόνο απόψυξης.
3. Πιέστε **ⓧ Μαγείρεμα** μια φορά, η οθόνη θα δείξει 80, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί ή γυρίστε το μοχλό για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ισχύ των μικροκυμάτων.
4. Πιέστε **Δ<sub>30</sub> Εκκίνηση/+30 Δευτ** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση ισχύος.
5. Γυρίστε το μοχλό για να επιλέξετε το χρόνο μαγειρέματος.
6. Πιέστε **Δ<sub>30</sub> Εκκίνηση/+30 Δευτ** για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.


Το προϊόν θα σας προτρέψει να γυρίσετε το φαγητό από την άλλη αφού περάσει ο μισός χρόνος που ρυθμίσατε για απόψυξη. Ανοίξτε την πόρτα και γυρίστε το φαγητό από την άλλη, κλείστε την πόρτα και πιέστε **Δ<sub>30</sub> Εκκίνηση/+30 Δευτ** για να συνεχίσετε την απόψυξη. Το μπάτζερ θα ακουστεί ακόμη μια φορά μόλις ξεκινήσει το δεύτερο μαγείρεμα. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, το μπάτζερ θα ακουστεί πέντε φορές.

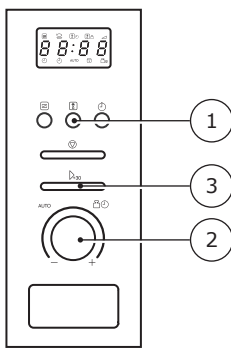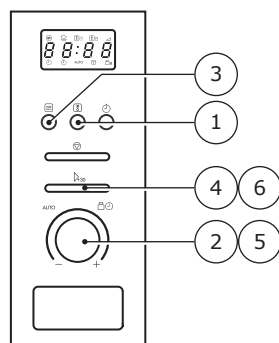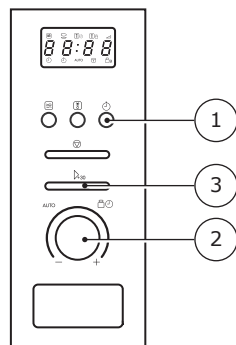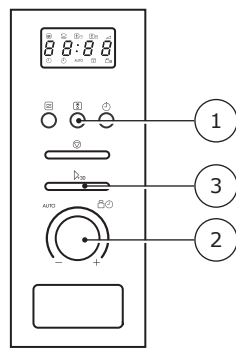**Απόψυξη ανά βάρος****Απόψυξη με το Χρόνο**

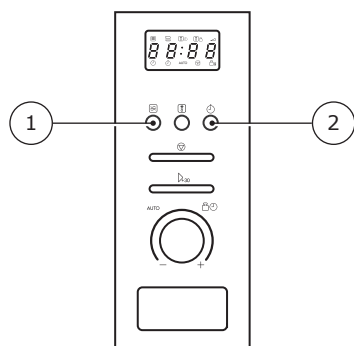

### Λειτουργία Ερώτησης

1. Σε κατάσταση μαγειρέματος με μικροκύματα, πιέστε **Μαγείρεμα**, και θα εμφανιστεί η τρέχουσα ισχύς για 3 δευτερόλεπτα.
2. Σε κατάσταση μαγειρέματος, πιέστε **Χρονομετρητής Κουζίνας/Ρολόι** για να ρωτήσετε την ώρα της ημέρας, η ώρα θα εμφανιστεί για 3 δευτερόλεπτα.

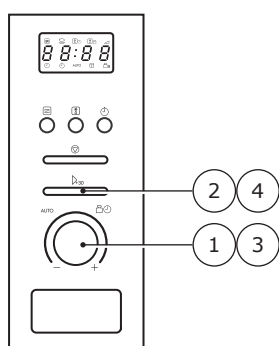

### Αυτόματο Μενού

1. Γυρίστε το μοχλό " " προς τα αριστερά, και θα εμφανιστεί από το **A-1** μέχρι το **A-8**.
2. Πιέστε **Εκκίνηση/+30 Δευτ** για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο φαγητό.
3. Γυρίστε το μοχλό " " για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο βάρος από το μενού-πίνακα.
4. Πιέστε **Εκκίνηση/+30 Δευτ** για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

| ΜΕΝΟΥ           | ΒΑΡΟΣ                         | ΕΝΔΕΙΞΗ |
|-----------------|-------------------------------|---------|
| A-1<br>Πίτσα    | 200g                          | 200     |
|                 | 400g                          | 400     |
| A-2<br>Κρέας    | 250g                          | 250     |
|                 | 350g                          | 350     |
|                 | 450g                          | 450     |
| A-3<br>Λαχανικό | 200g                          | 200     |
|                 | 300g                          | 300     |
|                 | 400g                          | 400     |
| A-4<br>Ζυμαρικά | 50g<br>(με 450γρ. κρύο νερό)  | 50      |
|                 | 100g<br>(με 800γρ. κρύο νερό) | 100     |
| A-5<br>Πατάτα   | 200g                          | 200     |
|                 | 400g                          | 400     |
|                 | 600g                          | 600     |
| A-6<br>Ψάρι     | 250g                          | 250     |
|                 | 350g                          | 350     |
|                 | 450g                          | 450     |
| A-7<br>Ρόφημα   | 1 κούπα (120ml)               | 1       |
|                 | 2 κούπες (240ml)              | 2       |
|                 | 3 κούπες (360ml)              | 3       |
| A-8<br>Ποπ-κορν | 50g                           | 50      |
|                 | 100g                          | 100     |

**Σημείωση:** Οι κατηγορίες φαγητών βρίσκονται και στη σήμανση εντός της πόρτας.

## 5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| Φυσιολογικά φαινόμενα                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο φούρνος μικροκυμάτων παρεμβαίνει στο σήμα της τηλεόρασης    | Το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σήμα ενδέχεται να δεχθεί παρεμβολές κατά τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων. Είναι παρόμοιο φαινόμενο με τις παρεμβολές των μικρών ηλεκτρικών συσκευών, όπως το μίξερ, η ηλεκτρική σκούπα, ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας. Είναι φυσιολογικό. |
| Αχνό φως φούρνου                                              | Κατά το μαγείρεμα με χαμηλή ισχύ, το φως του φούρνου ενδέχεται να γίνει αχνό. Είναι φυσιολογικό.                                                                                                                                                                          |
| Συσσωρεύεται ατμός στην πόρτα, ζεστός αέρας από την εξαέρωση. | Κατά το μαγείρεμα, ενδέχεται να βγει ατμός από το φαγητό. Ο περισσότερος θα φύγει από την εξαέρωση, αλλά ενδέχεται λίγος να συσσωρευθεί σε ένα δροσερό σημείο όπως η πόρτα του φούρνου. Είναι φυσιολογικό.                                                                |
| Ο φούρνος ξεκίνησε καταλάθος χωρίς να έχει φαγητό μέσα        | <i>Απαγορεύεται η λειτουργία της μονάδας χωρίς φαγητό εντός της.</i><br><b>Είναι πολύ επικίνδυνο.</b>                                                                                                                                                                     |

| Πρόβλημα                 | Πιθανή αιτία                                                   | Λύση                                                                                                                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ο φούρνος δε λειτουργεί. | (1) Το καλώδιο ρεύματος δεν έχει μπει καλά.                    | Βγάλτε το καλώδιο από τη πρίζα. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και βάλτε το ξανά.                                              |
|                          | (2) Κάψιμο της ασφάλειας ή λειτουργία του διακόπτη κυκλώματος. | Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναρυθμίστε το διακόπτη κυκλώματος (επισκευή από επαγγελματικό προσωπικό της εταιρίας μας) |
|                          | (3) Πρόβλημα με τη πρίζα.                                      | Ελέγξτε τη πρίζα με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.                                                                             |
| Ο φούρνος δε ζεσταίνει   | Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.                                 | Κλείστε καλά την πόρτα.                                                                                                    |

## 6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Μοντέλο:                                | VÄRMD 104.307.02 |
| Ονομαστική Τάση:                        | 240V-50Hz        |
| Ονομαστική Ισχύς Εισόδου (Μικροκύματα): | 1250W            |
| Ονομαστική Ισχύς Εξόδου (Μικροκύματα):  | 800W             |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Χωρητικότητα Φούρνου:             | 20 λίτρα        |
| Διάμετρος Περιστρεφόμενου Δίσκου: | 0 245 χιλ.      |
| Εξωτερικές Διαστάσεις:            | 595x344x394χιλ. |
| Καθαρό Βάρος:                     | 15 κιλά         |

## 7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Αυτό ο φούρνος προορίζεται μόνο για εντοιχισμένη χρήση. Δεν προορίζεται για τοποθέτηση πάνω σε πάγκο ή για χρήση εντός ενός ντουλαπιού.
- Παρακαλούμε ακολουθήστε τις ειδικές οδηγίες εγκατάστασης.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα εντοιχισμένο ντουλάπι πλάτους 60 χιλ.
- Η συσκευή συνδέεται με φως και πρέπει να συνδέεται μόνο σε μια κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
- Η κύρια τάση πρέπει να είναι αντίστοιχη της τάσης που ορίζεται στην ονομαστική ταμπέλα.
- Το φως πρέπει να εγκαθίσταται και το συνδετικό καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εγκεκριμένο ηλεκτρολόγο. Εάν το φως δεν είναι πλέον προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση, θα πρέπει να υπάρξει μια ολοπολική συσκευή αποσύνδεσης στην πλευρά εγκατάστασης με κενό επαφής τουλάχιστον 3 χιλ.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προσαρμογείς, πολυπρίζα και επεκτάσεις. Η υπερφόρτωση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο φωτιάς.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται πιο χαμηλά από 85 χιλ.



**Η προσβάσιμη επιφάνεια ενδέχεται να είναι καυτή κατά τη λειτουργία.**

## 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ



Σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να συλλέγονται και να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά. Εάν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε ΜΗΝ το απορρίψετε ως απλό οικιακό απόβλητο. Παρακαλούμε στείλτε αυτό το προϊόν σε διαθέσιμα σημεία συλλογής ΑΗΗΕ.



## 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕΑ

### Για πόσο καιρό ισχύει η εγγύηση ΙΚΕΑ;

Αυτή η εγγύηση ισχύει για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία αρχικής αγοράς της συσκευής σας από το κατάστημα ΙΚΕΑ. Απαιτείται η αυθεντική απόδειξη αγοράς, ως αποδεικτικό στοιχείο της αγοράς. Εάν γίνει κάποια επισκευή κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, αυτό δεν θα επεκτείνει την περίοδο εγγύησης για τη συσκευή.

### Ποιος θα εκτελέσει την επισκευή;

Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα ΙΚΕΑ.

### Τί καλύπτει η εγγύηση;

Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα της συσκευής, τα οποία προκλήθηκαν από ελαττωματική κατασκευή ή από ελαττώματα στα υλικά από την ημερομηνία της αγοράς από το κατάστημα ΙΚΕΑ. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για οικιακή χρήση. Οι εξαιρέσεις επεξηγούνται υπό την επικεφαλίδα "Τί δεν καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;". Εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, τα κόστη της επιδιόρθωσης του προβλήματος π.χ. επισκευές, εξαρτήματα, αμοιβή εργασίας και μετακινήσεις θα καλυφθούν, δεδομένου ότι η συσκευή είναι προσβάσιμη για επισκευή χωρίς να απαιτούνται ειδικές δαπάνες. Τα υλικά που αντικαταστάθηκαν θα ανήκουν πλέον στην ΙΚΕΑ.

### Τί θα κάνει η ΙΚΕΑ για να διορθώσει το πρόβλημα;

Η ΙΚΕΑ θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει, κατά την αποκλειστική κρίση της, εάν καλύπτεται από αυτή την εγγύηση. Εάν αποφασίσει ότι καλύπτεται, η ΙΚΕΑ στη συνέχεια, κατά την αποκλειστική κρίση της, είτε θα επισκευάσει το ελαττωματικό προϊόν είτε θα το αντικαταστήσει με ένα ίδιο ή ισοδύναμο προϊόν.

### Τί δεν καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;

- Φυσιολογικές φθορές.
- Επιτηδευμένη ζημιά ή ζημιά από αμέλεια, ζημιά εξαιτίας μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας, λανθασμένης εγκατάστασης ή σύνδεσης με λάθος επίπεδο τάσης, ζημιά εξαιτίας χημικής ή ηλεκτροχημικής αντίδρασης, σκουριάς, οξειδωσης ή νερού, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι κατ' αποκλειστικότητα των ζημιών εξαιτίας υπερβολικής ποσότητας ασβέστη στην παροχή νερού και των ζημιών εξαιτίας ασυνήθιστων περιβαλλοντικών συνθηκών.
- Ανανώσιμα μέρη όπως μπαταρίες και λαμπτήρες.
- Μη-λειτουργικά ή διακοσμητικά μέρη που δεν επηρεάζουν την κανονική χρήση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων γρατζουνιών και πιθανών διαφορών στα χρώματα.
- Τυχαιά βλάβη που προκαλείται από ξένα αντικείμενα ή ουσίες και από τον καθαρισμό ή την απόφραξη των φίλτρων, του συστήματος αποχέτευσης ή των συρταριών σαπουνιού.
- Βλάβη στα παρακάτω μέρη: κεραμικό γυαλί, αξεσουάρ, κεραμικά σκεύη και καλάρια για μαχαιροπίρουνα, σωλήνα τροφοδοσίας και αποχέτευσης, πώματα, λαμπτήρες και καλύμματα λαμπτήρων, οθόνες, πόμολα, κάσες και τμήματα κάσας. Οι παραπάνω βλάβες καλύπτονται αν αποδειχτεί ότι είναι κατασκευαστικές.
- Επισκευές που δεν πραγματοποιήθηκαν από αναγνωρισμένους ή εξουσιοδοτημένους συνεργάτες συντήρησης ή όπου χρησιμοποιήθηκαν μη γνήσια ανταλλακτικά.
- Βλάβες από λανθασμένη εγκατάσταση ή εκτός προδιαγραφών.
- Μη-οικιακή χρήση π.χ. επαγγελματική χρήση.
- Φθορές κατά τη μεταφορά. Αν μεταφέρετε το προϊόν στο σπίτι ή σε άλλη διεύθυνση με δικό σας μέσο η ΙΚΕΑ δεν ευθύνεται για όποια φθορά γίνει κατά τη μεταφορά. Ωστόσο σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τη μεταφορική εταιρία με την οποία συνεργάζεται η ΙΚΕΑ, οι τυχόν φθορές μεταφοράς θα καλυφθούν από την ΙΚΕΑ.
- Το κόστος της πρώτης εγκατάστασης της συσκευής ΙΚΕΑ. Ωστόσο, εάν ένας διορισμένος Πάροχος Υπηρεσιών ΙΚΕΑ ή ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστικός συνεργάτης επισκευάσει ή αντικαταστήσει τη συσκευή, συμμορφούμενος με τους όρους αυτής της εγγύησης, ο διορισμένος Πάροχος Υπηρεσιών ή ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστικός συνεργάτης θα εγκαταστήσει ξανά την επισκευασμένη συσκευή, εάν είναι απαραίτητο.

### Πώς ισχύει η εθνική νομοθεσία

Η εγγύηση ΙΚΕΑ σας προσδίδει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, τα οποία καλύπτουν ή υπερβίζουν όλων των τοπικών νομικών απαιτήσεων. Ωστόσο, αυτές οι προϋποθέσεις δεν περιορίζουν με οιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα των καταναλωτών που περιγράφονται στην τοπική νομοθεσία.

### Περιοχή ισχύος

Για συσκευές που αγοράστηκαν εντός μιας χώρας της ΕΕ και μεταφέρθηκαν σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των προϋποθέσεων εγγύησης της χώρας προορισμού. Υφίσταται υποχρέωση διενέργειας των υπηρεσιών στα πλαίσια της εγγύησης μόνο εφόσον η συσκευή συμμορφώνεται και έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με:

- τις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η αίτηση για εγγύηση.
- τις Οδηγίες Συναρμολόγησης και τις Πληροφορίες Ασφαλείας του Εγχειριδίου Χρήστη.

### Υπηρεσίες μετά την πώληση για συσκευές ΙΚΕΑ

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ΙΚΕΑ για να:

- πραγματοποιήσετε μια αίτηση για υπηρεσία στα πλαίσια αυτής της εγγύησης.
- ζητήσετε επεξηγήσεις σχετικά με τις λειτουργίες των συσκευών ΙΚΕΑ.

Για να εξασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε τη βέλτιστη υποστήριξη, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Εγκατάστασης και/ή το Εγχειρίδιο Χρήστη προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.

### Τρόποι επικοινωνίας σε περίπτωση που χρειαστείτε τις υπηρεσίες μας



Το κέντρο υποστήριξης μετά την πώληση της ΙΚΕΑ θα σας βοηθήσει μέσω τηλεφώνου σε περιπτώσεις βασικής επίλυσης προβλημάτων για τη συσκευή σας κατά τη στιγμή της αίτησης για κλήση υποστήριξης. Παρακαλούμε δείτε τον κατάλογο ΙΚΕΑ ή επισκεφθείτε το [www.ikea.com](http://www.ikea.com) για να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου και τις ώρες λειτουργίας του τοπικού καταστήματος σας.

**Για να σας παρέχουμε γρηγορότερη υποστήριξη, παρακαλούμε πάντα να ανατρέχετε στον αριθμό άρθρου ΙΚΕΑ (8ψήφιος κωδικός) που αναγράφεται στην ονομαστική ταμπέλα της συσκευής σας.**

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ!

Αποτελεί το αποδεικτικό αγοράς και απαιτείται για την ισχύ της εγγύησης. Η απόδειξη αγοράς αναφέρει επίσης το όνομα και αριθμό άρθρου (8ψήφιο κωδικό) ΙΚΕΑ για καθεμία από τις συσκευές που αγοράσατε.

### Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια;

Για οποιαδήποτε επιπλέον ερώτηση που δε σχετίζεται με το πέρας της αγοράς των συσκευών σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο ΙΚΕΑ. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τα έγγραφα της συσκευής προσεκτικά προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.









