


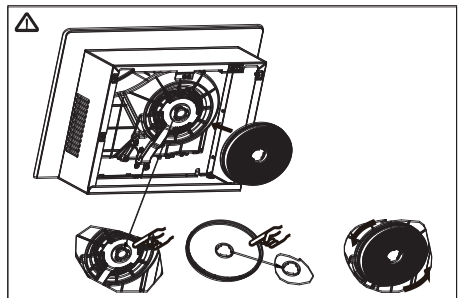
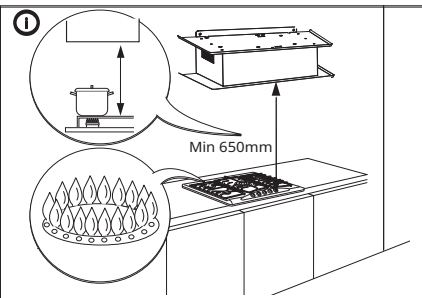
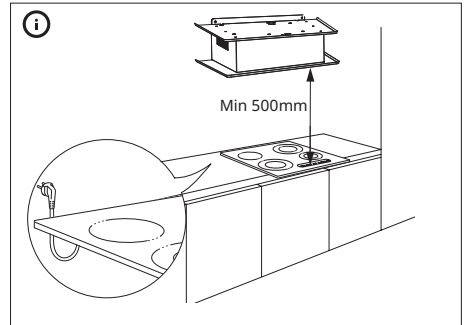
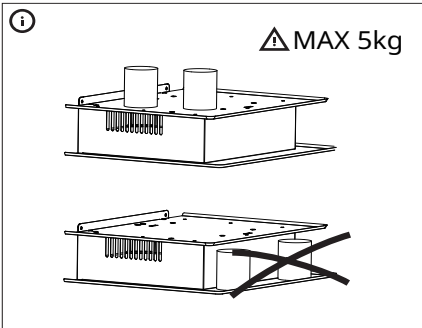
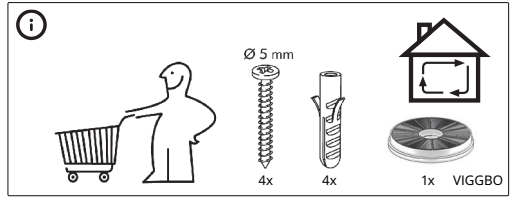
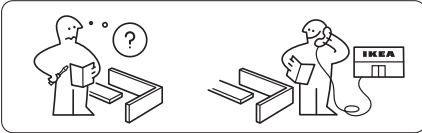




VIGGBO

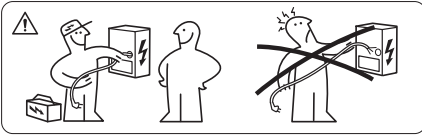

Design and Quality
IKEA of Sweden

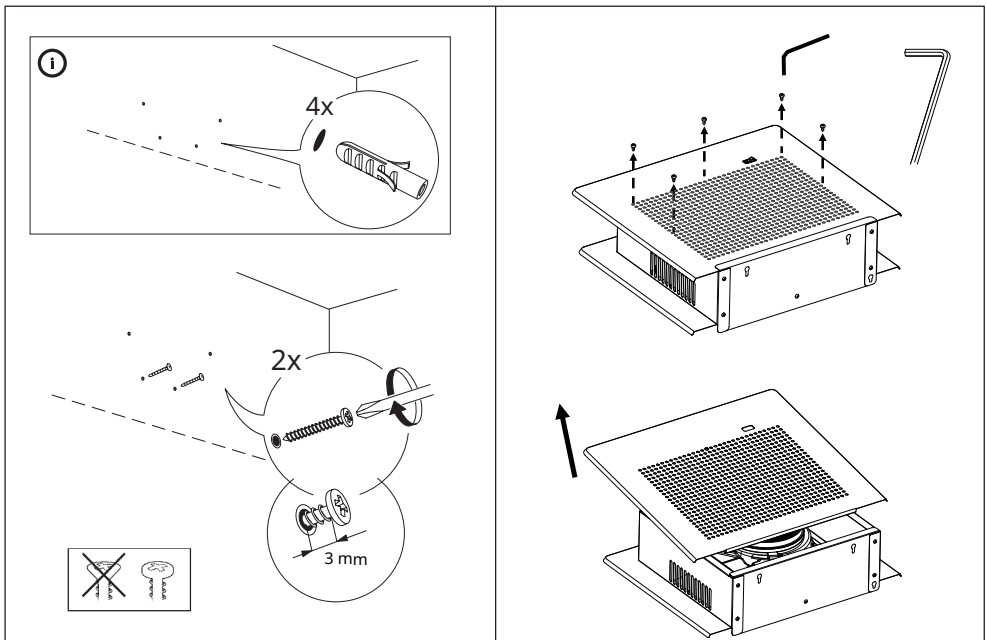

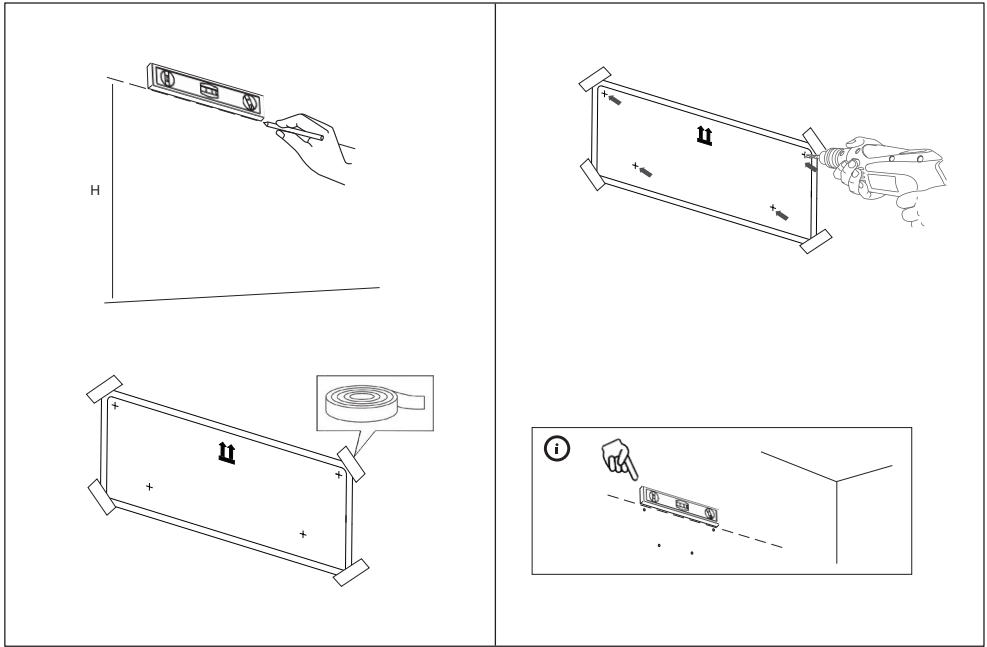

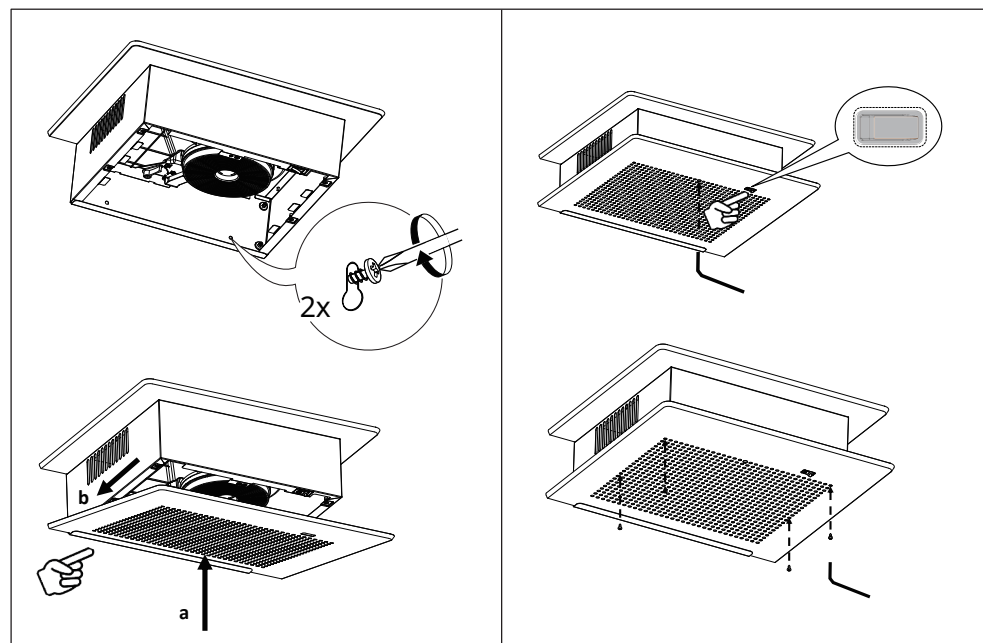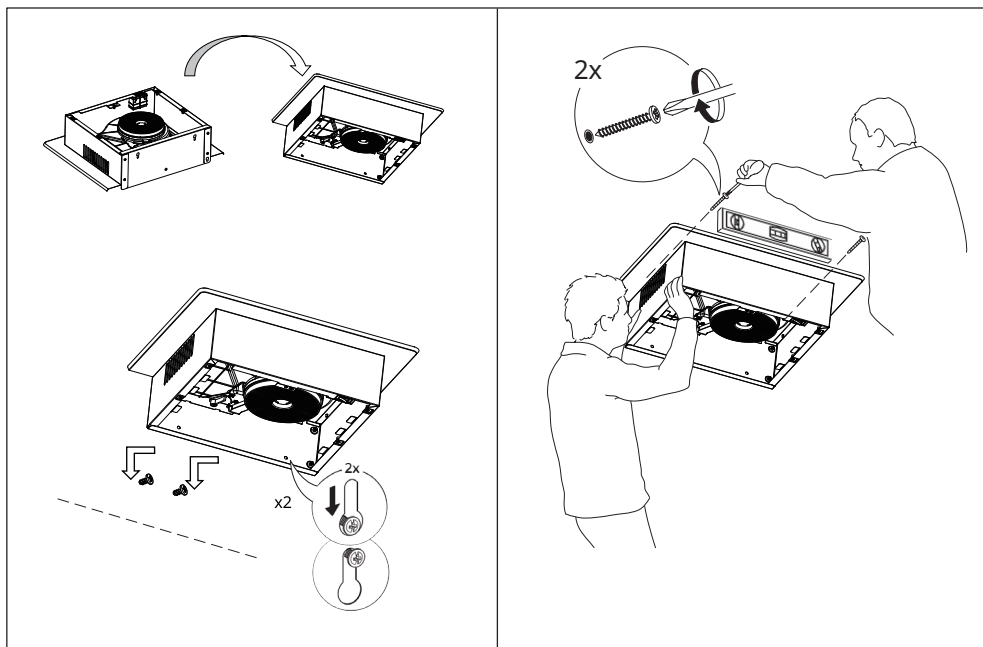

ENGLISH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

7
14

Safety information

Before first use

- For your own safety and for the correct operation of the appliance, please read this manual carefully before installation and commissioning.
- Remove cardboard protection pieces, protective film and adhesive labels from accessories. Check the appliance for any transport damage.
- To avoid damage, do not place any objects weighing more than 5 kg on the appliance.

 This is the attention symbol, pertaining to safety, which alerts users to potential risks to themselves and others.

All safety warnings are preceded by the attention symbol and the following terms:

 **DANGER:** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will cause serious injury.

 **WARNING:** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could cause serious injury.

All safety warnings give specific details of the potential danger/warning present and indicate how to reduce risk of injury, damage and electric shock resulting from improper use of the appliance. Carefully observe the following instructions.

Precautions and general recommendations:

- The electrical installation and the electrical connection must be carried out by a qualified technician according to the manufacturer's instructions and in compliance with

the local safety regulations. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual.

- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation work.

 **WARNING:** Failure to install the screws or fastening elements indicated by the instructions may cause electrical hazards.

- Earthing of the appliance is compulsory. (Not possible for class II hoods identified by the symbol  on the rating plate).
- Do not pull the power supply cable in order to unplug the appliance.
- The electrical components must not be accessible to the user after installation.
- Do not touch the appliance with any wet part of the body and do not operate it when barefoot.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- All other maintenance services must be carried out by a specialised technician.

- When drilling through the wall pay attention not to damage electric connections and/or pipes.
- The manufacturer rejects all responsibilities for any damage caused by improper use or wrong settings.
- Appropriate maintenance and cleaning ensure the good working order and the best performance of the appliance. Regularly clean all stubborn surface dirt to avoid grease build up. Remove and clean or change the filter regularly. This must be completed in accordance with the "Cleaning and maintenance" instructions provided.
- Do not cook food over the flame ("flambé") under the appliance. The use of open flames may cause a fire.
- Failure to follow the instructions when cleaning the hood and when cleaning and replacing the filters may result in the risk of fire.
- There shall be adequate ventilation if the hood is being used at the same time as other appliances using gas or other combustible materials.
- Do not leave frying pans unattended when frying, as the frying oil may catch fire.
- The hood is not a work surface. Do not place objects weighing more than 5 kg totally on it.
- Always wear appropriate working gloves during installation and maintenance.
- This appliance is not suitable for outdoor use.

⚠ WARNING: When the hob is in use, accessible parts of the hood may become hot.

Installation and connection

In the event of problems, contact an Authorized Service Centre. To prevent any damage, only remove the appliance from its packaging at the time of installation.

Preparing for installation

⚠ WARNING: The hood should only be lifted and installed by two or more people.

The minimum distance between the hob and the bottom part of the hood must not be less than 65 cm for burning gas or other fuels and 50 cm for electric cookers. Before installation also check the minimum distances stated in the manual of the cooker.

If the installation instructions for the cooker specify a greater distance between cooker and hood, this distance must be observed.

Electrical connection

Make sure the power voltage specified on the appliance rating plate is the same as the mains voltage.

This information can be found on the inside of the hood, under the grease filter. Power cable replacement (type H05 VV-F) must be carried out by a qualified electrician. Contact an authorized service centre.

If the hood is fitted with an electric plug, connect the plug to a socket complying with current regulations, located in an accessible place.

⚠ WARNING: If no plug is fitted (direct wiring to the mains), or if the socket is not located in an accessible place, a qualified electrician should install a standardised double pole power switch that will enable complete

isolation from the mains in case of

category III overvoltage conditions, in accordance with wiring rules.

Installation

The hood is designed for only "Recirculation installation".

Recirculation installation



(see symbol in installation booklet)

The air is filtered through a charcoal filter, and then resented into the room.

IMPORTANT: Ensure appropriate air circulation around the hood.

IMPORTANT: The hood comes with a pre-installed charcoal filter.

Replacement filters are available at IKEA stores or IKEA.com

The hood should be installed away from particularly dirty areas, windows, doors and heat sources as they are likely to make the system less effective and increase the risk of fire.

The accessories for wall fixing are not included because walls made of different materials require different types of fixing accessories. Use fixing systems suitable for the walls of your home and the weight of the appliance. For more details, contact a specialised dealer.

Keep this booklet for future consultation.

Environmental concerns

Disposal of packaging

The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol . The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

Scraping the product

- This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU/Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
- By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.



The symbol  on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection centre for the recycling of electrical and electronic equipment.

Energy saving tips

- Replace the charcoal filter(s) when necessary to maintain a good odour reduction efficiency.

- Clean the grease filter(s) when necessary to maintain a good grease filter efficiency.

Declaration of conformity

This appliance has been designed, manufactured and marketed in compliance with:

- safety objectives of the "Low Voltage" Directive 2014/35/EU;
- European standard EN 61591;
- the protection requirements of EMC directive 2014/30/EU.

Electrical safety of the appliance can only be guaranteed if it is correctly connected to an approved earthing system.

Cleaning and maintenance

⚠ WARNING:

- Never use steam cleaning equipment.
- Disconnect the appliance from the power supply.

IMPORTANT: Do not use corrosive or abrasive detergents. If any of these products accidentally comes into contact with the appliance, clean immediately with a damp cloth.

- Clean the surface with a damp cloth. If it is very dirty, add a few drops of washing up detergent to the water. Finish off with a dry cloth.

IMPORTANT: Do not use abrasive sponges, metallic scrapers or scourers. Over time, these can damage the surface.

- Use detergents specifically designed for cleaning the appliance and follow the manufacturer instructions.


IMPORTANT: Clean the filters at least monthly to remove any oil or grease residuals.

Cleaning the grease filter


The metal grease filter has an unlimited life and must be washed once a month by hand or in a dishwasher using a short cycle at a low temperature. When cleaning in a dishwasher, the grease filter may become dull; this does not affect its filtering capacity.

Charcoal Filter maintenance


1. Unplug the appliance or disconnect the power supply.
2. Remove the screws.
3. Remove the panel.

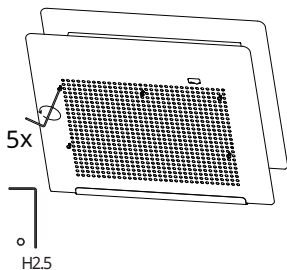


4. Rotate and remove the used activated carbon. Replace with new activated carbon. The used activated carbon cannot be recovered and cleaned. Replacement is recommended every 2-3 months.

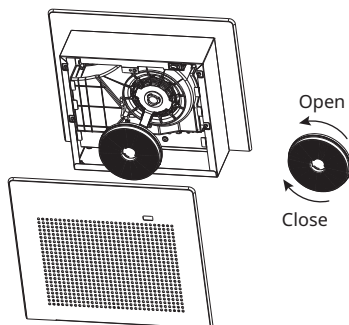

5. After disassembling the panel, take out the filter screen for cleaning.

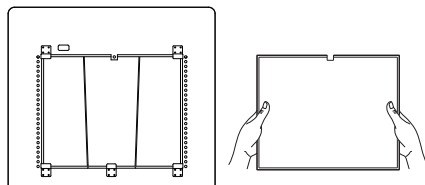


6. Put back the filter on the aesthetic panel, insert it through the back panel and tighten all 5 screws.

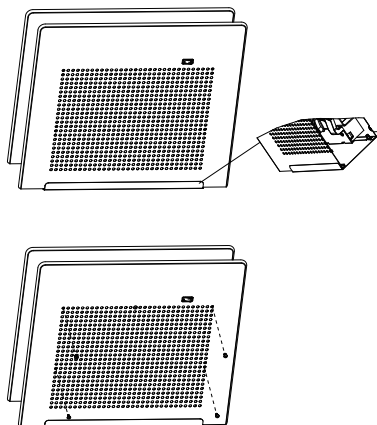

Manufacturer


Ikea of Sweden AB-SE-343 81 Älmhult, Sweden

Product description

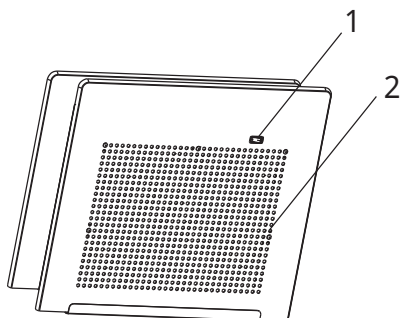


- 1 Switch
- 2 Grease filter

Control panel

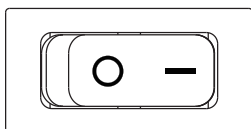

- : ON button
○ : OFF button

Technical information is provided on the rating plate inside the appliance.

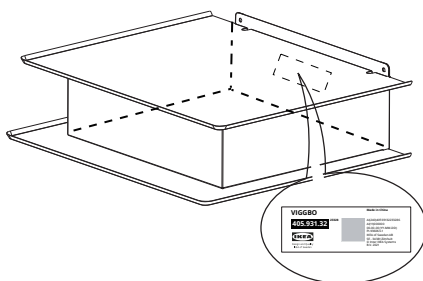

IKEA guarantee

If you want to claim your product warranty or get product support



Please contact IKEA Customer Support, you find the link to the self-service portal or phone number on www.IKEA.com.

To complete your request for service on the selfservice portal, easier find information about your product or spare parts connected to your product, we urge you to note the IKEA article number (8-digits) and the Serial number on the product label.

In the section Technical data / rating plate You can find where the rating plate is located

KEEP THE PURCHASE/DELIVERY DOCUMENT!

It is your proof of purchase, the warranty will not be valid without it. The receipt also features the name and the IKEA article number (8-digits) for each appliance purchased.

Please read the technical documentation provided with your appliance carefully before contacting us.

Πληροφορίες ασφαλείας

Πριν την πρώτη χρήση

- Για την ασφάλειά σας και τη σωστή χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.
- Αφαιρέστε τα προστατευτικά από χαρτόνι, την προστατευτική μεμβράνη και τις αυτοκόλλητες ετικέτες από τα εξαρτήματα. Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Για να αποφύγετε ζημιές, μην τοποθετείτε πάνω στη συσκευή αντικείμενα βάρους άνω των 5 kg.

 Πρόκειται για το σύμβολο προσοχής που αφορά την ασφάλεια και προειδοποιεί τους χρήστες για πιθανούς κινδύνους για τους ίδιους και άλλα άτομα.

Πριν από όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας προηγούνται το σύμβολο προσοχής και οι ακόλουθοι όροι:

 **ΚΙΝΔΥΝΟΣ:** Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Όλες οι προειδοποιήσεις ασφαλείας παρέχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο/την προειδοποίηση που υπάρχει και υποδεικνύουν τον τρόπο μείωσης του κινδύνου τραυματισμού, ζημιών και ηλεκτροπληξίας που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Τηρείτε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.

Προφυλάξεις και γενικές συστάσεις:

- Η ηλεκτρική εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας. Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας εγκατάστασης.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η μη τοποθέτηση των βιδών ή των στοιχείων στερέωσης που υποδεικνύονται από τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.

- Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική. (Δεν είναι δυνατόν για τους απορροφητήρες κλάσης II που χαρακτηρίζονται από το σύμβολο  στην πινακίδα χαρακτηριστικών).
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
- Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στον χρήστη μετά την εγκατάσταση.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε υγρό μέρος του σώματός σας και μην την χειρίζεστε ξυπόλητοι.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από

- άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Όλες οι άλλες υπηρεσίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.
 - Όταν τρυπάτε τον τοίχο, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στις ηλεκτρικές συνδέσεις ή/και στους σωλήνες.
 - Ο κατασκευαστής αρνείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή λανθασμένες ρυθμίσεις.
 - Η κατάλληλη συντήρηση και ο καθαρισμός εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία και την καλύτερη απόδοση της συσκευής. Καθαρίζετε τακτικά όλες τις επίμονες επιφανειακές ακαθαρσίες για να αποφύγετε τη συσσώρευση λίπους. Αφαιρείτε και καθαρίζετε ή αλλάζετε τακτικά το φίλτρο. Αυτό πρέπει να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες στην ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση».
 - Μην μαγειρεύετε φαγητό με φλόγα («φλαμπέ») κάτω από τη συσκευή. Η χρήση γυμνής φλόγας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
 - Η μη τήρηση των οδηγιών κατά τον καθαρισμό του απορροφητήρα και κατά τον καθαρισμό και την αντικατάσταση των φίλτρων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερισμός εάν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
 - Μην αφήνετε τα τηγάνια χωρίς επιτήρηση όταν τηγανίζετε, καθώς το λάδι τηγανίσματος μπορεί να αναφλεγεί.
 - Ο απορροφητήρας δεν είναι επιφάνεια εργασίας. Μην τοποθετείτε πάνω του αντικείμενα συνολικού βάρους άνω των 5 kg.
 - Φοράτε πάντα κατάλληλα γάντια εργασίας κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
 - Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν η εστία είναι σε λειτουργία, τα προσβάσιμα μέρη του απορροφητήρα μπορεί να θερμανθούν πολύ.
- Εγκατάσταση και σύνδεση**
- Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές, αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της μόνο κατά τη στιγμή της εγκατάστασης.
- Προετοιμασία για την εγκατάσταση**
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ο απορροφητήρας πρέπει να σηκώνεται και να τοποθετείται μόνο από δύο ή περισσότερα άτομα.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της εστίας και του κάτω μέρους του απορροφητήρα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 65 cm για εστίες αερίου ή άλλων καυσίμων και 50 cm για τις ηλεκτρικές κουζίνες. Πριν από την εγκατάσταση ελέγξτε επίσης τις

ελάχιστες αποστάσεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης της εστίας.

Εάν οι οδηγίες εγκατάστασης της εστίας ορίζουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ της εστίας και του απορροφητήρα, πρέπει να τηρείται η απόσταση αυτή.

Ηλεκτρική σύνδεση

Βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής είναι η ίδια με την τάση του δικτύου.

Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στο εσωτερικό του απορροφητήρα, κάτω από το φίλτρο λίπους. Η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (τύπος H05 VV-F) πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο

ηλεκτρολόγο. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Εάν ο απορροφητήρας είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό φως, συνδέστε το φως σε πρίζα που πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς και βρίσκεται σε προσβάσιμο σημείο.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δεν υπάρχει φως (απευθείας σύνδεση με το δίκτυο) ή εάν η πρίζα δεν βρίσκεται σε προσβάσιμο σημείο, ένας ειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει να εγκαταστήσει έναν τυποποιημένο διπολικό διακόπτη ρεύματος που θα επιτρέπει την πλήρη απομόνωση από το δίκτυο σε περίπτωση υπερτάσεων κατηγορίας III, σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.

Εγκατάσταση

Ο απορροφητήρας έχει σχεδιαστεί μόνο για «εγκατάσταση ανακυκλοφορίας».

Εγκατάσταση ανακυκλοφορίας

(Βλ. σύμβολο  στο εγχειρίδιο εγκατάστασης)

Ο αέρας φιλτράρεται μέσω ενός φίλτρου άνθρακα και στη συνέχεια επιστρέφει στο δωμάτιο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εξασφαλίστε την κατάλληλη κυκλοφορία του αέρα γύρω από τον απορροφητήρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο απορροφητήρας συνοδεύεται από προεγκατεστημένο φίλτρο άνθρακα.

Τα ανταλλακτικά φίλτρα διατίθενται στα καταστήματα IKEA ή στο IKEA.com.

Ο απορροφητήρας πρέπει να τοποθετείται μακριά από ιδιαίτερα βρώμικους χώρους, παράθυρα, πόρτες και πηγές θερμότητας, καθώς είναι πιθανό να καταστήσουν το σύστημα λιγότερο αποτελεσματικό και να αυξήσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Τα εξαρτήματα για την τοποθέτηση σε τοίχο δεν περιλαμβάνονται, επειδή οι τοίχοι από διαφορετικά υλικά απαιτούν διαφορετικούς τύπους εξαρτημάτων στερέωσης. Χρησιμοποιήστε συστήματα στερέωσης κατάλληλα για τους τοίχους του σπιτιού σας και το βάρος της συσκευής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Περιβαλλοντικά θέματα

Απόρριψη της συσκευασίας

Το υλικό συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και φέρει το σύμβολο της ανακύκλωσης . Συνεπώς, τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με υπευθυνότητα και σε πλήρη συμμόρφωση με

τους κανονισμούς των τοπικών αρχών που διέπουν τη διάθεση των αποβλήτων.

Απόσυρση του προϊόντος

- Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ

σχετικά με Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

- Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψη του προϊόντος, συμβάλλετε στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσε να προκαλέσει η μη ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος.



Το σύμβολο  πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα και πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Αντικαταστήστε το(α) φίλτρο(α) άνθρακα όταν χρειάζεται για να διατηρήσετε καλή

απόδοση μείωσης των οσμών.

- Καθαρίστε το(α) φίλτρο(α) λίπους όταν είναι απαραίτητο για να διατηρήσετε την καλή απόδοση του φίλτρου λίπους.

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με:

- τους στόχους ασφαλείας της οδηγίας περί Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ,
- το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 61591,
- τις απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας 2014/30/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC).

Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν είναι σωστά συνδεδεμένη σε εγκεκριμένο σύστημα γείωσης.

Καθαρισμός και συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή λειαντικά απορρυπαντικά. Εάν κάποιο από αυτά τα προϊόντα έρθει κατά λάθος σε επαφή με τη συσκευή, καθαρίστε αμέσως με ένα υγρό πανί.

- Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό νωπό ύφασμα. Αν υπάρχουν έντονες ακαθαρσίες, προσθέστε μερικές σταγόνες απορρυπαντικού στο νερό. Στεγνώστε με ένα στεγνό πανί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγάρια ή μεταλλικές ξύστρες. Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.

- Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ειδικά σχεδιασμένα για τον καθαρισμό της συσκευής και ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Καθαρίζετε τα φίλτρα τουλάχιστον κάθε μήνα για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα λαδιού ή λίπους.

Καθαρισμός του φίλτρου λίπους


Το μεταλλικό φίλτρο λίπους έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής και πρέπει να πλένεται μία φορά το μήνα στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων σε σύντομο κύκλο σε χαμηλή θερμοκρασία. Κατά τον καθαρισμό στο πλυντήριο πιάτων, το φίλτρο λίπους μπορεί να θαμπώσει- αυτό δεν επηρεάζει την ικανότητα φιλτραρίσματος.

Συντήρηση φίλτρου άνθρακα


1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ή διακόψτε την παροχή ρεύματος.
2. Αφαιρέστε τις βίδες.
3. Αφαιρέστε το πάνελ.

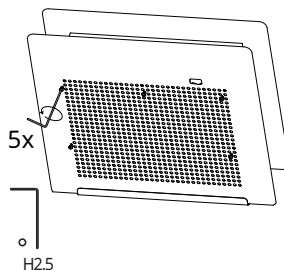


4. Περιστρέψτε και αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο φίλτρο ενεργού άνθρακα. Αντικαταστήστε με νέο φίλτρο ενεργού άνθρακα. Το χρησιμοποιημένο φίλτρο ενεργού άνθρακα δεν μπορεί να ανακτηθεί και να καθαριστεί. Συνιστάται αντικατάσταση κάθε 2-3 μήνες.

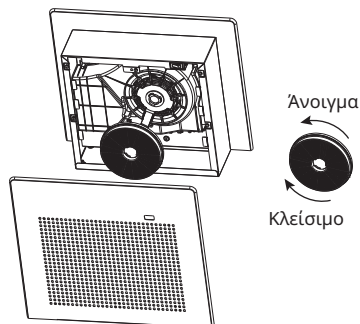

5. Αφού αποσυναρμολογήσετε το πάνελ, αφαιρέστε τη σήτα του φίλτρου για καθαρισμό.

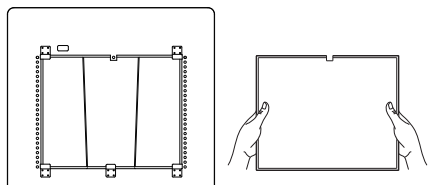


6. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο στο διακοσμητικό πάνελ, τοποθετήστε το μέσα από το πίσω πάνελ και σφίξτε και τις 5 βίδες.

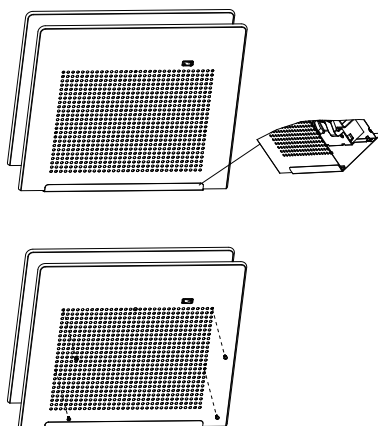

Κατασκευαστής


Ikea of Sweden AB-SE-343 81 Älmhult, Σουηδία

Περιγραφή προϊόντος

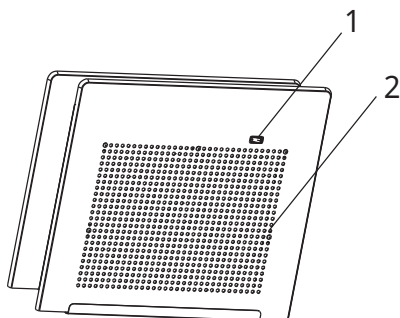


- 1** Διακόπτης
- 2** Φίλτρο λίπους

Πίνακας ελέγχου

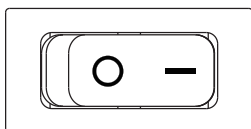

- : Κουμπί ενεργοποίησης
- : Κουμπί απενεργοποίησης

Οι τεχνικές πληροφορίες παρέχονται στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.

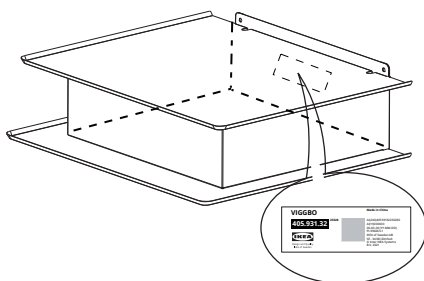

Εγγύηση IKEA

Εάν θέλετε να διεκδικήσετε την εγγύηση του προϊόντος σας ή να λάβετε υποστήριξη για το προϊόν



Επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης Πελατών της IKEA. Ο σύνδεσμος προς την πύλη αυτοεξυπηρέτησης ή ο τηλεφωνικός αριθμός είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.IKEA.com.

Για να ολοκληρώσετε το αίτημά σας για τεχνική εξυπηρέτηση στην πύλη αυτοεξυπηρέτησης και να βρείτε πιο εύκολα πληροφορίες για το προϊόν σας ή για ανταλλακτικά που σχετίζονται με αυτό, σημειώστε τον αριθμό είδους IKEA (8 ψηφία) και τον αριθμό σειράς στην ετικέτα του προϊόντος.

Στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα / πινακίδα τύπου μπορείτε να ελέγξετε το σημείο τοποθέτησης της πινακίδας τύπου.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ!

Είναι η απόδειξη αγοράς και η εγγύηση δεν ισχύει χωρίς αυτήν. Στην απόδειξη αναγράφονται επίσης το όνομα και ο αριθμός προϊόντος IKEA (8 ψηφία) για κάθε συσκευή που αγοράσατε.

Διαβάστε προσεκτικά την τεχνική τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.

