

BEJUBLAD

HR

RS

SI

BG

TR



Design and Quality
IKEA of Sweden



Na zadnjoj stranici ovog priručnika možete naći kompletnu listu ovlaštenih servisnih centara i njihove telefonske brojeve u Hrvatskoj.

HRVATSKI
SRPSKI
SLOVENŠČINA
БЪЛГАРСКИ
TÜRKÇE

5
22
39
56
74



Molimo da pogledate poslednju stranu ovog uputstva, gde ćete pronaći potpunu listu IKEA servisa, kao i njihove brojeve telefona.









Za seznam pooblaščenih servisnih centrov IKEA in njihovih lokalnih telefonskih številk glejte zadnjo stran teh navodil za uporabo.



Проверете на последната страница на това ръководство за пълния списък на Сервиси, определени от IKEA, и телефонните номера в съответната страна.



IKEA'nın atadığı Yetkili Servis Merkezleri ve ilgili yerel telefon numaralarının tam listesi için lütfen bu kılavuzun son sayfasına bakın.

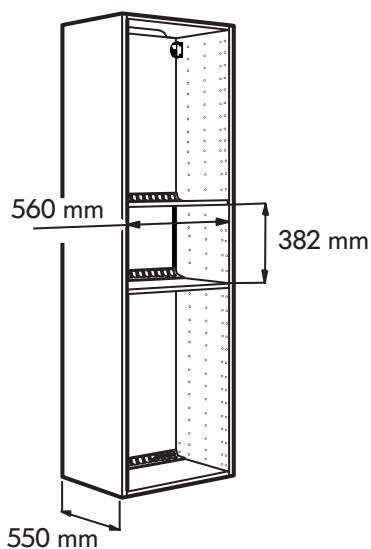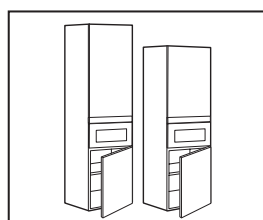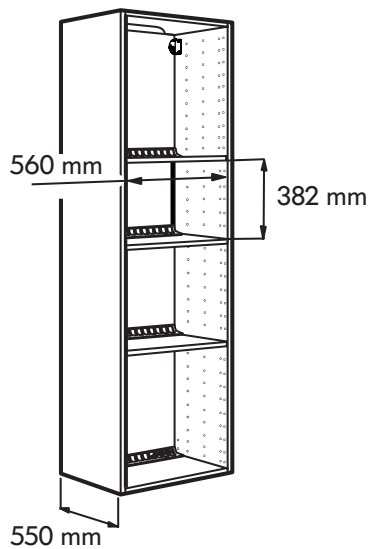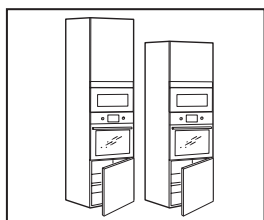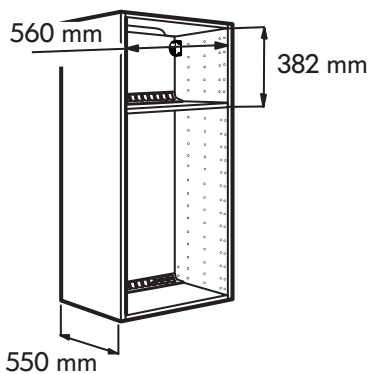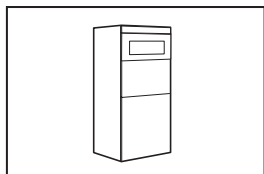

Sadržaj

Informacije o sigurnosti	5	Što učiniti ako...	16
Opis proizvoda	8	Tehnički podaci	17
Upravljačka ploča	9	Postavljanje	17
Prva uporaba	9	Električni priključak	18
Svakodnevna uporaba	10	Ekološka pitanja	19
Tablice za pripremu hrane	14	IKEA JAMSTVO	20
Čišćenje i održavanje	15		

Informacije o sigurnosti

Prije upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne upute. Sačuvajte ih za buduću referencu.

Ovaj priručnik i sam uređaj sadrže važna sigurnosna upozorenja kojih se morate stalno pridržavati.

Proizvođač otklanja svaku odgovornost u slučaju nepoštivanja sigurnosnih uputa, za neprikladno korištenje ili za pogrešno podešavanje komandi.

⚠ Vrlo maloj djeci (0 – 3 godina) ne dopuštajte pristup uređaju.

Maloj djeci (3 – 8 godina) ne dopuštajte pristup uređaju ako nisu pod nadzorom. Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.

⚠ UPOZORENJE: Ako su oštećena vrata ili brtve vrata, pećnicu ne smijete upotrebljavati dok se ne popravi: opasnost od ozljeda.

⚠ UPOZORENJE: Tekućine i namirnice ne smiju se zagrijavati u zatvorenim spremnicima: opasnost od eksplozije, zagrijavanje namirnica može dovesti do odgođenog eruptivnog vrenja, mora se paziti prilikom rukovanja spremnikom: opasnost od opekotina.

⚠ Mikrovalna pećnica namijenjena je za zagrijavanje jela i pića. Ne sušite namirnice ili odjeću, ne zagrijavajte termofore, papuče, spužve ili slično: opasnost od požara. Prilikom zagrijavanja namirnica u plastičnim ili papirnatim spremnicima pazite na pećnicu: opasnost od požara.

⚠ Sadržaj dječjih bočica i staklenki s dječjom hranom mora se promiješati ili protresti i treba provjeriti temperaturu: opasnost od opekotina.

Jaja u ljusci i tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati: opasnost od eksplozije.

⚠ Upotrebljavajte samo pribor prikladan za mikrovalne pećnice. Nemojte upotrebljavati metalne spremnike: opasnost od ozljeda.

⚠ Za ovu pećnicu upotrebljavajte isključivo preporučene temperature sonde: opasnost od požara

⚠ Ako primijetite dim, isključite ili izvucite utikač uređaja te držite vrata zatvorenima da bi se na taj način prigušila vatra.

⚠ Ako je uređaj postavljen na visini od 850 mm ili više iznad poda, pazite da ne pomaknete okretni tanjur kada vadite spremnike: opasnost od ozljede.

⚠ Mikrovalnu pećnicu nemojte upotrebljavati za prženje na visokoj temperaturi jer nije moguće kontrolirati temperaturu ulja.

⚠ Metalni spremnici za hranu i napitke nisu prikladni za mikrovalne pećnice.

⚠ Nemojte skidati zaštitne ploče na mikrovalnom otvoru smještene u pećnici na njenoj bočnoj unutrašnjoj stijenci (samo na određenim modelima). One onemogućavaju da masnoća i mrvice hrane uđu u kanale mikrovalnih otvora.

DOZVOLJENI RASPON UPOTREBE

⚠ **OPREZ:** Uređaj nije namijenjen za rad pomoću vanjskog uređaja za uključivanje kao što je mjerač vremena ili odvojeni sustav daljinskog upravljanja.

⚠ Ovaj uređaj namijenjen je upotrebi u kućanstvima i na sličnim mjestima, kao što su: kuhinje za osoblje u trgovinama, uredi i druge objekti u kojima se radi; seoske kuće; za goste u hotelima, motelima ili sličnim smještajnim jedinicama.

⚠ Ovaj uređaj nije namijenjen za profesionalnu upotrebu. Nemojte koristiti ovaj uređaj na otvorenom prostoru.

POSTAVLJANJE

⚠ Pri postavljanju, uređajem moraju rukovati dvije ili više osoba: opasnost od ozljeda. Za raspakiranje i postavljanje uređaja upotrijebite zaštitne rukavice: opasnost od porezotina.

⚠ Postavljanje, uključujući dovod vode (ako je uređaj opremljen), električne priključke i popravke smije obavljati samo kvalificirani tehničar. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio kućanskog uređaja osim ako se to izričito ne navodi u korisničkom priručniku. Djeci ne dozvoljavajte približavanje mjestu postavljanja.

Nakon uklanjanja ambalaže s proizvoda, provjerite da tijekom transporta nije došlo do oštećenja. U slučaju problema, kontaktirajte distributera ili najbliži postprodajni servis. Nakon postavljanja otpadni materijal pakiranja (plastiku, dijelove od stiropora itd.) odložite van dohvata djece: opasnost od gušenja. Uređaj se prije postavljanja mora isključiti iz napajanja: opasnost od električnog udara. Pazite da za vrijeme postavljanja uređaj ne oštetiti električni kabel: opasnost od požara ili električnog udara. Uređaj uključite tek kada završi postupak postavljanja.

⚠ Ovaj uređaj je namijenjen uporabi kao ugradbeni uređaj. Ne upotrebljavajte ga kao samostojeći ili u ormariću s vratima.

Nakon uklanjanja ambalaže s uređaja, uvjerite se da se njegova vrata dobro zatvaraju. U slučaju problema obratite se distributeru ili najbližem postprodajnom servisu.

ELEKTRIČNA UPOZORENJA


⚠ Mora postojati mogućnost isključivanja uređaja iz struje uklanjanjem priključka ako je on dostupan ili to učiniti pomoću dostupne sklopke s više polova instalirane uz utičnicu u skladu s pravilima ožičenja i uređaj mora biti uzemljen u skladu s nacionalnim sigurnosnim standardima za električnu struju.

⚠ Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke utičnice ili višestruke utikače. Nakon postavljanja električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku. Uređaj ne upotrebljavajte kada ste mokri ili bos.

Uređaj ne upotrebljavate ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako je oštećen ili je pao na tlo.

⚠ Ako je kabel za napajanje oštećen, istim ga mora zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili osobe slične kvalifikacije kako biste izbjegli opasne situacije: opasnost od strujnog udara.


Opis proizvoda

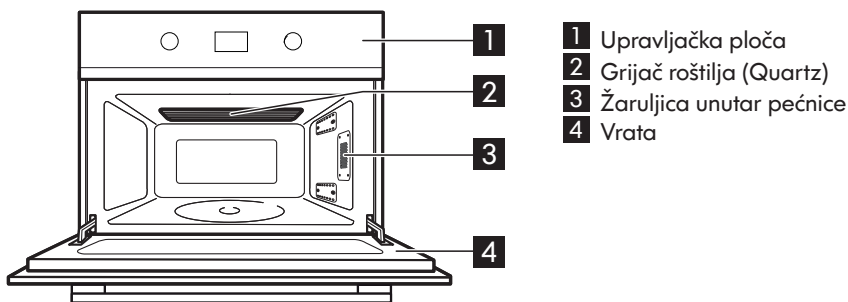

Dodatni pribor

Podloga okretnog tanjura Okretni stakleni tanjur Crisp tanjur

Ručka za tanjur za hrskanje



1x



1x



1x



1x

Općenito

Na tržištu je dostupna različita oprema. Prije kupovine provjerite je li prikladna za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.

Prije kuhanja, provjerite je li posuđe koje upotrebljavate vatrostalno te da propušta mikrovalove.

Kad stavljate hranu i dodatni pribor u mikrovalnu pećnicu, pazite da oni ne dolaze u izravni dodir s unutrašnjošću pećnice.

To je osobito važno ako je riječ o metalnom priboru ili priboru koji je izrađen i od metalnih dijelova.

Ako dodatni pribor koji sadrži metal dotakne unutrašnjost pećnice dok ona radi, doći će do iskrenja i pećnica se može oštetiti.

Uvijek provjerite okreće li se okretni tanjur slobodno prije aktiviranja pećnice.

Sav pribor može se prati u perilici posuđa osim Crisp tanjura.

Crisp tanjur treba prati vodom i blagim deterdžentom. Tvrdokornu prljavštinu lagano istrljajte krpom. Uvijek ostavite Crisp tanjur da se ohladi prije čišćenja.

Aluminijску foliju možete sigurno koristiti kako biste zaštitili male površine namirnica, pod uvjetom da ona ne dođe u dodir s

unutrašnjošću pećnice.

Podloga okretnog tanjura

Koristite podlogu za okretni tanjur ispod okretnog staklenog tanjura. Na nosač okretnog tanjura smijete staviti jedino okretni stakleni tanjur, nikada drugo posuđe. Najprije postavite unutarnji kotačić i zatim vanjski dio nosača okretnog tanjura.

Okretni stakleni tanjur

Koristite okretni stakleni tanjur u svim načinima kuhanja. On prikuplja kapi i čestice hrane koji bi se u protivnom taložili u unutrašnjosti pećnice i prljali je.

Okretni stakleni tanjur postavite na odgovarajući nosač.



Ručka za tanjur za hrskanje

Koristite specijalnu ručku za vađenje vrućeg tanjura za hrskanje iz pećnice.

Crisp tanjur

Smjestite namirnice izravno na Crisp tanjur. Kada upotrebljavate Crisp tanjur, uvijek koristite okretni stakleni tanjur kao podlogu. Nemojte stavljati posuđe na Crisp tanjur jer će se u tom slučaju on ubrzo jako zagrijati te lako može doći do njegovog oštećenja.

Upravljačka ploča

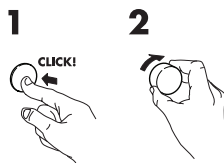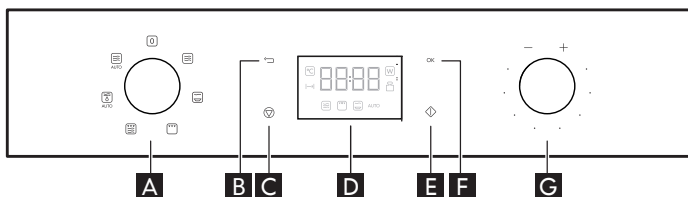

- A** Gumb za odabir
B Natrag
C Stop
D Zaslom

- E** Pokretanje
F Potvrda
G Gumb za podešavanje

Uvlačivi gumbi

Ovaj vrstu gumba upotrebljavajte tako da ga pritisnete u sredini.
 Gumb izlazi van.
 Okrećite ga do željenog položaja.
 Kada je kuhanje dovršeno, okrenite gumb u položaj 0 i ponovno ga pritisnite za povratak u originalni položaj.

Prva uporaba

Postavljanje vremena

Morat ćete postaviti vrijeme kada prvi put uključujete uređaj: Na zaslonu će treptati dvije znamenke za sate.



Okrenite **gumb za podešavanje** da biste postavili točno vrijeme i pritisnite **OK** za potvrdu. Dvije znamenke minuta započet će treperiti. Okrenite **gumb za podešavanje** da biste postavili točno vrijeme i pritisnite **OK** za potvrdu.

Napomena: za naknadnu promjenu vremena pritisnite i držite pritisnutim **B** najmanje 3 sekunde dok je pećnica isključena i ponovite gore navedene korake. Vrijeme ćete možda trebati ponovno namjestiti nakon duljih nestanaka struje.

Zaslom postavki

Pritisnite **OK** na tri sekunde da biste ušli u izbornik postavki.

Okrenite gumb za podešavanje **G** da biste odabrali funkciju **Eko** i **zvuk** i pritisnite **OK** za potvrdu.

Eko -->

Kada je uključen način rada **Eko**, svjetlina zaslona automatski se nakon jedne minute prebacuje na nižu razinu. Kada se isključi način rada **Eko**, svjetlina će se nakon 3 minute prebaciti na istu nižu razinu. Automatski će se prebaciti natrag na postavljenu razinu svjetline kad pritisnete neku tipku ili otvorite vrata. Kada prikazujete **Eko** pritisnite **OK** da biste potvrdili. Prikazat će se UKLJ/ISKLJ, željenu opciju odaberite gumbom **G** i pritisnite **OK** da biste potvrdili.

tonE (zvuk) -->

Kada je uključen način rada **tonE**, isključene su sve zvučne povratne informacije. Kada prikazujete **tonE** pritisnite **OK** da biste potvrdili. Prikazat će se UKLJ/ISKLJ, željenu opciju odaberite gumbom **G** i pritisnite **OK** da biste potvrdili.

SVAKODNEVNA UPORABA

Zaštita od aktiviranja/Roditeljska blokada

Ova automatska sigurnosna funkcija uključuje se jednu minutu nakon što se pećnica vratila u način rada mirovanja. (Pećnica je u načinu rada "mirovanje" kada je prikazan sat ili ako sat nije postavljen, kada je prikaz prazan).



Otvorite i zatvorite vrata pa zatim pritisnite  za pokretanje funkcije.

Hlađenje

Kada je funkcija dovršena, pećnica može obaviti postupak hlađenja. To je normalno. Nakon tog postupka pećnica se automatski isključuje. Postupak hlađenja može biti prekinut otvaranjem vrata bez ikakve opasnosti za pećnicu.

Postavljanje mjerača vremena

Kada je pećnica isključena zaslon se može upotrebljavati kao mjerač vremena. Mjerač vremena ne uključuje niti jedan ciklus kuhanja.

Da biste uključili i postavili mjerač vremena za kuhanje koji vam je potreban, okrenite gumb za podešavanje.



Pritisnite  za pokretanje. Kada mjerač vremena završi s odbrojavanjem odabranog trajanja oglasit će se zvučni signal.

Da biste unijeli promjenu nakon uključivanja mjerača vremena, okrenite gumb za podešavanje i pritisnite OK (U redu) da biste potvrdili.

Da biste prekinuli ili se vratili na prikaz trenutačnog vremena, okrećite gumb za podešavanje dok se na zaslonu ne prikaže 0:00 i pritisnite .

Napomena: Funkciju možete uključiti i nakon uključivanja mjerača vremena: Mjerač vremena automatski će nastaviti s

odbrojavanjem odabranog vremena, a da to ne utječe na rad funkcije. Za povratak na prikaz mjerača vremena pričekajte do završetka funkcije ili isključite funkciju tako da dva puta pritisnete .

UPOZORENJE: Može doći do pregrijavanja tekućine iznad točke vrenja, a da se pri tome ne pojave mjehurići. To može dovesti do iznenadnog izlivanja vrele tekućine. Kako bi se to izbjeglo, učinite sljedeće:

1. Izbjegavajte upotrebu posuda s okomitim stijenkama i uskim grlom.
2. Promiješajte tekućinu prije nego što stavite posudu u uređaj i ostavite žličicu u posudi.
3. Nakon zagrijavanja ostavite da miruje kratko vrijeme te ponovo promiješajte prije pažljivog vađenja posude iz uređaja.

Funkcija Jet Start

Ta se funkcija upotrebljava za brzo podgrijavanje hrane s visokim sadržajem vode poput bistre juhe, kave ili čaja. Pritisnite gumb  da biste automatski krenuli s najvećim stupnjem snage mikrovalova i vremenom kuhanja postavljenim na 30 sekundi. Svaki dodatni pritisak produljuje vrijeme za daljnjih 30 sekundi.

Tablica s funkcijama mikrovalne pećnice

Funkcija	Opis funkcije
 ISKLJUČENO	Isključivanje pećnice.
 MIKROVALOVI	Za brzo kuhanje ili zagrijavanje jela ili napitaka.
 CRISP	Za savršeno zapečena jela, s gornje i donje strane jela. Ova se funkcija mora upotrebljavati samo s posebnim Crisp tanjуром.
 ROŠTILJ	Za stvaranje korice, roštiljanje i gratinirana jela. Preporučujemo okretanje jela prilikom pečenja. Za najbolje rezultate roštilj zagrijavajte 3 – 5 minuta.

Funkcija	Opis funkcije
 KOMBI ROŠTILJ	Za brzo kuhanje i gratiniranje jela uz kombinaciju funkcija mikrovalova i roštilja.
 AUTOMATSKO ODMRZAVANJE	Za odmrzavanje mesa, peradi, ribe, povrća i kruha.
 FUNKCIJA AUTOMATSKOG RADA	Za upotrebu određenog ciklusa kuhanja za 10 kategorija namirnica.

Postavite funkciju

Nakon odabira željene funkcije možete promijeniti njezine postavke. Na zaslonu će se prikazati postavke koje možete redom mijenjati.

RAZINA SNAGE



Kada ikona  treperi na zaslonu okrećite **gumb za podešavanje** kako biste promijenili odabranu stavku. pritisnite  za potvrdu i nastavite sa sljedećim postavkama.

Napomena: nakon uključivanja funkcije snaga se može promijeniti tako da se dva puta pritisne  za pristup izborniku postavki snage i zatim treba okrenuti gumb za podešavanje za promjenu postavke.

TRAJANJE



Kada ikona  treperi na zaslonu, okrenite gumb za podešavanje da biste postavili željeno vrijeme kuhanja.

Kada prikazano vrijeme kuhanja odgovara željenom vremenu, pritisnite  da biste potvrdili i pokrenuli funkciju.

Napomena: Tijekom kuhanja vrijeme kuhanja možete namjestiti okretanjem gumba; svakim pritiskom na  vrijeme kuhanja produljuje se za 30 sekundi.

Uključivanje funkcije

Nakon primjene svih potrebnih postavki pritisnite  za uključivanje funkcije. Svakim ponovnim pritiskom gumba  vrijeme kuhanja povećava se za dodatni 30 sekundi (samo kod funkcija s ručnim upravljanjem).

Napomena: U bilo kojem  trenutku možete pritisnuti za pauziranje trenutačno uključene funkcije.

Samo razina snage mikrovalova

Snaga	Preporučena uporaba:
1000 W	Podgrijavanje napitaka, vode, bistrih juha, kave, čaja ili drugih namirnica s visokim sadržajem vode. Ako namirnice sadrže jaje ili kremu, odaberite manji stupanj snage.
800 W	Kuhanje povrća, mesa itd.
650 W	Kuhanje ribe.
500 W	Opreznije kuhanje npr. visoko proteinskih umaka, jela sa sirom i jajima te dovršavanje poklopljenih jela.
350 W	Lagano vrenje variva, topljenje maslaca i čokolade.
160 W	Odmrzavanje. Omekšavanje maslaca, sireva.
90 W	Omekšavanje sladoleda

Crisp

Koristite ovu funkciju za podgrijavanje i pečenje pizza i drugih jela s tijestom. Prikladna je i za prženje slanine i jaja, kobasica, hamburgera i sl.

Pećnica automatski radi s mikrovalovima i roštiljem da bi zagrijala tanjur za hrskanje. Na taj će način Crisp tanjur brzo doći potrebnu temperaturu da bi jelo poprimilo smeđu boju i postalo hrskavo. Nije moguće izmijeniti stupanj snage ili isključiti/uključiti roštilj, dok se koristi funkcija Crisp. Provjerite je li Crisp tanjur pravilno postavljen na sredinu okretnog staklenog tanjura.

Pećnica i Crisp tanjur jako se zagrijavaju prilikom korištenja ove funkcije. Nemojte stavljati vrući Crisp tanjur na površine osjetljive na toplinu.

i VAŽNO: Budite oprezni, nemojte doticati gornju stijenku pored roštilja. Koristite rukavice ili specijalnu ručku za uklanjanje vrućeg tanjura za hrskanje. Koristite jedino dostavljeni Crisp tanjur s ovom funkcijom. Drugi Crisp tanjuri raspoloživi na tržištu neće dati ispravne rezultate pri korištenju ove funkcije.

i VAŽNO: Tanjur za hrskanje možete zagrijati prije upotrebe (najviše 3 min). Za zagrijavanje Crisp tanjura uvijek koristite funkciju Crisp.

Roštilj

Koristite ovu funkciju za brzo postizanje lijepe smeđe boje namirnica. Tijekom pripreme okrećite hranu. Provjerite je li pribor otporan na toplinu i vatrostalan, prije no što ga koristite za roštilj.

i VAŽNO: Nemojte koristiti plastični pribor pri radu s roštiljom. Rastopit će se. Papirnati ili drveni pribor također nije prikladan.

Kombinirano

Koristite ovu funkciju za kuhanje jela poput gratina (zapečenih jela), lazanja, peradi i pečenih krumpira.

Kombi roštilj	
Snaga	Preporučena uporaba:
650 W	Kuhanje povrća i zapečenih jela
350 - 500 W	Kuhanje peradi i lazanja
160 - 350 W	Kuhanje ribe i zamrznutih zapečenih jela
160 W	Kuhanje mesa
90 W	Gratiniranje voća

Automatsko odmrzavanje AUTO

Koristite ovu funkciju za odmrzavanje mesa, peradi, ribe, povrća i kruha. Koristite automatsko odmrzavanje samo ako je neto težina između 100 g i 2,5 kg. Namirnice uvijek stavite na okretni stakleni tanjur.

Namirnica	Savjeti
Meso  (100 g – 2,0 kg)	Mljeveno meso, kotleti, odresci ili pečenja. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži.
Perad  (100 g – 2,5 kg)	Cijelo pile, komadi ili fileti. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži.
Riba  (100 g – 1,5 kg)	Cijela, odresci ili fileti. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži.
Povrće  (100 g – 1,5 kg)	Miješano povrće, grašak, brokula itd. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži.
Kruh  (100 g – 1,0 kg)	Štruca, peciva s grožđicama ili peciva. Okrenite namirnicu kada to pećnica zatraži.

Ručno odmrzavanje

Redovito provjeravajte i pregledavajte hranu.

Iskustvo će vam pomoći u određivanju prikladnog vremena za razne količine hrane.

Smrznutu hranu u plastičnim vrećicama, plastičnim folijama ili kartonskim pakovanjima možete staviti izravno u pećnicu ako na pakovanju nema metalnih dijelova (npr. metalne petlje).

Vrijeme odmrzavanja mijenja se ovisno o obliku pakovanja. Plitki se paketi odmrzavaju brže od dubokih blokova. Razdvojite komade kada se počnu odmrzavati.

Pojedinačni komadi odmrzavaju se lakše. Zaštitite površine namirnica malim komadima aluminijske folije ako se počnu zagrijavati (npr. vrhove pilećih bataka i krila).

Okrenite velike komade upola postupka odmrzavanja.

Kuhana hrana, variva i mesni umaci odmrzavaju se bolje ako ih miješate za vrijeme odmrzavanja.

Pri odmrzavanju preporučuje se malo manje otopiti namirnice te dopustiti da se taj proces okonča unutar vremena odležavanja. Vrijeme odležavanja nakon odmrzavanja uvijek poboljšava rezultat jer se temperatura ravnomjerno raspoređuje unutar namirnica.

Automatske funkcije


Pećnica će automatski izračunati idealne postavke. Kada je to označeno, funkcija se može upotrebljavati isključivo u kombinaciji s isporučenim Crisp tanjurom. Okrenite ili promiješajte namirnice kada se to zatraži.

KATEGORIJE

Nakon odabira jedne od automatskih funkcija trebat ćete odabrati kategoriju jela koje pripremate (kategorije pogledajte u tablici u nastavku).

Kategorija	Namirnica	Težina
 1	GLAVNA JELA	250 – 500 g
 2 *	SMRZNUTE LAZANJE	250 – 500 g
 3	PEČENI KRUMPIRI (Okrenite kada se to zatraži)	200 g – 1 kg
 4	SVJEŽE POVRĆE (ravnomjerno narežite i dodajte 2 – 4 žlice vode. Poklopite)	200 – 800 g
 5 *	ZAMRZNUTO POVRĆE (okrenite kada se to zatraži, poklopite)	200 – 800 g
 6	KOKICE	100 g
 7 *	PRŽENI KRUMPIRIĆI (prije pečenja raširite ih u jednom sloju na Crisp tanjuru i posolite)	200 – 500 g

Kategorija	Namirnica	Težina
 8 *	PIZZA (upotrijebite Crisp tanjur)	300 – 800 g
 9 *	PILEĆA KRILA, KOMADI PILETINE (malo nauljite Crisp tanjur.)	200 – 500 g
 10 *	PRŽENI ODRESCI (Crisp tanjur treba unaprijed zagrijati)	200 – 500 g



Kada ikona AUTO treperi na zaslonu, okrenite gumb za podešavanje da biste odabrali broj koji odgovara željenoj kategoriji i zatim pritisnite  da biste potvrdili.

TEŽINA

Za postizanje najboljih rezultata za automatske funkcije trebate unijeti težinu namirnica birajući među zadanim postavkama: pećnica će izračunati idealno vrijeme trajanja funkcije koja se pokreće za svaku kategoriju jela.



Kada se zadana postavka pojavi na zaslonu i treperi ikona , okrenite gumb za postavljanje težine i zatim pritisnite  da biste potvrdili i pokrenuli funkciju.

Tablice za pripremu hrane

Namirnica	Funkcija	Zagrijavanje	Snaga (W)	Vrijeme pečenja (min)
Biskvit		-	-	7 - 10
Voćna pita		-	-	12 - 20
Kolačići		-	-	3 - 5
Sočne pite i quiche lorraine (1 – 1,2 kg)		-	-	18 - 25
Glavno jelo (250 g – 500 g)		-	750	4 - 7
Lasagne / Zapečena tjestenina		-	500	15 - 25
Zamrznute lasanje (500 – 700 g)		-	500	18 - 25
Pizza (300 g)		-	-	7 - 8
Meso (kotleti, odresci)		-	500	12 - 20
Perad (cijeli, 800 g – 1,5 kg)		-	350 - 500	35 - 50 *
Pileći fileti ili komadi		X **	-	10 - 25
Pečenja		-	160 - 350	45 - 60 *
Kobasice/ražnjići		-	-	20 - 40 *
Kobasice/hamburgeri		X **	-	6 - 16 *
Riba (odresci ili fileti)		X	160 - 350	15 - 30 *
Cijela riba		-	500 - 650	20 - 40 *
Pečeni krumpiri		-	350 - 500	20 - 40 *
Pekarski krumpir		-	-	25 - 30
Pečene jabuke		-	160 - 350	15 - 25

* Okrenite jelo na pola kuhanja ** Crisp tanjur zagrijte 3 – 5 minuta

Čišćenje i održavanje

Čišćenje je jedina radnja redovnog održavanja koja se obično zahtijeva. Neodržavanje pećnice u čistom stanju uzrokuje propadanje površine, što može nepovoljno utjecati na životni vijek uređaja te dovesti do opasnih situacija.

i VAŽNO: Nemojte koristiti metalnu žicu, strugače, čeličnu žicu, grube krpe za pranje, itd. koji mogu oštetiti upravljačku ploču te unutarnje i vanjske površine pećnice. Koristite spužvu natopljenu blagim deterdžentom ili papirnati ručnik u kombinaciji sa sredstvom za čišćenje stakla. Sredstvo za čišćenje stakla raspršite na papirnati ručnik.

Nemojte raspšivati izravno na pećnicu. U redovnim razmacima, naročito ako vam se nešto proliło, izvadite okretni tanjur i podlogu okretnog tanjura pa očistite donju stijenku pećnice.

Ova pećnica je predviđena za rad s pravilno smještenim okretnim tanjurom.

i VAŽNO: nemojte uključivati mikrovalnu pećnicu ako ste okretni tanjur izvadili radi čišćenja.

Koristite blagi deterdžent, vodu i mekanu krpu za čišćenje unutarnjih površina, prednje i stražnje strane vrata i njihovog otvora.

i VAŽNO: Nemojte dopustiti da se masnoća ili čestice hrane nakupljaju oko vrata.

Za tvrdokorne mrlje, pustite šalicu vode da vrije u pećnici 2 ili 3 minute. Para će omekšati prljavštinu.

i VAŽNO: Nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom prilikom čišćenja mikrovalne pećnice.

Mirisi unutar peći mogu biti uklonjeni vrenjem jedne šalice vode u koju je dodano malo limunovog soka, za nekoliko minuta.

Roštilj ne zahtijeva čišćenje budući da će visoka temperatura sagorjeti sve tragove kuhanja, ali gornju stijenku blizu njega treba redovito čistiti. Koristite toplu vodu, deterdžent i spužvu.

Ako roštilj ne koristite redovito, morate ga uključiti na 10 minuta mjesečno kako biste spržili mrlje od prskanja.

Prikladni za perilicu posuđa

- Nosač okretnog tanjura.
- Stakleni okretni tanjur.
- Ručka Crisp.

Pažljivo čišćenje

Crisp tanjur treba prati u mlakoj vodi s deterdžentom. Jako zaprljana područja smiju se čistiti spužvom i blagim sredstvom za čišćenje.

Uvijek ostavite Crisp tanjur da se dobro ohladi prije čišćenja.

i VAŽNO: nemojte uranjati ili ispirati u vodi vrući Crisp tanjur. Brzo hlađenje može ga oštetiti.

⚠ UPOZORENJE!: Nemojte skidati nijedan pokrov. Brtve na vratima i područja oko njih morate redovito pregledavati da se nisu oštetili. Ako su ta područja oštećena, ne smijete koristiti uređaj sve dok ih kvalificirani

tehničar ne popravi. prije obavljanja zahvata održavanja: opasnost od strujnog udara. Ne smijete koristiti uređaje za čišćenje parom.

Što učiniti ako...

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Mrežno napajanje ili uređaj nisu spojeni.	Provjerite stanje osigurača u vašem stanu da bi utvrdili da struja nije isključena.
	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Otvorite i ponovno zatvorite vrata prije sljedećeg pokušaja.
Na zaslonu se prikazuje slovo „F“ iza kojeg slijedi slovo ili broj	Softverska pogreška.	Obratite se najbližem postprodajnom servisnom centru i navedite broj koji se nalazi iza slova „F“.
Toplina nije ravnomjerno raspoređena u hrani.	Vrlo tanki dijelovi poput vrhova pilećih krila nisu zaštićeni.	Zaštitite tanje dijelove aluminijskom folijom.
	Jelo je zagrijano previsokom jačinom struje.	Odaberite slabiju jačinu struje.
	Okretni tanjur se zaustavio.	Provjerite jesu li okretni tanjur i njegova podloga na svojem mjestu i je li jelo dobro centrirano tako da ne dodiruje stijenke unutrašnjosti pećnice.
Namirnica se ne okreće.	Okretni tanjur se zaustavio.	Provjerite jesu li okretni tanjur i njegova podloga na mjestu i je li dno unutrašnjosti pećnice čisto.

Ovlašteni servisni centar

Prije nego što nazovete ovlaštenu servis:

1. Pogledajte možete li sami riješiti problem (vidi tablicu "Što učiniti ako...").
2. Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste provjerili je li problem uklonjen.

Ako smetnja ustraje i nakon navedenih provjera, kontaktirajte najbliži ovlašteni Servisni centar.

Uvijek navedite:

- vrstu smetnje;
- točnu vrstu i model uređaja;
- broj ovlaštenog servisnog centra (radi se o broju koji se nalazi nakon riječi Service na

natpisnoj pločici), koji se nalazi na unutrašnjem rubu otvora pećnice (vidljiv dok su vrata otvorena);

- svoju punu adresu;
- svoj telefonski broj.


SERVICE 0000 000 00000



- Ako je potreban popravak, obratite se ovlaštenom servisu tvrtke IKEA (kako bi se jamčila uporaba originalnih rezervnih dijelova i ispravan popravak).

Tehnički podaci

Identifikacija modela: BEJUBLAD 904 117 47	
Napon napajanja	220-240V / 50Hz
Nazivna ulazna snaga	2300 W
Osigurač	10 A
Mikrovalna (MW) izlazna snaga	1000 W
Roštilj	800 W
Vanjske dimenzije (VxŠxD)	397 x 595 x 468
Dimenzije otvora pećnice (VxŠxD)	200 x 405 x 380

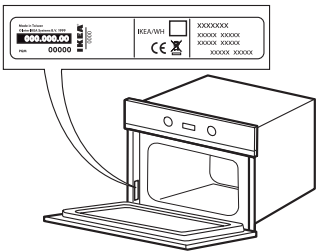

Tehničke informacije nalaze se na natpisnoj pločici unutar uređaja.

Podaci za ispitivanje djelotvornosti grijanja u skladu sa standardom IEC 60705.

Međunarodna Elektrotehnička komisija, SC. 59 H razvila je standard usporednog ispitivanja djelotvornosti grijanja kod različitih mikrovalnih pećnica. Za ovu pećnicu preporučujemo sljedeće:

Ispitivanje	Količina	Približno vrijeme	Razina snage	Posuda
12.3.1 Krem juha	750 g	11 - 12 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2 Spužva	475 g	9 min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3 Mesna štruca	900 g	16 - 18 min	800 W	Pyrex 3.838
13.3 Odmrzavanje mesa	500 g	14 min	160 W	

NAPOMENA: ovo je podatak samo za kvalificiranog tehničara.

Postavljanje

Montiranje uređaja


Slijedite priložene posebne montažne upute pri instaliranju uređaja. Djeca ne smiju obavljati radnje postavljanja. Držite djecu daleko za vrijeme postavljanja uređaja. Čuvajte ambalažni materijal (plastične vrećice, dijelove od polistirena itd.) izvan dohvata djece, za vrijeme i nakon postavljanja uređaja. Pri obavljanju svih radnji raspakiranja i postavljanja nosite zaštitne rukavice. Pri postavljanju, uređajem moraju rukovati dvije ili više osoba. Uređaj morate iskopčati iz električnog napajanja prije obavljanja bilo kakve radnje postavljanja.

Nakon uklanjanja ambalaže s proizvoda, uvjerite se da se nije oštetio za vrijeme prijevoza. U slučaju problema, kontaktirajte prodavača ili najbližu Službu za tehničku pomoć. Nakon uklanjanja ambalaže s uređaja, uvjerite se da se njegova vrata dobro zatvaraju. U slučaju problema, kontaktirajte prodavača ili najbližu Službu za tehničku pomoć. Kako biste spriječili oštećenja, uklonite ploču od pjenastog polistirena ispod pećnice tek u trenutku postavljanja. Uvjerite se da za vrijeme postavljanja uređaj neće oštetiti električni kabel.

Električni priključak

Prije uključenja uređaja u električnu mrežu

Provjerite odgovara li napon na natpisnoj pločici naponu u vašem domu. Natpisna pločica se nalazi na prednjem rubu pećnice (vidi se kad su vrata otvorena). Nemojte skidati zaštitne ploče na mikrovalnom otvoru smještene u pećnici na njenoj bočnoj unutrašnjoj stijenci. One onemogućavaju da masnoća i mrvice hrane uđu u kanale mikrovalnih otvora.

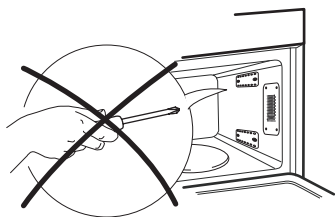

Provjerite je li unutrašnjost pećnice prazna prije montaže. Provjerite je li uređaj neoštećen. Provjerite zatvaraju li se vrata pećnice čvrsto i je li unutrašnja brtva vrata neoštećena. Ispraznite pećnicu i očistite je iznutra mekanom, vlažnom krpom. Ovaj se uređaj ne smije stavljati u pogon ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako pećnica ne radi ispravno, ili ako je oštećena ili je pala na tlo. Ne uranjajte električni kabel ili utikač u vodu. Držite kabel za napajanje podalje od vrućih površina. U protivnom su mogući električni udar, požar i druge opasnosti.

Nakon priključenja

Pećnica će raditi samo ako su vrata čvrsto zatvorena. Uzemljenje uređaja zakonski je obavezno. Proizvođač ne prihvaća odgovornost za štete nad osobama, životinjama ili stvarima ako one proističu iz nepridržavanja prethodno navedenih zahtjeva. Proizvođači nisu odgovorni za bilo kakve probleme nastale zbog korisnikovog nepridržavanja ovih uputa.

Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do rizika. Proizvođač otklanja svu odgovornost za ozljede nanesene osobama ili životinjama te za oštećenje imovine ako se ne poštuju ovi savjeti i mjere opreza.

OPREZ: uređaj nije namijenjen radu pomoću vanjskog tajmera ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja. Nakon postavljanja, električne komponente ne smiju biti dostupne korisniku. Kako bi postavljanje bilo u skladu s važećim sigurnosnim propisima, potreban je višepolni prekidač s razmakom između kontakata najmanje 3 mm.

UPOZORENJE : Električni kabel mora biti dovoljno dug kako bi se uređaj, nakon smještanja u element, mogao priključiti na električnu utičnicu.

Nemojte povlačiti kabel za električno napajanje.

Ako se električni kabel ošteti, morate ga zamijeniti identičnim kabelom. Električni kabel smije zamijeniti samo kvalificirani tehničar, prema uputama proizvođača i sukladno važećim sigurnosnim propisima. Kontaktirajte ovlaštene servisni centar.

Ovaj se uređaj ne smije stavljati u pogon ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako pećnica ne radi ispravno, ili ako je oštećena ili je pala na tlo. Ne uranjajte električni kabel ili utikač u vodu. Držite kabel za napajanje podalje od vrućih površina.

Nemojte dodirivati uređaj mokrim dijelovima tijela niti rukovati njime ako ste bosi.

Kod uređaja koji imaju utikač: ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, kontaktirajte kvalificiranog tehničara.

Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke utičnice ili višestruke utikače. Nemojte spajati uređaj na utičnicu koja može raditi na daljinsko upravljanje.

Ekološka pitanja

⚠ UPOZORENJE! Opasno je za bilo koga, osim za stručne osobe, obavljati održavanje ili vršiti popravke, koji uključuju uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.

⚠ UPOZORENJE! Neodržavanje pećnice u čistom stanju uzrokuje propadanje površine, što može nepovoljno utjecati na životni vijek uređaja te dovesti do opasnih situacija.

⚠ UPOZORENJE! Pećnicu treba čistiti redovito i ukloniti naslage hrane.

⚠ UPOZORENJE! Provjerite je li uređaj isključen ili odspojen iz napajanja prije obavljanja bilo kojeg zahvata održavanja: opasnost od električnog udara. Ne smijete koristiti uređaje za čišćenje parom.

⚠ UPOZORENJE! Ne upotrebljavajte gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može uzrokovati rasprsku stakla.

⚠ Provjerite je li se uređaj ohladio prije obavljanja bilo kakve radnje čišćenja ili održavanja: opasnost od opekotina

⚠ UPOZORENJE! Isključite uređaj prije zamjene žarulje: opasnost od strujnog udara.

ODLAGANJE AMBALAŽNIH MATERIJALA

Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i označen je simbolom recikliranja.  Razne dijelove ambalaže stoga morate odložiti odgovorno i pridržavajući se u potpunosti propisa lokalnih vlasti o odlaganju otpada.

RASHODOVANJE KUĆANSKIH UREĐAJA

Ovaj uređaj proizveden je od materijala koje se može reciklirati ili ponovno iskoristiti. Zbrinite ga sukladno lokalnim zakonskim propisima za odlaganje otpada. Radi detaljnijih informacija o postupanju, uporabi i recikliranju električnih kućanskih aparata, obratite se nadležnom mjesnom uredu, službi za skupljanje komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste uređaj kupili. Ovaj uređaj je označen sukladno europskoj direktivi 2012/19/EU o električnom i elektroničkom otpadu (OEEO). Osigurajte li ispravno odlaganje tog proizvoda, pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.

Simbol  na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji označava da se s njim ne smije postupati kao s kućnim otpadom, nego ga treba odnijeti na odgovarajuće sakupljalište za recikliranje električnog i elektroničkog otpada.

SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

Prethodno zagrijte pećnicu samo ako se tako navodi u tablici pečenja ili u vašem receptu. Koristite tamne lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje jer oni bolje upijaju toplinu. Jela koja zahtijevaju dulje kuhanje postavite na kuhalište nakon što isključite pećnicu.

IKEA JAMSTVO

Koliko dugo vrijedi IKEA jamstvo?

Ovo jamstvo vrijedi pet godina od originalnog datuma kupnje Vašeg uređaja kod IKEA-e. Kao dokaz kupnje potrebno je imati originalni račun. Ako se servisna usluga izvodi u jamstvenom roku, time se ne produžuje jamstveni rok uređaja.

Tko će izvršavati servisne usluge?

Pružatelj usluga IKEA-e vršit će servisne usluge preko vlastitih servisnih službi ili mreže ovlaštenih servisnih partnera.

Što je pokriveno ovim jamstvom?

Ovo jamstvo pokriva kvarove na uređaju nastale kao posljedica grešaka u konstrukciji ili materijalima od datuma kupovine od IKEA-e. Ovo jamstvo primjenjuje se samo na kućnu uporabu. Izuzeci su navedeni pod naslovom "Što nije pokriveno ovim jamstvom?" Pod jamstvenim rokom, troškovi za uklanjanje kvarova, kao npr. popravci, dijelovi, troškovi rada i transportni troškovi su obuhvaćeni jamstvom, pod uvjetom da je uređaj dostupan za popravak bez posebnih izdataka. Pod istim uvjetima primjenjuje se Direktiva 99/44/EZ i odnosne lokalne odredbe. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo IKEA-e.

Što će IKEA učiniti kako bi riješila problem?

Imenovani pružatelj usluga IKEA-e će pregledati proizvod i odlučiti, po vlastitom nahođenju, je li proizvod pokriven ovim jamstvom. Ako odluči da je proizvod pokriven jamstvom, pružatelj usluga IKEA-e ili njegov ovlaštení servisni partner će preko vlastitih servisnih službi, po vlastitom nahođenju, izvršiti popravak neispravnog proizvoda ili će ga zamijeniti istim ili odgovarajućim proizvodom.

Što nije pokriveno ovim jamstvom?

- Istrošenost pri normalnoj uporabi.
- Namjerna oštećenja ili oštećenja nastala uslijed nemarnosti, nepoštivanja uputa za rad, neispravne instalacije ili povezivanja na pogrešan napon, kao posljedica kemijskih ili elektrokemijskih

reakcija, hrđe, korozije ili prodora vode, koja obuhvaćaju ali se ne ograničavaju na oštećenja prouzročena pretjeranom količinom kamenca u dovodnoj vodi i abnormalnim uvjetima okoliša.

- Potrošni dijelovi uključujući baterije i žarulje.
 - Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji ne utječu na normalnu uporabu uređaja, uključujući bilo kakve ogrebotine ili moguće razlike u boji.
 - Slučajna oštećenja prouzročena stranim predmetima ili tvarima i čišćenjem ili deblokiranjem filtera, sustava za ispuštanje vode ili ladica za sredstvo za pranje.
 - Oštećenja slijedećih dijelova: staklokeramike, pribora, košara za posuđe i pribor za jelo, dovodnih i odvodnih cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za žarulje, zaslona, gumbova, kućišta i dijelova kućišta. Osim ako se može dokazati da su ta oštećenja prouzročena greškama u proizvodnji.
 - Slučajevi kad se za vrijeme posjete tehničara ne može otkriti kvar.
 - Popravci koji nisu izvršeni od strane naših pružatelja usluga i/ili ugovorno ovlaštenih servisnih partnera ili ako se nisu koristili originalni rezervni dijelovi.
 - Popravci prouzročeni pogrešno izvršenim instalacijama ili instalacijama koje nisu u skladu sa specifikacijom.
 - Uporaba uređaja u ne-kućanske, odnosno profesionalne svrhe.
 - Oštećenja prouzročena transportom. U slučaju da kupac prevozi proizvod do svog doma ili na neku drugu adresu, IKEA nije odgovorna za bilo kakva oštećenja nastala tijekom transporta. Međutim, ako IKEA isporuči proizvod na adresu kupca, u tom slučaju oštećenja na proizvodu nastala tijekom isporuke bit će na teret IKEA-e.
 - Troškovi izvođenja prve instalacije IKEA uređaja.
- Međutim, ako imenovani pružatelj

usluga IKEA-e ili njegov ovlaštteni servisni partner izvrši popravak ili zamijeni uređaj pod uvjetima ovog jamstva, imenovani pružatelj usluga ili njegov ovlaštteni servisni partner će ponovo instalirati popravljeni uređaj ili će, ako je neophodno, instalirati zamijenjeni uređaj.

Ova ograničenja ne primjenjuju se na ispravan rad izvršen od strane kvalificiranog stručnjaka koji koristi naše originalne dijelove u svrhu prilagođavanja uređaja tehničkim sigurnosnim propisima koji se odnose na jednu drugu zemlju Europske unije.

Primjena lokalnih zakona

IKEA jamstvo pruža vam posebna zakonska prava, koja pokrivaju ili premašuju lokalne zakonske zahtjeve. Međutim, ovi uvjeti ne ograničavaju ni na koji način potrošačka prava zajamčena lokalnim zakonodavstvom.

Područje valjanosti

Za uređaje koji su kupljeni u jednoj od zemalja Europske unije i odneseni u drugu zemlju u Europskoj uniji, usluge će biti pružene u okviru uvjeta jamstva koji se normalno primjenjuju u novoj zemlji. Obveza izvršenja usluga u okviru jamstva postoji samo ako je uređaj instaliran u skladu s:

- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj se podnosi zahtjev pod jamstvom;
- Uputama za montažu i Sigurnosnim informacijama u Uputama za uporabu.

Poseban OVLAŠTENI SERVISNI CENTAR za IKEA uređaje

Molimo vas da bez oklijevanja kontaktirate ovlaštteni servisni centar IKEA-e ako želite:

- podnijeti zahtjev za servisiranje pod ovim jamstvom;
- tražiti objašnjenja u vezi s instalacijom IKEA uređaja u namjenskim kuhinjskim elementima IKEA;
- tražiti objašnjenja u vezi s funkcijama IKEA uređaja.

Kako bismo vam zajamčili dobivanje najbolje pomoći, prije nego što nas kontaktirate, pažljivo pročitajte Upute za montažu i/ili Upute za uporabu.

Kako doći do nas ako trebate našu uslugu



Na zadnjoj stranici ovog priručnika možete naći kompletnu listu ovlaštenih servisnih centara i njihove telefonske brojeve u Hrvatskoj.

i Kako bismo vam što brže odgovorili, savjetujemo vam da koristite posebne telefonske brojeve navedene u ovom priručniku. Uvijek pogledajte brojeve navedene u knjižici specifičnog uređaja za koji tražite pomoć. Isto tako uvijek navedite IKEA broj artikla (8-znamenkasti broj koda) i 12-znamenkasti servisni broj koji se nalazi na natpisnoj pločici vašeg uređaja.

i SAČUVAJTE RAČUN!

To je vaš dokaz o kupnji i potreban vam je za podnošenje zahtjeva za intervenciju pod jamstvom. Isto tako, na računu možete naći naziv i broj IKEA artikla (8-znamenkasti broj koda) za svaki od uređaja koji ste kupili.

Trebate li dodatnu pomoć?

Za sva dodatna pitanja o vašem uređaju koja nisu vezana s ovlaštenim servisnim centrom, molimo vas da kontaktirate najbliži pozivni centar robne kuće IKEA. Savjetujemo vam da pažljivo pročitate dokumentaciju koja se odnosi na uređaj prije nego što nas kontaktirate.

Sadržaj

Bezbednosne informacije	22	Šta učiniti ako...	33
Opis proizvoda	25	Tehnički podaci	34
Kontrolna tabla	26	Instaliranje	34
Prva upotreba	26	Električno priključivanje	35
Svakodnevna upotreba	27	Informacije u vezi sa zaštitom čovekove	
Tabele za spremanje hrane	31	sredine	36
Čišćenje i održavanje	32	IKEA GARANCIJA	37

Bezbednosne informacije

Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja. Sačuvajte ih za buduću upotrebu.

Ovaj priručnik i sam uređaj pružaju važna bezbednosna upozorenja koja morate pročitati i kojih se morate uvek pridržavati. Proizvođač se odriče svake odgovornosti u slučaju nepoštovanja ovih bezbednosnih uputstava, nepravilnog korišćenja uređaja ili nepravilno podešenih kontrola.

⚠ Malu decu (do 3 godine) treba držati dalje od uređaja. Malu decu (3-8 godina) treba držati dalje od uređaja, osim ukoliko imaju konstantan nadzor. Deca starosti od 8 godina i više i osobe sa umanjnim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, mogu da koriste ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su im data uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ukoliko razumeju moguće rizike. Deca se ne smeju igrati sa uređajem.

Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora.

⚠ UPOZORENJE: Ako su vrata ili zaptivke na vratima oštećeni, pećnica ne sme da se koristi pre nego što se popravi – postoji rizik od povrede.

⚠ UPOZORENJE: Tečnost i hrana se ne smeju zagrevati u zatvorenim posudama – mogu da eksplodiraju, dok zagrevanje pića može dovesti do odloženog ključanja, tako da se mora pažljivo rukovati posudom – postoji rizik od opekotina.

⚠ Mikrotalasna pećnica je namenjena za zagrevanje hrane i pića. Ne sušite hranu ili odeću i ne zagrevajte grejne podloge, papuče, sunđere niti bilo šta slično – postoji rizik od požara. Budite veoma oprezni kada zagrevate hranu u plastičnim ili kartonskim posudama – postoji rizik od požara.

⚠ Sadržaj bočica za hranjenje i teglica sa hranom za bebe treba promešati ili promućkati, a temperaturu treba proveriti

– postoji rizik od opekotina.
Jaja u ljusci i tvrdo kuvana jaja ne treba zagrevati – mogu da eksplodiraju.

⚠ Koristite isključivo posuđe i pribor koje je namenjeno za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Ne koristite metalne posude – postoji rizik od povrede.

⚠ Koristite isključivo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu – postoji rizik od požara.

⚠ Ako se pojavi dim, isključite uređaj iz napajanja i ostavite vrata zatvorena kako bi se ugušio bilo kakav plamen.

⚠ Ako se uređaj postavi 850 mm ili više iznad poda, vodite računa da ne pomerite obrtnu ploču kada vadite posude – postoji rizik od povrede.

⚠ Nemojte koristiti mikrotalasnu pećnicu za prženje u dubokom ulju, pošto se temperatura ulja ne može kontrolisati.

⚠ Metalne posude za hranu ili piće ne treba nikada koristiti za pripremu hrane u mikrotalasnoj pećnici.

⚠ Nemojte da skidate zaštitne ploče sa ulaznog kanala mikrotalasa, koje se nalaze na bočnim stranama unutrašnjosti pećnice (samo određeni modeli). One sprečavaju da masnoća i čestice hrane prodru u ulazne kanale mikrotalasa.

DOZVOLJENA UPOTREBA

⚠ MERA PREDOSTROŽNOSTI:

Uređaj nije predviđen da se njime upravlja spoljnim uređajem za uključivanje, kao što je tajmer, ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.

⚠ Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i takođe se može koristiti: u kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima; u seoskim gazdinstvima; od strane gostiju hotela, motela, smeštaja prenoćišta sa doručkom i drugih objekata za smeštaj gostiju.

⚠ Ovaj uređaj nije namenjen za profesionalnu upotrebu. Ne koristite ga na otvorenom.

UGRADNJA

⚠ Ovim uređajem moraju rukovati i montirati ga dve ili više osoba – postoji rizik od povrede. Prilikom raspakivanja i ugradnje, koristite zaštitne rukavice – postoji rizik od posekotina.

⚠ Ugradnju, uključujući dovod vode (ako postoji), električne priključke i popravke mora da obavi kvalifikovani tehničar. Ne popravljajte delove uređaja i ne menjajte ih ukoliko to nije izričito navedeno u uputstvu za upotrebu. Držite decu podalje od mesta ugradnje. Posle vađenja uređaja iz pakovanja proverite da se nije oštetio

tokom transporta. U slučaju da postoje neki problemi, obratite se svom prodavcu ili najbližem postprodajnom servisu. Nakon ugradnje, otpadna ambalaža (plastični delovi, delovi od stiropora itd.) se mora čuvati van domašaja dece – postoji rizik od gušenja. Pre ugradnje, uređaj se mora isključiti sa strujnog napajanja – postoji rizik od strujnog udara. Pazite da uređaj ne ošteti kabl za napajanje tokom ugradnje – postoji rizik od požara ili strujnog udara. Aktivirajte uređaj tek nakon što je postupak montiranja završen.

⚠ Ovaj uređaj je namenjen za ugradno korišćenje.

Nemojte ga koristiti samostalno niti ga postavljati u pregradne elemente.

Posle vađenja uređaja iz pakovanja proverite da li se vrata uređaja dobro zatvaraju. U slučaju da postoje neki problemi, obratite se svom prodavcu ili najbližem postprodajnom servisu.

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA

⚠ Mora biti omogućeno isključivanje uređaja sa napajanja izvlačenjem utikača iz utičnice, ukoliko joj se može pristupiti, ili putem dostupnog višepolnog prekidača


postavljenog iznad utičnice u skladu sa pravilima ožičenja, a uređaj mora biti uzemljen u skladu sa nacionalnim standardima električne bezbednosti.

⚠ Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice i adaptere. Nakon ugradnje električni delovi ne smeju da budu dostupni korisniku.

Ne koristite uređaj kada ste mokri ili bosi. Ne rukujte ovim uređajem ako mu je oštećen kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba, ili ako je oštećen ili ste ga ispustili.

⚠ Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je da ga proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana osoba zameni istim takvim kako bi se izbegla opasnost – postoji rizik od električnog udara.


Opis proizvoda

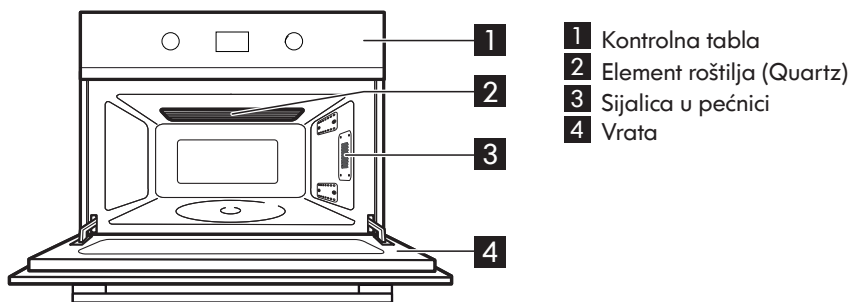

- 1** Kontrolna tabla
- 2** Element roštilja (Quartz)
- 3** Sijalica u pećnici
- 4** Vrata

Dodaci

Nosač obrtno ploče



1x

Staklena obrtna ploča




1x

Tanjir za stvaranje hrskave korice



1x

Ručica tanjira za stvaranje hrskave korice



1x

Opšte napomene

Na tržištu je dostupan veliki broj dodataka. Pre nego što kupite neki, uverite se da je pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.

Uverite se u to da je posuđe koje koristite postojano za korišćenje u pećnici i da omogućava da mikrotalasi prolaze kroz njega pre pečenja/kuvanja. Kada stavite hranu i pribor u mikrotalasnu pećnicu, proverite da oni ne dolaze u kontakt sa unutrašnjosti pećnice. To je posebno važno u slučaju pribora koji je izrađen od metala ili u slučaju metalnih delova. Ukoliko pribor koji sadrži metal dođe u kontakt sa unutrašnjosti pećnice dok ona radi, može doći do varničenja i pri tome se pećnica može oštetiti. Uvek proverite da li obrtna ploča može slobodno da se okreće pre puštanja pećnice u rad. Sav pribor, osim tanjira za stvaranje hrskave korice, je bezbedan za korišćenje u mašini za pranje sudova. Tanjir za stvaranje hrskave korice treba čistiti u vodi sa blagim deterdžentom. Za upornu prljavštinu, nežno trljajte krpom. Uvek ostavite tanjir za stvaranje hrskave korice da se ohladi pre čišćenja.

Aluminijumska folija može da se bez bojazni upotrebi za zaštitu malih delova hrane ukoliko ne dođe u kontakt sa unutrašnjosti pećnice.

Nosač obrtno ploče

Koristite nosač obrtno ploče ispod staklene obrtno ploče. Ne stavljajte nikada neko drugo posuđe na nosač obrtno ploče.

Prvo namestite unutrašnji točak, a potom spoljni deo nosača obrtno ploče.

Staklena obrtno ploča

Koristite staklenu obrtno ploču kod svih metoda pečenja/kuvanja. Ona sakuplja sokove koji cure i ostatke hrane, koji bi inače zamrljali i zaprljali unutrašnjost pećnice. Stavite staklenu obrtno ploču na nosač obrtno ploče.

Ručica tanjira za stvaranje hrskave korice



Upotrebite isporučenu specijalnu ručicu tanjira za stvaranje hrskave korice da biste izvadili vrući tanjir za stvaranje hrskave korice iz pećnice.

Tanjir za stvaranje hrskave korice

Stavite hranu direktno na tanjir za stvaranje hrskave korice.

Upotrebite uvek staklenu obrtno ploču kada koristite tanjir za stvaranje hrskave korice. Nemojte stavljati nikakvo posuđe na tanjir za stvaranje hrskave korice pošto će ono brzo veoma da se zagreje i može da prouzrokuje njegovo oštećenje.

Kontrolna tabla

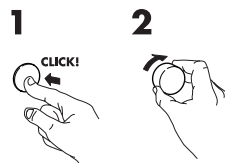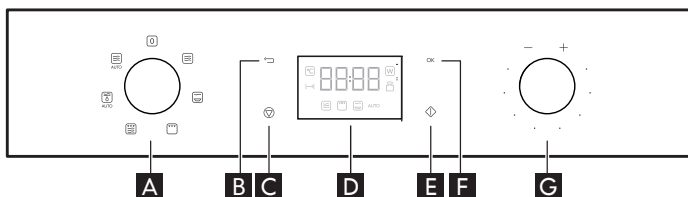

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| A Dugme za biranje | E Start |
| B Nazad | F Potvrdi |
| C Stop | G Dugme za podešavanje |
| D Displej | |

Dugmad na uvlačenje

Da biste upotreбили ovo dugme, pritisnite ga u sredini.

Dugme će iskočiti.

Okrenite ga u željeni položaj.

Posle završetka kuvanja okrenite dugme na **0** i ponovo ga pritisnite da biste ga vratili u prvobitni položaj.

Prva upotreba

Podešavanje vremena

Potrebno je da podesite vreme prilikom prvog uključivanja uređaja: Na displeju će početi da trepere dve brojke koje označavaju časove.



Okrenite **dugme za podešavanje** kako biste podesili tačan sat a zatim pritisnite **OK** za potvrdu. Počće da trepere dve brojke koje označavaju minute. Okrenite **dugme za podešavanje** kako biste podesili tačan sat a zatim pritisnite **OK** za potvrdu.

Obratite pažnju na sledeće: da biste kasnije promenili vreme, pritisnite i zadržite **B** najmanje 3 sekunde dok je pećnica isključena i ponovite gorenavedene korake. Može biti potrebno da ponovo podesite vreme nakon dužih nestanaka struje.

Podešavanje displeja

Pritisnite **OK** u trajanju od tri sekunde kako biste pristupili meniju podešavanja.

Okrenite dugme za podešavanje **G** kako biste izabrali **Eco** i **tonE**, a zatim pritisnite

OK da biste potvrdili.

Eco -->

Kada je uključen **Eco** režim, svetlina displeja automatski će se smanjiti posle 1 minuta. Ako je **Eco** režim isključen, svetlina će se smanjiti na isti nivo posle 3 minuta. Automatski će se ponovo uključiti kada se pritisne neko dugme ili kada se otvore vrata. Kada se prikaže **Eco**, pritisnite **OK** za potvrdu.

Prikazaće se ON/OFF (uključeno/isključeno), izaberite koju opciju želite pomoću okretnog dugmeta **G** i pritisnite **OK** za potvrdu.

tonE -->

Kada je uključen režim **tonE**, svi povratni audio signali će se isključiti.

Kada se prikaže **tonE**, pritisnite **OK** za potvrdu.

Prikazaće se ON/OFF (uključeno/isključeno), izaberite koju opciju želite pomoću okretnog dugmeta **G** i pritisnite **OK** za potvrdu.

Svakodnevna upotreba

Zaštita starta / Sigurnosna brava

Ova sigurnosna funkcija se automatski aktivira jedan minut pošto se pećnica vrati na „režim stanja pripravnosti“. (Pećnica je u „pripravnosti“ kada se na displeju prikazuje 24-časovni sat, odnosno ako sat nije podešen, kada je displej prazan).




Otvorite i zatvorite vrata, a zatim pritisnite  da pokrenete funkciju.

Hlađenje

Kada se funkcija završi, može da započne postupak hlađenja pećnice. To je normalno. Posle ovog postupka pećnica se automatski isključuje. Postupak hlađenja se može prekinuti bez ikakvog štetnog dejstva na pećnicu otvaranjem vrata.

Podešavanje tajmera

Kada je pećnica isključena, displej se može koristiti kao tajmer. Tajmer ne aktivira nijedan od procesa pripreme hrane. Da biste aktivirali i podesili tajmer sa željenim vremenom pripreme hrane, okrenite dugme za podešavanje.



Pritisnite  kako bi odbrojavanje počelo. Oglasiće se zvučni signal i ekran će pokazati kada tajmer završi sa odbrojavanjem izabranog vremena. Ako želite da promenite vreme tajmera nakon što ste ga aktivirali, okrenite dugme za podešavanje, a potom pritisnite OK. Da biste ga prekinuli ili da se vratite na displej sa prikazom trenutnog vremena, okrećite dugme za podešavanje dok se na displeju ne prikaže 0:00 i pritisnite .

Obratite pažnju na sledeće: Kada se tajmer aktivira, takođe možete aktivirati funkciju: Tajmer će nastaviti automatski da odbrojava izabrano vreme bez ikakvog uticaja na funkciju. Da biste se vratili na

prikaz tajmera, sačekajte da se funkcija završi ili zaustavite rad pećnice pritiskom na taster  dva puta.

UPOZORENJE : Pregrevanje tečnosti iznad tačke ključanja može da se javi i bez očiglednog stvaranja mehurića. To može da dovede do toga da vrela tečnost iznenada iskipi. Da bi se sprečila ta mogućnost, treba preduzeti sledeće korake:

1. Izbegavajte korišćenje posuda sa ravnim stranama sa uskim grlima.
2. Promešajte tečnost pre stavljanja posude u uređaj i ostavite kafenu kašičicu u posudi.
3. Posle zagrevanja ostavite je da odstoji kratko vreme, pa ponovo promešajte pre pažljivog vađenja posude iz uređaja.

Start brzog zagrevanja

Ova funkcija se koristi za brzo podgrevanje hrane sa visokim sadržajem vode, kao što je; supa, kafa ili čaj. Pritisnite dugme  da biste automatski pokrenuli pećnicu sa punim nivoom snage mikrotalasa i vremenom pečenja podešenog na 30 sekundi. Svakim dodatnim pritiskom povećava se vreme za 30 sekundi.

Tabela sa funkcijama mikrotalasne pećnice

Funkcija	Opis funkcije
 ISKLJUČENO	Koristi se za isključivanje pećnice.
 MIKROTALASI	Za brzu pripremu hrane ili zagrevanje hrane ili pića.
 FUNKCIJA DOBIJANJA HRSKAVE KORICE	Da se hrana savršeno zapeče i sa donje i sa gornje strane. Ova funkcija se može koristiti samo uz poseban tanjir za stvaranje hrskave korice.
 ROŠTILJ	Da se hrana zapeče, pripremi na roštilju ili gratinira. Preporučujemo da hranu okrenete tokom pečenja. Za najbolje rezultate, prethodno zagrejte roštilj 3–5 minuta.

Funkcija	Opis funkcije
 ROŠTILJ, KOMBINOVANA FUNKCIJA	Za brzo kuvanje i gratiniranje hrane, uz kombinaciju funkcija roštilja i mikrotalasa.
 AUTOMATSKO ODMRZAVANJE	Za odmrzavanje mesa, živine, ribe, povrća i hleba.
 AUTOMATSKA FUNKCIJA	Za korišćenje određenog ciklusa pripreme hrane za 10 kategorija hrane.

Postavljanje funkcije

Nakon što ste odabrali željenu funkciju, možete izmeniti njena podešavanja.

Na displeju će se pojaviti podešavanja koja se mogu pojedinačno menjati.

NIVO SNAGE



Kada na displeju zatreperi ikona , okrenite **prekidač za podešavanja** za promenu izabrane stavke, pritisnite  za potvrdu, a potom nastavite sa daljim podešavanjima.

Obratite pažnju na sledeće: kada se funkcija aktivira, jačina može da se promeni pritiskom na  za pristupanje meniju sa podešavanjima, a zatim okretanjem dugmeta za promenu podešavanja.

TRAJANJE



Kada na displeju zatreperi ikona , okrenite dugme za podešavanje kako biste podesili željeno vreme pripreme hrane.

Kada prikazano vreme pripreme hrane bude odgovaralo onome koje želite, pritisnite  za potvrdu i pokrenite funkciju.

Obratite pažnju na sledeće: Tokom kuvanja, možete da podesite vreme kuvanja okretanjem **dugmeta**; svaki put kada pritisnete , vreme pripreme hrane se povećava za 30 sekundi.

Aktiviranje funkcije

Kada primenite sve željene postavke, pritisnite  da biste aktivirali funkciju. Svaki put kada se dugme  ponovo pritisne, vreme pripreme hrane će se produžiti za dodatnih 30 sekundi (samo za ručne funkcije).

Obratite pažnju na sledeće: U svakom trenutku možete pritisnuti  kako biste pauzirali funkciju koja je trenutno aktivna.

Nivo snage, samo mikrotalasi

Snaga	Predložena upotreba:
1000 W	Podgrevanje napitaka, vode, supa, kafe, čaja ili druge hrane sa visokim sadržajem vode. Ako hrana sadrži jaja ili pavlaku, izaberite niži nivo snage.
800 W	Kuvanje povrća, mesa itd.
650 W	Pečenje i kuvanje ribe.
500 W	Pažljivije kuvanje, npr. umaka sa visokim sadržajem proteina, jela sa sirom i jajima, kao i za dovršavanje kuvanja đuveča.
350 W	Krčkanje jela, topljenje maslaca i čokolade.
160 W	Odmrzavanje. Omekšavanje maslaca, sira.
90 W	Omekšavanje sladoleda

Funkcija dobijanja hrskave korice

Ovu funkciju upotrebite za podgrevanje i pečenje pica i druge hrane od testa. Dobra je i za pečenje slanine i jaja, kobasica, hamburgera i sl. Pećnica će automatski koristiti mikrotalase i funkciju roštilja za zagrevanje tanjira za stvaranje hrskave korice. Na taj način tanjir za stvaranje hrskave korice brzo postiže radnu temperaturu i omogućava stvaranje zapečene i hrskave korice na hrani. Tokom korišćenja funkcije stvaranja hrskave korice nije moguće promeniti ili prebaciti nivo snage ili uključiti/isključiti roštilj. Proverite da li je tanjir za stvaranje hrskave korice pravilno postavljen u sredini staklene obrtne ploče.

Pećnica i tanjir za stvaranje hrskave korice jako se zagrevaju tokom korišćenja ove

funkcije. Nemojte stavljati vrući tanjir za stvaranje hrskave korice na površine osetljive na toplotu.

i VAŽNO: Pazite da ne dodirnete plafon pored grejača roštilja.

Koristite zaštitne rukavice za pećnicu ili specijalnu ručicu tanjira za stvaranje hrskave korice kada vadite vruć tanjir.

Uz ovu funkciju upotrebljavajte samo priloženi tanjir za stvaranje hrskave korice. Slični tanjiri za stvaranje hrskave korice koji se mogu kupiti posebno neće dati odgovarajuće rezultate kada se koristi ova funkcija.

i VAŽNO: Tanjir za stvaranje hrskave korice može da se prethodno zagreje pre upotrebe (maks. 3 min).

Koristite uvek funkciju dobijanja hrskave korice kod prethodnog zagrevanja tanjira.

Roštilj

Upotrebite ovu funkciju za brzo postizanje smeđe površine hrane.

Okrećite hranu za vreme pečenja. Posuđe koje koristite mora da bude otporno na toplotu i postojano za korišćenje u pećnici pre nego što ga upotrebite za pečenje na grilu.

i VAŽNO: Nemojte koristiti plastično posuđe prilikom grilovanja. Ono će se istopiti. Proizvodi od drveta ili papira nisu takođe pogodni.

Kombinovana funkcija

Upotrebite ovu funkciju za kuvanje i pečenje hrane kao što su gratinirana hrana, lazanja, živina i pečeni krompir.

Roštilj, kombinovana funkcija	
Snaga	Predložena upotreba:
650 W	Kuvanje povrća i gratinirane hrane
350–500 W	Pečenje živine i lazanje
160–350 W	Pečenje ribe i zamrznute gratinirane hrane
160 W	Pečenje mesa
90 W	Gratiniranje voća

Automatsko odmrzavanje AUTO

Upotrebite ovu funkciju za odmrzavanje mesa, živine, ribe, povrća i hleba.

Automatsko odmrzavanje treba koristiti samo ako neto težina iznosi između 100 g–2,5 kg.

Uvek stavite hranu na staklenu obrtnu ploču.

Hrana	Saveti
Meso  (100 g – 2,0 kg)	Mleveno meso, kotleti, odresci ili pečenje. Okrenite hranu kada to pećnica nalaže.
Živina  (100 g – 2,5 kg)	Celo pile, u komadima ili filei. Okrenite hranu kada to pećnica nalaže.
Riba  (100 g – 1,5 kg)	Cela riba, riblji odresci ili filei. Okrenite hranu kada to pećnica nalaže.
Povrće  (100 g – 1,5 kg)	Mešano povrće, grašak, prokelj, itd. Okrenite hranu kada to pećnica nalaže.
Hleb  (100 g – 1,0 kg)	Vekne, lepinje ili zemičke. Okrenite hranu kada to pećnica nalaže.

Ručno odmrzavanje

Redovno proveravajte i pregledajte hranu. Iskustvo će vam pomoći da utvrdite vremena koja su potrebna za razne količine. Zamrznuta hrana u plastičnim kesama, u plastičnim folijama ili u kartonskim pakovanjima može da se stavi direktno u pećnicu ako pakovanje ne sadrži metalne delove (npr. metalne kopče). Oblik pakovanja može da promeni vreme odmrzavanja. Plitka pakovanja se odmrzavaju mnogo brže nego duboka pakovanja. Odvojite delove hrane kada počnu da se odmrzavaju. Pojedinačni komadi hrane se lakše odmrzavaju.

Zaštitite delove hrane malim komadima aluminijumske folije ako počnu da se zagrevaju (npr. pileći bataci i vrhovi krila). Okrenite veće komade mesa na polovini procesa odmrzavanja. Kuvana hrana, gulaš i umaci od mesa bolje se odmrzavaju ukoliko se promešaju u toku odmrzavanja. Prilikom odmrzavanja bolje je odmrzavati hranu sporije i ostaviti da se proces završi u toku vremena kada hrana treba da odstoji. Vreme posle odmrzavanja kada hrana treba da odstoji uvek poboljšava rezultat pošto se temperatura ravnomernije raspoređuje kroz hranu.

Automatske funkcije


Pećnica će automatski izračunati idealne postavke. U slučajevima u kojima je to naznačeno, funkcija se može samo koristiti u kombinaciji sa priloženim tanjirima za stvaranje hrskave korice. Okrenite ili promešajte hranu kada se od vas zatraži.

KATEGORIJE

Kada odaberete neku od automatskih funkcija, potrebno je da odaberete kategoriju hrane koju pripremate (za vrste hrane pogledajte tabelu u nastavku).

Kategorija	Hrana	Težina
 1	TANJIRI	250–500 g
 2 *	ZAMRZNUTE LAZANJE	250–500 g
 3	PEČENI KROMPIR (okrenite kada je zahtevano)	200 g–1 kg
 4	SVEŽE POVRĆE (isecite na ravnomerne komade i dodajte 2 do 4 kašike vode. Poklopite)	200–800 g
 5 *	ZAMRZNUTO POVRĆE (okrenite kada je zahtevano, poklopite)	200–800 g

Kategorija	Hrana	Težina
 6	KOKICE	100 g
 7 *	POMFRIT (rasporedite u jednom sloju na tanjir za stvaranje hrskave korice i posolite pre pripreme)	200–500 g
 8 *	PICA (koristite tanjir za stvaranje hrskave korice)	300–800 g
 9 *	PILEĆA KRILCA, PILEĆI KOMADI (nauljite blago tanjir za dobijanje hrskave korice.)	200–500 g
 10 *	PRŽENI ODRESCI (Tanjir za stvaranje hrskave korice mora biti prethodno zagrejan)	200–500 g



Kada na displeju zatreperi ikona AUTO , okrenite dugme za podešavanje kako biste izabrali cifru koja odgovara željenoj kategoriji, potom pritisnite  za potvrdu.

TEŽINA

Za postizanje najboljih rezultata, automatske funkcije zahtevaju da unesete težinu hrane, biranjem između podrazumevanih podešavanja: pećnica će izračunati idealno trajanje za datu funkciju za svaku kategoriju hrane.



Kada se podrazumevano podešavanje pojavi na ekranu i ikona  zatreperi, okrenite dugme da unesete težinu, a zatim pritisnite  da potvrdite i pokrenete funkciju.

Tabele za spremanje hrane

Hrana	Funkcija	Prethodno zagrevanje	Snaga (W)	Vreme kuvanja/pečenja (min.)
Patišpanj		-	-	7 - 10
Voćna pita		-	-	12 - 20
Keks		-	-	3 - 5
Ukusne pite i kiš-loren (1-1,2 kg)		-	-	18 - 25
Tanjiri (250-500 g)		-	750	4 - 7
Lazanja/pečena testenina		-	500	15 - 25
Zamrznute lazanje (500-700 g)		-	500	18 - 25
Pica (300 g)		-	-	7 - 8
Meso (kotlet, odrezak)		-	500	12 - 20
Živinsko meso (ceo komad, 800 g-1,5 kg)		-	350 - 500	35 - 50 *
Pileći komadi ili fileti		X **	-	10 - 25
Pečenje		-	160 - 350	45 - 60 *
Kobasice/Ražnjići		-	-	20 - 40 *
Kobasice/Hamburgeri		X **	-	6 - 16 *
Riba (odresci ili fileti)		X	160 - 350	15 - 30 *
Cela riba		-	500 - 650	20 - 40 *
Pečeni krompir		-	350 - 500	20 - 40 *
Pečeni krompir u komadima		-	-	25 - 30
Pečene jabuke		-	160 - 350	15 - 25

* Okrenite hranu na polovini procesa pečenja ** Unapred zagrejte tanjir za stvaranje hrskave korice u trajanju 3-5 minuta

Čišćenje i održavanje

Čišćenje je jedino održavanje koje se normalno zahteva.

Neodržavanje čistoće pećnice može da dovede do uništavanja površine, što može da ima negativan uticaj na vek trajanja uređaja i da dovede do opasne situacije.

i VAŽNO: nemojte koristiti jastučiće za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje, jastučiće od čelične vune, grube krpe za brisanje itd. koji mogu da oštete kontrolnu tablu, kao i spoljašnje i unutrašnje površine pećnice. Koristite sunđer pokvašen blagim deterdžentom za pranje ili papirni ubrus pokvašen sprejom za čišćenje stakla. Nanesite sredstvo za čišćenje stakla na papirni ubrus.

Nemojte ga prskati direktno na pećnicu. U redovnim intervalima, posebno ukoliko dođe do stvaranja ostataka od iskipeloga jela, skinite obrtnu ploču, nosač obrtnih ploče i obrišite dno pećnice. Pećnica je konstruisana da radi sa obrtnom pločom na svom mestu.

i VAŽNO: nemojte uključivati mikrotalasnu pećnicu kada je obrtna ploča skinuta radi čišćenja. Koristite blagi deterdžent, vodu i mekanu krpu za čišćenje unutrašnjih površina, prednjeg i zadnjeg dela vrata i rama vrata.

i VAŽNO: nemojte dozvoliti da se masnoća ili čestice ostataka hrane sakupljaju oko vrata. U slučaju upornih mrlja, stavite čašu vode u pećnicu da ključa 2 ili 3 minuta. Para će omekšati mrlje.

i VAŽNO: nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom kada čistite mikrotalasnu pećnicu.

Ako se malo soka od limuna sipa u šolju sa vodom, a zatim se ona stavi na obrtnu ploču i pusti da ključa nekoliko minuta, mogu

se ukloniti neprijatni mirisi iz unutrašnjosti pećnice.

Čišćenje elementa roštilja nije potrebno, budući da će intenzivnim zagrevanjem sagoreti ostaci hrane, ali gornju površinu unutrašnjosti treba redovno čistiti. To se može obaviti toplom vodom, deterdžentom i sunđerom.

Ukoliko se roštilj ne koristi redovno, treba ga pustiti da radi 10 minuta jednom mesečno da bi se sagoreli ostaci od prskanja masnoće.

Mogu da se peru u mašini za pranje posuđa

- Nosač obrtnih ploče.
- Staklena obrtna ploča.
- Ručica tanjira za stvaranje hrskave korice.

Pažljivo čišćenje

Tanjir za stvaranje hrskave korice treba da se opere vodom sa blagim deterdžentom. Veoma zaprljane površine možete da očistite sunđerom za ribanje i blagim sredstvom za čišćenje. Uvek ostavite tanjir za stvaranje hrskave korice da se ohladi pre čišćenja.

i VAŽNO: nemojte potapati tanjir za stvaranje hrskave korice u vodu ili polivati vodom sve dok je vruć. Brzo hlađenje može da prouzrokuje oštećenja.

⚠ UPOZORENJE!: Nemojte skidati nijedan poklopac. Zaptivke vrata ili zaptivne površine moraju da se redovno proveravaju da bi se utvrdilo da nema oštećenja. Ukoliko se te površine oštete, uređaj ne sme da se uključuje sve dok

popravku ne obavi kvalifikovan servisni tehničar; pre obavljanja čišćenja ili održavanja, vodite računa da uređaj bude isključen sa strujnog napajanja - postoji rizik od električnog udara. Nikada ne koristite opremu za čišćenje parom.

Šta učiniti ako...

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Uređaj ne radi.	Nema napajanja iz električne mreže ili uređaj nije priključen.	Proverite osigurače i uverite se u to da ima snabdevanja električnom strujom.
	Vrata nisu zatvorena.	Otvorite i zatim zatvorite vrata pre nego što ponovo pokušate.
Na ekranu se prikazuje slovo „F“ uz slovo ili broj	Softverska greška.	Kontaktirajte najbliži postprodajni servisni centar i navedite slovo ili broj koji se javljaju uz slovo „F“.
Hrana je neravnomerno zagrejana.	Veoma tanki delovi, kao što su vrhovi pilećih krila, nisu zaštićeni.	Zaštite tanje delove aluminijumskom folijom.
	Hrana je suviše zagrejana na tom nivou snage.	Izaberite niži nivo snage.
	Obrtna ploča se zaustavila.	Proverite da li se obrtna ploča i nosač obrtno ploče nalaze na svom mestu i da li je hrana postavljena dobro u sredini i da ne dodiruje zidove unutrašnjosti pećnice.
Hrana se ne okreće.	Obrtna ploča se zaustavila.	Proverite da li se obrtna ploča i nosač obrtno ploče nalaze na svom mestu i da li je dno unutrašnjosti pećnice čisto.

Ovlašćeni servisni centar

Pre nego što pozovete ovlašćeni servisni centar:

1. Proverite da li možete sami da rešite problem (pogledajte „Šta treba učiniti ako...“).
2. Isključite i ponovo uključite uređaj da biste videli da li je problem nestao.

Ukoliko se posle gornjih provera i dalje javlja neispravnost, kontaktirajte IKEA ovlašćeni servisni centar.

Uvek navedite:

- vrstu neispravnosti;
- tip i tačan model uređaja;
- broj ovlašćenog servisnog centra (nalazi se iza reči „Service“ na pločici sa podacima) koji je

postavljen na desnoj ivici unutrašnjosti pećnice (vidi se kada su vrata otvorena);

- svoju punu adresu;
- svoj broj telefona.


SERVICE 0000 000 00000



- Ukoliko je neophodna bilo kakva popravka, obratite se IKEA ovlašćenom servisnom centru (da bi se garantovalo da su upotrebljeni originalni rezervni delovi i da su popravke propisno obavljene).

Tehnički podaci

Identifikacija modela: BEJUBLAD 904 117 47	
Mrežni napon za napajanje	220-240V / 50Hz
Nominalna ulazna snaga	2300 W
Osigurač	10 A
Izlazna snaga mikrotalasa	1000 W
Roštilj	800 W
Spoljašnje dimenzije (VxŠxD)	397 x 595 x 468
Dimenzije unutrašnjosti pećnice (VxŠxD)	200 x 405 x 380

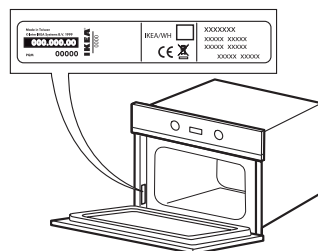

Tehničke informacije su date na pločici sa podacima unutar uređaja.

Podaci za testiranje radnih karakteristika zagrevanja u saglasnosti sa IEC 60705.

Međunarodna elektrotehnička komisija, SC. 59H je razvila standard za komparativno testiranje radnih karakteristika zagrevanja raznih mikrotalasnih pećnica. Za ovu pećnicu preporučujemo sledeće:

Test	Količina	Približno vreme	Nivo snage	Posuda
12.3.1 Jastuku	750 g	11 - 12 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2 Spužva torta	475 g	9 min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3 Meatloaf	900 g	16 - 18 min	800 W	Pyrex 3.838
13.3 Odmrzavanje mesa	500 g	14 min	160 W	

NAPOMENA: ove informacije su samo za kvalifikovanog tehničara.

Instaliranje

Montaža uređaja

Kod instaliranja uređaja pridržavajte se isporučenih posebnih uputstava za montažu. Deca ne bi trebala da obavljaju radove instalacije. Tokom instalacije uređaja deca ne smeju da se približavaju. Tokom i posle instalacije uređaja čuvajte ambalažne materijale (plastične kese, polistiren itd.) podalje od dohvata dece. Nosite zaštitne rukavice tokom vađenja uređaja iz pakovanja i njegove instalacije. Uređajem moraju rukovati i moraju ga instalirati najmanje dve osobe. Uređaj se mora isključiti iz napajanja pre bilo kakvih radova instalacije.

Posle vađenja uređaja iz pakovanja proverite da nije bio oštećen tokom transporta. U slučaju problema obratite se lokalnom trgovcu ili najbližoj servisnoj službi. Posle vađenja uređaja iz pakovanja proverite da li se vrata uređaja dobro zatvaraju.

U slučaju problema obratite se lokalnom trgovcu ili najbližoj servisnoj službi. Da biste sprečili bilo kakva oštećenja, pećnicu izvadite iz polistirenskog omotača tek u trenutku instalacije. Pazite da tokom instalacije uređaj ne ošteti kabl za napajanje.


Električno priključivanje

Pre priključivanja

Proverite da li je napon napajanja koji je naveden na pločici sa podacima isti kao i mrežni napon u vašoj kući.

Pločica se nalazi na prednjoj ivici pećnice (vidljiva je kada su vrata otvorena).

Nemojte da skidate zaštitne ploče sa ulaznog kanala mikrotalasa, koje se nalaze na bočnim stranama unutrašnjosti pećnice. One sprečavaju da masnoća i čestice hrane prodru u ulazne kanale mikrotalasa.

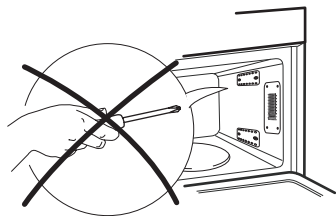

Proverite pre montaže da li je unutrašnjost pećnice prazna.

Uverite se u to da uređaj nije oštećen.

Proverite da li se vrata pećnice dobro zatvaraju i da li je oštećena unutrašnja zaptivka vrata. Ispraznite pećnicu i očistite unutrašnjost mekanom vlažnom krpom.

Nemojte da rukujete ovim uređajem ako mu je oštećen mrežni kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba ili ako je oštećen ili ispušten na tlo. Nemojte da potapate mrežni kabl za napajanje ili utikač u vodu. Držite kabl dalje od vrelih površina. Mogu da nastanu električni udar, požar ili druge opasnosti

Posle priključivanja

Pećnica može da radi samo ako su vrata dobro zatvorena.

Prema propisima ovaj uređaj mora da bude uzemljen.

Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za povrede osoba, životinja ili za oštećenja stvari, a koje su nastale usled nepoštovanja ovog zahteva.

Proizvođači ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakve probleme koji su nastali usled

nepridržavanja ovih uputstava.

Nepoštovanje ovih uputstava može da izazove opasnost. Proizvođač odbija bilo kakvu odgovornost za povrede ljudi ili životinja ili oštećenja imovine ako ne bude poštovali navedene savete i mere predostrožnosti.

MERA PREDOSTROŽNOSTI: Uređaj nije predviđen da se njime upravlja spoljnim tajmerom ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.

Električni delovi ne smeju da budu lako dostupni korisniku posle instaliranja.

Da bi instalacija odgovarala važećim sigurnosnim propisima, mora se upotrebiti prekidač za odvajanje uređaja od električne mreže u svim polovima sa minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm.

UPOZORENJE : Kabl za napajanje mora da bude dovoljno dugačak za priključivanje uređaja u mrežno napajanje nakon što je postavljen u kućište.

Nemojte vući za kabl za napajanje.

Ako se kabl za napajanje ošteti, mora se zameniti identičnim kablom. Kabl za napajanje sme da menja samo kvalifikovan tehničar u skladu sa uputstvima proizvođača i odgovarajućim lokalnim bezbednosnim propisima. Obratite se ovlašćenom servisnom centru.

Nemojte da rukujete ovim uređajem ako mu je oštećen mrežni kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba ili ako je oštećen ili ispušten na tlo. Nemojte da potapate mrežni kabl za napajanje ili utikač u vodu. Držite kabl dalje od vrelih površina. Nemojte dodirivati uređaj vlažnim delovima tela i nemojte ga koristiti bosonogi.

Ako utikač koji je montiran na uređaj ne odgovara utičnici u vašoj kući, obratite se kvalifikovanom serviseru.

Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice i adaptere. Ne priključujte uređaj u utičnicu kojom se može rukovati daljinskim upravljačem.

Informacije u vezi sa zaštitom čovekove sredine

⚠ UPOZORENJE! Opasno je da osobe koje nisu obučene obavljaju servisiranja ili popravke ako to zahteva skidanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja dejstvu mikrotalasne energije.

⚠ UPOZORENJE! Neodržavanje čistoće pećnice može da dovede do uništavanja površine, što može da ima negativan uticaj na vek trajanja uređaja i da dovede do opasne situacije.

⚠ UPOZORENJE! Pećnica treba redovno da se čisti, a svi ostaci hrane da se uklone.

⚠ UPOZORENJE! Pre obavljanja čišćenja ili održavanja, vodite računa da uređaj bude isključen i da ne bude priključen na strujnog napajanje – postoji rizik od strujnog udara. Nikada ne koristite opremu za čišćenje parom.

⚠ UPOZORENJE! Ne koristite gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima rerne, jer mogu da ogrebu površinu, što može dovesti do pucanja stakla.

⚠ Uređaj se mora ohladiti pre bilo kakvog čišćenja ili održavanja. – postoji rizik od opekotina

⚠ UPOZORENJE! Isključite uređaj pre zamene sijalice – postoji rizik od strujnog udara.

ODLAGANJE AMBALAŽE

Materijal za pakovanje je moguće 100% reciklirati i označen je reciklažnim simbolom. ♻ Različiti delovi pakovanja moraju se odložiti odgovorno i strogo u skladu s lokalnim propisima koji se odnose na odlaganje otpada.

ODLAGANJE OTPADNIH KUĆNIH UREĐAJA

Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo upotrebiti. Odložite ga u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada. Za više informacija o tretmanu, ponovnom iskorišćavanju i reciklaži kućnih električnih uređaja obratite se nadležnom lokalnom organu vlasti, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj. Ovaj uređaj je označen prema Evropskoj direktivi o odlaganju električne i elektronske opreme 2012/19/EZ (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Ako pravilno odložite proizvod na otpad, pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Simbol  na proizvodu ili na dokumentima koji prate proizvod pokazuje da se ovaj uređaj ne može tretirati kao otpad iz domaćinstva, već treba da se dostavi odgovarajućem centru za sakupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.

SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

Samo u slučaju da je to navedeno u tabeli za pripremu hrane ili u vašem receptu, rernu možete unapred zagrejati. Koristite tamne lakirane ili emailirane kalupe za pečenje pošto oni bolje apsorbuju toplotu. Hrana koju treba duže peći nastaviće da se peče pošto se rerna isključi.

IKEA GARANCIJA

Koliko dugo važi IKEA garancija?

Ova garancija važi pet godina od dana kupovine Vašeg aparata u IKEA prodavnici. Kao dokaz kupovine treba priložiti originalni račun. Ako se servisira aparat pod garancijom, to neće produžiti garantni rok.

Ko će obaviti servis?

IKEA servis obezbeđuje servis preko sopstvene mreže ili mreže ovlašćenih servisnih partnera.

Šta je pokriveno ovom garancijom?

Ova garancija pokriva neispravnosti aparata prouzrokovane lošom izradom ili greškama u materijalu od dana kupovine u IKEA prodavnici. Ova garancija važi samo za proizvode koji se koriste u domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod naslovom: "Šta nije pokriveno ovom garancijom?" U garantnom roku pokriće se troškovi otklanjanja kvarova, na pr. popravke, delovi, rad i putni troškovi, pod uslovom da je aparat na raspolaganju za popravku bez posebnih troškova. U tim uslovima važe Smernice EU (Br. 99/44/EZ), kao i odgovarajući domaći propisi. Zamenjeni delovi postaju svojina firme IKEA.

Šta će IKEA uraditi da reši problem?

IKEA serviser će pregledati proizvod i odlučiti, po sopstvenom nahođenju, da li je proizvod pokriven ovom garancijom. Ako utvrdi da je tako, IKEA serviser ili njegov ovlašćeni servisni partner, obaviće servis, po sopstvenom nahođenju, bilo tako što će popraviti proizvod u kvaru ili ga zameniti istim ili sličnim proizvodom.

Šta nije pokriveno ovom garancijom?

- Uobičajeno habanje.
- Šteta pričinjena hotimično ili iz nehata, šteta pričinjena tako što nisu uzeta u obzir uputstva za upotrebu, nepravilna instalacija ili uključivanje na nedozvoljeni električni napon, šteta prouzrokovana hemijskom ili elektrohemijskom reakcijom, rđa, korozija ili šteta prouzrokovana vodom, uključujući, ali ne ograničavajući se na, visok sadržaj kamenca u vodi,

šteta prouzrokovana abnormalnim uslovima koji se pojavljuju u okruženju.

- Potrošni delovi, uključujući baterije i lampice.
- Nefunkcionalni i dekorativni delovi koji ne utiču na uobičajeno korišćenje aparata, uključujući bilo kakve ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Slučajna šteta pričinjena stranim predmetima ili supstancama, kao i čišćenje ili deblokiranje filtera, odvodnog sistema ili fioka za deterdžent.
- Šteta pričinjena sledećim delovima: staklokeramici, dodatnoj opremi, korpama za kuhinjsko posuđe i pribor za jelo, dovodnom i odvodnom crevu, zaptivkama, lampicama i poklopcima lampica, displeju, dugmadima, kućištima i delovima kućišta. Osim u slučaju kada se može dokazati da su ovi kvarovi pričinjeni greškama u toku proizvodnje.
- Slučajevi kada tehničari u toku pregleda nisu mogli da utvrde nikakve neispravnosti.
- Popravke koje nije izvršio ovlašćeni serviser i/ili ugovorni partner ovlašćenog servisa ili kada nisu korišćeni originalni delovi.
- Popravke zbog loše instalacije ili instalacije koja nije izvršena u skladu sa specifikacijom.
- Korišćenje aparata van domaćinstva, tj. profesionalna upotreba.
- Šteta pričinjena prilikom transporta. Ako sam kupac prevozi proizvod do svoje kuće ili na drugu adresu, IKEA ne odgovara za bilo kakvu štetu do koje može doći tokom transporta. Međutim, ako IKEA isporučuje proizvod na adresu kupca, tada će štetu koja se prićini proizvodu u toku ove isporuke pokriti IKEA.
- Troškovi prve instalacije IKEA aparata. Međutim, ako IKEA serviser ili njegov ovlašćeni servisni partner popravlja ili zamenjuje aparat pod uslovima ove garancije, IKEA serviser ili njegov

ovlašćeni servisni partner ponovo će instalirati popravljeni aparat ili instalirati zamenjeni aparat, po potrebi.

Ova ograničenja se ne odnose na ispravan rad koji obavi kvalifikovano stručno lice uz korišćenje originalnih delova u cilju prilagođavanja aparata specifikacijama za tehničku bezbednost druge zemlje EU.

Kako se primenjuju zakoni zemlje

IKEA garancija Vam daje posebna zakonska prava koja pokrivaju ili prevazilaze sve lokalne zakonske zahteve. Međutim, ovi uslovi ne ograničavaju na bilo koji način prava potrošača opisana u lokalnom zakonodavstvu.

Područje važenja

Za aparate koji su kupljeni u jednoj zemlji EU i koji su odneti u drugu zemlju, servis će se obezbediti u okviru garantnih uslova koji su uobičajeni u ovoj drugoj zemlji.

Obaveza vršenja servisa u okviru garancije postoji samo ako aparat zadovoljava i ako je instaliran u skladu sa sledećim:

- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj je podnesen garantni zahtev;
- Uputstvom za montažu i bezbednosnim informacijama iz Uputstva za upotrebu..

SERVISNE SLUŽBE namenjene za IKEA aparate

Molimo Vas ne ustručavajte se da kontaktirate IKEA Servisnu službu da biste učinili sledeće:

- podneli zahtev za servis po osnovu ove garancije;
- zatražili objašnjenja u pogledu instalacije IKEA aparata u IKEA kuhinjskom nameštaju;
- zatražili objašnjenja u pogledu rada IKEA aparata.

Da bismo Vam obezbedili najbolju moguću pomoć, molimo da pažljivo pročitate Uputstva za montažu i/ili Uputstvo za upotrebu pre nego što nas kontaktirate.

Kako da dođete do nas ako Vam je potreban naš ovlašćeni servisni centar



Molimo da pogledate poslednju stranu ovog uputstva, gde ćete pronaći potpunu listu IKEA servisa, kao i njihove brojeve telefona.

i Molimo da pogledate poslednju stranu ovog uputstva, gde ćete pronaći potpunu listu IKEA ovlašćenih servisnih centara, kao i njihove brojeve telefona. Uvek pogledajte brojeve navedene u knjižici određenog aparata za koji Vam je potrebna pomoć.

Molimo da se uvek pozovete na IKEA broj artikla (8-cifreni kod), kao i 12-cifreni servisni broj koji se nalazi na pločici sa podacima Vašeg aparata.

i ČUVAJTE RAČUN!

To je Vaš dokaz za kupovinu koji se zahteva da bi garancija važila. Na računu se takođe nalazi IKEA naziv i broj artikla (8-cifreni kod) za svaki od aparata koji ste kupili.

Da li Vam je potrebna dodatna pomoć?

Za sva dodatna pitanja koja nisu vezana za servisnu službu Vašeg aparata, molimo da kontaktirate kol centar Vaše najbliže IKEA prodavnice. Preporučujemo da pažljivo pročitate dokumentaciju aparata pre nego što nas kontaktirate.

Kazalo vsebine

Varnostne informacije	39	Kaj storite v primeru ...	50
Opis izdelka	42	Tehnični podatki	51
Upravljalna plošča	43	Namestitve	51
Prva uporaba	43	Priključitev na električno omrežje	52
Vsakodnevna uporaba	44	Skrb za okolje	53
Razpredelnice za pečenje	48	GARANCIJA IKEA	54
Čiščenje in vzdrževanje	49		

Varnostne informacije

Pred uporabo aparata preberite ta varnostna navodila. Navodila hranite na doseg roke za prihodnjo uporabo.

V navodilih za uporabo in na aparatu so pomembna varnostna navodila, ki jih mora uporabnik prebrati in vedno upoštevati.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru neupoštevanja varnostnih navodil, nepravilne uporabe aparata ali napačne nastavitve upravljalnih elementov.

⚠ Zelo majhni otroci (0–3 let) ne smejo biti v bližini aparata. Majhni otroci (3–8 let) ne smejo biti v bližini aparata brez stalnega nadzora. Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz. osebe, ki nimajo izkušenj in znanja, lahko aparat uporabljajo le, če so pod nadzorom oz. če so bili poučeni o varni uporabi aparata in se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati.

Otroci brez nadzora ne smejo

čistiti ali vzdrževati aparata.

⚠ OPOZORILO: Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, pečice ne smete uporabljati, dokler ni bila popravljena – nevarnost poškodb.

⚠ OPOZORILO: tekočine in hrane ne pogrevajte v zaprtih posodah – nevarnost eksplozije. Segrevanje pijač lahko povzroči zapoznelo eruptivno vrenje. Pri ravnanju s posodo bodite previdni – nevarnost opeklin.

⚠ Mikrovalovna pečica je namenjena za pogrevanje hrane in pijače. Ne sušite živil ali oblačil oz. ne segrevajte grelnih podlog, copat, gobic in podobnih predmetov – nevarnost požara. Ko hrano segrevate v plastičnih ali papirnatih posodah, nadzorujte pečico – nevarnost požara.

⚠ Vsebinsko stekleničk in lončkov za otroško hrano je treba premešati ali pretresti in preveriti temperaturo – nevarnost opeklin. Jajc v lupinah in celih trdo kuhanih jajc ne pogrevajte – nevarnost eksplozije.

⚠ Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za mikrovalovno pečico. Ne uporabljajte kovinskih posod – nevarnost poškodb.

⚠ Uporabljajte samo temperaturno sondo, ki je priporočena za to pečico – nevarnost požara.

⚠ Če opazite dim, izklopite aparat ali izvlecite kabel in ne odpirajte vrat, da tako zadušite ogenj.

⚠ Če je aparat nameščen 850 mm ali več nad tlemi, bodite previdni, da pri odstranjevanju posode ne premaknete vrtljivega krožnika – nevarnost poškodb.

⚠ Mikrovalovne pečice ne uporabljajte za cvrtje, saj ne morete nadzorovati temperature olja.

⚠ Pri uporabi mikrovalov ne smete nikoli uporabljati kovinskih posod za hrano ali pijačo.

⚠ Ne odstranjujte zaščitnih vložkov ob notranjih stenah mikrovalovne pečice (na voljo samo pri nekaterih modelih). Preprečujete namreč, da bi delci maščob in hrane vstopali v kanale za dovod zraka mikrovalovni pečici.

DOVOLJENA UPORABA

⚠ **POZOR:** aparat ni namenjen temu, da bi ga upravljali z zunanjimi upravljalnimi

napravami, kot sta časovnik ali ločen daljinski upravljalnik.

⚠ Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in temu podobnim načinom uporabe, kot so: v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih, na kmetijah, za goste v hotelih, motelih in prebivalce drugih stanovanjskih okolij.

⚠ Aparat ni namenjen profesionalni uporabi. Aparata ne uporabljajte na prostem.

NAMESTITEV

⚠ Za premikanje in namestitev aparata sta potrebni najmanj dve osebi – nevarnost poškodb. Za odstranjevanje embalaže in namestitev aparata uporabite zaščitne rokavice – nevarnost ureznin.

⚠ Namestitev aparata, vključno z dovodom vode (če je ta prisoten), električnimi priključki ter popravila smejo izvajati samo usposobljeni tehniki. Ne popravljajte ali zamenjajte delov aparata, razen če to ni izrecno navedeno v uporabniškem priročniku. Otroci se mestu namestitve ne smejo približevati. Ko aparat odstranite iz embalaže, se prepričajte, da med prevozom ni bil poškodovan. V primeru težav se obrnite na prodajalca ali najbližjo servisno službo.

Ko je aparat nameščen, ostanke embalaže (plastika, deli iz stiropora itd.) shranite izven dosega otrok – nevarnost zadušitve. Preden aparat namestite, ga zaradi nevarnosti električnega udara odklopite z električnega omrežja. Med namestitvijo pazite, da aparat ne poškoduje napajalnega kabla, saj to lahko privede do požara ali povzroči električni udar. Aparat vklopite šele, ko je namestitev končana.

⚠ Aparat je namenjen za vgradnjo. Ne uporabljajte ga kot prostostoječ aparat ali v pohištenem elementu. Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da se vrata aparata brezhibno zapirajo. V primeru težav se obrnite na prodajalca ali najbližjo servisno službo.


OPOZORILA GLEDE ELEKTRIČNEGA TOKA

⚠ Prekinitev napajanja aparata mora biti mogoča z izklopom vtiča, če je ta na dosegu roke, ali z večpolnim stikalom, ki je v skladu s predpisi za ožičenje nameščeno na vodu med vtičnico in aparatom. Aparat mora biti prav tako ozemljen v skladu z državnimi standardi glede električne varnosti.

⚠ Prepovedana je uporaba podaljškov, razdelilnih vtičnic in adapterjev. Električne komponente po namestitvi aparata uporabnikom ne smejo biti dostopne. Aparata ne uporabljajte, ko ste mokri ali bos. Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan napajalni kabel ali vtič, če ne deluje pravilno oziroma če je bil poškodovan ali je padel.

⚠ Poškodovan napajalni kabel sme z enakim kablom nadomestiti le proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, saj obstaja možnost električnega udara. Na ta način se prepreči ogrožanje uporabnika.


Opis izdelka

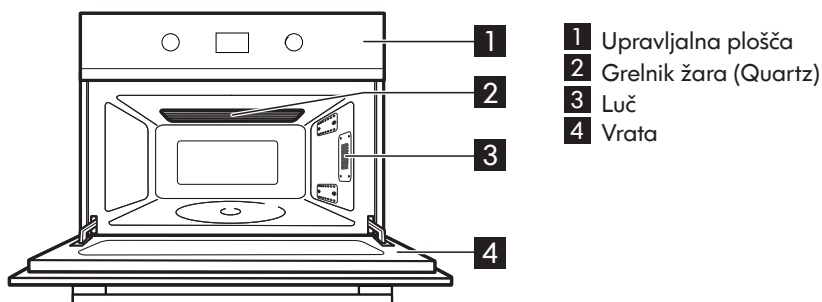

- 1 Upravljalna plošča
- 2 Grelnik žara (Quartz)
- 3 Luč
- 4 Vrata

Pribor

Podstavek vrtljive plošče Steklena vrtljiva plošča



1 x



1 x

Krožnik Crisp



1 x

ROČAJ ZA CRISP



1 x

Splošno

Tržišče ponuja velik izbor raznih pripomočkov. Pred nakupom pribora se prepričajte, da je ta primeren za uporabo v mikrovalovni pečici. Posoda, ki jo uporabljate, mora biti primerna za uporabo v pečici, omogočati mora prehod mikrovalovne energije.

Ko hrano in pribor vstavite v mikrovalovno pečico, se prepričajte, da se ne dotika notranjosti pečice.

To je zelo pomembno pri kovinskem priboru in priboru, ki vsebuje kovinske dele.

Če pride pribor, ki vsebuje kovino, v stik z notranjimi stenami pečice medtem, ko pečica deluje, lahko pride do iskrenja in okvare pečice.

Pred uporabo pečice se vedno prepričajte, da se vrtljiva plošča lahko neovirano vrti.

Ves pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem stroju, razen krožnika Crisp.

Krožnik Crisp je treba očistiti z vodo in blagim sredstvom za pomivanje. Trdovratno umazanijo nežno podrgnite s krpo. Pred čiščenjem vedno počakajte, da se krožnik Crisp ohladi.

Aluminijasto folijo je mogoče varno uporabljati za zaščito manjših delov hrane, vendar ne sme

priiti v stik z notranjimi površinami pečice.

Podstavek vrtljive plošče

Pod vrtljivo stekleno ploščo uporabite podstavek. Nikoli ne postavljajte druge posode na podstavek vrtljive plošče. Najprej namestite notranje kolesce in nato zunanji del nosilca vrtljive plošče.

Steklena vrtljiva plošča

Stekleno vrtljivo ploščo uporabljajte pri vseh načinih kuhanja. Steklen vrtljiv krožnik prestreže sok in drobcje hrane, ki nastajajo med pripravo in bi sicer umazali notranjost pečice.

Namestite stekleno vrtljivo ploščo na podstavek.



ROČAJ ZA CRISP

Za jemanje vročega krožnika Crisp iz pečice uporabite priloženi ročaj Crisp.

Krožnik Crisp

Hrano postavite neposredno na krožnik Crisp. Pri uporabi krožnika Crisp kot podstavek vedno uporabljajte stekleno vrtljivo ploščo. Na krožnik Crisp ne postavljajte pribora, saj se zelo hitro segreje, zaradi česar bi lahko poškodoval pribor.

Upravljalna plošča

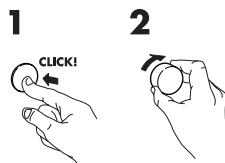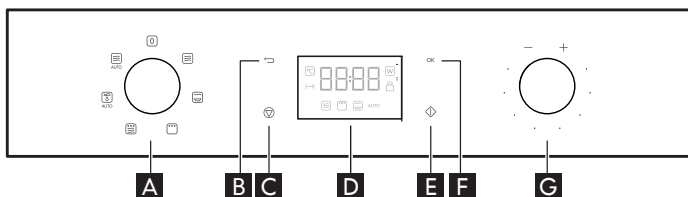

A Izbirni gumb

B Nazaj

C Simbol Stop
(zaustavitev)

D Zaslón

E Gumb za zagon

F Potrdi

G Nastavitveni gumb

Izvlačni gumbi

Za uporabo tovrstnih gumbov pritisnite na njihovo sredino.

Gumb se izvleče.

Zavrtite ga v želeni položaj.

Ko je hrana pripravljena, gumb zavrtite v položaj in nanj znova pritisnete, da ga namestite v izhodišni položaj.

Prva uporaba

Nastavitev časa

Ko aparat prvič vklopite, morate nastaviti čas: Na prikazovalniku utripata številki za uro.



Z obračanjem **vtljljivega gumba** nastavite ure in pritisnite za potrditev. Številki za minute začneta utripati. Z obračanjem **vtljljivega gumba** nastavite ure in pritisnite za potrditev.

Opomba: za poznejšo spremembo časa vsaj tri sekunde držite **B**, ko je mikrovalovna pečica izklopljena, in ponovite zgoraj opisane korake. Po daljšem izpadu električnega toka boste morali čas mogoče znova nastaviti.

Prikaz nastavitvenega menija

Tri sekunde držite , da odprete nastavitveni meni.

Z nastavitvenim gumbom **G** izberite **Eco** in **tonE** ter pritisnite , da izbiro potrdite.

Eco -->

Ko je način **Eco** vklopljen, se svetlost zaslona po 1 minuti samodejno zmanjša. Če način **Eco** ni vklopljen, se svetlost na isto stopnjo preklopi šele po 3 minutah. Ko pritisnete na gumb ali odprete vrata, se samodejno znova nastavi prvotna svetlost. Ko se prikaže **Eco**, pritisnite za potrditev. Prikaže se VKLOP/IZKLOP, z gumbom **G** izberite želeno možnost in za potrditev pritisnite .

tonE -->

Ko je vklopljen način **tonE**, so vsa zvočna opozorila izklopljena.

Ko se prikaže **tonE**, za potrditev pritisnite .

Prikaže se VKLOP/IZKLOP, z gumbom **G** izberite želeno možnost in za potrditev pritisnite .

Vsakodnevna uporaba

Zaščita pred vklopom/varnostni zaklep

Ta varnostna funkcija se samodejno vklopi eno minuto po tem, ko se pečica preklapi v stanje pripravljenosti. (Pečica je v stanju pripravljenosti, ko je prikazana ura ali če ura ni bila nastavljena in je zaslon prazen).



Odprite in zaprite vrata ter nato pritisnite  za začetek izvajanja izbrane funkcije.

Ohlajanje

Ko je funkcija končana, lahko pečica izvede postopek hlajenja. To je običajno. Po tem postopku se pečica samodejno izklopi. Postopek hlajenja lahko prekinete tako, da odprete vrata. S tem ne škodite pečici.

Nastavitev časovnika

Ko je pečica izklopljena, lahko zaslon uporabite kot časovnik. Časovnik ne aktivira nobenega postopka priprave hrane. Za nastavitev in vklop zelenega časa priprave zavrtite nastavitveni gumb.



Za začetek odštevanja pritisnite . Ko se nastavljen čas izteče, se zasliši zvočni signal, ustrezno opozorilo se prikaže tudi na zaslonu.

Če želite spremeniti časovnik, ko je bil ta že aktiviran, obrnite nastavitveni gumb in pritisnite gumb OK za potrditev. Za prekinitve ali vrnitev na prikaz trenutnega časa nastavitveni gumb vrtite, dokler se na zaslonu ne prikaže 0:00, in nato pritisnite .

Opomba: ko ste vklopili časovnik, lahko vklopite tudi funkcijo: Časovnik bo samodejno nadaljeval z odštevanjem izbranega časa, kar pa ne bo vplivalo na delovanje funkcije. Za preklap nazaj na ogled časovnika počakajte, da se funkcija

zaključi, ali izklopite pečico z dvojnim pritiskom na .

OPOZORILO : tekočine se lahko segrejejo nad vrelišče, ne da bi se ob tem pojavili mehurčki. Posledica je lahko nenadno prekipevanje vroče tekočine. Da bi to možnost preprečili, upoštevajte naslednje:

1. Ne uporabljajte kuhinjskih posod z ozkim vratom.
2. Tekočino premešajte, preden posodo postavite v aparat, in pustite čajno žličko v posodi.
3. Po segrevanju pustite posodo kratek čas stati, nato vsebino ponovno premešajte in jo previdno vzemite iz aparata.

Funkcija Jet start (Hitri zagon)

Funkcija za hitro pogrevanje jedi z visoko vsebnostjo vode, npr.: čiste juhe, kava ali čaj.

Pritisnite gumb , da samodejno zaženete polno moč mikrovalov pri času kuhanja 30 sekund. Z vsakim dodatnim pritiskom se čas podaljša za 30 sekund.

Razpredelnica funkcij mikrovalovne pečice

Funkcija	Opis funkcije
 IZKLOP	Za izklop pečice.
 MIKROVALOVI	Za hitro pripravo in pogrevanje hrane in pijače.
 CRISP	Za popolno zapečene jedi, tako na vrhni kot na spodnji strani. To funkcijo uporabljajte le s posebnim krožnikom Crisp.
 ŽAR	Za površinsko pečenje, peko na žaru in gratiniranje. Priporočamo, da hrano med pripravo obrnete. Za najboljše rezultate žar predgrejajte 3–5 minut.

Funkcija	Opis funkcije
 KOMBINIRAN ŽAR	Za hitro pripravo hrane in gratiniranje jedi, kombinacijo funkcij mikrovalovne pečice in žara.
 SAMODEJNO ODMRZOVANJE AUTO	Za odmrzovanje mesa, perutnine, rib, zelenjave in kruha.
 SAMODEJNA FUNKCIJA AUTO	Za uporabo posebne priprave 10 skupin živil.

Nastavitev funkcije

Ko ste izbrali želeno funkcijo, jo lahko spremenite v nastavitvah.

Na prikazovalniku se bodo prikazale nastavitve, ki jih lahko zaporedoma spremenite.

STOPNJA MOČI



Ko ikona  utripa na zaslonu, zavrtite **nastavitveni gumb**, da spremenite izbrani element. Nato pritisnite , da izbiro potrdite, in nadaljujte z naslednjimi nastavitvami.

Opomba: ko je funkcija že vklopljena, lahko moč spremenite tako, da z dvojnimi pritiskom na  odprete meni za nastavev moči. Nato obrnite nastavitveni gumb, da spremenite nastavev.

TRAJANJE



Ko na zaslonu utripa ikona , zavrtite nastavitveni gumb, da nastavite želeni čas kuhanja.

Ko prikazani čas pečenja ustreza vašim željam, pritisnite , da potrdite in zaženete funkcijo.

Opomba: čas priprave lahko med kuhanjem nastavite z vrtenjem **gumba**; vsakič, ko

pritisnete , se čas priprave podaljša za 30 sekund.

Vklop funkcije

Ko ste opravili vse potrebne nastavitve, pritisnite , da vklopite funkcijo.

Z vsakim vnovičnim pritiskom gumba , se čas priprave podaljša za dodatnih 30 sekund (velja samo za ročne funkcije).

Opomba: v vsakem trenutku lahko pritisnete , da zaustavite trenutno aktivno funkcijo.

Stopnja moči, samo za mikrovalove

Moč	Priporočena uporaba:
1000 W	Pogrevanje napitkov, vode, čistih juh, kave, čaja ali drugih vrst hrane z visoko vsebnostjo vode. Če hrana vsebuje jajca ali smetano, izberite nižjo moč.
800 W	Kuhanje zelenjave, mesa itd.
650 W	Kuhanje rib.
500 W	Previdnejše kuhanje, npr. omak z visoko vsebnostjo beljakovin, jedi s sirom in jajci, ter dokončanje enolončnic.
350 W	Počasno vrenje enolončnic, topljenje masla in čokolade.
160 W	Odmrzovanje. Mehčanje masla, sirov.
90 W	Mehčanje sladoleda

Crisp

To funkcijo uporabite za pogrevanje in pripravo pic in drugih jedi s testom. Funkcija je primerna tudi za cvrtje slanine in jajc, klobas, hamburgerjev itd.

Pečica za segrevanje krožnika Crisp samodejno uporablja mikrovalove in funkcijo žara.

Na ta način krožnik Crisp hitro doseže delovno temperaturo, ki hrani zagotavlja hrustljivo skorjo in rjavo barvo. Kadar uporabljate funkcijo Crisp, ni možno spreminjati stopnje jakosti, ali pa vklopiti oziroma izklopiti žara.

Prepričajte se, da je krožnik Crisp pravilno nameščen na sredino steklene vrtljive

plošče. Pečica in krožnik Crisp se med uporabo te funkcije močno segrejeta. Vročega krožnika Crisp ne postavljajte na površine, ki so občutljive na vročino.

i POMEMBNO: pazite, da se ne dotaknete stropa blizu grelnika žara. Za rokovanje s krožnikom Crisp uporabite kuhinjske rokavice ali priloženi poseben ročaj Crisp. Za rokovanje s krožnikom Crisp uporabite kuhinjske rokavice ali priloženi poseben ročaj Crisp.

S to funkcijo uporabljajte samo priloženi krožnik Crisp. Ostali krožniki Crisp, ki jih ponuja tržišče, ne bodo zagotovili pravih rezultatov kuhanja.

i POMEMBNO: krožnik Crisp se lahko pred uporabo ogreje (največ 3 min). Ko ogrevate krožnik Crisp, vedno uporabite funkcijo Crisp.

Žar

Funkcijo uporabite, da se hrana hitro obarva v prijetno, rjavo skorjo.

Med pripravo jed obrnite. Prepričajte se, da je pribor, ki ga uporabljate za žar, odporen na vročino in primeren za pečico.

i POMEMBNO: za pripravo jedi z žarom ne uporabljajte plastičnega pribora. Stopil se bo. Prav tako ni primeren pribor iz lesa ali papirja.

Kombinacija

S to funkcijo lahko pripravite jedi kot so narastki, lazanje, perutnina in pečeni krompir.

Kombiniran žar	
Moč	Priporočena uporaba:
650 W	Priprava zelenjave in narastkov
350–500 W	Priprava perutnine in lazanje
160–350 W	Priprava rib in zamrznjenih narastkov
160 W	Priprava mesa
90 W	Gratiniranje sadja

Samodejno odmrzovanje

To funkcijo uporabite za odmrzovanje mesa, perutnine, rib, zelenjave in kruha.

Samodejno odmrzovanje lahko uporabljate le, ko živilo tehta med 100 g in 2,5 kg. Hrano vedno postavite na stekleno vrtljivo ploščo.

Živilo	Napotki
Meso  (100 g - 2,0 kg)	Mleto meso, kotleti, zrezki, pečenke. Obrnite hrano, ko vas pečica na to opozori.
Perutnina  (100 g do 2,5 kg)	Piščanec, cel, v kosih ali filejih. Obrnite hrano, ko vas pečica na to opozori.
Riba  (100 g do 1,5 kg)	Cele, zrezki ali fileji. Obrnite hrano, ko vas pečica na to opozori.
Zelenjava  (100 g do 1,5 kg)	Mešana zelenjava, grah, brokoli itd. Ko vas pečica k temu pozove, obrnite živila.
Kruh  (100 g do 1,0 kg)	Štruce, žemlje ali rogljiči. Obrnite hrano, ko vas pečica na to opozori.

Ročno odmrzovanje

Hrano redno preverjajte in nadzirajte. Z izkušnjami boste pridobili občutek za izbiro najprimernejšega časa trajanja. Zamrznjena hrana v plastičnih vrečkah, plastični foliji ali kartonski embalaži se lahko vstavi neposredno v pečico, če embalaža ne vsebuje kovinskih delov (npr. raznih sponk). Oblika embalaže vpliva na čas odmrzovanja. Hrana v plitki posodi se odmrzne hitreje kot v globoki. Ko se kosi hrane pričnejo odmrzovati, jih ločite.

Posamezne rezine se bodo hitreje odmrznile.
Če se določena področja živil (npr. piščančja bedra in perutnice) preveč segrejejo, jih zaščitite z majhnimi kosi aluminijaste folije.
Večje kose živil obrnite po polovici časa odmrzovanja.
Prevreta hrana, enolončnice in mesne omake se bolje odmrznejo, če jih občasno premešate.
Pri odmrzovanju je bolje, da hrane ne odmrznete do konca in s tem omogočite, da se postopek dokonča v času mirovanja.
Mirovanje po odmrzovanju vedno izboljša rezultat, ker se takrat temperatura enakomerno porazdeli po vsem živilu.

Samodejne funkcije

Pečica bo samodejno izračunala idealno nastavitvev. Kjer je navedeno, lahko funkcijo uporabljate le skupaj s priloženim krožnikom Crisp. Obrnite ali pomešajte hrano, ko vas pečica na to opozori.

SKUPINE

Ko ste izbrali eno od samodejnih funkcij, morate izbrati skupino hrane, ki jo pripravljate (za skupine hrane glejte spodnjo razpredelnico).

Skupina	Živilo	Teža
 1	KROŽNIKI S HRANO	250–500 g
 2*	ZAMRZNJENA LAZANJA	250–500 g
 3	PEČEN KROMPIR (Obrnite, ko vas aparat na to opozori.)	200 g–1 kg
 4	SVEŽA ZELENJAVA (Narežite na enake kose in dodajte 2 do 4 žlice vode. Pokrijte.)	200–800 g

Skupina	Živilo	Teža
 5*	ZAMRZNJENA ZELENJAVA (Obrnite, ko vas aparat na to opozori, pokrijte.)	200–800 g
 6	POKOVKA	100 g
 7*	PEČEN KROMPIRČEK (Razporedite v eni plasti na krožnik Crisp in pred peko posolite.)	200–500 g
 8*	PICA (Uporabite krožnik Crisp.)	300–800 g
 9*	PIŠČANČJE PERUTNIČKE, DELI PIŠČANCA (Rahlo naoljite krožnik Crisp.)	200–500 g
 10*	PEČENI KOTLETI (Krožnik Crisp mora biti predhodno ogret)	200–500 g



Ko na zaslonu utripa ikona AUTO, obrnite nastavitveni gumb, da izberete števk, ki ustreza želeni skupini. Nato pritisnite  za potrditev.

TEŽA

Da dosežete najboljše rezultate, morate za samodejne funkcije vnesti težo hrane, pri čemer morate izbrati eno od privzetih nastavitev: pečica izračuna idealen čas trajanja funkcije za vsako skupino hrane.



Ko se na zaslonu prikaže privzeta nastavitvev in ikona  utripa, obrnite nastavitveni gumb, da vnesete težo. Nato pritisnite  za potrditev in začetek funkcije.

Razpredelnice za pečenje

Živilo	Funkcija	Predhodno segrevanje	Moč (W)	Čas priprave hrane (min.)
Biskvitna torta		-	-	7 - 10
Sadna pita		-	-	12 - 20
Piškoči		-	-	3 - 5
Slane pite in lotarinška pita (1–1,2 kg)		-	-	18 - 25
Krožniki s hrano (250–500 g)		-	750	4 - 7
Lazanja/pečene testenine		-	500	15 - 25
Zamrznjena lazanja (500–700 g)		-	500	18 - 25
Pica (300 g)		-	-	7 - 8
Meso (kotleti, zrezki)		-	500	12 - 20
Perutnina (cela, 800 g–1,5 kg)		-	350 - 500	35 - 50 *
Piščancji fileji ali kosi		X **	-	10 - 25
Pečenke		-	160 - 350	45 - 60 *
Klobase/nabodala		-	-	20 - 40 *
Klobase/hamburgerji		X **	-	6 - 16 *
Ribe (zrezki ali fileji)		X	160 - 350	15 - 30 *
Cela riba		-	500 - 650	20 - 40 *
Pečen krompir		-	350 - 500	20 - 40 *
Krompir v rezinah		-	-	25 - 30
Pečena jabolka		-	160 - 350	15 - 25

* Na polovici priprave obrnite hrano. ** Krožnik Crisp predhodno segrevajte 3–5 minut.

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje je edino vzdrževalno delo, ki ga je treba izvajati.

Če pečice ne čistite redno, lahko to povzroči propadanje površine, kar lahko slabo vpliva na življenjsko dobo aparata in morda povzroči tudi nevarne situacije.

i POMEMBNO: ne uporabljajte kovinskih gobic, abrazivnih čistil, gobic iz jeklene volne, grobih pralnih krp in podobnih materialov, ki bi lahko poškodovali upravljalno ploščo ali notranjost in zunanost pečice. Uporabljajte gobico z blagim sredstvom za pomivanje ali papirnato brisačo s čistilom za čiščenje stekla. Čistilo za čiščenje stekla napršite na papirnato brisačo.

Z razpršilom ne pršite neposredno v pečico. V rednih časovnih intervalih, še posebej, kadar pride do prekipenja, odstranite vrtljivo ploščo, podstavek vrtljive plošče in do čistega obrišite dno pečice.

Pečica je zasnovana tako, da deluje samo z nameščeno vrtljivo ploščo.

i POMEMBNO: mikrovalovne pečice ne uporabljajte, če ste vrtljivo ploščo odstranili za čiščenje.

Za čiščenje notranjih površin pečice, zunanosti in notranjosti vrat ter njihovega ohišja uporabite blag detergent, vodo in mehko krpo.

i POMEMBNO: redno čistite maščobo in delce hrane, ki se nabirajo okoli vrat. Za odstranjevanje trdovratnih madežev v pečici za 2 do 3 minute zavrite skodelico vode. Para bo zmehčala madeže.

i POMEMBNO: mikrovalovne pečice nikoli ne čistite s parnim čistilnikom. Neprijetne vonjave v notranjosti pečice lahko odstranite, če na vrtljivo ploščo postavite in za nekaj minut zavrete skodelico vode z limoninim sokom.

Grelnika žara ni treba čistiti, ker močna vročina prežge vse madeže, potrebno pa je redno čiščenje površine aparata blizu grelnika. Te lahko očistite s toplo vodo, sredstvom za pomivanje in gobico.

Če funkcije žara ne uporabljate redno, jo vsaj enkrat mesečno vklopite za 10 minut, da odstranite morebitne madeže.

Primerno za uporabo v pomivalnem stroju:

- Podstavek vrtljive plošče
- Steklена vrtljiva plošča
- Ročaj Crisp

Previdno čiščenje

Krožnik Crisp očistite v mlačni vodi z detergentom. Močno umazana mesta lahko očistite s hrapavo gobico in blagim čistilom. Krožnik Crisp se mora pred čiščenjem vedno ohladiti.

i POMEMBNO: dokler je vroč, ga ne smete splakovati z vodo ali ga vanjo potopiti.

Zaradi nenadnega ohlajanja se lahko poškoduje.

⚠ OPOZORILO! Ne odstranjujte nobenega pokrova. Tesnilo na vratih in področja tesnila redno preverjajte glede morebitnih poškodb. Če so ta območja poškodovana, aparata ne uporabljajte, dokler ga

ni popravil usposobljen serviser. Pred vzdrževanjem – nevarnost električnega udara. Nikoli ne uporabljajte parnih čistilnikov.

Kaj storite v primeru ...

Motnja	Možen vzrok	Rešitev
Aparat ne deluje.	Omrežno napajanje ni zagotovljeno oz. aparat ni priključen.	Preverite varovalke in prisotnost električne napetosti v vtičnici.
	Vrata niso zaprta.	Preden poskusite ponovno, odprite in spet zaprite vrata pečice.
Na zaslonu je prikazana črka „F“, ki ji sledi številka ali črka.	Napaka programske opreme.	Obrnite se na najbližjo servisno službo in navedite črko ali številko, ki sledi črki „F“.
Hrana se neenakomerno segreva.	Izredno tanki deli, kot so piščančje perutnice ipd., niso pokriti.	Tanke dele zaščitite z aluminijasto folijo.
	Hrana se je segrevala s previsoko stopnjo moči.	Izberite nižjo stopnjo moči.
	Vrtljiva plošča se je ustavila.	Preverite, če sta vrtljiva plošča in njen podstavek pravilno nameščena in je hrana nameščena na sredino tako, da se ne dotika sten v pečici.
Hrana se ne obrača.	Vrtljiva plošča se je ustavila.	Preverite, če sta vrtljiva plošča in njen podstavek pravilno nameščena, spodnji del pečice pa je čist.

Pooblaščen servisne službe

Preden pokličete pooblaščen servisno službo:

1. Preverite, če lahko napako odpravite sami (glejte tabelo "Kaj storite v primeru ...).
2. Izklopite in ponovno vklopite aparat ter preverite, ali ste težavo odpravili.

Če je težava po izvedbi zgornjih dejanj še vedno prisotna, se obrnite na pooblaščen servisno službo IKEA.

Vedno navedite:

- vrsto napake
- točen tip in model aparata
- številko pooblaščen servisne službe (številka

za besedo „Service“ na ploščici s podatki) na notranjem robu pečice (vidna pri odprtih vratih pečice)

- točen naslov
- svojo telefonsko številko


SERVICE 0000 000 00000



- Če je potrebno popravilo, se obrnite na pooblaščen servisno službo IKEA (za zagotovljeno uporabo originalnih nadomestnih delov in pravilno izvedbo popravila).

Tehnični podatki

Oznaka modela: BEJUBLAD 904 117 47	
Napajalna napetost	220-240V / 50Hz
Nazivna moč	2300 W
Varovalka	10 A
Izhodna moč mikrovalov	1000 W
Žar	800 W
Zunanje dimenzije (V x Š x G)	397 x 595 x 468
Notranje dimenzije (V x Š x G)	200 x 405 x 380

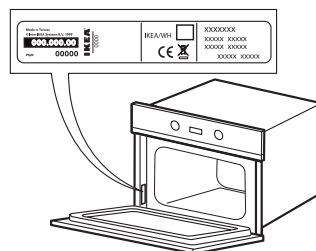

Tehnični podatki so navedeni na napisni ploščici v notranjosti aparata.

Podatki za preizkus zmogljivosti segrevanja v skladu s standardom IEC 60705.

Mednarodna elektrotehniška komisija (The International Electrotechnical Commission, SC. 59H) je razvila merila za primerjalno preskušanje zmogljivosti segrevanja različnih mikrovalovnih pečic. Za to pečico predlagamo naslednje:

Preizkus	Količina	Približen čas	Stopnja moči	Posoda
12.3.1 Jajčevrec	750 g	11 - 12 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2 Spužva torta	475 g	9 min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3 Meatloaf	900 g	16 - 18 min	800 W	Pyrex 3.838
13.3 Odmrzovanje mesa	500 g	14 min	160 W	

OPOMBA: te informacije so namenjene samo usposobljenim strokovnjakom.

Namestitev

Namestitev aparata

Pri namestitvi aparata upoštevajte posebna priložena navodila za namestitev.

Otroci ne smejo nameščati stroja. Med namestitvijo aparata se otroci ne smejo zadrževati v njegovi bližini. Med in po namestitvi aparata hranite embalažo (plastične vrečke, komponente iz polistirena itd.) izven dosega otrok.

Pri odstranjevanju embalaže in nameščanju aparata vedno uporabljajte zaščitne rokavice.

Za namestitev aparata sta potrebni vsaj dve osebi. Aparat je treba pred namestitvenimi deli odklopiti z električnega napajanja.

Ko aparat odstranite iz embalaže, se prepričajte, da med prevozom ni bil poškodovan. Če se pojavijo težave, se obrnite na prodajalca ali na najbližji servisni center.

Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da se vrata aparata brezhibno zapirajo. Če se pojavijo težave, se obrnite na prodajalca ali na najbližji servisni center. Da preprečite nastanek škode, pečico iz stiropornega podstavka odstranite šele, ko jo želite namestiti.

Med namestitvijo pazite, da z aparatom ne poškodujete napajalnega kabla.


Priključitev na električno omrežje

Pred priključitvijo aparata

Prepričajte se, da napetost na serijski ploščici aparata ustreza napetosti vašega omrežja.

Tablica s serijsko številko je nameščena na prednji strani pečice in je vidna, ko so vrata pečice odprta.

Ne odstranjujte zaščitnih vložkov ob notranjih stenah mikrovalovne pečice. Preprečujejo namreč, da bi delci maščob in hrane vstopali v kanale za dovod zraka mikrovalovni pečici.

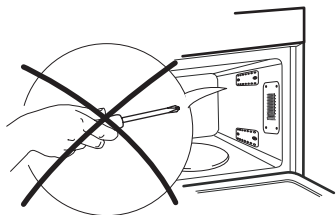

Pred namestitvijo se prepričajte, da je notranjost pečice prazna.

Prepričajte se, da aparat ni poškodovan.

Preverite, da se vrata pečice dobro zaprejo ob okvir in da notranje tesnilo na vratih ni poškodovano. Izpraznite pečico in notranjost očistite z mehko, vlažno krpo.

Tega aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, oziroma če je bil poškodovan ali je padel. Električni kabel ali vtič ne smeta priti v stik z vodo. Kabel ne sme biti blizu vročih površin. Posledica so lahko električni udar, požar ali druge nevarnosti.

Po priključitvi

Pečica lahko deluje samo, če so njena vrata čvrsto zaprta.

Predpisi zahtevajo obvezno ozemljitev aparata.

Proizvajalec pečice ne odgovarja za poškodbe oseb, živali ali materialno škodo zaradi neupoštevanja te zahteve.

Proizvajalci niso odgovorni za težave, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh navodil. Če navodil ne upoštevate, se lahko znajdete v nevarnosti. Proizvajalec zavrača odgovornost za poškodbe oseb ali živali, oz. materialno škodo, če teh nasvetov niste upoštevali.

POZOR: Ta aparat ni namenjen delovanju z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljanjem.

Električne komponente po namestitvi aparata uporabnikom ne smejo biti dostopne.

Da bo namestitev v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi, potrebujete omnipolarno stikalo z razdaljo med kontaktoma najmanj 3 mm.

OPOZORILO: Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da bo aparat mogoče priključiti v omrežno vtičnico, ko bo nameščen na svoje mesto.

Ne vlecite napajalnega kabla.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga morate zamenjati z enakim kablom.

Napajalni kabel lahko zamenja le strokovno usposobljena oseba v skladu z navodili proizvajalca in veljavnimi varnostnimi predpisi. Obrnite se na pooblaščen servisni center.

Tega aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, oziroma če je bil poškodovan ali je padel. Električni kabel ali vtič ne smeta priti v stik z vodo. Kabel ne sme biti blizu vročih površin.

Aparata se ne dotikajte z mokrimi deli telesa in ga ne uporabljajte, ko ste bos.

Če ima aparat vtič, ki ne ustreza vaši vtičnici, se obrnite na strokovno usposobljeno osebo.

Prepovedana je uporaba podaljškov, razdelilnih vtičnic in adapterjev. Aparata ne priključite na vtičnico, ki se lahko upravlja na daljavo.

Skrb za okolje

⚠ OPOZORILO! Servisiranje ali popravilo, ki vključuje odstranitev pokrova za zaščito pred sevanjem mikrovalovne energije, je nevarno za vsako neusposobljeno osebo.

⚠ OPOZORILO! Če pečice ne čistite redno, lahko pride do sprememb na površini, ki lahko skrajšajo življenjsko dobo aparata a povzročijo tudi nevarne situacije.

⚠ OPOZORILO! Pečico redno čistite in pri tem odstranite vse ostanke hrane.

⚠ OPOZORILO! Pred popravili morate aparat izklopiti in izključiti z električnega napajanja – nevarnost električnega udara. Nikoli ne uporabljajte parnih čistilnikov.

⚠ OPOZORILO! Ne uporabljajte grobih, abrazivnih čistil ali kovinskih strgal za čiščenje stekla vrat pečice, saj lahko opraskajo površino, zaradi česar lahko steklo poči.

⚠ Pred čiščenjem ali izvajanjem vzdrževalnih del se prepričajte, da se je aparat ohladil. – nevarnost opeklin

⚠ OPOZORILO!: Pred menjavo žarnice aparat izklopite, saj lahko pride do električnega udara.

ODSTRANJEVANJE

EMBALAŽNEGA MATERIALA

Embalazo je mogoče povsem reciklirati in je označena s simbolom za recikliranje.  Zato dele embalaže odvrzite odgovorno in v skladu s predpisi pristojnih krajevnih služb, ki urejajo odlaganje odpadkov.

RAZREZ GOSPODINJSKIH APARATOV

Aparat je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati oz. ponovno uporabiti. Aparat odstranite skladno z veljavnimi predpisi. Dodatne informacije o odstranjevanju in recikliranju električnih gospodinjskih aparatov lahko dobite na pristojnem občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste aparat kupili. Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Aparat odložite na predvidenih zbirnih mestih, saj lahko s tem preprečite škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi.

Simbol  na izdelku ali priloženi dokumentaciji pomeni, da je aparat prepovedano odlagati med komunalne odpadke. Oddati ga je treba v zbirnem centru za recikliranje električne in elektronske opreme.

NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO

Pečico predgrejte samo, če je to navedeno v razpredelnici za pripravo hrane ali v receptu. Uporabljajte temno lakirane ali emajlirane pekače, saj se veliko bolje segrevajo. Hrana, ki zahteva daljši čas priprave, se še naprej kuha oz. peče tudi po izklopu pečice.

GARANCIJA IKEA

Kako dolgo velja garancija IKEA?

Ta garancija velja pet let od datuma prvega nakupa aparata pri IKEI. Kot dokazilo o nakupu se šteje originalni račun. Če se servisna opravila izvajajo v sklopu garancije, potem se s tem garancijska doba za aparat ne podaljša.

Kdo bo izvajal storitve v okviru garancije?

Storitve bo v okviru svojih servisnih storitev izvedel serviser IKEA oz. pooblaščen partnerska servisna mreža.

Katere okvare so krite v okviru te garancije?

Garancija zajema vse okvare aparata, do katerih je prišlo zaradi napak pri izdelavi oz. materialnih napak od dneva nakupa izdelka v poslovalnici IKEA. Garancija velja samo za gospodinjstvo uporabo. Izjeme so določene pod naslovom „Česa ta garancija ne zajema?“ V garancijskem roku bomo pokrili vse stroške za odpravo okvare tj. stroške za popravila, rezervne dele, delo in transportne stroške, pod pogojem, da je popravilo aparata mogoče izvesti brez posebnih dodatnih stroškov. Pod temi pogoji veljajo direktive EU (št. 99/44/ES) in veljavni lokalni predpisi. Zamenjani deli postanejo last podjetja IKEA.

Kako bo IKEA odpravila težavo?

Serviser, ki ga določi IKEA, bo pregledal izdelek in se po svoji presoji odločil, ali se lahko napaka odpravi v okviru garancije. Če se odloči, da za napako velja garancija, bo serviser IKEA ali pooblaščen servisni partner v okviru svojih servisnih storitev in po svoji presoji izdelek popravil ali pa ga zamenjal z enakim oz. primerljivim izdelkom.

V katerih primerih običajno garancija ne velja?

- V primeru normalne obrabe.
- V primeru namernih poškodb ali poškodb iz malomarnosti, poškodb, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja navodil za uporabo, nepravilne namestitve ali zaradi priključitve na neprimerno napetost,

poškodb, ki nastanejo zaradi kemičnih ali elektrochemičnih reakcij, rje, korozije ali vode, vključno s, a brez omejitev na poškodbe, ki nastanejo zaradi prevelike trdote vode ter poškodbe zaradi neobičajnih vremenskih pogojev.

- Za obrabne dele, kot so baterije in žarnice.
- Za nefunkcionalne in dekorativne dele, ki ne vplivajo na normalno uporabo aparata, vključno s praskami in morebitnimi razlikami v barvi.
- Za nenamerne poškodbe, ki nastanejo zaradi vpliva tujkov ali drugih snovi, čiščenja ali praznjenja filtrov, drenažnih sistemov ali prekatov za čistilna sredstva.
- Za poškodbe naslednjih delov: keramičnega stekla, pribora, jedilnega pribora in košar za pribor, dovodnih in odvodnih cevi, tesnil, žarnic in pokrovov lučk, zaslonov, ohišij in delov ohišij. Razen v primeru, ko je mogoče dokazati, da so te poškodbe nastale zaradi napak v proizvodnji.
- V primerih, kadar serviser ni prepoznal nobene napake na aparatu.
- Za popravila, ki niso bila opravljena pri določenem serviserju in/ali pooblaščenem pogodbenem servisnem partnerju oz. kadar niso bili uporabljeni originalni deli.
- Za popravila, do katerih je prišlo zaradi napačne namestitve ali namestitve, ki ni bila izvedena v skladu s specifikacijami.
- Za škodo, ki je nastala zaradi uporabe aparata v namene, ki presegajo gospodinjstvo uporabo, tj. v profesionalne namene.
- Za poškodbe, ki so nastale zaradi transporta. Če je stranka izdelek domov ali na drugi naslov prepeljala sama, potem IKEA ne nosi nobene odgovornosti za morebitne poškodbe med transportom. V primeru, da izdelek na domači naslov stranke pripelje IKEA, bo za škodo, ki je nastala med transportom, odgovarjalo podjetje IKEA.

- Garancija ne krije stroškov za prvo namestitev aparata IKEA. Če za popravilo ali nadomestilo aparata v okviru garancijskih določil poskrbi izbrani serviser IKEA ali pooblaščen servisni partner, bo za ponovno namestitev popravljenega aparata ali namestitev nadomestnega aparata po potrebi poskrbel serviser ali pooblaščen servisni partner.

Te omejitve ne veljajo za pravilno opravljeno delo, ki ga je izvedel usposobljen specializiran serviser z uporabo naših originalnih delov, s katerimi je aparat prilagodil varnostnim specifikacijam druge države EU.

Veljavnost državne zakonodaje

Garancija IKEA vam daje specifične pravne pravice, ki krijejo ali presegajo vse lokalne pravne zahteve. Vendar pa ti pogoji v nikakršnem pogledu ne omejujejo potrošniških pravic, ki so določene z lokalno zakonodajo.

Območje veljavnosti

Za aparate, ki so bili kupljeni v eni izmed držav EU in nato prepeljeni v drugo državo EU, so storitve na voljo v okviru garancijskih pogojev, ki veljajo v tej državi.

Zaveza do izvedbe storitev v okviru garancijskih določil obstaja samo, če aparat ustreza in je nameščen v skladu z:

- tehnično specifikacijo države, v kateri je bil vložen garancijski zahtevnik,
- navodili za sestavo in varnostnimi informacijami v navodilih za uporabo.

SERVISNA SLUŽBA za aparate IKEA

V primeru težav in vprašanj se lahko nemudoma oglasite pri ponudniku servisnih storitev, kjer boste lahko:

- zaprosili za popravilo v skladu s to garancijo,
- zaprosili za pojasnila glede namestitve aparata IKEA v primeru namestitve skupaj s kuhinjskim pohištvo IKEA,
- zaprosili za pojasnila glede funkcij aparatov IKEA.

Za zagotavljanje najvišje kakovosti storitev vas prosimo, da si pred tem natančno preberete Navodila za namestitev in/ali Navodila za uporabo.

Kako stopiti v stik z nami, če potrebujete naše storitve



Na zadnji strani tega priročnika je seznam vseh določenih ponudnikov servisnih storitev IKEA, vključno z njihovimi telefonskimi številkami.

i Da vam bomo lahko omogočili čim hitrejšo izvedbo storitev, vam priporočamo, da za vzpostavitev stika z nami uporabite telefonske številke iz tega priročnika. Med klicem se vedno sklicujte po številkah, ki so navedene v priročniku za aparat, za katerega potrebujete pomoč.

Prosimo vas, da se vedno sklicujete po številki artikla IKEA (8-mestna šifra) in 12-mestni servisni številki, ki je navedena na napisni plošči aparata.

i **SHRANITE RAČUN!**

Račun je vaše potrdilo o nakupu in je nujno potreben pri uveljavljanju garancije. Na računu je prav tako naveden naziv izdelka IKEA in številka artikla (8-mestna šifra) aparata, ki ste ga kupili.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Za vsa dodatna vprašanja, ki niso povezana s servisiranjem vašega aparata, vas prosimo, da stopite v stik s klicnim centrom najbližje poslovalnice IKEA. Preden stopite v stik z nami, vam priporočamo, da natančno preberete priloženo dokumentacijo aparata.

Съдържание

Информация за безопасност	56	Как да постъпите, ако...	67
Описание на уреда	59	Технически данни	68
Контролен панел	60	Инсталиране	68
Употреба за първи път	60	Свързване към електрическата мрежа	69
Всекидневно използване	61	Опазване на околната среда	70
Таблицы за готвене	65	Гаранция IKEA	71
Почистване и поддръжка	66		

Информация за безопасност

Преди използването на уреда прочетете внимателно тези указания за безопасност.

Дръжте ги на удобно място за бъдещи справки.

В тези указания и на самия уред са представени важни предупреждения за безопасността, които трябва да се прочетат и да се съблюдават винаги. Производителят отказва всякаква отговорност при неспазване на тези указания за безопасността, във връзка с неподходяща употреба на уреда или неправилна настройка на органите за управление.

⚠ Много малки деца (0-3 год.) трябва да стоят далеч от уреда. Малки деца (3-8 год.) трябва да стоят далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение. Този уред може да се използва от деца на 8 години и по-големи, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания само ако са под надзор или са им дадени инструкции за употребата на

уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца без надзор.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратичката или уплътненията на вратичката са повредени, с фурната не трябва да се работи, докато не бъде ремонтирана – има опасност от наранявания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности и храни не трябва да се топят в запечатани съдове – има опасност от избухване; претоплянето на напитки може да доведе до закъсняло, изригващо кипване, затова трябва да се внимава, когато се изважда съдът – има опасност от изгаряния.

⚠ Микровълновата фурна е предназначена за претопляне на храни и напитки. Не сушете във фурната храни или дрехи, както и кухненски подложки, чехли, гъби и подобни – има опасност от пожар. Когато претопляте храни

в пластмасови или хартиени съдове, винаги наблюдавайте фурната - има опасност от пожар.

⚠ Съдържанието на шишетата и бурканите с бебешки храни трябва да се разбърка или разклати и да се провери температурата му - опасност от изгаряния. Не претопляйте яйца в черупката им и цели твърдо сварени яйца - опасност от избухване.

⚠ Използвайте само подходящи за микровълнова фурна прибори. Не използвайте метални съдове - опасност от наранявания

⚠ Използвайте само температурната сонда, препоръчвана за тази фурна - опасност от пожар.

⚠ Ако отнякъде излиза дим, изключете фурната или извадете щепсела от контакта, като държите вратичката затворена, за да се потушат пламъците.

⚠ Ако уредът се монтира на височина 850 mm или по-голяма от пода, внимавайте да не разместите въртящата се поставка, когато изваждате съдовете - опасност от наранявания.

⚠ Не използвайте микровълновата фурна за интензивно пържене, защото температурата на мазнината не може да се контролира.

⚠ Металните съдове за храни и напитки не са подходящи за използване в микровълнова фурна.

⚠ Не изваждайте предпазните плочки на входните канали за микровълните, разположени на стените отвътре на фурната (само при някои модели). Те предпазват от навлизане на частици мазнина и храна във входните канали на фурната.

ПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

⚠ **ВНИМАНИЕ:** Уредът не е предназначен да се използва с външен таймер или с отделна система с дистанционно управление.

⚠ Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и подобни приложения, като: кухни за служители в магазини, офиси и други работни среди; в стопанства; от клиенти в хотели, мотели и други места за настаняване.

⚠ Този уред не е предназначен за професионална употреба. Не използвайте този уред на открито.

МОНТИРАНЕ

⚠ Боравенето и монтажът на уреда трябва да се извършват от две или повече лица – има опасност от наранявания. Използвайте предпазни ръкавици за разопаковането и монтажа

на уреда – има опасност от порязвания.

⚠ Монтирането, включително подаването на вода (ако е приложимо) и електрическото свързване и ремонт трябва да се извършват от квалифициран техник. Не поправяйте и не подменяйте части от уреда, ако това не е изрично посочено в ръководството на потребителя. Пазете децата далеч от мястото, където се извършва монтажът. След като разопаковате уреда, проверете дали не е повреден по време на транспортирането. При проблеми се обърнете към търговеца или към най-близкия сервиз за следпродажбено обслужване. След като уредът бъде монтиран, отпадъците от опаковката (пластмаса, стиропор и др.) трябва да стоят далеч от обсега на деца – има опасност от задушаване. Уредът трябва да бъде изключен от захранването преди монтажа – има опасност от електрически удар. По време на монтажа внимавайте уредът да не повреди захранващия кабел – има опасност от електрически удар. Включете уреда едва след завършване на монтажа.

⚠ Този уред е предназначен за използване само като вграден. Не използвайте уреда като свободно стоящ или в шкаф. След като разопаковате уреда, проверете дали вратичката се

затваря плътно. При проблеми се обърнете към търговеца или към най-близкия сервиз за следпродажбено обслужване.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

⚠ Трябва да е възможно уредът да се изключи от захранването чрез изваждане на щепсела, ако е достъпен, или чрез достъпен многополюсен превключвател, монтиран след контакта, както и уредът да е заземен в съответствие с националните стандарти за електрическа безопасност.

⚠ Не използвайте удължители, разклонители с няколко гнезда или адаптери. След монтирането електрическите компоненти не трябва да бъдат достъпни за потребителя. Не използвайте уреда, когато сте с мокри или боси крака. Не използвайте този уред, ако захранващият му кабел или щепсел е повреден, ако не работи правилно или ако е бил повреден или е паднал.

⚠ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени с еднакъв такъв от производителя, негов сервизен агент или лице с достатъчна квалификация, за да се избегне опасна ситуация, например електрически удар.


Описание на уреда

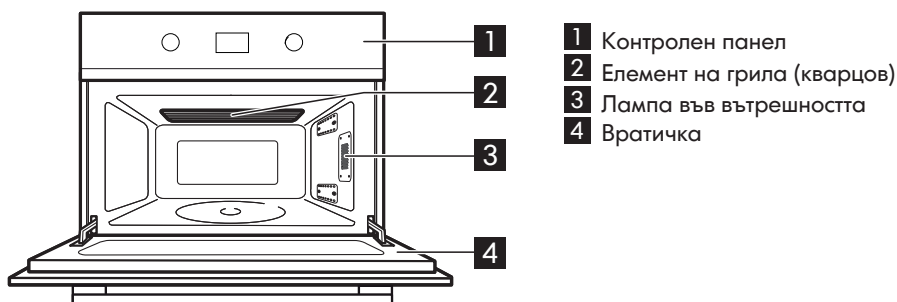

- 1 Контролен панел
- 2 Елемент на грила (кварцов)
- 3 Лампа във вътрешността
- 4 Вратичка

Принадлежности

Опора на въртящата се поставка



1 бр.

Състелена въртяща се поставка




1 бр.

Тавичка Crisp



1 бр.

Дръжка за тавичката Crisp



1 бр.

Обща информация

В търговската мрежа се предлагат много принадлежности. Преди покупка се уверете, че са подходящи за употреба в микровълнова фурна. Преди готвене се уверете, че приборите, които използвате, са годни за употреба във фурната и позволяват преминаване на микровълните през тях.

При поставяне на храна и принадлежности в микровълновата фурна те не трябва да се допират до вътрешните стени на фурната. Това е особено важно за метални принадлежности или части. Ако принадлежности, съдържащи метал, се допрат до вътрешните стени, когато фурната работи, може да възникне искрение и фурната да се повреди. Винаги проверявайте дали въртящата се поставка се върти свободно, преди да включите фурната. Всички аксесоари с изключение на тавичката Crisp са подходящи за почистване в съдомиялна машина. Тавичката Crisp трябва да се почиства с вода и слаб препарат. За упорити замърсявания търкайте внимателно с кърпа. Винаги оставайте тавичката Crisp да се охлади преди почистване. За покриване на малки парчета храна може да се използва алуминиево фолио, стига то да не влиза в контакт с вътрешността на фурната.

Опора на въртящата се поставка

Използвайте опората под състелената въртяща се поставка. Никога не поставяйте други прибори върху опората на въртящата се поставка. Първо поставете вътрешното колело, а след това и външната част на въртящата се поставка.

Състелена въртяща се поставка

Използвайте състелената въртяща се поставка при всички методи на готвене. Тя събира стичащите се сокове и частици храна, които биха могли да замърсят и оставят петна във вътрешността на фурната. Поставете състелената въртяща се поставка върху опората ѝ.

Дръжка за тавичката за запичане



Използвайте предоставената специална дръжка за изваждане на горещата тавичка за запичане от фурната.

Тавичка Crisp

Поставяйте храната направо върху тавичката Crisp. Когато използвате тавичката Crisp, винаги използвайте състелената въртяща се поставка като опора.

Не поставяйте никакви прибори върху тавичката Crisp, тъй като тя бързо ще се нагорещи и може да доведе до повреда на прибора.

Контролен панел

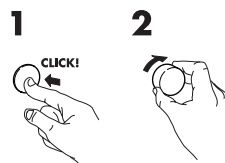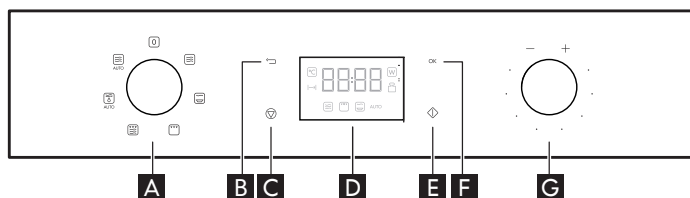

- | | |
|--------------------------------------|--|
| A Въртящ се бутон за избиране | E Старт |
| B Назад | F Потвърждаване |
| C Стоп | G Въртящ се бутон за регулиране |
| D Дисплей | |

Бутони с прибиране

За да използвате този вид бутон, трябва да го натиснете в средата.

Бутонът излиза навън.

Завъртете го на желаното положение.

След като приклучите с готвенето, завъртете бутона на **0** и го натиснете отново, за да го върнете в първоначалното му положение.

Употреба за първи път

Настройка на часовника

Когато включите уреда за първи път, трябва да сверите часовника: Двете цифри за часа ще мигат на дисплея.



Завъртете **бютона за регулиране**, за да зададете часа, и натиснете **OK** за потвърждение. Двете цифри за минутите ще започнат да мигат. Завъртете **бютона за регулиране**, за да зададете часа, и натиснете **OK** за потвърждение.

Моля, имайте предвид: когато пак поискате да сверите часовника, натиснете и задръжте

B за поне 3 секунди, когато фурната е изключена; след това изпълнете описаните по-горе стъпки. След продължително прекъсване на захранващото напрежение може да се наложи отново да сверите часовника.

Настройване на дисплея

Натиснете **OK** за три секунди, за да влезете в менюто за настройка.

Завъртете бютона за регулиране **G**, за

да изберете режим **Eco** и **tonE** ("Звук") и натиснете **OK**, за да потвърдите.

Еко режим -->

Когато режимът **Eco** е включен, яркостта на дисплея се намалява автоматично след 1 минута. Когато режимът **Eco** е изключен, яркостта на дисплея се намалява до същото ниво след 3 минути. Яркостта на дисплея се връща автоматично към зададената настройка, когато натиснете бутон или отворите вратичката. Когато на дисплея се покаже **Eco**, натиснете **OK**, за да потвърдите. На дисплея ще се покаже ON/OFF, изберете желаната настройка с въртящия се бутон **G** и натиснете **OK**, за да потвърдите.

Режим "Тон" -->

Когато режимът "Тон" е активиран, всички звукови потвърждения са изключени.

Когато на дисплея се покаже **tonE**, натиснете **OK**, за да потвърдите.

На дисплея ще се покаже ON/OFF, изберете желаната настройка с въртящия се бутон **G** и натиснете **OK**, за да потвърдите.

Всекидневно използване

Защита против пускане / Заклучване на бутоните

Тази автоматична функция за безопасност се активира една минута след като фурната се е върнала в "режим на готовност". (Функцията е в състояние на готовност, когато на дисплея се показва часовникът, или, в случай че часовникът не е бил настроен, когато дисплеят е празен).



Отворете и затворете вратичката, след което натиснете  за да стартирате функцията.

Охлаждане

Когато дадена функция приключи, фурната може да изпълни процедура на охлаждане. Това е нормално. След тази процедура фурната се изключва автоматично. Процедурата на охлаждане може да се прекъсне, без фурната да се повреди, чрез отваряне на вратичката.

Програмиране на таймера

Когато фурната е изключена, дисплеят може да се използва като таймер. Таймерът не активира никаква от програмите за готвене.

За да активирате и за да зададете таймера, който желаете за готвенето, завъртете бутона за регулиране.



Натиснете  за начало на обратното броене.

Ще се чуе звуков сигнал и ще се изведе индикация на дисплея след като таймерът завърши обратното отброяване на избраното време.

За да промените таймера, след като е бил активиран, завъртете бутона за регулиране и натиснете ОК, за да потвърдите.

За да го прекъснете или за да се върнете към показване на точния час на дисплея, завъртете бутона за регулиране, докато на дисплея се покаже 0:00, и натиснете .

Моля, имайте предвид: След като таймерът е активиран, можете да активирате и функцията: Таймерът ще продължи да отброява избраното време автоматично, без това да се отразява върху

функцията. За да се върнете към показване на таймера, изчакайте функцията да приключи или спрете функцията на фурната, като натиснете  два пъти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Загриването на някои течности отвъд тяхната точка на кипене може да се случи и без наличието на мехурчета. В резултат от това горещата течност може внезапно да изкипи. За да избегнете такава опасност, направете следното:

1. Избягвайте използването на съдове с прави стени и тесни гърла.
2. Разбъркайте течността, преди да поставите съда в уреда, и оставете чаената лъжичка в съда.
3. След загреването оставете съда да престои известно време и отново разбъркайте внимателно, преди да го извадите от уреда.

Бърз старт

Тази функция се използва за бързо претопляне на храна с голямо съдържание на вода, като: бистри супи, кафе или чай.

Натиснете бутона  за да стартирате автоматично готвене с пълна мощност на микровълните в продължение на 30 секунди. Всяко допълнително натискане увеличава времето с 30 секунди.

Таблица на функциите на микровълновата фурна

Функция		Описание на функция
	ИЗКЛ.	За изключване на фурната.
	МИКРОВЪЛНИ	За бързо приготвяне и претопляне на храни или напитки.
	CRISP	За перфектно запичане на ястие от горната и долната страна на храната. Тази функция трябва да се използва само със специалната тавичка Crisp.

Функция		Описание на функция
	ГРИЛ	За запичане, гриловане и огретени. Препоръчваме да обръщате храната по време на готвенето. За най-добри резултати загрейте предварително грила за 3-5 минути.
	ГРИЛ КОМБИНИРАНА	За бързо приготвяне на ястия, комбинирайки микровълновата функция с грил.
	АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ	За размразяване на месо, птици, риба, зеленчуци и хляб.
	АВТОМАТИЧНА ФУНКЦИЯ	За използване на отделна програма за готвене за 10 категории храни.

Задаване на функция

След като изберете необходимата функция, можете да промените настройките ѝ.

Дисплеят показва последователно настройките, които могат да се променят.

НИВО НА МОЩНОСТ



Когато иконата мига на дисплея, завъртете **бутон за регулиране**, за да промените извращения елемент, натиснете за да потвърдите, и продължете със следващите настройки.

Моля, имайте предвид: след като функцията бъде активирана, можете да промените мощността, като натиснете за достъп до менюто с настройки, а след това завъртете бутон за регулиране, за да промените настройката.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ



Когато иконата мига на дисплея, завъртете бутон за регулиране, за да зададете желаната продължителност на готвене.

След като на дисплея се покаже желаната от Вас продължителност на готвене, натиснете за да

потвърдите и да стартирате функцията.

Моля, имайте предвид: По време на готвене можете да регулирате продължителността на готвене, като завъртите бутон; с всяко натискане на продължителността на готвене се увеличава с 30 секунди.

Активиране на функция

След като приложите необходимите настройки, натиснете за да активирате функцията.

С всяко натискане на бутон продължителността на готвене ще се увеличава с още 30 секунди (само за ръчни функции).

Моля, имайте предвид: Можете да натиснете по всяко време за да поставите текущо активната функция на пауза.

Ниво на мощност само на микровълните

Мощност	Препоръчвана употреба:
1000 W	Претопляне на напитки, вода, бистри супи, кафе, чай или други храни с високо съдържание на вода. Ако храната съдържа яйца или сметана, изберете по-ниска мощност.
800 W	Готвене на зеленчуци, месо и др.
650 W	Готвене на риба.
500 W	По-внимателно готвене, напр. белтъчни сосове, ястия от сирене и яйца и довършване на ястия на фурна.
350 W	Готвене на слаб огън на задушени ястия, разтапяне на масло и шоколад.
160 W	Размразяване. Размекване на масло, сирена.
90 W	Размекване на сладолед

Crisp

Използвайте тази функция за претопляне и приготвяне на пици и други храни с тестена основа. Тя е добра и за пържене на бекон и яйца, колбаси, хамбургери и др.

Фурната използва автоматично микровълните и грила, за да загрее тавичката за запичане. Така тавичката Crisp бързо ще достигне работната си температура и храната ще започне да става златиста и хрупкава. Не е възможно при използване на функцията запичане да се променя

нивото на мощност, както и грилът да се включва или изключва. Уверете се, че тавичката Crisp е правилно поставена в средата на стъклената въртяща се поставка. Фурната и тавичката Crisp се нагорещават много при използване на тази функция. Не поставяйте горещата тавичка Crisp върху повърхност, която не е термоустойчива.

И ВАЖНО: Внимавайте да не докосвате тавана близо до елемента на грила.

Използвайте ръкавици за фурна или специалната дръжка за запичане при изваждане на горещата тавичка за запичане.

За тази функция използвайте само предоставената тавичка Crisp. Другите предлагани на пазара тавички за запичане няма да доведат до правилния резултат при използване с тази функция.

И ВАЖНО: Тавичката за запичане може да се загрева предварително преди употреба (за не повече от 3 мин).

Винаги използвайте функцията "Crisp" при предварително загрятата тавичка Crisp.

Грил

Използвайте тази функция, за да придадете бързо приятна кафява повърхност на храната.

Обръщайте храната по време на печенето.

Уверете се, че използваните прибори са термоустойчиви и годни за фурна, преди да ги използвате с грил.

И ВАЖНО: Не използвайте пластмасови прибори при работа с грил. Те ще се разтопят. Дървените или хартиени прибори също не са подходящи.

Комбинирано

Използвайте тази функция за готвене на храни като огретени, лазаня, птиче месо или печени картофи.

Комбинирано с грил	
Мощност	Препоръчвана употреба:
650 W	Готвене на зеленчуци и огретен
350 - 500 W	Готвене на птици и лазаня
160 - 350 W	Готвене на риба и замразен огретен
160 W	Готвене на месо
90 W	Гратиниране на плодове

Автоматично размразяване

Използвайте тази функция за размразяване на месо, птици, риба, зеленчуци и хляб. Функцията "Автоматично размразяване" трябва да се използва само за храни с тегло 100 g – 2,5 kg.

Винаги поставяйте храната върху стъклената въртяща се поставка.

Храна	Съвети
Месо  (100 g – 2,0 kg)	Кайма, котлети, стекове или печено. Обръщайте храната, когато фурната ви подкани за това.
Птиче месо  (100 g – 2,5 kg)	Пиле – цяло, парчета или филе. Обръщайте храната, когато фурната ви подкани за това.
Риба  (100 g – 1,5 kg)	Цяла, стекове или филе. Обръщайте храната, когато фурната ви подкани за това.
Зеленчуци  (100 g – 1,5 kg)	Смесени зеленчуци, грах, броколи и др. Обръщайте храната, когато фурната ви подкани за това.
Хляб  (100 g – 1,0 kg)	Хляб, кифлички или хлебчета. Обръщайте храната, когато фурната ви подкани за това.

Ръчно размразяване

Редовно проверявайте и следете храната.

От опит ще научите правилното време, необходимо за различните количества храна.

Замразена храна в полиетиленови пликове, опаковъчно фолио или картонени опаковки може да се поставя направо във фурната, стига по опаковката да няма метални части (например телени връзки). Формата на опаковката променя времето за размразяване. Плитките пакети се размразяват по-бързо от дълбоки кутии. Разделете парчетата, когато започнат да се размразяват. Отделните парчета се размразяват по-лесно. Защитете части от храната с малки парчета алуминиево фолио, ако те започнат да се затоплят (напр. пилешки бутчета и крилца). Обръщайте големите парчета по средата на процеса на размразяване. Варени храни, задушени и месни сосове се размразяват по-добре, ако се

разбъркват по време на размразяването. При размразяване е по-добре храната да се остави леко недоразмразена и процесът да завърши през времето на престой. Времето на престой след размразяване винаги подобрява резултата, тъй като тогава температурата се разпространява равномерно в продуктите.

Автоматични функции

Фурната автоматично ще изчисли най-добрите настройки. Когато е посочено, функцията може да се използва само в комбинация с предоставената тавичка Crisp. Обърнете или разбъркайте храната, когато бъдете подканени.

КАТЕГОРИИ

След като сте избрали някоя от автоматичните функции, трябва да изберете категорията храна, която ще приготвяте (за класовете храни вижте долната таблица).

Категория	Храна	Тегло
 1	ГОТОВИ ЯСТΙΑ	250-500 g
 2*	ЗАМРАЗЕНА ЛАЗАНЯ	250-500 g
 3	ПЕЧЕНИ КАРТОФИ (Обърнете, когато е готово)	200 g -1 kg
 4	ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (Нарежете на равни парчета и добавете от 2 до 4 супени лъжици вода. Покрийте)	200-800 g
 5*	ЗАМРАЗЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (обърнете, когато бъдете подканени, и покрийте)	200-800 g
 6	ПУКАНКИ	100 g

Категория	Храна	Тегло
 7*	ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ (разстелете на единичен слой в тавичката Crisp и поръсете със сол преди готвене)	200-500 g
 8*	ПИЦА (използвайте тавичката Crisp)	300-800 g
 9*	ПИЛЕШКИ КРИЛА, ПАРЧЕТА ПИЛЕ (леко намажете с олио тавичката Crisp.)	200-500 g
 10*	ПЪРЖЕНИ КОТЛЕТИ (Тавичката crisp трябва да се загрее предварително)	200-500 g



Когато иконата AUTO мига на дисплея, завъртете бутона за регулиране, за да изберете цифрата, която отговаря на съответната категория храна, и натиснете , за да потвърдите.

ТЕГЛО

За постигане на оптимални резултати автоматичните функции изискват да въведете теглото на храната, което можете да изберете от настройките по подразбиране: фурната ще изчисли идеалното времетраене на функцията за всяка категория храна.



Когато настройката по подразбиране се покаже на дисплея и иконата  започне да мига, завъртете бутона за регулиране, за да въведете теглото, след което натиснете , за да потвърдите и да стартирате функцията.

Таблицы за готвене

Храна	Функция	Предварително загряване	Мощност (W)	Време на готвене (минути)
Пандишпан		-	-	7 - 10
Плодов пай		-	-	12 - 20
Курабийки		-	-	3 - 5
Солени тартове и киш "Лорен" (1 - 1,2 kg)		-	-	18 - 25
Готови ястия (250 - 500 g)		-	750	4 - 7
Лазаня/печена паста		-	500	15 - 25
Замразена лазаня (500 - 700 g)		-	500	18 - 25
Пица (300 g)		-	-	7 - 8
Месо (късове, стекове)		-	500	12 - 20
Птици (цели, 800 g - 1,5 kg)		-	350 - 500	35 - 50 *
Пилешки филета или парчета		X **	-	10 - 25
Печено месо		-	160 - 350	45 - 60 *
Наденици / шишчета		-	-	20 - 40 *
Наденици/хамбургери		X **	-	6 - 16 *
Риба (стекове или филе)		X	160 - 350	15 - 30 *
Цяла риба		-	500 - 650	20 - 40 *
Печени картофи		-	350 - 500	20 - 40 *
Картофи Уеджис		-	-	25 - 30
Печени ябълки		-	160 - 350	15 - 25

* Обърнете храната, когато изтече половината от времето за готвене ** Загрейте предварително тавата Crisp за 3-5 минути

Почистване и поддръжка

Почистването е единственото обслужване, което обикновено е необходимо.

Ако фурната не се поддържа в чисто състояние, може да се стигне до увреждане на повърхността, което да намали експлоатационния срок на уреда и евентуално да доведе до опасна ситуация.

И ВАЖНО: Не използвайте метални стъргалки, абразивни почистващи препарати, стоманена вълна, грапави кърпи за търкане, които могат да повредят контролния панел и вътрешните и външни повърхности на фурната. Използвайте гъба със слаб препарат или хартиени кърпички със спрей за почистване на стъкло. Напръскайте хартиената кърпичка със спрей за почистване на стъкло.

Не пръскайте направо върху фурната. Редовно, особено след разливане, изваждайте въртящата се поставка и нейната опора и почиствайте основата на фурната.

Тази фурна е конструирана да работи само с въртяща се поставка.

И ВАЖНО: Не включвайте микровълновата фурна, когато поставката е извадена за почистване. Използвайте слаб препарат, вода и мека кърпа за почистване на вътрешните повърхности, вратичката отпред и отзад, както и отвора на вратичката.

И ВАЖНО: Не позволявайте натрупване на мазнина или частици храна около вратичката.

За упорити замърсявания, кипнете чаша вода във фурната за 2 или 3 минути. Замърсяванията ще омекнат от парата.

И ВАЖНО: Не използвайте почистващи апарати с пара за почистване на микровълновата фурна. Добавете малко лимонов сок в чаша вода и я поставете на въртящата се поставка да ври за няколко минути, за да премахне миризмите във фурната.

Елементът на грила няма нужда от почистване, тъй като остатъците изгарят от интензивната топлина, но таванът около него може да се нуждае от редовно почистване. Почистването трябва да се извършва с топла вода, препарат и гъба. Ако грилът не се използва редовно, той трябва да се включва в продължение на 10 минути всеки месец, за да изгорят остатъците по него.

Могат да се мият в съдомиялна машина

- Опора на въртящата се поставка.
- Стъклената въртяща се поставка.
- Дръжката Crisp.

Внимателно почистване

Тавичката Crisp трябва да се почиства във вода със слаб препарат. Силно замърсените зони могат да се почистват с гъба за стъргане и слаб препарат. Винаги преди почистване оставайте тавичката за запичане да се охлади.

И ВАЖНО: Не потапяйте и не изплаквайте с вода тавичката за запичане, докато е гореща. Тя ще се повреди от бързото охлаждане.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не сваляйте нито един капак. Проверявайте редовно за повреди уплътненията на вратичката и зоните около тях. Ако тези зони са повредени, не използвайте уреда и не извършвайте

каквито и да било дейности по поддръжката му, докато не бъдат ремонтирани от квалифициран техник - има опасност от електрически удар. Никога не използвайте оборудване за почистване с пара.

Как да постъпите, ако...

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Уредът или електрозахранването към него не е включено.	Проверете предпазителите и се уверете, че има електрозахранване.
	Вратичката не е затворена.	Преди да опитате отново, отворете и затворете вратичката.
На дисплея се извежда буквата "F", последвана от буква или цифра	Софтуерна неизправност.	Свържете се с най-близкия център за следпродажбено обслужване и съобщете буквата или цифрата след "F".
Храната се нагрява неравномерно.	Много тънките парчета, като например връхчета на пилешки крилца и други подобни, не са екранирани.	Екранирайте по-тънките части с алуминиево фолио.
	Храната е била загрята на твърде високо ниво на мощност.	Изберете по-ниско ниво на мощност.
	Въртящата се поставка е спряла.	Проверете дали въртящата се поставка и нейната опора се намират на мястото си и дали храната е поставена в центъра, без да докосва вътрешните стени на фурната.
Храната не се върти.	Въртящата се поставка е спряла.	Проверете дали въртящата се поставка и нейната опора се намират на мястото си и дали дъното на вътрешността на фурната е чисто.

Оторизиран сервизен център

Преди да се обадите в оторизирания сервизен център:

1. Вижте дали не можете да разрешите проблема сами (вж. таблицата "Как да постъпите, ако...").
2. Изключете и включете отново уреда, за да проверите дали проблемът продължава.

Ако след горните проверки неизправността все още се проявява, се обърнете към оторизирания сервизен център на IKEA.

Винаги посочвайте:

- вида на неизправността;
- точния тип и модел на уреда;
- номера на оторизирания сервизен център

(числото след думата "Service" на табелката с данни), разположен на вътрешния ръб на отвора на фурната (вижда се, когато вратичката на фурната е отворена);

- Вашия пълен адрес;
- Вашия телефонен номер.


SERVICE 0000 000 00000



- Ако е необходим ремонт, се свържете с оторизирания сервизен център на IKEA (това е гаранция, че ще бъдат използвани оригинални резервни части и ремонтът ще бъде извършен правилно).

Технически данни

Модел:: BEJUBLAD 904 117 47	
Захранващо напрежение	220-240V / 50Hz
Номинална мощност	2300 W
Предпазител	10 A
Изходяща мощност на микровълните	1000 W
Грил	800 W
Външни размери (ВхШхД)	397 x 595 x 468
Вътрешни размери (ВхШхД)	200 x 405 x 380

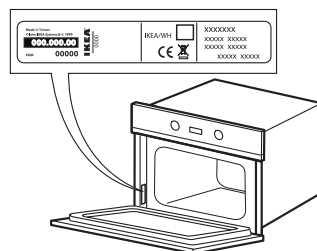

Техническите данни се намират на табелката с данни отвътре на уреда.

Данните за изпитване на качеството на нагряване са в съответствие с IEC 60705.

Международната електротехническа комисия, SC. 59Н, е разработила стандарт за сравнително изпитване на качеството на нагряване за различните микровълнови фурни. За тази фурна препоръчваме следното:

Тест	Количество	Прибл. време	Ниво на мощност	Съд
12.3.1 Яйчен крем	750 г	11 - 12 мин.	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2 Пандишпан	475 г	9 мин.	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3 руло Стефани	900 г	16 - 18 мин.	800 W	Pyrex 3.838
13.3 Размразяване на месото	500 г	14 мин.	160 W	

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази информация е предназначена само за квалифицирани техници

Инсталиране

Монтиране на уреда

Когато инсталирате уреда, спазвайте предоставените отделно инструкции за монтаж. Не позволявайте на деца да извършват дейности по монтажа на уреда. Дръжте децата далече от уреда по време на монтажа. Пазете опаковъчните материали (полиетиленови пликове, полистиренови части и др.) извън обсега на деца по време и след монтажа на уреда. Използвайте защитни ръкавици по време на всички операции по разопаковане и монтаж. Пренасянето и монтажът на уреда трябва да се извършват от най-малко двама души. Уредът трябва да е изключен от електрическата мрежа, преди да се извършват каквито и да било монтажни

дейности. След като разопаковате уреда, проверете дали не е повреден по време на транспортирането. В случай на проблеми се обърнете към доставчика или към най-близкия сервиз за поддръжка. След като разопаковате уреда, проверете дали вратичката се затваря плътно.

В случай на проблеми се обърнете към доставчика или към най-близкия сервиз за поддръжка. За да предотвратите евентуални повреди, извадете фурната от опаковката от полистиренова пяна непосредствено преди монтажа. По време на монтажа внимавайте уредът да не повреди захранващия кабел.


Свързване към електрическата мрежа

Преди включване

Проверете дали напрежението на табелката с данни отговаря на напрежението във вашия дом.

Табелката с данни се намира на предния ръб на фурната (вижда се при отворена вратичка).

Не махайте микровълновите предпазни плочки, разположени на стените отвътре на фурната. Те предпазват от навлизане на частици мазнина и храна във входните канали на фурната

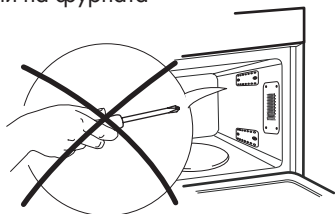

Уверете се, че вътрешността на фурната е празна преди монтиране.

Уверете се, че уредът не е повреден.

Уверете се, че вратичката на фурната се затваря плътно към рамката и че вътрешното уплътнение на вратичката не е повредено. Изпразнете фурната и почистете вътрешността с мека, влажна кърпа. Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепселът са повредени, ако уредът не работи правилно или ако е повреден или е паднал. Не потапяйте захранващия кабел или щепсела във вода. Пазете кабела далеч от горещи повърхности. Това може да предизвика токов удар, пожар или други опасности.

След свързване

Фурната може да работи само ако вратичката ѝ е плътно затворена.

Заземяването на уреда е задължително по закон.

Производителят не носи отговорност за нараняване на лица и животни или повреда на предмети, възникнали от неспазването на това изискване.

Производителите не носят отговорност за никакви проблеми, предизвикани от

неспазването на тези инструкции от страна на потребителя.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до опасни ситуации. Производителят отхвърля всякаква отговорност за наранявания на лица или животни, както и за имуществени щети, настъпили в резултат от неспазване на тези съвети и предупреждения.

ВНИМАНИЕ: Този уред не е предназначен за използване с външен таймер или отделна система за дистанционно управление. След приключване на монтажа електрическите компоненти не трябва да са достъпни за потребителя.

За да отговаря монтажът на действащите норми за безопасност, се изисква многополюсен прекъсвач с минимална междина на контактите 3 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Захранващият кабел трябва да е достатъчно дълъг, за да позволява включване в електрическия контакт на уреда, монтиран в шкафа. Не дърпайте захранващия кабел. При повреда в захранващия кабел той трябва да се смени с кабел от същия тип. Смяната на захранващия кабел трябва да се извърши от квалифициран техник, в съответствие с инструкциите на производителя и местните изисквания за безопасност. Свържете се с оторизиран сервизен център.

Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепселът са повредени, ако уредът не работи правилно или ако е повреден или е паднал. Не потапяйте захранващия кабел или щепсела във вода. Пазете кабела далеч от горещи повърхности.

Не докосвайте уреда с влажни ръце и не стойте боси, докато работите с него.

За уреди с монтиран щепсел, ако щепселът не е подходящ за вашия контакт, се обърнете към квалифициран техник.

Не използвайте удължители, разклонители с няколко гнезда или адаптери. Не включвайте уреда в розетка с дистанционно управление.

Опазване на околната среда

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: За всеки, който не е компетентно лице, е опасно да извършва техническо обслужване или ремонт, които предполагат сваляне на капак, предпазващ от излагане на микровълнова енергия.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: Ако фурната не се поддържа в чисто състояние, може да се стигне до увреждане на повърхността, което да намали експлоатационния срок на уреда и евентуално да доведе до опасна ситуация.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват остатъците от храна.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: Уверете се, че уредът е изключен от бутона и от захранването, преди да пристъпите към почистване или поддръжка – има опасност от електрически удар. Никога не използвайте оборудване за почистване с пара.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратичката, тъй като те могат да надраскат повърхността,

което може да доведе до счупване на стъклото.

⚠ Уверете се, че уредът се е охладил, преди да извършвате дейности по почистване или поддръжка. – има опасност от изгаряния

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!: Изключете уреда, преди да смените лампата – има опасност от електрически удар.

**ИЗХВЪРЛЯНЕ НА
ОПАКОВЪЧНИТЕ
МАТЕРИАЛИ**

Опаковъчният материал е 100% годен за рециклиране и е маркиран със символа за рециклиране.

Затова различните части на опаковката трябва да се изхвърлят отговорно и в пълно съответствие с разпоредбите на местните органи, отговорни за събиране на отпадъците.

**ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ
ОТ УПОТРЕБА ДОМАКИНСКИ
УРЕДИ**

Този уред е произведен с материали, годни за рециклиране или за повторно използване. При изхвърлянето му спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За допълнително информация относно третирането, оползотворяването и рециклирането на домакински електроуреди се обърнете към компетентните местни органи, службата за битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили уреда. Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Като се

погрижете продуктът да бъде изхвърлен по правилен начин. Вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни последици за околната среда и здравето на хората.



Символът  върху уреда или придружаващата го документация показва, че този уред не трябва да се третира като битов отпадък, а да бъде предаден в съответния събирателен пункт, предназначен за рециклиране на електрическа и електронна апаратура.

СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ

Загривайте предварително фурната само ако това е указано в готварската таблица или във Вашата рецепта. Използвайте тъмни лакирани или емайлирани форми за печене, тъй като те поглъщат топлината по-добре. Храните, нуждаещи се от продължително готвене, ще продължат да се готвят дори след изключването на фурната.

Гаранция IKEA

За какъв срок е валидна гаранцията на IKEA?

Тази гаранция е валидна в продължение на пет години след първоначалната дата на покупка на Вашия уред от IKEA. Като доказателство за покупката се изисква първоначалната касова бележка. Ако в рамките на гаранционния срок бъде извършена сервизна работа, това не удължава гаранционния срок за уреда.

Кой извършва сервизното обслужване?

Доставчикът на сервизно обслужване на IKEA извършва обслужване посредством свои собствени сервиси или мрежа от упълномощени сервизни партньори.

Какво покрива тази гаранция?

Гаранцията покрива дефекти на уреда, които са предизвикани от дефектна конструкция или дефекти в материалите, настъпили след датата на покупка от IKEA. Тази гаранция важи само при домашна употреба.

Изключенията са посочени под заглавие "Какво не се покрива от тази гаранция?". В рамките на гаранционния срок се покриват разходите за отстраняване на дефекта, като ремонти, части, труд и транспорт, при условие че уредът е достъпен за ремонт

без специални разноски. При тези условия се прилагат Директивите на ЕО (№ 99/44/ЕО) и съответната местна нормативна уредба. Сменените части стават собственост на IKEA.

Какво ще направи IKEA, за да отстрани проблема?

Определеният сервизен доставчик на IKEA ще провери продукта и ще реши по свое усмотрение дали той се покрива от тази гаранция. Ако се установи, че се покрива, сервизният доставчик на IKEA или негов упълномощен сервизен партньор чрез своя собствен сервиз по свое усмотрение или ще ремонтира дефектния продукт, или ще го смени със същия или сравним такъв.

Какво не се покрива от тази гаранция?

- Нормално износване и изхбяване.
- Умишлена или предизвикана от небрежност повреда, повреда, предизвикана от неспазване на инструкциите за работа, от неправилно инсталиране или от свързване към неподходящо напрежение, повреда, предизвикана от химична или електрохимична реакция, ръжда, корозия или повреда от вода, включително, но не само повреда, предизвикана от прекомерно

количество варовик в подаваната вода, повреда, предизвикана от ненормални условия на околната среда.

- Консумативи, включително батерии и електрически крушки.
- Нефункционални и декоративни части, от които не зависи нормалното използване на уреда, включително драскотини и възможни разлики в цветовете.
- Случайна повреда, предизвикана от чужди тела или материи, както и почистване и отпушване на филтри, системи за оттичане или чекмеджета за сапун.
- Повреда на следните части: стъклокерамика, принадлежности, кошници за съдове и прибори, тръби за подаване и оттичане, уплътнения, електрически крушки и капацы на крушки, ключове, корпуси и части на корпуси. Освен ако се докаже, че такива повреди се дължат на неизправности в производството.
- Случаи, в които не е установен дефект при посещението на техник.
- Ремонти, които не са извършени от посочените от нас сервизни доставчици и/или упълномощени сервизни партньори или при които са използвани неоригинални части.
- Ремонти, предизвикани от инсталация, която е дефектна или не отговаря на спецификациите.
- Употреба на уреда в среда, която не е домашна, т. е. професионална употреба.
- Повреди от транспортиране. Ако клиента транспортира продукта до своя дом или на друг адрес, IKEA не отговаря за каквато и да е повреда, която може да възникне по време на транспортирането. Обаче, ако IKEA достави продукта на адрес за доставка посочен от клиента, тогава повредата на продукта възникнала по време на доставката, ще бъде покрита от IKEA.

- Разход за извършване на първоначално инсталиране на уреда на IKEA. Обаче, ако доставчика на сервизно обслужване на IKEA или негов упълномощен сервизен партньор извърши поправка или замени уреда спазвайки условията на тази гаранция, доставчика на сервизно обслужване или упълномощения сервизен партньор ще монтира отново ремонтирания уред или ще монтира резервната част, ако е необходимо.

Тези ограничения не важат за работата без дефекти, извършена от квалифициран специалист с използване на наши оригинални части с цел да се пригоди уредът към спецификациите за техническа безопасност на друга страна от ЕС.

Как се прилага законодателството на страната

Гаранцията на IKEA Ви дава определени законови права, които покриват или превишават всички местни законови изисквания.

Обаче, тези условия не ограничават по никакъв начин правата на клиента описани в местното законодателство.

Област на валидност

За уреди, закупени в една страна от ЕС и пренесени в друга страна от ЕС, сервиз се осигурява в рамките на гаранционните условия, нормални за новата страна. Задължение за извършване на сервиз в рамките на гаранцията съществува само ако уредът отговаря на и е инсталиран в съответствие с:

- техническите спецификации на страната, в която е направен гаранционният иск;
- инструкциите за монтаж и информацията за безопасност, посочена в ръководството за потребителя.

Специализиран СЕРВИЗ за уреди на IKEA

Не се колебайте да се обърнете към определен от IKEA доставчик на сервизно обслужване за следното:

- заявка за поддръжка при условията на тази гаранция;
- въпроси за разясняване на инсталирането на уред на IKEA в специализираните кухненски мебели на IKEA;
- въпроси за разясняване на функциите на уреди на IKEA.

За да се осигури предоставянето на най-добрата помощ за вас, прочетете внимателно Инструкциите за инсталиране и/или ръководството за потребителя, преди да се обърнете към нас.

Как да ни намерите, ако се нуждаете от нашия сервиз



Проверете на последната страница на това ръководство за пълния списък на Сервиси, определени от IKEA, и телефонните номера в съответната страна.

- i** За да ви предоставим по-бързо обслужване, препоръчваме да използвате определените телефонни номера от списъка в това ръководство. Използвайте винаги номерата от списъка в книжката, предназначена за уреда, който се нуждаете от обслужване. Моля, винаги съобщавайте номера на избрания артикул на IKEA (8-цифров код) и 12-цифровия сервизен номер, означен на табелката с данни на вашия уред.

i **ЗАПАЗЕТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ОТ ПРОДАЖБАТА!**

Това е вашето доказателство за покупка и е необходимо, за да бъде гаранцията в сила. На касовата бележка е даден и номерът (8-цифров код) на артикула на IKEA, за всеки уред, който сте закупили.

Необходима ли ви е допълнителна помощ?

За всички допълнителни въпроси, които не са свързани със сервизно обслужване, се обръщайте към центъра за обслужване в нашия най-близък магазин на IKEA. Препоръчваме внимателно да прочетете документацията на уреда, преди да се обърнете към нас.

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri	77	Temizlik ve bakım	88
Ürün tanıtımı	81	Servis çağırmadan önce	89
Kontrol paneli	82	Teknik veriler	90
İlk kullanım	82	Kurulum	90
Günlük kullanım	83	Elektrik bağlantısı	91
Pişirme tabloları	87	Çevre ile ilgili konular	92

Güvenlik Bilgileri

Cihazı kullanmadan önce, bu güvenlik talimatlarını okuyun. İleride başvurmak üzere elinizin altında bulundurun.

Bu talimatlar ve cihazın kendisi, her zaman uyulması gereken önemli güvenlik uyarıları içermektedir. Üretici, bu güvenlik talimatlarına uyulmaması, cihazın uygunsuz kullanımı ve kontrollerin yanlış ayarlanması ile ilgili her türlü sorumluluğu reddeder.

⚠ ÇOK KÜÇÜK ÇOCUKLAR (0-3 yaş) cihazdan uzak tutulmalıdır. Çok küçük çocuklar (3-8 yaş) sürekli gözetim altında bulunmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır. 8 yaşındaki ve daha büyük çocuklar ile fiziksel, algılama veya akli yetenekleri kısıtlı ya da deneyimi veya bilgisi olmayan kişiler, bu cihazı yalnızca gözetim altında olmaları ya da güvenli kullanım konusunda talimatlar almış ve söz konusu olabilecek tehlikeleri anlıyor olmaları durumunda kullanabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

⚠ UYARI: Kapak veya kapağın contaları hasar görmüş ise, fırın onarılmaya kadar çalıştırılmamalıdır – yaralanma riski.

⚠ UYARI: Sıvılar ve yemekler, kapağı kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır – patlama riski, içeceklerin ısıtılması, gecikmeli patlayıcı kaynamaya yol açabilir, kabı tutarken dikkatli olunmalıdır – yanma riski.

⚠ Mikrodalga fırın, yiyecek ve içecek ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Yiyecek veya giysilerinizi kurutmayın veya elektrikli battaniye, terlik, sünger ve benzeri eşyaları ısıtmayın - yangın riski. Plastik veya karton kaplarda yemek ısıtırken, fırına dikkat edin - yanma riski.

⚠ Biberonların ve bebek maması kavanozlarının içindekiler karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve sıcaklıkları kontrol edilmelidir - yanma riski.

Kabuklu yumurtaları ve bütün olarak haşlanmış katı yumurtaları ısıtmayın - patlama riski.

⚠️ Yalnızca mikrodalga ile pişirmeye uygun kaplar kullanın. Metal kaplar kullanmayın - yaralanma riski.

⚠️ Yalnızca bu fırın için tavsiye edilen sıcaklık sensörünü kullanın - yangın riski.

⚠️ Duman çıkarsa, cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevleri bastırmak için kapağı kapalı tutun.

⚠️ Cihaz zeminden 850 mm yukarıya veya daha yükseğe kurulursa, kapları çıkarırken döner tepsiyi yerinden çıkarmamaya dikkat edin - yaralanma riski.

⚠️ Yağ sıcaklığı kontrol edilemeyeceği için mikrodalga fırınınızı kızartma yapmak için kullanmayın.

⚠️ Mikrodalga ile pişirme sırasında, yiyecek ve içeceklerle yönelik metal kapların kullanımı uygun değildir.

⚠️ İç kısımdaki kenarda bulunan mikrodalga giriş koruma levhalarını çıkarmayın (yalnızca belirli modeller). Bunlar, yağ ve yiyecek parçacıklarının mikrodalga giriş kanallarından geçmesine engel olur.

İZİN VERİLEN KULLANIM

⚠️ **DİKKAT:** Bu cihaz, zaman ayarı gibi harici bir anahtarlama cihazı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi yardımıyla çalıştırılmak üzere

tasarlanmamıştır.

⚠️ Cihazınız evde ve buna benzer alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır: dükkan, işyeri ve diğer iş ortamlarında personel mutfak alanları; çiftlik evleri; müşteriler tarafından otel, motel, pansiyon ve diğer konut ortamları.

⚠️ Bu cihaz profesyonel kullanıma yönelik değildir.

Cihazı dış ortamda kullanmayın.

MONTAJ

⚠️ Cihaz, iki veya daha fazla kişi ile kaldırılmalı ve monte edilmelidir - yaralanma riski. Paketi açmak ve kurulumu gerçekleştirmek için koruyucu eldivenler kullanın - kesilme riski.

⚠️ Su beslemesi (varsa), elektrik bağlantıları dahil montaj ve onarım işlemleri nitelikli bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanıcı kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe, cihazın hiçbir parçasını tamir etmeyin veya değiştirmeyin.

Çocukları kurulumun yapıldığı alandan uzak tutun.

Cihazın ambalajını açtıktan sonra, cihazın nakliye sırasında hasar görmemiş olduğundan emin olun.

Eğer bir sorun varsa, cihazı satın aldığınız yeri veya en yakın Satış Sonrası Servisi arayın. Kurulum tamamlandığında, ambalaj atıkları (plastik, yapay

köpük parçalar vs.) çocukların ulaşamayacağı yerlerde depolanmalıdır - boğulma riski. Herhangi bir montaj işleminden önce, cihazın fişi elektrik prizinden çekilmelidir - elektrik çarpması riski.

Montaj işlemi esnasında, cihazın elektrik kablosuna hasar vermemesine dikkat edin - yangın veya elektrik çarpması riski. Cihazı ancak montaj tamamlandıktan sonra etkinleştirin.

⚠ Bu cihaz dahili olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bağımsız olarak kullanmayın veya bir dolabın içine yerleştirin. Cihazı ambalajından çıkarttıktan sonra, cihaz kapağının doğru şekilde kapandığından emin olun. Sorunla karşılaşmanız halinde, satıcınız veya size en yakın Satış sonrası Servisle temasa geçin.


ELEKTRİKSEL UYARILAR

⚠ Fiş erişilebilir ise, fiş çekilerek veya kablolama kurallarına göre prizin yukarı akış yönüne takılı bir çok kutuplu anahtar kullanılarak cihazın güç beslemesi ile bağlantısı kesilebilmelidir ve cihaz, ulusal elektriksel güvenlik standartları uyarınca topraklanmalıdır.

⚠ Uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler kullanmayın. Montaj işleminden sonra elektrikli bileşenler kullanıcı tarafından erişilebilir olmamalıdır. Elleriniz ıslak veya ayaklarınız çıplak iken cihazı kullanmayın. Eğer elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa, cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa veya hasar görmüş veya yere düşürülmüşse, bu cihazı çalıştırmayın.

⚠ Eğer elektrik kablosu hasar görmüş ise, tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis veya kalifiye kişiler tarafından aynı ile değiştirilmelidir - elektrik çarpması riski.


Ürün tanıtımı

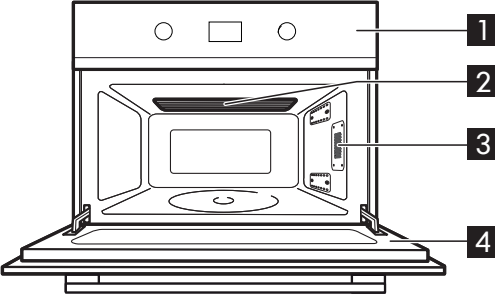

- 1 Kontrol Paneli
- 2 Izgara rezistansı (Quartz)
- 3 Fırın Lambası
- 4 Kapak

Aksesuarlar

Döner tepsi desteği



1x

Döner cam tepsi




1x

Gevrek - tepsisi



1x

Gevrek tutma kolu



1x

Genel Açıklamalar

Piyasada çok sayıda aksesuar mevcuttur. Satın almadan önce, mikrodalga kullanımı için uygun olduğundan emin olun.

Fırın içerisinde kullanacağınız kapların ısıya dayanıklı olduğundan ve mikrodalga ışınlarıyla aşırı ısınmadığından emin olun.

Mikrodalgaya koyduğunuz yiyecek ve aksesuarların fırının iç kısmına değmediğinden emin olun.

Bu, özellikle de aksesuarların metal veya metal parçacıklarından oluştuğu durumlarda önemlidir.

Eğer mikrodalga fırın çalışmaktayken metal içeren aksesuarlar fırının iç kısmı ile temas ederse, kıvılcım çıkabilir ve mikrodalga zarar görebilir.

Fırını çalıştırmadan önce, döner tepsinin serbestçe dönüyor olduğundan daima emin olun.

Gevrek tepsisi dışındaki tüm aksesuarlar, bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Gevrek tepsisi su ve hafif bir deterjan kullanılarak temizlenmelidir. İnatçı kirler için bir bezle nazikçe silin. Temizlemeden önce gevrek tepsisini daima soğumaya bırakın.

Fırının iç kısmına temas etmediği sürece,

yiyeceğin küçük kısımlarını kapatmak için alüminyum folyo güvenli kullanılabilir.

Döner tepsi desteği

Döner cam tepsinin altındaki döner desteği kullanın. Döner tepsi desteği üzerine başka herhangi bir mutfak aleti koymayın.

Döner tepsi desteğinin önce iç tekerleğini, daha sonra dış kısmını takın.

Döner cam tepsi

Tüm pişirme yöntemleri için döner cam tepsisi kullanın. Fırının iç kısmını kirletmemesi için taşan suları ve yiyecek parçacıklarını tutacaktır. Döner cam tepsiyi döner destek üzerine oturtun.

Gevrek tutma kolu

Sıcak Gevrek tepsisini fırından çıkarmak için tedarik edilen özel Gevrek tutma kolunu kullanın.


Gevrek - tepsisi

Yiyeceği direk olarak Gevrek tepsisi üzerine yerleştirin.

Gevrek tepsisini kullanırken destek olarak daima döner Cam tepsiyi kullanın.

Çabuk ısınacağından ve kabın hasar görmesine neden olabileceğinden Gevrek tepsisi üzerine herhangi bir kap yerleştirmeyin.

Kontrol paneli

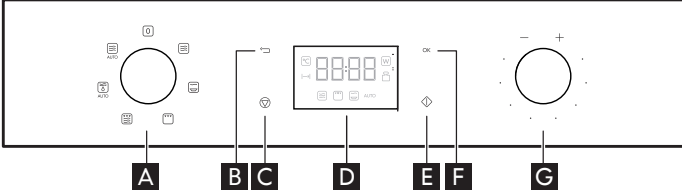

A Seçim Düğmesi

B Geri


C Durdur

D Gösterge

E Başlatma

F Onayla

G Ayar Düğmesi

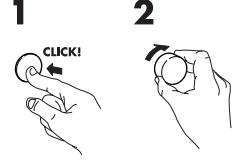

Geri çekilebilen düğmeler

Bu tür düğmeyi kullanmak için, düğmenin ortasına basın.

Düğme dışarı çıkar.

Düğmeyi gerekli konuma çevirin.

Pişirme işlemi sona erdikten sonra, düğmeyi **0** 'a çevirin ve asıl konumuna geri getirmek için yeniden düğmeye basın.

İlk kullanım

Sürenin ayarlanması

Cihazı ilk açtığınızda saati ayarlamanız gerekecek: Ekranda saate ait iki rakam yanıp sönecektir.



Doğru saati ayarlamak için **ayar düğmesini** çevirin ve onaylamak için **OK**'e basın.

Dakikaya ait iki rakam yanıp sönmeye başlayacaktır. Doğru saati ayarlamak için **ayar düğmesini** çevirin ve onaylamak için **OK**'e basın.

Lütfen dikkat edin: saati daha sonra değiştirmek için, mikrodalga fırın kapalı iken **B** 'i en az 3 saniye boyunca basılı tutun ve yukarıdaki adımları tekrarlayın. Uzun süreli güç kesintilerinin ardından saati tekrar ayarlamanız gerekebilir.

Ayar ekranı

Ayar menüsüne girmek için üç saniye boyunca **OK**'a basın.

"Eko" ve "tonE" seçeneklerini seçmek için Ayar düğmesini **G** çevirin ve onaylamak için **OK**'e basın.

Eko -->

Eko modu aktif olduğunda, ekran parlaklığı

1 dakika boyunca otomatik olarak daha düşük bir parlaklık seviyesine düşer. Eğer

Eko modu kapalıysa, ekran parlaklığı 3 dakika sonra aynı düşük seviyeye geçer.

Bir tuşa basıldığında ya da cihazın kapağı açıldığında, otomatik olarak ayarlanan parlaklığa döner. **Eko** görüntülendiğinde, onaylamak için **OK**'e basın.

AÇIK/KAPALI görüntülenecektir, **G** düğmesi ile istenen seçeneği seçin ve onaylamak için **OK**'ye basın.

tonE -->

tonE modu açıkken, tüm sesli geribildirimler kapanır.

tonE görüntülendiğinde, onaylamak için **OK**'ye basın.

AÇIK/KAPALI görüntülenecektir, **G** düğmesi ile istenen seçeneği seçin ve onaylamak için **OK**'ye basın.

Günlük kullanım

Başlatma koruması / Emniyet kilidi

Fırın "beklemede" moduna geri döndükten bir dakika sonra, güvenlik amacıyla, bu fonksiyonu otomatik olarak aktif hale gelir. (Saat görüntülediğinde ya da saat ayarlı olmadığı takdirde göstergede değer görüntülenmiyorsa fırın "bekleme" konumundadır).



Kapağı açıp kapatın, seçilen işlevi başlatmak için 'e basın.

Soğutuluyor

Bir işlev sona erdiğinde, fırın bir soğutma işlemi uygulayabilir. Bu normaldir. Bu prosedürden sonra fırın otomatik olarak kapanır. Soğutma prosedürü, fırın kapağını açmak kaydıyla fırına herhangi bir zarar vermeksizin durdurulabilir.

Zamanlayıcının ayarlanması

Fırın kapatıldığında, ekran zaman ayarı olarak kullanılabilir. Zaman ayarı, herhangi bir pişirme çevrimini etkinleştirmez.

Etkinleştirmek ve istediğiniz pişirme zamanlayıcısını ayarlamak için, ayar düğmesini çevirin.



Geri sayımı başlatmak için 'ye basın. Zaman ayarı seçilen süreyi geri saymayı bitirdiğinde sesli bir sinyal duyulacak ve bu durum ekranda gösterilecektir. Zaman ayarını ayarladıktan sonra değişiklik yapmak için, ayar düğmesini çevirin, ardından onaylamak için TAMAM'a basın. Kesintiye uğratmak veya mevcut zaman ekranına geri dönmek için, ayar düğmesini 0:00 görüntülenene kadar çevirin ve 'e basın.

Lütfen dikkat edin: Bağımsız zamanlayıcı etkinleştirildikten sonra, bir işlevi de etkinleştirebilirsiniz: Bağımsız zamanlayıcı, işlev üzerinde herhangi bir etkiye yol açmaksızın seçilen süreyi otomatik olarak geri saymayı sürdürecektir. Zaman ayarını tekrar

görmek için, işlevin bitmesini bekleyin veya 'e iki kez basarak fırının işlevini durdurun.

UYARI: Fokurtu oluşmasa da, sıvıların kaynama noktasından fazla ısınması olasıdır. Bu durum, ısınan sıvının aniden taşmasına neden olabilir. Bu olasılığın önüne geçmek için şu adımları izlemelisiniz:

1. Kenarları düz ve ağız dar olan kapları kullanmaktan sakının.
2. Kabı cihaza koymadan önce, sıvıyı bir çay kaşığıyla karıştırın ve çay kaşığını fırına girecek kabin içerisinde bırakın.
3. Isıttıktan sonra bir süre cihazın içinde bırakın ve dikkatlice çıkarmadan önce tekrar karıştırın.

Jet başlatma

Bu işlev örneğin çorba, çay, kahve gibi su oranı yüksek yiyeceklerin; hızlı ısıtılmasında kullanılır.  tuşuna basarak otomatik olarak tam güç mikrodalgada 30 saniye ayarıyla başlayabilirsiniz. Tuşa her basıldığında süre 30 saniye uzar.

Mikrodalga fırın işlevleri tablosu

İşlev	Fonksiyonun açıklaması
 KAPALI	Fırını kapatmak için kullanılır.
 MİKRODALGA	Yiyecek veya içecekleri hızlı bir şekilde pişirmek veya yeniden ısıtmak için kullanılır.
 GEVREK	Bir yemeği, hem üst hem de alt kısmından mükemmel şekilde üstünü kızartmak için kullanılır. Bu işlev sadece özel Gevrek tepsisi ile kullanılmalıdır.
 IZGARA	Esmerleştirmek, ızgarada pişirmek ve graten yapmak için kullanılır. Pişirme sırasında yemeği çevirmenizi öneriyoruz. En iyi sonuçlar için, ızgarayı 3-5 dakika boyunca önceden ısıtın.

İşlev	Fonksiyonun açıklaması
 IZGARA KOMBİ	Mikrodalga ve ızgara işlevlerini bir araya getirerek, yemekleri hızlı bir şekilde pişirmek ve graten yapmak için kullanılır.
 OTOMATİK BUZ ÇÖZME	Et, tavuk, balık, sebze ve ekmeğin buzunu çözmek için kullanılır.
 OTOMATİK İŞLEV	10 yemek kategorisi için özel pişirme döngüsünü kullanmak amacıyla kullanılır.

Bir işlev ayarlayın

İstediğiniz işlevi seçtikten sonra, ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Ekran, değiştirilecek ayarlar sıra ile görüntülenecektir.

GÜÇ SEVİYESİ



Ekran  simgesi yanıp söndüğünde, seçili öğeyi değiştirmek için **ayar düğmesini** çevirin, onaylamak için **OK** e basın ve aşağıdaki ayarlarla devam edin.

Lütfen dikkat edin: işlev etkinleştirildikten sonra, güç, güç ayarları menüsüne erişmek üzere  e iki kez basılarak ve ardından ayarı değiştirmek için ayar düğmesi çevrilerek değiştirilebilir.

SÜRE



Ekran  simgesi yanıp söndüğünde, ayar düğmesini istediğiniz pişirme süresini gösterecek şekilde çevirin.

Görüntülenen pişirme süresi istediğiniz süreye karşılık geldiğinde, onaylamak için  e basın ve işlevi başlatın.

Lütfen dikkat edin: Pişirme sırasında, düğmeyi çevirerek pişirme süresini ayarlayabilirsiniz;  e her bastığınızda, pişirme süresi 30 saniye artar.

İşlevi etkinleştirin

İstediğiniz ayarları uyguladıktan sonra, işlevi etkinleştirmek için  a basın.

 düğmesine her basıldığında, pişirme süresi 30 saniye daha artırılabilecektir (yalnızca manuel işlevler için).

Lütfen dikkat edin: Halihazırda geçerli olan işlevi duraklatmak için herhangi bir zamanda  e basabilirsiniz.

Güç seviyesi, yalnızca Mikrodalga

Güç	Önerilen kullanım:
1000 W	Yüksek yoğunlukla su içeriği olan içecekler, su, katı olmayan çorba, kahve, çay gibi sıvıları tekrar ısıtma. Eğer yiyecek yumurta ve krema içeriyorsa, daha düşük bir güç seviyesi seçin.
800 W	Sebze, et vs. pişirme.
650 W	Balık pişirme.
500 W	Daha çok özen gerektiren yüksek proteinli soslar, peynir ve yumurtalı yemekler ve güveç gibi öğünlerin pişirilmesi.
350 W	Yemekleri yavaşça ısıtma, tereyağı ve çikolata eritme.
160 W	Buz çözme. Margarin ve peynir yumuşatma.
90 W	Dondurmayı yumuşatma

Gevrek

Bu fonksiyonu, pizza ve diğer hamurlu yiyecekleri yeniden ısıtmak ve pişirmek için kullanın. Pastırma ve yumurtaları kızartmak, soslar, hamburgerler vs. için de uygundur. Gevrek tepsisini ısıtmak için fırın otomatik olarak Mikrodalga ve Izgara fonksiyonunu kullanır.

Bu şekilde Gevrek tepsiyi hızlı bir şekilde çalışma sıcaklığına ulaştır ve yiyeceği kızartmaya ve gevrekletmeye başlar. Gevrek fonksiyonunu kullanırken Güç seviyesini veya Izgara modunu değiştirmek veya açıp-kapatmak mümkün değildir.

Gevrek tepsinin döner cam tepsinin ortasına düzgün şekilde yerleştikten emin olun.

Fırın ve gevrek tepsi, bu işlevi kullanırken çok ısınır.

Sıcak gevrek tepsisini ısınabilir yüzeyler üzerine koymayın.

İ ÖNEMLİ: Izgara elemanının yanındaki tavana değmemeye dikkat edin.

Gevrek tepsisini çıkartırken fırın eldiveni ya da cihazla birlikte verilen özel Gevrek tutma kolunu kullanın.

Bu işlev için sadece, cihazla birlikte verilen Gevrek tepsisini kullanın. Piyasada bulunan Gevrek tepsileri bu işlev kullanılırken iyi sonuç vermeyecektir.

İ ÖNEMLİ: Gevrek tepsisi kullanımdan önce ön ısıtmaya tabi tutulabilir (maksimum 3 dk.).

Gevrek tepsisini ön ısıtmaya tabi tutarken, daima Gevrek fonksiyonunu kullanın.

Izgara

Bu fonksiyonu kısa sürede yiyeceğe hoş bir kızarmış yüzey vermek için kullanın.

Pişirme esnasında yiyeceği çevirin.

Izgara yapmadan önce, kullanacağınız kapların ısıya dayanıklı ve mikrodalga fırın kullanımı için uygun olduğundan emin olun.

İ ÖNEMLİ: Izgara yaparken plastik kaplar kullanmayın. Bunlar erir. Ahşap ve kağıt malzemeler de uygun değildir.

Kombi

Bu fonksiyonu Izgaralar, Lazanya, Tavuk ve Fırında Patates gibi yiyecekler için kullanın.

Izgara kombi	
Güç	Önerilen kullanım:
650 W	Sebze ve Izgara Pişirme
350 – 500 W	Tavuk ve Lazanya Pişirme
160 – 350 W	Balık ve Dondurulmuş Izgara Pişirme
160 W	Et Pişirme
90 W	Meyve Gratinleme

Otomatik buz çözme

Bu fonksiyonu Et, Tavuk, Balık, Sebze ve Ekmek çözdürmek için kullanın.

Otomatik Buz Çözme yalnızca net ağırlığın 100 g ile 2,5 kg arasında olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Yiyeceği daima döner cam tepsi üzerine yerleştirin.

Yiyecek	Tavsiyeler
Et  (100 g - 2.0 Kg)	Köfte, pirzola, biftek veya rostoluk etler. Fırın komut verince yemeği çevirin.
Tavuk türleri  (100 g - 2,5 Kg)	Tüm, fileto veya parça tavuk. Fırın komut verince yemeği çevirin.
Balık  (100 g - 1,5 Kg)	Tüm, biftek veya fileto. Fırın komut verince yemeği çevirin.
Sebzeler  (100 g - 1,5 Kg)	Karışık sebzeler, bezelye, brokoli vs. Fırın komut verince yemeği çevirin.
Ekmek  (100 g - 1,0 Kg)	Somun, çörek veya poğaçalar. Fırın komut verince yemeği çevirin.

Manuel buz çözme

Yiyeceği düzenli olarak kontrol edin.

Çeşitli miktarlar için gerekli zamanı tecrübe ile belirleyeceksiniz.

Ambalajında metal parçalar (ör. metal bağlama telleri) olmadığı sürece plastik poşetlerdeki, plastik streçe sarılmış veya karton ambalajlardaki donmuş gıdaları olduğu gibi fırına koyabilirsiniz.

Paketin şekli, buz çözme süresini etkiler. Derin olmayan paketler, derin olanlara oranla daha kısa sürede çözülür.

Buzlar çözülmeye başlayınca parçaları ayırın. Tanelenmiş dilimler daha kolay çözülür.

Eğer çözülürken tavuk budu veya kanadı gibi ince kısımlar ısınmaya başlamış ise, bunları ufak alüminyum folyo parçaları ile sarın.

Çözülme sırasında eklem yerlerini hafif ayırın.

Kaynatılmış yiyecekler, türüler ve et sosları, buz çözme işlemi sırasında karıştırılırsa daha kısa sürede çözülür.

Buz çözme sırasında yiyeceği, buzlu tam olarak çözülmeden çıkarmak ve dinlendirme süresinde kendiliğinden çözülmesine izin vermek daha iyi sonuç verir.

Buz çözme işleminden sonraki bekleme süresi, sıcaklık yiyecek içerisine eşit biçimde dağılacaktır için sonucun daha iyi olmasını sağlar.

Otomatik İşlevler

Fırın, ideal ayarları otomatik olarak hesaplayacaktır. Belirtildiği durumlarda, işlev, yalnızca verilen Gevrek tepsiyle birlikte kullanılabilir. Komut verildiğinde yiyeceği çevirin veya karıştırın.

KATEGORİLER

Otomatik işlevlerden birini seçtikten sonra, pişirdiğiniz yemeğin kategorisini seçmeniz gerekecektir. (Gıda sınıfları için aşağıdaki tabloya bakın).

Kategori	Yiyecek	Ağırlık
 1	YEMEK TABAĞI	250-500 g
 2 *	DONMUŞ LAZANYA	250-500 g
 3	FIRINDA PATATES (komut verildiğinde çevirin)	200 g -1 kg
 4	TAZE SEBZELER (eşit şekilde kesin ve 2 ila 4 yemek kaşığı su ekleyin. Üzerini kapatın)	200-800 g
 5 *	DONMUŞ SEBZE (komut verildiğinde çevirin, üzerini kapatın)	200-800 g
 6	PATLAMIŞ MISIR	100 g

Kategori	Yiyecek	Ağırlık
 7 *	KIZARMIS PATATES (Gevrek tepsisinde tek kat halinde yayın ve pişirmeden önce üzerlerine tuz serpin)	200-500 g
 8 *	PIZZA (Gevrek tepisini kullanın)	300-800 g
 9 *	TAVUK KANAT, PARÇA TAVUK (Gevrek tepisini hafifçe yağlayın.)	200-500 g
 10 *	KIZARMIS PIRZOLA (Gevrek tepsiyi ön ısıtmaya tabi tutulmalıdır)	200-500 g



Ekranda AUTO simgesi yanıp sönerken, istediğiniz kategoriye karşılık gelen haneyi seçmek için ayar düğmesini çevirin ve ardından onaylamak için 'e basın.

AĞIRLIK

En iyi sonuçları almak için, otomatik işlevler, varsayılan ayarlardan seçim yaparak, yiyeceğin ağırlığını girmenizi gerektirir: fırın, her yiyecek kategorisi için işlevin ideal çalışma süresini hesaplayacaktır.



Varsayılan ayar ekranda görüntüldüğünde ve  simgesi yanıp sönerken, ağırlığı girmek için ayar düğmesini çevirin, ardından onaylamak için 'e basın ve işlevi başlatın.

Pişirme tabloları

Yiyecek	İşlev	Ön ısıtma	Güç (W)	Pişirme Süresi (dk..)
Sünger kek		-	-	7 - 10
Meyveli turta		-	-	12 - 20
Kurabiyeler		-	-	3 - 5
Tuzlu tartlar ve kiş (1 - 1,2 kg)		-	-	18 - 25
Yemek Tabağı (250 - 500 g)		-	750	4 - 7
Lazanya/fırında makarna		-	500	15 - 25
Donmuş lazanya (500 - 700 g)		-	500	18 - 25
Pizza (300 g)		-	-	7 - 8
Et (pirzola, biftek)		-	500	12 - 20
Tavuk eti (bütün, 800 g - 1,5 kg)		-	350 - 500	35 - 50 *
Tavuk fileto veya parça		X **	-	10 - 25
Rostolar		-	160 - 350	45 - 60 *
Sosis / kebab		-	-	20 - 40 *
Salam-sosis/hamburger		X **	-	6 - 16 *
Balık (biftek veya fileto)		X	160 - 350	15 - 30 *
Bütün balık		-	500 - 650	20 - 40 *
Fırın patates		-	350 - 500	20 - 40 *
Patates, dilimlenmiş		-	-	25 - 30
Elma fırın		-	160 -350	15 -25

* Pişirme işleminin yarısına gelindiğinde yemeği çevirin ** Gevrek tepsisini 3-5 dakika boyunca ön ısıtma işlemine tabi tutun

Temizlik ve bakım

Normal olarak gerekli olan tek bakım şekli temizliktir.

Fırının temiz koşullarda bulundurulmaması, yüzeyin bozulmasına, dolayısıyla cihazın ömrünün kısalmasına ve tehlikeli bir durumun oluşmasına neden olacaktır.

i ÖNEMLİ: Metal bulaşık telleri, aşındırıcı temizleyiciler, çelik-yün pedler, kumlu temizlik bezleri gibi maddelerin fırının temizliğinde kullanılması kontrol paneline, fırının iç ve dış yüzeyine zarar verebilir. Yumuşak bir deterjanla sünger veya cam temizleme spreyi ile kağıt havlu kullanın. Cam temizleme spreyini kağıt havluya püskürtün.

Spreyi doğrudan fırının üstüne püskürtmeyin. Eğer dökülüp etrafa saçılma olmuşsa, düzenli aralıklarla döner cam tepsiyi ve döner desteği çıkarıp fırının tabanını silin. Bu fırın, döner cam tepsi ile çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

i ÖNEMLİ: Döner cam tepsi temizlik amacıyla çıkartılmış ise, mikrodalga fırını kullanmayınız. İç yüzeyleri, kapının önü ve arkasını ve kapı açıklığını temizlemek için yumuşak bir deterjan, dökülmüş suyu yumuşak bir beze uygulayın.

i ÖNEMLİ: Yağ ve yiyecek parçacıklarının kapağın etrafında birikmesine izin vermeyiniz. İnatçı lekeler için, bir fincan suyu fırına koyup 2 veya 3 dakika kaynatın. Buhar lekeleri yumuşatacaktır.

i ÖNEMLİ: Fırını temizlerken, buharlı temizleme cihazlarını kullanmayınız. Bir bardak suya biraz limon suyu ekleyip, bunu döner cam tepsi üzerinde birkaç dakikalığına kaynatmak fırın içerisindeki kokuyu giderir.

Yoğun ısı dökülen maddeleri yaktığı için Izgara elemanını temizlemeye gerek yoktur, fakat yanında bulunan tavanın düzenli olarak temizlenmesi gereklidir. Bu işlem, ılık su, deterjan ve sünger ile yapılmalıdır. Izgaranın düzenli şekilde kullanılmaması halinde, dökülmüş maddeleri yakmak için ayda bir kez 10 dakika çalıştırılmalıdır.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

- Döner destek.
- Döner cam tepsi.
- Gevrek tutma kolu.

Özenli temizleme

Gevrek tepsiyi hafif deterjanlı su ile temizlenmelidir. Ağır derecede kirli bölgeler keçeli sünger ve hassas temizleyici ile temizlenebilir.

Temizlemeden önce daima gevrek tepsisinin soğumasını bekleyin.

i ÖNEMLİ: Sıcak iken Gevrek tepsisini suya batırmayınız ya da su ile çalkalamayınız. Hızlı soğuma hasar görmesine neden olabilir.

⚠ UYARI!: Hiçbir kapağı çıkarmayın. Kapak contalarının ve kapak conta bölgelerinin hasar görüp görmediğini düzenli olarak kontrol edin. Eğer bu kısımlar herhangi bir şekilde hasar görmüşse

cihazı, kalifiye servis teknisyeni tarafından onarılmadan ve bakım işlemi gerçekleştirilmeden çalıştırmayın - elektrik çarpması riski. Kesinlikle buharlı temizleme ekipmanları kullanmayın.

Servis çağırmadan önce

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Elektrik prizine elektrik gelmiyordur veya cihazın fişi prize takılmamıştır.	Evinizdeki sigortalardan birisinin atıp atmadığını ve enerjinin olup olmadığını kontrol edin.
	Kapak kapanmamıştır.	Tekrar denemeden önce kapağı açın ve tekrar kapatın.
Ekranında “F” harfi ve ardından bir rakam veya harf görünüyor	Yazılım hatası.	Size en yakın Satış Sonrası Servis Merkezi ile irtibata geçin ve “F” harfini takip eden harf veya rakamı belirtin.
Yiyecekler eşit şekilde ısınmıyor.	Tavuk kanadı uçları veya benzeri çok ince kısımlar sarılmamıştır.	İnce kısımları alüminyum folyo ile sarın.
	Yiyecek çok yüksek bir güç seviyesinde ısıtılmıştır.	Daha düşük bir seviye seçin.
	Döner tepsi durmuştur.	Döner tepsinin ve döner tepsi desteğinin yerinde ve yiyeceğin fırın bölmesinin panellerine değmeden düzgün bir şekilde ortalanmış olup olmadığını kontrol edin.
Yiyecek dönmüyor.	Döner tepsi durmuştur.	Döner tepsinin ve döner tepsi desteğinin yerinde olup olmadığını ve fırın bölmesinin tabanının temiz olup olmadığını kontrol edin.

Yetkili Servis Merkezi

Yetkili Servis Merkezini aramadan önce:

1. Sorunu kendi başınıza çözüp çözemeyeceğinizi anlamaya çalışın (“Servis çağırmadan önce” tablosuna bakın).
2. Sorunun giderilip giderilmediğini kontrol etmek için cihazı kapatıp yeniden açın.

Arıza yukarıdaki kontrollerden sonra devam ederse IKEA Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Daima aşağıdakileri belirtin:

- arıza türü;
- cihazın tipi ve modeli;

- Yetkili Servis Merkezinin numarası (bilgi etiketinde “Servis” kelimesinden sonra verilen numara) fırın bölmesinin iç kenarında bulunur (kapak açıldığında görülebilir);
- tam adresinizi;
- telefon numaranız.


SERVICE 0000 000 00000



- Onarım yapılması gerekiyorsa lütfen IKEA Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin (orijinal yedek parçaların kullanılmasını ve onarımın doğru yapılmasını sağlamak için).

Teknik veriler

Model tanıtımı: BEJUBLAD 904 117 47	
Besleme Voltajı	220-240V / 50Hz
Nominal Güç Girişi	2300 W
Sigorta	10 A
Mikrodalga çıkış gücü	1000 W
Izgara	800 W
Dış boyutlar (YxGxD)	397 x 595 x 468
İç boyutlar (YxGxD)	200 x 405 x 380

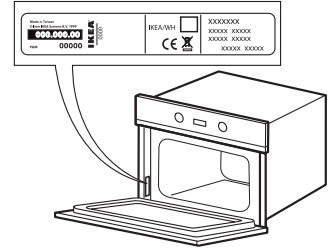

Teknik bilgiler cihazın içerisindeki bilgi etiketinde bulunmaktadır.

Data for test heating performance in accordance with IEC 60705.

IEC 60705 uyarınca ısıtma performans testi için veriler.

Uluslararası Elektro-teknik Komisyonu, farklı mikrodalga fırınlarının ısıtma performansını mukayeseli test etmek için bir standart geliştirmiştir. Bu fırın için aşağıdakileri önermekteyiz:

Test	Miktar	Yaklaşık süre	Güç seviyesi	Kap
12.3.1 Yumurta muhallebi	750 g	11 - 12 dk.	650 W	Payreks 3.227
12.3.2 Sünger kek	475 g	9 dk.	650 W	Payreks 3.827
12.3.3 rulo köfte	900 g	16 - 18 dk.	800 W	Payreks 3.838
13.3 Et defrost	500 g	14 dk.	160 W	

NOT: bu bilgiler sadece kalifiye teknisyen içindir.

Kurulum

Cihazın montajı

Cihazı monte ederken, verilen montaj talimatlarını uygulayın.

Montaj işlemlerini çocuklar yapmamalıdır.

Cihazın montajı esnasında çocukları uzak tutun.

Ambalaj malzemelerini (plastik poşetler, polistiren parçalar, vs.), cihazın montajı esnasında ve sonrasında çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Ambalajdan çıkartma ve montaj işlemlerinin tamamı için koruyucu eldiven kullanın.

Cihaz, iki veya daha fazla kişi ile kaldırılmalı ve monte edilmelidir. Herhangi bir montaj işlemi yapmadan önce, cihazın fişi elektrik prizinden çekilmelidir.

Cihazın ambalajını açtıktan sonra, cihazın nakliye sırasında hasar görmemiş olduğundan emin olun. Sorunla karşılaşmanız halinde, satıcınız veya size en yakın yetkili servisle temasa geçin. Cihazı ambalajından çıkarttıktan sonra, cihaz kapağının doğru şekilde kapandığından emin olun. Sorunla karşılaşmanız halinde, satıcınız veya size en yakın yetkili servisle temasa geçin. Herhangi bir hasar oluşmasını önlemek için, montaj aşamasında fırını sadece polistiren köpük kaidesinden çıkarın. Kurulum işlemi esnasında, cihazın elektrik kablosuna hasar vermemesine dikkat edin.


Elektrik bağlantısı

Bağlantıyı yapmadan önce

Ayar Levhası üzerinde belirtilen voltajın, evinizde mevcut voltaj ile aynı olduğundan emin olun.

Bilgi etiketi fırının ön tarafındadır (kapak açıldığında görünür).

Fırının iç kısmındaki kenarda bulunan mikrodalga giriş koruma levhasını çıkarmayın. Bunlar, yağ ve yiyecek parçacıklarının mikrodalga giriş kanallarından geçmesine engel olur.

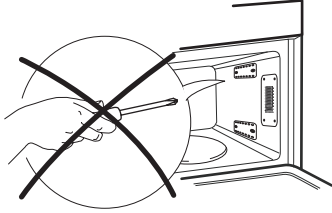

Montajdan önce, fırının iç kısmının boş olduğundan emin olun.

Cihazın hasarlı olmadığından emin olun. Fırın kapağının kapı desteğine doğru sıkıca kapandığından ve iç kapı contasının hasarlı olmadığından emin olun. Fırını boşaltın ve içerisini yumuşak, nemli bir bez ile temizleyin. Eğer elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa, cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa veya hasar görmüş veya yere düşürülmüşse, bu cihazı çalıştırmayın. Ana kablo veya fişi suya değdirmeyin. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun. Elektrik çarpması, yangın veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Bağlantı yapıldıktan sonra

Fırın sadece, kapısı sıkıca kapandıktan sonra çalıştırılabilir.

Cihazın topraklanması kanunen zorunludur. Bu gerekliliğin yerine getirilmemesi durumunda kişilerin veya hayvanların yaralanmaları veya nesnelerin uğrayacağı hasarlardan üretici sorumlu olmayacaktır. Kullanıcının bu talimatlara uymamasından kaynaklanan hiçbir sorundan üretici firma

sorumlu değildir.

Bu talimatlara uyulmaması risklere yol açabilir. Üretici firma, bu tavsiyelere ve uyarılara uyulmamasından kaynaklanacak insan veya hayvan yaralanmalarından veya eşyaların hasar görmesinden sorumlu tutulamaz.

DİKKAT: Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmamıştır. Montaj işleminden sonra, elektrikli aksamın kullanıcı tarafından erişilebilir olmamalıdır. Montaj işleminin yürürlükteki güvenlik kanunlarına uygun olması için, kontakları arasındaki mesafe minimum 3mm olan çok kutuplu bir anahtar gereklidir.

UYARI: Elektrik kablosu yerine takıldıktan sonra, cihazın fişini elektrik prizine takmak için yeterli uzunlukta olmalıdır.

Cihazın fişini elektrik kablosundan tutarak çekmeyin.

Eğer elektrik kablosu hasar görürse, eşdeğer bir tanesiyle değiştirilmelidir. Elektrik kablosu sadece kalifiye bir teknisyen tarafından, üreticinin talimatlarına ve geçerli güvenlik kanunlarına uygun olarak yapılmalıdır. Bir yetkili servis ile temasa geçin.

Eğer elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa, cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa veya hasar görmüş veya yere düşürülmüşse, bu cihazı çalıştırmayın. Ana kablo veya fişi suya değdirmeyin. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.

Kesinlikle cihaza vücudunuzun herhangi bir ıslak kısmı ile dokunmayın ve ayaklarınız çıplak iken cihazı çalıştırmayın.

Uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler kullanmayın. Cihazı, uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir prize bağlamayın.

Çevre ile ilgili konular

⚠ UYARI!: Mikrodalga enerjisine karşı koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını gerektiren herhangi bir servis veya onarım işleminin yetkin olmayan bir kişi tarafından yapılması tehlikelidir.

⚠ UYARI!: Fırının temiz koşullarda bulundurulmaması, yüzeyin bozulmasına, dolayısıyla cihazın ömrünün kısalmasına ve tehlikeli bir durumun oluşmasına neden olacaktır.

⚠ UYARI!: Fırın düzenli olarak temizlenecek ve yiyecek kalıntılarından arındırılacaktır.

⚠ UYARI!: Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce, cihazın kapatıldığından ve fişinin elektrik prizinden çekildiğinden emin olun - elektrik çarpması riski. Asla buharlı temizleme ekipmanları kullanmayın.

⚠ UYARI!: Kapak camını temizlemek amacıyla sert, aşındırıcı temizleyiciler veya metal kazıyıcılar kullanmayın; bunlar camın parçalanmasına neden olabilir.

⚠ UYARI!: Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce, cihazın soğuduğundan emin olun. - yanma riski

⚠ UYARI!: Lambayı değiştirmeden önce cihazı kapatın - elektrik çarpması riski.

AMBALAJ MALZEMELERİNİN BERTARAFI

Ambalaj malzemesi %100 geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürme simgesi ile işaretlenmiştir. ♻
Bu nedenle, ambalajın çeşitli parçaları, çöplerin imhasına yönelik yerel yönetmeliklere tümüyle uygun ve sorumlu bir şekilde atılmalıdır.

EV ALETLERİNİN ATILMASI

Bu cihaz geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerle üretilmiştir. Yerel atık imha yönetmeliklerine uygun olarak çöpe atılmalıdır. Elektrikli ev eşyalarının muameleleri, geri kazanımı ve geri dönüşümüyle ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili yerel makamlarınızla, ev atıklarını toplama hizmetleriyle veya cihazı satın aldığınız yer ile temasa geçin. Bu cihaz, Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa Direktifine uygun olarak işaretlenmiştir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız.

Ürün veya beraberindeki dokümanlar

üzerindeki  simgesi, bu ürünün evsel atık olarak işlenmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine yönelik uygun bir toplama merkezine götürülmesi gerektiğini belirtir.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI

Fırını sadece yemek tarifinizde veya pişirme tablosunda belirtilmişse önceden ısıtın. Isıyı daha iyi emdiklerinden dolayı koyu renk kaplamalı veya emaye pişirme tepsileri kullanın. Uzun süreli pişirilmesi gereken yemekler, fırın kapatıldıktan sonra bile pişmeye devam eder.

BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
 Tarief/Tarif/Tarief: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif
 Openingstijd: Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер: 02 4003536
 Тарифа: Локална тарифа
 Работно време: понеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo: 225376400
 Sazba: Místní sazba
 Pracovní doba: Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer: 70150909
 Takst: Lokal takst
 Åbningstid: Mandag - fredag 9.00 - 20.00
 Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk) 9.00 - 18.00

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer: 06929993602
 Tarif: Ortstarif
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497
 Χρέωση: Τοπική χρέωση
 Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono: 913754126 (España Continental)
 Tarifa: Tarifa local
 Horario: Lunes - Viernes 8.00 - 20.00

EESTI

<http://www.ikea.com>

FRANCE

Numéro de téléphone: 0170480513
 Tarif: Prix d'un appel local
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona: 0800 3636
 Tarifa: Lokalna tarifa
 Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer: 5852409
 Kostnaður við símtal: Almennt mínútuverð
 Opnunartími: Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono: 0238591334
 Tariffa: Tariffa locale
 Orari d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

LATVIJA

<http://www.ikea.com>

LIETUVIJA

Telefono numeris: (0) 520 511 35
 Skambučių kaina: Vietos mokėstis
 Darbo laikas: Nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 - 20.00

LUXEMBOURG

Numéro de téléphone: 035220882569
 Tarif: Prix d'un appel local
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 18.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám: (06-1)-3285308
 Tarifa: Helyi tarifa
 Nyitvatartási idő: Hétfőtől Péntekig 8.00 - 20.00

NORGE

Telefon nummer: 23500112
 Takst: Lokal takst
 Åpningstider: Mandag - fredag 8.00 - 20.00

**NEDERLAND**

Telefoon: 0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA
 0031-50 316 8772 international
 Tarief: Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.
 Openingstijd: Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 21.00
 Zaterdag 9.00 - 21.00
 Zondag / Feestdagen 10.00 - 18.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer: 013602771461
 Tarif: Ortstarif
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu: 225844203
 Stawka: Koszt połączenia według taryfy operatora
 Godziny otwarcia: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

PORTUGAL

Telefone: 213164011
 Tarifa: Tarifa local
 Horário: Segunda - Sexta 9.00 - 21.00

ROMÂNIA

Număr de telefon: 021 2044888
 Tarif: Tarif local
 Orar: Luni - Vineri 8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер: 84957059426
 Стоимость звонка: Местная стоимость звонка
 Время работы: Понедельник - Пятница 9.00 - 21.00
 (Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
 Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale
 Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00
 Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
 Orario d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo: (02) 50102658
 Cena za hovor: Cena za miestny hovor
 Pracovná doba: Pondelok až piatok 8.00 - 20.00

SLOVENIJA

<http://www.ikea.com>

SRBIJA

Broj telefona: 011 7 555 444
 stopa: lokalna kurs
 Radno vreme: Ponedeljak - subota 9.00 - 20.00
 nedelja 9.00 - 18.00

SUOMI

Puhelinnumero: 0981710374
 Taxa: Yksikköhinta
 Aukioloaika: Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer: 0775-700 500
 Taxa: Lokal samtal
 Öppet tider: Måndag - Fredag 8.30 - 20.00
 Lördag - Söndag 9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM - IRELAND

Phone number: 02076601517
 Rate: Local rate
 Opening hours: Monday - Friday 8.00am - 6.00pm
 Saturday 8.30am - 4.30pm
 Sunday 9.30am - 3.30pm

400011345648



18535

AA-2096757-2