

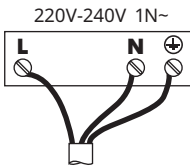

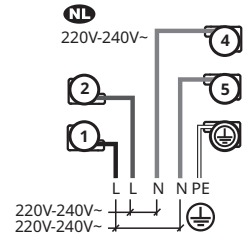
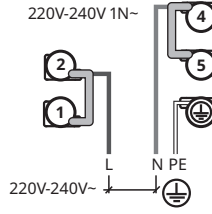
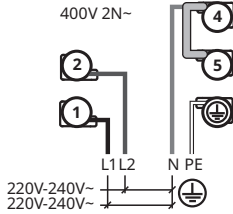
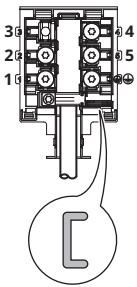
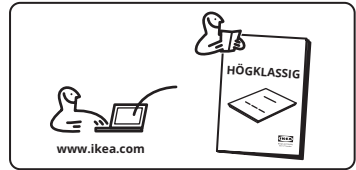


HÖGKLASSIG

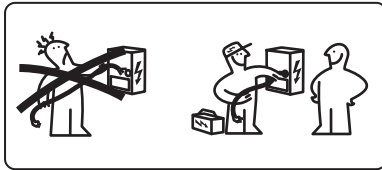


Design and Quality
IKEA of Sweden


DANSK	5
NEDERLANDS	8
ENGLISH	11
SUOMI	14
FRANÇAIS	17
DEUTSCH	20
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	23
ITALIANO	26
LATVIEŠU	29
LIETUVIŲ	32
NORSK	35
PORTUGUÊS	38
ESPAÑOL	41
SVENSKA	44

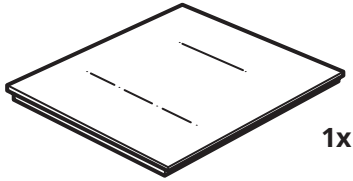


⊕ Yellow / green
N Blue
L Black or brown


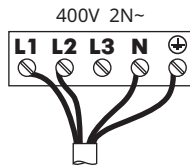









⊕ Yellow / green
N Blue
L1 Black
L2 Brown

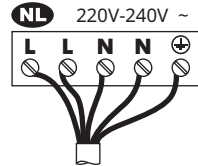


⊕ Yellow / green
N Blue
N Blue
L Black
L Brown

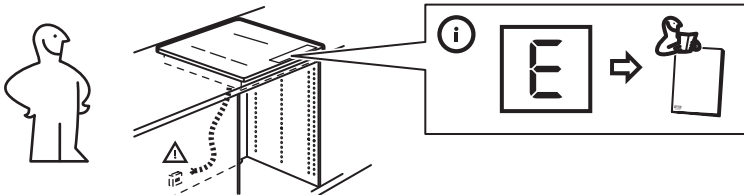


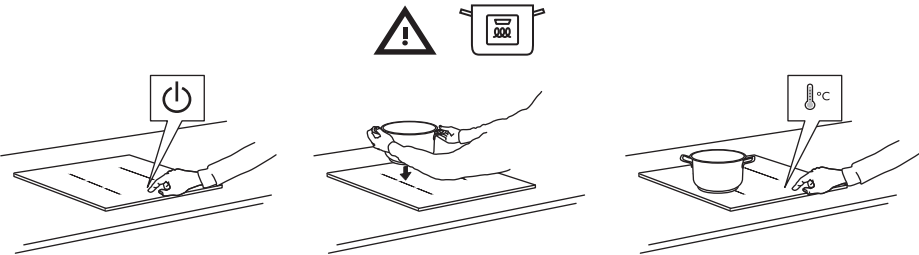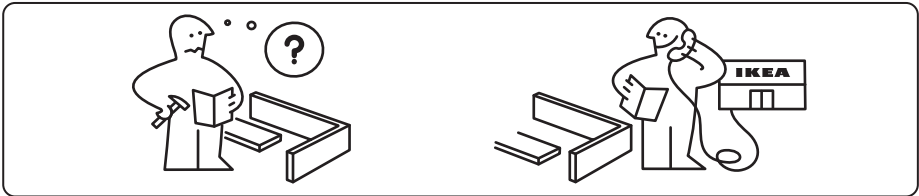

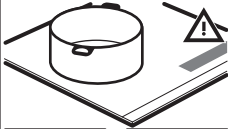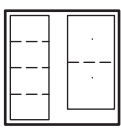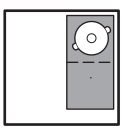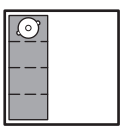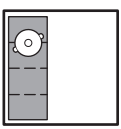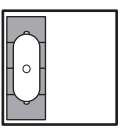					
 		Min 145mm Max 265mm	Min 100mm Max 160mm	> 160mm	Max 440x220mm

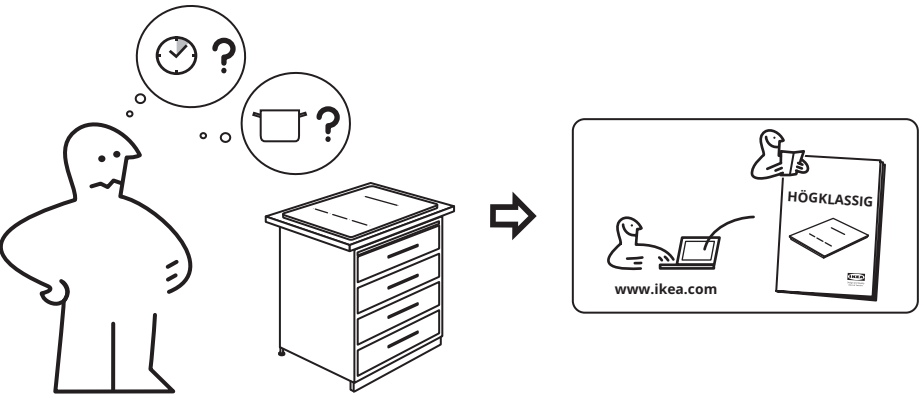

Produktbeskrivelse af madlavningsoverflade

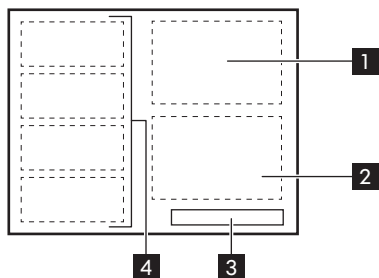

- 1** Kogezone
- 2** Kogezone
- 3** Betjeningspanel
- 4** Fleksibelt induktionsområde


H Restvarme

Kontrollampen signalerer, at en kogezone stadig er varm. Det tager tid for kogezonerne at afkøle, efter at der er slukket for dem.

F Lampe for kogegrej

Kontrollampen signalerer, at kogegrejet er forkert eller for lille, eller at der ikke er kogegrej på kogezonen.

Kontrolpanel

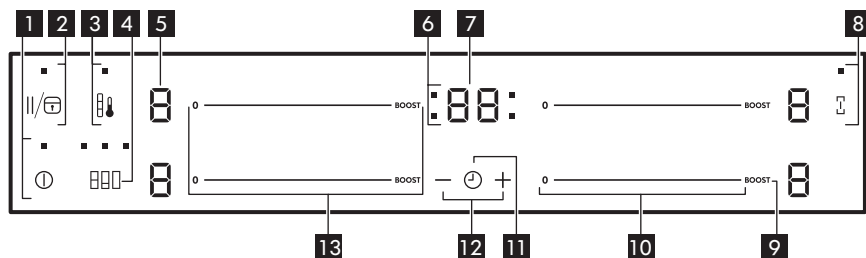

- 1** Tænd / sluk
- 2** Forudindstillet tilberedning.
- 3** Multi-Flexi indstillinger.
- 4** Den aktuelle effektindstilling.
- 5** Timerkontrollamper for kogezonerne.
- 6** Timerdisplay: 00 - 99 minutter.
- 7** Bridge-indstilling.
- 8** Pause.
- 9** Booster.
- 10** Indstilling af et effekttrin: 0 - 9.
- 11** Vælg Timer funktioner.
- 12** Sådan øges eller mindskes tiden.
- 13** Den aktuelle effektindstilling for det fleksible induktionskogeområde.

Funktioner

Multi-Flexi

Funktionen kombinerer to kogezone til segmenter eller et stort kogeområde. Tryk på symbolet for at skifte mellem de tre tilgængelige indstillinger: Standard/Big Bridge/Max Bridge.

Forudindstillet tilberedning

Funktionen skaber 3 foruddefinerede temperaturzoner på det fleksible induktionsområde. Standardindstillingerne er: kog / simre / hold varm.

Bridge

Funktionen forbinder to kogezone, så de fungerer som én.

BOOST **Booster**

Funktionen slår det maksimale varmetrin til og fra.

Pause

Funktionen indstiller alle kogezone til det laveste varmetrin.

Børnelås

Funktionen låser/låser op for betjeningspanelet.

Automatisk slukning

Funktionen slukker automatisk for apparatet under visse forhold (f.eks. når alle kogezone er slukket).

OffSound Control

Funktionen deaktiverer og aktiverer lydene.

Funktion til veksling af effekt

Funktionen fordeler den tilgængelige effekt mellem kogezoneerne for at beskytte husets sikringer.

Fejlfinding

Hvis du støder på et problem med dit apparat, kan du se kapitlet "Fejlfinding" i den

fulde version af brugervejledningen, som findes på: www.ikea.com.

Tekniske data


Produktoplysninger i henhold til EU og UK Ecodesign Regulations

Identifikation af model		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Type kogesektion		Indbygget kogesektion
Antal kogeområder		2
Opvarmningsteknologi		Induktion
Længde (L) og bredde (B) af kogeområde	Venstre	L 45,6 cm B 21,6 cm
Længde (L) og bredde (B) af kogeområde	Højre	L 36,6 cm B 27,0 cm
Kogeområdets energiforbrug (EC electric cooking)	Venstre	187,0 Wh/kg
Kogeområdets energiforbrug (EC electric cooking)	Højre	188,4 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)		187,7 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Elektriske hårde hvidevarer til madlavning - Del 2: Kogeplader – Metoder til måling af ydeevne.		
Energimålingerne, som referer til kogeområdet, identificeres ved markeringerne for de respektive kogezone.		

Produktinformation om strømforbrug og den maksimale tid, det tager at nå strømbesparende tilstand

Strømforbrug i slukket tilstand	0.3 W
Maksimal tid, det tager for udstyret automatisk at nå den relevante lave strømtilstand	2 min

Productbeschrijving

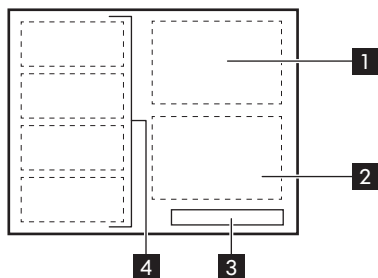

- 1 Kookzone
- 2 Kookzone
- 3 Bedieningspaneel
- 4 Flexibele inductiekookzone


H Restwarmte

Het indicatielampje geeft aan dat een kookzone nog heet is. Nadat u het apparaat heeft uitgeschakeld, duurt het even voordat de kookzones zijn afgekoeld.

F Indicatielampje kookgerei

Het indicatielampje geeft aan dat het kookgerei onjuist of te klein is of dat er geen kookgerei op de kookzone staat.

Configuratiescherm

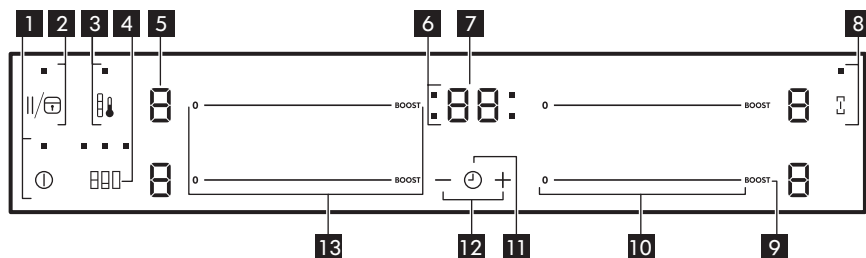

- 1 Aan/uit.
- 2 Vooraf ingestelde bereiding.
- 3 Multi-Flexi-modi.
- 4 De huidige vermogensinstelling.
- 5 Timer-indicatielampjes van de kookzones.
- 6 Timerdisplay: 00 - 99 minuten.
- 7 Bridge-modus in te stellen.
- 8 Pauzeren.
- 9 Booster.
- 10 Het instellen van een vermogensstand: 0 - 9.
- 11 Om Timer functies te selecteren.
- 12 De tijd verlengen of verkorten.
- 13 De huidige vermogensstand voor de flexibele inductiekookzone.

Functies

 Multi-Flexi

De functie combineert twee kookzones in segmenten of één groot kookgebied. Druk op het symbool om tussen de drie beschikbare modi te schakelen: Standaard / Big Bridge / Max Bridge.

 Vooraf ingestelde bereiding

De functie creëert 3 vooraf gedefinieerde temperatuurzones op de flexibele inductiekookzone. De standaardinstellingen zijn: koken / sudderen / warm houden.

 Bridge

De functie verbindt twee linker kookzones, zodat deze dan samenwerken als één kookzone.

BOOST **Booster**

De functie schakelt de maximale kookstand in en uit.

 Pauzeren

De functie stelt alle kookzones in die op de laagste warmte-instelling werken.

 Kinderslot

De functie vergrendelt/ontgrendelt het bedieningspaneel.

Automatische uitschakeling

De functie schakelt het apparaat in bepaalde omstandigheden automatisch uit (bijv. als alle kookzones zijn uitgeschakeld).

OffSound Control

De functie deactiveert en activeert de geluiden.

Functie vermogensuitwisseling

De functie verdeelt het beschikbare vermogen tussen de kookzones, om de zekeringen van de huisinstallatie te beschermen.

Probleemoplossing

Als u op een probleem met uw apparaat stuit, raadpleeg dan het hoofdstuk "Probleemoplossing" in de volledige versie

van de gebruikershandleiding, beschikbaar op: www.ikea.com.

Technische gegevens

Productinformatie volgens EU en UK Ecodesign-regelgeving


Modelnummer		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Type kookplaat		Inbouwkookplaat
Aantal kookgebieden		2
Verwarmingstechnologie		Inductie
Lengte (L) en breedte (W) van het kookgebied	Links	L 45.6 cm W 21.6 cm
Lengte (L) en breedte (W) van het kookgebied	Rechts	L 36.6 cm W 27.0 cm

Energieverbruik van het kookgebied (EC electric cooking)	Links	187.0 Wh/kg
Energieverbruik van het kookgebied (EC electric cooking)	Rechts	188.4 Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)		187.7 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische kookapparaten - Deel 2: Kookplaten - Methoden voor het meten van prestaties.		
De energiemetingen betreffende het kookgebied worden geïdentificeerd door de markeringen van de respectievelijke kookzones.		

Productinformatie voor stroomverbruik en maximale tijd om de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken

Stroomverbruik in uit-modus	0.3 W
De maximale tijd die de apparatuur nodig heeft om automatisch de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken	2 min

Product description

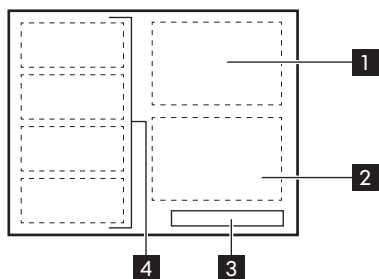

- 1** Cooking zone
- 2** Cooking zone
- 3** Control panel
- 4** Flexible induction cooking area


H Residual heat

The indicator signals that a cooking zone is still hot. After you switch off the appliance, the cooking zones need some time to cool down.

F Cookware indicator

The indicator signals that the cookware is incorrect or too small, or there is no cookware on the cooking zone.

Control panel

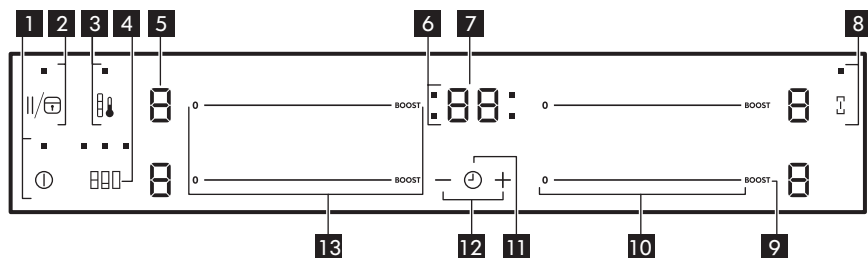

- 1** On / Off.
- 2** Pre-Set Cooking.
- 3** Multi-Flexi modes.
- 4** The current power setting.
- 5** Timer indicators of cooking zones.
- 6** Timer display: 00 - 99 minutes.
- 7** Bridge mode.
- 8** Pause.
- 9** Booster.
- 10** To set a power setting: 0 - 9.
- 11** To select Timer functions.
- 12** To increase or decrease the time.
- 13** The current power setting for the flexible induction cooking area.

Functions



Multi-Flexi

The function combines two cooking zones into segments or one large cooking area. Press the symbol to switch between the three available modes: Standard / Big Bridge / Max Bridge.



Pre-Set Cooking

The function creates 3 pre-defined temperature zones on the flexible induction cooking area. The default settings are: boil / simmer / keep warm.



Bridge

The function connects two cooking zones so that they operate as one.

BOOST Booster

The function activates and deactivates the maximum heat setting.



Pause

The function sets all cooking zones that operate to the lowest heat setting.



Child Lock

The function locks / unlocks the control panel.

Automatic Switch Off

The function switches off the appliance automatically in certain conditions (e.g. when all cooking zones are deactivated).

OffSound Control

The function deactivates and activates the sounds.

Power exchange function

The function divides the available power between the cooking zones to protect the fuses of the house installation.

Troubleshooting

If you encounter an issue with your appliance, check "Troubleshooting" chapter

in the full version of the User Manual available on: www.ikea.com.

Technical data

Product Information according to EU and UK Ecodesign Regulations


Model identification		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Type of hob		Built-In Hob
Number of cooking areas		2
Heating technology		Induction
Length (L) and width (W) of the cooking area	Left	L 45.6 cm W 21.6 cm
Length (L) and width (W) of the cooking area	Right	L 36.6 cm W 27.0 cm
Energy consumption of the cooking area (EC electric cooking)	Left	187.0 Wh/kg
Energy consumption of the cooking area (EC electric cooking)	Right	188.4 Wh/kg

Energy consumption of the hob (EC electric hob)	187.7 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance.	
The energy measurements referring to the cooking area are identified by the markings of the respective cooking zones.	

Product Information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode

Power consumption in off mode	0.3 W
Maximum time needed for the equipment to automatically reach the applicable low power mode	2 min

Tuotekuvaus

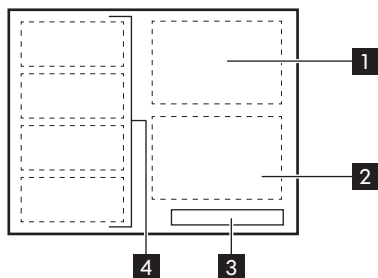

- 1 Keittoalue
- 2 Keittoalue
- 3 Käyttöpaneeli
- 4 Joustava induktiokeittoalue


H Jälkilämpö

Merkkivalo ilmoittaa, että keittoalue on edelleen lämmin. Keittoalueiden jäähtyminen kestää jonkin aikaa virran katkaisemisen jälkeen.

F Keittoastian merkkivalo

Merkkivalo ilmoittaa, että keittoastia on vääränlainen tai liian pieni tai että keittoalueella ei ole keittoastiaa.

Käyttöpaneeli

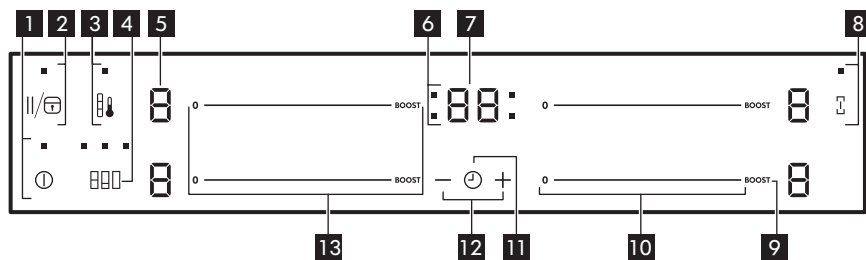

- 1 Päälle / Pois päältä.
- 2 Esiasetettu ohjelma.
- 3 Multi-Flexi-tilat.
- 4 Nykyinen tehotaso.
- 5 Keittoalueiden ajastimen merkkivalot.
- 6 Ajastinnäyttö: 00-99 minuuttia.
- 7 Bridge-tila.
- 8 Keskeytä.
- 9 Booster.
- 10 Tehotason säätäminen: 0 - 9.
- 11 Ajastin -toimintojen valitseminen.
- 12 Ajan lisääminen tai vähentäminen.
- 13 Joustavan induktiokeittoalueen nykyinen tehotaso.

Toiminnot



Multi-Flexi

Toiminto yhdistää kaksi keittoaluetta segmenteiksi tai yhdeksi suureksi keittoalueeksi. Paina symbolia tilan vaihtamiseksi kolmen käytettävissä olevan tilan välillä: Standard / Big Bridge / Max Bridge.



Esiasetettu ohjelma

Toiminto luo kolme esimääritettyä lämpötila- aluetta joustavalle induktiokeittoalueelle. Oletusasetukset ovat: keitto / haudutus / lämpimänä pito.



Bridge

Toiminto yhdistää kaksi keittoaluetta, jotka toimivat sen jälkeen yhtenä keittoalueena.

BOOST Booster

Toiminto kytkee enimmäistehotason toimintaan ja pois toiminnasta.



Keskeytä

Toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat keittoalueet alhaisimmalle tehotasolle.



Lapsilukko

Toiminto lukitsee/avaa käyttöpaneelin.

Automaattinen virrankatkaisu

Toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä tietyissä olosuhteissa (esim. kun kaikki keittoalueet ovat poissa toiminnasta).

OffSound Control

Toiminto kytkee äännet päälle ja pois päältä.

Tehonvaihtotoiminto

Toiminto jakaa saatavilla olevan tehon keittoalueiden kesken ja suojaa näin talon sulakkeita.

Vianmääritys

Jos laitteessasi on ongelmia, tarkista luku "Vianmääritys" käyttöoppaan täydestä

versiosta, joka on saatavilla osoitteessa: www.ikea.com.

Tekniset tiedot

Tuotetiedot EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan ekologista suunnittelua koskevien asetusten mukaisesti


Mallin tunniste		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Keittotason tyyppi		Kalusteeseen asennettava keittotaso
Keittoalueiden lukumäärä		2
Kuumennusteknologia		Induktio
Keittoalueen pituus (P) ja leveys (L)	Vasen	P 45.6 cm L 21.6 cm
Keittoalueen pituus (P) ja leveys (L)	Oikea	P 36.6 cm L 27.0 cm
Keittoalueen energiankulutus (EC electric cooking)	Vasen	187.0 Wh/kg
Keittoalueen energiankulutus (EC electric cooking)	Oikea	188.4 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC electric hob)		187.7 Wh/kg

IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 – Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet – Osa 2: Keittotasot - Suorituskyvyn mittaustavat.
Keittoalueeseen liittyvät energiamittaukset on merkitty vastaaviin keittovyöhykkeisiin.

Tehonkulutuksen tuotetiedot ja enimmäisaika soveltuvan alhaisen virrankulutuksen saavuttamiseen

Virrankulutus sammutettuna	0.3 W
Laitteen vaatima enimmäisaika, jotta se voi saavuttaa automaattisesti sopivan pienen virrankulutuksen	2 min

Description du produit

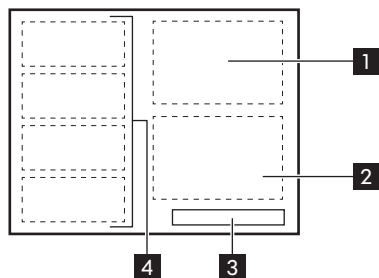

- 1** Zone de cuisson
- 2** Zone de cuisson
- 3** Bandeau de commande
- 4** Zone de cuisson à induction flexible


H Chaleur résiduelle

Le voyant indique qu'une zone de cuisson est encore chaude. Une fois l'appareil mis à l'arrêt, les zones de cuisson demandent un certain temps pour refroidir.

F Voyant de récipients de cuisson

Le voyant indique que le récipient est inadapté ou trop petit ou qu'il n'y a pas d'ustensile sur la zone de cuisson.

Bandeau de commande

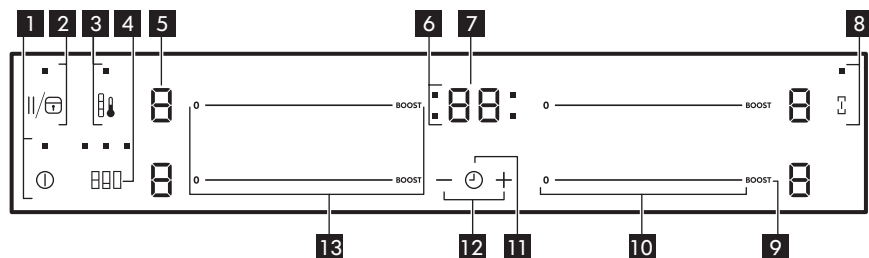

- 1** Marche/Arrêt.
- 2** Cuisson prérégulée.
- 3** modes Multi-Flexi.
- 4** Le niveau de puissance actuel.
- 5** Indicateurs du minuteur des zones de cuisson.
- 6** Affichage du minuteur : 00 - 99 minutes.
- 7** Mode Bridge.
- 8** Pause.
- 9** Booster.
- 10** Pour sélectionner un niveau de puissance : 0 - 9.
- 11** Pour sélectionner les fonctions du Minuteur.
- 12** Pour augmenter ou diminuer la durée.
- 13** Le niveau de puissance de la zone de cuisson à induction flexible.

Fonctions

Multi-Flexi

La fonction couple deux zones de cuisson en segments ou une grande zone de cuisson. Appuyez sur le symbole pour basculer entre les trois modes disponibles : Standard/Big Bridge/Max Bridge.

Cuisson pré-réglée

Cette fonction crée 3 zones de température prédéfinies sur la zone de cuisson à induction flexible. Les réglages par défaut sont : bouillir / mijoter / maintien au chaud.

Bridge

La fonction couple deux zones de cuisson afin qu'elles fonctionnent comme une seule.

BOOST Booster

La fonction permet d'activer et de désactiver le niveau de cuisson maximum.

Pause

Cette fonction sélectionne le niveau de cuisson le plus bas pour les zones de cuisson activées.

Sécurité enfants

La fonction verrouille/déverrouille le bandeau de commande.

Arrêt automatique

La fonction éteint automatiquement l'appareil dans certaines conditions (par exemple lorsque toutes les zones de cuisson sont désactivées).

OffSound Control

La fonction désactive et active les signaux sonores.

Fonction Transfert de puissance

Cette fonction répartit la puissance disponible entre les zones de cuisson pour protéger les fusibles de l'installation domestique.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez le chapitre « Dépannage » dans la version complète du

Manuel de l'utilisateur disponible sur : www.ikea.com.

Caractéristiques techniques

Informations sur le produit conformément aux réglementations d'écoconception de l'UE et du Royaume-Uni


Identification du modèle		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Type de table de cuisson		Plan de cuisson intégré
Nombre de surfaces de cuisson		2
Technologie de chauffage		Induction
Longueur (L) et largeur (l) de la surface de cuisson	Gauche	L 45,6 cm l 21,6 cm

Longueur (L) et largeur (l) de la surface de cuisson	Droite	L 36.6 cm l 27.0 cm
Consommation d'énergie de la surface de cuisson (EC electric cooking)	Gauche	187.0 Wh/kg
Consommation d'énergie de la surface de cuisson (EC electric cooking)	Droite	188.4 Wh/kg
Consommation d'énergie de la table de cuisson (EC electric hob)		187.7 Wh/kg
IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 2 : Tables de cuisson - Méthodes de mesure des performances.		
Les mesures d'énergie se rapportant à la surface de cuisson sont identifiées par les repères des zones de cuisson correspondantes.		

Informations produits pour la consommation d'énergie et le temps maximum requis pour atteindre le mode basse consommation applicable

Consommation d'énergie pondérée en mode « arrêt »	0.3 W
Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	2 min

Produktbeschreibung

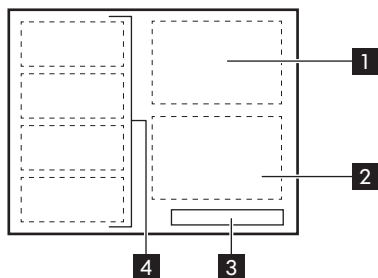

- 1** Kochzone
- 2** Kochzone
- 3** Bedienfeld
- 4** Flexible Induktionskochfläche


H Restwärme

Die Anzeige signalisiert, dass eine Kochzone immer noch heiß ist. Nach dem Ausschalten des Gerätes benötigen die Kochzonen eine gewisse Zeit zum Abkühlen.

F Kochgeschirr-Anzeige

Die Anzeige signalisiert, dass das Kochgeschirr falsch oder zu klein ist oder sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone befindet.

Bedienfeld

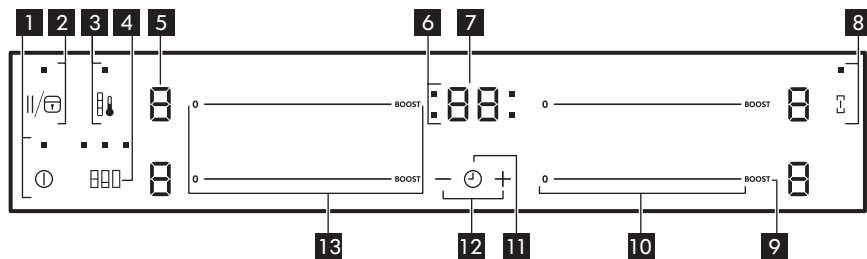

- 1** Ein/Aus.
- 2** Voreingestelltes Garen.
- 3** Multi-Flexi-Modi.
- 4** Die aktuelle Leistungseinstellung.
- 5** Timer-Anzeigen der Kochzonen.
- 6** Timer-Display: 00 - 99 Minuten.
- 7** Bridge-Modus.
- 8** Anhalten.
- 9** Booster.
- 10** Einstellen der Leistungsstufe: 0-9.
- 11** Zum Auswählen der Timer-Funktionen.
- 12** Erhöhen oder Verringern der Zeit.
- 13** Die aktuelle Leistungseinstellung für die flexible Induktionskochfläche.

Funktionen

 Multi-Flexi

Die Funktion fasst zwei Kochzonen zu Segmenten oder einer großen Kochfläche zusammen. Drücken Sie auf das Symbol, um zwischen den drei verfügbaren Modi umzuschalten: Standard / Big Bridge / Max Bridge.

 Voreingestelltes Garen

Die Funktion erzeugt 3 vordefinierte Temperaturzonen auf dem flexiblen Induktionskochfeld. Die Standardeinstellungen sind: Kochen/ Köcheln/Warmhalten.

 Bridge

Die Funktion verbindet zwei Kochzonen, so dass sie wie eine einzige funktionieren.

BOOST Booster

Die Funktion aktiviert und deaktiviert die höchste Kochstufe.

 Anhalten

Die Funktion stellt alle eingeschalteten Kochzonen auf die niedrigste Kochstufe ein.

 Kindersperre

Die Funktion verriegelt/entriegelt das Bedienfeld.

Automatische Abschaltung

Die Funktion schaltet das Gerät unter bestimmten Bedingungen automatisch aus (z. B. wenn alle Kochzonen ausgeschaltet sind).

OffSound Control

Die Funktion deaktiviert und aktiviert die Signaltöne.

Leistungsaustauschfunktion

Die Funktion teilt die verfügbare Leistung zwischen den Kochzonen auf, um die Sicherungen der Hausinstallation zu schützen.

Problembehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, lesen Sie das Kapitel „Fehlerbehebung“ in der Vollversion des

Benutzerhandbuchs, das auf folgenden Seiten verfügbar ist: www.ikea.com.

Technische Daten

Produktinformationen gemäß EU- und UK-Ökodesign-Vorschriften


Modellbezeichnung		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Kochfeldtyp		Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochflächen		2
Heiztechnik		Induktion
Länge (L) und Breite (B) der Kochfläche	Links	L 45,6 cm B 21,6 cm

Länge (L) und Breite (B) der Kochfläche	Rechts	L 36.6 cm B 27.0 cm
Energieverbrauch der Kochfläche (EC electric cooking)	Links	187.0 Wh/kg
Energieverbrauch der Kochfläche (EC electric cooking)	Rechts	188.4 Wh/kg
Energieverbrauch des Kochfelds (EC electric hob)		187.7 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder – Verfahren zur Messung der Leistung.		
Die Energiemessungen der Kochflächen wurden an den Markierungen der entsprechenden Kochzonen vorgenommen.		

Produktinformationen für Leistungsaufnahme und maximale Zeit bis zum Erreichen des entsprechenden Energiesparmodus

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0.3 W
Maximale Zeit, die das Gerät benötigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus zu erreichen	2 Min

Περιγραφή προϊόντος

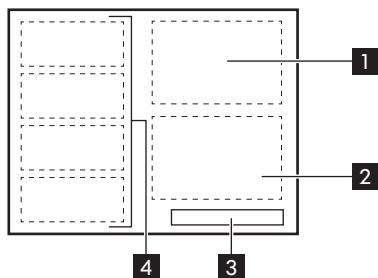

- 1 Ζώνη μαγειρέματος
- 2 Ζώνη μαγειρέματος
- 3 Πίνακας χειριστηρίων
- 4 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος


H Υπολειπόμενη θερμότητα

Η ένδειξη υποδεικνύει ότι μια ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα ζεστή. Μετά την απενεργοποίησή τους, οι ζώνες μαγειρέματος χρειάζονται λίγη ώρα για να κρυώσουν.

F Ένδειξη μαγειρικού σκεύους

Η ένδειξη υποδεικνύει ότι το μαγειρικό σκεύος είναι ακατάλληλο ή πολύ μικρό ή ότι δεν έχει τοποθετηθεί μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.

Πίνακας χειριστηρίων

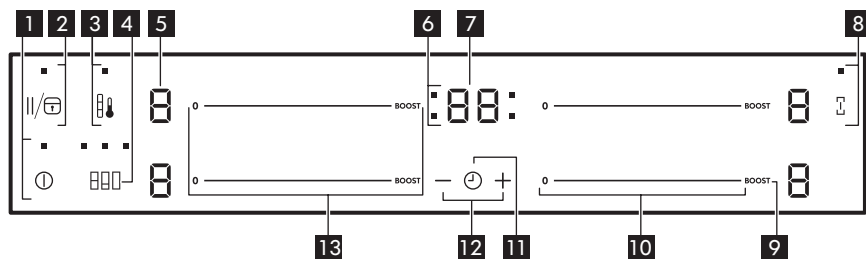

- 1 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση.
- 2 Προκαθορισμένη λειτουργία μαγειρέματος.
- 3 Λειτουργίες Multi-Flexi.
- 4 Η τρέχουσα ρύθμιση ισχύος.
- 5 Ενδείξεις χρονοδιακόπτη για τις ζώνες μαγειρέματος.
- 6 Οθόνη χρονοδιακόπτη: 00 - 99 λεπτά.
- 7 Bridge.
- 8 Παύση.
- 9 Booster.
- 10 Για τη ρύθμιση μιας ρύθμισης ισχύος: 0 - 9.
- 11 Για την επιλογή των λειτουργιών Χρονοδιακόπτης.
- 12 Για την αύξηση ή μείωση του χρόνου.

- 13** Η τρέχουσα ρύθμιση ισχύος για την ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος.

Λειτουργίες

Multi-Flexi

Η λειτουργία συνδυάζει δύο ζώνες μαγειρέματος σε τμήματα ή μία μεγάλη περιοχή μαγειρέματος. Πιέστε το σύμβολο για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των τριών διαθέσιμων λειτουργιών: Κανονική / Μεγάλη Γέφυρα / Μέγιστη Γέφυρα.

Προκαθορισμένη λειτουργία μαγειρέματος

Η λειτουργία δημιουργεί 3 προκαθορισμένες ζώνες θερμοκρασίας στην ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι: βρασμός / σιγοβράσιμο / διατήρηση θερμότητας.

Bridge

Η λειτουργία συνδέει δύο ζώνες μαγειρέματος ώστε να λειτουργούν ως μία.

BOOST Booster

Η λειτουργία ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μέγιστη ρύθμιση θερμότητας.

Παύση

Η λειτουργία ρυθμίζει όλες τις ζώνες μαγειρέματος που είναι ενεργοποιημένες στη χαμηλότερη ρύθμιση θερμότητας.

Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά

Η λειτουργία κλειδώνει / ξεκλειδώνει τον πίνακα χειριστηρίων.

Αυτόματα Απενεργοποίηση

Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή σε ορισμένες συνθήκες (π.χ. όταν έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες μαγειρέματος).

OffSound Control

Η λειτουργία απενεργοποιεί και ενεργοποιεί τους ήχους.

Λειτουργία εναλλαγής ισχύος

Η λειτουργία διαιρεί τη διαθέσιμη ισχύ μεταξύ των ζωνών μαγειρέματος για την προστασία των ασφαλειών της οικιακής εγκατάστασης.

Επίλυση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στην πλήρη

έκδοση του Εγχειριδίου Χρήστη που διατίθεται στη διεύθυνση: www.ikea.com.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τους κανονισμούς περί οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ και του Η.Β.

Ταυτότητα μοντέλου


HÖGKLASSIG
404.678.26
603.039.33

Τύπος εστίας		Εντοιχισμένη εστία
Αριθμός περιοχών μαγειρέματος		2
Τεχνολογία θέρμανσης		Επαγωγή
Μήκος (Μ) και πλάτος (Π) της περιοχής μαγειρέματος	Αριστερά	Μ 45.6 cm Π 21.6 cm
Μήκος (Μ) και πλάτος (Π) της περιοχής μαγειρέματος	Δεξιά	Μ 36.6 cm Π 27.0 cm
Κατανάλωση ενέργειας της περιοχής μαγειρέματος (EC electric cooking)	Αριστερά	187.0 Wh/kg
Κατανάλωση ενέργειας της περιοχής μαγειρέματος (EC electric cooking)	Δεξιά	188.4 Wh/kg
Κατανάλωση ενέργειας από την εστία (EC electric hob)		187.7 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 2: Εστίες - Μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης.		
Οι μετρήσεις ενέργειας που αναφέρονται στην περιοχή μαγειρέματος αναγνωρίζονται από τις ενδείξεις των αντίστοιχων ζωνών μαγειρέματος.		

Πληροφορίες προϊόντος για την κατανάλωση ισχύος και τον μέγιστο χρόνο επίτευξης της κατάλληλης λειτουργίας χαμηλής ισχύος

Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας	0.3 W
Μέγιστος χρόνος που απαιτείται ώστε ο εξοπλισμός να επιτύχει αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία χαμηλής ισχύος	2 λεπ

Descrizione del prodotto

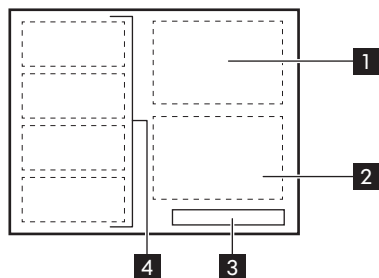

- 1** Zona di cottura
- 2** Zona di cottura
- 3** Pannello dei comandi
- 4** Zona di cottura a induzione flessibile


H Calore residuo

La spia segnala che una zona di cottura è ancora molto calda. Dopo lo spegnimento dell'apparecchiatura, le zone di cottura richiedono alcuni minuti per raffreddarsi.

F Spia pentole

La spia segnala che la pentola è errata o troppo piccola oppure che non vi è alcuna pentola sulla zona di cottura.

Pannello di controllo

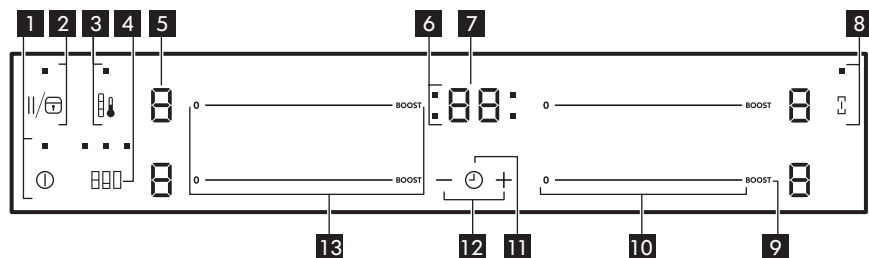

- 1** On/Off.
- 2** Cottura preimpostata.
- 3** Multi-Flexi modalità.
- 4** L'impostazione di potenza corrente.
- 5** Spie del timer delle zone di cottura.
- 6** Display timer: 00 - 99 minuti.
- 7** Bridge modalità.
- 8** Pausa.
- 9** Booster.
- 10** Per eseguire un'impostazione di potenza: 0 - 9.
- 11** Per selezionare Timer le funzioni.
- 12** Per aumentare o ridurre il tempo.
- 13** Il livello di potenza corrente della zona di cottura a induzione flessibile.

Funzioni



Multi-Flexi

La funzione combina due zone di cottura in segmenti o in una zona ampia di cottura. Premere il simbolo per spostarsi tra le tre modalità disponibili: Standard, Big Bridge e Max Bridge.



Cottura preimpostata

La funzione crea 3 zone di temperatura predefinite sulla zona di cottura a induzione flessibile. Le impostazioni predefinite sono: bollire/sobbollire/mantenere caldo.



Bridge

La funzione collega due zone di cottura in modo che funzionino come una sola.

BOOST Booster

La funzione attiva e disattiva l'impostazione di calore massimo.



Pausa

La funzione pone tutte le zone di cottura accese sull'impostazione di calore più basso.



Sicurezza Bambini

La funzione blocca/sblocca il pannello di controllo.

Spegnimento automatico

La funzione spegne automaticamente l'apparecchiatura in condizioni determinate (ad es. quando tutte le zone di cottura sono disattivate).

OffSound Control

La funzione disattiva e attiva i suoni.

Funzione di scambio potenza

La funzione divide la potenza disponibile tra le zone di cottura per proteggere i fusibili installati nell'impianto domestico.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'apparecchiatura consultare il capitolo "Risoluzione dei problemi" nella versione completa del

Manuale d'uso disponibile su:
www.ikea.com.

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto in base alla normativa sulla progettazione ecocompatibile in UE e nel Regno Unito


Identificazione modello		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Tipo di piano cottura		Piano cottura a incasso
Numero di angoli cottura		2
Tecnologia di riscaldamento		Induzione
Lunghezza (L) e larghezza (l) dell'angolo cottura	Sinistra	L 45,6 cm l 21,6 cm

Lunghezza (L) e larghezza (l) dell'angolo cottura	Destra	L 36.6 cm l 27.0 cm
Consumo di energia dell'angolo cottura (EC electric cooking)	Sinistra	187.0 Wh/kg
Consumo di energia dell'angolo cottura (EC electric cooking)	Destra	188.4 Wh/kg
Consumo di energia del piano cottura (EC electric hob)		187.7 Wh/kg
IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Apparecchi elettrici per la cottura a uso domestico - Parte 2: Piani cottura - Metodi per la misurazione delle prestazioni.		
Le misure energetiche relative all'angolo cottura sono identificate dalle indicazioni delle rispettive zone di cottura.		

Informazioni sul prodotto per il consumo energetico e il tempo massimo per raggiungere la modalità a bassa potenza applicabile

Consumo di potenza in modalità spento	0.3 W
Tempo massimo necessario al dispositivo per raggiungere automaticamente la modalità a bassa potenza applicabile	2 min

Produkta apraksts

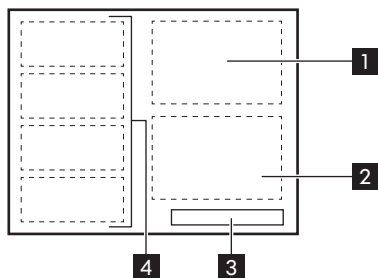

- 1** Gatavošanas zona
- 2** Gatavošanas zona
- 3** Vadības panelis
- 4** Pielāgojama indukcijas gatavošanas zona


H Atlikušais siltums

Indikators signalizē, ka gatavošanas zona joprojām ir karsta. Pēc ierīces izslēgšanas nepieciešams noteikts laiks, lai gatavošanas zona atdzistu.

F Gatavošanas trauka indikators

Šis indikators norāda, ka gatavošanas trauks ir neatbilstošs vai ka tā izmērs pārāk mazs vai ka uz gatavošanas zonas nav novietots gatavošanas trauks.

Vadības panelis

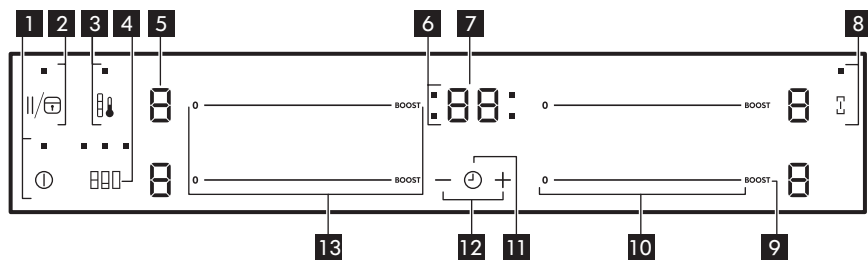

- 1** Ieslēgt/Izslēgt.
- 2** Iepriekšiestatīta gatavošana.
- 3** Multi-Flexi režīmi.
- 4** Pašreizējās jaudas pakāpes iestatījums.
- 5** Gatavošanas zonu taimeru indikatori.
- 6** Taimera displejs: 00-99 minūtes.
- 7** Režīmu Bridge.
- 8** Apturēt.
- 9** Booster.
- 10** Jaudas pakāpes iestatīšanai: 0-9.
- 11** Taimeri funkciju atlase.
- 12** Laika paildzināšana vai saīsināšana.
- 13** Pašreizējās jaudas pakāpes iestatījums pielāgojamajai indukcijas gatavošanas zonai.

Funkcijas

Multi-Flexi

Šī funkcija apvieno divas gatavošanas zonas segmentos vai vienā lielā gatavošanas zonā. Nospiediet simbolu, lai pārslēgtos starp trim pieejamajiem režīmiem: standarta / lielais tilts / maksimālais tilts.

Iepriekšiestatīta gatavošana

Šī funkcija izveido trīs iepriekš noteiktas temperatūras zonas pielāgojamajā indukcijas gatavošanas zonā. Noklusējuma iestatījumi: vārīšana / vārīšana uz lēnas uguns / siltuma uzturēšana.

Bridge

Šī funkcija savieno divas gatavošanas zonas, lai tās darbotos kā viena.

BOOST Booster

Šī funkcija ieslēdz un izslēdz maksimālo karstuma iestatījumu.

Apturēt

Šī funkcija iestata visas darbojošās gatavošanas zonas uz zemāko karsēšanas pakāpi.

Bērnu drošības

Šī funkcija bloķē/atbloķē vadības paneli.

Automātiskā izslēgšanās

Šī funkcija noteiktos apstākļos automātiski izslēdz ierīci (piemēram, kad ir izslēgtas visas gatavošanas zonas).

OffSound Control

Šī funkcija ieslēdz un izslēdz skaņas signālus.

Jaudas apmaiņas funkcija

Šī funkcija sadala pieejamo jaudu starp gatavošanas zonām, lai aizsargātu mājokļa elektroinstalācijas drošinātājus.

Traucējummeklēšana

Ja jums rodas problēma ar jūsu ierīci, skatiet informāciju "Traucējummeklēšana" Lietotāja

instrukcijas pilnajā versijā, kas pieejama: www.ikea.com.

Tehniskie dati

Produkta informācija saskaņā ar ES un Apvienotās Karalistes Ekodizaina regulām


Modeļa identifikācija		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Plīts virsmas veids		Iebūvētā plīts virsma
Gatavošanas virsmu skaits		2
Karsēšanas tehnoloģija		Indukcija
Gatavošanas virsmas garums (G) un platums (P)	Kreisā puse	G 45.6 cm P 21.6 cm
Gatavošanas virsmas garums (G) un platums (P)	Labā puse	G 36.6 cm P 27.0 cm
Enerģijas patēriņš pa gatavošanas virsmām (EC electric cooking)	Kreisā puse	187.0 Wh/kg
Enerģijas patēriņš pa gatavošanas virsmām (EC electric cooking)	Labā puse	188.4 Wh/kg
Plīts enerģijas patēriņš (EC electric hob)		187.7 Wh/kg

IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 — Elektroierīces gatavošanai mājsaimniecībā — 2. daļa: Virsmas — veikspējas mērīšanas metodes.
Gatavošanas zonai atbilstošie energoefektivitātes mērījumi tiek noteikti, pamatojoties uz atbilstošo gatavošanas zonu atzīmēm.

Produkta informācija par enerģijas patēriņu un maksimālo laiku, kas nepieciešams, lai sasniegtu attiecīgo zemas jaudas režīmu

Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā	0.3 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai aprīkojums automātiski sasniegtu attiecīgo zemas jaudas režīmu	2 min

Produkto aprašymas

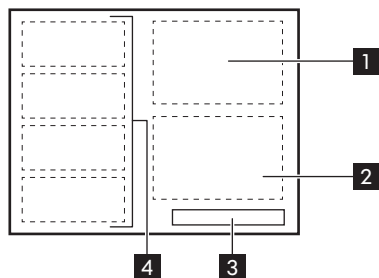

- 1** Kaitvietė
- 2** Kaitvietė
- 3** Valdymo skydelis
- 4** Konfigūruojama indukcinė kaitinimo sritis


H Likutinis karštis

Indikatorius nurodo, kad kaitinimo sritis vis dar įkaitusi. Išjungus prietaisą, kaitvietės atvėsta ne iš karto.

F Prikaistuvio indikatorius

Indikatorius nurodo, kad prikaistuvis yra netinkamas, per mažas arba ant kaitvietės jo nėra.

Valdymo skydelis

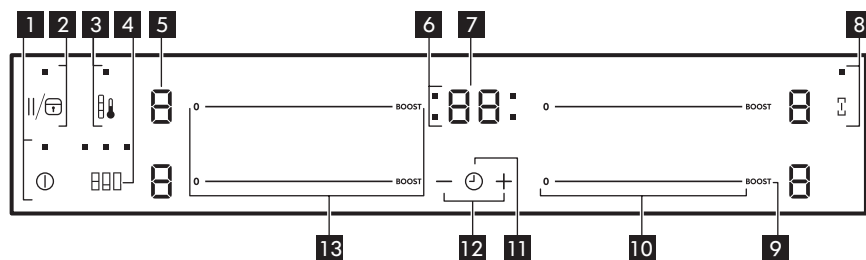

- 1** Įjungta / išjungta.
- 2** Iš anksto nustatytas gaminimas.
- 3** Multi-Flexi režimai.
- 4** Esamas galios nustatymas.
- 5** Kaitviečių laikmačio indikatoriai.
- 6** Laikmačio ekranas: 00–99 min
- 7** Bridge režimas.
- 8** Pristabdymas.
- 9** Booster.
- 10** Nustato galios lygį: 0–9.
- 11** Laikmatis funkcijoms pasirinkti.
- 12** Pailginti arba sutrumpinti laiką.
- 13** Konfigūruojamos indukcinės kaitinimo srities galios nustatymas.

Funkcijos

Multi-Flexi

Funkcija sujungia dvi kaitvietes į segmentus arba į vieną didelę kaitinimo sritį. Paspauskite simbolį, kad perjungtumėte tarp trijų galimų režimų: Standartinis / „Big Bridge“ / „Max Bridge“.

Iš anksto nustatytas gaminimas

Funkcija indukciniame kaitinimo paviršiuje sukuria 3 iš anksto nustatytas kaitinimo sritis. Numatytieji nustatymai: užvirinimas / lėtas virinimas / šilumos palaikymas.

Bridge

Ši funkcija sujungia dvi kaitvietes, kad jos veiktų kaip viena.

BOOST **Booster**

Ši funkcija įjungia ir išjungia maksimalų kaitinimo lygį.

Pristabdymas

Ši funkcija sumažina visų įjungtų kaitviečių temperatūrą iki mažiausio lygio.

Vaikų saugos užraktas

Ši funkcija užrakina arba atrakina valdymo skydelį.

Automatinis išjungimas

Funkcija tam tikromis aplinkybėmis automatiškai išjungia prietaisą (pvz., kai išjungiamos visos kaitvietės).

OffSound Control

Ši funkcija išjungia arba įjungia garsus.

Galios keitimo funkcija

Funkcija paskirsto turimą galią tarp kaitviečių, kad apsaugotų namų elektros saugiklius nuo suveikimo.

Trikčių diagnostika

Kilus nesklandumams perskaitykite naudojimo instrukcijos skyrių „Trikčių šalinimas“; instrukciją rasite: www.ikea.com.

Techniniai duomenys

Informacija apie gaminį atitinka ES ir JK „Ecodesign“ reglamento nuostatas


Modelio identifikatorius		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Kaitlentės tipas		Integruojama viryklė
Kaitviečių sričių skaičius		2
Kaitinimo technologija		Indukcija
Kaitvietės srities ilgis (l) ir plotis (P)	Kairė	I 45.6 cm P 21.6 cm
Kaitvietės srities ilgis (l) ir plotis (P)	Dešinė	I 36.6 cm P 27.0 cm
Kaitvietės srities energijos sąnaudos (EC electric cooking)		Kairė 187.0 Wh/kg
Kaitvietės srities energijos sąnaudos (EC electric cooking)		Dešinė 188.4 Wh/kg
Kaitlentės energijos sąnaudos (EC electric hob)		187.7 Wh/kg
IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 – Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 2 dalis: Kaitlentės. Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai.		

Kaitviečių srities energijos matavimai atitinkamose kaitvietėse nurodyti žymomis.

Informacija apie gaminio energijos suvartojimą ir laiką, per kurį pasiekiamas taikomas mažos galios režimas

Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui	0.3 W
Laikas, per kurį automatiškai pasiekiamas taikomas mažos galios režimas	2 min

Produktbeskrivelse

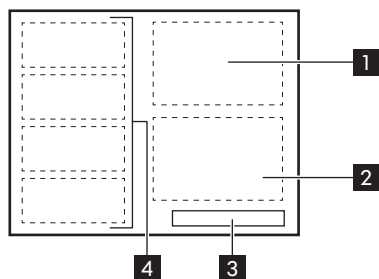

- 1** Matlagingssone
- 2** Matlagingssone
- 3** Betjeningspanel
- 4** Fleksibelt matlagingsområde med induksjon


H Restvarme

Indikatoren signaliserer at en matlagingssone fremdeles er varm. Etter at produktet slås av, trenger kokesonene tid til å avkjøles.

F Kokekarindikator

Indikatoren signaliserer at kokekaret er feil eller for lite, eller at det ikke er noe kokekar på matlagingssonen.

Kontrollpanel

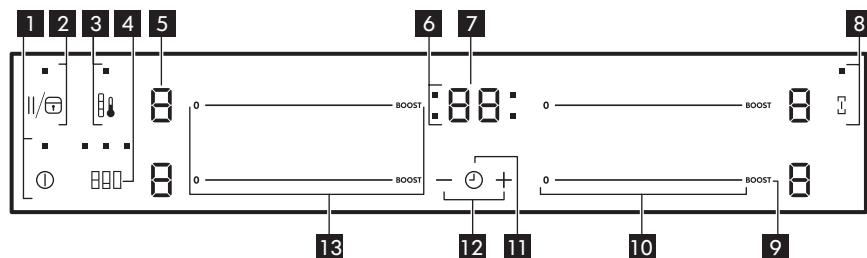

- 1** På / Av.
- 2** Forhåndsinnstilt tilberedning.
- 3** Multi-Flexi moduser.
- 4** Gjeldende strømpoppsett.
- 5** Tidsindikatorer for matlagingssonene.
- 6** Tidsurdisplay: 00 - 99 minutter.
- 7** Bridge modus.
- 8** Pause.
- 9** Booster.
- 10** For å velge en effektinnstilling: 0-9.
- 11** For å velge Tidsbryter-funksjoner.
- 12** For å øke eller redusere tiden.
- 13** Det nåværende strømpoppsettet for det fleksible matlagingsområdet med induksjon.

Funksjoner

Multi-Flexi

Funksjonen kombinerer to matlagingssoner til segmenter eller ett stort matlagingssområde. Trykk på symbolet for å veksle mellom de tre tilgjengelige modusene: Standard / Big Bridge / Max Bridge.

Forhåndsinnstilt tilberedning

Funksjonen oppretter 3 forhåndsdefinerte temperatursoner på det fleksible matlagingssområdet med induksjon. Standardinnstillingene er: koke / småkoke / holde varm.

Bridge

Funksjonen forbinder to matlagingssoner på venstre side slik at de opererer som én.

BOOST Booster

Funksjonen aktiverer og deaktiverer den maksimale varmeinnstillingen.

Pause

Funksjonen stiller inn alle matlagingssonene på laveste varmeeffekttrinn.

Barnesikring

Funksjonen låser/låser opp betjeningspanelet.

Automatisk utkopling

Funksjonen slår automatisk av produktet under visse forhold (f.eks. når alle matlagingssonene er deaktivert).

OffSound Control

Funksjonen deaktiverer og aktiverer lydssignalene.

Effektutvekslingsfunksjon

Funksjonen deler den tilgjengelige strømeeffekten mellom matlagingssonene for å beskytte sikringene i husinstallasjonen.

Feilsøking

Hvis du støter på et problem med produktet, sjekk kapittelet "Feilsøking" i den

fullstendige versjonen av bruksanvisningen som er tilgjengelig på: www.ikea.com.

Tekniske data

Produktinformasjon i henhold til EUs og Storbritannias Ecodesign-forordninger


Modellidentifikasjon		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Platetopp		Integrert platetopp
Antall tilberedningsområder		2
Oppvarmingsteknologi		Induksjon
Lengde (L) og bredde (B) på tilberedningsområdet	Venstre	L 45.6 cm B 21.6 cm
Lengde (L) og bredde (B) på tilberedningsområdet	Høyre	L 36.6 cm B 27.0 cm
Energiforbruk for tilberedningsområdet (EC electric cooking)	Venstre	187.0 Wt/kg
Energiforbruk for tilberedningsområdet (EC electric cooking)	Høyre	188.4 Wt/kg
Energiforbruk for platetopp (EC electric hob)		187.7 Wt/kg

IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Elektriske husholdningsprodukter for matlaging - Del 2: Platetopp - Metoder for måling av ytelse.	
Energimålinger som refererer til tilberedningsområder identifiseres av markeringene på de respektive sonene.	

Produktinformasjon for strømforbruk og maksimal tid for å nå gjeldende laveffektmodus

Strømforbruk i av-modus	0.3 W
Maksimal tid som trengs for at utstyret automatisk skal nå gjeldende laveffektmodus	2 min

Descrição do produto

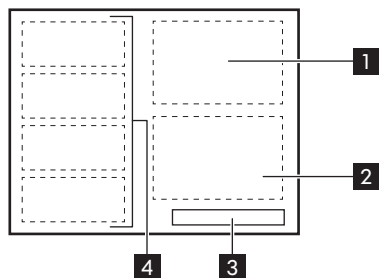

- 1 Zona de cozedura
- 2 Zona de cozedura
- 3 Painel de comandos
- 4 Área de cozedura de indução flexível


H Aquecimento residual

O indicador mostra que uma zona de cozedura ainda está quente. Após desligar o aparelho., as zonas de cozedura necessitam de algum tempo para arrefecer.

F Indicador de tacho

O indicador informa que o tacho está incorreto ou é demasiado pequeno, ou que não existe um tacho na zona de cozedura.

Painel de comandos

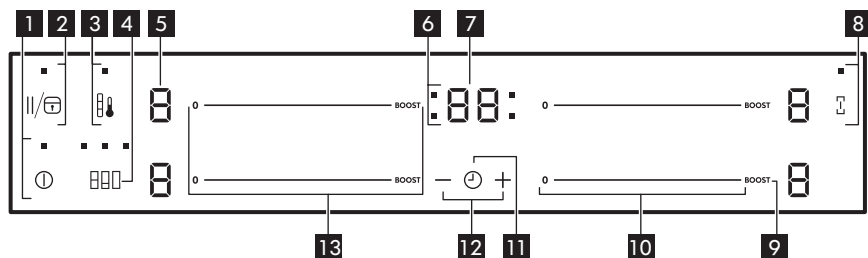

- 1 Ligar/Desligar.
- 2 Regular previamente a confeção.
- 3 Multi-Flexi modos.
- 4 A definição de potência atual.
- 5 Indicadores do temporizador das zonas de cozedura.
- 6 Visor do temporizador: 00 - 99 minutos.
- 7 Modo Bridge.
- 8 Pausa.
- 9 Booster.
- 10 Para regular uma definição de potência: 0 - 9.
- 11 Para selecionar as funções Temporizador.
- 12 Como aumentar ou reduzir o tempo.
- 13 A definição de potência atual para a área de aquecimento de indução flexível.

Funções

 Multi-Flexi

A função combina duas zonas de cozedura em segmentos ou uma grande área de cozedura. Prima o símbolo para alternar entre os três modos disponíveis: Padrão/ Ponte grande/Ponte máx.

 Regular previamente a confeção

A função cria 3 zonas de temperatura predefinida na área de cozedura de indução flexível. As predefinições são: ferver/cozer em lume brando/manter quente.

 Bridge

A função liga as duas zonas de cozedura do lado esquerdo, de modo a funcionarem como uma só.

BOOST Booster

A função ativa e desativa o grau de cozedura máximo.

 Pausa

A função coloca todas as zonas de cozedura em funcionamento com a definição de cozedura mais baixa.

 Bloqueio para crianças

A função bloqueia/desbloqueia o painel de comandos.

Desativação automática

A função desliga o aparelho automaticamente em determinadas condições (por exemplo, quando todas as zonas de cozedura estão desativadas).

OffSound Control

A função desativa-se e ativa os sons.

Função de troca de potência

A função divide a potência disponível entre as zonas de cozedura para proteger os fusíveis da instalação doméstica.

Resolução de problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho, consulte o capítulo "Resolução de problemas" na versão completa do Manual do Utilizador disponível em: www.ikea.com.

Dados técnicos

Informação do produto de acordo com os regulamentos de design ecológico da UE e do Reino Unido


Identificação do modelo		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Tipo de placa		Placa encastrada
Número de áreas de aquecimento		2
Tecnologia de aquecimento		Indução
Comprimento (C) e largura (L) da área de aquecimento	Esquerda	C 45,6 cm L 21,6 cm

Comprimento (C) e largura (L) da área de aquecimento	Direita	C 36.6 cm L 27.0 cm
Consumo de energia da área de aquecimento (EC electric cooking)	Esquerda	187.0 Wh/kg
Consumo de energia da área de aquecimento (EC electric cooking)	Direita	188.4 Wh/kg
Consumo de energia da placa (EC electric hob)		187.7 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Aparelhos de cozinha elétricos domésticos - Parte 2: Placas – Métodos para medir o desempenho.		
As medições de energia referentes às áreas de aquecimento são identificadas pelas marcações das respetivas zonas de aquecimento.		

Informações do produto para consumo de energia e tempo máximo para alcançar o modo de baixa potência aplicável

Consumo de energia no modo desligado	0.3 W
Tempo máximo necessário para que o forno atinja automaticamente o modo de baixa potência aplicável	2 min

Descripción del producto

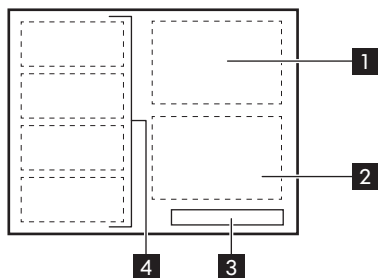

- 1** Zona de cocción
- 2** Zona de cocción
- 3** Panel de mandos
- 4** Área de cocción por inducción adaptable


H Calor residual

El indicador señala que una zona de cocción sigue caliente. Una vez apagadas, las zonas de cocción necesitan algo de tiempo para enfriarse.

F Indicador de utensilio

El indicador indica que el utensilio de cocina es inadecuado, que es demasiado pequeño o que no hay ningún utensilio en la zona de cocción.

Panel de control

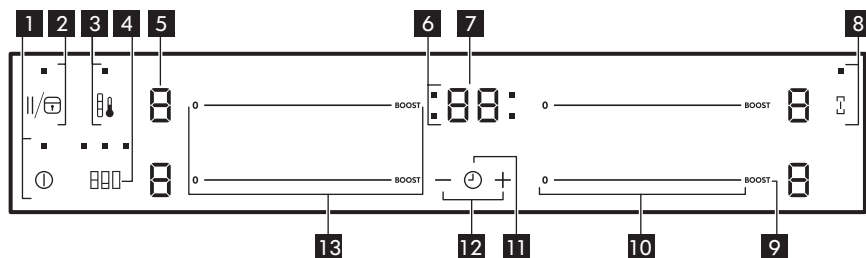

- 1** Encendido/Apagado.
- 2** Pre-Set Cooking.
- 3** Modos Multi-Flexi.
- 4** El ajuste de potencia actual.
- 5** Indicadores de temporización de las zonas de cocción.
- 6** Indicador del temporizador: 00 - 99 minutos.
- 7** Modo Bridge.
- 8** Pausa.
- 9** Booster.
- 10** Para ajustar la potencia: 0 - 9.
- 11** Para seleccionar las funciones de Temporizador .
- 12** Para aumentar o disminuir el tiempo.
- 13** El ajuste actual de potencia de la zona de cocción flexible por inducción.

Funciones

 Multi-Flexi

La función combina dos zonas de cocción en segmentos o una gran zona de cocción única. Pulse el símbolo para cambiar entre los tres modos disponibles: Estándar / puente Bridge / puente Máx.

 Pre-Set Cooking

La función crea 3 zonas de temperatura predefinidas en la zona de cocción por inducción adaptable. Los ajustes por defecto son: hervir/hervir a fuego lento/mantener caliente.

 Bridge

La función conecta dos zonas de cocción para que funcionen como una sola.

BOOST Booster

La función activa y desactiva el ajuste de temperatura máximo.

 Pausa

La función ajusta todas las zonas de cocción en funcionamiento al nivel de temperatura más bajo.

 Bloqueo infantil

La función bloquea/desbloquea el panel de control.

Apagado automático

La función apaga el aparato automáticamente en determinadas condiciones (p. ej., cuando todas las zonas de cocción están desactivadas).

OffSound Control

La función desactiva y activa los sonidos.

La función de intercambio de potencia

La función divide la potencia disponible entre las distintas zonas de cocción para proteger los fusibles del hogar.

Solución de problemas

Si tiene algún problema con el aparato, consulte el capítulo "Solución de problemas"

en la versión completa del manual del usuario disponible en: www.ikea.com.

Datos técnicos

Información del producto conforme a las normativas Ecodesign de la UE y el RU


Identificación del modelo		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Tipo de placa		Placa empotrada
Número de áreas de cocción		2
Tecnología de calentamiento		Inducción
Largo (L) y ancho (A) del área de cocción	Izquierda	L 45.6 cm A 21.6 cm

Largo (L) y ancho (A) del área de cocción	Derecha	L 36.6 cm A 27.0 cm
Consumo energético del área de cocción (EC electric cooking)	Izquierda	187.0 Wh/kg
Consumo energético del área de cocción (EC electric cooking)	Derecha	188.4 Wh/kg
Consumo energético de la placa (EC electric hob)		187.7 Wh/kg
IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos de cocción - Parte 2: Placas: Métodos de medición del rendimiento		
Las mediciones de energía referidas al área de cocción se identifican mediante las marcas de las zonas de cocción respectivas.		

Información de producto sobre consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable

Consumo de energía en modo apagado	0.3 W
Tiempo máximo necesario para que el equipo alcance automáticamente el modo de bajo consumo aplicable	2 min

Produktbeskrivning

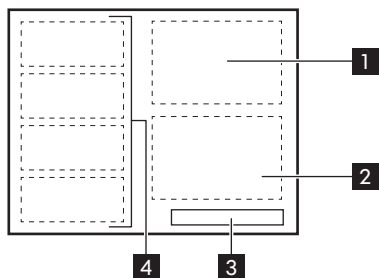

- 1** Kokzon
- 2** Kokzon
- 3** Kontrollpanel
- 4** Flexibel induktionskokyta


H Restvärme

Indikatorn signalerar att en kokzon fortfarande är varm. När produkten har stängts av behöver kokzonerna lite tid för att kallna.

F Kockärlsindikator

Indikatorn visar att kockärlet är felaktigt eller för litet, eller att det inte finns något kockärl på kokzonen.

Kontrollpanel

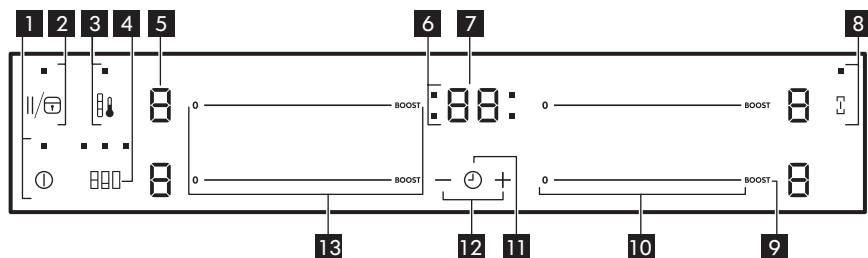

- 1** På/Av
- 2** Förinställd tillagning.
- 3** Multi-Flexi-lägen.
- 4** Aktuell effektinställning.
- 5** Kokzonernas timerindikatorer.
- 6** Timerdisplay: 00-99 minuter.
- 7** Bridge-läge
- 8** Paus.
- 9** Booster.
- 10** För inställning av effektläge: 0-9.
- 11** För att välja Timer-funktioner.
- 12** För att öka eller minska tiden.
- 13** Aktuell effektinställning för den flexibla induktionskokzonen.

Funktioner



Multi-Flexi

Funktionen kombinerar två tillagningszoner till segment eller till en stort tillagningsyta. Tryck på symbolen för att växla mellan de tre tillgängliga lägena: Standard / Stor platta / Större platta.



Förinställd tillagning

Funktionen skapar tre fördefinierade temperaturzoner på den flexibla induktionskokzonen. Standardinställningarna är: koka, sjuda och varmhållning.



Bridge

Den här funktionen kopplar ihop två kokzoner till en gemensam zon.

BOOST Booster

Funktionen aktiverar och inaktiverar den maximala värmeinställningen.



Paus

Den här funktionen ställer in alla påslagna tillagningszoner på den lägsta värmeinställningen.



Barnlås

Funktionen låser/låser upp kontrollpanelen.

Automatisk avstängning

Funktionen stänger av hällen automatiskt under vissa förhållanden (t.ex. när alla kokzoner är avstängda).

OffSound Control

Funktionen avaktiverar och aktiverar ljuden.

Effektreglering

Funktionen delar upp den tillgängliga effekten mellan kokzonerna för att skydda säkringarna i husinstallationen.

Felsökning

Om du stöter på ett problem med din produkt, se kapitlet "Felsökning" i den fullständiga versionen av

användarhandboken som finns på: www.ikea.com.

Tekniska data

Produktinformation enligt EU:s och Storbritanniens Ecodesignförfordningar

Modellidentifiering		HÖGKLASSIG 404.678.26 603.039.33
Typ av häll		Inbyggnadshäll
Antal kokområden		2
Uppvärmningsmetod		Induktion
Kokområdets längd (L) och bredd (B)	Vänster	L 45.6 cm B 21.6 cm
Kokområdets längd (L) och bredd (B)	Höger	L 36.6 cm B 27.0 cm
Kokområdets energiförbrukning (EC electric cooking)	Vänster	187.0 Wh/kg
Kokområdets energiförbrukning (EC electric cooking)	Höger	188.4 Wh/kg
Hällens energiförbrukning (EC electric hob)		187.7 Wh/kg

IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Metoder för mätning av prestanda.
Energimätningarna för kokområdet identifieras av markeringarna för respektive kokzon.

Produktinformation om effektförbrukning och maxtid för att uppnå lämpligt strömsparläge

Strömförbrukning i frånläge	0.3 W
Maxtiden som krävs för att utrustningen automatiskt ska uppnå det lämpliga strömsparläget	2 min



701133451-A-492024

