


ÄDELLÖVSKOG

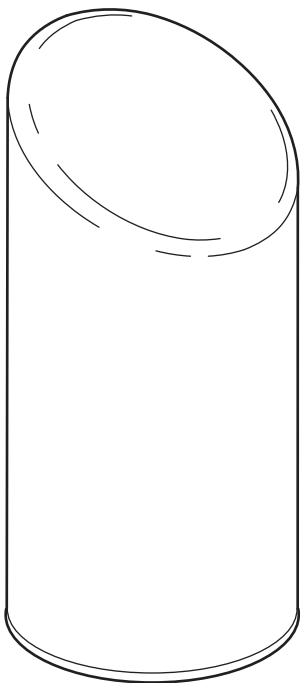

Design and Quality
IKEA of Sweden

**English**

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES
BEFORE STORING.

English

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

English

Only use batteries that are intended for the product. Do not mix old and new batteries, different brands or types.

עברית


הקפידו להוציא את הסוללות לפני
האחסון.


עברית

נורת המנורה אינה ניתנת להחלפה; יש
להחליף את המנורה כולה כאשר הנורה
מגיעה לסוף חייה.

עברית

השתמשו רק בסוג הסוללה שצוין עבור
מוצר זה. אין לערבב סוללות ישנות
וחדשות או סוללות מסוגים או מותגים
שונים.

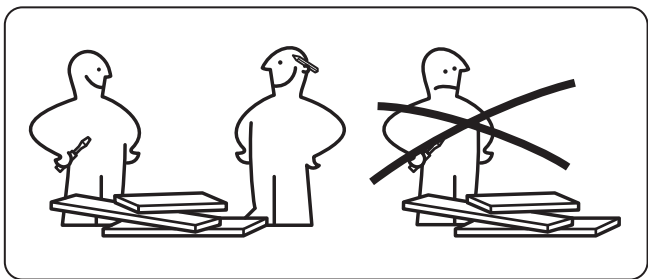


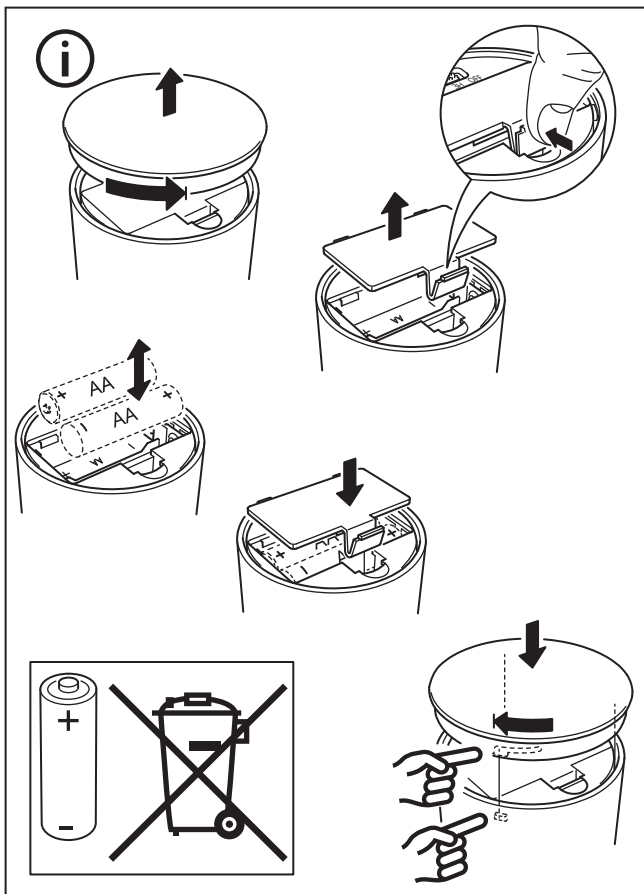


**English**

Batteries are sold separately; 2 pcs
AA required.

עברית

הסוללות נמכרות בנפרד; נדרשות 2 יח'
של סוללות AA.

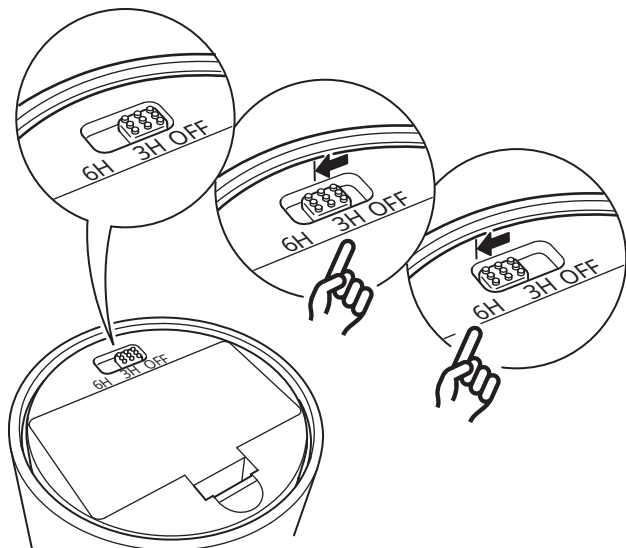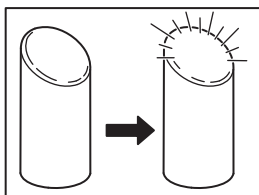



English

The timer switches the light off automatically after 3 or 6 hours (the choice is yours), and switches it back on again at the same time the next day.

עברית

הטיימר מכבה את האור אוטומטית לאחר 3 או 6 שעות (בהתאם לבחירתכם), ומדליק אותו שוב באותה שעה למחרת.

