


KÖLVATTEN

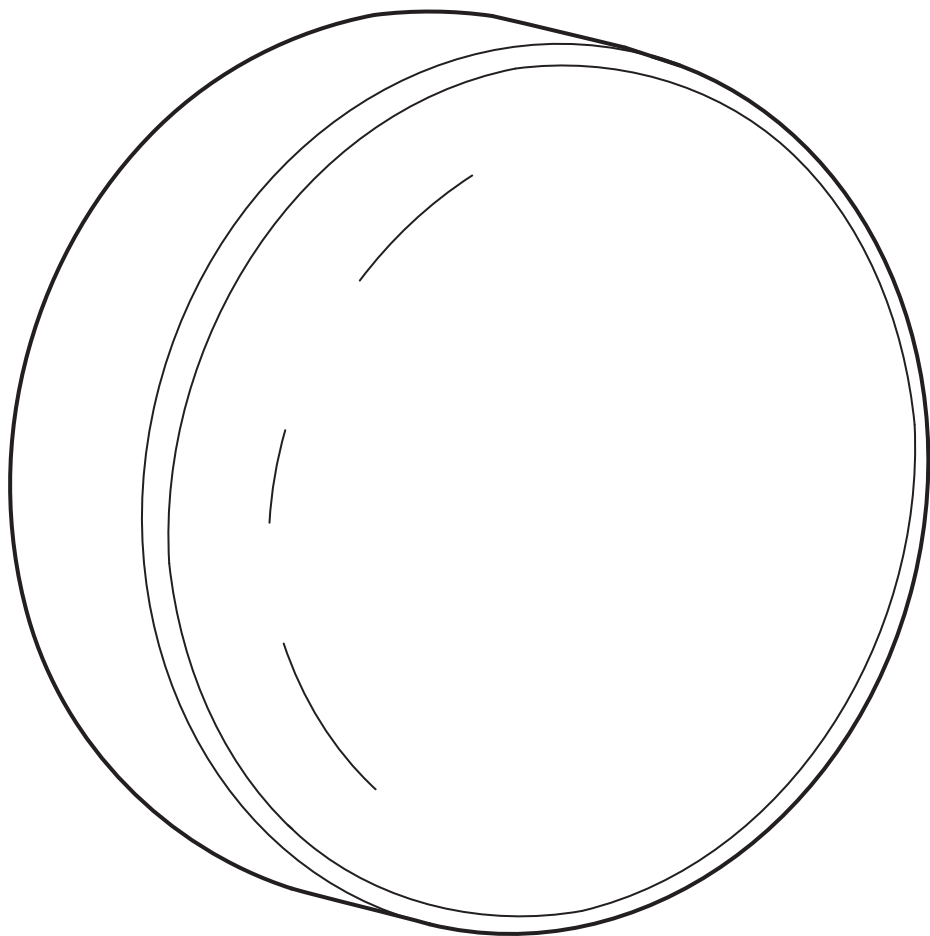

Design and Quality
IKEA of Sweden

**English**

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES BEFORE STORING.

English

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

English

ONLY USE A SAFETY TRANSFORMER WITH A SELV OUTPUT AS A SUPPLY FOR THE PRODUCT.

English

This product is not intended for children due to the content of electrical components. IKEA recommends that only adults should handle the recharging. Regularly examine for damage of cord, plug, enclosure and other parts. In the event of such damage, the product must not be used with the charger.

Only to be supplied at SELV.

עברית

הקפידו להוציא את הסוללות לפני האחסון.

עברית



נורת המנורה אינה ניתנת להחלפה; יש להחליף את המנורה כולה כאשר הנורה מגיעה לסוף חייה.

עברית

יש להשתמש אך ורק בשנאי הבטיחות בעל יציאת SELV המצורף לאריזת המוצר.

עברית

מוצר זה אינו מיועד לילדים בשל תכולת הרכיבים החשמליים. איקאה ממליצה כי ההטענה תתבצע על-ידי מבוגר בלבד. בדקו בקביעות נזק לכבל, תקע, מארז וחלקים אחרים. במקרה של נזק כזה, אין להשתמש במוצר עם המטען. המוצר יוזן במתח בטיחות נמוך מאד (SELV) בלבד.

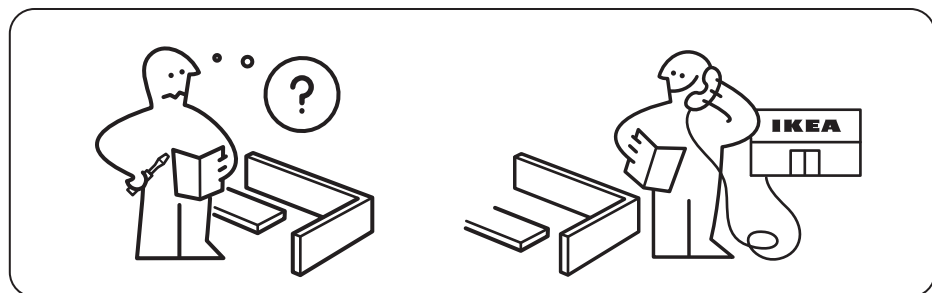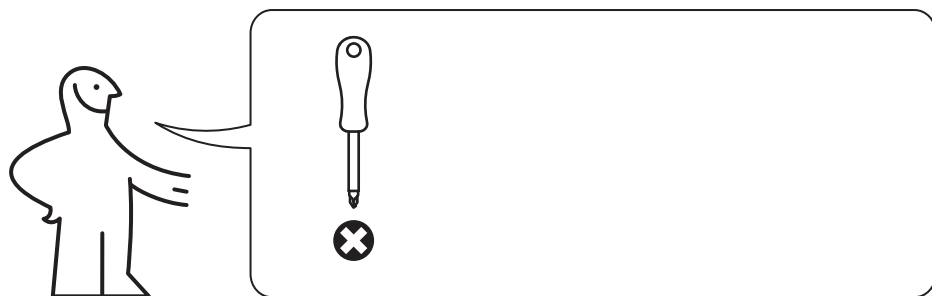





1x



1x



1x

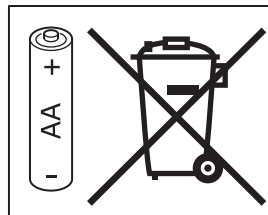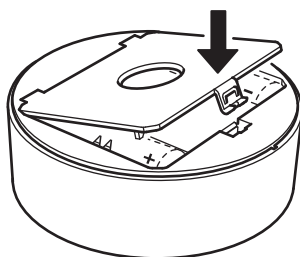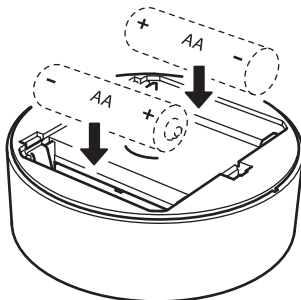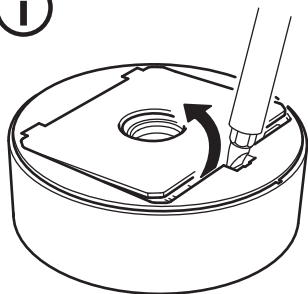

English

Only use batteries that are intended for the product. Do not mix old and new batteries, different brands or types.

English


Batteries are sold separately. IKEA recommends LADDA rechargeable battery 2450 mAh HR6 AA 1.2V. 2 pieces required.

עברית

השתמשו רק בסוג הסוללה שצוין עבור מוצר זה. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות או סוללות מסוגים או מותגים שונים.

עברית

סוללות נמכרות בנפרד. איקאה ממליצה על סוללה נטענת LADDA מסוג AA 1.2V 2450 mAh HR6. נדרשות 2 סוללות.

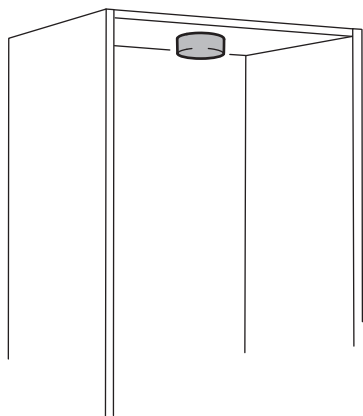

1x



1x



1x





1






1x





1x

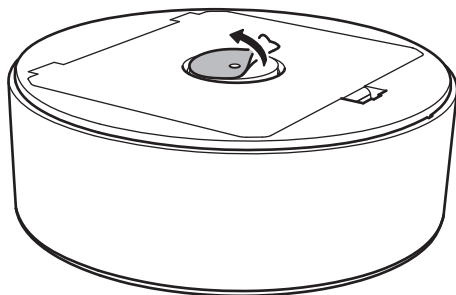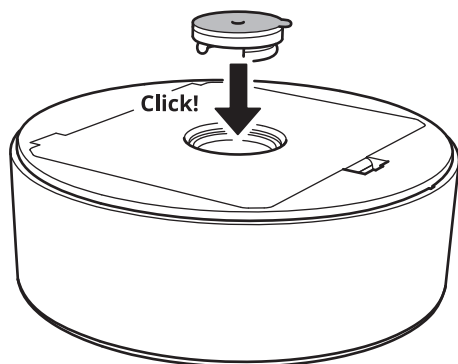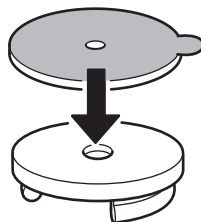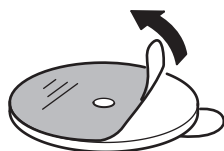


2

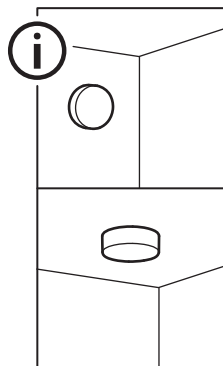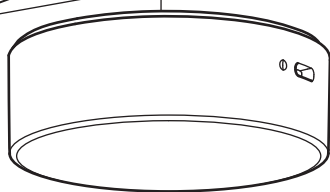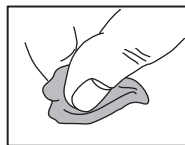


3

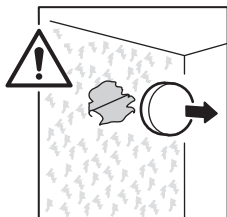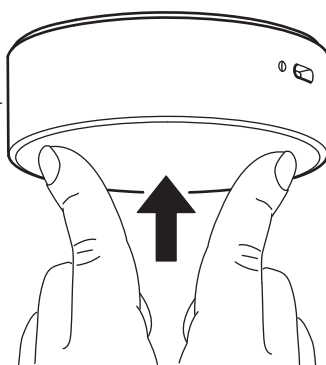


4

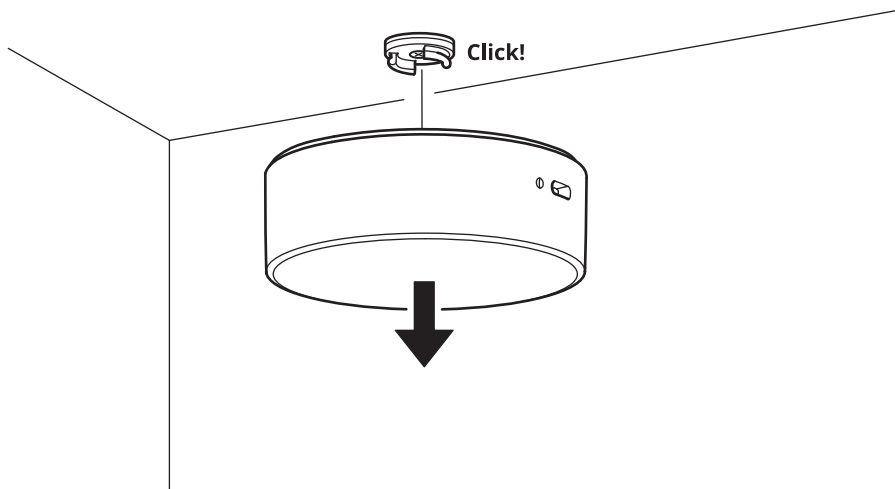


5

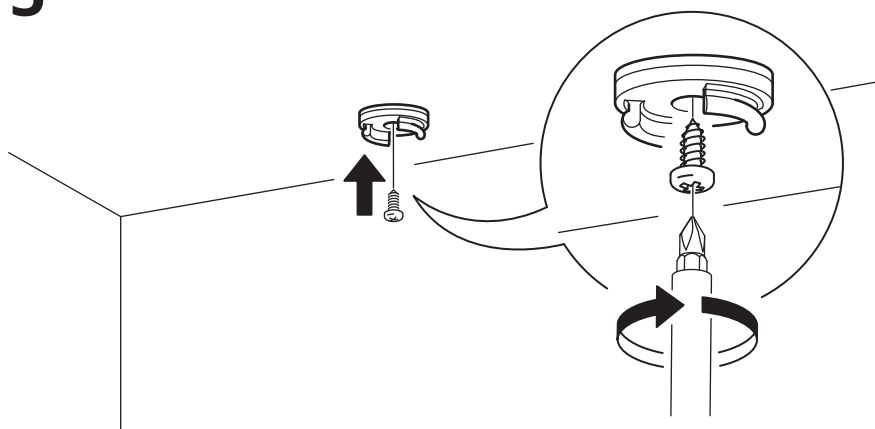

6

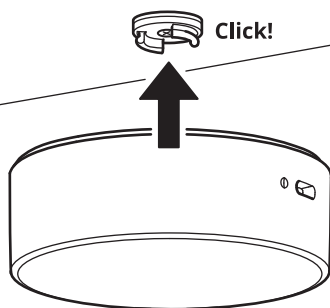




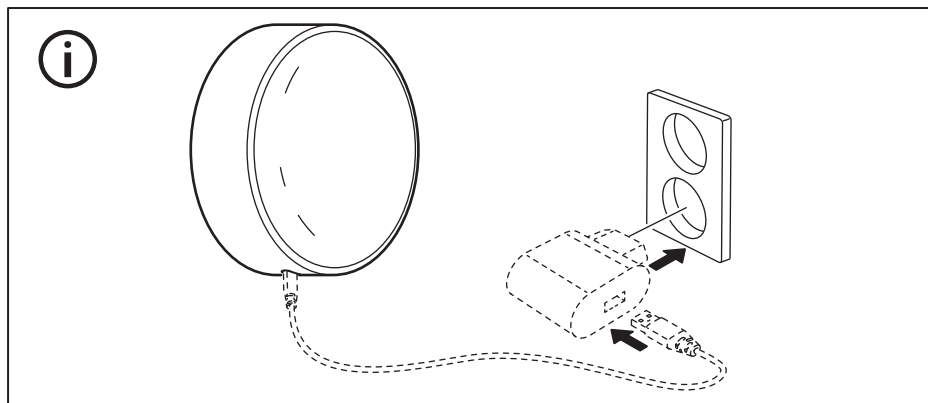


English

USB-C cable and USB charger are sold separately.

עברית

כבל מסוג USB-C ומטען USB נמכרים בנפרד.

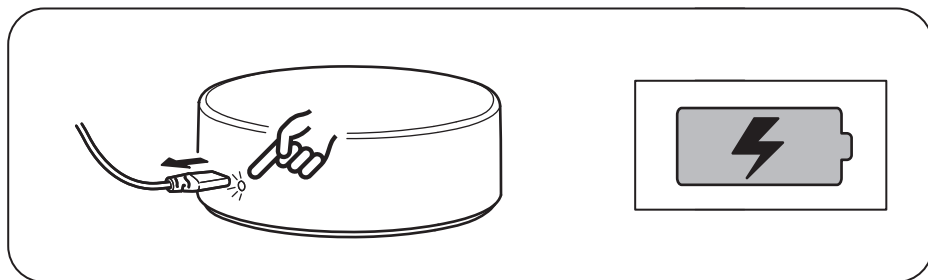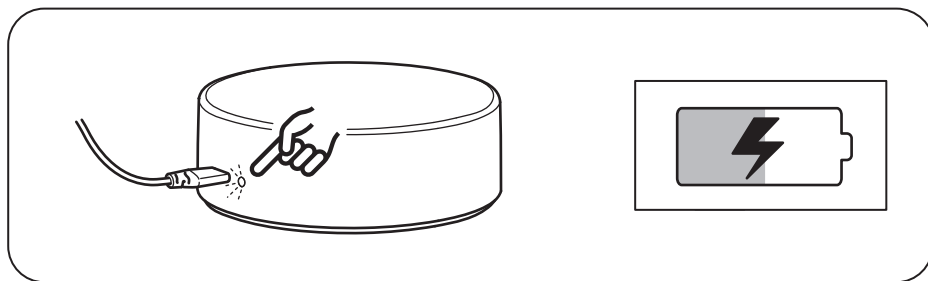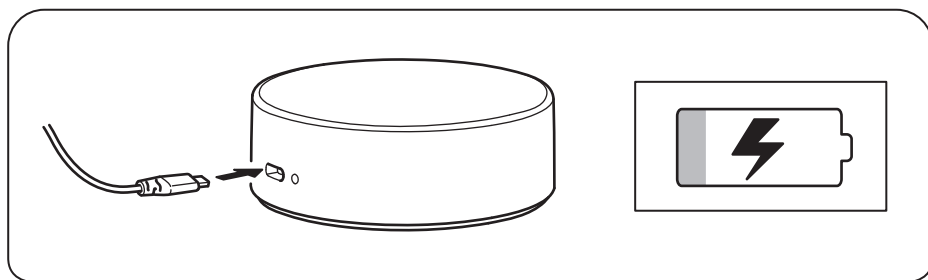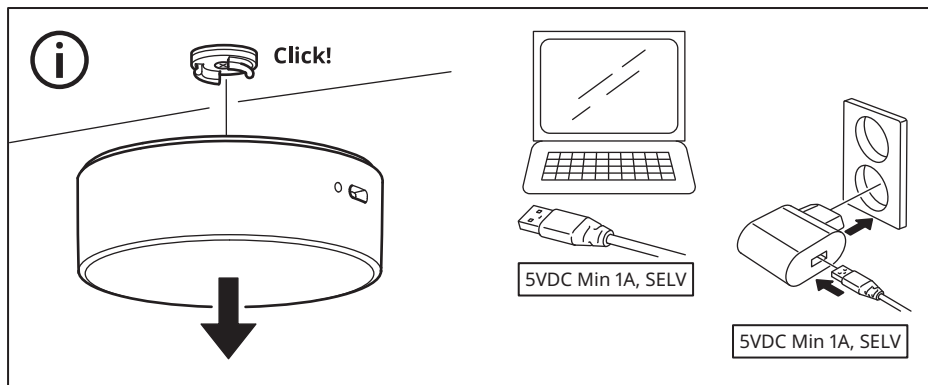



English

LED indicator status:

White LED pulsing on: Charging in progress.

White LED steady on: Charging complete.

White LED flashing: Error.

The white LED indicator will flash if the batteries are inserted incorrectly, or if non-rechargeable or damaged batteries are inserted into the charger by mistake.

עברית

מצבי חיווי נורית LED:

נורית מהבהבת בלבן: טעינה מתבצעת

נורית דולקת: טעינה מלאה

נורית מהבהבת בלבן: שגיאה

נורת ה-LED תהבהב במידה והוכנסו למטען סוללות בצורה לא תקינה או שהן אינן ניתנות לטעינה/פגומות.

