


KUSTFYR

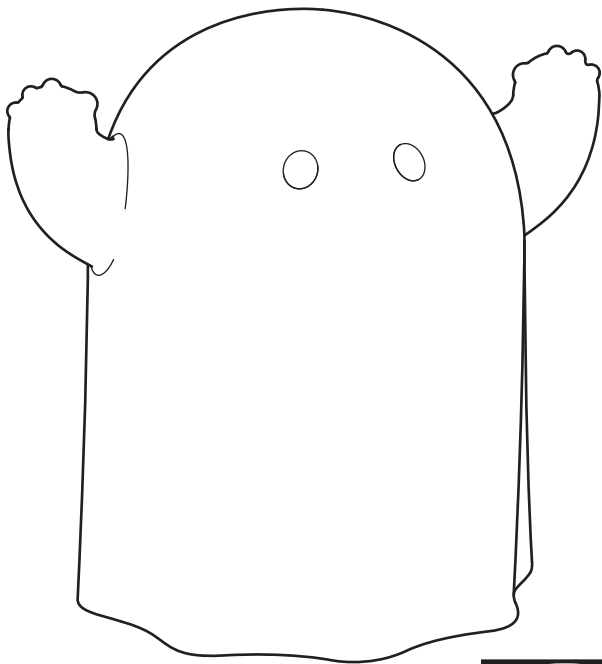

Design and Quality
IKEA of Sweden

**English**

For indoor use only.

English

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

English

Cleaning

Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

English

Only use batteries that are intended for the product. Do not mix old and new batteries, different brands or types.

English

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Rechargeable batteries are to be removed from toy before being charged.

Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

Batteries are to be inserted with the correct polarity.

Exhausted batteries are to be removed from the toy.

The supply terminals are not to be short-circuited.

English

Keep batteries out of reach of children and animals.

English

Fire or explosion can result from the use of the incorrect battery.

English

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE



עברית

מתאים לשימוש בתוך הבית בלבד.

עברית

נורת המנורה אינה ניתנת להחלפה; יש להחליף את המנורה כולה כאשר הנורה מגיעה לסוף חייה.

עברית

הוראות ניקוי ותחזוקה
נקו במטלית לכה. אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים.

עברית

השתמשו רק בסוג הסוללה שצוין עבור מוצר זה. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות או סוללות מסוגים או מותגים שונים.

עברית

אין לנסות ולטעון מחדש סוללות שאינן מיועדות לטעינה.
יש להוציא את הסוללות הנטענות מהצעצוע לפני תהליך הטעינה.
טעינת הסוללות תתבצע תחת השגחת מבוגר בלבד.
יש להשתמש בסוללות מאותו הסוג.
יש להכניס את הסוללות בכיוון המתאים.
יש להוציא סוללות שנגמרו מהצעצוע.
אין לגרום קצר בנקודות החיבור.

עברית



הרחיקו את הסוללות מהישג ידם של ילדים ובעלי חיים.


עברית




אזהרה - שימוש בסוללה מסוג שאינו מתאים עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.


עברית


שמרו הוראות אלו לשימוש בעתיד

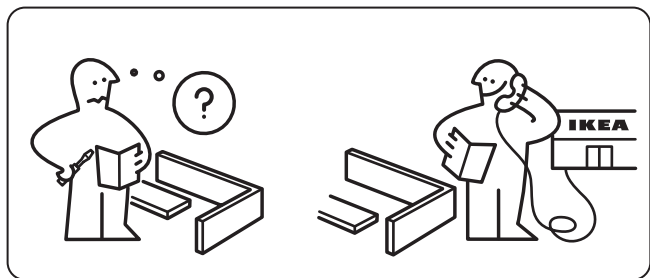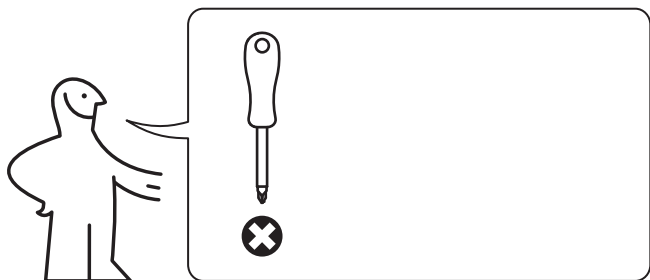


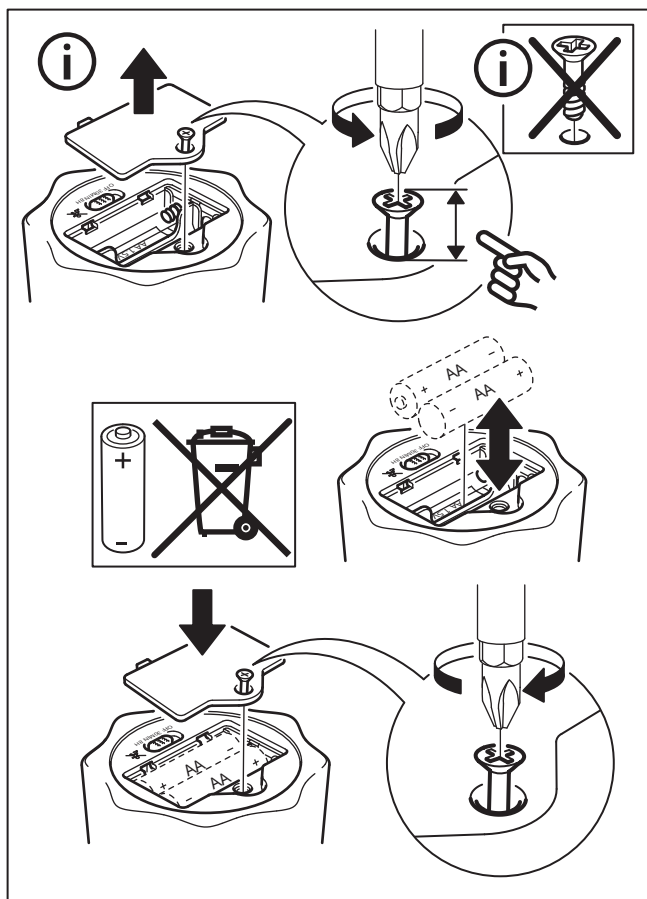

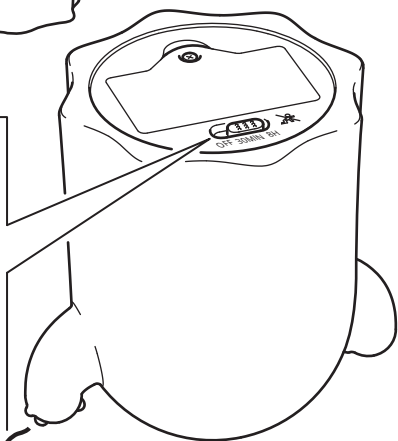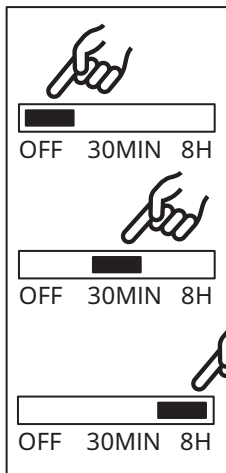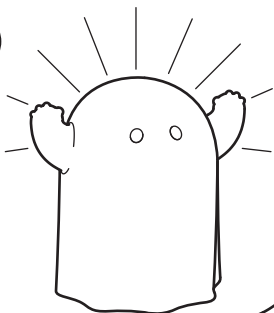

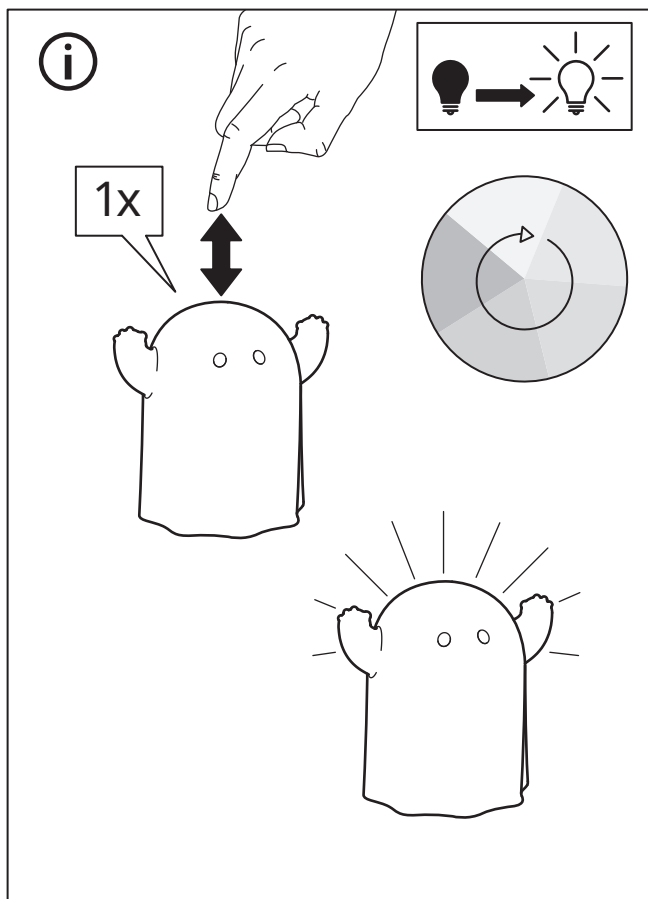

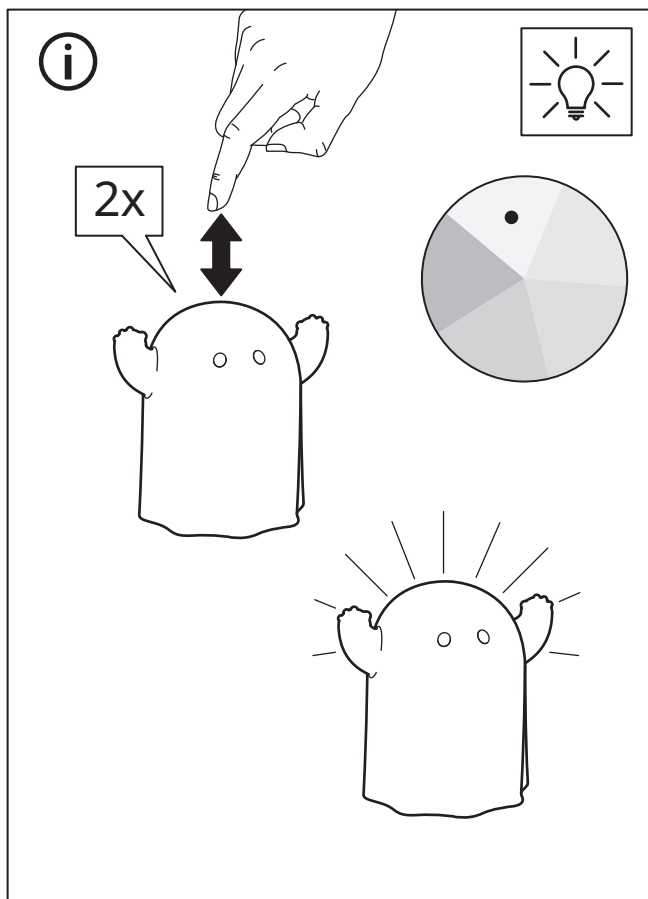



3x

