


KUSTFYR

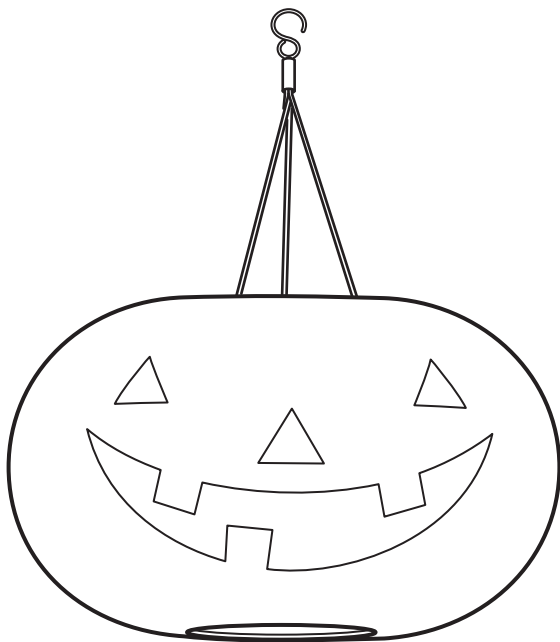

Design and Quality
IKEA of Sweden



English
FOR INDOOR & OUTDOOR USE!

עברית
לשימוש בתוך ומחוץ לבית!

English
ALWAYS REMOVE THE BATTERIES
BEFORE STORING.

עברית
הקפידו להוציא את הסוללות לפני
האחסון.

English
CAUTION! Strangulation hazard.
Hang out of reach of young
children.

עברית
אזהרה! סכנת חנק. תלו הרחק מהישג ידם
של ילדים.

English
The light source of this luminaire
is not replaceable; when the light
source reaches its end of life the
whole luminaire shall be replaced.

עברית
נורת המנורה אינה ניתנת להחלפה; יש
להחליף את המנורה כולה כאשר הנורה
מגיעה לסוף חייה.

English
Warning! The supply terminals
must not be short-circuited.

עברית
אזהרה! אין לגרום לקצר מכון בנקודות
החיבור.

English
Non-rechargeable batteries are not
to be recharged.

עברית
אין לנסות ולטעון מחדש סוללות שאינן
מיועדות לטעינה.

English
Keep batteries out of reach of
children and animals.



עברית
הרחיקו את הסוללות מהישג ידם של ילדים
ובעלי חיים.


English
Only use batteries that are
intended for the product. Do not
mix old and new batteries, different
brands or types.


עברית
השתמשו רק בסוג הסוללה שצוין עבור
מוצר זה. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות
או סוללות מסוגים או מותגים שונים.

English
Fire or explosion can result from
the use of the incorrect battery.

עברית
אזהרה - שימוש בסוללה מסוג שאינו
מתאים עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

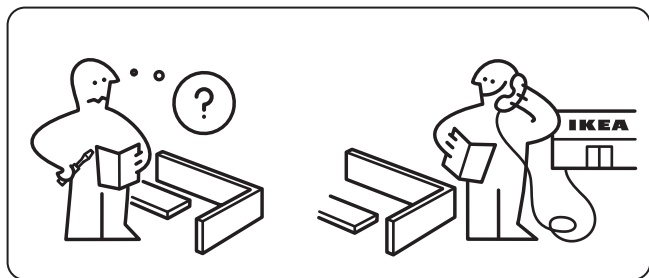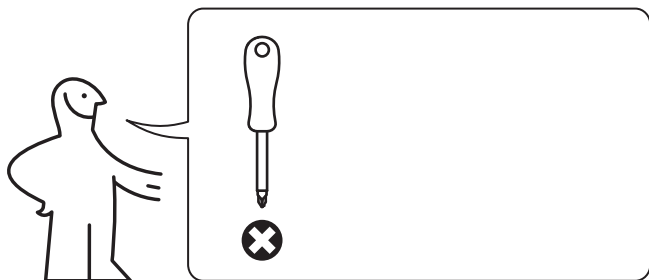

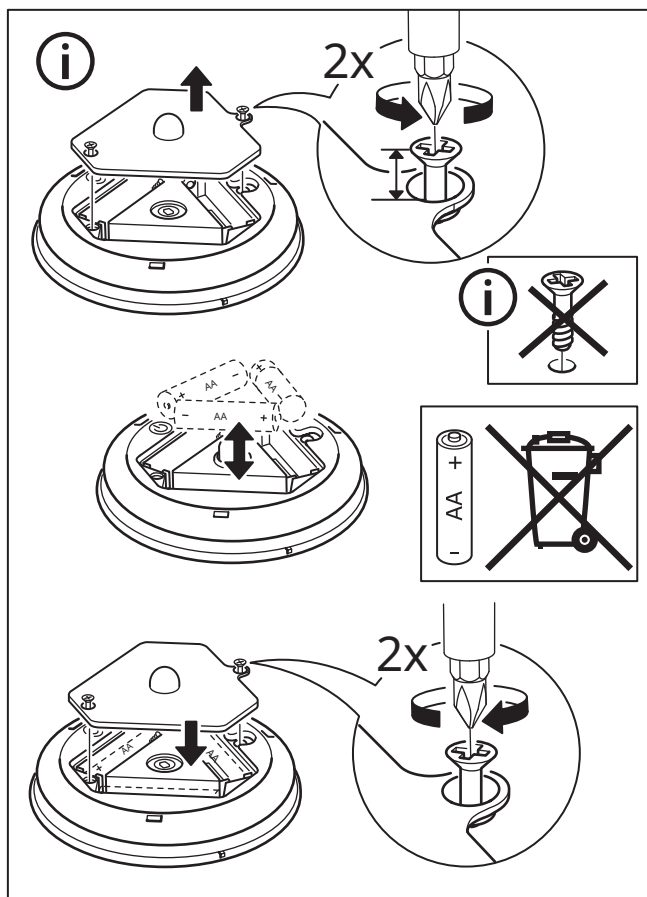

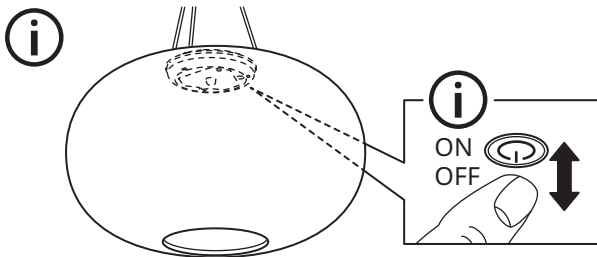

English

The timer switches the light off automatically after 6 hours, and switches it back on at the same time next day.

עברית

הטיימר מכבה את האור באופן אוטומטי לאחר 6 שעות ומדליק אותו שוב למחרת באותה השעה.

