


LÄNSPORT

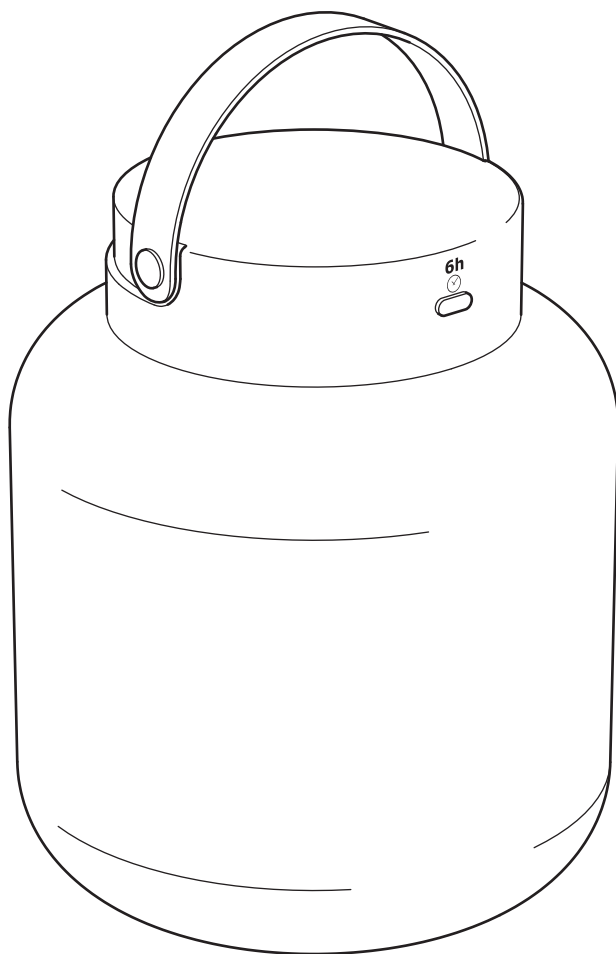

Design and Quality
IKEA of Sweden

**English**

FOR INDOOR & OUTDOOR USE!

English

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

English

This product is not intended for children due to the content of electrical components. IKEA recommends that only adults should handle the recharging. Regularly examine for damage of cord, plug, enclosure and other parts. In the event of such damage, the product must not be used with the charger.

Only to be supplied at SELV.

English

Only use batteries that are intended for the product. Do not mix old and new batteries, different brands or types.

עברית

לשימוש בתוך ומחוץ לבית!

עברית


נורת המנורה אינה ניתנת להחלפה; יש להחליף את המנורה כולה כאשר הנורה מגיעה לסוף חייה.

עברית


מוצר זה אינו מיועד לילדים בשל תכולת הרכיבים החשמליים. איקאה ממליצה כי ההטענה תתבצע על-ידי מבוגר בלבד. בדקו בקביעות נזק לכבל, תקע, מארז וחלקים אחרים. במקרה של נזק כזה, אין להשתמש במוצר עם המטען. המוצר יוזן במתח בטיחות נמוך מאד (SELV) בלבד.





עברית

השתמשו רק בסוג הסוללה שצוין עבור מוצר זה. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות או סוללות מסוגים או מותגים שונים.

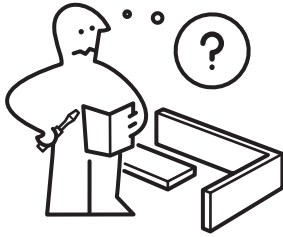

1

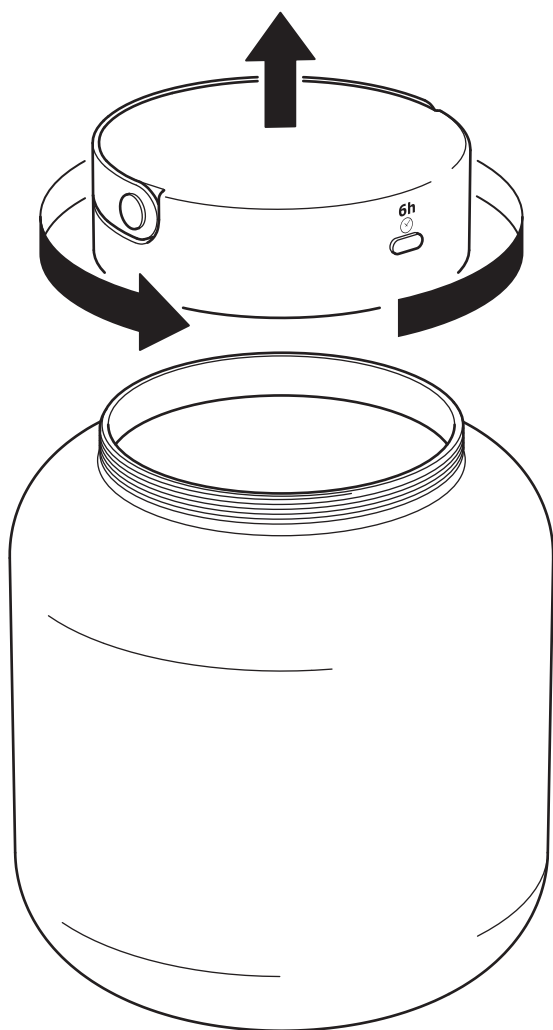

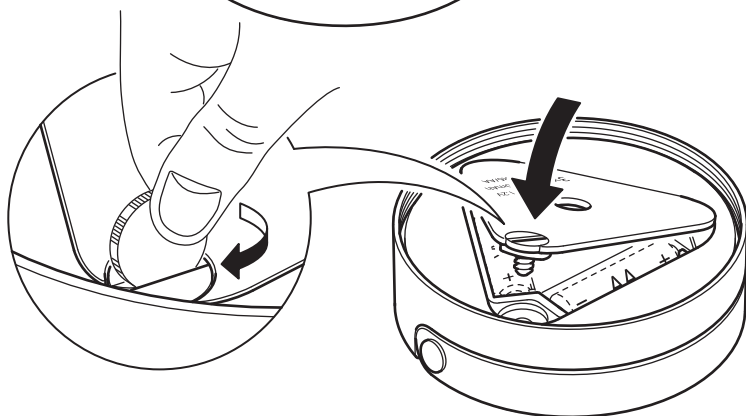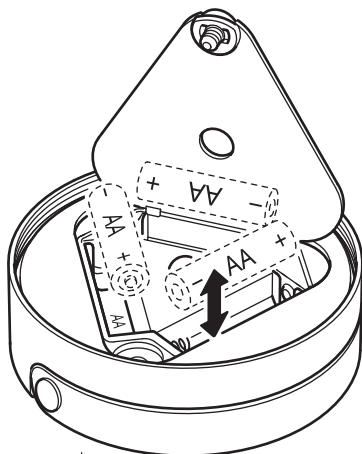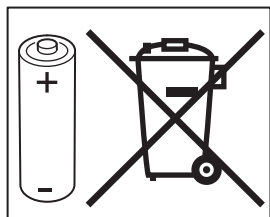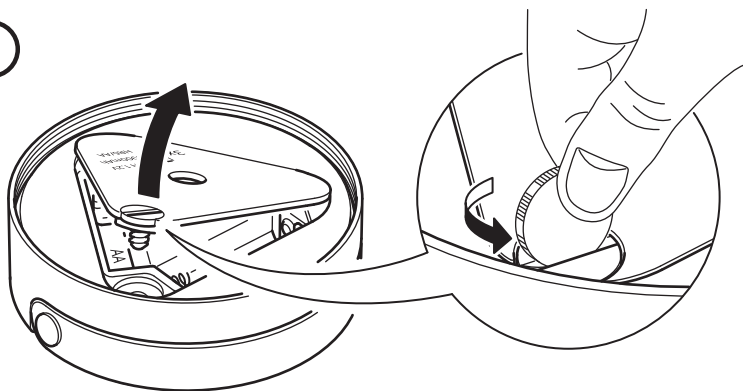


**English**


Batteries are sold separately. IKEA recommends LADDA rechargeable battery HR6 AA 1.2V. 3 pieces required.


עברית

סוללות נמכרות בנפרד. מומלץ להשתמש בסוללות LADDA נטענות מסוג HR6 AA 1.2V. נדרשות 3 סוללות.

2

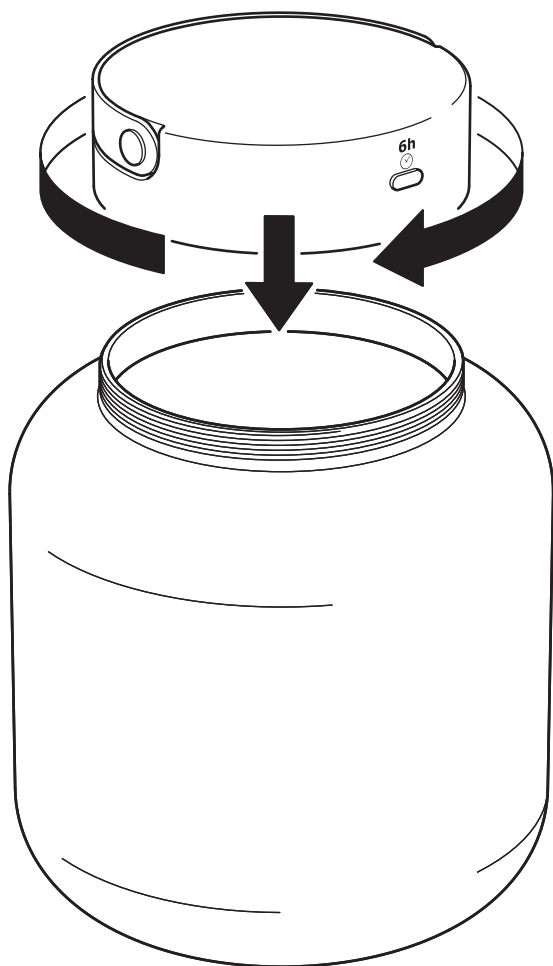

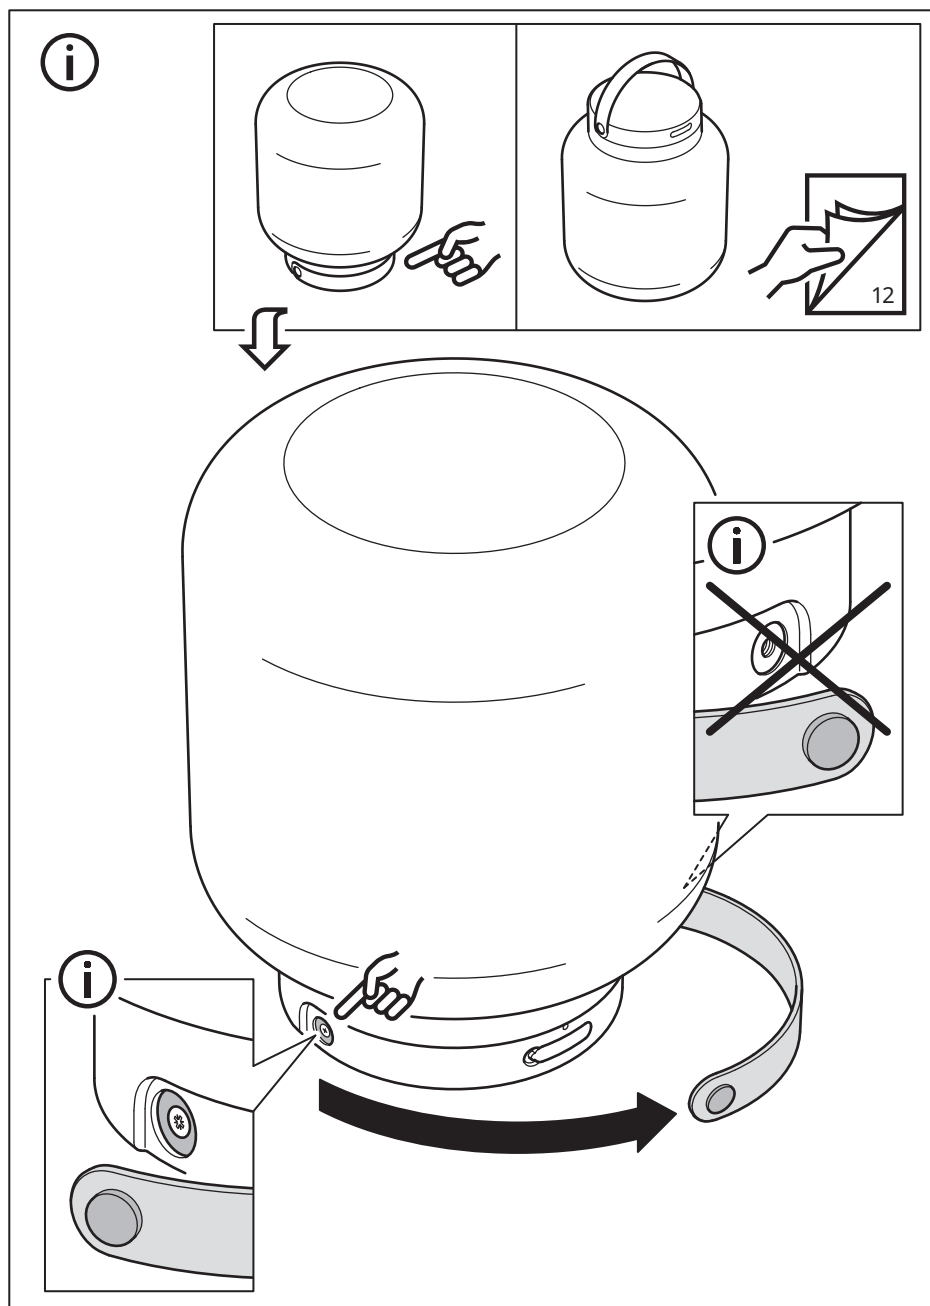


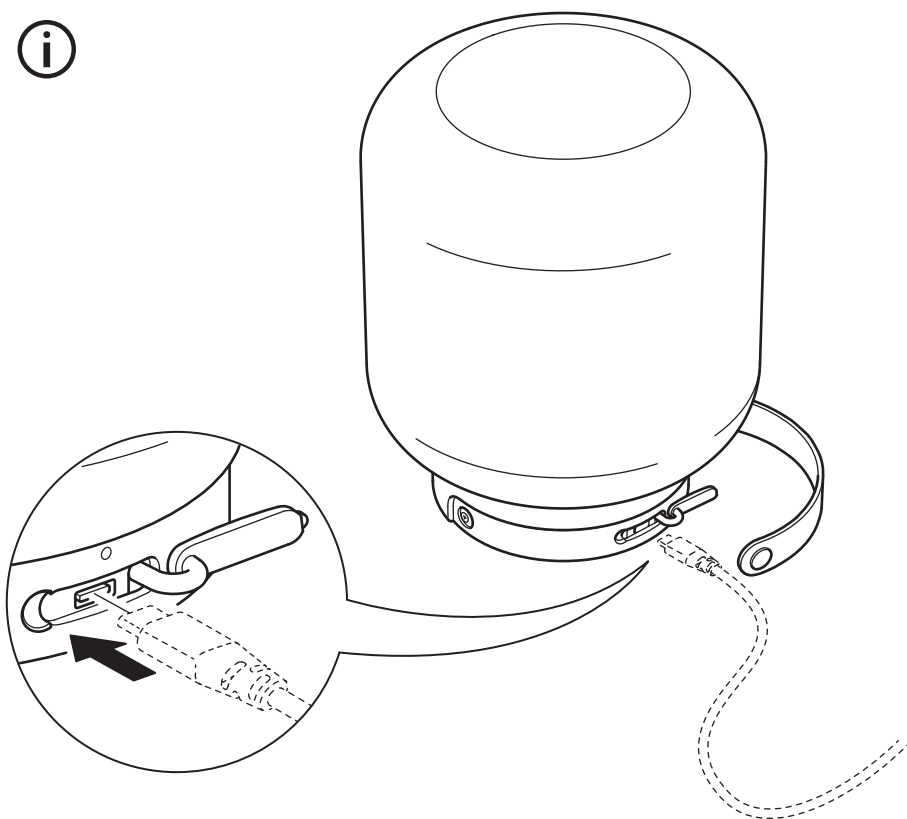


English

USB-C cable and USB power adapter are sold separately.

עברית

כבל USB-C ומתאם המתח USB נמכרים בנפרד.

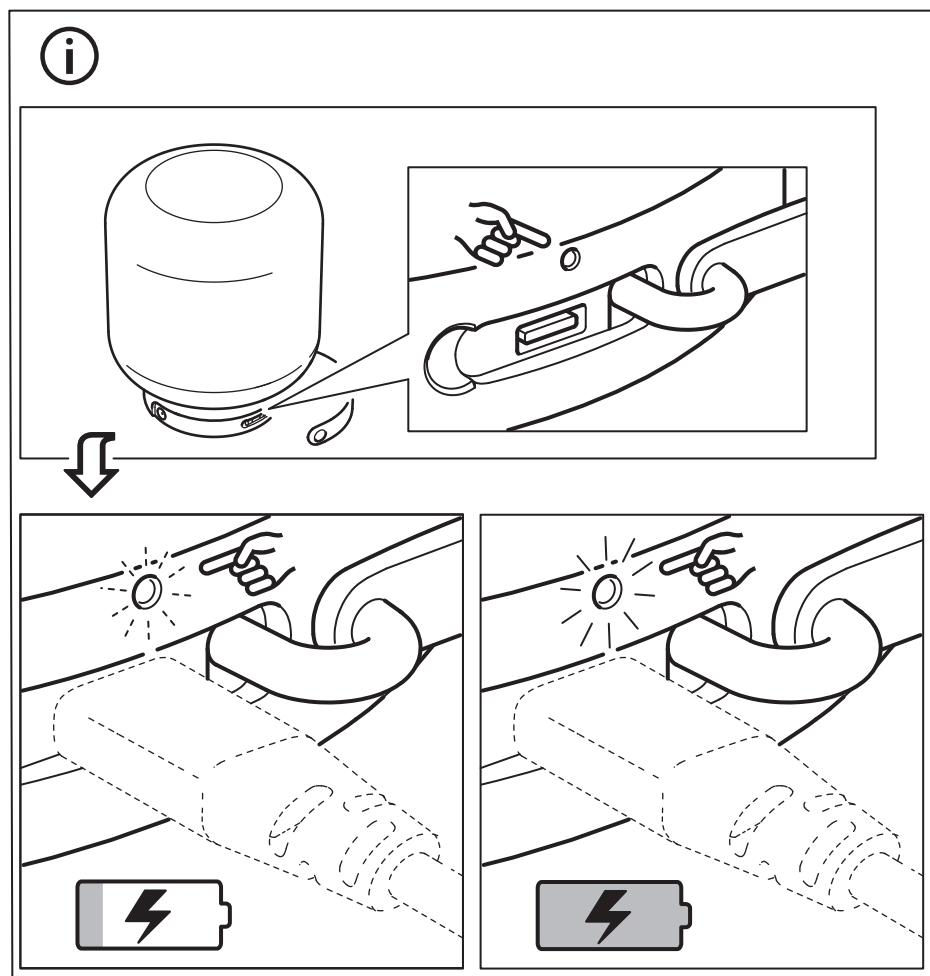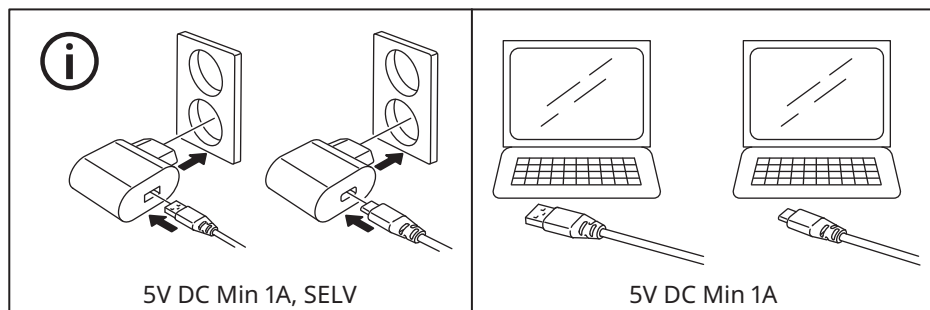



English

LED indicator status:

White LED pulsing on: Charging in progress.

White LED steady on: Charging complete.

White LED flashing: Error.

The white LED indicator will flash if the batteries are inserted incorrectly, or if non-rechargeable or damaged batteries are inserted into the charger by mistake. The lamp may only be charged indoors.

עברית


מצבי חיווי נורית LED:


נורית מהבהבת בלבן: טעינה מתבצעת

נורית דולקת: טעינה מלאה

נורית מהבהבת בלבן: שגיאה

נורת ה-LED תהבהב במידה והוכנסו למטען סוללות בצורה לא תקינה או שהן אינן ניתנות לטעינה/פגומות. ניתן לטעון את המנורה בתוך הבית בלבד.

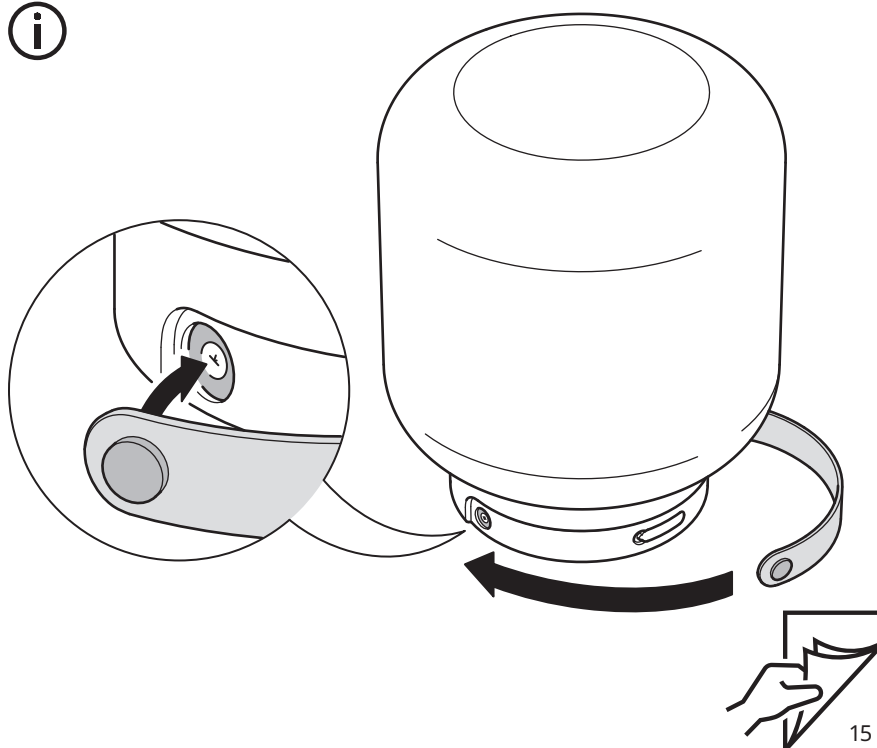

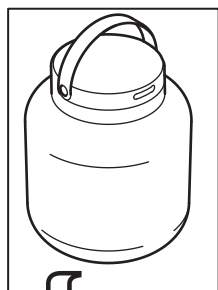


English



USB-C cable and USB power adapter are sold separately.

עברית




כבל USB-C ומתאם המתח USB נמכרים בנפרד.

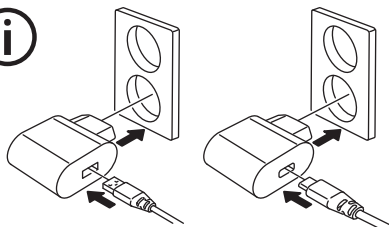

5V DC Min 1A, SELV

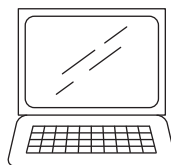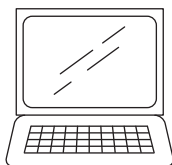

5V DC Min 1A

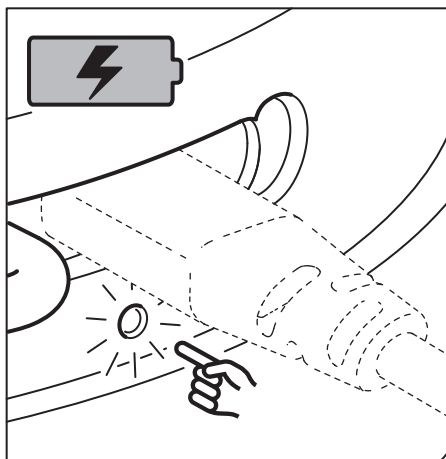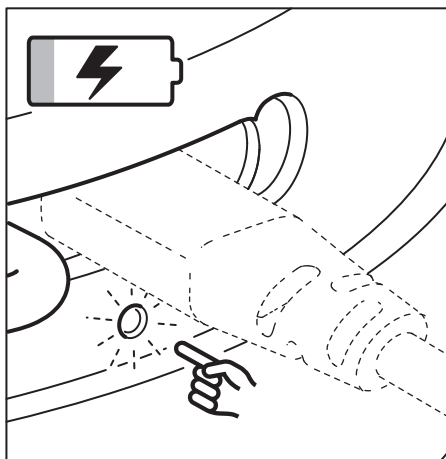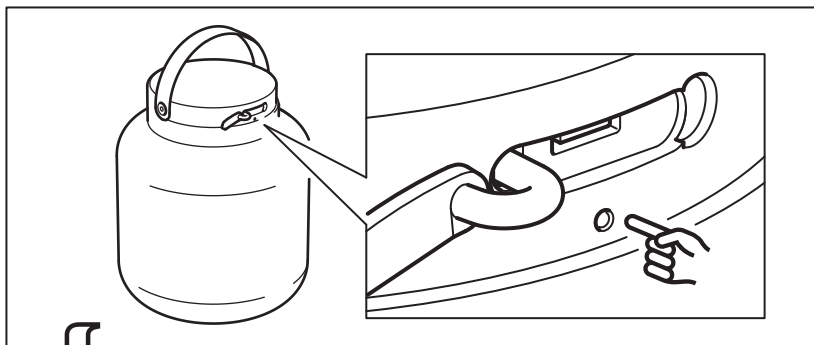



English

LED indicator status:

White LED pulsing on: Charging in progress.

White LED steady on: Charging complete.

White LED flashing: Error.

The white LED indicator will flash if the batteries are inserted incorrectly, or if non-rechargeable or damaged batteries are inserted into the charger by mistake. The lamp may only be charged indoors.

עברית




מצבי חיווי נורית LED:



נורית מהבהבת בלבן: טעינה מתבצעת

נורית דולקת: טעינה מלאה

נורית מהבהבת בלבן: שגיאה

נורת ה-LED תהבהב במידה והוכנסו למטען סוללות בצורה לא תקינה או שהן אינן ניתנות לטעינה/פגומות. ניתן לטעון את המנורה בתוך הבית בלבד.

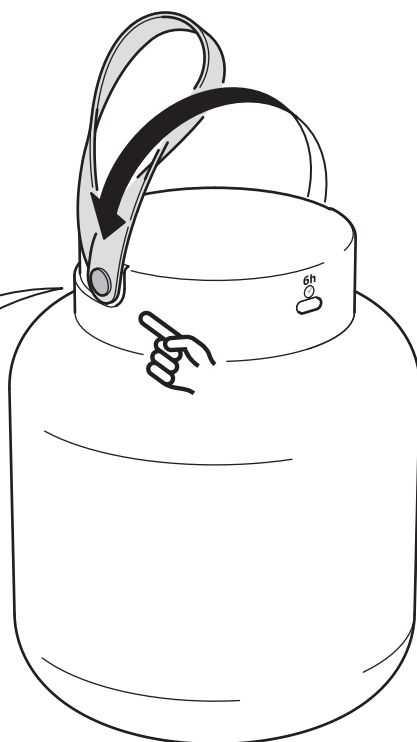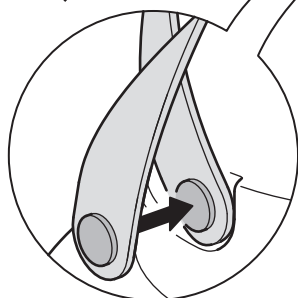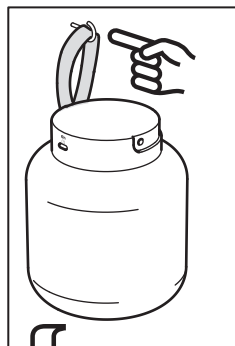

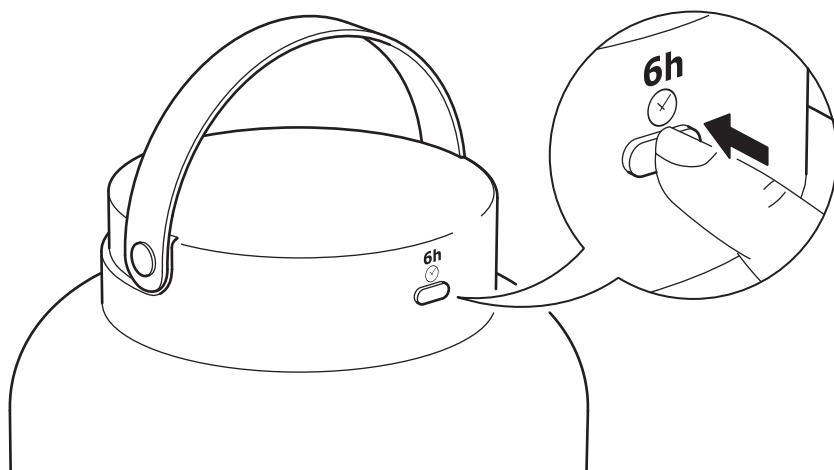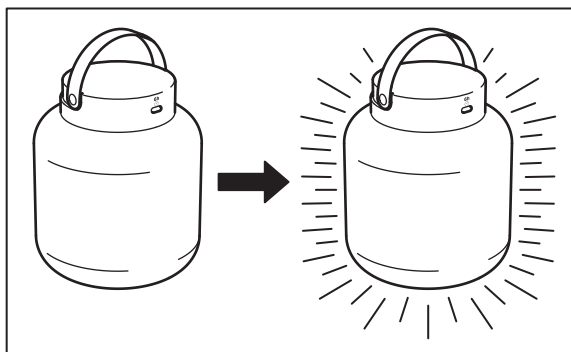

English

The timer switches the light off automatically after 6 hours, and switches it back on at the same time next day.

עברית

הטיימר מכבה את האור באופן אוטומטי לאחר 6 שעות ומדליק אותו שוב למחרת באותה השעה.

