
MITTLED

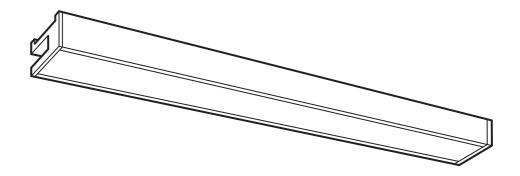





English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For indoor use only.

Regularly check the cord, the transformer and all other parts for damage. If any part is damaged the product should not be used. Important information! Keep these instructions

for future use.

English

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Enalish

ONLY USE A SAFETY TRANSFORMER WITH A SELV OUTPUT AS A SUPPLY FOR THE PRODUCT.

Enalish

Use only IKEA LED drivers suited for this product. The total wattage of the lamps connected to one LED driver must not exceed the maximum power stated on that LED driver and never more than 30W.

עברית

הוראות בטיחות חשובות מיועד לשימו ביתי בלבד. בדקו באופן קבוע את הכבל, השנאי וכל שאר החלקים על

מנת לוודא כי לא ניזוקו. במידה ונמצא כי חלקים מסוימים . ניזוקו, אין להשתמש במוצר. מידע חשוב! שמרו הוראות אלה . לעיון בעתיד

עברית

נורת המנורה אינה ניתנת להחלפה; יש להחליף את המנורה כולה כאשר הנורה מגיעה לסוף חייה.

עברית

יש להשתמש אך ורק בשנאי הבטיחות בעל יציאת SELV . המצורף לאריזת המוצר.

עברית

יש להשתמש בדרייבר LED של IKEA המתאים למוצר זה בלבד. ההספק הכולל של המנורות המחוברות לדרייבר LED אחד לא יעלה על ההספק המרבי הרשום על גבי הדרייבר LED ולא יעלה על LED

2 AA-2243664-4







Enalish


WARNING – Strangulation hazard.
NEVER place cord within reach of the child in a cot or playpen. ALWAYS secure cord to wall or cabinet.
Check regularly that the cord is securely fastened.
Pull the cord to remove any slack between fasteners. Tie up any remaining slack cord between driver and socket.

עברית


אזהרה - סכנת חנק. לעולם אין למקם חוטים בטווח הישג ידם של ילדים במיטת התינוק או הלול. יש תמיד לקבע את החוט לקיר או לארון. בדקו באופן תדיר כי החוט מהודק באופן בטוח. משכו את החוט בכדי למנוע רווחים בין החיבורים. קשרו חוטים מיותרים הנמצאים בין השנאי לבין השקע.

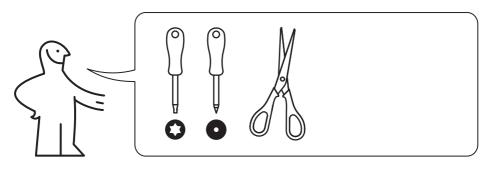


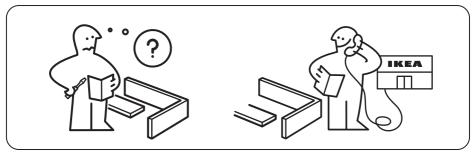

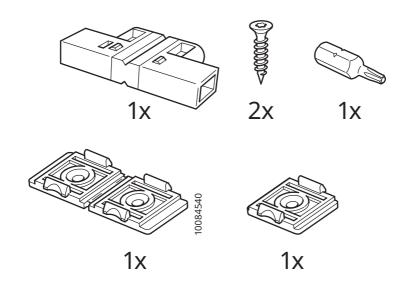

4 AA-2243664-4

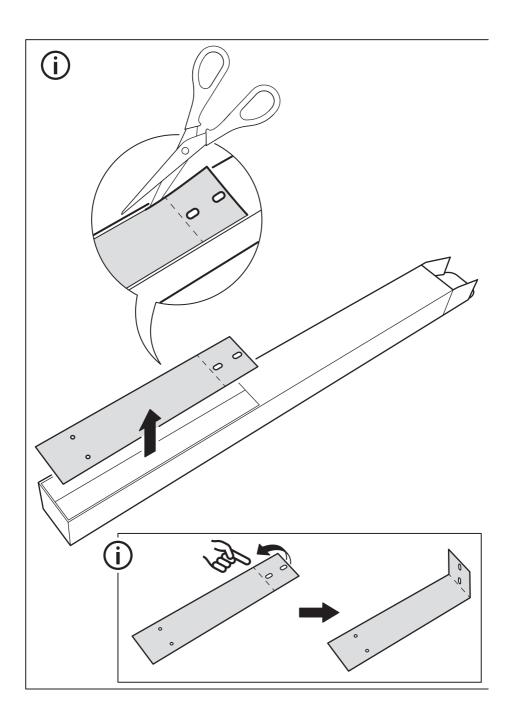

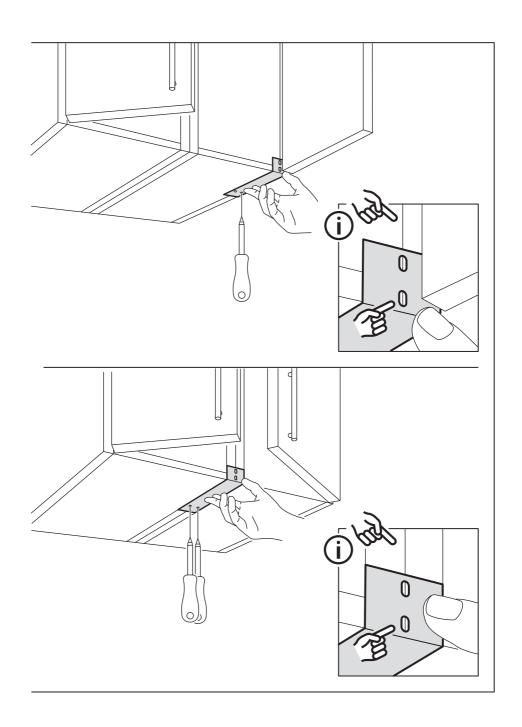

6 AA-2243664-4

