


MITTLED

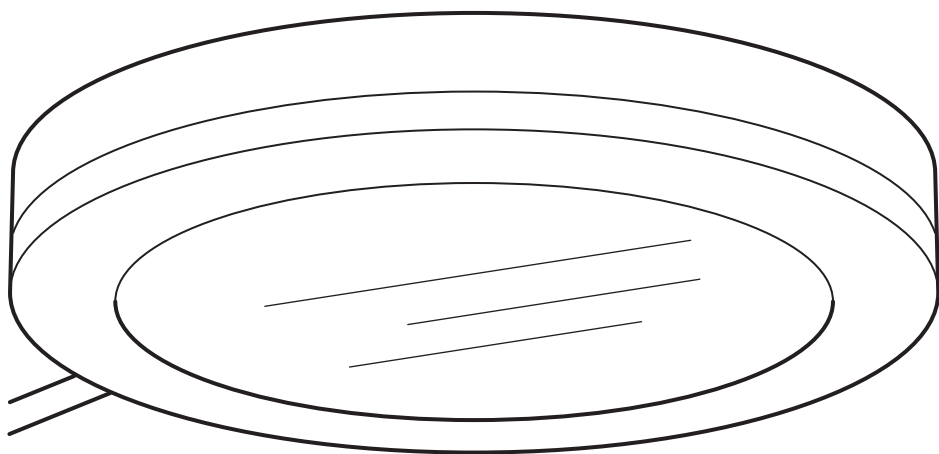

Design and Quality
IKEA of Sweden



English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For indoor use only.

Regularly check the cord, the transformer and all other parts for damage. If any part is damaged the product should not be used.

Important information! Keep these instructions for future use.

English

To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

English

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

English

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

English

ONLY USE A SAFETY TRANSFORMER WITH A SELV OUTPUT AS A SUPPLY FOR THE PRODUCT.

English

Use only IKEA LED drivers suited for this product. The total wattage of the lamps connected to one LED driver must not exceed the maximum power stated on that LED driver and never more than 30W.

עברית

הוראות בטיחות חשובות
מיועד לשימוש ביתי בלבד.

בדקו באופן קבוע את הכבל, השנאי וכל שאר החלקים על מנת לוודא כי לא ניזוקו. במידה ונמצא כי חלקים מסוימים ניזוקו, אין להשתמש במוצר. מידע חשוב! שמרו הוראות אלה לעיון בעתיד.

עברית

למניעת סכנת חנק, יש להדק לקיר את הכבל הגמיש המחובר לגוף תאורה זה, אם הוא נמצא בהישג יד.

עברית

הכבל המחובר לגוף תאורה זה אינו ניתן להחלפה; במידה ונגרם נזק לכבל, יש להשליך את המוצר כולו.

עברית

נורת המנורה אינה ניתנת להחלפה; יש להחליף את המנורה כולה כאשר הנורה מגיעה לסוף חייה.

עברית

יש להשתמש אך ורק בשנאי הבטיחות בעל יציאת SELV המצורף לאריות המוצר.

עברית

יש להשתמש בדרייבר LED של IKEA המתאים למוצר זה בלבד. ההספק הכולל של המנורות המחוברות לדרייבר LED אחד לא יעלה על ההספק המרבי הרשום על גבי הדרייבר LED ולא יעלה על 30W.



English

WARNING – Strangulation hazard.

NEVER place cord within reach of the child in a cot or playpen. ALWAYS secure cord to wall or cabinet.

Check regularly that the cord is securely fastened.

Pull the cord to remove any slack between fasteners. Tie up any remaining slack cord between driver and socket.




עברית





אזהרה - סכנת חנק.



לעולם אין למקם חוטים בטווח הישג ידם של ילדים במיטת התינוק או הלול. יש תמיד לקבע את החוט לקיר או לארון.

בדקו באופן תדיר כי החוט מהודק באופן בטוח.


משכו את החוט בכדי למנוע רווחים בין החיבורים. קשרו חוטים מיותרים הנמצאים בין השנאי לבין השקע.

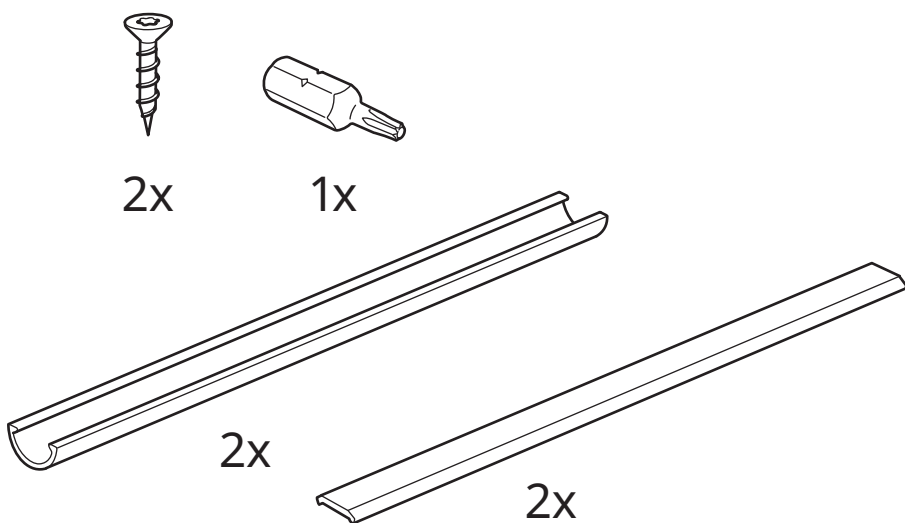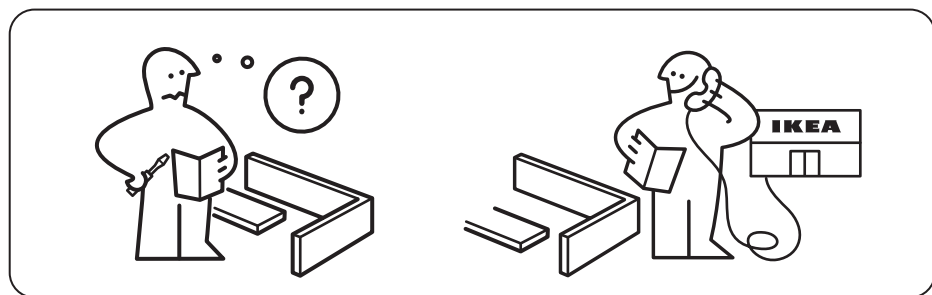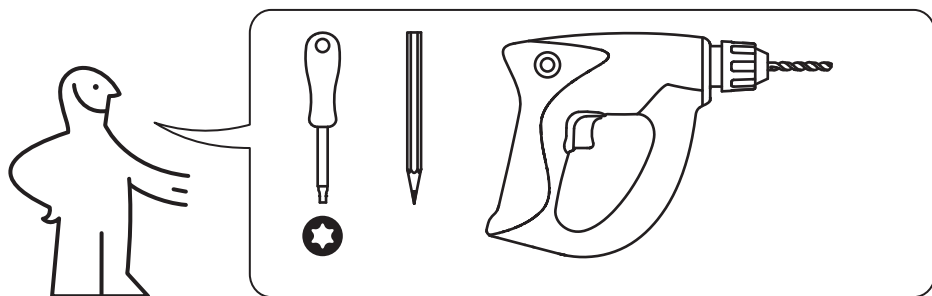

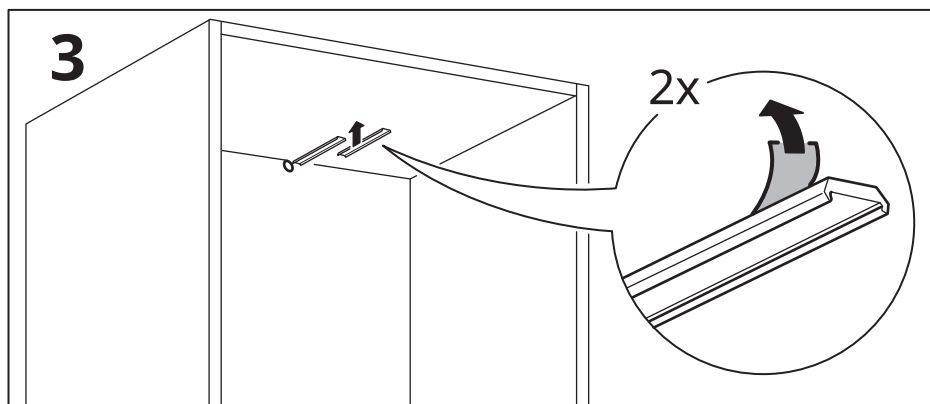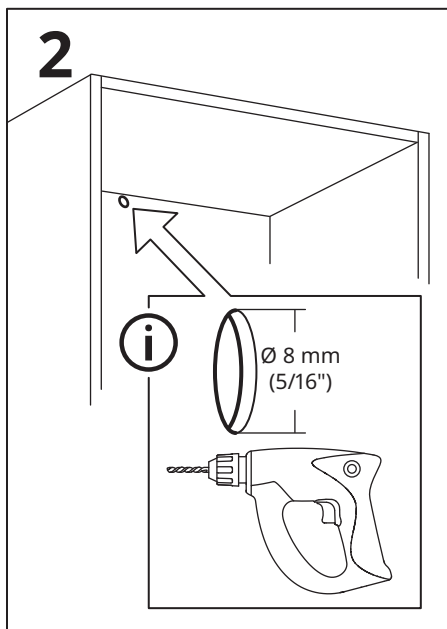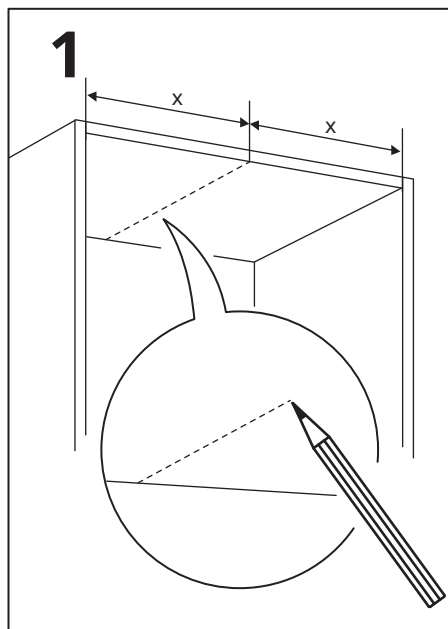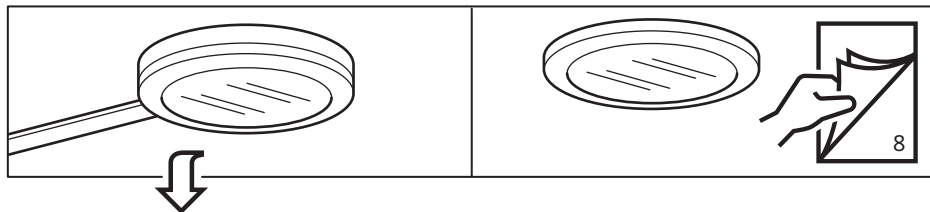


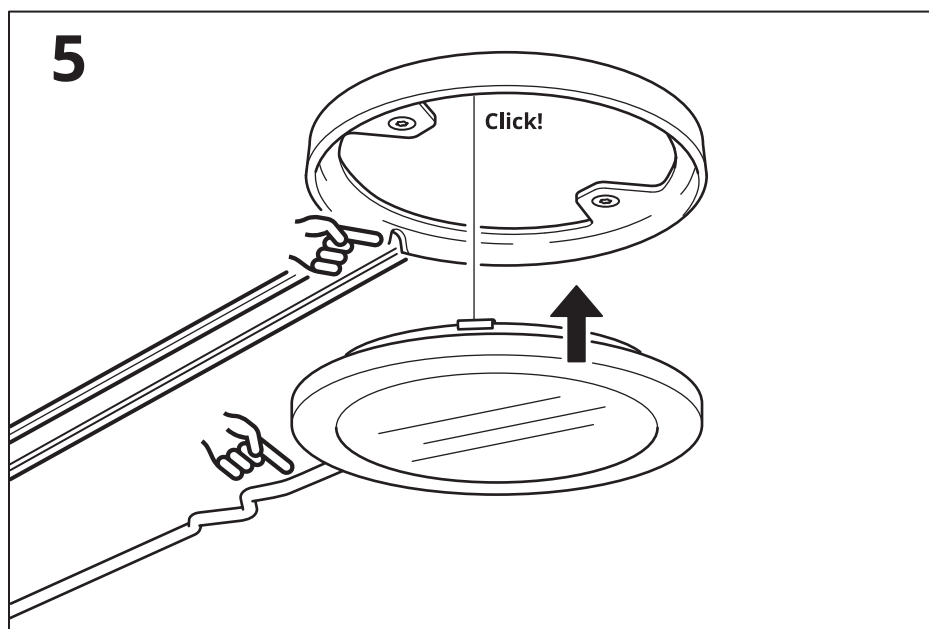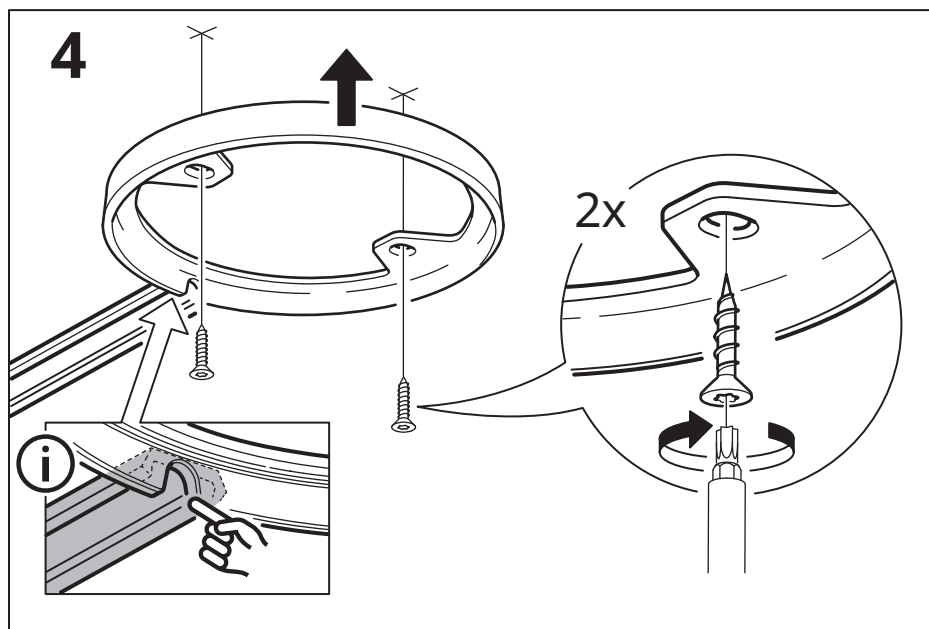







6

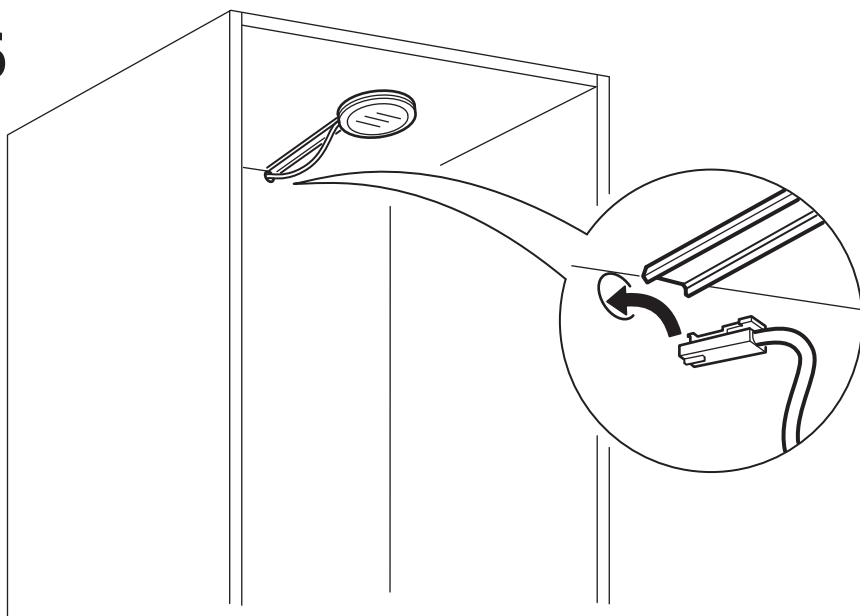


7

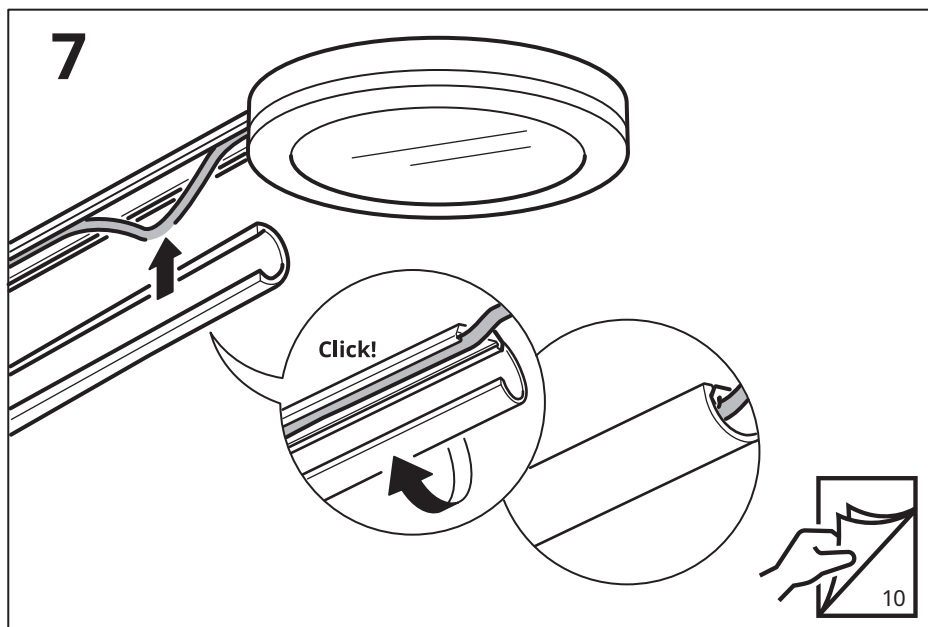


1

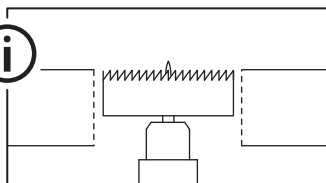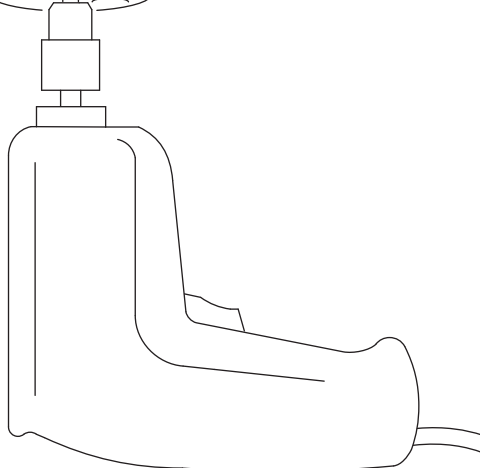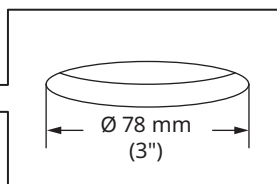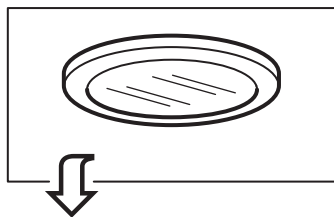

2

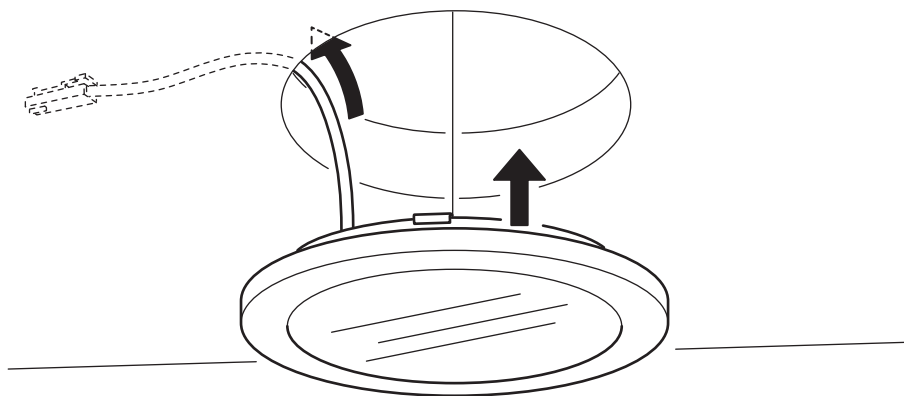

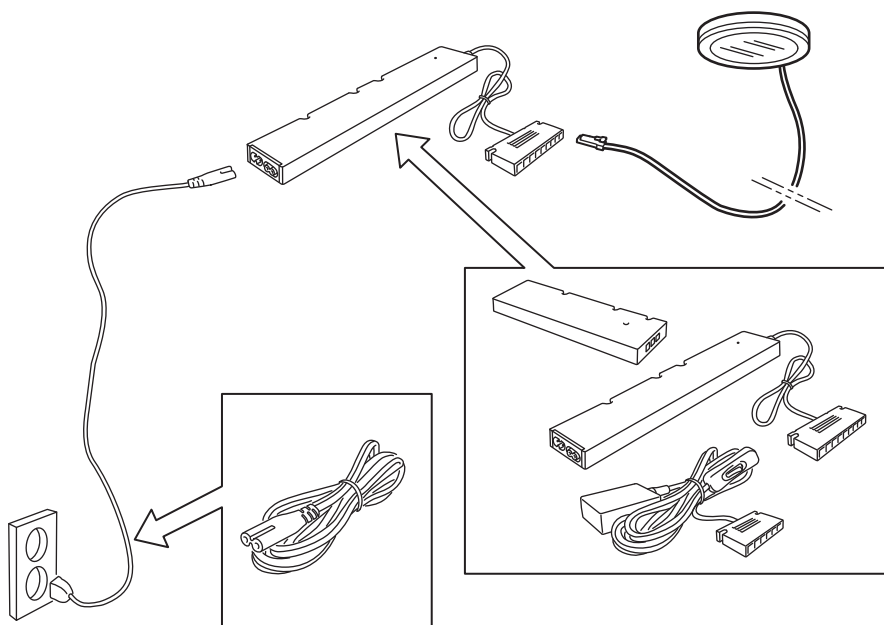

English

LED driver and power supply cord are sold separately.

עברית

ספק כוח LED וכבל החשמל נמכרים בנפרד.

